

# R0E417250MCU00

## ユーザーズマニュアル

H8SX/1700シリーズ用E100エミュレータMCU Unit

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。  
ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限られません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

## 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレスト）

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

## 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

# Regulatory Compliance Notices

## European Union regulatory notices

This product complies with the following EU Directives. (These directives are only valid in the European Union.)

### CE Certifications:

- Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU  
EN 55032 Class A

---

**WARNING:** This is a Class A product. This equipment can cause radio frequency noise when used in the residential area. In such cases, the user/operator of the equipment may be required to take appropriate countermeasures under his responsibility.

---

EN 55024

- Information for traceability
  - Authorised representative  
Name: Renesas Electronics Corporation  
Address: Toyosu Foresia, 3-2-24, Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-0061, Japan
  - Person responsible for placing on the market  
Name: Renesas Electronics Europe GmbH  
Address: Arcadiastrasse 10, 40472 Dusseldorf, Germany
  - Trademark and Type name  
Trademark: Renesas  
Product name: E100 Emulator MCU Unit  
Type name: R0E417250MCU00

### Environmental Compliance and Certifications:

- Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU

## United States Regulatory notices on Electromagnetic compatibility

### FCC Certifications (United States Only):

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

---

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

---

## はじめに

この度は、ルネサス エレクトロニクス株式会社製E100エミュレータR0E417250MCU00をご購入いただき、誠にありがとうございます。R0E417250MCU00は、H8SX/1700シリーズ用のフルスペックエミュレータです。

本ユーザーズマニュアルは、R0E417250MCU00の仕様とセットアップ方法を中心に説明するものです。

本製品の梱包内容は、本資料の1.1「梱包内容」(17ページ)に記載していますので確認してください。  
なお本製品についてお気付きの点がございましたら、最寄りのルネサス エレクトロニクス株式会社または特約店へお問い合わせください。

本製品を使用する上で、関連するユーザーズマニュアルを下表に示します。関連ユーザーズマニュアルの最新版は、弊社 開発環境ホームページ (<https://www.renesas.com/tools>) で入手可能です。

### 関連ユーザーズマニュアル

項目	マニュアル名
アクセサリツール	R0E0100TNPFK00ユーザーズマニュアル
統合開発環境	High-performance Embedded Workshopユーザーズマニュアル
C/C++コンパイラ アセンブラ	H8S,H8/300 シリーズ C/C++コンパイラ パッケージ C/C++コンパイラ、アセンブラ、最適化リンケージエディタ ユーザーズマニュアル H8SX,H8S,H8ファミリ用 C/C++コンパイラ パッケージ 注意事項及びユーザーズマニュアル修正

## 重要事項

本エミュレータをご使用になる前に、必ずユーザーズマニュアルをよく読んで理解してください。  
ユーザーズマニュアルは、必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読してください。

### エミュレータとは：

本資料においてエミュレータとは、ルネサス エレクトロニクス株式会社が製作した次の製品を指します。  
(1)E100エミュレータ本体、(2)MCU Unit、(3)ユーザシステム接続用ピッチ変換基板  
お客様のユーザシステムおよびホストマシンは含みません。

### エミュレータの使用目的：

本エミュレータは、ルネサス32ビットシングルチップマイクロコンピュータH8SXファミリ／H8SX/1700シリーズを使用したシステムの開発を支援する装置です。ソフトウェアとハードウェアの両面から、システム開発を支援します。

この使用目的に従って、本エミュレータを正しく使用してください。本目的以外の使用を固くお断りします。

### エミュレータを使用する人は：

本エミュレータは、ユーザーズマニュアルをよく読み、理解した人のみをご使用ください。  
本エミュレータを使用する上で、電気回路、論理回路およびマイクロコンピュータの基本的な知識が必要です。

### エミュレータご利用に際して：

- (1) 本エミュレータは、プログラムの開発、評価段階に使用する開発支援装置です。開発の完了したプログラムを量産される場合には、必ず事前に実装評価、試験などにより、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- (2) 本エミュレータを使用したことによるお客様での開発結果については、一切の責任を負いません。
- (3) 弊社は、本製品不具合に対する回避策の提示または、不具合改修などについて、有償もしくは無償の対応に努めます。ただし、いかなる場合でも回避策の提示または不具合改修を保証するものではありません。
- (4) 本エミュレータは、プログラムの開発、評価用に実験室での使用を想定して準備された製品です。国内の使用に際し、電気用品安全法及び電磁波障害対策の適用を受けておりません。
- (5) 弊社は、潜在的な危険が存在するおそれのあるすべての起こりうる諸状況や誤使用を予見できません。  
したがって、このユーザーズマニュアルと本エミュレータに貼付されている警告がすべてではありません。お客様の責任で、本エミュレータを正しく安全に使用してください。
- (6) 本エミュレータは、ULなどの安全規格、IECなどの規格を取得しておりません。したがって、日本国内から海外に持ち出される場合は、この点をご承知おきください。

**使用制限：**

本エミュレータは、開発支援用として開発したものです。したがって、機器組み込み用として使用しないでください。また、以下に示す開発用途に対しても使用しないでください。

- (1) 運輸、移動体用
- (2) 医療用（人命にかかわる装置用）
- (3) 航空宇宙用
- (4) 原子力制御用
- (5) 海底中継用

このような目的で本エミュレータの採用をお考えのお客様は、ルネサス エレクトロニクス株式会社または特約店へご連絡頂きますようお願い致します。

**製品の変更について：**

弊社は、本エミュレータのデザイン、性能を絶えず改良する方針をとっています。したがって、予告なく仕様、デザイン、およびユーザーズマニュアルを変更することがあります。

**権利について：**

- (1) 本資料に記載された情報、製品または回路の使用に起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、弊社は一切その責任を負いません。
- (2) 本資料によって第三者または弊社の特許権その他権利の実施権を許諾するものではありません。
- (3) このユーザーズマニュアルおよび本エミュレータは著作権で保護されており、すべての権利は弊社に帰属しています。このユーザーズマニュアルの一部であろうと全部であろうといかなる箇所も、弊社の書面による事前の承諾なしに、複写、複製、転載することはできません。

**図について：**

このユーザーズマニュアルの一部の図は、実物と違っていることがあります。

## 安全事項

### シグナルワードの定義

ユーザーズマニュアルおよびエミュレータへの表示では、エミュレータを正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

安全事項では、その絵表示と意味を示し、本エミュレータを安全に正しくご使用されるための注意事項を説明します。

ここに記載している内容をよく理解してからお使いください。



これは、安全警告記号です。潜在的に、人に危害を与える危険に対し注意を喚起するために用います。起こり得る危害又は死を回避するためにこの記号の後に続くすべての安全メッセージに従ってください。



**危険** 危険は、回避しないと、死亡または重傷を招く差し迫った危険な状況を示します。ただし、本製品では該当するものではありません。



**警告** 警告は、回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある潜在的に危険な状況を示します。



**注意** 注意は、回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招く可能性がある潜在的に危険な状況を示します。

**注意**

安全警告記号の付かない**注意**は、回避しないと財物傷害を引き起こすことがある潜在的に危険な状況を示します。

**重要**

例外的な条件や注意を操作手順や説明記述の中で、ユーザに伝達する場合に使用しています。

上の5表示に加えて、適宜以下の表示を同時に示します。


△表示は、警告・注意を示します。

例：



⊘表示は、禁止を示します。

例：



●表示は、強制・指示する内容を示します。

例：



## 警告

### 電源に関して：



- AC電源ケーブルがコンセントの形状に合わない場合、AC電源ケーブルを改造したり、無理に入れるなどの行為は絶対に行わないでください。感電事故または火災の原因となります。
- 濡れた手でAC電源ケーブルのプラグに触れないでください。感電の原因となります。
- 本エミュレータはシグナルグランドとフレームグランドを接続しています。本エミュレータを用いて開発する製品がトランスレス(AC電源に絶縁トランスを使用していない)製品である場合、感電する危険があります。また、本エミュレータと開発対象製品に修復不可能な損害を与える場合があります。  
開発中はこれらの危険性を回避するために開発対象製品のAC電源は絶縁トランスを経由して商用電源に接続してください。
- 本エミュレータと同じコンセントに他の装置を接続する場合は、電源電圧および電源電流が過負荷にならないようにしてください。



- AC電源ケーブルの接地端子は、必ずしっかりした接地接続を行ってください。



- 使用中に異臭・異音がしたり煙が出る場合は、直ちに電源を切りAC電源ケーブルをコンセントから抜いてください。  
また、感電事故、または火災の原因になりますので、そのまま使用しないで、ルネサス エレクトロニクス株式会社または特約店までご連絡ください。
- 本エミュレータの設置や他の装置との接続時には、AC電源を切るかAC電源ケーブルを抜いて怪我や故障を防いでください。

### 本エミュレータの取り扱いに関して：



- 本エミュレータを分解または改造しないでください。分解または改造された場合、感電などにより傷害を負う可能性があります。また分解または改造による故障については、修理を受け付けることができません。
- 通風口から水・金属片・可燃物などの異物を入れないでください。

### 設置に関して：



- 湿度が高いところおよび水などで濡れるところには設置しないでください。水などが内部にこぼれた場合、修理不能な故障の原因となります。

### 使用環境に関して：




- 本製品の使用における周辺温度の上限(最高定格周辺温度)は35℃です。この最高定格周辺温度を越えないように注意してください。



## ⚠ 注意

### ACアダプタに関して：



- ACアダプタ DCプラグ極性を以下に示します。  

- 各国の安全規格に適合しているACアダプタを使用してください。

### 電源の投入順序に関して：



- 電源をONする場合は、エミュレータとユーザシステムの電源を可能な限り同時にONしてください。電源をOFFする場合も、エミュレータとユーザシステムの電源を可能な限り同時にOFFしてください。
- エミュレータの電源をOFFした後は、10秒程度待ってから電源をONしてください。

### 本製品の取り扱いに関して：



- 本エミュレータは慎重に扱い、落下・倒れなどによる強い衝撃を与えないでください。
- エミュレータ本体部接続部コネクタの端子およびユーザシステム接続部コネクタの端子は、直接手で触らないでください。静電気により内部回路を破壊する恐れがあります。
- 通信インタフェースケーブルやユーザシステム接続用ケーブルで、本エミュレータを引っ張らないでください。また過度な曲げ方をしないでください。ケーブルが断線する恐れがあります。
- フレキシブルケーブルは、過度な曲げ方をしないでください。ケーブルが断線する恐れがあります。
- 本製品にインチサイズのネジを使用しないでください。本製品に使用しているネジはすべてISOタイプ(メートルサイズ)のネジです。ネジを交換される場合は、前に使用されていたものと同じタイプのネジを使用してください。
- フレキシブルケーブルには、テープ留めなどをしないでください。表面のシールド材が剥がれる場合があります。

### 異常動作に関して：



- 外来ノイズなどの妨害が原因でエミュレータの動作が異常になった場合、エミュレータの電源を切り、再度電源を投入してください。

### 廃棄に関して：



- 廃棄する時は必ず産業廃棄物として法令に従って処分してください。

### European Union regulatory notices



The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) regulations put responsibilities on producers for the collection and recycling or disposal of electrical and electronic waste. Return of WEEE under these regulations is applicable in the European Union only. This equipment (including all accessories) is not intended for household use. After use the equipment cannot be disposed of as household waste, and the WEEE must be treated, recycled and disposed of in an environmentally sound manner. Renesas Electronics Europe GmbH can take back end of life equipment, register for this service at "<http://www.renesas.eu/weee>".

## 目次

	ページ
はじめに.....	4
重要事項.....	5
安全事項.....	7
目次.....	10
ユーザ登録.....	15
用語説明.....	16
<b>1 製品概要</b> .....	<b>17</b>
1.1 梱包内容.....	17
1.2 その他開発に必要なもの.....	17
1.3 システム構成.....	18
1.3.1 システム構成.....	18
1.3.2 エミュレータ各部の名称と機能.....	19
1.4 仕様一覧.....	21
1.5 使用環境条件.....	22
1.6 ACアダプタの仕様.....	23
<b>2 セットアップ</b> .....	<b>24</b>
2.1 エミュレータ使用までのフローチャート.....	24
2.2 添付ソフトウェアのインストール.....	26
2.3 E100エミュレータ本体とMCU Unitの着脱方法.....	27
2.4 ホストマシンとの接続.....	28
2.5 エミュレータ用電源の接続.....	29
2.6 電源の投入.....	30
2.6.1 エミュレータシステムの接続確認.....	30
2.6.2 電源のON/OFF.....	30
2.7 自己診断.....	31
2.8 供給クロックの選択.....	32
2.8.1 供給可能なクロックの種類.....	32
2.8.2 Internal発振を使用する場合.....	33
2.8.3 ユーザシステム上発振回路の使用.....	34
2.8.4 内部生成発振回路の使用.....	34
2.9 ユーザシステムの接続.....	35
2.9.1 100ピン0.5mmピッチフットパターンへの接続.....	36
<b>3 チュートリアル</b> .....	<b>37</b>
3.1 はじめに.....	37
3.2 High-performance Embedded Workshopの起動.....	38
3.3 エミュレータの接続.....	38
3.4 チュートリアルプログラムのダウンロード.....	39
3.4.1 チュートリアルプログラムをダウンロードする.....	39
3.4.2 ソースプログラムを表示する.....	40
3.5 ソフトウェアブレークポイントの設定.....	41
3.6 プログラムの実行.....	42
3.6.1 CPUのリセット.....	42
3.6.2 プログラムを実行する.....	42
3.7 ブレークポイントの確認.....	43
3.7.1 ブレークポイントを確認する.....	43
3.8 レジスタ内容の変更.....	44
3.9 シンボルの参照.....	45
3.10 メモリ内容の確認.....	46
3.11 変数の参照.....	47

3.12	ローカル変数の表示	49
3.13	プログラムのステップ実行	49
3.13.1	ステップインコマンドの実行	50
3.13.2	ステップアウトコマンドの実行	51
3.13.3	ステップオーバーコマンドの実行	52
3.14	プログラムの強制ブレーク	53
3.15	ハードウェアブレーク機能	54
3.15.1	指定アドレスを実行したときにプログラム実行を停止	54
3.16	メモリにアクセスしたときにプログラム実行を停止	55
3.17	トレース機能	56
3.17.1	フリートレースによるトレース情報の表示	57
3.17.2	ポイント&ディレイによるトレース情報の表示	60
3.17.3	関数実行履歴の表示	62
3.17.4	フィルタ機能	64
3.18	スタックトレース機能	66
3.19	さてつぎは？	67
4	デバッグの準備をする	68
4.1	High-performance Embedded Workshopを起動する	68
4.2	新規にワークスペースを作成する（ツールチェーン未使用）	69
4.3	新規にワークスペースを作成する（ツールチェーン使用）	71
4.4	既存のワークスペースを開く	74
4.5	エミュレータを接続する	75
4.5.1	エミュレータを接続する	75
4.5.2	エミュレータを再接続する	75
4.6	エミュレータを切断する	76
4.6.1	エミュレータを切断する	76
4.7	High-performance Embedded Workshop を終了する	76
4.8	デバッグ設定を行う	77
4.8.1	ダウンロードモジュールを指定する	77
4.8.2	コマンドラインバッチファイルの自動実行の設定を行う	78
5	デバッグ機能	79
5.1	エミュレーション環境を設定する	80
5.1.1	起動時の設定を行う	80
5.1.2	ターゲットマイコンに関する設定を行う	81
5.1.3	システムに関する設定を行う	83
5.1.4	メモリマップを設定する	86
5.1.5	フラッシュROMの上書き設定を行う	88
5.1.6	例外イベントの警告設定を行う	89
5.1.7	起動処理の進行状態を表示する	90
5.2	プログラムをダウンロードする	92
5.2.1	プログラムをダウンロードする	92
5.2.2	ソースコードを表示する	92
5.2.3	すべてのソースファイルでカラムをオフにする	94
5.2.4	1つのソースファイルでカラムをオフにする	94
5.2.5	アセンブリ言語コードを表示する	95
5.2.6	アセンブリ言語コードを修正する	96
5.3	リアルタイムにメモリ内容を表示する	97
5.3.1	リアルタイムにメモリ内容を表示する	97
5.3.2	RAMモニタの更新間隔を設定する	98
5.3.3	RAMモニタのアクセス履歴をクリアする	98
5.3.4	RAMモニタのエラー検出情報をクリアする	98
5.4	現在の状態を表示する	99
5.4.1	エミュレータの状態を表示する	99
5.4.2	エミュレータの状態をステータスバーに表示する	100
5.5	エミュレータの状態を定期的に読み出し表示する	101

5.5.1	エミュレータの情報を定期的に読み出し表示する	101
5.5.2	表示する項目を選択する	102
5.6	ソフトウェアブレークポイントを使用する	103
5.6.1	ソフトウェアブレークポイントを使用する	103
5.6.2	ソフトウェアブレークポイントを追加する／削除する	103
5.6.3	ソフトウェアブレークポイントを有効にする／無効にする	105
5.7	イベントを使用する	107
5.7.1	イベントを使用する	107
5.7.2	イベントを追加する	107
5.7.3	イベントを削除する	113
5.7.4	イベントを登録する	115
5.7.5	イベントを都度入力する／再使用する	117
5.7.6	イベントを適用させる	118
5.8	ハードウェアブレーク条件を設定する	119
5.8.1	ハードウェアブレーク条件を設定する	119
5.8.2	ハードウェアブレークポイントを設定する	119
5.8.3	ハードウェアブレーク設定内容を保存する／読み込む	122
5.9	トレース情報を見る	123
5.9.1	トレース情報を見る	123
5.9.2	トレース情報を取得する	123
5.9.3	トレース情報取得条件を設定する	127
5.9.4	トレースモードを設定する	129
5.9.5	トレースポイントを設定する	131
5.9.6	抽出／削除条件を設定する	135
5.9.7	トレース取得内容を選択する	137
5.9.8	トレース結果を表示する	138
5.9.9	トレース情報をフィルタリングする	140
5.9.10	トレースレコードを検索する	142
5.9.11	トレース情報をファイルに保存する	143
5.9.12	トレース情報をファイルから読み込む	144
5.9.13	トレース情報の取得を一時的に停止する	144
5.9.14	トレース情報の取得を再開する	144
5.9.15	タイムスタンプの表示を切り替える	144
5.9.16	関数実行履歴を表示する	145
5.9.17	タスク実行履歴を表示する	146
5.10	パフォーマンスを測定する	147
5.10.1	パフォーマンスを測定する	147
5.10.2	パフォーマンス測定結果を表示する	147
5.10.3	パフォーマンス測定条件を設定する	148
5.10.4	パフォーマンス測定を開始する	150
5.10.5	パフォーマンス測定条件を解除する	151
5.10.6	パフォーマンス測定結果をクリアする	151
5.10.7	パフォーマンスの計測最大時間について	151
5.11	コードカバレッジを測定する	152
5.11.1	コードカバレッジを測定する	152
5.11.2	[コードカバレッジ] ウィンドウを開く	152
5.11.3	コードカバレッジメモリ（ハードウェア資源）を割り当てる	153
5.11.4	アドレス範囲を測定する	155
5.11.5	ソースファイルを測定する	156
5.11.6	パーセンテージおよびグラフを表示する	157
5.11.7	ソート機能を使用する	158
5.11.8	未実行ラインを検索する	159
5.11.9	コードカバレッジ情報をクリアする	160
5.11.10	最新の情報に更新する	160
5.11.11	情報の更新を抑止する	160
5.11.12	コードカバレッジ情報をファイルに保存する	161

5.11.13	コードカバレッジ情報をファイルからロードする	161
5.11.14	カバレッジ情報ファイルのロードモードについて	162
5.11.15	[エディタ] ウィンドウへのコードカバレッジ結果表示	164
5.12	データカバレッジを測定する	165
5.12.1	データカバレッジを測定する	165
5.12.2	[データカバレッジ] ウィンドウを開く	165
5.12.3	データカバレッジメモリ（ハードウェア資源）を割り当てる	166
5.12.4	アドレス範囲を測定する	168
5.12.5	セクションを測定する	169
5.12.6	タスクスタックを測定する	170
5.12.7	データカバレッジ情報をクリアする	171
5.12.8	最新の情報に更新する	171
5.12.9	情報の更新を抑止する	171
5.12.10	データカバレッジ情報をファイルに保存する	172
5.12.11	データカバレッジ情報をファイルからロードする	172
5.13	リアルタイムプロファイル情報を見る	174
5.13.1	リアルタイムプロファイル情報を見る	174
5.13.2	リアルタイムプロファイル測定モードを設定する	175
5.13.3	関数プロファイルを測定する	176
5.13.4	関数プロファイルの測定範囲を設定する	177
5.13.5	関数プロファイルの測定範囲を保存する	178
5.13.6	関数プロファイルの測定範囲をロードする	178
5.13.7	タスクプロファイルを測定する	179
5.13.8	タスクプロファイルの測定範囲を設定する	180
5.13.9	タスクプロファイルの測定タスクを保存する	181
5.13.10	タスクプロファイルの測定タスクをロードする	181
5.13.11	リアルタイムプロファイル測定結果をクリアする	182
5.13.12	リアルタイムプロファイル測定結果を保存する	182
5.13.13	計測単位を設定する	182
5.13.14	リアルタイムプロファイルの計測最大時間について	183
5.14	例外事象を検出する	184
5.14.1	例外事象を検出する	184
5.14.2	アクセスプロテクト違反を検出する	184
5.14.3	アクセスプロテクト領域を設定する	186
5.14.4	初期化抜けを検出する	190
5.14.5	スタックアクセス違反を検出する	191
5.14.6	パフォーマンスオーバーフローを検出する	192
5.14.7	リアルタイムプロファイルオーバーフローを検出する	192
5.14.8	トレースメモリオーバーフローを検出する	193
5.14.9	タスクスタックアクセス違反を検出する	193
5.14.10	タスクスタック領域を設定する	194
5.14.11	OSディスパッチを検出する	197
5.15	Start/Stopファンクションを使用する	198
5.15.1	[Start/Stopファンクション設定]ダイアログボックスを開く	198
5.15.2	ワークアドレスを指定する	198
5.15.3	実行するルーチンを指定する	198
5.15.4	Start/Stopファンクションの制限事項	199
5.15.5	指定ルーチンの記述に関する制限事項	199
5.16	トリガ出力機能を使用する	200
5.16.1	外部トリガケーブルを出力に設定する	200
5.16.2	[トリガ出力条件設定]ダイアログボックスを開く	201
5.16.3	トリガNo.31～No.24の出力を設定する	202
5.16.4	トリガNo.20～No.16の出力を設定する	203
5.16.5	イベントについて	204
5.17	指定処理区間の実行時間計測機能を使用する	205
5.17.1	トレース情報取得条件を設定する	205

5.17.2	トレース情報を取得する。	206
5.17.3	処理区間を設定する	206
5.17.4	処理区間の実行時間を計測結果ファイルに出力する	207
5.18	ECCエラー擬似発生機能を使用する	208
5.19	擬似外部発振停止検出機能を使用する	208
5.20	内蔵EEPROMのブランクチェック機能を使用する	208
6	トラブルシューティング(エラー対処方法)	209
6.1	トラブル時の解決フロー	209
6.2	自己診断エラー	210
6.3	デバッグ起動時エラー	211
6.4	サポート依頼方法	213
7	ハードウェア仕様	214
7.1	ターゲットMCU仕様	214
7.2	ターゲットMCUとの相違点	215
7.3	接続図	216
7.3.1	R0E417250MCU00接続図	216
7.4	寸法図	217
7.4.1	E100エミュレータ全体寸法図	217
7.4.2	R0E0100TNPFK00ユーザシステム接続部の寸法図	218
7.5	使用上の注意事項	219
8	保守と保証	223
8.1	ユーザ登録	223
8.2	保守	223
8.3	保証内容	223
8.4	修理規定	223
8.5	修理依頼方法	224
	改訂記録	1

## ユーザ登録

ルネサスでは、ツール製品をご購入されたお客様にユーザ登録をお願いしています。ご登録いただくと、新製品のリリース、バージョンアップ、使用上の注意事項などをまとめたRENESASツールニュースを電子メールで受け取ることができます。

下記のルネサスツール製品 ユーザ登録サイトにてお客様の連絡先および製品情報を登録いただけます。

[ルネサスツール製品 ユーザ登録サイト] [https://www.renesas.com/register\\_tool\\_index](https://www.renesas.com/register_tool_index)

また、エミュレータソフトウェアのインストール終了時に表示されるダイアログボックスからもルネサスツール製品 ユーザ登録サイトにアクセスすることができます。

ご登録いただいた内容は、アフターサービスの情報としてのみ利用させていただきます。ご登録なき場合は、フィールドチェンジ、不具合情報の連絡など保守サービスが受けられなくなりますので、必ずご登録いただきますようお願いいたします。



## 用語説明

本書で使用する用語は、以下に示すように定義して使用します。

- **MCU Unit R0E417250MCU00**  
H8SX/1700シリーズ用のE100エミュレータである本製品を指します。
- **エミュレータシステム**  
MCU Unit R0E417250MCU00を中心としたエミュレータシステムを指します。最小構成のシステムは、エミュレータ本体R0E001000EMU00、MCU Unit R0E417250MCU00、エミュレータ用電源、USBケーブル、エミュレータデバッグおよびホストマシンで構成できます。
- **統合開発環境 High-performance Embedded Workshop**  
ルネサスでは、エディタ、コンパイラ、エミュレータといった組み込みアプリケーション開発に必要なツールを、開発ニーズや各種マイコン特性に合わせて多種多様に取り揃えています。統合開発環境 High-performance Embedded Workshopは、それらのツールを使いやすく統合するフレームワークです。  
High-performance Embedded Workshopを導入すると、工程ごとに用意された複数のツールを、あたかも多機能な一つのツールであるかのように操作できます。さらに、ターゲットマイコンや開発体制によって、ツールチェーン構成や各種オプション設定の組み合わせはさまざまですが、それらをすばやく切り替えながら、複数のプロジェクトでも効率よく進めることができます。
- **エミュレータデバッグ**  
統合開発環境High-performance Embedded Workshopから起動される、本製品を制御してデバッグを可能とするソフトウェアツール機能を指します。
- **ファームウェア**  
エミュレータ内部に格納されている制御プログラムを指します。エミュレータデバッグとの通信内容を解析して、エミュレータのハードウェアを制御します。エミュレータデバッグのバージョンアップ時等には、エミュレータデバッグからダウンロードすることができます。
- **ホストマシン**  
エミュレータを制御するためのパーソナルコンピュータを指します。
- **ターゲットMCU**  
デバッグ対象のMCUを指します。
- **ユーザシステム**  
デバッグ対象のMCUを使用した、お客様のアプリケーションシステムを指します。
- **ユーザプログラム**  
デバッグ対象のアプリケーションプログラムを指します。
- **エバリュエーションMCU**  
エミュレータに実装し、エミュレータ専用のモードで動作させるMCUを指します。
- **端子名(信号名)の最後につく“#”の意味**  
端子名(信号名)末尾の#は“L” アクティブ端子(信号)であることを示します(例：RESET#)。



## 1 製品概要

この章では、本製品の梱包内容、システム構成、エミュレータ機能等の仕様および使用環境条件について説明しています。

### 1.1 梱包内容

本製品は、以下の基板および部品によって構成されます。開封されたときにすべて揃っているかを確認してください。

表1.1 梱包内容一覧

型名	説明	数量
R0E417250MCU00	MCU実装基板	1
発振モジュール(8MHz)	IC21のソケットに装着済み	1
R0E001000FLX10	フレキシブルケーブル	2
R0E417250MCU00 リリースノート	和文	1
R0E417250MCU00 Release Notes	英文	1
修理依頼書	和文	1
Repair Request Sheet	英文	1
CD-ROM	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エミュレータデバッグ</li> <li>  H8SX E100エミュレータデバッグ</li> <li>・ユーザーズマニュアル</li> </ul>	1

※R0E417250MCU00の梱包箱とクッション材は、故障時の修理やその他の輸送用として保管してください。

また、輸送される場合は、精密機器扱いで輸送してください。やむをえず他の手段で輸送する場合は、精密機器として厳重に梱包してください。

※梱包製品についてお気づきの点がございましたら、最寄りのルネサス エレクトロニクス株式会社または特約店へお問い合わせください。

### 1.2 その他開発に必要なもの

H8SXファミリ/H8SX/1700シリーズ/H8SX/1720グループのプログラム開発を行われる際には本製品の他に、以下のツール製品が必要となります。これらは別途ご用意ください。

表1.2 他のツール製品一覧

内 容	型 名
エミュレータ本体E100	R0E001000EMU00
100ピン0.5mmピッチLQFP(PLQP0100KB-A：旧名LQFP-100)	R0E0100TNPFK00

※これらツール製品のご購入については、最寄りのルネサス エレクトロニクス株式会社または特約店へお問い合わせください。

## 1.3 システム構成

### 1.3.1 システム構成

図1.1に、本製品をご使用になる場合のシステム構成図を示します。

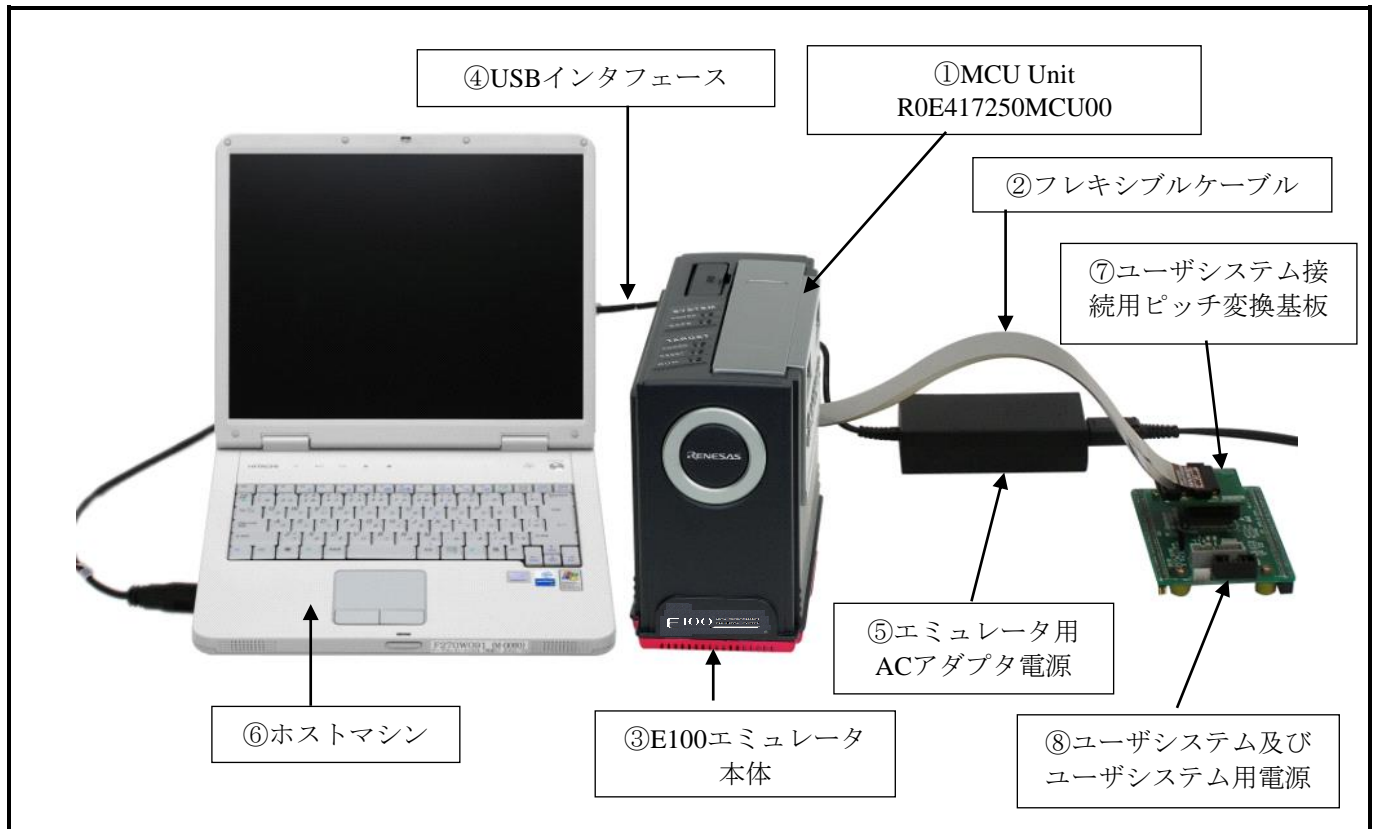


図1.1 システム構成

①MCU Unit R0E417250MCU00 【本製品】

H8SX/1700シリーズ用のMCU実装基板です。エミュレーションMCUが実装されています。

②フレキシブルケーブル R0E001000FLX10 【付属】

③E100エミュレータ本体 R0E001000EMU00

E100エミュレータ本体です。

④USBインタフェースケーブル

ホストマシンとエミュレータのインタフェース用ケーブルです。

⑤エミュレータ用ACアダプタ電源

⑥ホストマシン

エミュレータを制御するパーソナルコンピュータです。

⑦ユーザシステム接続用ピッチ変換基板 R0E0100TNPFK00

⑧ユーザシステム及びユーザシステム用電源

ユーザシステムとはお客様のアプリケーションシステムです。本エミュレータはユーザシステムがない状態でも使用することができます。

ユーザシステム用電源とはユーザシステム用の電源です。本エミュレータにはユーザシステムへの電源供給機能はありません。ユーザシステムへはエミュレータとは別に電源を供給してください。

## 1.3.2 エミュレータ各部の名称と機能

図1.2に、エミュレータ各部の名称を示します。



図1.2 エミュレータ各部の名称

## (1) 電源スイッチ

本エミュレータの電源ON/OFFするためのスイッチです。

## (2) USBケーブル接続コネクタ

本エミュレータのUSBケーブルを接続するためのコネクタです。

## (3) 電源接続コネクタ

本エミュレータのACアダプタ電源DCケーブルを接続するためのコネクタです。

## (4) 外部トリガ接続コネクタ

本エミュレータの外部トリガケーブルを接続するためのコネクタです。

## (5) システムステータスLED

システムステータスLEDは、E100の電源、ファームウェアの動作状態などを表示します。表1.3にシステムステータスLEDの表示内容を示します。

表1.3 システムステータスLEDの表示内容

名称	状態	表示内容
POWER	点灯	エミュレータシステムの電源がONの状態であることを示します。
	消灯	エミュレータシステムの電源がOFFの状態であることを示します。
SAFE	点灯	エミュレータシステムが正常であることを示します。
	点滅	エミュレータシステムがホストマシンとの通信ができない状態であることを示します。
	点滅 (2秒間隔)	セルフチェック中であることを示します。
	消灯	エミュレータシステムが異常(システムステータスエラー)であることを示します。

## (6) ターゲットステータスLED

ターゲットステータスLEDは、ターゲットMCUの電源・動作状態などを表示します。表1.4に、ターゲットステータスLEDの表示内容を示します。

表1.4 ターゲットステータスLEDの表示内容

名称	状態	表示内容
POWER	点灯	ユーザシステムに電源が供給されていることを示します。
	消灯	ユーザシステムに電源が供給されていないことを示します。
RESET	点灯	ターゲットMCUがリセット中またはユーザシステムのリセット信号が”L”レベルであることを示します。
	消灯	ターゲットMCUがリセット解除の状態であることを示します。
RUN	点灯	ユーザプログラムが実行中であることを示します。
	消灯	ユーザプログラムが停止していることを示します。

## 重要

ターゲットステータスPOWER LEDに関して：

- MCUに電源端子(Vcc)が複数ある場合、全ての電源端子に電源が供給されていなければLEDは点灯しません。

## 1.4 仕様一覧

表1.5に、R0E417250MCU00の仕様を示します。

**表1.5 R0E417250MCU00の仕様(1)**

項目	内容
エミュレーション可能MCU	H8SXファミリ/H8SX/1700シリーズ MCU
対応MCUモード	シングルチップモード、内蔵ROM 有効拡張モード
対応最大ROM, RAM容量	①MCU内蔵フラッシュROM : 1Mバイト ②MCU内蔵RAM : 64Kバイト ③MCU内蔵EEPROM : 32Kバイト
最大動作周波数	80MHz
電源電圧	3.0~3.6[V]、4.5~5.5[V]
S/Wブレーク	4096点
H/Wブレーク	16点(実行アドレス/バス検出/割り込み/外部トリガ信号)
組み合わせ、パスカウント	累積AND/OR/同時AND/状態遷移 パスカウント255回
例外事象検出	アクセスプロテクト違反/タスクスタックアクセス違反/OSディスパッチ/ 初期化抜け
リアルタイムトレース	192ビット×4Mサイクル 内容 : アドレス、データ、ステータス、CPUステータス、バスステータス、 ターゲットステータス、タスクID、タイムスタンプ、外部トリガ入力(32本)
トレースモード	フリー/フル/ポイント&ディレイ/リピート(フリー)/リピート(フル)
トレース抽出/削除	イベントによる抽出/削除 or 指定データアクセス命令抽出/Point前後のトレース抽出
リアルタイムRAMモニタ	16,384バイト(512バイト×32ブロック) データ/最終アクセス
時間測定	プログラム実行から停止までの実行時間。 指定8区間の最大/最小/平均実行時間および通過回数。 カウントクロック : MCUクロックまたは10ns~1.6us
カバレッジ計測	C0 : 2Mバイト (256Kバイト×8ブロック) C1 : 1Mバイト (128Kバイト×8ブロック)
貸出メモリ	4Mバイト (1Mバイト×4ブロック)
エラー擬似発生	外部発振停止検出、ROM/RAM ECCエラー訂正
ユーザシステムとの接続	100ピン0.5mmピッチLQFP   R0E0100TNPFK00
エミュレータ用電源	ACアダプタから供給 (電源電圧 100~240V, 50/60Hz)

## 1.5 使用環境条件

本エミュレータを使用する場合、表1.6に示す使用環境条件、表1.7、表1.8に示すホストマシン動作環境を必ず守って使用ください。

**表1.6 使用環境条件**

項目	内容
動作周辺温度	5～35℃(結露なきこと)
非動作時温度範囲	-10～60℃(結露なきこと)

**表1.7 ホストマシン動作環境 (Windows® XP, Windows® 2000)**

項目	内容
ホストマシン	IBM PC/AT 互換機
OS	Windows® XP 32ビット版 *1 *3 Windows® 2000 *1
CPU	Pentium 4 1.6GHz以上を推奨
インタフェース	USB 2.0 *2
メモリ	768MB(ロードモジュールのファイルサイズの10倍以上)を推奨
マウスなどのポインティングデバイス	ホストマシン本体に接続可能で上記OSに対応している、マウスなどのポインティングデバイス
CDドライブ	エミュレータデバッグをインストールするため、またはユーザーズマニュアルを参照するために必要

**表 1.8 ホストマシン動作環境 (Windows Vista®)**

項目	内容
ホストマシン	IBM PC/AT 互換機
OS	Windows Vista® 32ビット版 *1 *4
CPU	Pentium 4 3GHz または Core 2 Duo 1GHz以上を推奨
インタフェース	USB 2.0 *2
メモリ	1.5GB(ロードモジュールのファイルサイズの10倍以上)を推奨
マウスなどのポインティングデバイス	ホストマシン本体に接続可能で上記OSに対応している、マウスなどのポインティングデバイス
CDドライブ	エミュレータデバッグをインストールするため、またはユーザーズマニュアルを参照するために必要

\*1 : Windows および Windows Vista は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他すべての会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

\*2 : USBインタフェースは、すべてのホストマシン、USBデバイス、USBハブの組み合わせでの動作を保証するものではありません。

\*3 : 64ビット版のWindows® XPには対応していません。

\*4 : 64ビット版のWindows Vista®には対応していません

## 1.6 ACアダプタの仕様

お客様でACアダプタ及び電源ケーブルを別途ご準備ください。各国の安全規格に適合しているACアダプタを使用してください。表1.9に、ACアダプタの推奨仕様を示します。

**表1.9 ACアダプタの推奨仕様**

項目	内容
AC入力電圧範囲	AC 100~240V, 50/60Hz 単相
出力電力	36W
DC出力電圧, 電流	12.0V, 3.0A
DC出力極性	EIAJ TYPE IV, 内側プラス/外側マイナス

## 2 セットアップ

この章では、本製品をご使用になる場合の準備、エミュレータ起動までの手順、設定の変更方法について説明しています。

### 2.1 エミュレータ使用までのフローチャート

図2.1、図2.2に、エミュレータ使用までの流れを示します。詳細については、本ページ以降の各節を参照してください。また、正常に起動しない場合は、6「トラブルシューティング」(209ページ)を参照してください。

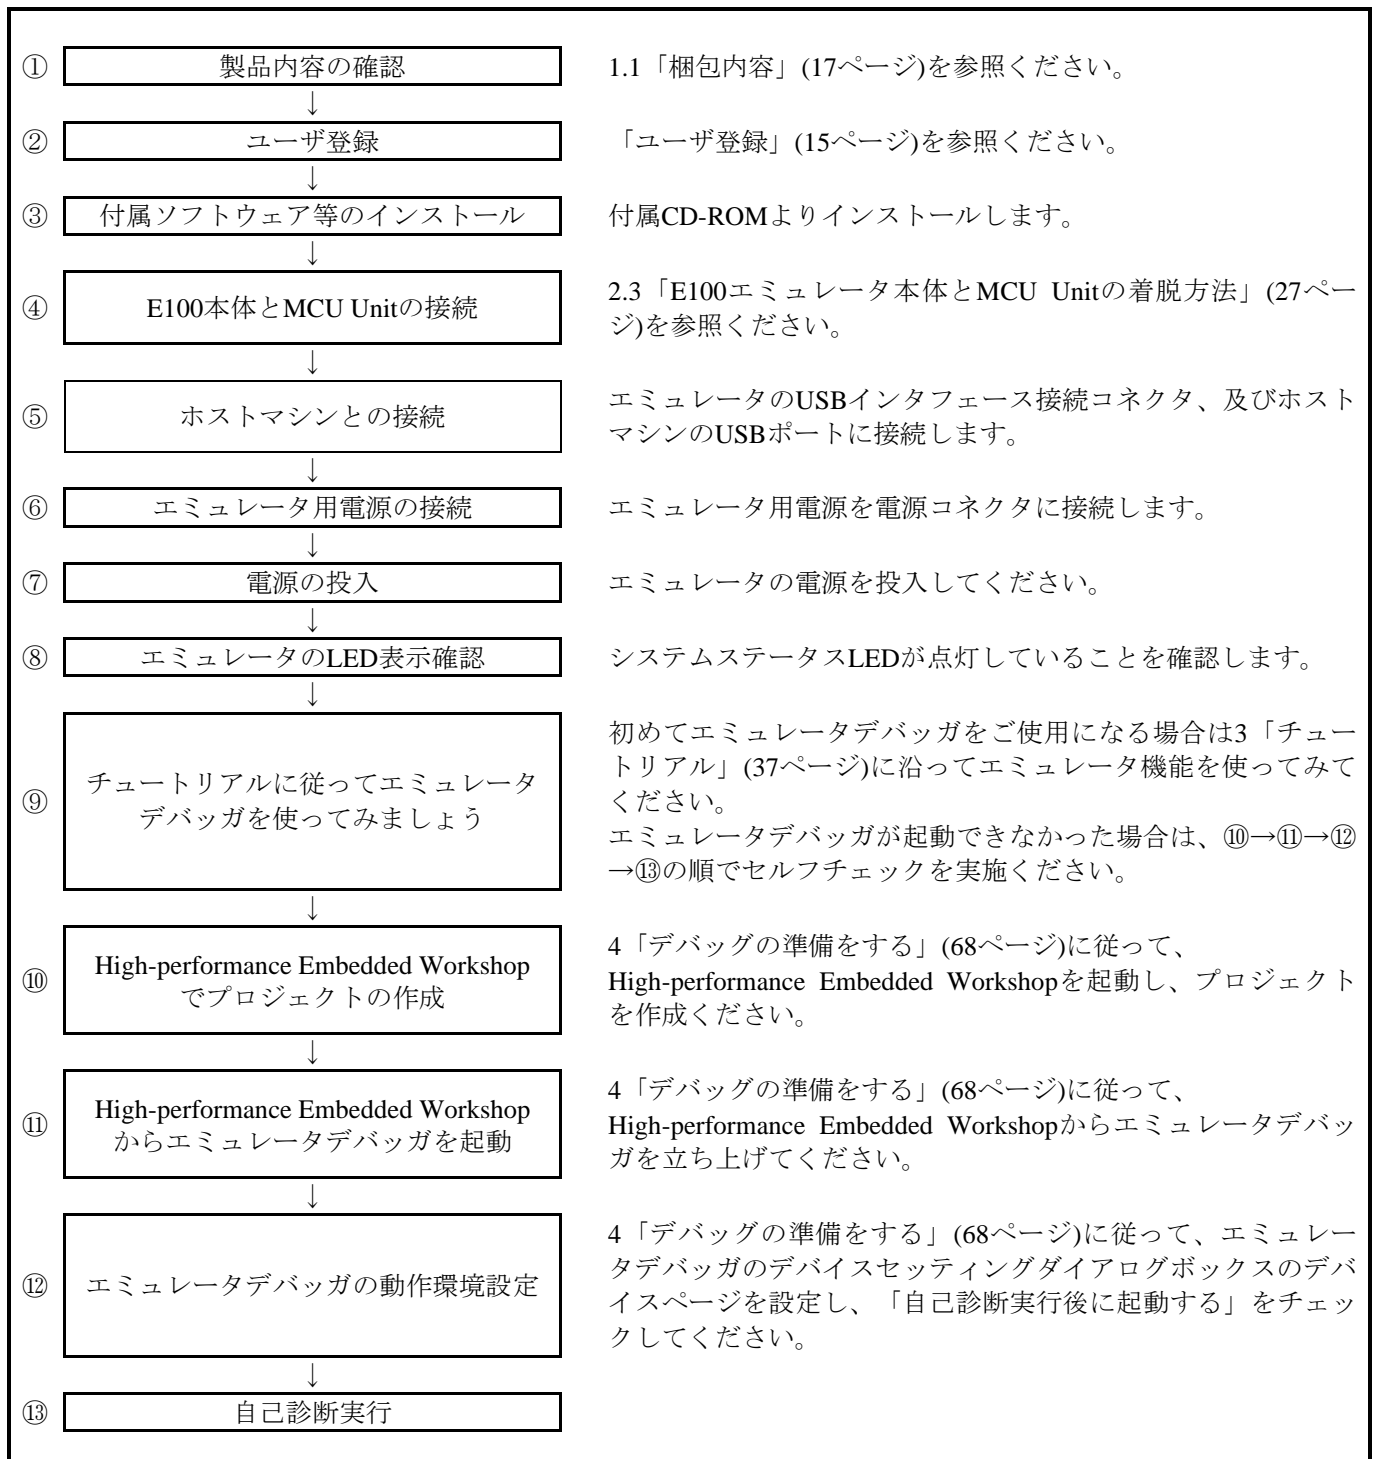


図2.1 エミュレータ使用までの手順(ご購入時)



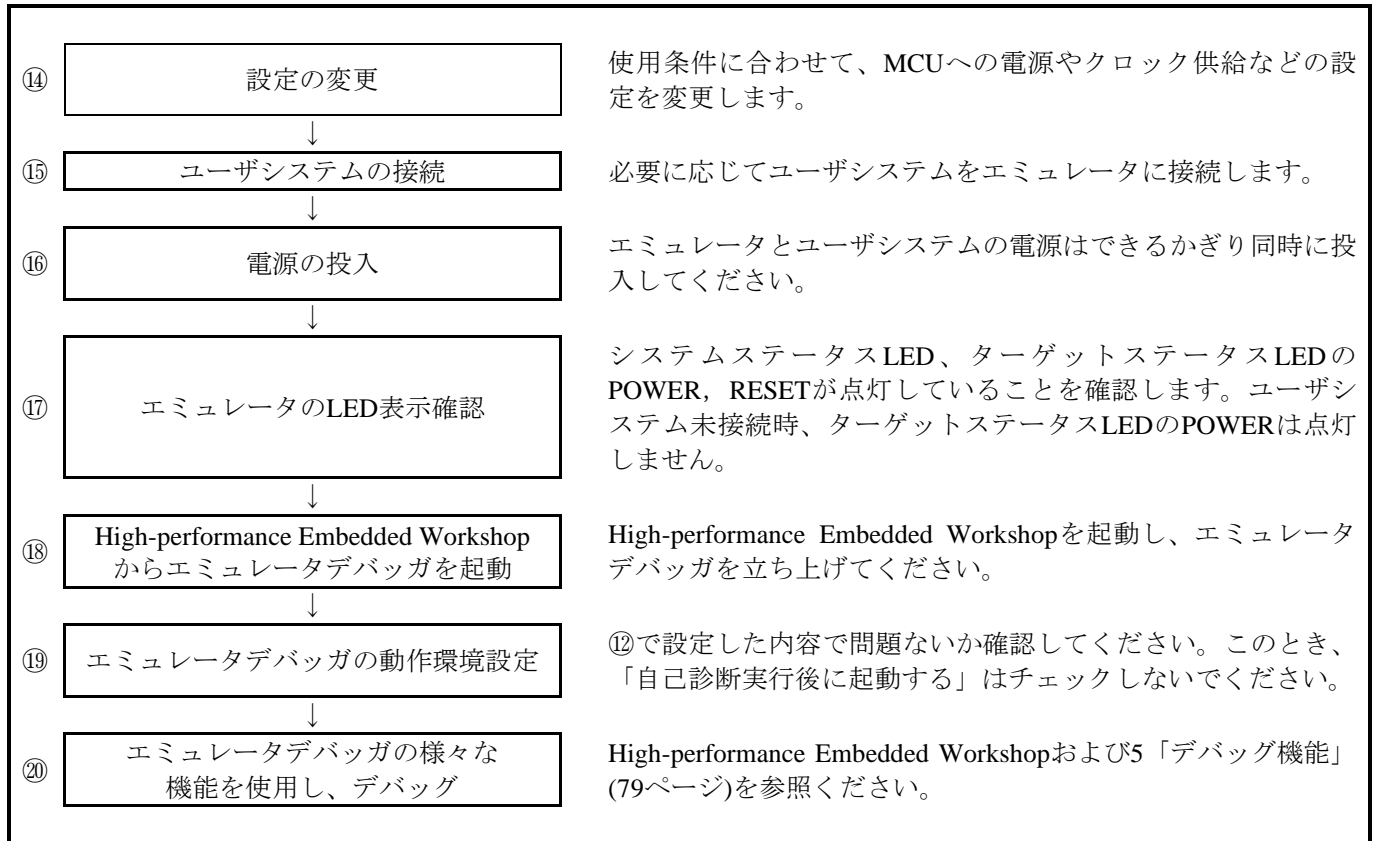


図2.2 エミュレータ使用までの手順(自己診断後)

## 2.2 添付ソフトウェアのインストール

ホストマシンのOSにWindows Vista/XP/2000をご使用の場合は、**administrator**の権限を持つユーザが実行してください。

**administrator**の権限を持たないユーザでは、インストールを完了することができませんので、ご注意ください。

CD-ROMドライブに付属CD-ROMを入れることにより、表示されるメッセージに従ってインストールを行ってください。

### 2.3 E100エミュレータ本体とMCU Unitの着脱方法

図2.3に、E100エミュレータ本体とMCU Unitの接続方法を示します。

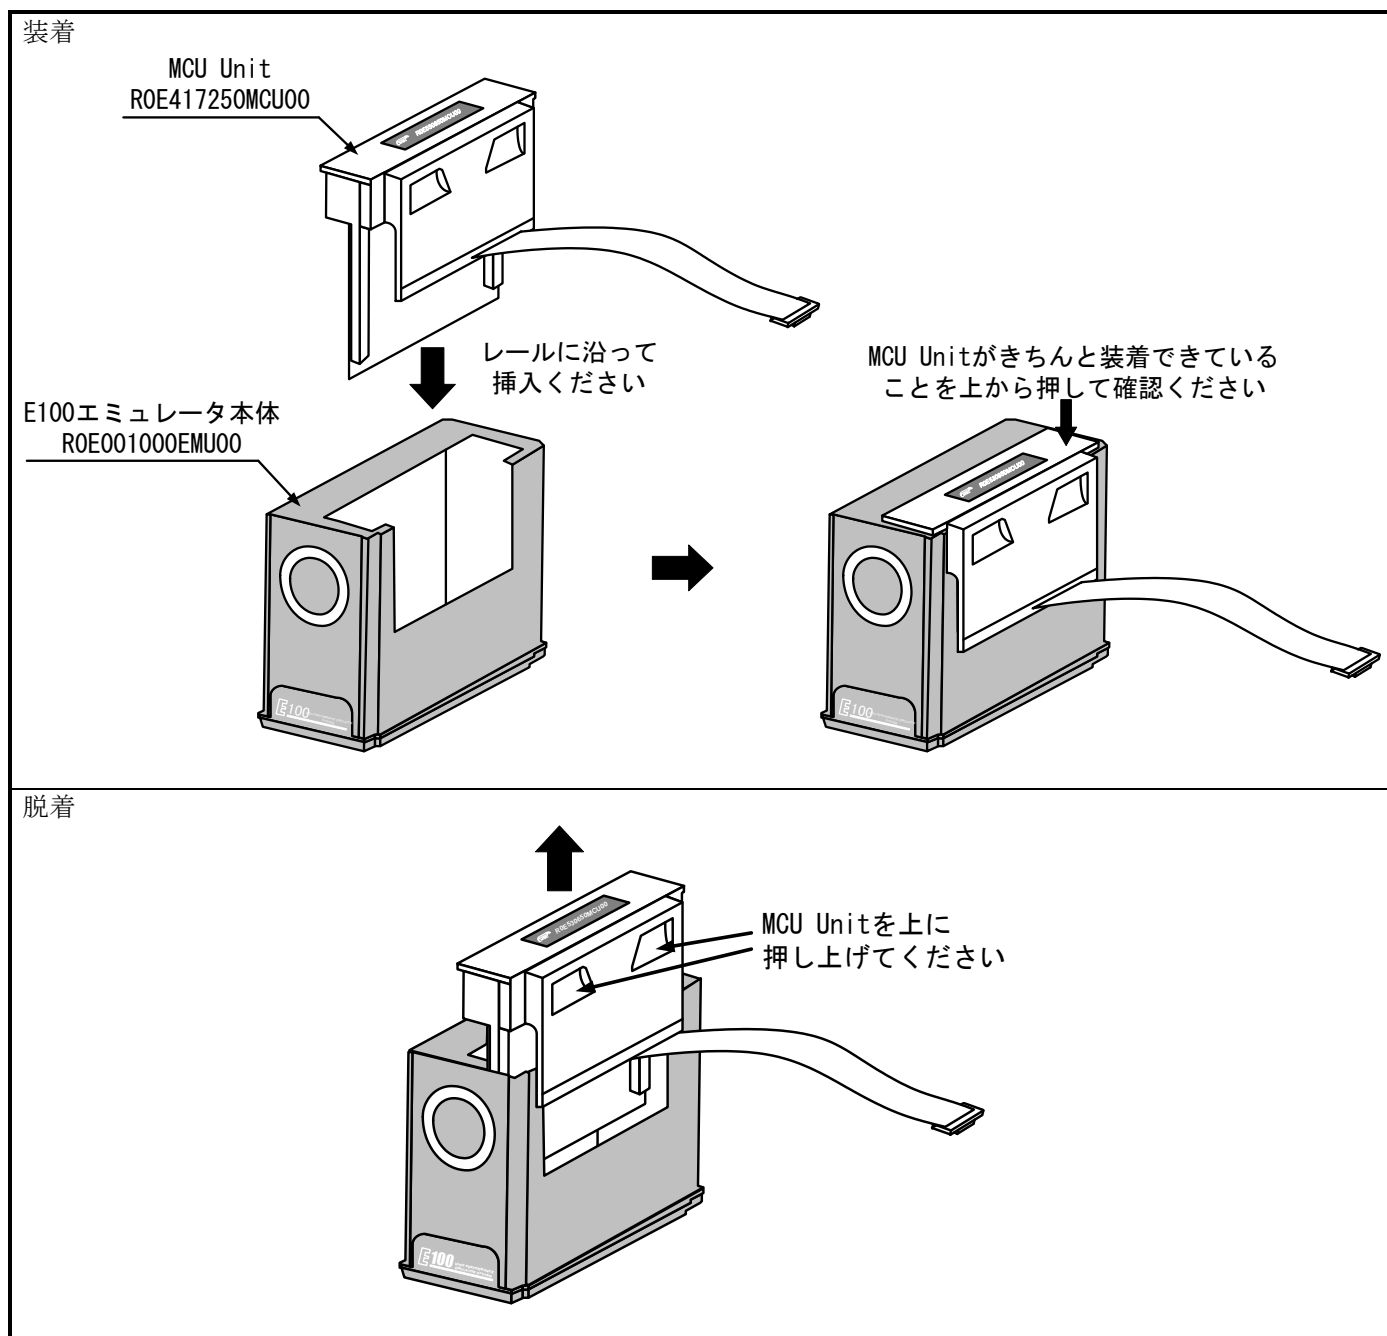


図2.3 E100エミュレータ本体とMCU Unitの着脱方法

## ⚠ 注意

E100エミュレータ本体とMCU Unitの接続に関して：



- E100エミュレータ本体とMCU Unitの接続は、必ず電源を切った状態で行ってください。内部回路を破壊する恐れがあります。

## 2.4 ホストマシンとの接続

エミュレータとホストマシンとの接続はUSBインターフェースです。エミュレータのUSBケーブル接続コネクタ、及びホストマシンのUSBポートに接続します。



図2.4 ホストマシンとの接続

## 2.5 エミュレータ用電源の接続

エミュレータの電源供給は、ACアダプタから供給します。以下にACアダプタ接続手順を示します。

- (1)エミュレータの電源スイッチをOFFにします。
- (2)エミュレータにACアダプタのDCケーブルを接続します。
- (3)ACアダプタにAC電源ケーブルを接続します。
- (4)AC電源ケーブルをコンセントに差し込みます。



図2.5 エミュレータ用電源の接続

### ⚠ 注意

AC電源ケーブルに関して：



AC電源ケーブルがコンセントの形状に合わない場合、AC電源ケーブルを改造したり、無理に挿入するなどの行為は絶対に行わないでください。感電事故または火災の原因となります。

濡れた手でAC電源ケーブルのプラグに触れないでください。感電の原因となります。

ACアダプタに関して：



ACアダプタ DCプラグ極性を以下に示します。



各国の安全規格に適合しているACアダプタを使用してください。

## 2.6 電源の投入

### 2.6.1 エミュレータシステムの接続確認

ホストマシン、通信インタフェースケーブル、エミュレータ、ユーザシステム間の各接続をもう一度確認してください。

### 2.6.2 電源のON/OFF

電源をONする場合は、エミュレータとユーザシステムの電源を可能な限り同時にONしてください。電源をOFFする場合も、エミュレータとユーザシステムの電源を可能な限り同時にOFFしてください。

またエミュレータまたはユーザシステムの電源を片方のみONしないでください。リーク電流により内部回路を破壊する恐れがあります。

電源をOFFした後は、10秒程待ってから電源をONしてください。

## 重要

### 電源供給に関して：

- エミュレータのVcc端子は、ユーザシステムの電圧を監視するためにユーザシステムと接続しています。エミュレータからはユーザシステムへの電源供給はできませんので、ユーザシステムには別途電源を供給してください。

ユーザシステムの電源電圧は、以下の範囲内で使用してください。

$$3.0[V] \leq V_{cc} \leq 3.6[V], 4.5[V] \leq V_{cc} \leq 5.5[V]$$

- エミュレータとユーザシステムを接続しない状態でエミュレータを起動する場合は変換基板を接続しないでください。接続した状態で起動した場合、MCUがリセットされた状態となります。
- エミュレータとユーザシステムを接続しない状態でエミュレータを起動する場合はフレキシブルケーブル先端のコネクタに金属片などが触れないように注意してください。
- エミュレータまたはユーザシステムの電源を片方のみONしないでください。リーク電流により内部回路を破壊する恐れがあります。

## 2.7 自己診断

自己診断は、エミュレータ機能が正常に動作するかを検査します。エミュレータの自己診断を使用する場合は、下記に示す手順に沿って実行してください。図2.6に、自己診断時のLED表示を示します。

ERRORの場合、ターゲットステータスLEDは不具合箇所によって状態が変化しますので、システムステータスLEDの状態でご判断してください。

- ① ユーザシステムが接続されている場合は、ユーザシステムを外してください。
- ② エミュレータの電源を投入ください。
- ③ エミュレータデバッガを起動し、[デバイスセッティング]ダイアログボックスの自己診断実行後に起動をチェックしてください。
- ④ OKをクリックすると、自己診断を開始します。約60秒で正常終了表示すれば、自己診断終了です。

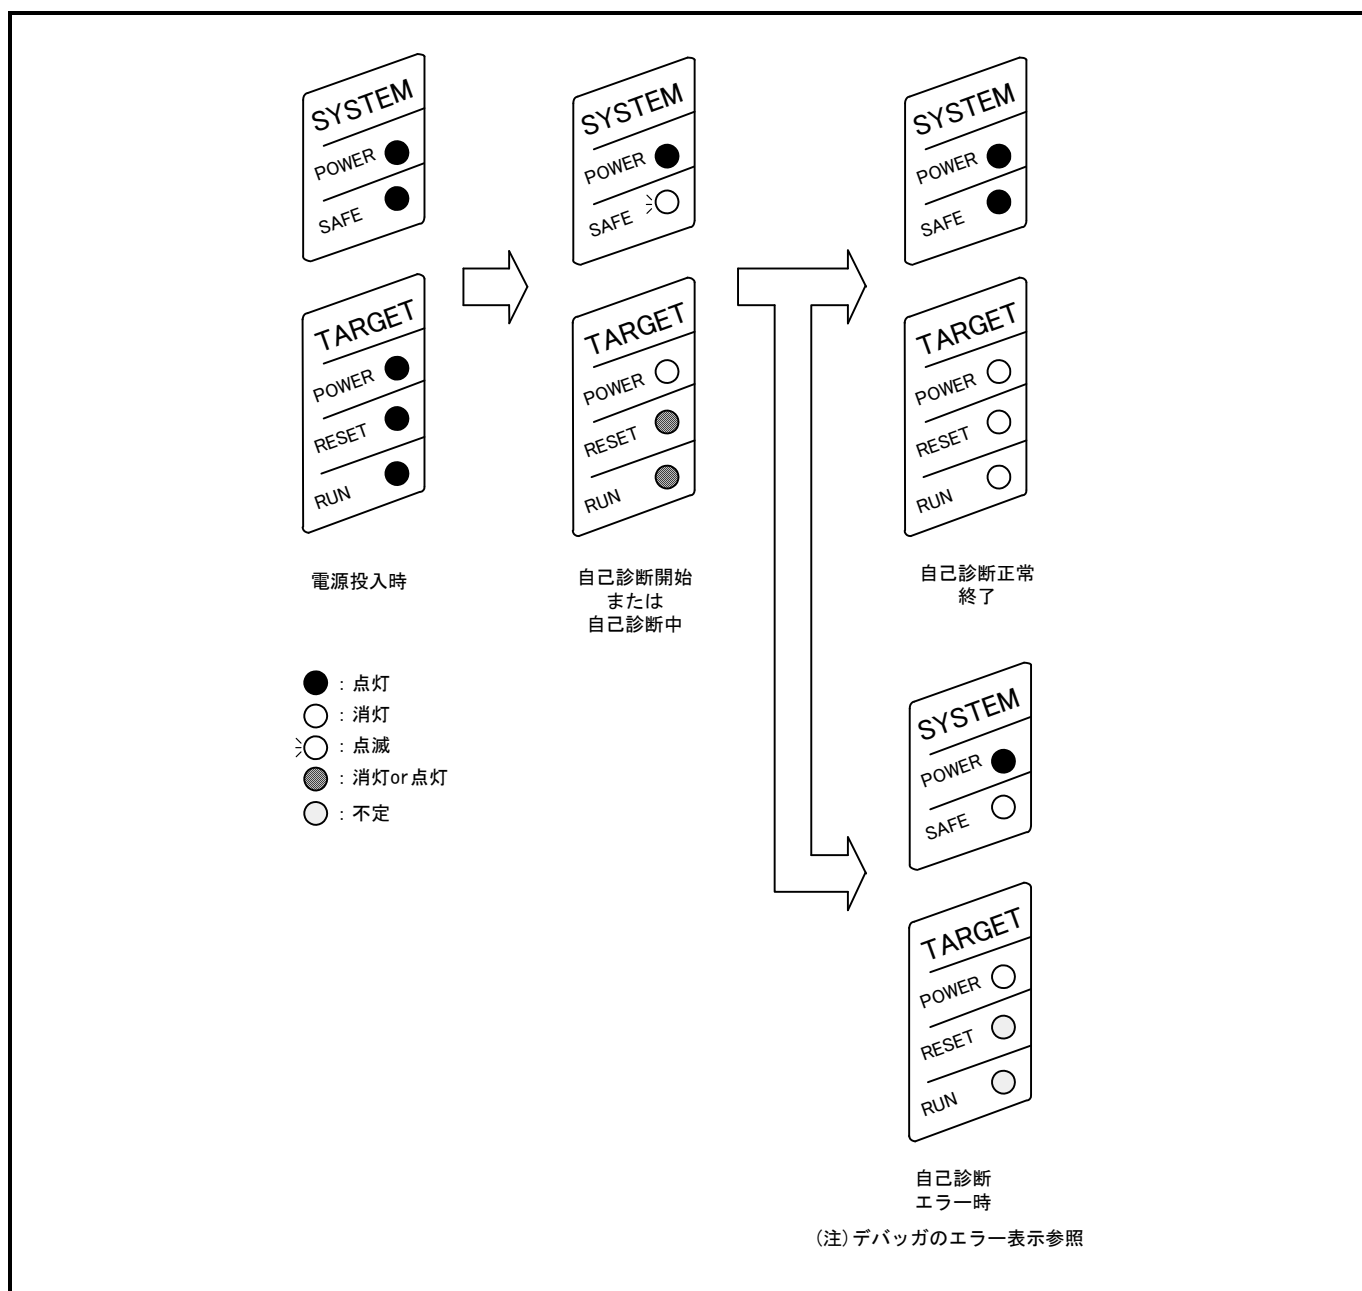


図2.6 自己診断時のLED表示

## 2.8 供給クロックの選択

### 2.8.1 供給可能なクロックの種類

本製品では、エミュレーションMCUへ供給するクロックは、エミュレータデバッグの[コンフィグレーションプロパティ]ダイアログボックスの[システム]ページ内で選択できます。表2.1に供給可能なクロックの種類と初期設定を示します。

**表2.1 供給可能なクロックの種類と初期設定**

クロック	エミュレータデバッグの表示	内容	初期設定
Main (EXTAL)	エミュレータ	IC21装着発振モジュール	○
	ユーザ	ユーザシステム上の発振回路	—
	ジェネレート	内部生成発振回路(8.0~10.0MHz)	—
Sub (OSC1,OSC2)	エミュレータ	内部発振回路(32.768kHz)	○

## 重要

クロック源の変更に関して：

- クロック源はエミュレータデバッグ起動時の[コンフィグレーションプロパティ]ダイアログボックスの[システム]ページまたは[コマンドライン]ウィンドウ上でのemulator\_clockコマンド入力により設定することができます。



## 2.8.2 Internal発振を使用する場合

### 発振回路基板の種類

R0E417250MCU00の出荷時にはIC21に発振モジュール(8MHz)を装着しています。周波数を変更する場合、発振モジュールを交換ください。

#### (1)発振モジュールの交換手順

E100エミュレータ本体からMCU Unitを取り外して、IC21の発振モジュールを交換ください(図2.7参照)。

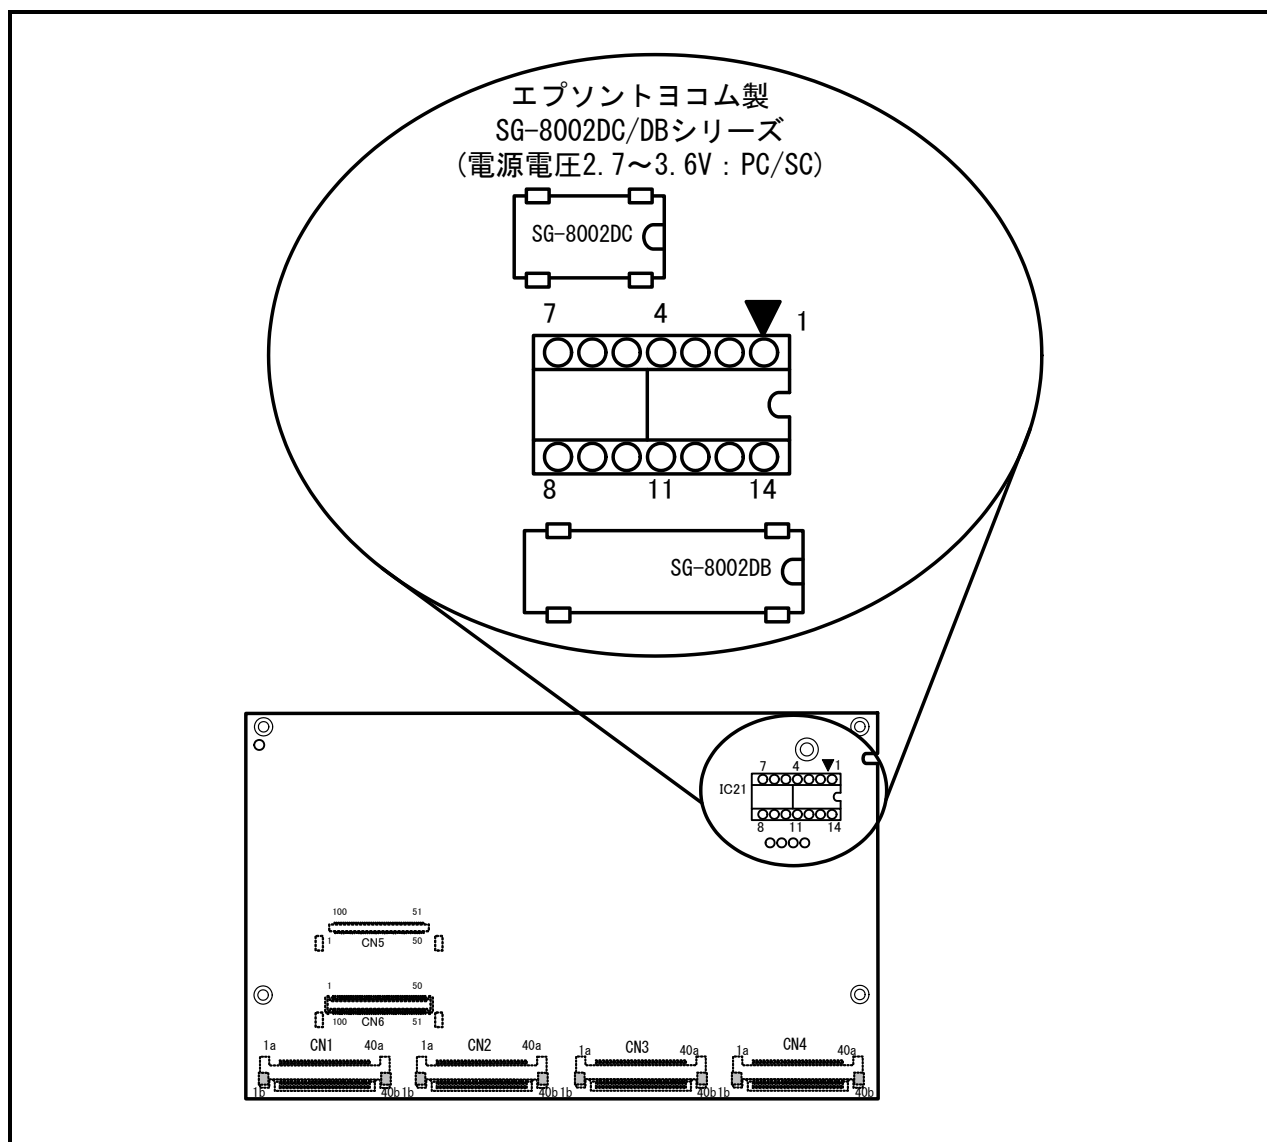


図2.7 発振モジュール交換

## ⚠ 注意

発振モジュールと発振回路基板の交換に関して：



- 発振モジュールの交換は、必ず電源を切った状態で行ってください。内部回路を破壊する恐れがあります。
- 発振モジュールを交換する際、IC抜きなどの工具を使用して基板を傷つけないように取り外してください。基板に傷が付いた場合、パターンが切断されてエミュレータが動作できなくなる恐れがあります。

### 2.8.3 ユーザシステム上発振回路の使用

ユーザシステム上の発振回路を使用する場合は、図2.8で示すようにエバリュエーションMCUの動作範囲内でデューティ50%の発振出力をEXTAL端子へ入力してください。このとき、XTAL端子は開放としてください。エミュレータデバッガでユーザを選択することにより、MCUへ供給するクロックを変更することができます。

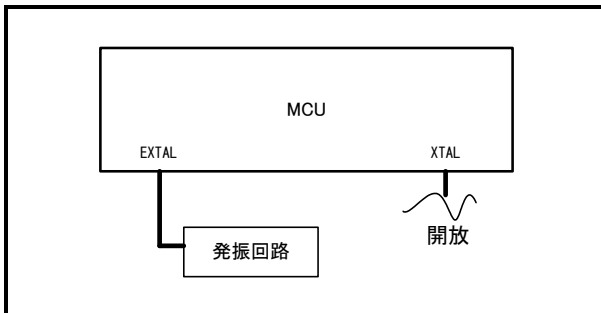


図2.8 ユーザシステム上発振回路の使用

図2.9に示すようなEXTAL-XTAL間に発振子を接続した発振回路では、エバリュエーションMCUとユーザシステムの間にはピッチ変換基板が存在するため、発振できません。

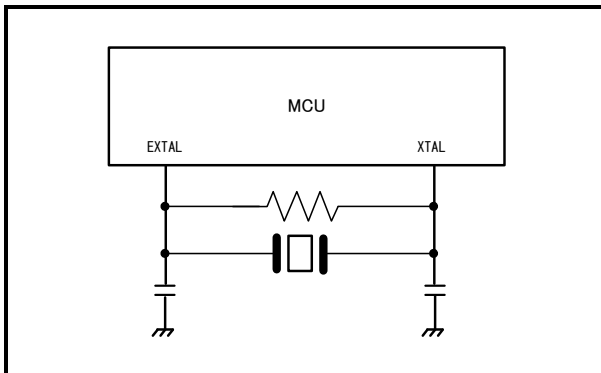


図2.9 エミュレータでは使用できない発振回路

### 2.8.4 内部生成発振回路の使用

エミュレータデバッガで指定した任意の周波数をE100内部の専用回路で生成し、メインクロックとして供給することができます。MCU Unitの発振回路基板やユーザシステム上の発振回路には依存しません。ユーザシステム未接続でのデバッグや、一時的に周波数を変更したい場合など、発振子を手にする前に動作を確認することができます。メインクロックとしてE100内部生成発振回路を使用する場合、エミュレータデバッガでジェネレートを選択して周波数を指定することにより、MCUへ供給するクロックを変更することができます。

E100の仕様は、1.0～99.9MHzまで0.1MHz単位で周波数を指定できますが、MCUのEXTAL最大入力周波数の10MHzを超えない値を指定してください。

## 重要

内部生成発振回路の使用に関して：

- 内部生成発振回路は、デバッグ用として一時的な使用を想定して用意しています。周波数の温度特性などは保証できません。
- 最終的な評価は、発振モジュールや発振回路基板(エミュレータクロック)で使用する周波数の発振子を実装して評価ください。

## 2.9 ユーザシステムの接続

図2.10に、本製品とユーザシステムとの接続形態を示します。

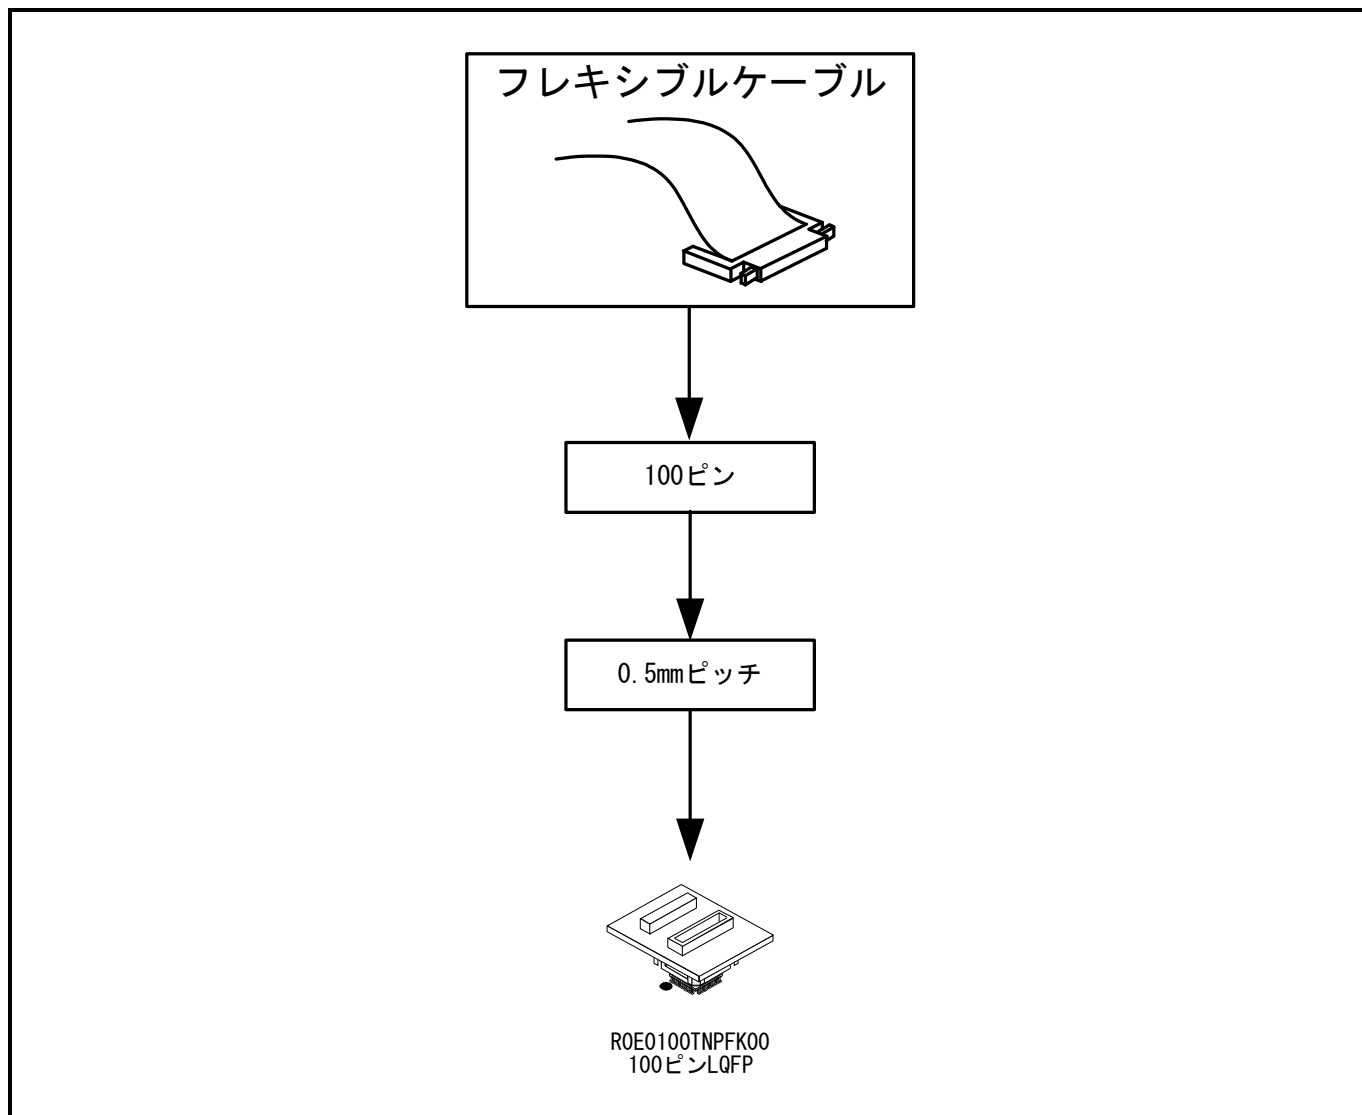


図2.10 本製品とユーザシステムとの接続

### ⚠ 注意

ユーザシステムとの接続に関して：



- 変換基板の逆差しは、エミュレータやユーザシステムに致命的な破壊を引き起こしますので十分注意してください。

2.9.1 100ピン0.5mmピッチフットパターンへの接続

ユーザシステム上の100ピン0.5mmピッチフットパターンに、R0E0100TNPFK00(別売)を使用して接続する場合の手順を示します。R0E0100TNPFK00(別売)の詳細については、ユーザーズマニュアルを参照してください。

- ①ユーザシステムにR0E0100TNPFK00付属のNQPACK100SD-NDを実装してください。
- ②NQPACK100SD-NDにR0E0100TNPFK00付属のYQPACK100SDを接続し、YQ-GUIDEで固定してください。
- ③YQPACK100SDにR0E0100TNPFK00を接続してください。
- ④フレキシブルケーブルのCN2側にR0E0100TNPFK00のCN2側を接続してください。
- ⑤フレキシブルケーブルのCN1側にR0E0100TNPFK00のCN1側を接続してください。

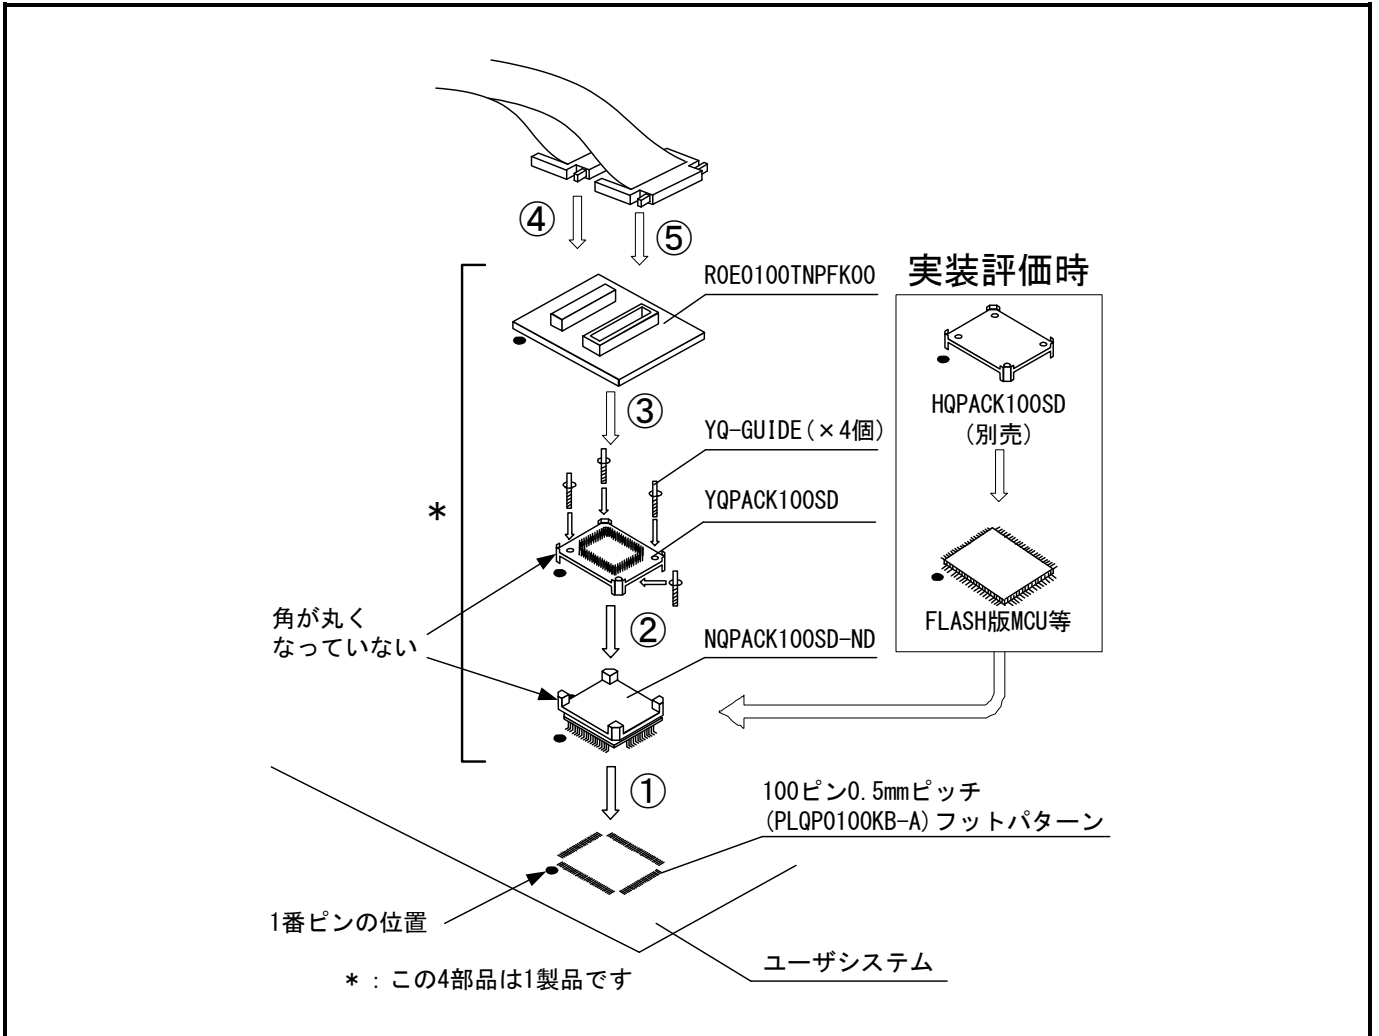


図2.11 100ピン0.5mmピッチフットパターンへの接続

**⚠ 注意**

ユーザシステムとの接続に関して：



- 変換基板の逆差しは、エミュレータやユーザシステムに致命的な破壊を引き起こしますので十分注意してください。
- R0E0100TNPFK00に使用しているコネクタの挿抜保証回数は50回です。
- HQPACK100SDご購入についてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。  
東京エレクトック株式会社 電話番号：(03)5295-1661

## 3 チュートリアル

### 3.1 はじめに

E100エミュレータの主な機能を紹介するために、チュートリアルプログラムを提供しています。このプログラムを用いて説明します。

このチュートリアルプログラムは、C/C++言語で書かれており、10個のランダムデータを昇順／降順にソートします。

チュートリアルプログラムでは、以下の処理を行います。

main関数ではソート処理を繰り返し実行するためtutorial関数の呼び出しを繰り返します。

tutorial関数ではソートするランダムデータを生成し、sort関数およびchange関数を順に呼び出します。

sort関数ではtutorial関数で生成したランダムデータを格納した配列を入力し、昇順にソートします。

change関数ではsort関数で昇順にソートした配列を入力し、降順にソートします。

チュートリアルプログラムは、エミュレータ機能の使用方法、エミュレータデバッガの操作方法を理解するために作成したプログラムです。ユーザシステム、ユーザプログラム開発時には、ターゲットMCUの各種マニュアルをご確認ください。

**【注】 再コンパイルを行った場合、本章で説明しているアドレスとずれることがあります。**

## 3.2 High-performance Embedded Workshopの起動

「4.4 既存のワークスペースを開く」(74ページ)の手順に従ってワークスペースを開きます。

ディレクトリは以下を指定してください。

OSインストールドライブ¥Workspace¥Tutorial¥E100¥H8SX¥Tutorial

ファイルは以下を指定してください。

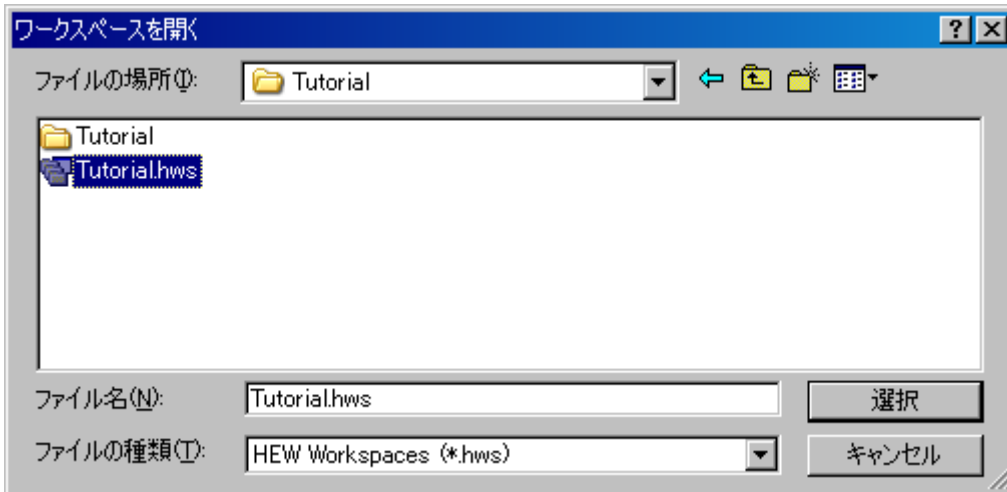


図3.1 【ワークスペースを開く】ダイアログボックス

## 3.3 エミュレータの接続

エミュレータに接続すると、デバッガをセットアップするためのダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでデバッガの初期設定を行います。

デバッガのセットアップが終了すると、デバッグできる状態になります。

## 3.4 チュートリアルプログラムのダウンロード

### 3.4.1 チュートリアルプログラムをダウンロードする

デバッグしたいオブジェクトプログラムをダウンロードします。なお、ダウンロードするプログラムやダウンロード先のアドレスは使用しているマイコンによって異なります。画面の表示などご使用のマイコンに合わせて適宜読み替えてください。

[Download modules] の [Tutorial.abs] から [ダウンロード] を選択します。

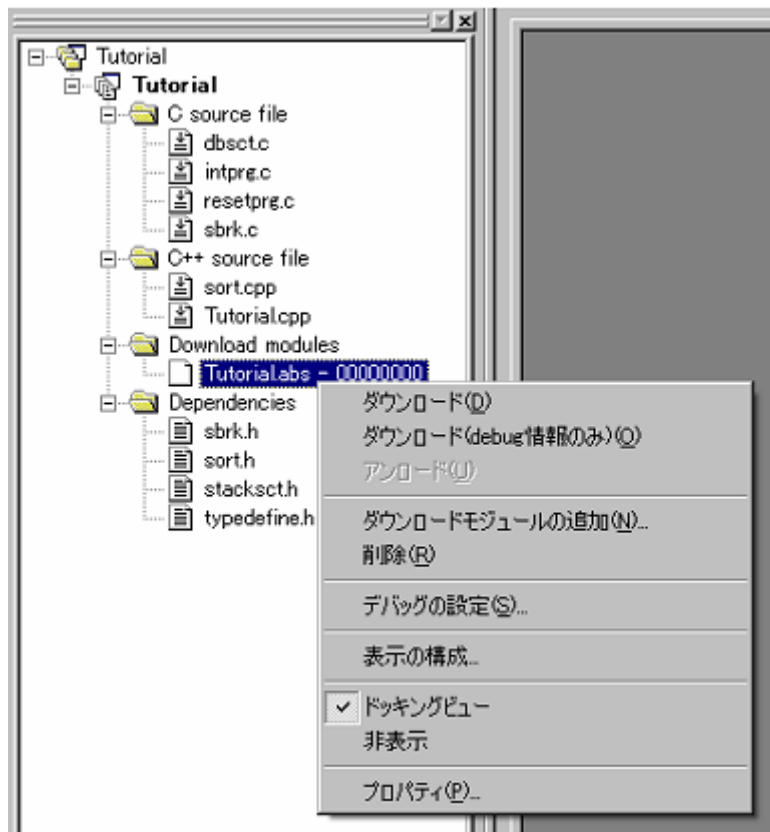


図3.2 チュートリアルプログラムのダウンロード画面

### 3.4.2 ソースプログラムを表示する

High-performance Embedded Workshopでは、ソースレベルでプログラムをデバッグできます。  
[C++ source file]の[Tutorial.cpp]をダブルクリックします。

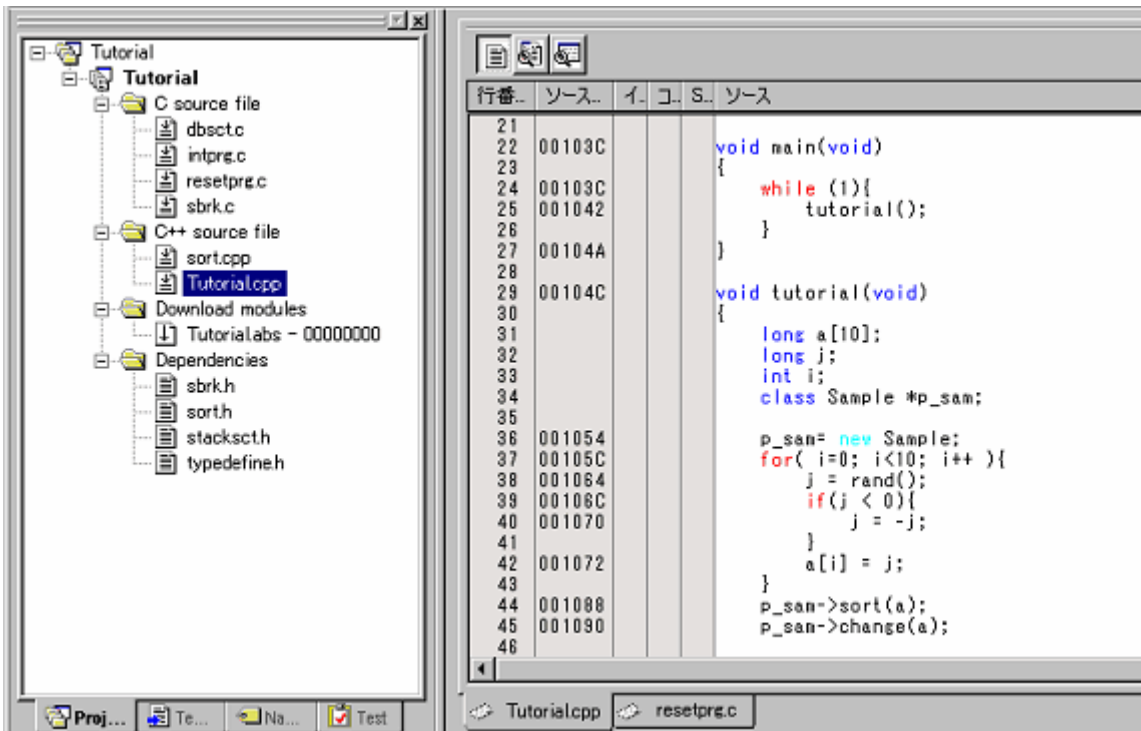


図3.3 [エディタ]ウィンドウ (ソースプログラムの表示)

必要であれば、見やすいフォントとサイズに変更することも可能です。変更方法についてはHigh-performance Embedded Workshopユーザーズマニュアルを参照してください。

[エディタ]ウィンドウは、最初はプログラムの先頭を示しますが、スクロールバーを使って他の部分を見ることができます。



### 3.5 ソフトウェアブレークポイントの設定

簡単なデバッグ機能の1つにソフトウェアブレークポイントがあります。

[エディタ]ウィンドウにおいて、ソフトウェアブレークポイントを簡単に設定できます。たとえば、sort関数のコール箇所ソフトウェアブレークポイントを設定します。

sort関数コールを含む行の[S/Wブレークポイント]カラムをダブルクリックしてください。

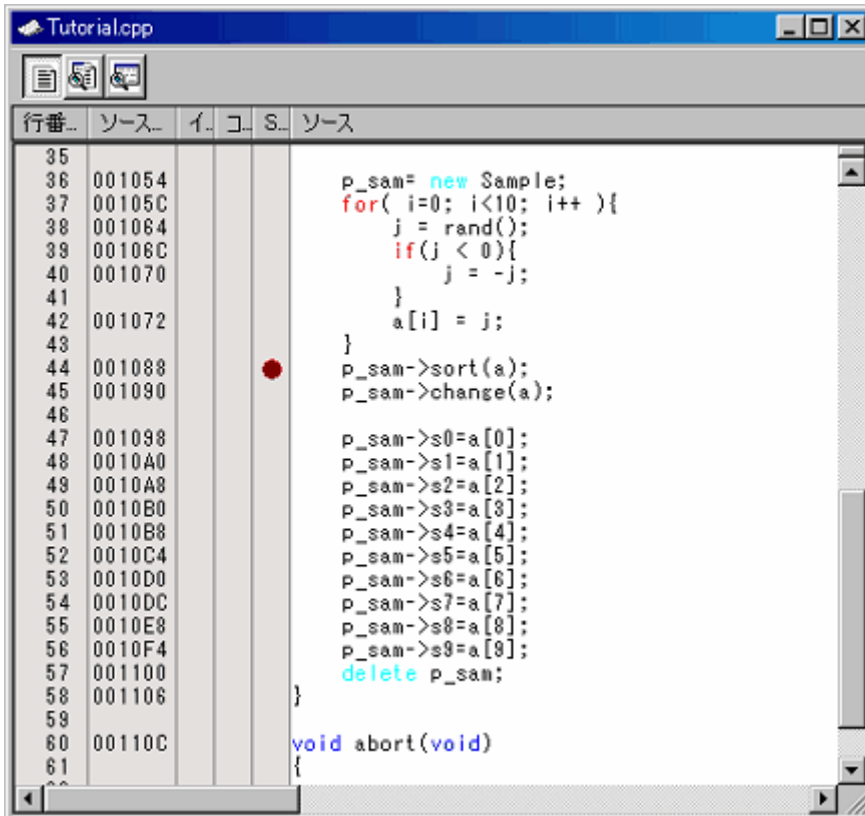



図3.4 [エディタ]ウィンドウ (ソフトウェアブレークポイントの設定)

sort関数を含む行に、赤色の印が表示されます。この表示によりソフトウェアブレークポイントが設定されたことを示します。


## 3.6 プログラムの実行

プログラムの実行方法について説明します。

### 3.6.1 CPUのリセット

CPUをリセットする場合は、[デバッグ]メニューから[CPUのリセット]を選択するか、ツールバー上の[CPUのリセット]ボタンを選択してください。

### 3.6.2 プログラムを実行する

プログラムを実行する場合は、[デバッグ]メニューから[実行]を選択するか、ツールバー上の[実行]ボタンを選択してください。

プログラムはブレークポイントを設定したところまで実行されます。プログラムが停止した位置を示すために[S/Wブレークポイント]カラム中に矢印が表示されます。

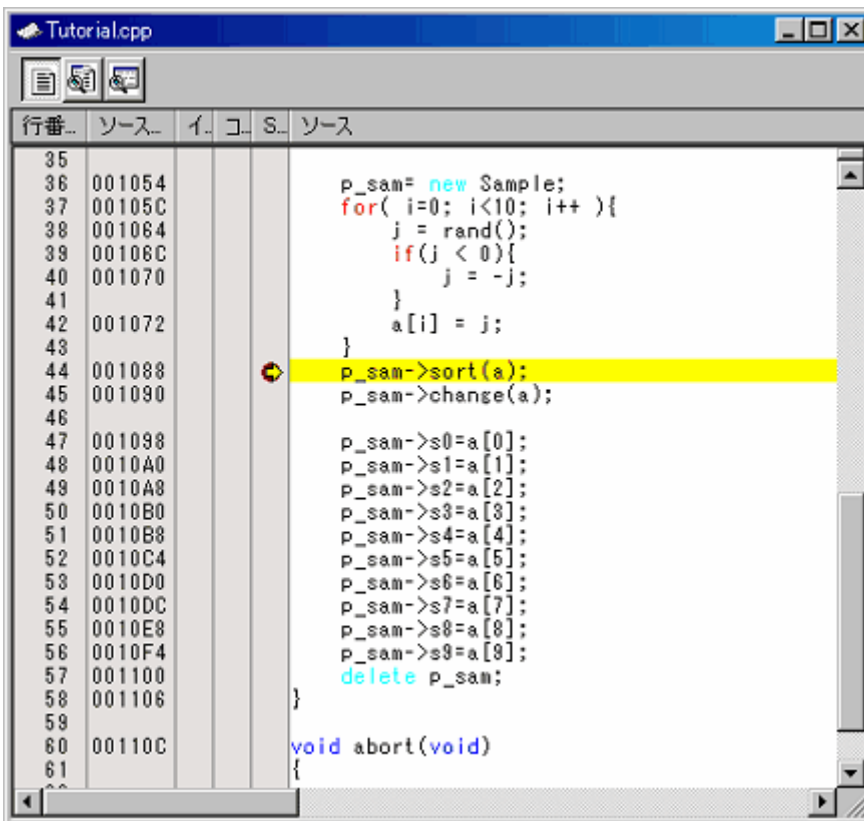



図3.5 [エディタ]ウィンドウ (ブレーク状態)

[ステイタス]ウィンドウで最後に発生したブレイクの要因が確認できます。

[表示 -> CPU -> ステイタス]を選択するか、[ステイタスの表示]ツールバーボタン  をクリックしてください。

[ステイタス]ウィンドウが表示されますので、[Target]シートを開いて確認してください。

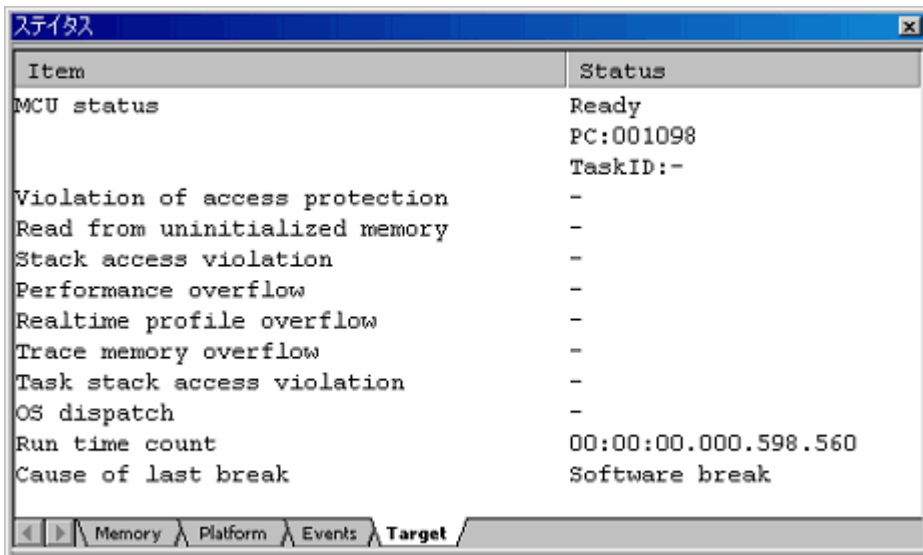


図3.6 [ステイタス]ウィンドウ

**【注】** 本ウィンドウで表示される内容は、製品ごとに異なります。各製品の表示内容については、「5 デバッグ機能」(79ページ)またはオンラインヘルプを参照してください。

### 3.7 ブレイクポイントの確認

設定したすべてのソフトウェアブレイクポイントは、[ブレイクポイント]ダイアログボックスで確認することができます。

#### 3.7.1 ブレイクポイントを確認する

キーボードで **Ctrl+B** を押してください。[ブレイクポイント]ダイアログボックスが表示されます。



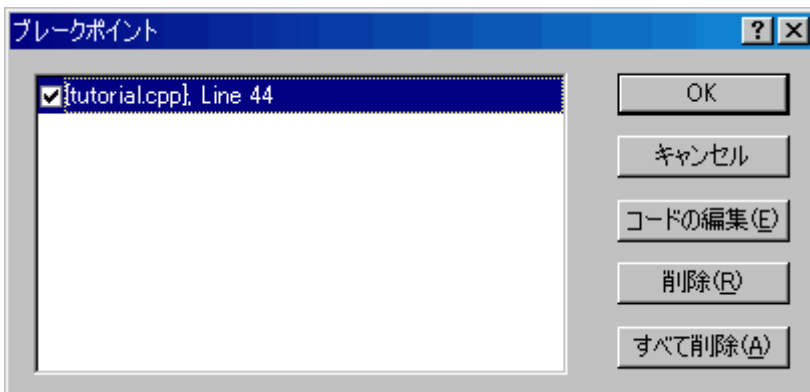


図3.7 [ブレイクポイント]ダイアログボックス

このダイアログボックスを使って、ブレイクポイントの削除および有効/無効の選択ができます。

### 3.8 レジスタ内容の変更

[表示 -> CPU -> レジスタ]を選択するか[レジスタ]ツールバーボタン  をクリックすると、[レジスタ]ウィンドウが表示されます。

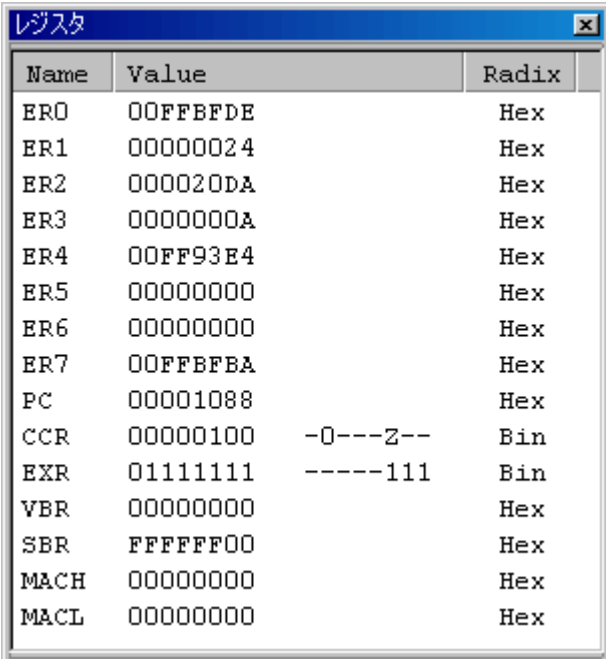

Name	Value	Radix
ER0	00FFBFDE	Hex
ER1	00000024	Hex
ER2	000020DA	Hex
ER3	0000000A	Hex
ER4	00FF93E4	Hex
ER5	00000000	Hex
ER6	00000000	Hex
ER7	00FFBFBA	Hex
PC	00001088	Hex
CCR	00000100	-0---2-- Bin
EXR	01111111	-----111 Bin
VBR	00000000	Hex
SBR	FFFFFF00	Hex
MACH	00000000	Hex
MACL	00000000	Hex

図3.8 [レジスタ]ウィンドウ

任意のレジスタの内容を変更することができます。

変更するレジスタ行をダブルクリックしてください。ダイアログボックスが表示されますので、変更する値を入力ください。



PC - レジスタ値設定

値: 00001088

基数: Hex


データ形式: レジスタ全体


OK キャンセル

図3.9 [レジスタ値設定]ダイアログボックス (PC)

### 3.9 シンボルの参照

[ラベル]ウィンドウを使ってモジュール内のシンボル情報を表示させることができます。

[表示 -> シンボル -> ラベル] を選択するか、[ラベル]ツールバーボタン  をクリックすると、[ラベル]ウィンドウが表示/されます。モジュール内のシンボル情報が参照できます。

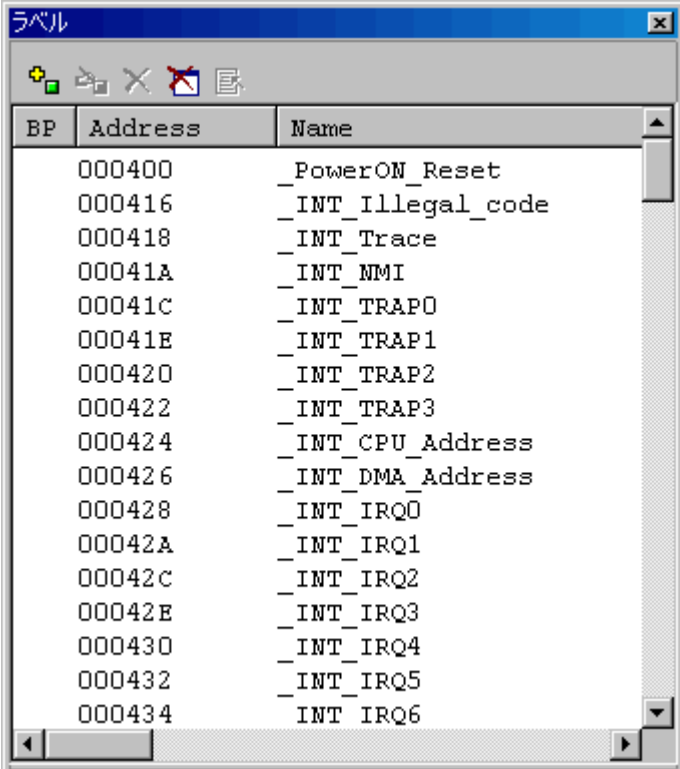


BP	Address	Name
	000400	_PowerON_Reset
	000416	_INT_Illegal_code
	000418	_INT_Trace
	00041A	_INT_NMI
	00041C	_INT_TRAP0
	00041E	_INT_TRAP1
	000420	_INT_TRAP2
	000422	_INT_TRAP3
	000424	_INT_CPU_Address
	000426	_INT_DMA_Address
	000428	_INT_IRQ0
	00042A	_INT_IRQ1
	00042C	_INT_IRQ2
	00042E	_INT_IRQ3
	000430	_INT_IRQ4
	000432	_INT_IRQ5
	000434	INT_IRQ6

図3.10 [ラベル]ウィンドウ

### 3.10 メモリ内容の確認

ラベル名を指定することによって、ラベルが登録されているメモリの内容を[メモリ]ウィンドウで確認することができます。たとえば、以下のように、バイトサイズで\_mainに対応するメモリ内容を確認します。

[表示 -> CPU -> メモリ...]を選択するか、[メモリ]ツールバーボタンをクリックして、[表示開始アドレス]ダイアログボックスを開いてください。

[表示開始アドレス]エディットボックスに"\_main"を入力してください。



図3.11 [表示開始アドレス]ダイアログボックス

[OK]ボタンをクリックしてください。指定されたメモリ領域を示す[メモリ]ウィンドウが表示されます。

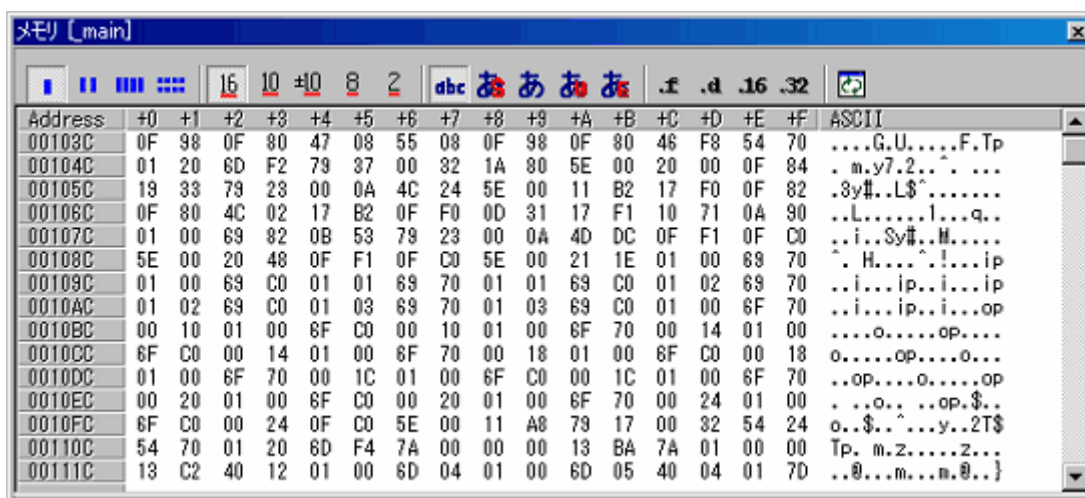


図3.12 [メモリ]ウィンドウ

### 3.11 変数の参照

プログラムをステップ処理するとき、プログラムで使われる変数の値が変化することを確認できます。たとえば、以下の手順で、プログラムの初めに宣言したlong型の配列aを見ることができます。

[エディタ]ウィンドウに表示されている配列aの左側をクリックし、カーソルを置いてください。  
マウスの右ボタンで[インスタントウォッチ]を選択してください。  
以下のダイアログボックスが表示されます。

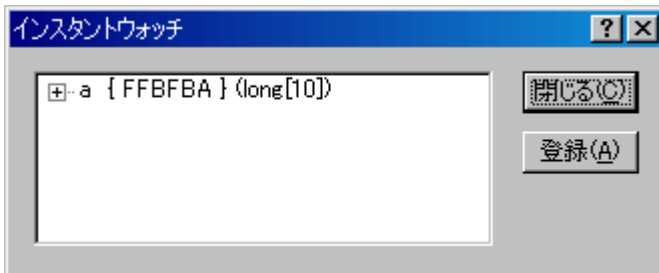


図3.13 [インスタントウォッチ]ダイアログボックス

[登録]ボタンをクリックして、[ウォッチ]ウィンドウに変数を加えてください。

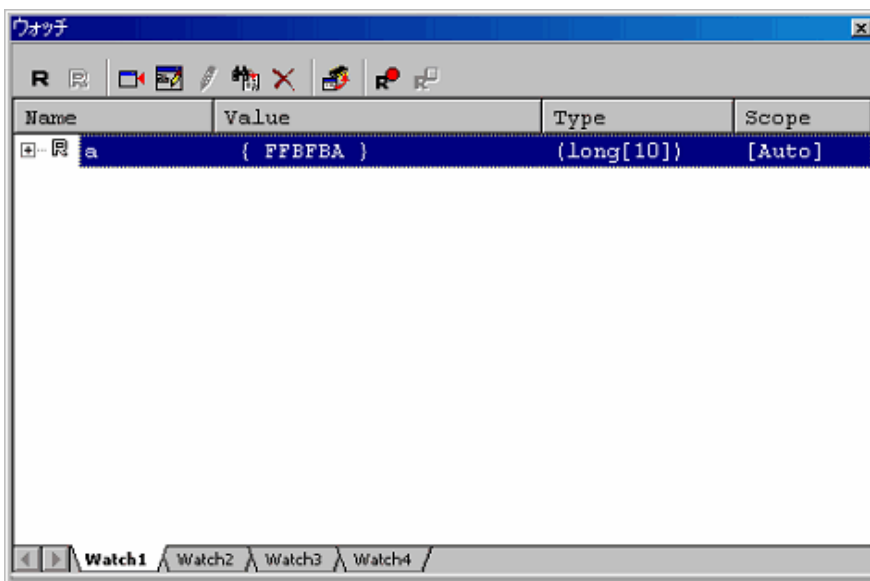


図3.14 [ウォッチ]ウィンドウ (配列の表示)

また、変数名を指定して、[ウォッチ]ウィンドウに変数を加えることもできます。

マウスの右ボタンで[ウォッチ]ウィンドウをクリックし、ポップアップメニューから[シンボル登録]を選択してください。以下のダイアログボックスが表示されます。



図3.15 [シンボル登録]ダイアログボックス

[変数または式]エディットボックスに変数 `i` を入力し、[OK]ボタンをクリックします。  
[ウォッチ]ウィンドウに、`int`型の変数 `i` が表示されます。

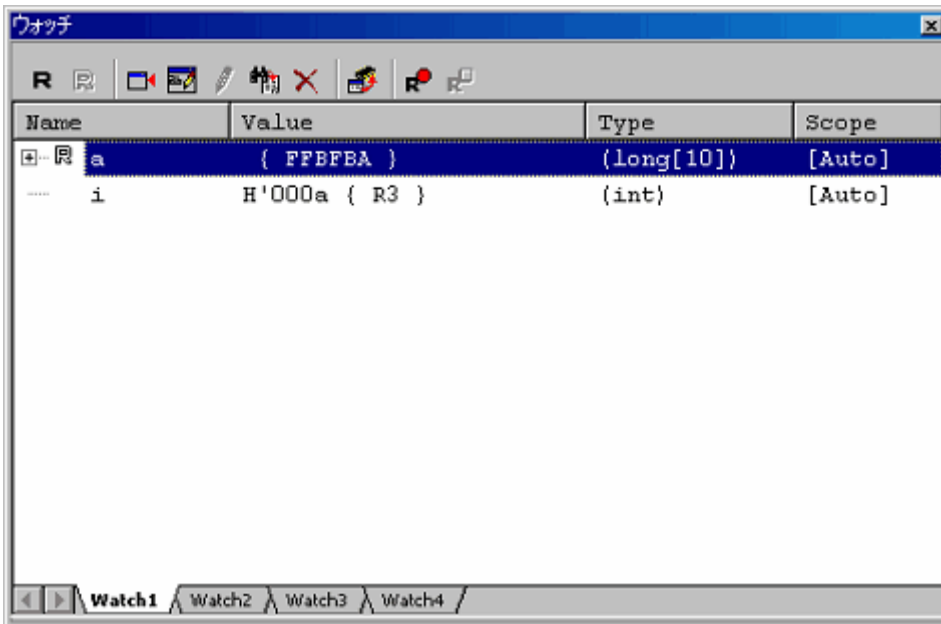


図3.16 [ウォッチ]ウィンドウ (変数の表示)

[ウォッチ]ウィンドウの配列`a`の左側にある"+"マークをクリックし、配列`a`の各要素を参照することができます。

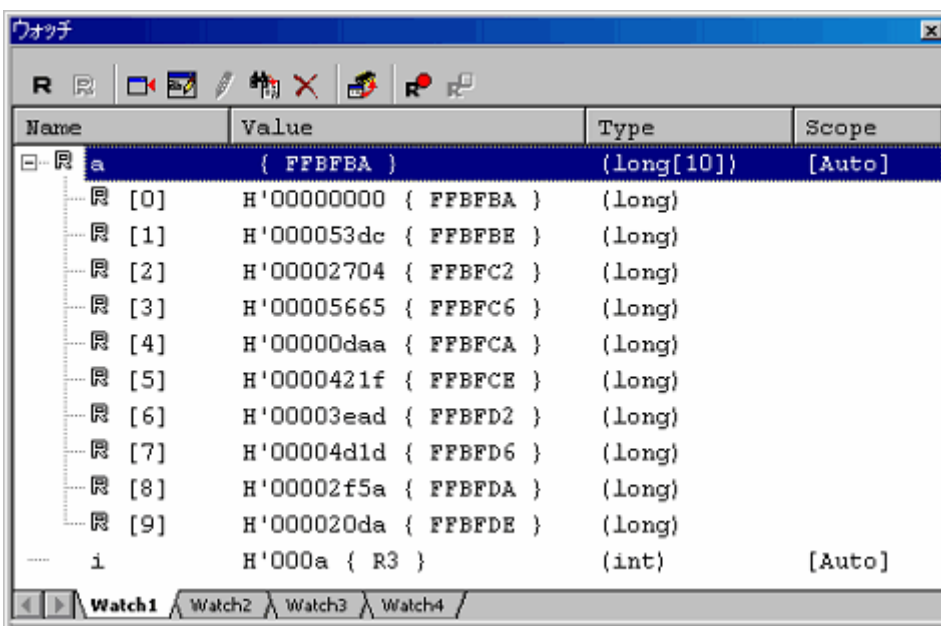



図3.17 [ウォッチ]ウィンドウ (配列要素の表示)



### 3.12 ローカル変数の表示

[ローカル]ウィンドウを使って関数内のローカル変数を表示させることができます。例として、tutorial関数のローカル変数を調べます。この関数は、4つのローカル変数 a、j、i、p\_samを宣言します。

[表示 -> シンボル -> ローカル]を選択するか、[ローカル]ツールバーボタン  をクリックすると、[ローカル]ウィンドウが表示されます。

[ローカル]ウィンドウには、現在のプログラムカウンタ (PC) が指している関数のローカル変数とその値が表示されます。

関数内にローカル変数が存在しない場合、[ローカル]ウィンドウに何も表示されません。

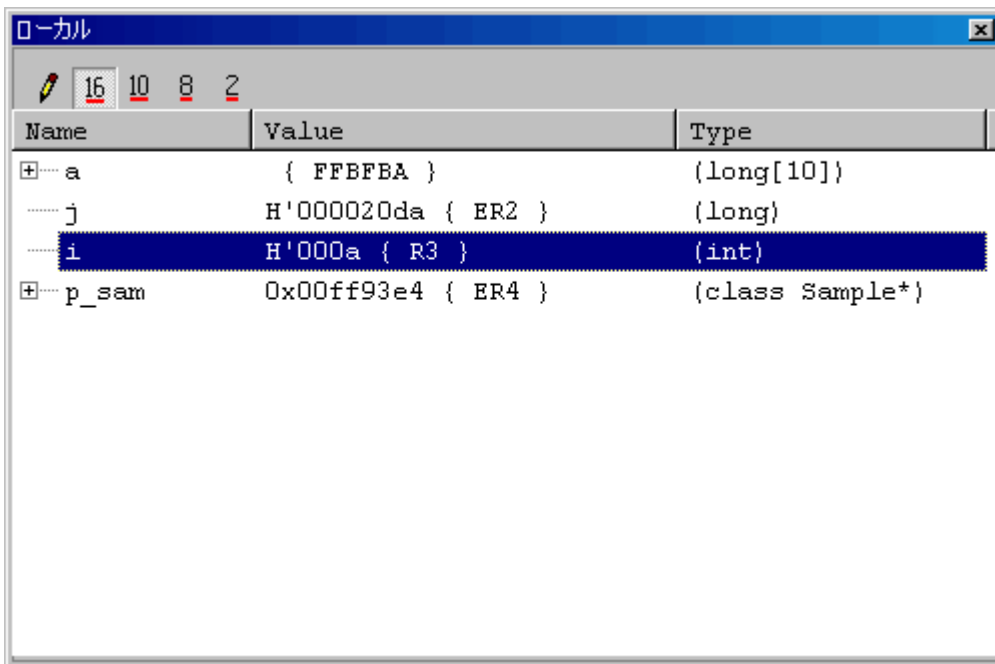


図3.18 [ローカル]ウィンドウ

[ローカル]ウィンドウの配列aの左側にある"+"マークをクリックし、配列aの構成要素を表示させてください。sort関数実行前と実行後の配列aの要素を参照し、ランダムデータが昇順にソートされていることを確認してください。

### 3.13 プログラムのステップ実行

High-performance Embedded Workshopは、プログラムのデバッグに有効な各種のステップコマンドを備えています。

表3.1 ステップオプション

項番	コマンド	説明
1	ステップイン	各ステートメントを実行します (関数内のステートメントを含む)。
2	ステップオーバ	関数コールを1ステップとして、ステップ実行します。
3	ステップアウト	関数を抜け出し、関数を呼び出したプログラムの次のステートメントで停止します。
4	ステップ...	指定した速度で指定回数分ステップ実行します。

### 3.13.1 ステップインコマンドの実行

[ステップイン]コマンドはコール関数の中に入り、コール関数の先頭のステートメントで停止します。

sort関数の中に入るために、[デバッグ]メニューから[ステップイン]を選択するか、またはツールバーの[ステップイン]ボタンをクリックしてください。



図3.19 ステップインボタン

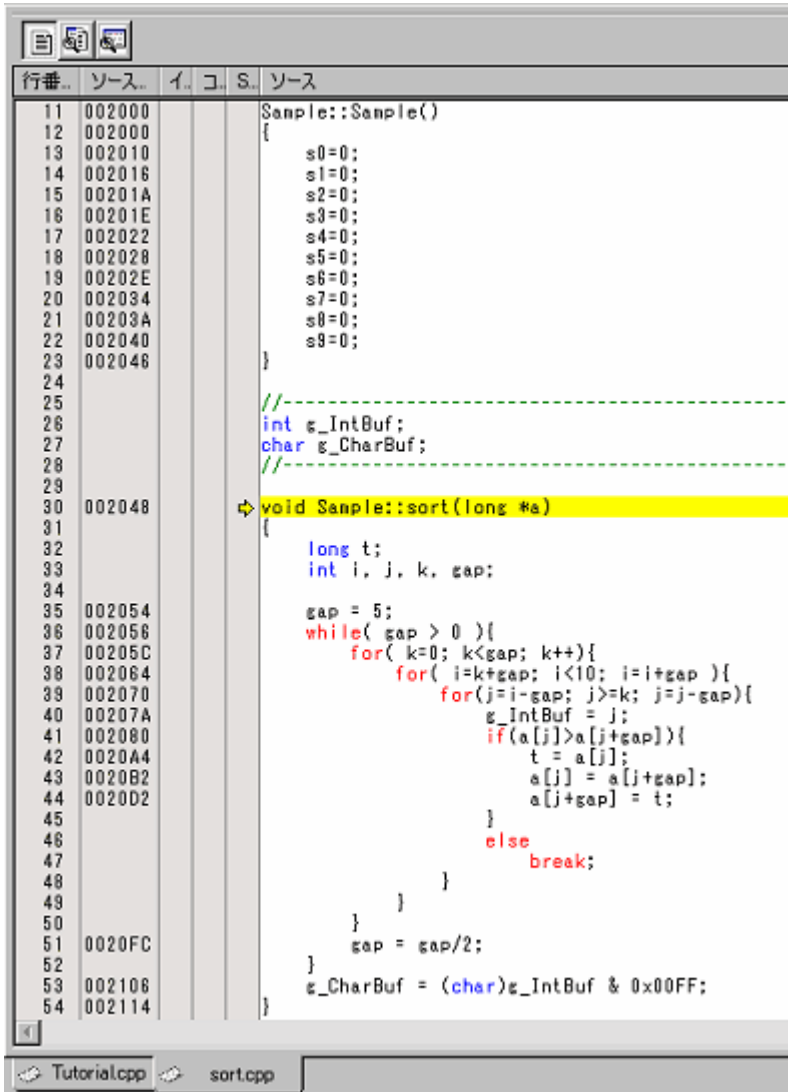


図3.20 [エディタ]ウィンドウ (ステップイン)

[エディタ]ウィンドウの強調表示が、sort関数の先頭のステートメントに移動します。

### 3.13.2 ステップアウトコマンドの実行

[ステップアウト]コマンドはコール関数の中から抜け出し、コール元プログラムの次のステートメントで停止します。

sort関数の中から抜け出すために、[デバッグ]メニューから[ステップアウト]を選択するか、またはツールバーの[ステップアウト]ボタンをクリックしてください。



図3.21 ステップアウトボタン

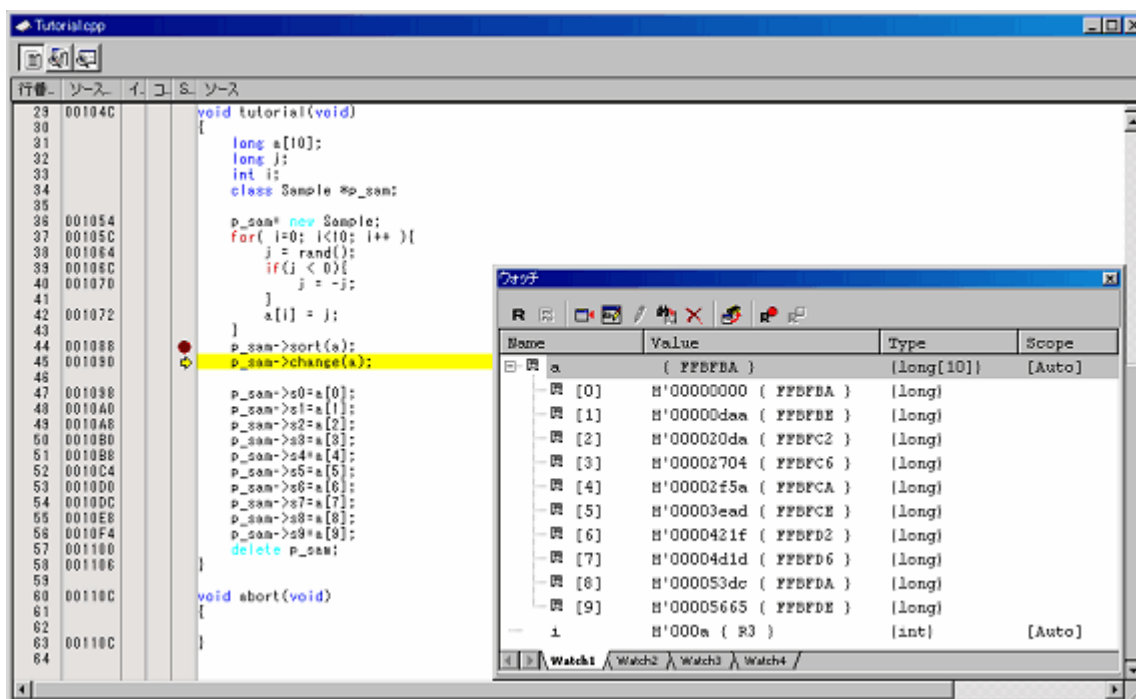


図3.22 [エディタ]ウィンドウ (ステップアウト)

[ウォッチ]ウィンドウに表示された変数 a のデータが昇順にソートされます。

### 3.13.3 ステップオーバーコマンドの実行

[ステップオーバ]コマンドは関数コールを1ステップとして実行して、メインプログラムの次のステートメントで停止します。

change関数中のステートメントを一度にステップ実行するために、[デバッグ]メニューから[ステップオーバ]を選択するか、またはツールバーの[ステップオーバ]ボタンをクリックしてください。



図3.23 ステップオーバボタン

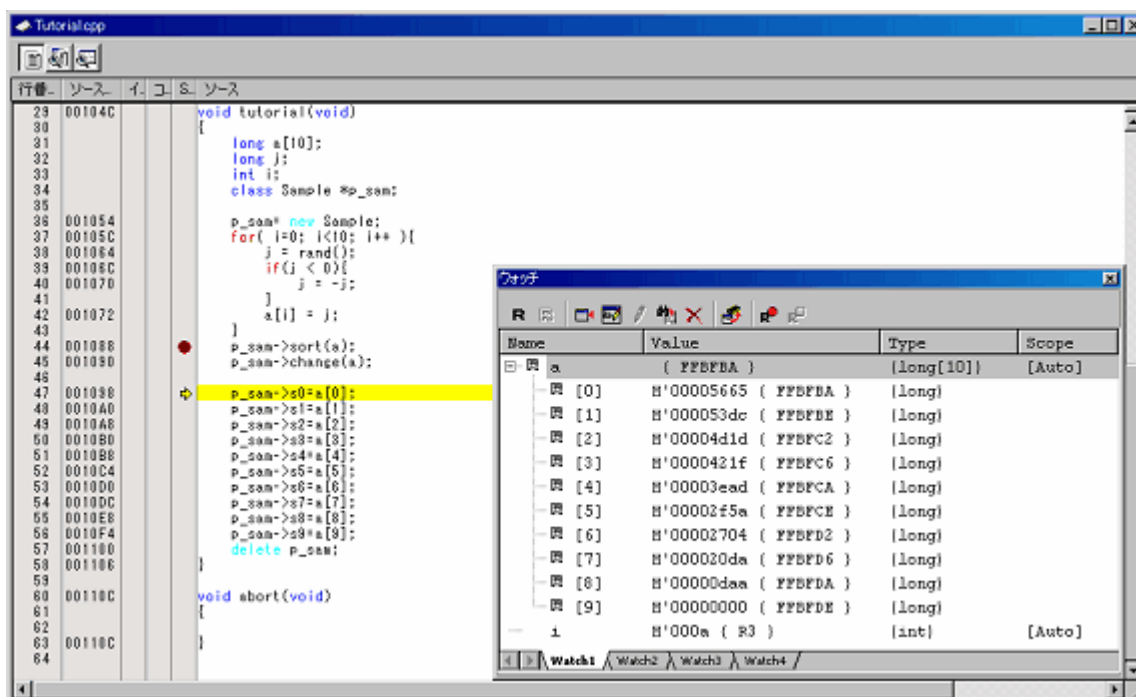


図3.24 [エディタ]ウィンドウ (ステップオーバ)

[ウォッチ]ウィンドウに表示された変数 a のデータが降順にソートされます。

### 3.14 プログラムの強制ブレーク

High-performance Embedded Workshopは、プログラムを強制的にブレークすることができます。

ブレークポイントをすべて解除してください。

tutorial関数の残り部分を実行するために、[デバッグ]メニューから[実行]を選択するか、ツールバー上の[実行]ボタンを選択してください。



図3.25 実行ボタン

プログラムは無限ループ処理を実行していますので、強制ブレークするために、[デバッグ]メニューから[プログラムの停止]を選択するか、ツールバー上の[停止]ボタンを実行してください。



図3.26 停止ボタン

### 3.15 ハードウェアブ레이크機能

ハードウェアブ레이크は、プログラムが指定したアドレスを実行した場合（命令フェッチ）または、指定したメモリを読み込んだ、あるいは書き込んだとき（データアクセス）などに、プログラムの実行を停止させる機能です。

#### 3.15.1 指定アドレスを実行したときにプログラム実行を停止

[エディタ]ウィンドウにおいて、命令フェッチイベントを簡単に設定できます。たとえば、`sort`関数のコール箇所に命令フェッチイベントを設定します。

`sort`関数コールを含む行の[イベント]カラムをダブルクリックしてください。

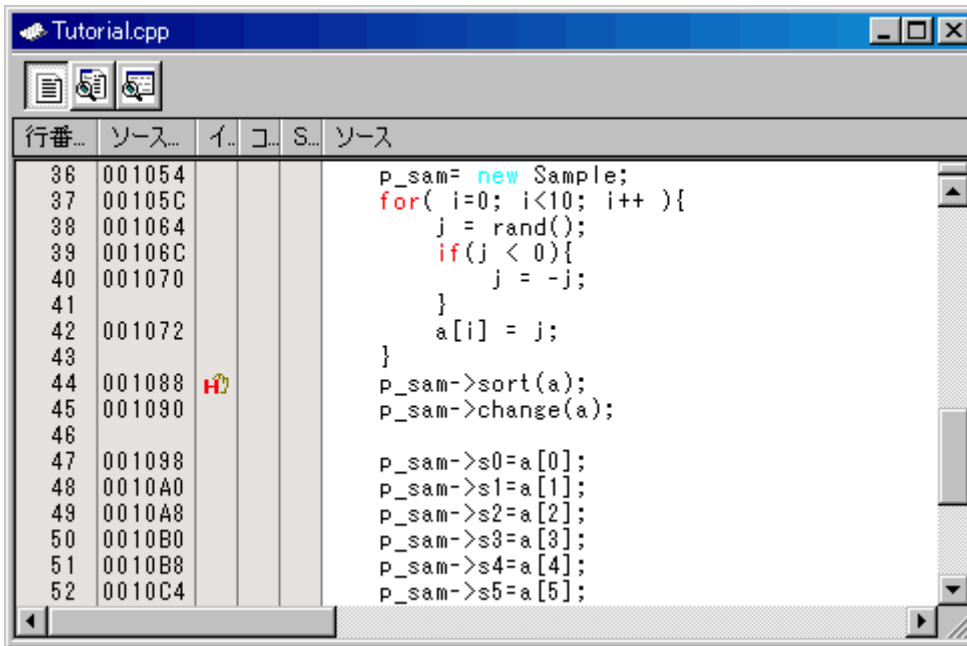



図3.27 [エディタ]ウィンドウ（ハードウェアブ레이크ポイントの設定）

`sort`関数を含む行に  が表示されます。この表示により命令をフェッチしたときに実行を停止するハードウェアブ레이크ポイントが設定されたことを示します。

### 3.16 メモリにアクセスしたときにプログラム実行を停止

グローバル変数に対して値を読み書きした場合にプログラムを停止するには、以下のように設定します。

[表示 -> イベント -> ハードウェアブレイク条件設定]を選択して、[ハードウェアブレイク条件設定]ダイアログボックスを表示します。

[ハードウェアブレイク条件設定]ダイアログボックスのORページを表示します。値を読み書きしたときにプログラムを停止させたいグローバル変数を、[エディタ]ウィンドウで選択して、このORページにドラッグ&ドロップします。

その後、適用ボタンをクリックします。

プログラムを実行すると設定したグローバル変数に値が読み書きされたときに実行を停止します。

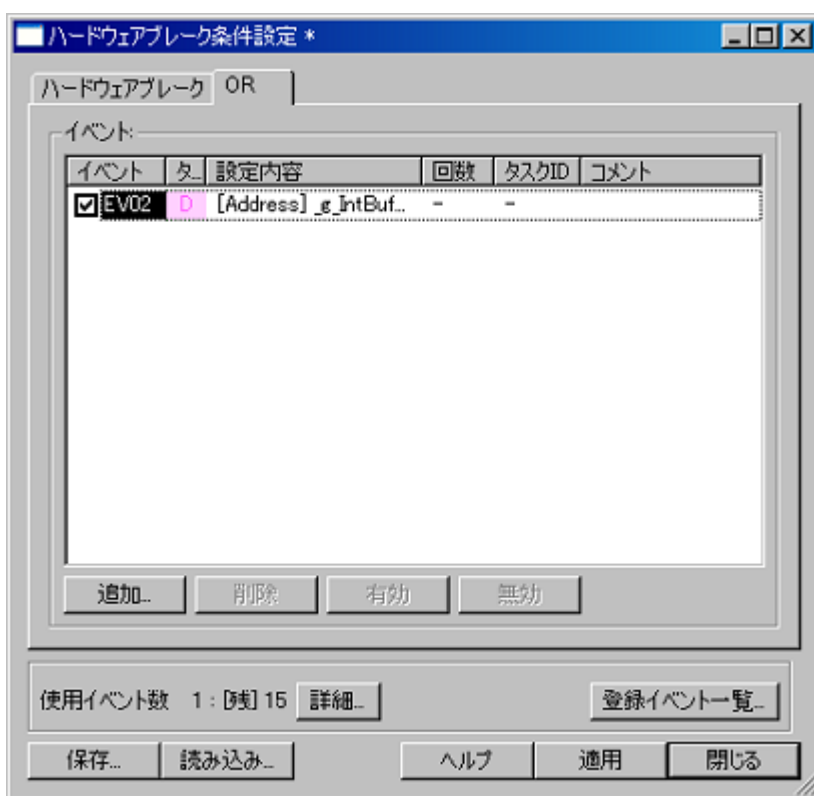



図3.28 [ハードウェアブレイク条件設定]ダイアログボックス

- 【注】 (1) 設定できるグローバル変数は、変数のサイズが1バイト、2バイトあるいは4バイトの変数のみです。  
(2) ローカル変数は指定できません。

### 3.17 トレース機能

E100エミュレータのトレース機能が持つトレースメモリは、4Mサイクルまでのバスサイクルを保持でき、実行中は常に更新されます。トレースメモリの内容は[トレース]ウィンドウに表示されます。

[表示 -> コード -> トレース]を選択するか、[トレース]ツールバーボタン  をクリックしてください。  
[トレース]ウィンドウが表示されます。

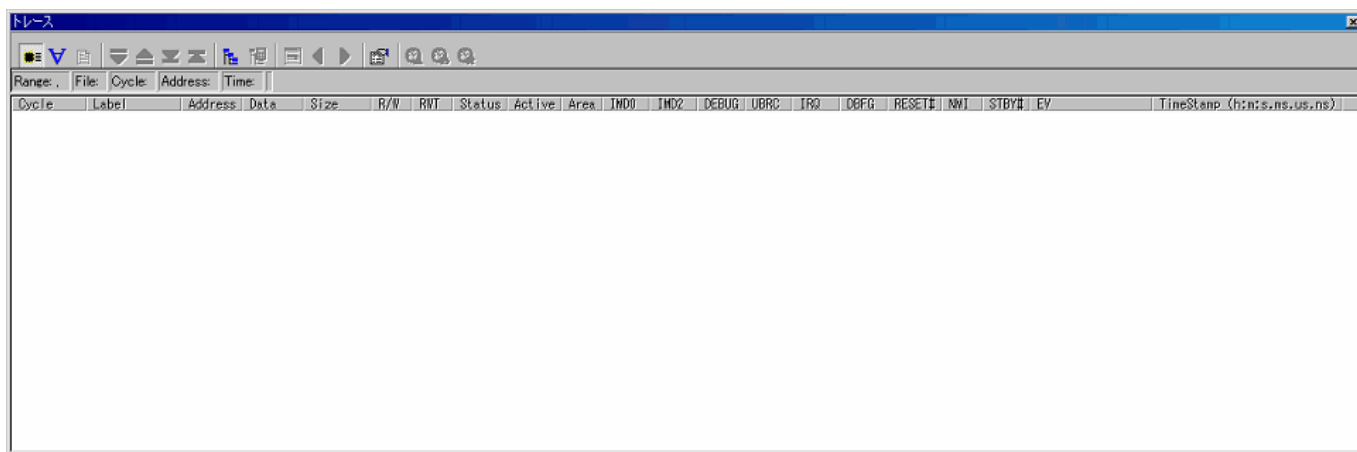


図3.29 [トレース]ウィンドウ

以下にトレース機能の概要と設定方法について説明します。



### 3.17.1 フリートレースによるトレース情報の表示

フリートレース機能は、ユーザプログラムの実行を開始した時点からブレークするまでのトレース情報を連続的に取得します。

- (1) すべてのブレーク条件を解除してください。マウスの右ボタンで[トレース]ウィンドウをクリックすることによって開くポップアップメニューから[トレース設定...]を選択してください。[トレース条件設定]ダイアログボックスが表示されます。トレースモードを[フリー]になっていることを確認してください。[閉じる]ボタンをクリックしてください。



図3.30 [トレース条件設定]ダイアログボックス (フリートレース)

- (2) tutorial関数内の「p\_sam->s0=a[0];」と記述されている行にソフトウェアブレークを設定してください。
- (3) [デバッグ]メニューから[リセット後実行]を選択してください。ブレークにより処理が停止し、[トレース]ウィンドウにブレークするまでのトレース情報が表示されます。

Cycle	Label	Address	Data	Size	R/W	RWT	Status	Active	Area	JMD0	JMD2	DEBUG	UBRC	IRQ	DCFG	RESET#	NWI	STRY#	EV	TimeStamp (h:m:s.us:ns)
-0000022		002184	7917002A	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.290
-0000021		FFBFDE	----	LONG WORD	W	1	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.350
-0000020		FFBFDE	----	LONG WORD	W	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.410
-0000019		FFBFEO	0000----	LONG WORD	W	1	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.480
-0000018		FFBFEO	0000----	LONG WORD	W	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.540
-0000017		002188	54248F51	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.600
-0000016		00218C	00024742	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.660
-0000015		00215C	0FF27901	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.720
-0000014		002190	0CA46F51	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.780
-0000013		FFBFAA	----00FF	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.850
-0000012		FFBFAC	93E4----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.910
-0000011		FFBFAE	----0000	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.980
-0000010		FFBF80	000A----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.040
-0000009		FFBF82	----0000	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.100
-0000008		FFBF84	20DA----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.160
-0000007		FFBF86	----0000	LONG WORD	R	0	NORMAL	STACK	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.220
-0000006		FFBF88	1098----	LONG WORD	R	0	NORMAL	STACK	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.280
-0000005		000000	-----		R	0	NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.350
-0000004		001098	57706970	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.410
-0000003		00109C	01006930	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.480
-0000002		0010A0	-----		R	1	NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.540
-0000001		0010A0	-----		R	1	NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.600
00000000		0010A0	-----		R	0	NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.660

図3.31 [トレース]ウィンドウ (フリートレース)

- (4) バス表示、逆アセンブル表示、ソース表示の混合表示ができます。ポップアップメニューの[表示モード -> DIS]を選択すると、バスと逆アセンブルの混合表示ができます。

Cycle	Label	Address	Data	Size	R/W	RWT	Status	Active	Area	JMD0	JMD2	DEBUG	UBRC	IRQ	DCFG	RESET#	NWI	STRY#	EV	TimeStamp (h:m:s.us:ns)	
-0000018		FFBFE0	0000----	LONG WORD	W	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.540	
-0000017	00217E		CHP_W	BH'002A:18, R0																	
-0000016	002182		BLT	BH'215C:8																	
-0000015	002184		ADD_W	BH'002A:18, R7																	
-0000014		00215C	0FF27901	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.730	
-0000013		002190	0CA46F51	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.780	
-0000012		FFBFAA	----00FF	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.850	
-0000011		FFBFAC	93E4----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.910	
-0000010		FFBFAE	----0000	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.597.980	
-0000009		FFBF80	000A----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.040	
-0000008		FFBF82	----0000	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.100	
-0000007		FFBF84	20DA----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.160	
-0000006		FFBF86	----0000	LONG WORD	R	0	NORMAL	STACK	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.220	
-0000005		000000	-----		R	0	NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.280	
-0000004	002188		RTS/L	(ER2-ER4)																	
-0000003		001098	57706970	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.410	
-0000002		00109C	01006930	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.480	
-0000001		0010A0	-----		R	1	NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.540	
00000000		0010A0	-----		R	0	NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:00.000.598.600	

図3.32 [トレース]ウィンドウ (バスと逆アセンブルの混合表示)

- (5) さらにポップアップメニューの[表示モード → SRC]を選択すると、バスと逆アセンブル、ソースの混合表示ができます。

Cycle	Label	Address	Data	Size	R/W	RWT	Status	Active	Area	JWD0	JWD2	DEBUC	UBRC	IRQ	DCFG	RESET#	NWI	STBY#	EV	TimeStamp (h:m:s.ms.us.ns)	
-00000017	00217E	002180	54246F51	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.597.600
-00000018	002182	00218C	00024742	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.597.660
-00000015	002184	00215C	0FF27901	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.597.780
-00000014	002184	002190	0CA46F51	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.597.780
-00000013	002184	FFBFAA	----00FF	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.597.850
-00000012	002184	FFBFAC	93E4----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.597.810
-00000011	002184	FFBFAE	----0000	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.597.580
-00000010	002184	FFBF00	000A----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.040
-00000009	002184	FFBF02	----0000	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.100
-00000008	002184	FFBF04	200A----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.160
-00000007	002184	FFBF06	----0000	LONG WORD	R	0	NORMAL	STACK	RAM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.220
-00000006	002184	FFBF08	1098----	LONG WORD	R	0	NORMAL	STACK	RAM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.290
-00000005	002184	000000	-----	LONG WORD	R	0	NORMAL	-	-	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.350
-00000004	002188	001098	57706970	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.410
-00000003	002188	00109C	010069C0	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.480
-00000002	002188	0010A0	-----	LONG WORD	R	1	NORMAL	-	-	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.540
-00000001	002188	0010A0	-----	LONG WORD	R	1	NORMAL	-	-	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.600
00000000	002188	0010A0	-----	LONG WORD	R	0	NORMAL	-	-	..	-	1	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.660

図3.33 [トレース]ウィンドウ (バスと逆アセンブル、ソースの混合表示)

### 3.17.2 ポイント&ディレイによるトレース情報の表示

ポイント&ディレイ機能は、トレースポイントが成立してから指定されたサイクル分遅延して、トレース取得を停止します。ユーザプログラムをブレイクさせずに、トレース情報からプログラムの流れを確認することができます。

- (1) ブレイク条件が設定されている場合はすべて解除してください。
- (2) [トレース条件設定]ダイアログボックスで、トレースモードで[ポイント&ディレイ]を選択してください。ディレイ値(サイクル)欄で、4Mを指定してください（成立したトレースポイントから4Mサイクル分、トレース情報を取得します）。

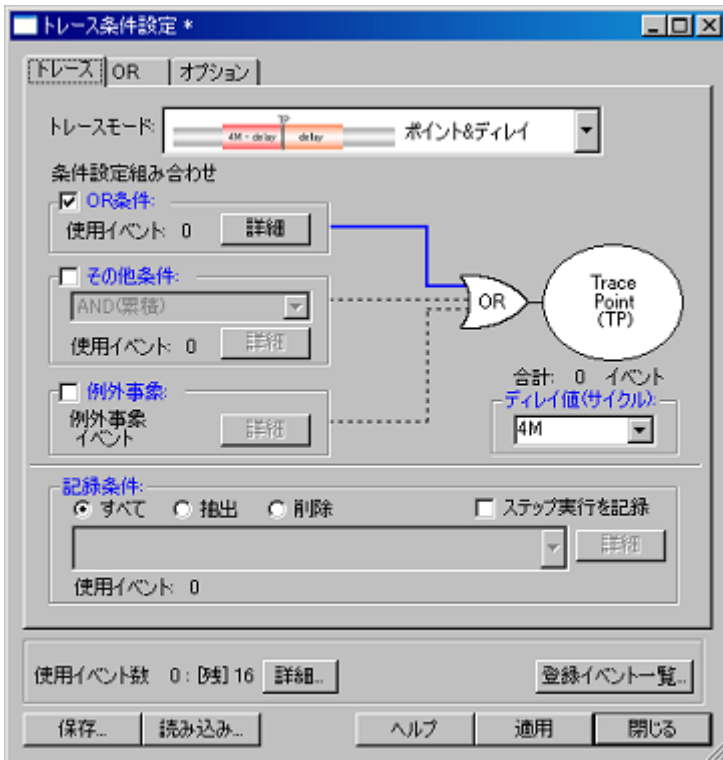


図3.34 [トレース条件設定]ダイアログボックス（ポイント&ディレイ）

- (3) 次にトレース取得を開始するトレースポイントを設定します。[トレース条件設定]ダイアログボックスで、ORページを表示してください。[エディタ]ウィンドウでmain関数を選択して、ORページにドラッグ&ドロップしてください。[適用]ボタンをクリックしてから[閉じる]ボタンをクリックしてください。これで、main関数が実行された時点からトレース情報を取得します。

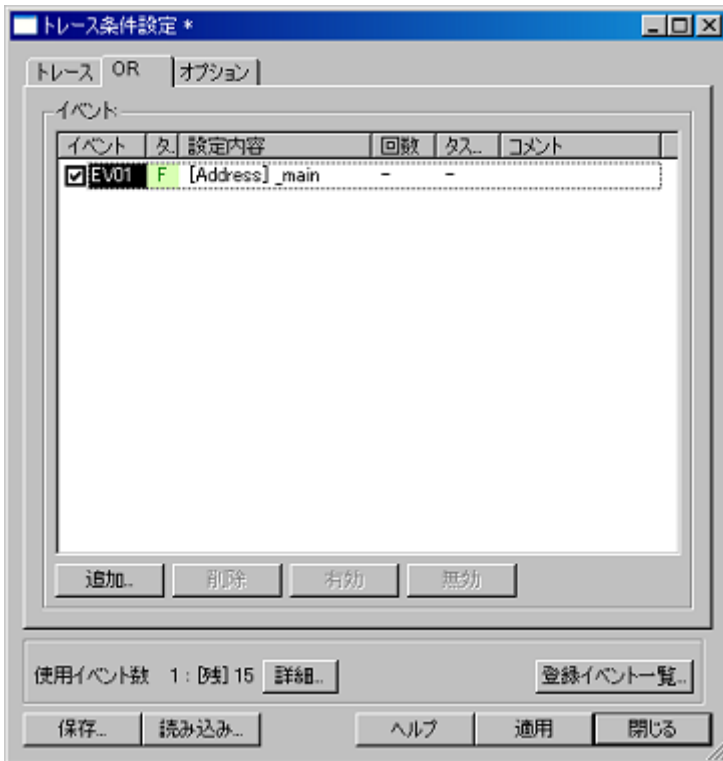


図3.35 [トレース条件設定]ダイアログボックス (ORページ)

- (4) [デバッグ]メニューから[リセット後実行]を選択してください。トレースポイントが成立し、[トレース]ウィンドウに以下の内容が表示されます。

Cycle	Label	Address	Data	Size	R/W	RWT	Status	Active	Area	IMD0	IMD2	DEBUG	LUBRC	IRR	DCFG	RESET#	MWI	STBY#	EV	TimeStamp (h:m:s.us:ns)	
-00000001		FFBFFC	00000412	LONG WORD	W	0	NORMAL	STACK	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.405.820
00000000		001040	47085508	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000001	00:00:00.000.405.880
00000001		001044	0F980F80	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.406.040
00000002		001048	48F85470	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.406.100
00000003		00104A	----5470	WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.406.170
00000004	tutorial()	00104C	01206DF2	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.406.230
00000005		FFBFF8	00001044	LONG WORD	W	1	NORMAL	STACK	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.406.290
00000006		FFBFF8	00001044	LONG WORD	W	0	NORMAL	STACK	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.406.360
00000007		001050	79370032	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.406.420
00000008		001054	1A805E00	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.406.480
00000009		001058	20000F84	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.406.540
00000010		FFBFF4	00000000	LONG WORD	W	1	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.406.600
00000011		FFBFF4	00000000	LONG WORD	W	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.406.670
00000012		FFBFF0	00000000	LONG WORD	W	1	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.406.730
00000013		FFBFF0	00000000	LONG WORD	W	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.406.790
00000014		FFBFEC	00000000	LONG WORD	W	1	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.406.850
00000015		FFBFEC	00000000	LONG WORD	W	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.406.920
00000016		00105C	19337323	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.406.980
00000017		001060	00044C24	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.407.040
00000018	Sample::Sampl	002000	0F80480C	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.407.100
00000019		FFBFB8	----0000	LONG WORD	W	1	NORMAL	STACK	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.407.170
00000020		FFBFB8	----0000	LONG WORD	W	0	NORMAL	STACK	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.407.230
00000021		FFBFB8	105A----	LONG WORD	W	1	NORMAL	STACK	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0000000000000000	00:00:00.000.407.290

図3.36 [トレース]ウィンドウ (ポイント&ディレイ)

### 3.17.3 関数実行履歴の表示

取得したトレース情報から、関数の実行履歴を表示できます。

- (1) すべてのブレイク条件を解除してください。マウスの右ボタンで[トレース]ウィンドウをクリックすることによって開くポップアップメニューから[トレース設定...]を選択してください。[トレース条件設定]ダイアログボックスが表示されます。トレースモードを[フリー]にして、[適用]ボタンをクリックしてください。[閉じる]ボタンをクリックしてください。
- (2) tutorial関数内の「p\_sam->s0=a[0];」と記述されている行にソフトウェアブレイクを設定してください。
- (3) [デバッグ]メニューから[リセット後実行]を選択してください。ブレイクにより処理が停止し、[トレース]ウィンドウにトレース情報が表示されます。
- (4) マウスの右ボタンで[トレース]ウィンドウをクリックすることによって開くポップアップメニューから[関数実行履歴表示 -> 関数実行履歴表示]を選択してください。関数実行履歴を表示する画面が表示されます。

Cycle	Label	Address	Data	Size	R/W	RWT	Status	Active	Area	IMD0	IMD2	DEBUG	UBRC	IR2	DCFG	RESET#	NW1	STBY#	EV	TimeStamp (h:m:s.ms.us.ns)
-00000006		FFBF84	2004----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.170
-00000007		FFBF88	----0000	LONG WORD	R	0	NORMAL	STACK	RAM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.230
-00000006		FFBF88	1098----	LONG WORD	R	0	NORMAL	STACK	RAM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.290
-00000005		000000	-----	-	R	0	NORMAL	-	-	..	-	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.360
-00000004		001098	57708970	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.420
-00000003		00109C	010069C0	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	-	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.480
-00000002		0010A0	-----	-	R	1	NORMAL	-	-	..	-	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.540
-00000001		0010A0	-----	-	R	1	NORMAL	-	-	..	-	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.610
00000000		0010A0	-----	-	R	0	NORMAL	-	-	..	-	1	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.670

図3.37 [トレース]ウィンドウ (関数実行履歴—解析前)

- (5) 表示された関数実行履歴画面でマウスの右ボタンをクリックして、表示されたポップアップメニューから「実行履歴解析」を選択してください。関数実行履歴が表示されます。

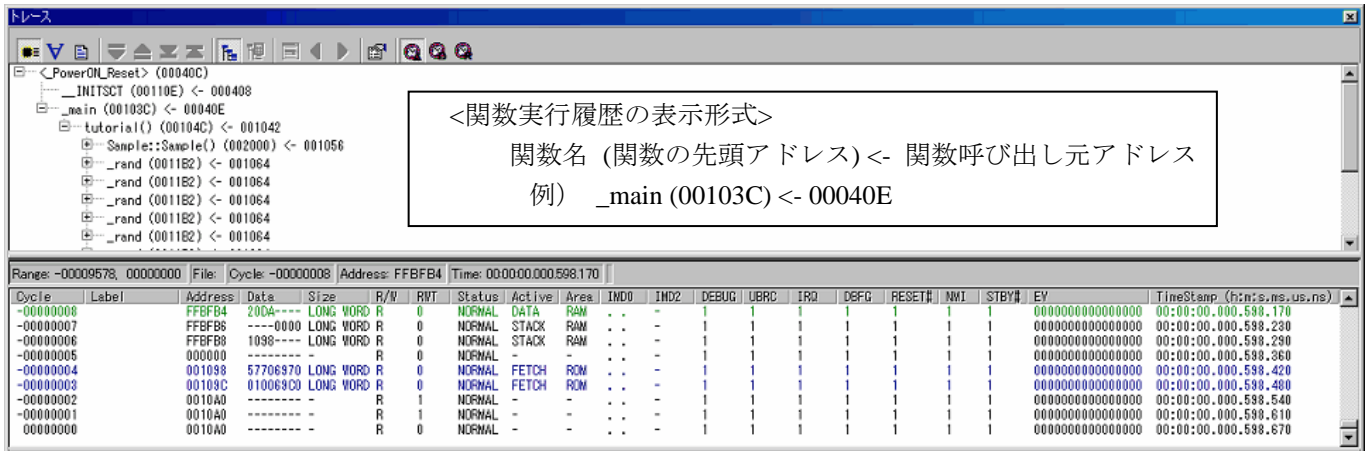


図3.38 [トレース]ウィンドウ (関数実行履歴—解析後)

- (6) 表示された関数実行履歴の関数をダブルクリックすることで、その関数に対応したトレース情報を表示します。

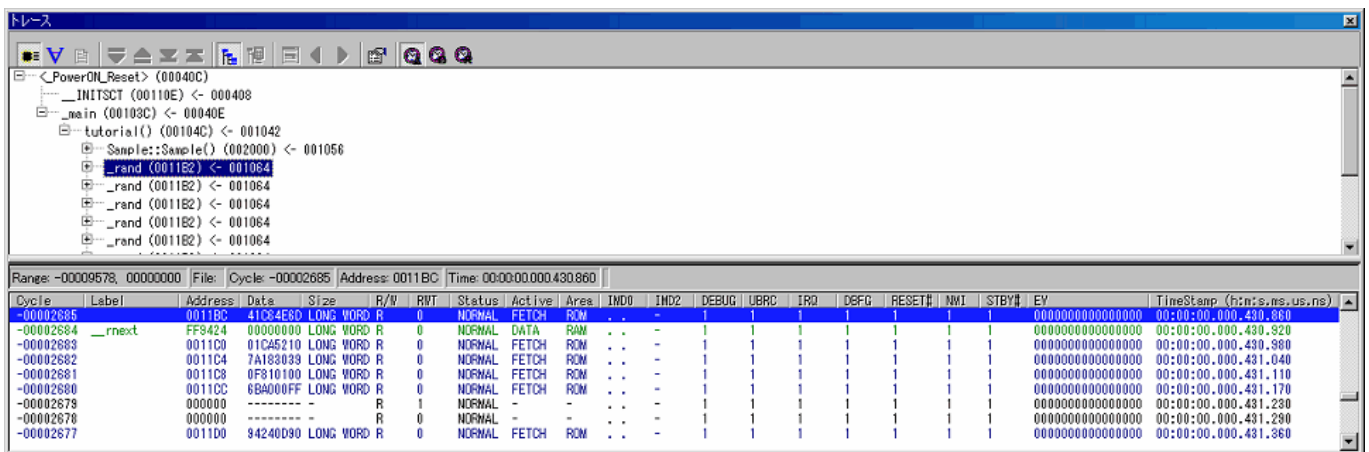


図3.39 [トレース]ウィンドウ (関数実行履歴)



### 3.17.4 フィルタ機能

取得したトレース情報から必要なサイクルのみを抽出するにはフィルタ機能を使用します。

フィルタ機能はハードウェアにより取得したトレース情報をソフトウェアによりフィルタリングします。


取得条件を設定してトレース情報を取得する[抽出/削除条件]と異なり、再度実行することなく取得したトレース情報に対し何度もフィルタ設定を変更することで必要な情報を簡単に抽出できます。


- (1) すべてのブレイク条件を解除してください。マウスの右ボタンで[トレース]ウィンドウをクリックすることによって開くポップアップメニューから[トレース設定...]を選択してください。[トレース条件設定]ダイアログボックスが表示されます。トレースモードが[フリー]になっていることを確認してください。[閉じる]ボタンをクリックしてください。
- (2) tutorial関数内の「p\_sam->s0=a[0];」と記述されている行にソフトウェアブレイクを設定してください。
- (3) [デバッグ]メニューから[リセット後実行]を選択してください。ブレイクにより処理が停止し、[トレース]ウィンドウにブレイクするまでのトレース情報が表示されます。
- (4) ポップアップメニューから[オートフィルタ]を選択してください。フィルタが可能なカラムに▼ボタンが表示されます。

Cycle	Label	Address	Data	Size	R/W	RS	Stat	Actis	Are	INC	IWC	UBF	TE	DGF	RESE	NN	STF	EY	TimeStamp
-0000016		FFBFED	0000----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.597.590
-0000015		002108	5424FFFF	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	..	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.597.600
-0000014		00210C	FFFFFFF	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	..	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.597.600
-0000013		00215C	0FF27901	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	..	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.597.720
-0000012		002190	FFFFFFF	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	..	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.597.780
-0000011		FFBF4A	----00FF	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.597.850
-0000010		FFBF4C	93E4----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.597.910
-0000009		FFBF4E	----0000	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.597.970
-0000008		FFBF80	000A----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.030
-0000007		FFBF82	----0000	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.100
-0000006		FFBF84	20DA----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.160
-0000005		FFBF86	----0000	LONG WORD	R	0	NORMAL	STACK	RAM	..	..	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.220
-0000004		FFBF88	1098----	LONG WORD	R	0	NORMAL	STACK	RAM	..	..	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.280
-0000003		001000	-----	LONG WORD	R	0	NORMAL	-	-	..	..	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.350
-0000002		001098	57708970	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	..	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.410
-0000001		00109C	010083C0	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	..	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.470
00000000		0010A0	-----	LONG WORD	R	1	NORMAL	-	-	..	..	1	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.598.530

図3.40 [トレース]ウィンドウ (オートフィルタ)




(5) [R/W]カラムで、 ボタンをクリックし[R]を選択します。

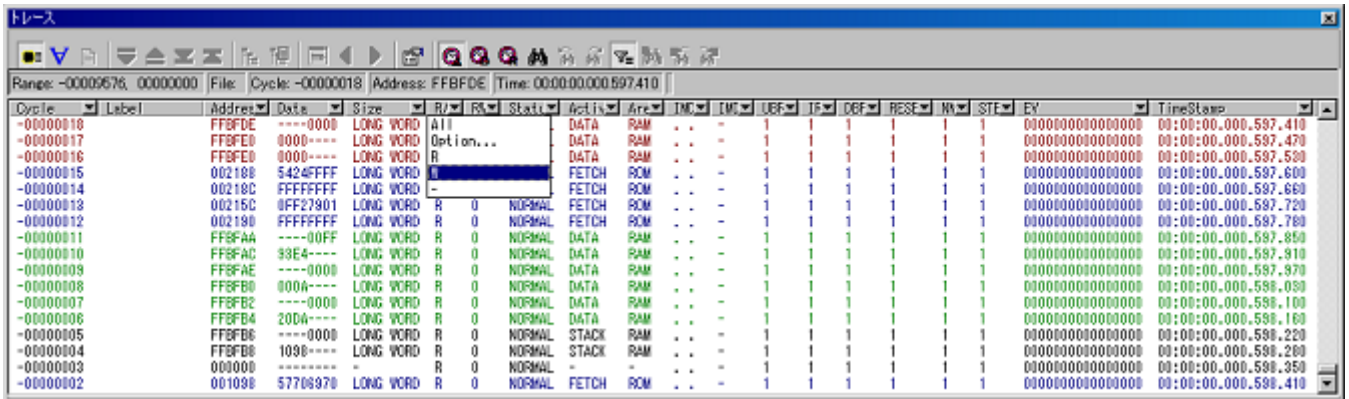

Cycle	Label	Address	Data	Size	R/W	RS	Stat	Actis	Are	INC	IMC	DF	IF	DGF	RESE	NN	STF	EY	TimeStamp
-0000018		FFBFDE	----	0000	LONG WORD	All	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.410
-0000017		FFBFED	0000	----	LONG WORD	Option...	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.470
-0000016		FFBFED	0000	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.520
-0000015		002188	5424FFFF	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.600
-0000014		00218C	FFFFFFFF	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.660
-0000013		00215C	0FF27901	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.720
-0000012		002190	FFFFFFFF	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.780
-0000011		FFBF4A	----00FF	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.850
-0000010		FFBF4C	93E4----	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.910
-0000009		FFBF4E	----0000	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.970
-0000008		FFBF50	000A----	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.588.030
-0000007		FFBF52	----0000	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.588.100
-0000006		FFBF54	20DA----	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.588.160
-0000005		FFBF56	----0000	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	STACK	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.588.220
-0000004		FFBF58	109B----	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	STACK	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.588.280
-0000003		000000	-----	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	-	-	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.588.350
-0000002		001098	57708970	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.588.410

図3.41 [トレース]ウィンドウ (オートフィルタ)

(6) [R/W]カラムが[R]のトレース情報だけが表示できます。

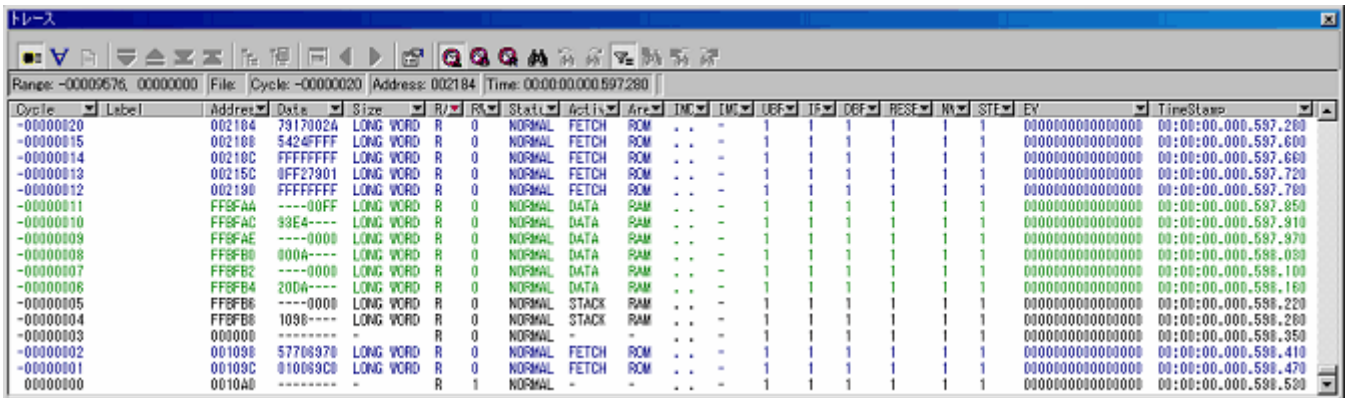

Cycle	Label	Address	Data	Size	R/W	RS	Stat	Actis	Are	INC	IMC	DF	IF	DGF	RESE	NN	STF	EY	TimeStamp
-0000020		002184	7917002A	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.280
-0000015		002188	5424FFFF	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.600
-0000014		00218C	FFFFFFFF	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.660
-0000013		00215C	0FF27901	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.720
-0000012		002190	FFFFFFFF	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.780
-0000011		FFBF4A	----00FF	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.850
-0000010		FFBF4C	93E4----	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.910
-0000009		FFBF4E	----0000	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.587.970
-0000008		FFBF50	000A----	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.588.030
-0000007		FFBF52	----0000	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.588.100
-0000006		FFBF54	20DA----	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.588.160
-0000005		FFBF56	----0000	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	STACK	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.588.220
-0000004		FFBF58	109B----	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	STACK	RAM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.588.280
-0000003		000000	-----	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	-	-	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.588.350
-0000002		001098	57708970	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.588.410
-0000001		00109C	010893C0	----	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.588.470
00000000		0010A0	-----	----	LONG WORD	R	1	NORMAL	-	-	..	..	1	1	1	1	1	0000000000000000	00:00:00.000.588.520

図3.42 [トレース]ウィンドウ (オートフィルタ)

【注】(1) フィルタ機能を使用してもトレースメモリの内容は変更されません。

(2) フィルタは、トレースモードが“フリー”、“フル”または“ポイント&ディレイ”のときに使用できます。

### 3.18 スタックトレース機能

スタック情報を用いて、現在のPCがある関数がどの関数からコールされているかを表示できます。

tutorial関数内の行の[S/Wブレークポイント]カラムをダブルクリックして、ソフトウェアブレークポイントを設定してください。

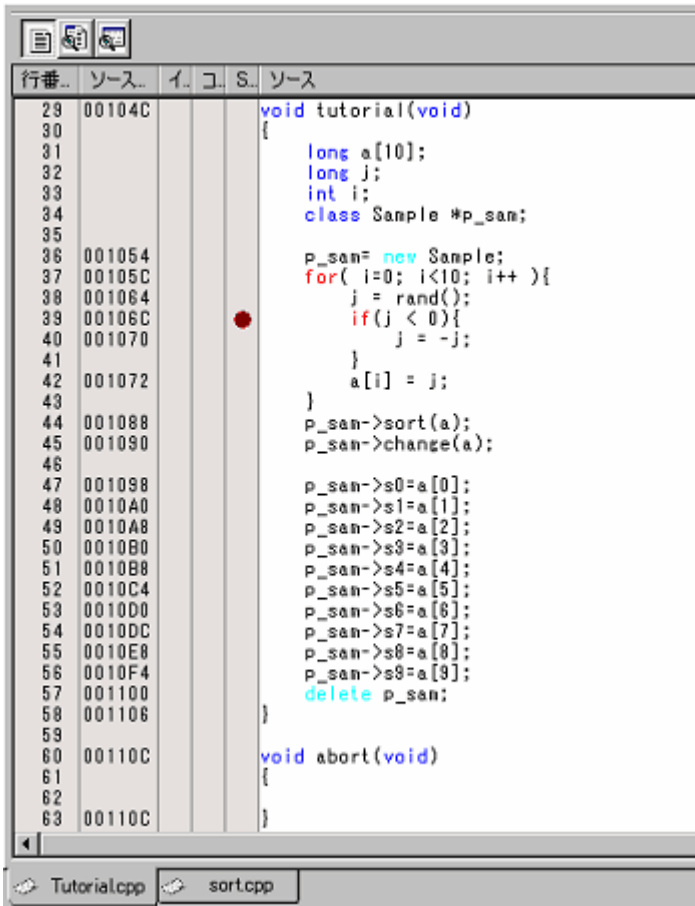


図3.43 [エディタ]ウィンドウ (ソフトウェアブレークポイントの設定)

[デバッグ]メニューから[リセット後実行]を選択してください。

ブレーク後、[表示]メニューから[コード]サブメニューを選択し、[スタックトレース]を選択し[スタックトレース]ウィンドウを開いてください。

Kind	Name	Value
F	tutorial()	{ 00106C }
F	main()	{ 001044 }
F	PowerON_Reset()	{ 000412 }

図3.44 [スタックトレース]ウィンドウ

現在PCがtutorial()関数内にあり、tutorial()関数は、main()関数からコールされていることがわかります。

tutorial関数内の行の[S/Wブレークポイント]カラムを再度ダブルクリックして、ソフトウェアブレークポイントを解除します。

### 3.19 さてつぎは？

このチュートリアルでは、E100エミュレータのいくつかの主な特徴と、High-performance Embedded Workshopの使い方を紹介しました。

E100エミュレータで提供されるエミュレーション機能を使用することによって、高度なデバッグを行うことができます。それによって、ハードウェアとソフトウェアの問題が発生する条件を正確に分離し、識別すると、それらの問題点を効果的に調査することができます。

## 4 デバッグの準備をする

### 4.1 High-performance Embedded Workshopを起動する

High-performance Embedded Workshop は以下の手順で起動します。

- (1) ホストマシンとE100エミュレータ、ユーザシステムを接続し、E100エミュレータとユーザシステムの電源を入れてください。
- (2) [スタート] メニューの[プログラム] から [Renesas] -> [High-performance Embedded Workshop] -> [High-performance Embedded Workshop] を選択してください。

[ようこそ!] ダイアログボックスが表示されます。

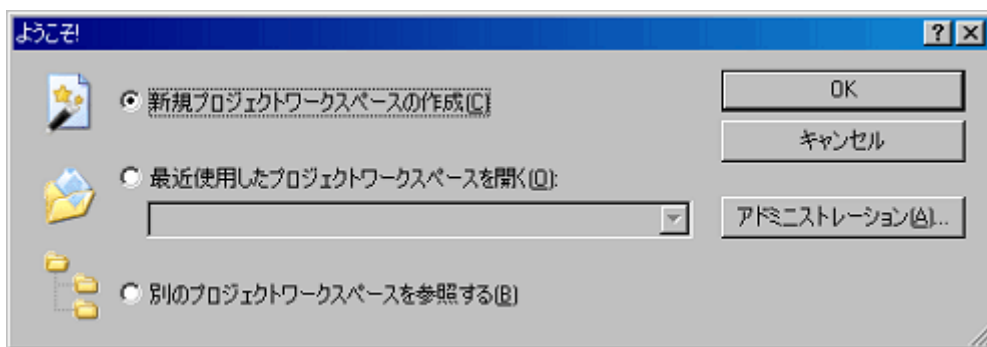


図4.1 [ようこそ!] ダイアログボックス

起動方法を以下から選択してください。

- 新規プロジェクトワークスペースを作成する
- 最近使用したプロジェクトワークスペースを開く  
既存のワークスペースを使用する場合に選択します。  
開いたワークスペースの履歴が表示されます。
- 別のプロジェクトワークスペースを参照する  
既存のワークスペースを使用する場合に選択します。  
開いたワークスペースの履歴が残っていない場合に使用します。

## 4.2 新規にワークスペースを作成する（ツールチェイン未使用）

ツールチェインを使用する場合と使用しない場合では新規プロジェクトワークスペースの作成手順が異なります。本製品には、ツールチェインは含まれていません。ツールチェインは C/C++コンパイラパッケージがインストールされている環境にて使用することができます。

以下の方法で、新規ワークスペースを作成してください。

- (1) [ようこそ!]ダイアログボックスで、[新規プロジェクトワークスペースの作成]ラジオボタンを選択し、[OK] ボタンをクリックしてください。

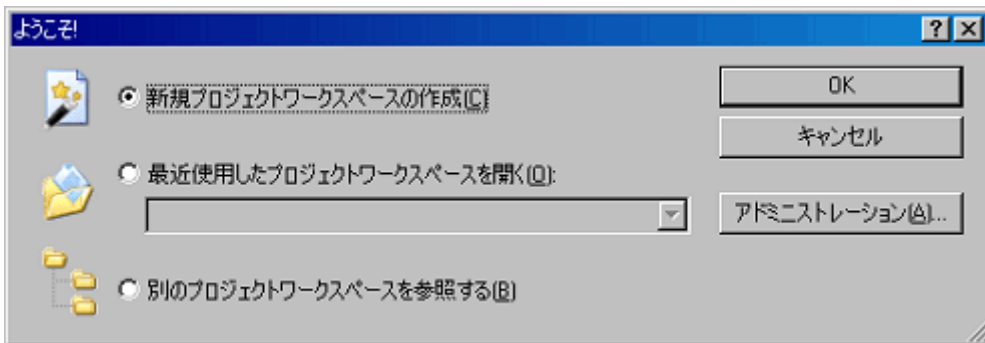


図4.2 [ようこそ!] ダイアログボックス

- (2) Project Generatorを開始します。

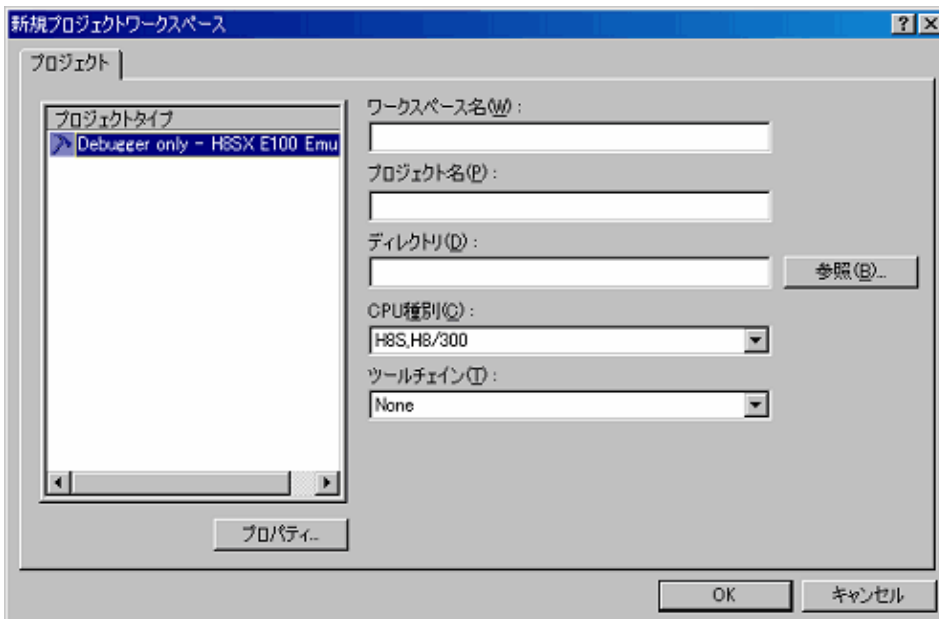


図4.3 [新規プロジェクトワークスペース] ダイアログボックス

- [ワークスペース名]: ワークスペース名を入力してください。
- [プロジェクト名]: プロジェクト名を入力してください。  
ワークスペース名と同じで良い場合は、入力する必要はありません。
- [ディレクトリ]: ワークスペースを作成するディレクトリを入力してください。  
[参照...]ボタンをクリックしてワークスペースを作成するディレクトリを選択することもできます。
- [CPU種別]: 該当するCPUファミリを選択してください。

その他のリストボックスはツールチェイン設定用です。ツールチェインをインストールしていない場合は固定情報が表示されます。

[OK]ボタンをクリックしてください。

(3) デバッガターゲットを選択します。

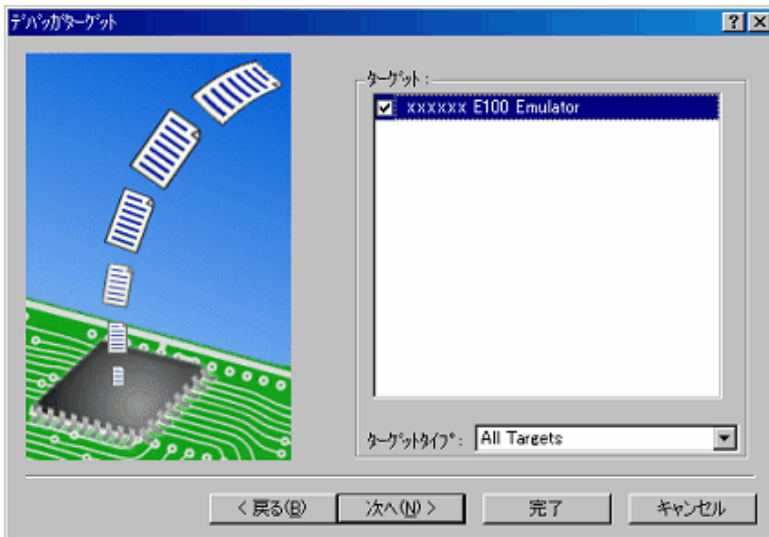


図4.4 【デバッガターゲット】ダイアログボックス

使用するターゲットプラットフォームにチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。

(4) コンフィグレーション名を設定します。

コンフィグレーションとは、エミュレータ以外のHigh-performance Embedded Workshop の状態を保存するファイルです。

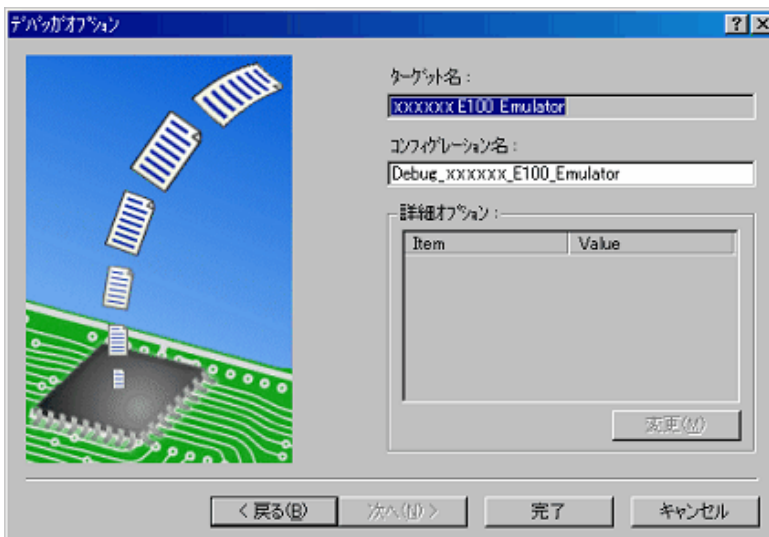


図4.5 【デバッガオプション】ダイアログボックス

複数のターゲットプラットフォームをチェックした場合は、[次へ] ボタンをクリックし、チェックしたターゲットプラットフォームごとにコンフィグレーション名を設定します。

コンフィグレーション名の設定が完了したら、エミュレータに関する設定は完了です。  
[完了] ボタンをクリックすると、[概要] ダイアログボックスが表示されます。  
[OK] ボタンをクリックすると、High-performance Embedded Workshop が起動します。

(5) 起動後、E100エミュレータを接続してください。

### 4.3 新規にワークスペースを作成する（ツールチェーン使用）

以下の方法で、新規ワークスペースを作成してください。

(1) [ようこそ!] ダイアログボックスで、[新規プロジェクトワークスペースの作成] ラジオボタンを選択し、  
[OK] ボタンをクリックしてください。

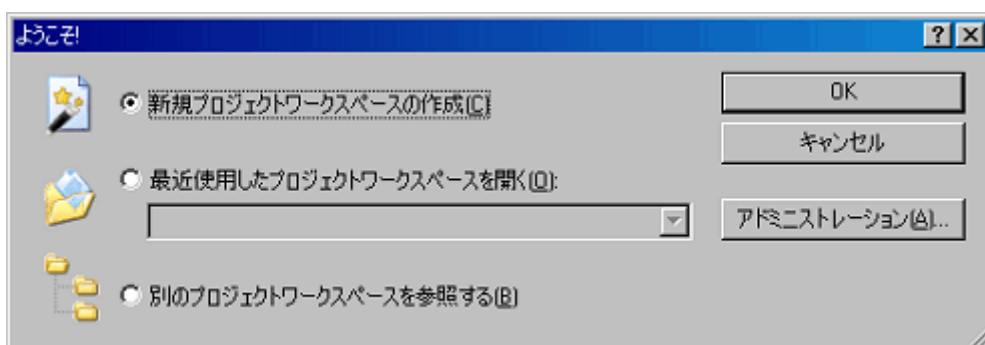


図4.6 [ようこそ!] ダイアログボックス

(2) Project Generatorを開始します。



図4.7 [新規プロジェクトワークスペース] ダイアログボックス

- [ワークスペース名]: ワークスペース名を入力してください。
- [プロジェクト名]: プロジェクト名を入力してください。  
ワークスペース名と同じで良い場合は、入力する必要はありません。
- [ディレクトリ]: ワークスペースを作成するディレクトリを入力してください。  
[参照...]ボタンをクリックしてワークスペースを作成するディレクトリを選択することもできます。
- [CPU種別]: 該当するCPUファミリを選択してください。
- [ツールチェーン]: ツールチェーンを使用する場合は該当するツールチェーンを選択してください。  
使用しない場合、[None] を選択してください。

その他のリストボックスはツールチェーン設定用です。ツールチェーンをインストールしていない場合は固定情報が表示されます。

[OK] ボタンをクリックしてください。

- (3) ツールチェーンのCPU設定、オプション設定、その他必要な設定を行ってください。
- (4) デバッガターゲットを選択します。

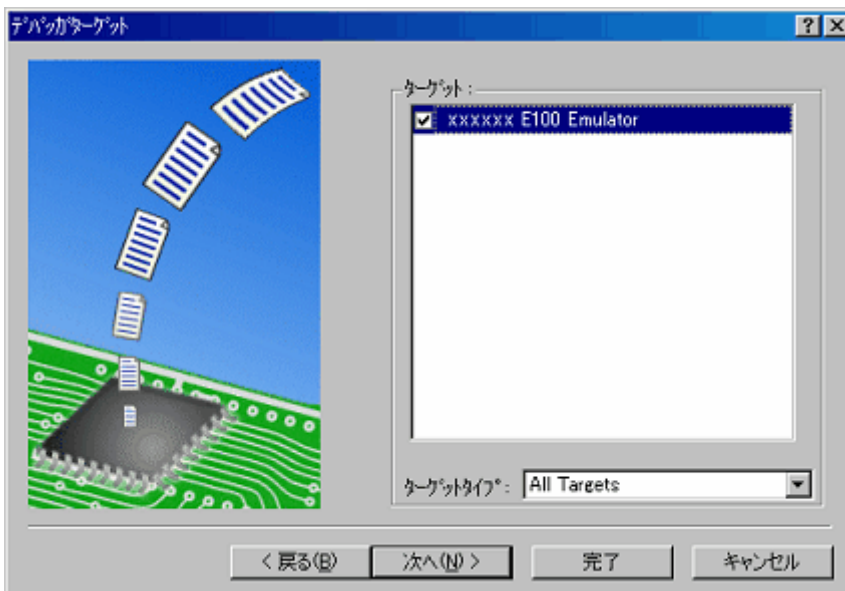


図4.8 【デバッガターゲット】ダイアログボックス

使用するターゲットプラットフォームにチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。



- (5) コンフィグレーション名を設定します。

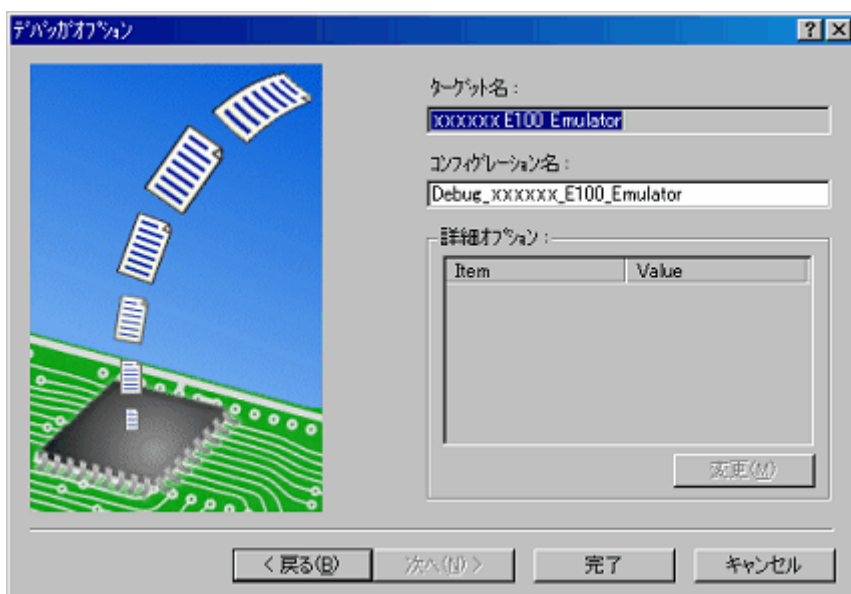


図4.9 [デバッガオプション] ダイアログボックス

複数のターゲットプラットフォームをチェックした場合は、[次へ] ボタンをクリックし、チェックしたターゲットプラットフォームごとにコンフィグレーション名を設定します。

コンフィグレーション名の設定が完了したら、エミュレータに関する設定は完了です。

[完了] ボタンをクリックすると、[概要] ダイアログボックスが表示されます。

[OK] ボタンをクリックすると、High-performance Embedded Workshop が起動します。

- (6) 起動後、E100エミュレータを接続してください。

#### 4.4 既存のワークスペースを開く

以下の方法で、既存ワークスペースを開きます。

- (1) [ようこそ!] ダイアログボックスで、[別のプロジェクトワークスペースを参照する]ラジオボタンを選択し、[OK]ボタンをクリックしてください。

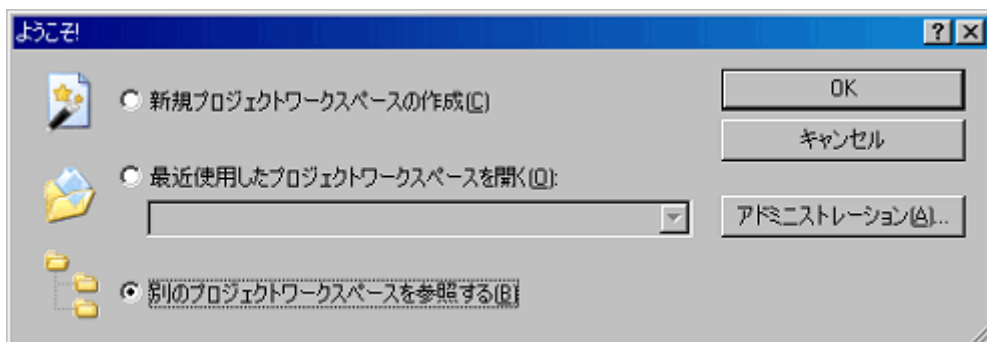


図4.10 [ようこそ!] ダイアログボックス

- (2) [ワークスペースを開く] ダイアログボックスが開きます。

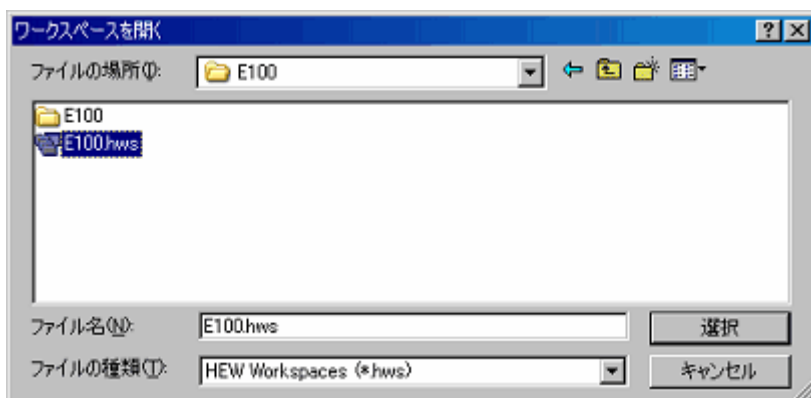


図4.11 [ワークスペースを開く] ダイアログボックス

ワークスペースが作成されているディレクトリを指定し、ワークスペースファイル（拡張子.hws）を選択して [選択]ボタンをクリックしてください。

- (3) High-performance Embedded Workshop が起動され、指定したワークスペースの保存状態が復元されます。  
指定したワークスペースがエミュレータに接続された状態を保存していた場合には、エミュレータへの接続が自動で行われます。  
指定したワークスペースがエミュレータに接続されていない状態を保存していた場合に、エミュレータの接続を行う場合は、「4.5.1 エミュレータを接続する」(75ページ)を参照してください。

## 4.5 エミュレータを接続する

### 4.5.1 エミュレータを接続する

エミュレータの接続には、以下の方法があります。

(1) エミュレータ起動時の設定を行ってから接続する方法

[デバッグ -> デバッグの設定...] を選択し、[デバッグの設定]ダイアログボックスを開いてください。ここで、ダウンロードモジュールおよび自動的に実行するコマンドチェーンなどを登録することができます。

[デバッグの設定]ダイアログボックスの設定終了後、エミュレータが接続されます。


(2) セッションファイルのロード

エミュレータを使用する設定があらかじめ登録されているセッションファイル切り替えることにより、エミュレータを簡単に接続できます。

### 4.5.2 エミュレータを再接続する

エミュレータ切断状態時に、以下のいずれかの方法で再接続を行うことができます。

(1) [デバッグ -> 接続] を選択します。


(2) [接続]ツールバーボタン  をクリックします。

(3) [コマンドライン]ウィンドウで "connect" コマンドを入力します。

## 4.6 エミュレータを切断する

### 4.6.1 エミュレータを切断する

起動中のエミュレータを、以下のいずれかの方法で接続解除することができます。

- (1) [デバッグ -> 接続解除] を選択します。
- (2) [接続解除] ツールバーボタン  をクリックします。
- (3) [コマンドライン] ウィンドウで “disconnect” コマンドを入力します。

## 4.7 High-performance Embedded Workshop を終了する

[ファイル -> アプリケーションの終了] を選択すると、High-performance Embedded Workshop 自体を終了します。

終了前には、セッション保存確認のメッセージボックスが表示されます。セッションを保存する場合は、[はい] ボタンをクリックしてください。

## 4.8 デバッグ設定を行う

ダウンロードモジュールの登録、コマンドラインバッチファイルの自動実行の設定、ダウンロード時のオプション設定等を行います。

### 4.8.1 ダウンロードモジュールを指定する

[デバッグ -> デバッグの設定...] を選択して [デバッグの設定] ダイアログボックスを開きます。

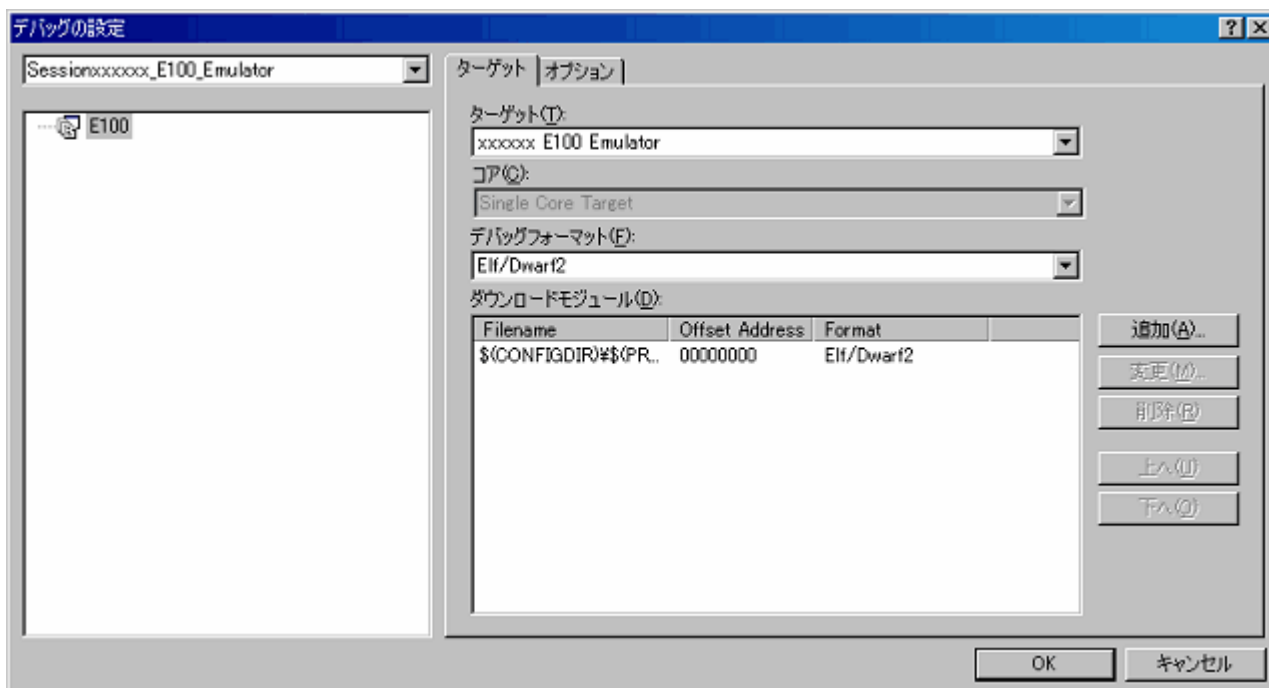


図4.12 [デバッグの設定] ダイアログボックス

[ターゲット] ドロップダウンリストボックスで接続したい製品名を選択してください。

[デフォルトデバッグフォーマット] ドロップダウンリストボックスで、ダウンロードするロードモジュールの形式を選択し、それに対応するダウンロードモジュールを [ダウンロードモジュール] リストボックスに登録してください。

**【注】** この時点ではプログラムのダウンロードはされていません。ダウンロード方法については、「5.2.1 プログラムをダウンロードする」(92ページ)を参照してください。

## 4.8.2 コマンドラインバッチファイルの自動実行の設定を行う

[オプション] ページをクリックしてください。

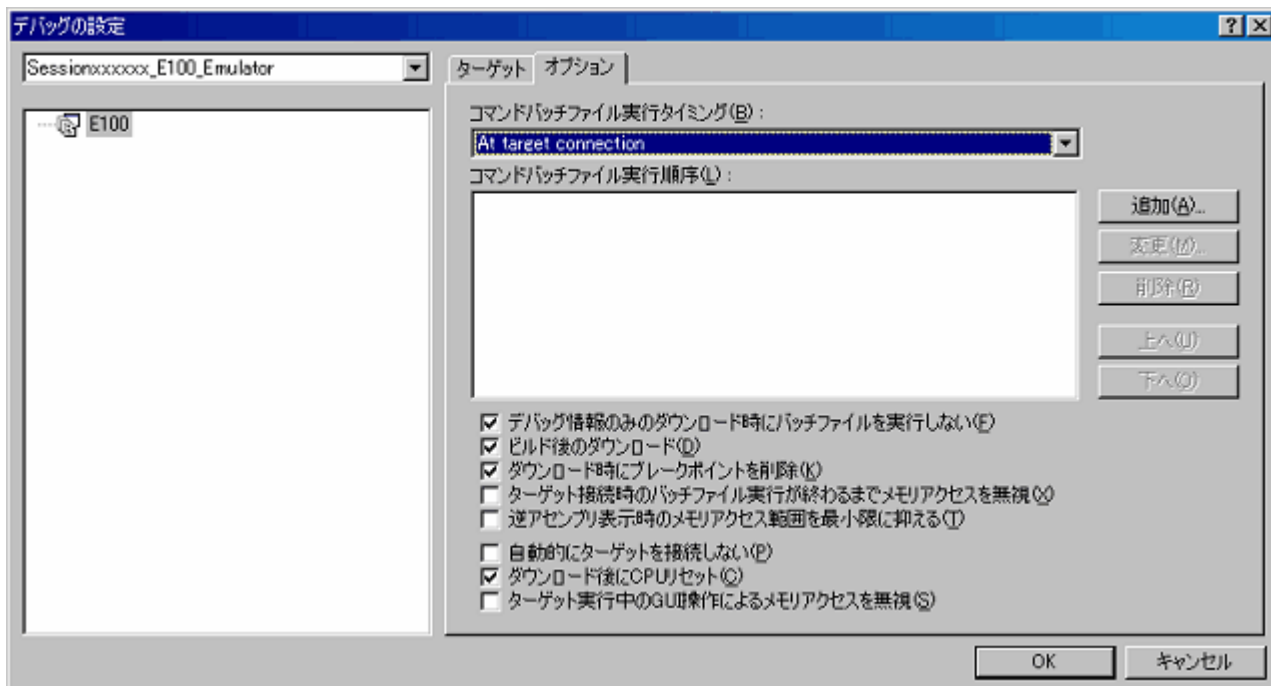


図4.13 [デバッグの設定] ダイアログボックス

ここでは、指定したタイミングで自動的に実行するコマンドチェーンを登録します。

指定できるタイミングは以下の4通りです。

- エミュレータ接続時
- ダウンロード直前
- ダウンロード直後
- リセット直後

[コマンドバッチファイル実行タイミング] ドロップダウンリストボックスで、コマンドチェーンを実行するタイミングを指定してください。

## 5 デバッグ機能

本エミュレータは、以下の機能をサポートします。

表5.1 デバッグ機能一覧

項番	項目		仕様	
1	ソフトウェアブレイク		4096 点	
2	イベント	イベント点数	最大有効数 16 点	
		イベント内容	実行アドレス検出	
			データアクセス検出	
			割り込み発生/終了検出	
		外部トリガ検出		
タスク ID	イベントごとに設定可能			
	成立回数	最大 255 回		
3	例外検出		アクセスプロテクト違反	
			初期化抜け	
			スタックアクセス違反	
			パフォーマンスオーバーフロー	
			リアルタイムプロファイルオーバーフロー	
			トレースメモリオーバーフロー	
			タスクスタックアクセス違反	
			OS ディスパッチ	
4	ハードウェアブレイク	ハードウェアブレイクポイント	イベント組み合わせ	
		例外検出	OR/AND (累積) /AND (同時) /サブルーチン/シーケンシャル/状態遷移	
	ディレイ	例外検出	項番 3 参照	
5	トレース	トレース容量	最大 65535 バスサイクル	
		トレースモード	フリー	最大 4M サイクル
			フル	プログラム実行が停止するまで取得
			ポイント&ディレイ	トレースメモリフル時のトレース取得停止
			リピート (フリー)	トレースポイント成立からディレイサイクル分遅延してトレース取得停止
			リピート (フル)	トレースポイント前後合計 512 サイクルの取得
		トレースポイント	イベント組み合わせ	OR/AND (累積) /AND (同時) /サブルーチン/シーケンシャル/状態遷移
			例外検出	項番 3 参照
		ディレイ		最大 4M バスサイクル
		トレース抽出/削除		イベントによる抽出/削除 ・イベント 2 点間 ・イベント成立ポイント ・サブルーチン内イベント成立 データアクセス命令抽出
6	パフォーマンス	測定内容	最大 8 区間の最大/最小/平均実行時間および通過回数の測定 タイムアウト検出	
		分解能	10ns~1.6us	
		測定モード	イベント組み合わせ	
7	RAM モニタ		イベント 2 点間/イベント周期/イベント 2 点内割り込み禁止区間	
			512 バイト×32 ブロック ・リード/ライトアクセス最終履歴表示 ・初期化抜け検出機能付き	
8	プロファイル		128K バイト×8 ブロック (1M バイト空間) 累積時間、通過回数のオーバーフロー検出	
			C0 レベルコードカバレッジ 256K バイト×8 ブロック (2M バイト空間)	
9	カバレッジ		C1 レベルコードカバレッジ 128K バイト×8 ブロック (1M バイト空間) アドレス範囲、ソースファイル指定	
			データカバレッジ 64K バイト×8 ブロック (512K バイト空間)	
			アドレス範囲、セクション指定、タスクスタック	

## 5.1 エミュレーション環境を設定する

エミュレータを接続すると、[デバイスセッティング] ダイアログボックス および [コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

ここで、エミュレータ全体に関わるオプションを選択してください。

デバッグの対象となるターゲットマイコン等は、起動時一度のみしか設定できませんのでご注意ください。

### 5.1.1 起動時の設定を行う

起動時には、以下の3枚のダイアログボックスが表示されます。

#### (1) [デバイスセッティング] ダイアログボックス

ターゲットマイコンの選択、通信の確立を行います。

本ダイアログボックスは、エミュレータ起動後に、[基本設定 -> エミュレータ -> デバイスセッティング...] を選択して再オープンさせることができますが、起動後に設定を変更してもすぐに反映されず、次のエミュレータ接続時の初期値として設定されます。

#### (2) [コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックス

[デバイスセッティング] ダイアログボックスの後に表示されます。

エミュレータおよびデバッグ機能に関する設定を行います。

本ダイアログボックスは、エミュレータ起動後に、[基本設定 -> エミュレータ -> システム] を選択して再オープンさせることができます。

一部のオプションは、起動後に設定を変更することができます。

変更可能なオプションはアクティブ表示、変更不可のオプションは非アクティブ（グレー）で設定内容の表示のみとなります。

#### (3) [接続中] ダイアログボックス

起動処理の進行状態を表示します。



### 5.1.2 ターゲットマイコンに関する設定を行う

#### (1) ターゲットマイコンを選択する

[デバイスセッティング] ダイアログボックスの[デバイス] ページで、エミュレーションするターゲットマイコンを指定します。

詳細に関しては、それぞれのハードウェアマニュアルを参照してください。

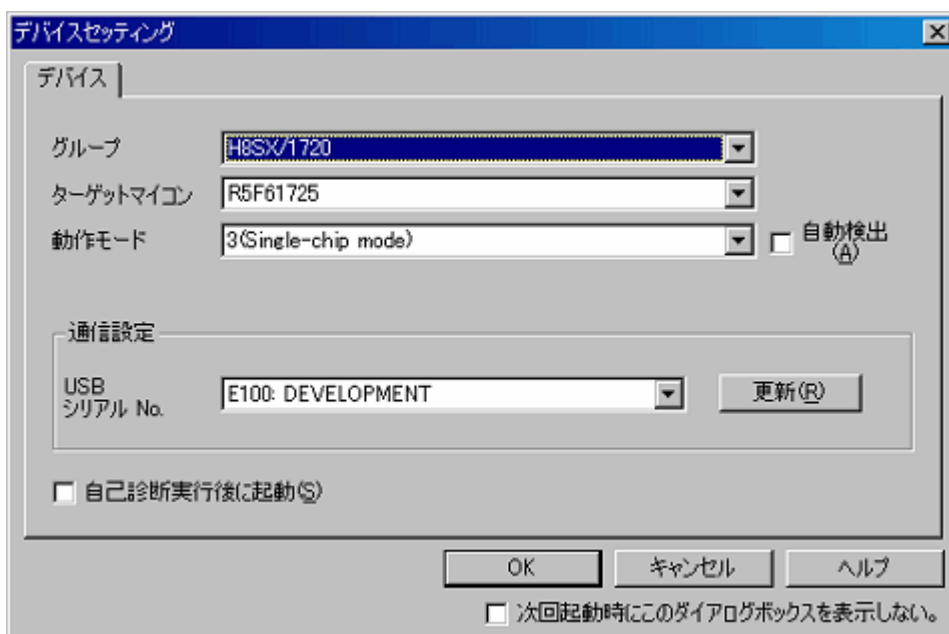


図5.1 【デバイスセッティング】ダイアログボックス—デバイスページ

ここで設定したターゲットマイコンは、エミュレータ接続後に変更することができません。ターゲットマイコンを変更する場合、一度エミュレータの接続を解除し、再接続する必要があります。

#### (2) 動作モードを選択する

動作モードを選択します。

詳細に関しては、それぞれのハードウェアマニュアルを参照してください。

#### (3) 動作モードを自動検出する

エミュレータに接続後、動作モードを自動検出するかどうかを選択します。

自動検出する場合は選択してください。

自動検出を選択した場合、下記の状態を検出するとエラーメッセージを表示し接続を解除します。

- ・ユーザシステムが接続されていない場合
- ・ユーザシステムの電源がOFFの場合
- ・ユーザシステムのMD2～0端子の状態がサポートしていないモードの場合

自動検出を選択しない場合でユーザシステムの電源がON状態の場合、ユーザシステムのMD2～0端子の状態とユーザが選択した動作モードが不一致、または、端子状態がサポートしていないモードのときメッセージを表示しユーザが選択した動作モードで接続します。

## (4) 通信設定を行う

USBの接続先を設定します。

USB シリアル No.リストボックスに、USBで接続されているE100エミュレータの固体識別情報一覧が表示されます。

[更新] ボタンをクリックすると、固体識別情報一覧がリフレッシュされます。

## (5) 自己診断を行う

[自己診断後に起動]チェックボックスをチェックして[OK]ボタンをクリックすることで、設定した通信条件にてエミュレータと接続し、ハードウェアの診断を行います。

チェック終了後は結果を表示し、正常終了の場合は継続して起動処理を行います。

チェック内容にエラーがあった場合は、起動処理を中断します。

### 5.1.3 システムに関する設定を行う

[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックスの[システム] ページで、エミュレータシステム全体に関わる設定を行います。

起動時、[デバイスセッティング] ダイアログボックスの後に続けて表示されます。

起動後も本ダイアログボックスを開くことができますが、ターゲットマイコン名やクロック等、一部の設定については起動時以外変更することができません。

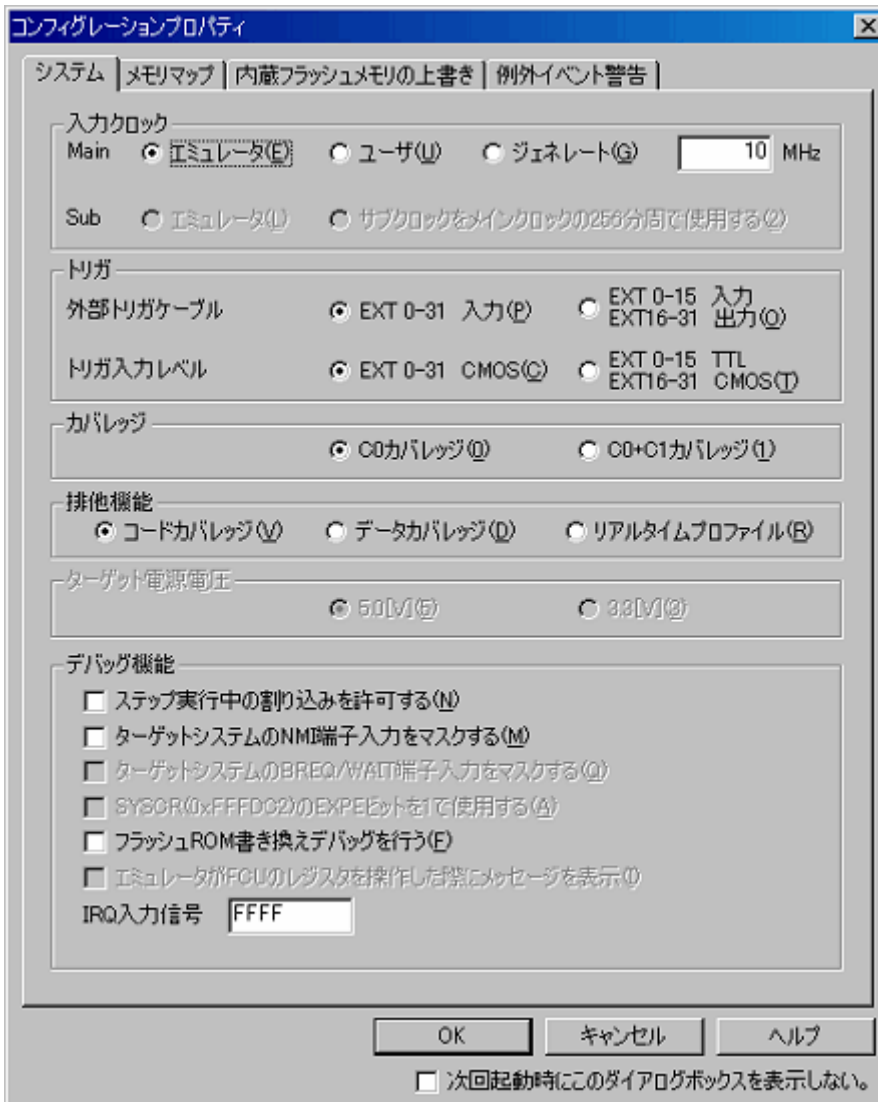


図5.2 [コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックス—システムページ

## (1) 入力クロックを選択する

[入力クロック] グループボックスで、メインクロック、サブクロックへの供給クロックを設定します。

メインクロックは、"エミュレータ"、"ユーザ"、"ジェネレート" の3種類から選択できます。(デフォルトはエミュレータです)

内部クロックに設定する場合はエミュレータ、外部クロックに設定する場合はユーザを選択します。

ユーザ定義クロックを使用する場合はジェネレートを選択し、周波数入力領域に使用する周波数を設定してください。

設定可能範囲は、1.0~99.9MHzです。0.1MHz単位で設定できます。

"ジェネレート" の周波数設定は、起動時一度のみ設定可能です。

サブクロックについては、デバイスがサポートしている場合のみ表示されます。"エミュレータ" または "メインクロックの256分周" の選択ができます。

(デフォルトはエミュレータです)

**【注】 ジェネレートで設定する周波数の精度は±5%です。最終的な評価は、実際のターゲットボードで使用する周波数の発振子や発振モジュールを実装して行ってください。**

## (2) 外部トリガケーブルの方向を選択する

[外部トリガケーブル] では、EXT 16 - 31ピンを入力とするか出力とするかを選択します。EXT 0 - 15ピンは入力固定です。

- EXT 0~31 入力 (初期値)
- EXT 0~15 入力、EXT16~31 出力

から選択してください。

## (3) トリガ入力レベルを選択する

[トリガ入力レベル] では、CMOSレベルまたはTTLレベルを選択します。

- EXT 0~31 CMOS (初期値)
- EXT 0~15 TTL、EXT16~31 CMOS

から選択してください。

## (4) コードカバレッジのモードを選択する

コードカバレッジのモードを選択します。

C0: 命令網羅率

C0 + C1: 命令網羅率 + 分岐網羅率

C0レベルカバレッジで最大2Mバイト、C0 + C1レベルで最大1Mバイトを計測することができます。

初期値は、C0カバレッジです。

本オプションは、起動時のみ設定可能です。

本オプションは、[排他機能]で“コードカバレッジ”を選択した場合のみ有効となります。

起動後にコードカバレッジ機能を使用する場合は、あらかじめ本オプションでモードの選択をしておいてください。

## (5) 排他機能を選択する

コードカバレッジ機能、データカバレッジ機能、リアルタイムプロファイル機能は同時に使用することはできません。どれか一つを選択してください。

初期値はコードカバレッジです。

本オプションの設定は、起動後も変更可能です。

- (6) ターゲット電源電圧を選択する  
ターゲットシステムの電源電圧を選択します。選択は起動時のみ可能です。  
デバイスが5.0[V]と3.3[V]をサポートしている場合、選択できます。  
デバイスが5.0[V]か3.3[V]のいずれかのみをサポートしている場合は選択できません。デバイスがサポートしている電圧値を自動的に選択します。
- (7) ステップ実行中の割り込みを許可する  
ステップ実行開始から命令が実行されるまでの期間に割り込みを許可するかしないかを選択します。  
ステップオーバ実行およびステップアウト実行によるサブルーチン呼び出しの実行中はこの設定にかかわらず、割り込みを受け付けます。
- (8) ターゲットシステムのNMI端子入力をマスクする  
ターゲットシステムに入るNMI端子入力信号をマスクするかどうかを選択します。
- (9) ターゲットシステムのBREQ/WAIT端子入力をマスクする  
ターゲットシステムに入るBREQ/WAIT端子入力信号をマスクするかどうかを選択します。
- (10) SYSCR(0xFFFD2)のEXPEビットを1で使用する  
動作モードがシングルチップモードの場合、外部空間へアクセスするかどうかを選択します。  
本オプションはSYSCRレジスタでEXPEビットをサポートしているデバイスでのみ選択可能です。  
動作モードがシングルチップモード以外の場合、本オプションを選択しても無視されます。
- (11) フラッシュROM書き換えデバッグを行う  
フラッシュROMの書き換えデバッグを行うかどうかを選択します。  
ユーザプログラム内で内蔵ROMまたは内蔵EEPROMの書き換えデバッグを行う場合は選択してください。
- 【注】フラッシュROM書き換えデバッグを行うについては、「7.5 使用上の注意事項」(219ページ)のフラッシュROM書き換えデバッグに関してを参照してください。**
- (12) エミュレータがFCUレジスタを操作した際にメッセージを表示する  
エミュレータがFCUレジスタを操作した際、メッセージを表示するかどうかを選択します。  
メッセージを表示する場合は選択してください。
- (13) IRQ入力信号のモニタの禁止/許可を設定する  
モニタしたいユーザIRQ<sub>n</sub>をビットで設定します。  
0: IRQ<sub>n</sub>のモニタを禁止  
1: IRQ<sub>n</sub>のモニタを許可  
(n=15~0)  
初期値はFFFFです。

### 5.1.4 メモリマップを設定する

[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックスの[メモリマップ] ページで、内蔵フラッシュROMおよび外部空間へエミュレーションメモリの割り付けを設定します。

内蔵フラッシュROMへは2つの領域を指定することができます。(128Kバイト単位)

外部空間へは4つの領域を指定することができます。(1Mバイト単位)

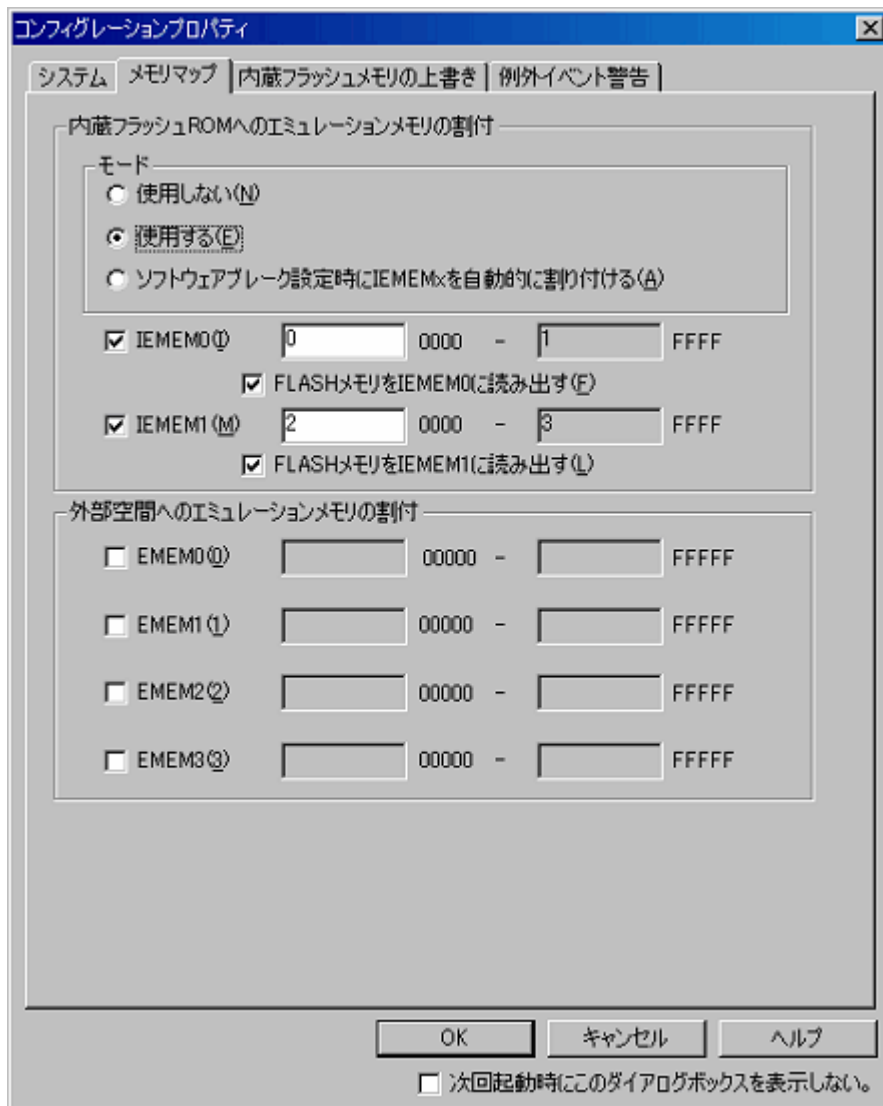


図5.3 [コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックス—メモリマップページ

#### (1) 内蔵フラッシュROMへのエミュレーションメモリの割り付け

最大2つの領域に対してエミュレーションメモリの設定を行います。

使用する領域のチェックボックスをチェックして、開始アドレスと終了アドレスを入力してください。

設定は128Kバイト単位のため、開始アドレスと終了アドレスの下位16ビットは固定値となります。

デフォルトは、内蔵ROMの先頭から最大2領域エミュレーションメモ리를割り付けます。

内蔵ROM空間へのエミュレーションメモリの割り付けを解除した場合、エミュレーションメモリの内容を内蔵ROMへ反映します。

## (2) モードを選択する

内蔵フラッシュROMへのエミュレーションメモリの割り付けのモードを選択します。

- ・ 使用しない
- ・ 使用する
- ・ ソフトウェアブレイク設定時にIEMEMxを自動的に割り付けるから選択してください。

## 使用しない

内蔵ROM空間へのエミュレーションメモリをエミュレータで使用しないモード。

## 使用する

内蔵ROM空間へのエミュレーションメモリをエミュレータで使用するモード。

## ソフトウェアブレイク設定時にIEMEMxを自動的に割り付ける

内蔵ROM空間へソフトウェアブレイクを設定する際、自動的に内蔵ROM空間へエミュレーションメモリを割り付けるモード。

ただし、手動でIEMEM0、IEMEM1のどちらにも内蔵ROM空間へのエミュレーションメモリを割り付けた場合は、内蔵ROM空間へのエミュレーションメモリの自動割り付けは行いません。

内蔵ROM空間へのエミュレーションメモリの自動割り付けが実行された場合は、自動割り付けされた領域は手動で割り付けた場合と同じ動作となり、ソフトウェアブレイクを解除しても自動的に割り付けの解除は行いません。

## (3) 内蔵フラッシュROMをIEMEM0、1へ読み出す

本オプションを選択すると、内蔵フラッシュROMへエミュレーションメモリを割り付ける際に該当エリアの内蔵フラッシュROMの内容をエミュレーションメモリに書き込みます。また、プログラムをダウンロードするとエミュレーションメモリにもプログラムがダウンロードされます。

使用する領域のチェックボックスをチェックして、開始アドレスと終了アドレスを入力してください。設定は128Kバイト単位のため、開始アドレスと終了アドレスの下位16ビットは固定値となります。

## (4) 外部空間へのエミュレーションメモリの割り付け

最大4つの領域に対してエミュレーションメモリの設定を行います。

使用する領域のチェックボックスをチェックして、開始アドレスと終了アドレスを入力してください。

設定は1Mバイト単位のため、開始アドレスと終了アドレスの下位20ビットは固定値となります。

外部空間へのエミュレーションメモリの割り付けは起動時のみ設定できます。

### 5.1.5 フラッシュROMの上書き設定を行う

[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックスの[内蔵フラッシュメモリの上書き] ページで、フラッシュROMブロックごとの上書き設定を行います。

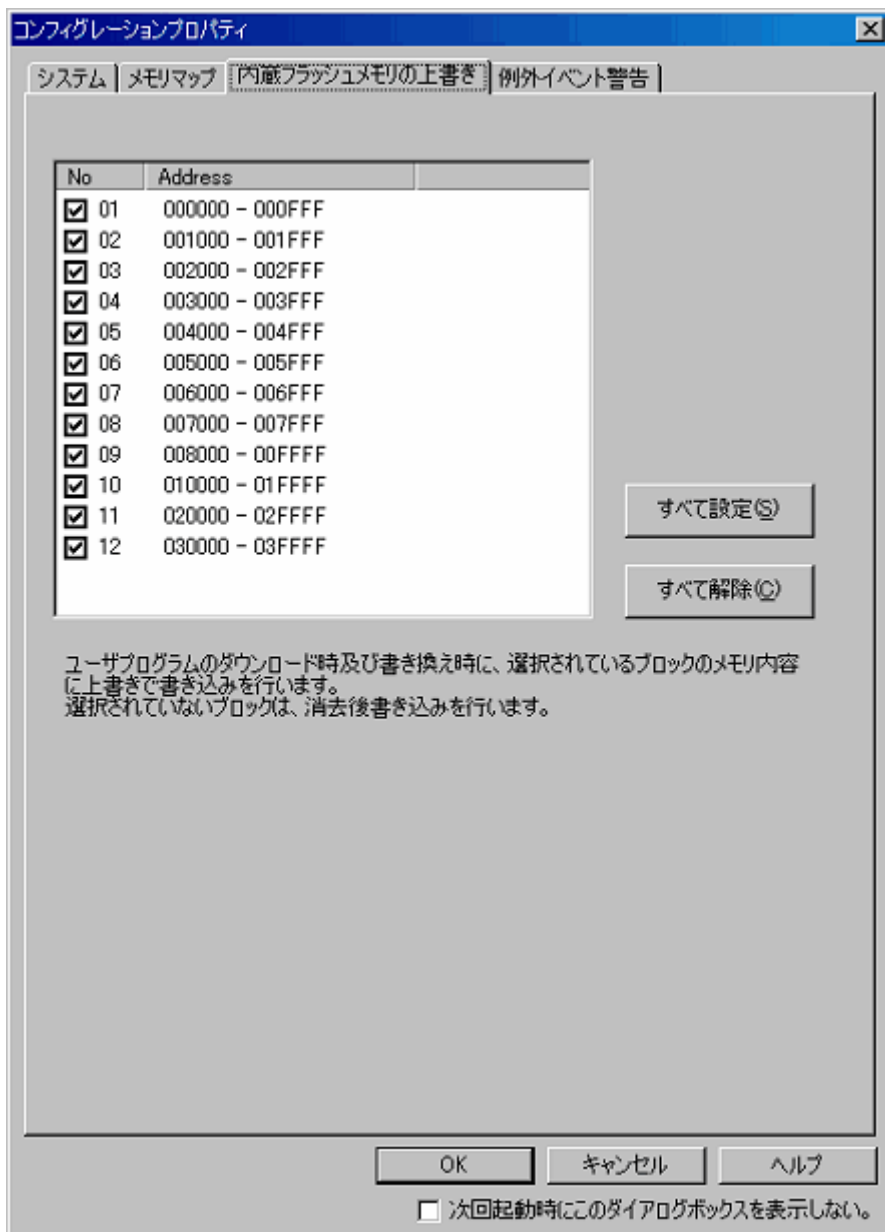


図5.4 [コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックスー内蔵フラッシュメモリの上書きページ

選択しているターゲットマイコンに合わせたブロックごとの設定が、リストに自動表示されます。

チェックボックスをチェックすると、選択されたブロックは、ダウンロード時に消去されずに上書き（マージ）されます。

内蔵ROM空間へエミュレーションメモリを割り付けた場合も同様の動作となります。



### 5.1.6 例外イベントの警告設定を行う

[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックスの[例外イベント警告] ページで、例外事象の発生を [ステイタス] ウィンドウおよびステータスバーのバルーン表示で知らせるかどうかを設定します。

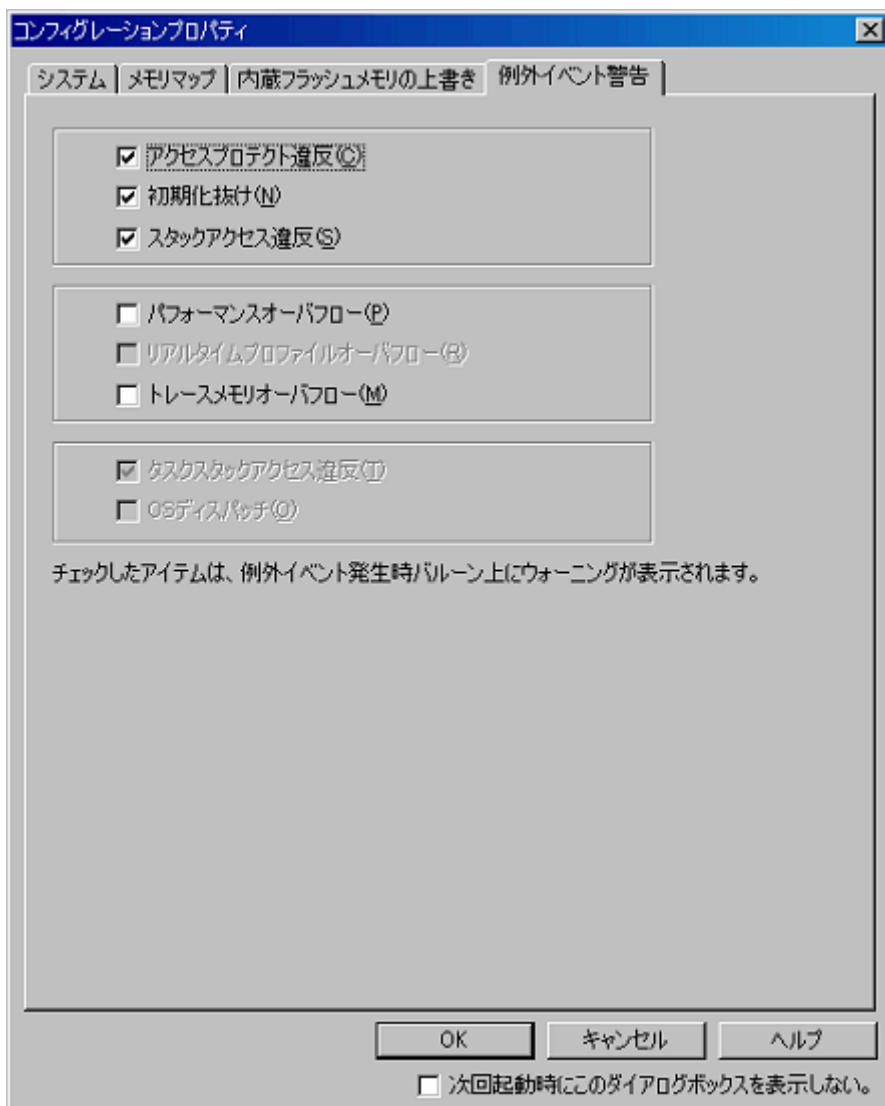


図5.5 [コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックス—例外イベント警告ページ

[アクセスプロテクト違反]、[初期化抜け]および[スタックアクセス違反]の初期値は有効です。

OSが含まれたロードモジュールをダウンロードした場合は、[タスクスタックアクセス違反]の初期値も有効です。

その他の項目はチェックが外れています。

チェックを外した場合、[ステイタス] ウィンドウの該当項目の表示は - (ハイフン) となります。

### 5.1.7 起動処理の進行状態を表示する

起動処理の進行状態は、[接続中...] ダイアログボックスで確認することができます。

[接続中...] ダイアログボックスは、起動処理の開始から終了まで表示し続けます。

[デバイスセッティング]、[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックスが表示されている間は、本ダイアログボックスを操作することはできません。



図5.6 [接続] ダイアログボックス

#### (1) 処理の履歴を表示する

左側の履歴表示エリアに、完了した処理の履歴を表示します。

ここで表示される内容は、不具合レポートに記録されます。不具合レポートの内容は、[ヘルプ -> テクニカルサポート -> 不具合レポートの作成...] から確認することができます。

#### (2) 端子状態を表示する

端子状態は、エミュレータの起動準備が完了した後に表示されます。

[デバイスセッティング] ダイアログボックスの設定内容と端子状態が一致しない場合、履歴表示エリアに警告メッセージを表示します。

#### (3) クロックを表示する

クロックは、エミュレータの起動準備が完了した後に表示されます。

実際に動作しているクロックを表示します。

## (4) 進行状況をプログレスバーで表示する

上段プログレスバーは起動処理全体の進行状況を表示します。

下段プログレスバーは処理ごとの進行状況を表示します。

バーの下に、現在実行中の処理内容を表示します

## (5) 接続を中断する

[キャンセル] ボタンをクリックすると、起動処理を中断します。

## 5.2 プログラムをダウンロードする

### 5.2.1 プログラムをダウンロードする

デバッグするロードモジュールをダウンロードします。

プログラムのダウンロードは、[デバッグ → ダウンロード] からロードモジュールを選択するか、[ワークスペース] ウィンドウの [Download modules] のロードモジュールを右クリックすると表示されるポップアップメニューより [ダウンロード] を選択します。

**【注】 プログラムをダウンロードする場合、ロードモジュールとして High-performance Embedded Workspace に登録する必要があります。登録方法については、「4.8 デバッグ設定を行う」(77ページ) を参照してください。**

### 5.2.2 ソースコードを表示する

以下の方法でソースコードを表示することができます。

- ・ [ワークスペース] ウィンドウ上のソースファイルをダブルクリックする
- ・ ソースファイル上で右ボタンをクリックしてポップアップメニューを表示して[開く]を選択する

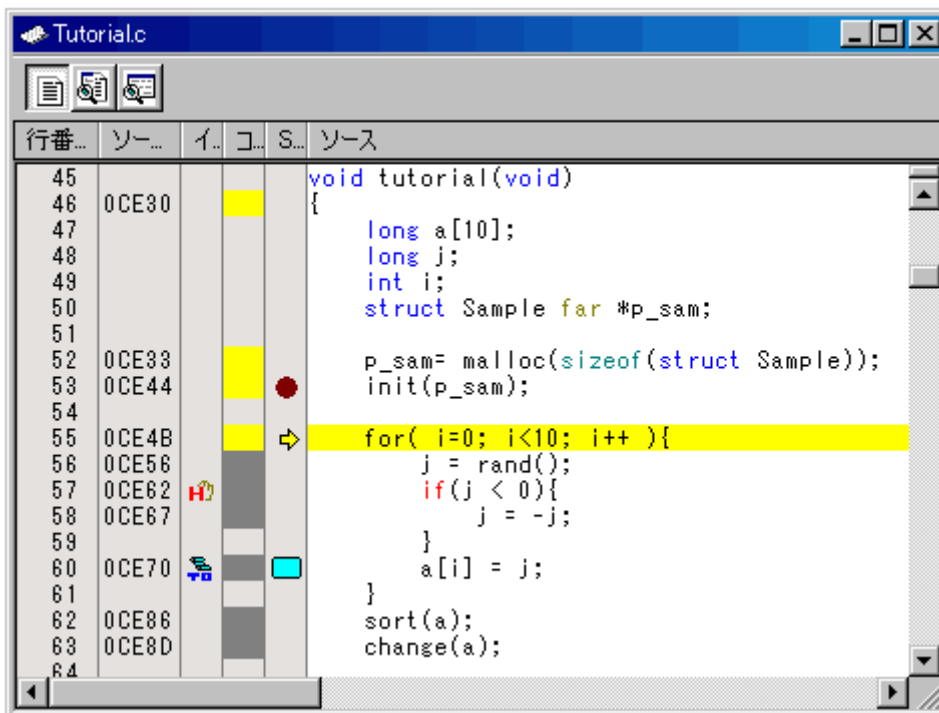




図5.7 [エディタ] ウィンドウ

本ウィンドウでは、左端に行情報として下記を表示します。

- (1) 行番号カラム  
ソースファイルに対応する行番号を表示します。
- (2) ソースアドレスカラム  
プログラムをダウンロードすると、ソースアドレスカラムに現在のソースファイルに対するアドレスを表示します。本機能はPC値やブレークポイントをどこに設定するかを決めるときに便利です。
- (3) イベントカラム  
イベントカラムには下記を表示します。

表5.2 イベントカラム表

	ハードウェアブレークポイントを設定している
	トレースポイント（フェッチ条件）を設定している




ハードウェアブレークポイントは、イベントカラムをダブルクリックすることにより挿入することができます。

トレースポイントは、フェッチ条件が設定された時に表示されます。

[ハードウェアブレーク条件設定] ダイアログボックス、[トレース条件設定] ダイアログボックス、[パフォーマンス条件設定] ダイアログボックスのうち、いずれかのタイトルバーの最後に「\*」が付いている場合は、設定が編集中であることを示しています。編集中は、[エディタ]ウィンドウのイベントカラムから、設定変更を行うことはできません。

- (4) コードカバレッジカラム  
コードカバレッジ情報をグラフィカルに表示します。
- (5) S/Wブレークポイントカラム  
S/Wブレークポイントカラムには下記を表示します

表5.3 S/Wブレークポイントカラム表

	ブックマークを設定している
	ソフトウェアブレークを設定している
	PC位置

### 5.2.3 すべてのソースファイルでカラムをオフにする

(1) [エディタ] ウィンドウから

- ① [エディタ]ウィンドウを右クリックすると表示されるポップアップメニューから [表示カラムの設定...] を選択してください。
- ② [エディタ全体のカラム状態] ダイアログボックスが開きます。



図5.8 [エディタ全体のカラム状態] ダイアログボックス

- ③ オフにしたいカラムのチェックを外してください。  
[OK] ボタンをクリックすると、新しいカラム設定が有効になります。

### 5.2.4 1つのソースファイルでカラムをオフにする

(1) [エディタ] ウィンドウから

- ① [エディタ] ウィンドウを右クリックすると表示されるポップアップメニューから [カラム] を選択してください。
- ② カスケードしたメニュー項目が現れます。  
現在有効になっているカラムは、名前の横にチェックマークが付いています。



図5.9 [ポップアップメニュー] ウィンドウ

- ③ カラム名をクリックすることにより、有効/無効を切り替えることができます。


### 5.2.5 アセンブリ言語コードを表示する

ソースファイルが開いている場合、[エディタ] ウィンドウ上でマウスの右ボタンをクリックしてポップアップメニューから [逆アセンブリ] を選択すると、[逆アセンブリ] ウィンドウを表示します。

[逆アセンブリ] ウィンドウの表示開始アドレスは、[エディタ] ウィンドウのカーソル位置に対応するアドレスとなります。

また、[エディタ] ウィンドウの [逆アセンブリ表示] ボタンを使用して、逆アセンブリコードを表示することができます。


ソースファイルが存在しない場合、次のいずれかの方法でアセンブリ言語コードを表示することができます。

- ・ [逆アセンブリ] ツールバーボタン  をクリックします。
- ・ [表示 -> 逆アセンブリ] を選択します。
- ・ "Ctrl+D" アクセラレータを使用します。

この場合、[逆アセンブリ] ウィンドウは現在のPCの位置で開きます。

オプションで、そのアドレスから開始するソースラインすべてを表示させる混合モード表示もサポートします。

混合モードの逆アセンブルを表示するには、[混合モードで表示] ボタンをクリックしてください。

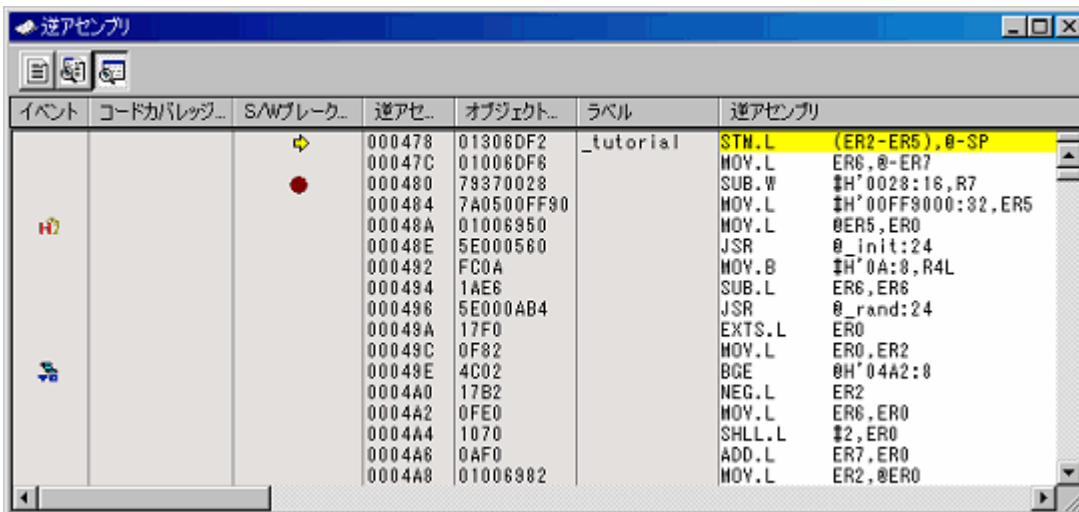

イベント	コードカバレッジ	S/Wブレイク	逆アセ	オブジェクト	ラベル	逆アセンブリ
		➡	000478	01308DF2	_tutorial	STN.L (ER2-ER5),@-SP
		●	00047C	01006DF8		MOV.L ER6,@-ER7
			000480	79370028		SUB.W #H'0028:16,R7
			000484	7A0500FF90		MOV.L #H'00FF9000:32,ER5
			00048A	01006950		MOV.L @ER5,ER0
			00048E	5E000560		JSR @_init:24
			000492	FC0A		MOV.B #H'0A:0,R4L
			000494	1AE6		SUB.L ER6,ER6
			000496	5E000AB4		JSR @_rand:24
			00049A	17F0		EXTS.L ER0
			00049C	0F82		MOV.L ER0,ER2
			00049E	4C02		BGE #H'04A2:0
			0004A0	17B2		NEG.L ER2
			0004A2	0FE0		MOV.L ER6,ER0
			0004A4	1070		SHLL.L #2,ER0
			0004A6	0AF0		ADD.L ER7,ER0
			0004A8	01006982		MOV.L ER2,@ER0



図5.10 [逆アセンブリ] ウィンドウ

本ウィンドウでは左端に行情報として下記を表示します。

#### (1) イベントカラム

イベントカラムには下記を表示します。

表5.4 イベントカラム表



	ハードウェアブレイクポイントを設定している
	トレースポイント（フェッチ条件）を設定している

ハードウェアブレイクポイントは、イベントカラムをダブルクリックすることにより挿入することができます。

トレースポイントは、フェッチ条件が設定された時に表示されます。

- (2) コードカバレッジ - ASMカラム  
コードカバレッジ情報をグラフィカルに表示します。
- (3) S/Wブレイクポイント - ASMカラム  
S/Wブレイクポイント - ASMカラムには下記を表示します。

表5.5 S/Wブレイクポイント-ASMカラム表

	ソフトウェアブレイクを設定している
	PC位置

- (4) 逆アセンブリアドレス  
逆アセンブリアドレスを表示します。ダブルクリックにより [アドレス指定] ダイアログボックスを表示します。  
逆アセンブリの表示開始アドレスを入力します。
- (5) オブジェクトコード  
オブジェクトコードを表示します。
- (6) ラベル  
ラベルを表示します。モジュールをダウンロードしていない場合このカラムは使用できません。

### 5.2.6 アセンブリ言語コードを修正する

[逆アセンブリ] ウィンドウで修正したい命令をダブルクリックするか、ポップアップメニューから [編集...] をクリックすると、[アセンブル] ダイアログボックスが開きます。

アセンブリ言語を修正することができます。

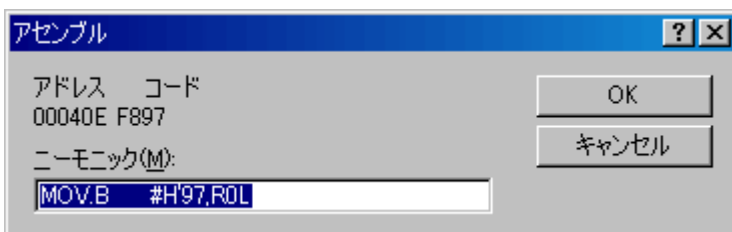


図5.11 [アセンブル] ダイアログボックス

アドレス、命令コード、およびニーモニックを表示します。

[ニーモニック] エディットボックスに新しい命令を入力（または古い命令を編集）します。"Enter"キーを押すと、メモリ内容を新しい命令コードに書き換えて、次の命令に移ります。

[OK] ボタンをクリックすると、メモリ内容を新しい命令コードに書き換えて、ダイアログボックスを閉じます。

**【注】** アセンブリ言語コードは、現在のメモリ内容から表示しています。メモリ内容を修正すると、[逆アセンブリ] ウィンドウおよび [アセンブル] ダイアログボックスでは、新しいアセンブリ言語コードを表示します。しかし、[エディタ] ウィンドウに表示しているソースファイルは変更しません。これはソースファイルにアセンブラを含む場合も同じです。



## 5.3 リアルタイムにメモリ内容を表示する

### 5.3.1 リアルタイムにメモリ内容を表示する

ユーザプログラム実行中にメモリ内容をモニタするには、[RAMモニタ] ウィンドウを使用します。

RAMモニタ機能とは、モニタ範囲に割り当てられた領域のメモリ内容とアクセス状況を、ユーザプログラムの実行を妨げることなく、リアルタイムに記録/参照する機能です。

[RAMモニタ] ウィンドウ上で、アクセス状況（リード/ライト/未初期化/未参照）を色分け表示します。

#### (1) RAMモニタ範囲の割り当て

16KバイトのRAMモニタ領域を備えています。

このRAMモニタ領域は任意の連続アドレス、または、512バイト単位で32ブロックの領域に分割して配置することができます。

初期設定では、内蔵RAMの先頭から最大16KバイトまでがRAMモニタ範囲として割り当てられています。

#### (2) モニタ表示

アクセス属性により、以下の背景色で表示します。（背景色はカスタマイズ可能です）

リードアクセス、ライトアクセスは最終履歴を示します。

エラー検出は、ポップアップメニューから [エラー検出表示] を選択することで表示できます。このとき、リードアクセス、ライトアクセスの表示はされません。

**表5.6 アクセス属性と背景色について**

	アクセス属性	背景色	
1	リードアクセス	緑色	
2	ライトアクセス	赤色	
3	エラー検出時	未初期化メモリ (ライトアクセスしていない領域をリードアクセスした)	黄色
4		未参照メモリ (ライトアクセスした領域をリードアクセスしていない)	水色
5	アクセスなし	白色	

**【注】** [RAMモニタ] ウィンドウは、バスアクセスのデータを取得してその内容を表示します。したがって、外部I/Oからメモリを直接書き換える等、ユーザプログラムを介さないアクセスによる変化は表示には反映されません。

### (3) 初期化抜け検出機能

ライトアクセスしていない領域をリードアクセスした場合に、「初期化抜け」と判断してエラー出力する機能です。

初期化抜け検出の表示をするには、ポップアップメニューから [エラー検出表示] を選択します。

未初期化メモリは黄色で表示されます。

「初期化抜け」の検出は、例外事象としてハードウェアブレークポイントまたはトレースポイントの条件とすることができます。(→「5.14 例外事象を検出する」(184ページ)を参照)

### (4) 未参照メモリ検出機能

ライトアクセスした領域を一度もリードアクセスしていない場合に、「未参照」と判断してエラー出力する機能です。

未参照メモリ検出の表示をするには、ポップアップメニューから [エラー検出表示] を選択します。

未参照メモリは水色で表示されます。

## 5.3.2 RAMモニタの更新間隔を設定する

[RAMモニタ] ウィンドウのポップアップメニューから [表示更新間隔設定...] を選択すると、[表示更新間隔設定] ダイアログボックスが表示されます。



図5.12 [表示更新間隔設定] ダイアログボックス

更新間隔は、ウィンドウごとに指定することができます。

初期値は100msです。

## 5.3.3 RAMモニタのアクセス履歴をクリアする

[RAMモニタ] ウィンドウのポップアップメニューから [アクセス情報の消去] を選択すると、RAMモニタ領域すべてのアクセス履歴をクリアします。

**【注】 ユーザプログラム実行中に本処理を行うと、メモリダンプが発生するため、リアルタイム性は損なわれます。**

## 5.3.4 RAMモニタのエラー検出情報をクリアする

[RAMモニタ] ウィンドウのポップアップメニューから [エラー検出情報の消去] を選択すると、RAMモニタ領域すべての未初期化メモリ、未参照メモリの検出情報をクリアします。

## 5.4 現在の状態を表示する

### 5.4.1 エミュレータの状態を表示する

エミュレータの現在の状態を知るには [ステイタス] ウィンドウを表示します。

[ステイタス] ウィンドウを開くには、[表示 → CPU → ステイタス] を選択するか、[ステイタスの表示]

ツールバーボタン  をクリックします。

本ウィンドウはプログラム実行中の更新は行いません。

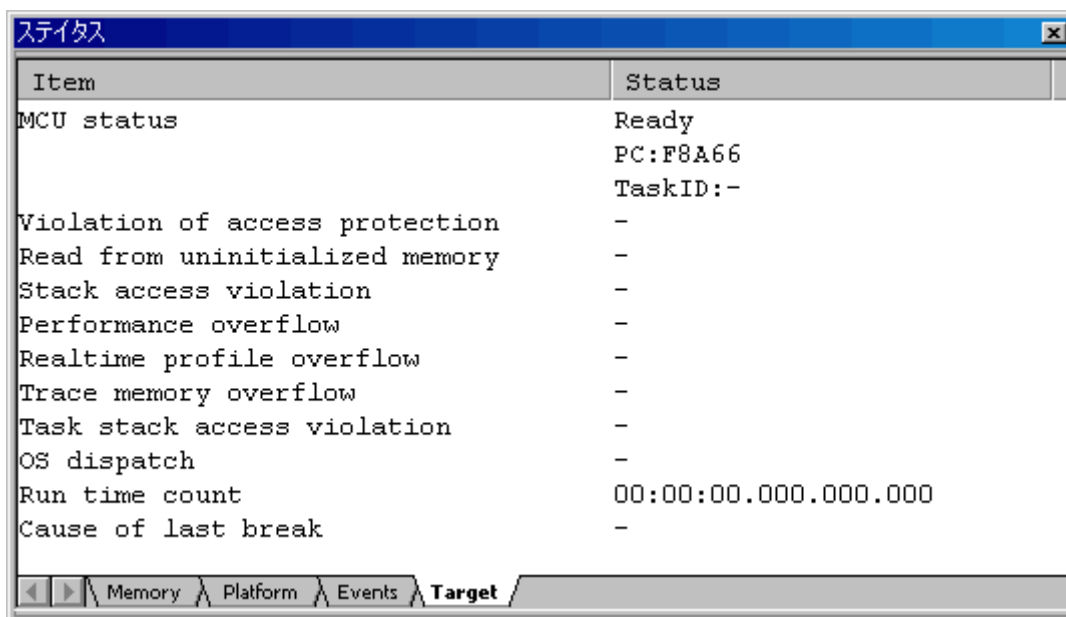


図5.13 [ステイタス] ウィンドウ

[ステイタス] ウィンドウには、以下の4枚のシートがあります。

表5.7 [ステイタス] ウィンドウのシート一覧

シート名	内容
Memory	メモリ資源に関する内容を表示します。
Platform	エミュレータ、およびデバッグに関する内容を表示します。
Events	イベントに関する内容を表示します。
Target	ターゲットマイコンに関する内容を表示します。

### 5.4.2 エミュレータの状態をステータスバーに表示する

ステータスバーにエミュレータの状態を表示させることができます。

ステータスバーの上にマウスを置いて右クリックすると、項目が表示されますので、ステータスバーに表示したい項目にチェックを入れてください。

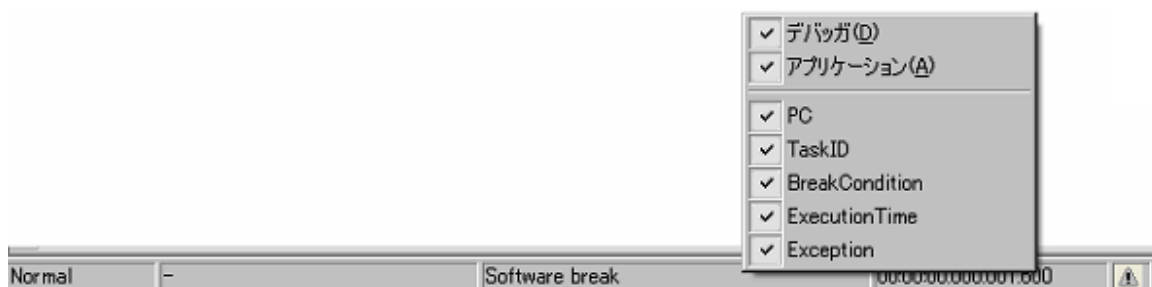


図5.14 ステータスバー

表5.8 ステータスバーのエミュレータに関する表示項目

項目	内容
PC	PC値 実行中: PC値 ブレーク中: Normal
TaskID	タスクID, タスクエントリラベル
BreakCondition	ユーザプログラムのブレーク要因
ExecutionTime	時間計測の結果
Exception	例外事象の発生状態

#### (1) 2つ以上のブレーク要因が発生した場合

ブレーク要因表示エリアをクリックすると、バルーンを表示します。  
バルーンの中で、発生した要因を確認することができます。

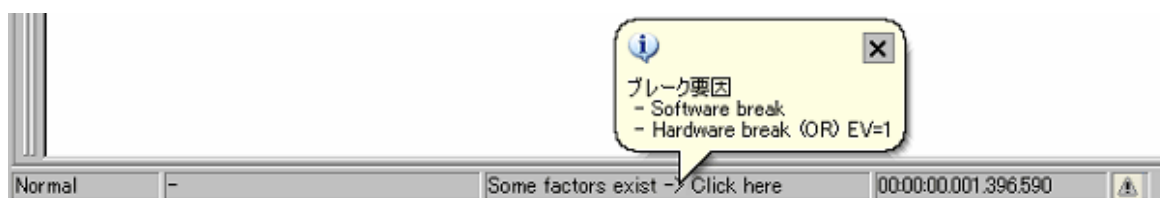


図5.15 ブレーク要因表示

#### (2) 例外事象が発生した場合

例外事象発生時、ステータスバー上のバルーンに警告を表示します。

[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックスの[例外イベント警告] ページでチェックが入っていない例外事象は、表示されません。

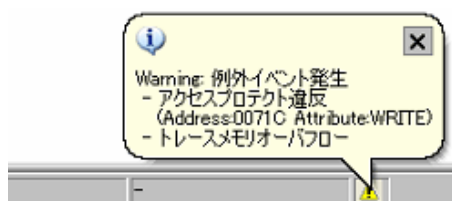



図5.16 例外事象発生時の警告表示

## 5.5 エミュレータの状態を定期的に取り出し表示する

### 5.5.1 エミュレータの情報を定期的に取り出し表示する


ユーザプログラム実行中/停止中に問わず変化するエミュレータの情報を知るには、[拡張モニタ] ウィンドウを使用します。

拡張モニタ機能は、ユーザシステムまたはMCUから出力される信号をモニタするため、ユーザプログラムの実行に影響を与えることはありません。

[拡張モニタ] ウィンドウを開くには、[表示 -> CPU -> 拡張モニタ] を選択するか、[拡張モニタ] ツールバーボタン  をクリックします。

表示項目の更新間隔は、ユーザプログラム実行中は約1000ms、ブレーク中は約5000msです。

**【注】** “Main Clock (System Clock)” は、ユーザプログラム実行中のみ計測可能です。

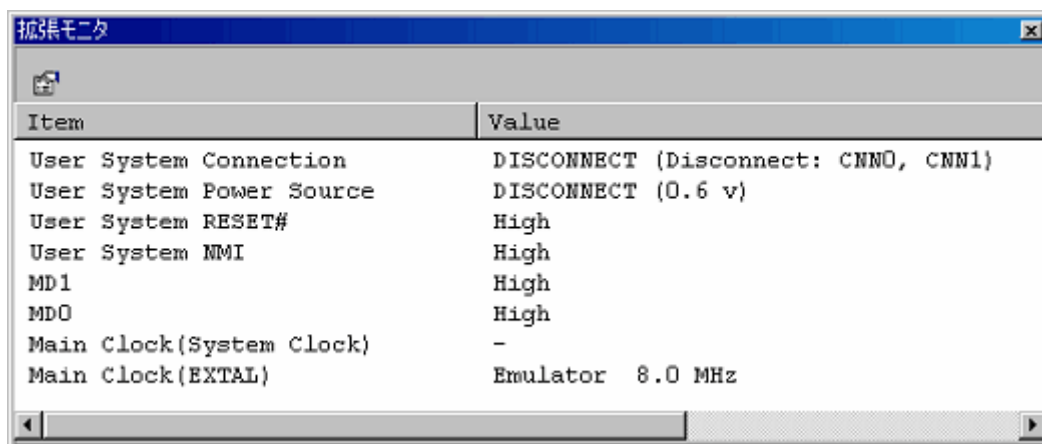

Item	Value
User System Connection	DISCONNECT (Disconnect: CNNO, CNM1)
User System Power Source	DISCONNECT (0.6 v)
User System RESET#	High
User System NMI	High
MD1	High
MD0	High
Main Clock (System Clock)	-
Main Clock (EXTAL)	Emulator 8.0 MHz

図 5.17 [拡張モニタ] ウィンドウ

### 5.5.2 表示する項目を選択する

[拡張モニタ] ウィンドウのポップアップメニューから [プロパティ...] を選択すると、[拡張モニタコンフィギュレーション] ダイアログボックスを表示します。

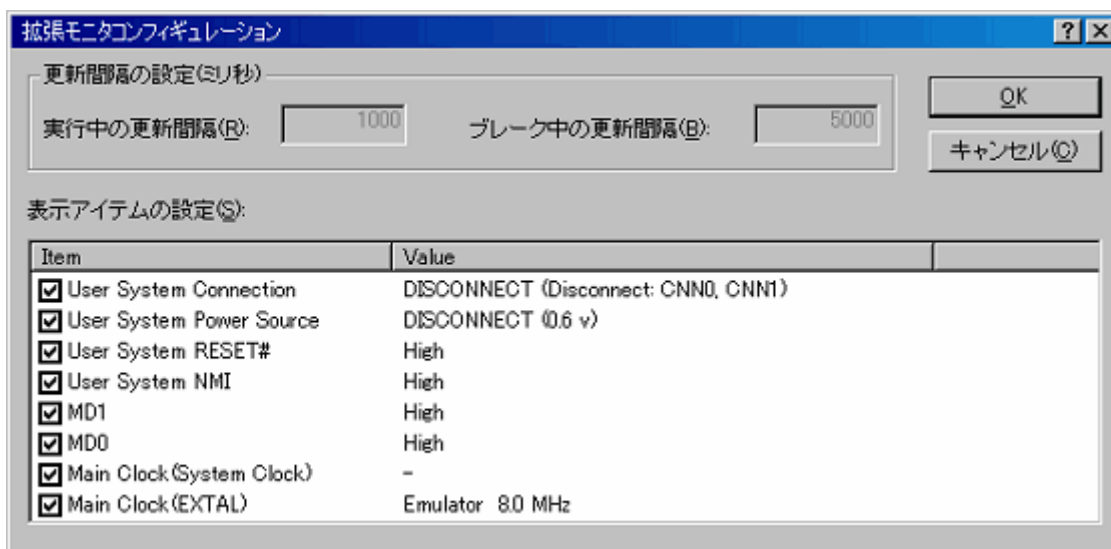


図 5.18 [拡張モニタコンフィギュレーション] ダイアログボックス

[拡張モニタ] ウィンドウに表示する各項目を設定できます。

## 5.6 ソフトウェアブレークポイントを使用する

### 5.6.1 ソフトウェアブレークポイントを使用する

ソフトウェアブレークは、指定されたアドレスの命令コードをBRK命令に置き換え、BRK割り込みを発生させることでユーザプログラムの実行を停止させる実行前ブレーク機能です。


4096点まで指定可能です。

複数のソフトウェアブレークポイントを指定した場合、いずれかのブレークポイント到達でブレークします。

#### (1) ソフトウェアブレークポイントで停止したとき

作成したプログラムを実行して ソフトウェアブレークポイントを設定したアドレスに達すると、[アウトプット] ウィンドウの [Debug] シートに "Software Break" というメッセージを表示し、実行を停止します。

その時、[エディタ] または [逆アセンブリ] ウィンドウを更新し、停止位置を S/Wブレークポイントカラム

に矢印[  ] で表示します。

**【注】** ブレーク発生時には、ソフトウェアブレークポイントを設定した行または命令を実行する直前で停止します。そのソフトウェアブレークポイントで停止した後に Go または Step を選択した場合、矢印で表示した行から実行します。

### 5.6.2 ソフトウェアブレークポイントを追加する／削除する

以下のいずれかの方法で、ソフトウェアブレークポイントを追加／削除してください。

- ・ [エディタ] ウィンドウまたは [逆アセンブリ] ウィンドウから
- ・ [ブレークポイント] ダイアログボックスから（削除のみ）
- ・ コマンドラインから

(1) [エディタ] または [逆アセンブリ] ウィンドウからソフトウェアブレイクポイントを追加／削除する

- ① ソフトウェアブレイクポイントを設定する位置の[エディタ] または [逆アセンブリ] ウィンドウが開いていることを確認します。
- ② プログラムを停止したい行で、S/Wブレイクポイントカラムをダブルクリックします。

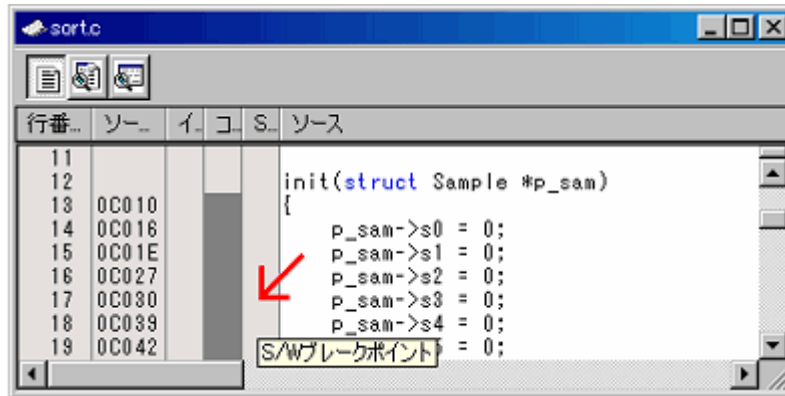


図 5.19 [エディタ] ウィンドウ

または、下記操作でも設定することができます。

ポップアップメニューの [ブレイクポイントの挿入／削除] を選択する、または "F9"キーを押します。

- ③ ソフトウェアブレイクポイントが設定されると、[エディタ] または [逆アセンブリ] ウィンドウの S/Wブレイクポイントカラムに赤丸 [●] を表示します。

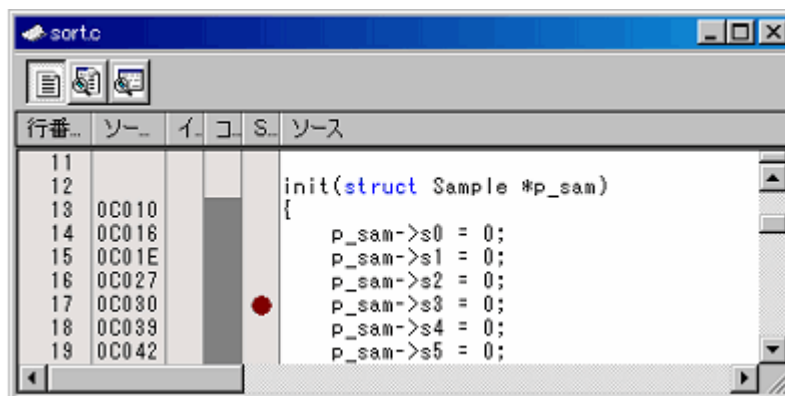


図 5.20 [エディタ] ウィンドウ

もう一度ダブルクリックするとブレイクポイントは削除されます。



### 5.6.3 ソフトウェアブレークポイントを有効にする／無効にする

以下のいずれかの方法で、ソフトウェアブレークポイントを有効または無効にしてください。

- [エディタ] ウィンドウまたは [逆アセンブリ] ウィンドウから
- [ブレークポイント] ダイアログボックスから
- コマンドラインから

(1) [エディタ] または [逆アセンブリ] ウィンドウから

- ① ソフトウェアブレークポイントがある行にカーソルを置いて、ポップアップメニューから [ブレークポイントの有効化／無効化] を選択するか、"Ctrl + F9"キーを押します。

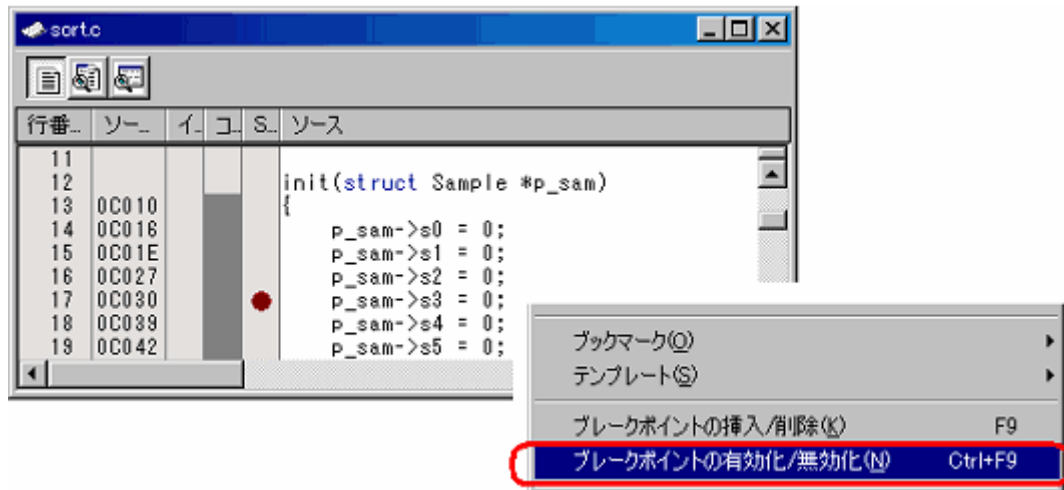


図 5.21 [エディタ] ウィンドウとポップアップメニュー

- ② ソフトウェアブレークポイントの有効／無効が切り替わります。

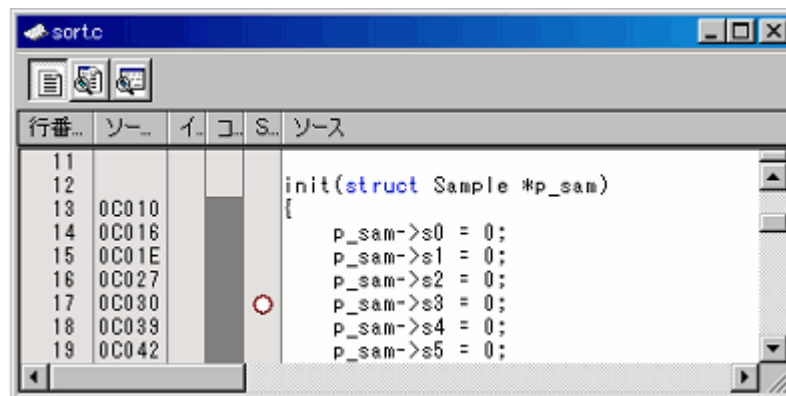


図 5.22 [エディタ] ウィンドウ

(2) [ブレークポイント]ダイアログボックスから

- ① [編集 -> ソースブレークポイント...]を選択し、[ブレークポイント] ダイアログボックスを表示します。  
このダイアログボックスでは、現在設定しているブレークポイントの有効/無効の切り替え、および削除をすることができます。

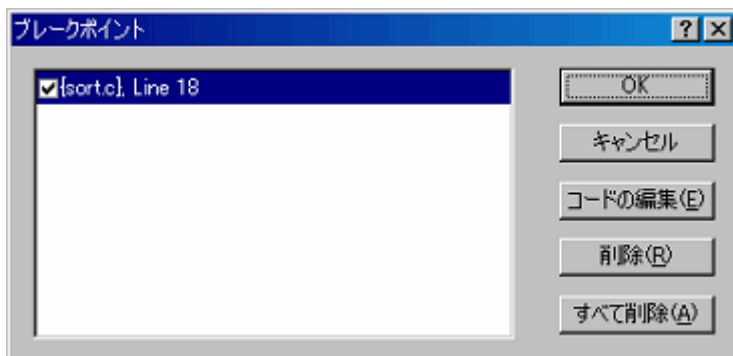


図 5.23 [ブレークポイント] ダイアログボックス

## 5.7 イベントを使用する

### 5.7.1 イベントを使用する

イベントとは、プログラム実行中に起こる事象の組み合わせを指しています。

本エミュレータでは、設定したイベントを、ブレーク機能、トレース機能、およびパフォーマンス機能の条件として使用することができます。

イベントは最大16ポイントまで同時に設定することができます。

16ポイントの配分は自由です。

作成したイベントは、後で再使用するために登録しておくことができます。

#### (1) イベントのタイプ

イベントには、以下のタイプがあります。

**表 5.9 イベントタイプ一覧**

命令フェッチ	指定アドレスの命令をCPUが実行した場合に、イベントを検出します。 命令キューが先読みしたサイクルでの検出ではなく、CPUが実行したサイクルでイベントを検出します。
データアクセス	指定アドレス、または指定アドレス範囲に指定した条件でアクセスした場合にイベントを検出します。
割り込み	割り込み発生、割り込み終了を検出します。
トリガ入力	外部トリガ信号入力ケーブルからの信号が指定した状態であった場合にイベントを検出します。

#### (2) イベントの組み合わせ

2つ以上のイベントを使用して、以下の組み合わせ条件を指定することができます。

**表 5.10 イベントの組み合わせ一覧**

OR	指定されたイベントのうちいずれかひとつでも成立した時点で条件成立
AND (累積)	時間軸に関係なく、指定されたすべてのイベントが成立すると条件成立
AND (同時)	指定されたすべてのイベントが同時に成立すると条件成立
サブルーチン	指定されたアドレス範囲内で、指定されたイベントが成立すると条件成立
シーケンシャル	指定された順序で、指定されたイベントが成立すると条件成立
状態遷移	状態遷移図で指定した条件でイベントが成立すると条件成立

### 5.7.2 イベントを追加する

以下のいずれかの方法で、イベントを追加してください。

- ・新規作成
- ・他ウィンドウからのドラッグ&ドロップによる追加
- ・コマンドラインからの追加

(1) イベントを新規に作成する

【各設定ダイアログボックスから作成する場合】

① [追加] ボタンをクリックするか、入力したいラインを選択してダブルクリックします。

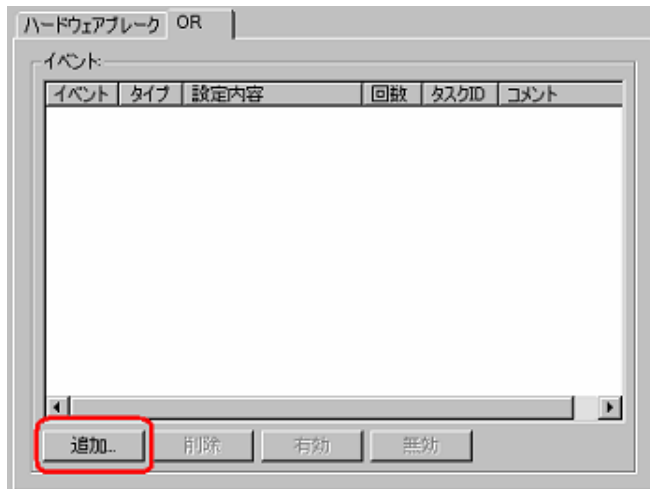


図 5.24 [ハードウェアブレイク条件設定] ダイアログボックス

② [イベント設定] ダイアログボックスが表示されるので、イベント詳細条件を設定して[OK]ボタンをクリックします。

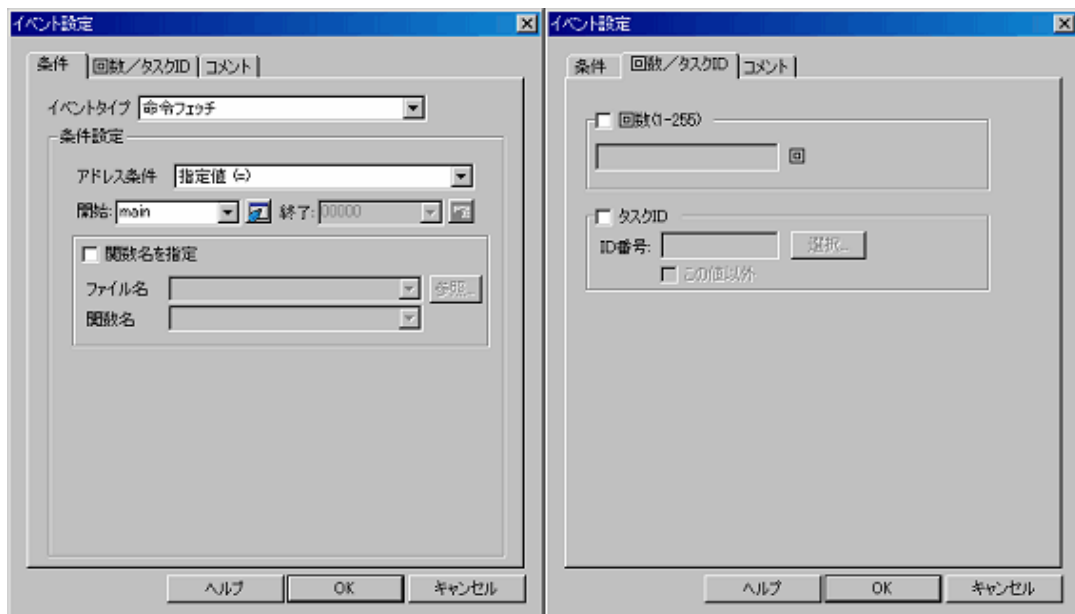


図 5.25 [イベント設定] ダイアログボックス

③ 指定した位置に、イベントが追加されます。

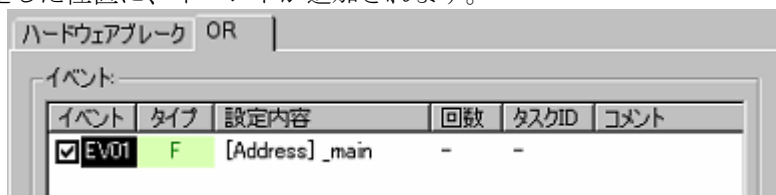


図 5.26 [ハードウェアブレイク条件設定] ダイアログボックス

④ イベントを作成したときに、イベントが16ポイントを超えた場合はエラーを表示します。16点を超えて作成した場合、イベントは無効な状態で追加されます。

【[登録イベント一覧]ダイアログボックスから追加する場合】

- ① [登録イベント一覧] ダイアログボックスの [追加] ボタンをクリックします。

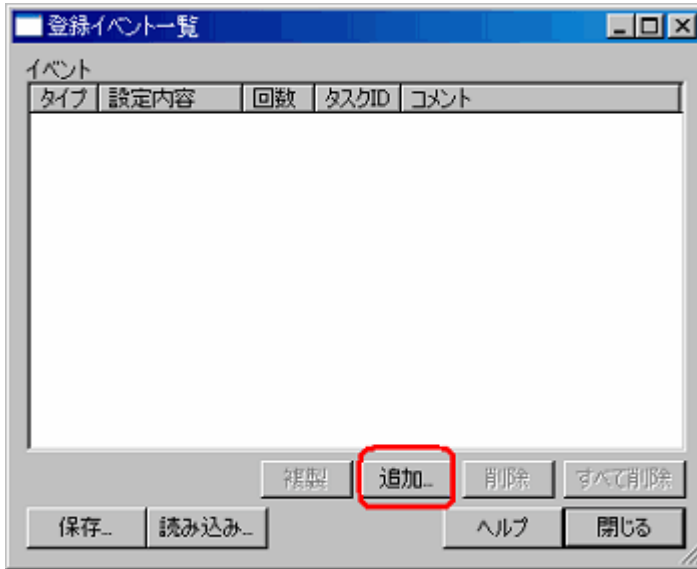


図 5.27 [登録イベント一覧] ダイアログボックス

- ② [イベント設定] ダイアログボックスが表示されるので、イベント詳細条件を設定してください。  
コメントを入力します。(任意)  
[OK] ボタンをクリックします。

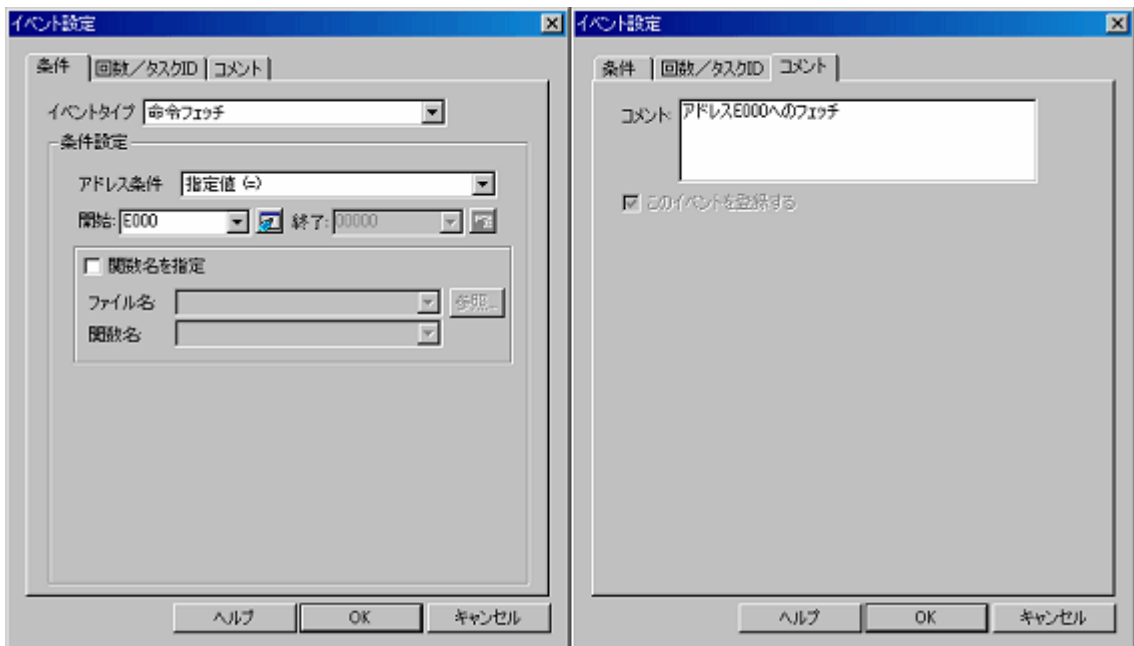


図 5.28 [イベント設定] ダイアログボックス

- ③ 登録イベント一覧に、イベントが追加されます。

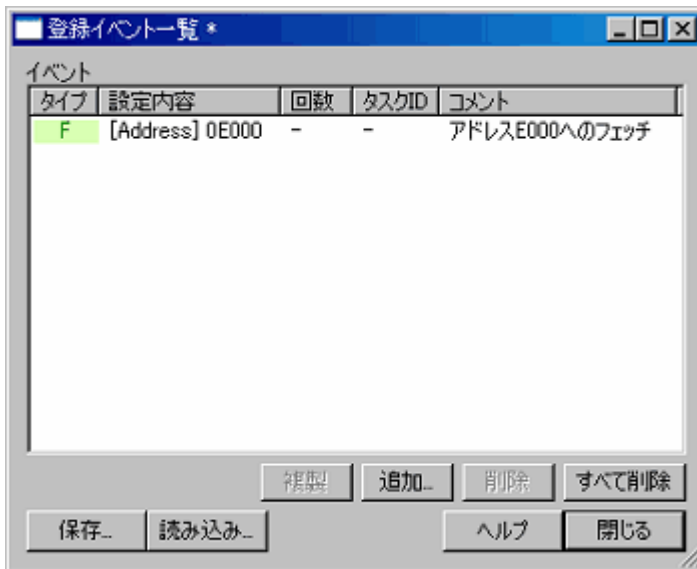


図 5.29 「登録イベント一覧」ダイアログボックス

- (2) [エディタ] ウィンドウのイベントカラムからイベントを追加する  
【ハードウェアブレイクポイントを追加する場合】

- ① [エディタ]ウィンドウのイベントカラムをダブルクリックするか、右クリックして表示されるポップアップメニューから [ハードウェアブレイクポイント] を選択してください。  
指定したアドレスへのフェッチを条件としたハードウェアブレイクポイントを設定することができます。=> 命令フェッチ条件

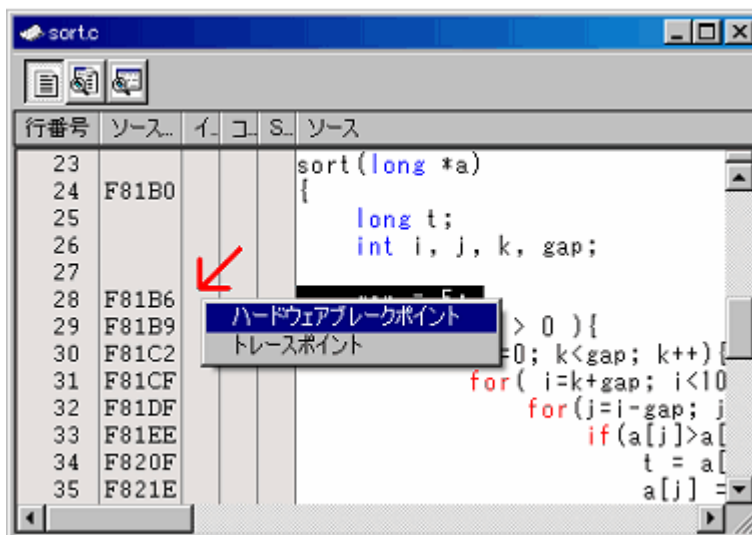


図 5.30 「エディタ」ウィンドウ

- ② イベント数に空きがある場合、[エディタ]ウィンドウから追加されたイベントはOR条件として追加されます。

**【注】** [ハードウェアブレイク条件設定]ダイアログボックスが編集集中の場合、[エディタ]ウィンドウのイベントカラムでハードウェアブレイクを設定できません。



図 5.31 [ハードウェアブレイク条件設定] ダイアログボックス

【トレースポイントを追加する場合】

- ① [エディタ]ウィンドウのイベントカラムを右クリックして表示されるポップアップメニューから [トレースポイント] を選択してください。

指定したアドレスへのフェッチを条件としたトレースポイントを設定することができます。=> 命令フェッチ条件

[エディタ] ウィンドウのイベントカラムでは、設定された命令フェッチイベントをダブルクリックすることで削除することができます。

**【注】** 以下の場合、[エディタ]ウィンドウのイベントカラムでトレースポイントを設定できません。

- ・ [トレース条件設定] ダイアログボックスが編集集中の場合
- ・ トレースモードが、[フリー] または [フル] の場合

## (3) ドラッグ&amp;ドロップでイベントを追加する

【[エディタ]ウィンドウの変数名、関数名をドラッグ&ドロップする場合】

- ① 変数名をイベント設定欄にドラッグ&ドロップすると、その変数へのアクセスを条件としたイベントを設定できます。⇒ データアクセス条件  
このとき、変数のサイズを自動的にデータアクセスイベントの条件に設定します。  
イベントとして登録できる変数は、グローバル変数、スタティック変数で、1バイト、2バイトあるいは4バイトのサイズの変数のみです。関数内のスタティック変数はイベントとして登録できません。
- ② 関数名をイベント設定欄にドラッグ&ドロップすると、その関数の先頭アドレスへの命令フェッチ条件としてイベントを設定できます。

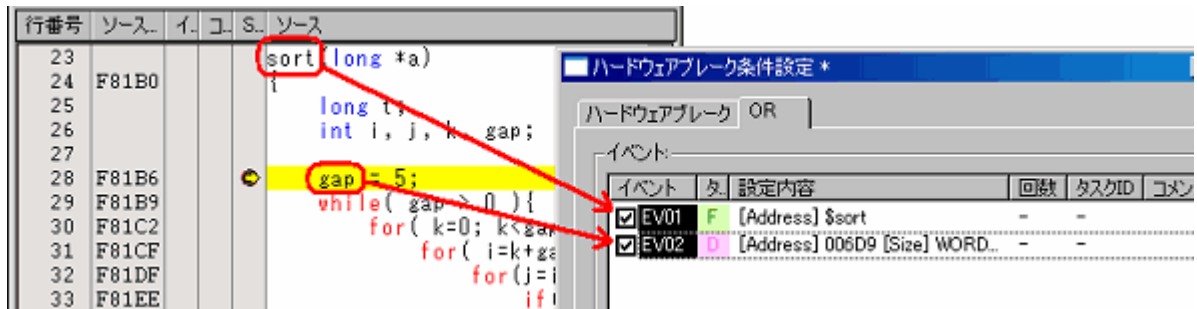


図 5.32 [エディタ]ウィンドウと[ハードウェアブレイク条件設定]ダイアログボックス

【[メモリ]ウィンドウのアドレス範囲をドラッグ&ドロップする場合】

[メモリ] ウィンドウのメモリ内容を選択して、イベント設定欄にドラッグ&ドロップすると選択したメモリ内容のアドレス範囲を条件としてデータアクセスイベントを設定できます。  
⇒ データアクセス条件

【[ラベル]ウィンドウのラベルをドラッグ&ドロップする場合】

そのラベルへのフェッチを条件としたイベントを設定します。  
⇒ 命令フェッチ条件



### 5.7.3 イベントを削除する

以下のいずれかの方法で、イベントを削除してください。

#### 【各設定ダイアログボックスから削除する場合】

- ① 1点を削除する場合、イベント設定エリアで削除したい行を選択して [削除]ボタンをクリックします。([削除]ボタンの代わりに **Ctrl + Del**キーで削除することもできます)  
選択したイベントが、設定エリアから削除されます。

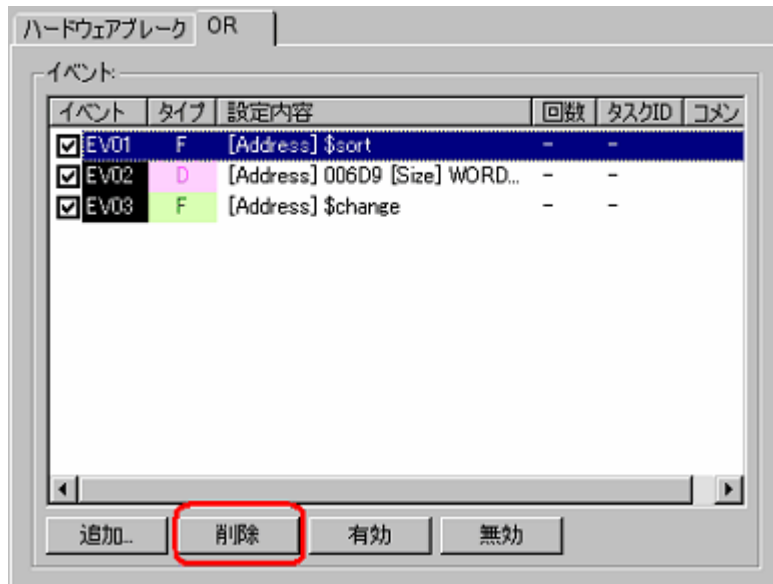


図 5.33 [ハードウェアブレイク条件設定] ダイアログボックス

- ② 複数のイベントを削除する場合、イベント設定エリアで削除したい行をShiftキーまたはCtrlキーを押しながら選択して、[削除]ボタンをクリックします。([削除]ボタンの代わりに **Ctrl + Del**キーで削除することもできます)  
選択したイベントが、設定エリアから削除されます。



図 5.34 [ハードウェアブレイク条件設定] ダイアログボックス

## 【[登録イベント一覧]ダイアログボックスから削除する場合】

1点を削除する場合、[登録イベント一覧]ダイアログボックスで削除したい行を選択して[削除]ボタンをクリックしてください。([削除]ボタンの代わりに **Ctrl + Del** キーで削除することもできます) 選択したイベントが、登録イベント一覧から削除されます。

すべてのイベントを削除する場合、[すべて削除] ボタンをクリックしてください。

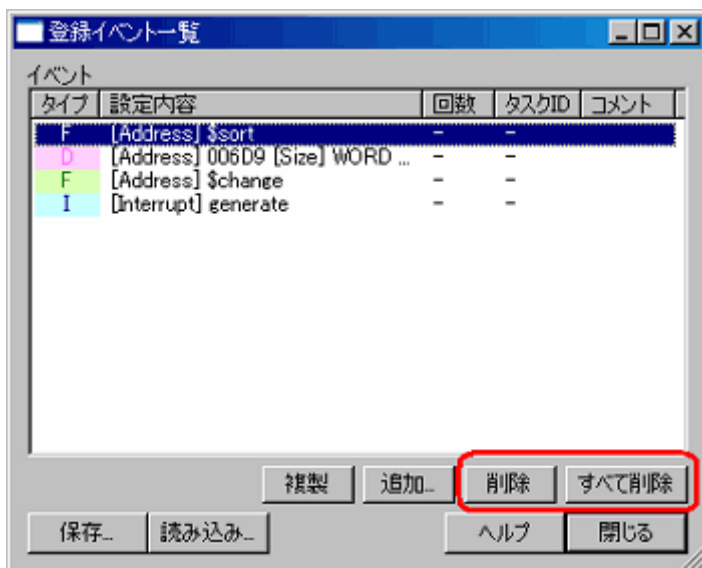


図 5.35 [登録イベント一覧] ダイアログボックス

#### 5.7.4 イベントを登録する

イベントの登録とは、"登録イベント一覧" にイベントを入れることです。

登録イベントは後で再使用 (Re-use) することができます。

以下のいずれかの方法で、イベントを登録してください。イベントは256個まで登録できます。

##### (1) イベントを登録する

【[イベント設定]ダイアログボックスからイベントを作成する場合】

- ① [イベント設定]ダイアログボックスで [コメント]ページを表示して、[このイベントを登録する]チェックボックスをチェックしてください。  
[OK]ボタンをクリックします。

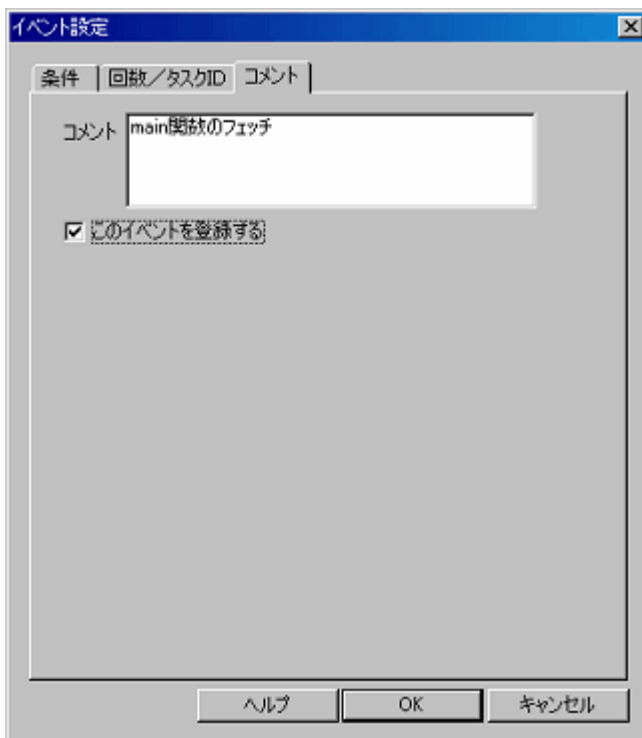


図 5.36 [イベント設定] ダイアログボックス

- ② 指定した位置にイベントが追加され、かつ、"登録イベント一覧"にも登録されます。



図 5.37 [ハードウェアブレイク条件設定]ダイアログボックスと[登録イベント一覧]ダイアログボックス

## 【ドラッグ&amp;ドロップで登録する場合】

作成したイベントを [登録イベント一覧] にドラッグ&ドロップして登録することもできます。



図 5.38 [ハードウェアブレイク条件設定]ダイアログボックスと[登録イベント一覧]ダイアログボックス

## 【[登録イベント一覧]ダイアログボックスから追加する場合】

[追加...] ボタンをクリックして、イベントを作成します。  
ここから作成したイベントは "登録イベント一覧" に追加されます。

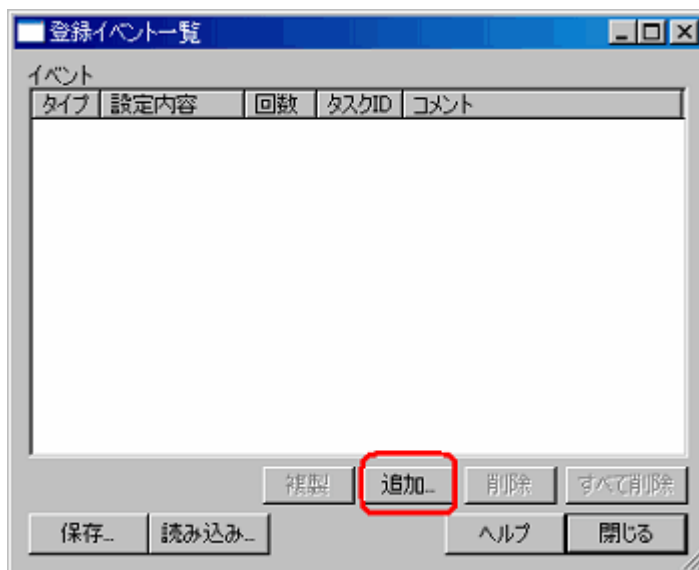


図 5.39 [登録イベント一覧] ダイアログボックス

## (2) コメントを付ける

必要に応じてコメントを付けてください。

[登録イベント一覧]ダイアログボックスで登録内容およびコメントを確認することができます。

### 5.7.5 イベントを都度入力する／再使用する

各機能へイベントを設定する方法は2通りあります。

一つ目は、それぞれの設定ダイアログボックス上でその都度イベントを作成する方法です。

二つ目は、登録イベント一覧の中から使用したい条件ひとつ選び、設定したい条件エリアにドラッグ&ドロップする方法です。

前者を 都度入力、後者を 再使用 (Re-use) と呼びます。

都度入力:

一度しか使用しない条件です。

作成したイベントを「登録なし」で使用します。

イベント使用后 (変更、削除を行った場合) に、設定は残りません。

[エディタ] ウィンドウのカラムダブルクリック等で簡易作成されたイベントは、都度入力となります。

再使用:

[登録イベント一覧] ダイアログボックスに登録されているイベントは、各機能の条件設定エリアにドラッグ&ドロップすることで、再使用することができます。

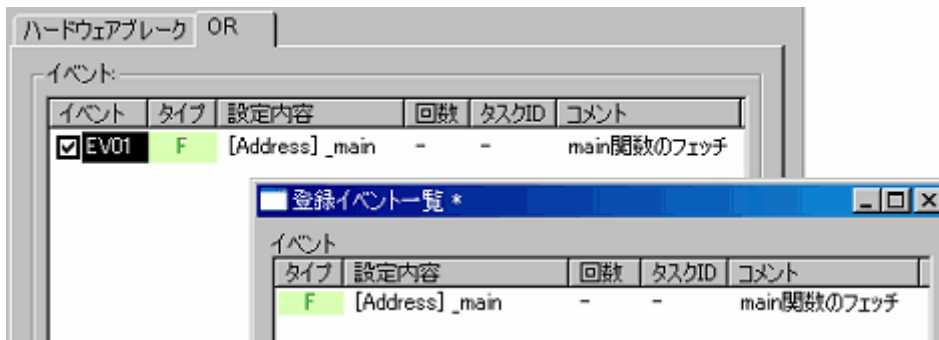


図 5.40 イベント再使用の概略図

#### (1) 複数機能へのドラッグ&ドロップ

登録イベント一覧のひとつのイベントを、複数の機能へドラッグ&ドロップすることが可能です。

ドラッグ&ドロップ後にイベント内容を変更した場合、登録イベント一覧側には反映されません。

#### (2) 登録イベント一覧への重複登録

同一設定内容のイベントの場合でも、重複して登録することが可能です。

### 5.7.6 イベントを適用させる

イベントを作成した後、設定を有効にするには [適用] ボタンをクリックします。

[適用] ボタンがクリックされるまで、設定内容は有効になりません。

[ハードウェアブレイク条件設定] ダイアログボックス、[トレース条件設定] ダイアログボックス、[パフォーマンス条件設定] ダイアログボックスのうち、いずれかのタイトルバーの最後に「\*」が付いている場合は、設定が編集モードであることを示しています。編集モードでは、[エディタ] ウィンドウのイベントカラム、またはコマンドラインから、設定変更を行うことはできません。

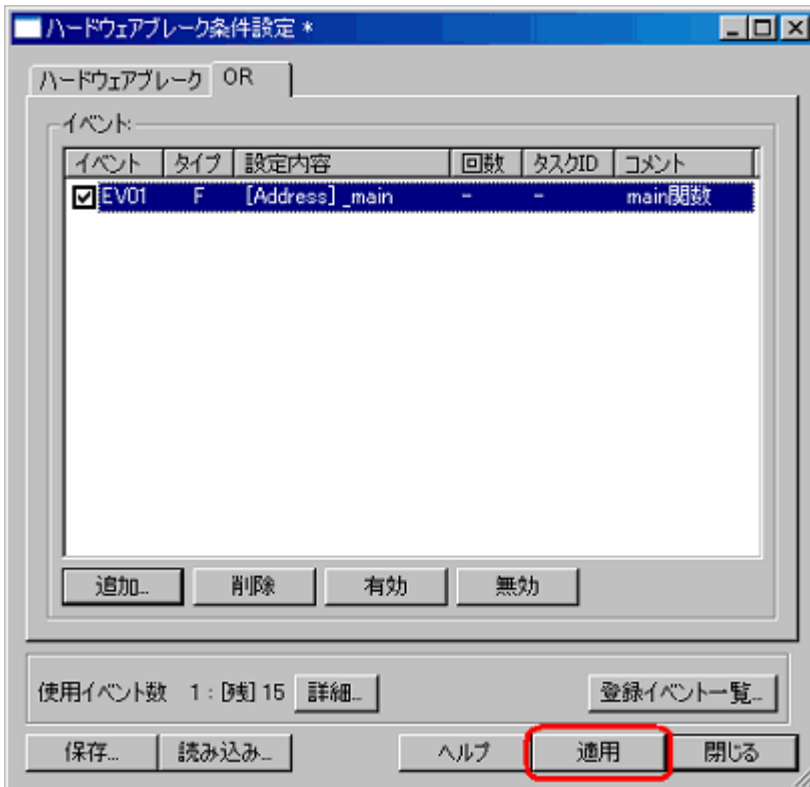


図 5.41 設定内容の適用

## 5.8 ハードウェアブ레이크条件を設定する

### 5.8.1 ハードウェアブ레이크条件を設定する

ハードウェアブ레이크は、設定されたイベントまたは事象を検出した時点（ハードウェアブ레이크ポイント）を起点に、指定したサイクル分だけ遅延させて、ユーザプログラムの実行を停止させる機能です。

ハードウェアブ레이크ポイントの条件として指定可能なイベント数は最大16点です。

### 5.8.2 ハードウェアブ레이크ポイントを設定する

#### (1) ハードウェアブ레이크ポイントを設定する

ハードウェアブ레이크ポイントは、OR条件、その他条件（AND（累積）、AND（同時）、サブルーチン、シーケンシャル、状態遷移） および 例外事象を設定できます。

OR条件、その他条件 および 例外事象検出はすべて同時に設定することもできますし、どれかひとつに限定することもできます。

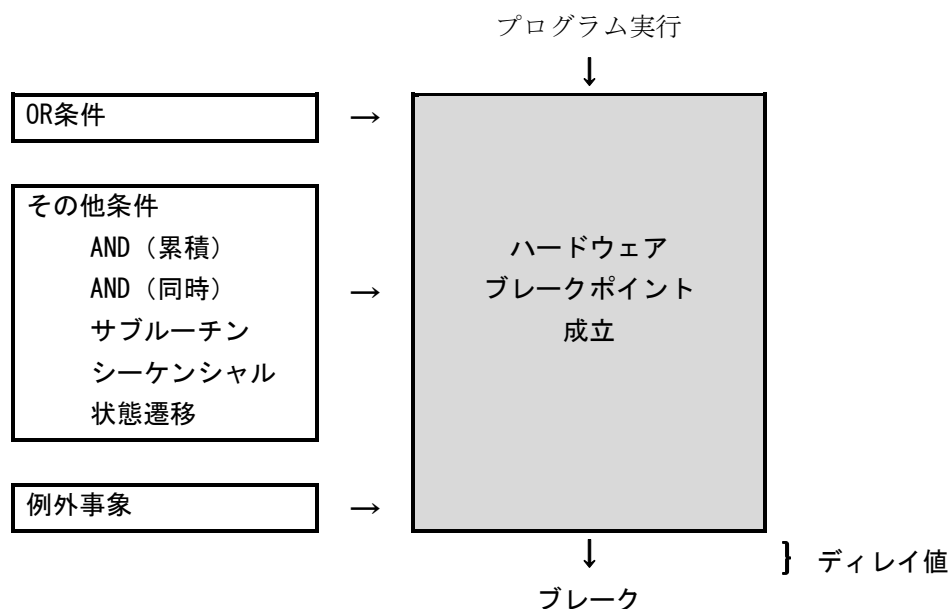


図 5.42 ハードウェアブ레이크概要

## (2) OR条件を設定する

[OR条件] の有効、無効を選択できます。デフォルトは [OR条件] が有効になっています。

OR条件を無効にしたい場合、OR条件の左横にあるチェックをはずします。

OR条件を無効にしている状態で、[エディタ]ウィンドウ上からのダブルクリックによるイベント追加をした場合、OR条件を自動的に有効にします。

OR条件を無効から有効に変更した場合、前回設定していたイベントを、チェックを付けたまま復元します。ただし、有効に切り替えたときに16点を超える場合は、イベントをチェックなし（無効）で復元します。

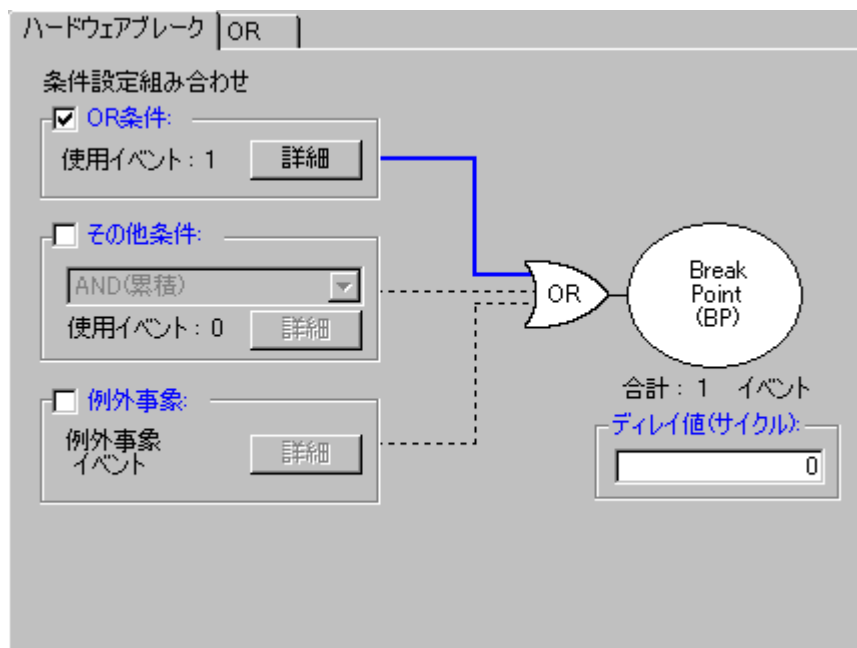


図 5.43 [ハードウェアブレイク条件設定] ダイアログボックス

表 5.11 OR条件

	種類	内容
1	OR条件	設定されたイベントのうちどれか一つが成立するとブレイクポイントが成立する



## (3) その他条件を設定する

[AND (累積)], [AND (同時)], [サブルーチン], [シーケンシャル], [状態遷移] のうち、どれかひとつを選択できます。

その他条件の左横にあるチェックボックスを有効にすることで設定できます。

デフォルトは、その他条件は無効（その他条件の左横にあるチェックが外れている状態）です。

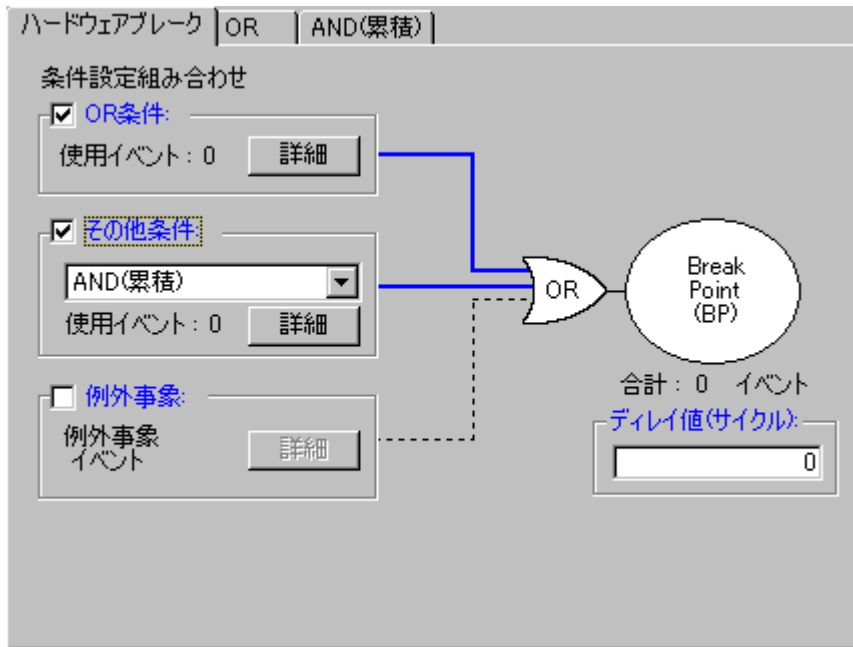


図 5.44 [ハードウェアブレイク条件設定] ダイアログボックス

表 5.12 その他条件項目一覧

	種類	内容
1	AND (累積)	時間軸に関係なく、設定されているすべてのイベントが成立すると、ブレイクポイントが成立します。
2	AND (同時)	指定されたすべてのイベントが同時に成立するとブレイクポイントが成立します。
3	サブルーチン	指定されたアドレス範囲（サブルーチン、関数）内で指定したイベントが発生すると、ブレイクポイントが成立します。
4	シーケンシャル	6段階（順方向）+ リセットポイント 設定されたイベントが指定された順序で成立すると、ブレイクポイントが成立します。
5	状態遷移	3段階、9経路 + リセットポイント 設定されたイベントが指定された順序で成立すると、ブレイクポイントが成立します。

**【注】** 状態遷移のタイムアウト使用時は、設定したステートから他のステートへ遷移し、設定ステートへ戻ってくる時間を10us以上空けてください。10us未満の場合、正しくタイムアウト検出ができません。

各条件のリストに表示されているイベントは、Ctrl + Delキーで削除することができます。

## (4) 例外事象を検出する

以下の例外事象の検出をブレークポイントとして使用するかどうか設定します。

- アクセスプロテクト違反
- 初期化抜け
- スタックアクセス違反
- パフォーマンスオーバーフロー
- リアルタイムプロファイルオーバーフロー
- トレースメモリオーバーフロー
- タスクスタックアクセス違反
- OSディスパッチ

## (5) デイレイ値を指定する

ブレークポイント成立時点から、指定されたサイクル分だけ遅延してブレークします。

ブレークポイントのデイレイ値は0~65535バスサイクルまで指定可能です（初期値は0です）。

### 5.8.3 ハードウェアブレーク設定内容を保存する／読み込む

## (1) ハードウェアブレーク設定を保存する

[ハードウェアブレーク設定] ダイアログボックスの [保存...] ボタンをクリックしてください。

[保存] ダイアログボックスが開きます。

保存先ファイル名を指定してください。ファイル名の拡張子は .hev です。省略した場合は、拡張子 .hev が付加されます。

## (2) ハードウェアブレーク設定内容を読み込む

[ハードウェアブレーク設定] ダイアログボックスの [読み込み...] ボタンをクリックしてください。[読み込み]ダイアログボックスが開きます。

読み込むファイル名を指定してください。

読み込みを行った時、読み込み前のハードウェアブレーク設定は破棄して、読み込んだ設定で再設定します。

[ハードウェアブレーク設定] ダイアログボックスの [適用] ボタンをクリックすると、読み込んだハードウェアブレーク設定が確定します。

## 5.9 トレース情報を見る

### 5.9.1 トレース情報を見る

トレースとは、ユーザプログラム実行中に、サイクルごとのバス情報を取得し、トレースメモリ内に保持する機能です。

トレースを使用して、アプリケーションの実行の流れを追跡し、問題発生ポイントを調べることができます。

本エミュレータでは、4Mバスサイクルまでの取得が可能です。

実行停止時（例外ブレーク、強制停止、ブレークポイントなど）は、トレースポイントが成立していない場合でも、停止時のトレースメモリの内容をトレース結果として表示します。

### 5.9.2 トレース情報を取得する

本エミュレータは、トレース情報の取得条件を設定しない場合、デフォルトで無条件に全バスサイクルをトレース取得します。（トレースモード = フリー）

フリーモードではユーザプログラムの実行開始と共にトレース取得を開始し、ユーザプログラムの停止によりトレース取得を停止します。

取得したトレース情報を [トレース] ウィンドウに表示します。

Cycle	Label	Address	Data	Size	R/W	RVT	Status	Active	Area	TMD0	TMD2	DEBUG	UBRC	IRQ	DRFG	RESET#	NMI	STBY#	EV	TimeStamp (h:m:s.ms.us.ns)
-0000022		002074	1D6058D0	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.308.190
-0000021		000000	-----	---	R	0	NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.308.250
-0000020		002078	00706BA0	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.308.310
-0000019		00207C	00FF9000	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.308.360
-0000018		002080	0F320D03	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.308.440
-0000017		000000	-----	---	R	0	NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.308.500
-0000016	_s_IntBuf	FF9000	0000----	WORD	W	1	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.308.560
-0000015	_s_IntBuf	FF9000	0000----	WORD	W	1	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.308.630
-0000014		002084	17F31073	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.308.690
-0000013		002088	0A820100	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.308.750
-0000012		00208C	63240F32	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.308.810
-0000011		002090	0D050985	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.308.860
-0000010		002094	17F50FD8	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.308.940
-0000009		FFFBFA	----0000	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.309.000
-0000008		FFFBFC	62E0----	LONG WORD	R	0	NORMAL	DATA	RAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.309.060
-0000007		002098	10730AB2	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.309.130
-0000006		00209C	01006923	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.309.190
-0000005		0020A0	1F844F46	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.309.250
-0000004		0020A4	-----	---	R	0	NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.309.310
-0000003		0020A4	0F930D02	LONG WORD	R	0	NORMAL	FETCH	ROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.309.360
-0000002		0020A8	-----	---	R	1	NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.309.440
-0000001		0020A8	-----	---	R	1	NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.309.500
0000000		0020A8	-----	---	R	0	NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:00:03.981.309.560

図 5.45 [トレース] ウィンドウ

表示する項目は以下の通りです。（バス表示の場合）

**表 5.13 表示項目一覧**

カラム	内容
Cycle	トレースメモリ内のサイクル番号。最後に取得されたサイクルの番号を0とし、古いサイクルにさかのぼって、順に-1、-2と番号が小さくなります。 ディレイカウントが設定されている場合は、トレース停止条件が成立したサイクル番号を0とし、成立後停止するまでに実行されたサイクル（ディレイ期間中のサイクル）には、最後に取得されたサイクルに向かって順に+1、+2と番号が大きくなります。
Label	アドレスに対応するラベル（ラベルが設定されている場合のみ表示します）。
Address	アドレスバスのアドレス。
Data	データバスのデータ。16進数で表示します。
Size	アクセスサイズ（バイト、ワード、ロングワード）を表示します。
R/W	データバスの状態を示します。Read状態の場合"R"、Write状態の場合"W"、アクセスなしの場合"-"と表示します。
RWT	バスサイクルの有効位置を示す信号です。有効の場合"0"を示します。Address,Data信号は、本情報が"0"の時に有効となります。
Status	ターゲットマイコンの状態を表示します。 NORMAL 通常動作 S-ACT サブアクティブ SLEEP スリープ S_SLEEP サブスリープ AMCS 全モジュールクロックストップモード S-STBY ソフトウェアスタンバイ H-STBY ハードウェアスタンバイ D-STBY ディープスタンバイ - 上記以外の状態 * Activeとの組み合わせでありえない状態
Active	ターゲットマイコンの動作を表示します。 DMAC DMAC動作によるアクセスサイクル DTC DTC動作によるアクセスサイクル HUDI HUDI動作によるアクセスサイクル DATA CPU動作によるデータアクセスサイクル FETCH CPU動作による命令フェッチサイクル STACK CPU動作によるスタックサイクル - アクセスなし * Statusとの組み合わせでありえない動作

Area	<p>アクセスしたエリアを表示します。</p> <p>EXT32           外部空間32ビットアクセス空間  EXT16           外部空間16ビットアクセス空間  EXT8             外部空間8ビットアクセス空間  EXTMEM32       外部空間32ビット貸し出し空間  EXTMEM16       外部空間16ビット貸し出し空間  EXTMEM8         外部空間8ビット貸し出し空間  ROM             内蔵ROM空間  I/O32            内蔵I/O空間(32ビットI/O)  I/O16            内蔵I/O空間(16ビットI/O)  I/O8             内蔵I/O空間(8ビットI/O)  RAM             内蔵RAM空間  -                上記以外のエリア</p> <p><b>【注】</b> 内蔵ROMライト空間 (H' D00000~H' DFFFFFF) にアクセスした場合は、” I/O16” を表示します。  FCU用内蔵RAM (H' EF8000~H' EF97FF) にアクセスした場合は、” I/O16” を表示します。  FCU用ファーム空間 (H' C00000~H' C01FFF) にアクセスした場合は、” - “ を表示します。  内蔵ROM空間にエミュレーションメモリを割り付けた空間にアクセスした場合は、” - “ を表示します。</p>																																				
IMD0	<p>割り込み制御モード0の時、CPUのコンディションコードレジスタの割り込みマスクビットの状態を表示します。</p> <p style="text-align: center;">説明</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">表示</th> <th style="text-align: center;">CCR I bit</th> <th style="text-align: center;">CCR Ui bit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>..</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>. Ui</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>I.</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>I Ui</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>-               IMD2が表示されているときIMD0は "-" を表示します。</p>	表示	CCR I bit	CCR Ui bit	..	0	0	. Ui	0	1	I.	1	0	I Ui	1	1																					
表示	CCR I bit	CCR Ui bit																																			
..	0	0																																			
. Ui	0	1																																			
I.	1	0																																			
I Ui	1	1																																			
IMD2	<p>割り込み制御モード2の時、CPUのエクステンドレジスタの割り込みマスクレベルを表示します。</p> <p style="text-align: center;">説明</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">表示</th> <th style="text-align: center;">EXR I2 bit</th> <th style="text-align: center;">EXR I1 bit</th> <th style="text-align: center;">EXR I0 bit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>-               IMD0が表示されているときIMD2は“-”を表示します。</p>	表示	EXR I2 bit	EXR I1 bit	EXR I0 bit	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	0	3	0	1	1	4	1	0	0	5	1	0	1	6	1	1	0	7	1	1	1
表示	EXR I2 bit	EXR I1 bit	EXR I0 bit																																		
0	0	0	0																																		
1	0	0	1																																		
2	0	1	0																																		
3	0	1	1																																		
4	1	0	0																																		
5	1	0	1																																		
6	1	1	0																																		
7	1	1	1																																		

DEBUG	<p>ユーザプログラム実行中にエミュレータがMCUバスを占有する期間を"0" で表示します。 デバッグ操作によりメモリアクセスを行った場合エミュレータがMCUバスを占有します。</p> <p><b>【注】メモリアクセスが行われている間、ユーザプログラムは一時的に停止します。</b></p>
UBRC	<p>ユーザバスリリースサイクルを示す信号です。ターゲットマイコンがユーザバス解放状態の時のLowレベル出力を示します。ユーザバスが解放されていない状態の場合"0"、ユーザバス解放状態の場合"1"を表示します。</p>
IRQ	<p>ユーザIRQ割り込みモニタ出力を示す信号です。割り込み無しの場合"0"、割り込み有りの場合"1"を表示します。</p>
DBFG	<p>データバッファ機能実行ステータスを示す信号です。ライトデータバッファ機能実行時のLowレベル出力を示します。0:ライトデータバッファ機能が実行されていない場合"0"、ライトデータバッファ機能が実行された場合"1"を表示します。</p>
RESET#	<p>ユーザリセット入力を示す信号です。ユーザリセット入力無しの場合"1"、ユーザリセット入力有りの場合"0"を表示します。</p>
NMI	<p>NMI入力を示す信号です。NMI入力無しの場合"1"、NMI入力有りの場合"0"を表示します。</p>
STBY#	<p>STANDBY入力を示す信号です。STANDBY入力無しの場合"1"、STANDBY入力有りの場合"0"を表示します。</p>
EV	<p>設定したイベントが成立したときのイベント番号。 EVカラムを表示するためには、[トレース設定...]メニューで表示される [トレース条件設定] ダイアログボックスの [オプション] ページで、EV番号を選択する必要があります。</p>
TID	<p>タスクID (RTOS使用時)。 表示例: 1 (_Task1)のように、"タスクID (タスクエントリラベル)" を表示します。 TIDカラムを表示するためには、[トレース設定...]メニューで表示される [トレース条件設定] ダイアログボックスの[オプション] ページで、タスクIDを選択する必要があります。</p>
EXT	<p>外部トリガケーブルから入力された信号を表示します。Highレベルの場合"1"、Lowレベルの場合"0"と表示します。 EXTカラムを表示するためには、[トレース設定...]メニューで表示される [トレース条件設定] ダイアログボックスの[オプション] ページで、外部トリガを選択する必要があります。</p>
TimeStamp	<p>ターゲットプログラム開始からの経過時間を示します。 タイムスタンプは、ユーザプログラム実行を開始するたびに 0 からカウントを始めます。</p> <p><b>【注】カウンタがオーバーフローした場合は時間が正しく表示されません。 タイムスタンプの最大時間は、約3時間03分15秒です。</b></p>

[トレース] ウィンドウ内の不要なカラムは非表示にすることができます。

カラムを非表示にする場合はヘッダカラム上で右クリックすると表示されるポップアップメニューより非表示にしたいカラムを選択してください。

### 5.9.3 トレース情報取得条件を設定する

トレースバッファは有限であるため、バッファがいっぱいになった場合は最も古いトレースデータから順に新しいデータを上書きします。

トレース情報の取得条件を設定することにより、有用なトレース情報のみを取得し、トレースバッファを有効に活用することができます。

トレース情報の取得条件はポップアップメニューから [トレース設定...] を選択して表示される [トレース条件設定] ダイアログボックスで設定します。

#### (1) トレースモードを設定する

最初に、トレースモードを選択してください。

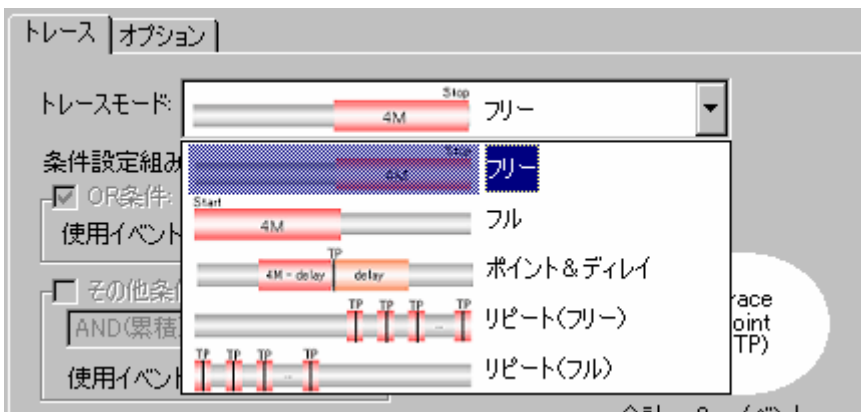


図 5.46 [トレース条件設定] ダイアログボックス

#### (2) トレースポイントを設定する

トレースモードで、「ポイント&ディレイ」、「リピート (フリー)」、または「リピート (フル)」を選択した場合は、トレースポイントを設定してください。

トレースポイントには、イベントを使用した条件と例外事象を設定することができます。

また、「ポイント&ディレイ」の場合は、ディレイ値を設定することができます。

## (3) 抽出／削除を設定する

トレースモードが、「フリー」、「フル」、または「ポイント&ディレイ」の場合に記録条件の欄で、抽出／削除条件を指定することができます。



図 5.47 【記録条件】画面

イベントにより指定された必要な部分のみを抽出する、または、不要な部分を削除することができます。

## (4) ステップ実行を記録する

トレースモードがフリーの場合、ステップ実行を記録することができます。

ステップ実行は、記録条件の欄で、ステップ実行を記録のチェックボックスを有効にすることで記録できます。

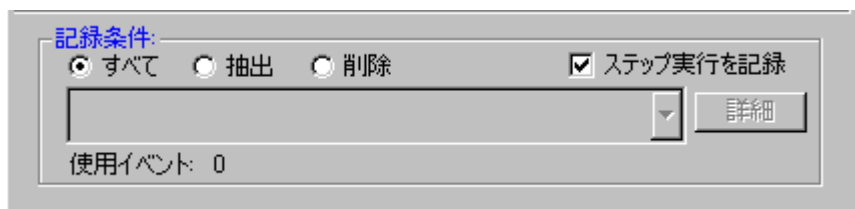


図 5.48 【記録実行】画面－ステップ実行を記録

記録できるステップ実行は、ステップイン、ステップオーバ、ステップアウトです。

## (5) トレース取得方法を設定する

[トレース条件設定] ダイアログボックスの [オプション] ページで、トレース全体に関わる取得方法について設定します。

デフォルトでは、トレース取得の選択はEV番号に設定されています。



## 5.9.4 トレースモードを設定する

## (1) トレースモードを設定する

トレースモードには、以下の5種類があります。

表 5.14 トレースモード一覧

	停止モード	内容
①	フリー	プログラム実行が停止するまで、トレース取得を続けます。
②	フル	トレースメモリ一杯になった時点でトレース取得を停止します。
③	ポイント&ディレイ	トレースポイントが成立してから指定されたサイクル分遅延して、トレース取得を停止します。 ディレイ値はトレース容量の最大値まで指定できます。
④	リピート (フリー)	プログラム実行が停止するまで、トレースポイントが成立する度に、前後合計512サイクル(*注1)の取得を続けます。
⑤	リピート (フル)	トレースメモリ一杯になるまで、トレースポイントが成立する度に、前後合計512サイクル(*注1)の取得を続けます。

【注】 トレースポイント発生行とトレースポイント発生前255サイクル、後256サイクルの合計512サイクル単位の記録となります。

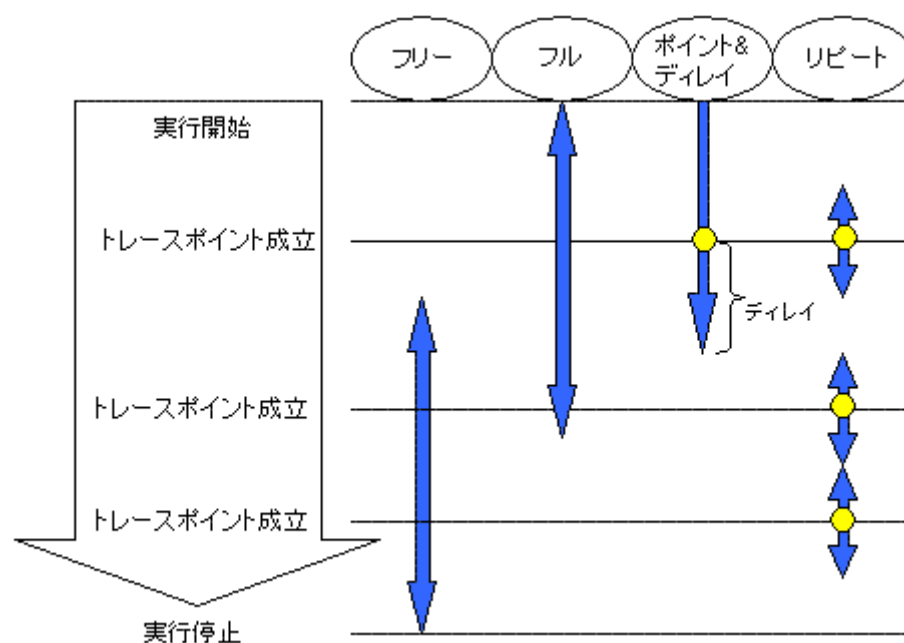


図 5.49 トレースモードによる違い

トレースモードにより、指定可能な条件が変わります。その関係を下表に示します。

## ① フリー

トレースメモリは、4M までのバスサイクルを保持することができます。

バッファがいっぱいになった場合は、取得したトレース情報のうち最も古いデータに新しいデータを上書きすることによりトレース情報を取得し続けます。

表 5.15 設定可能な条件（フリー）

トレースポイントの設定	ディレイ指定	抽出／削除条件の設定	ステップ実行を記録
×	×	○可能	○可能

## ② フル

トレース取得時にエミュレータ本体のトレースメモリがオーバーフローした場合、取得を停止します。

表 5.16 設定可能な条件（フル）

トレースポイントの設定	ディレイ指定	抽出／削除条件の設定	ステップ実行を記録
×	×	○可能	×

## ③ ポイント&amp;ディレイ

トレースポイントが成立してから指定されたサイクル分遅延して、トレース取得を停止します。

このモードでは、ユーザプログラムの実行を停止せずに、トレース取得のみを停止します。

最大16 点のイベントを使用して、複雑な条件を設定することができます。

ディレイ値は0M、1M、2M、3M、4Mサイクルを設定することができます。

表 5.17 設定可能な条件（ポイント&amp;ディレイ）

トレースポイントの設定	ディレイ指定	抽出／削除条件の設定	ステップ実行を記録
○可能	○可能	○可能	×

## ④ リピート（フリー）

トレースポイントが成立する度に、前後合計512サイクルの取得を続けます。

ブレークまたは強制ストップとなるまで取得を続けます。

トレースポイント成立位置は、[トレース] ウィンドウで確認することができます。

表 5.18 設定可能な条件（リピート「フリー」）

トレースポイントの設定	ディレイ指定	抽出／削除条件の設定	ステップ実行を記録
○可能	×	×	×

⑤ リポート (フル)

トレースポイントが成立する度に、前後合計512サイクルの取得を続けます。  
 トレースメモリがオーバーフローした場合、取得を停止します。  
 トレースポイント成立位置は、[トレース] ウィンドウで確認することができます。

表 5.19 設定可能な条件 (リポート「フル」)

トレースポイントの設定	ディレイ指定	抽出/削除条件の設定	ステップ実行を記録
○可能	×	×	×

**【注】** リポート (フリー) またはリポート (フル) モードで、連続するサイクルでトレースポイントが成立した場合、トレースポイントとして黄色でハイライト表示されるのは、最初の1サイクルのみとなります。

5.9.5 トレースポイントを設定する

(1) トレースポイントを設定する

トレースポイントは、OR条件、その他条件 (AND (累積)、AND (同時)、サブルーチン、シーケンシャル、状態遷移) および 例外事象を設定できます。

OR条件、その他条件 および 例外事象検出はすべて同時に設定することもできますし、どれかひとつに限定することもできます。

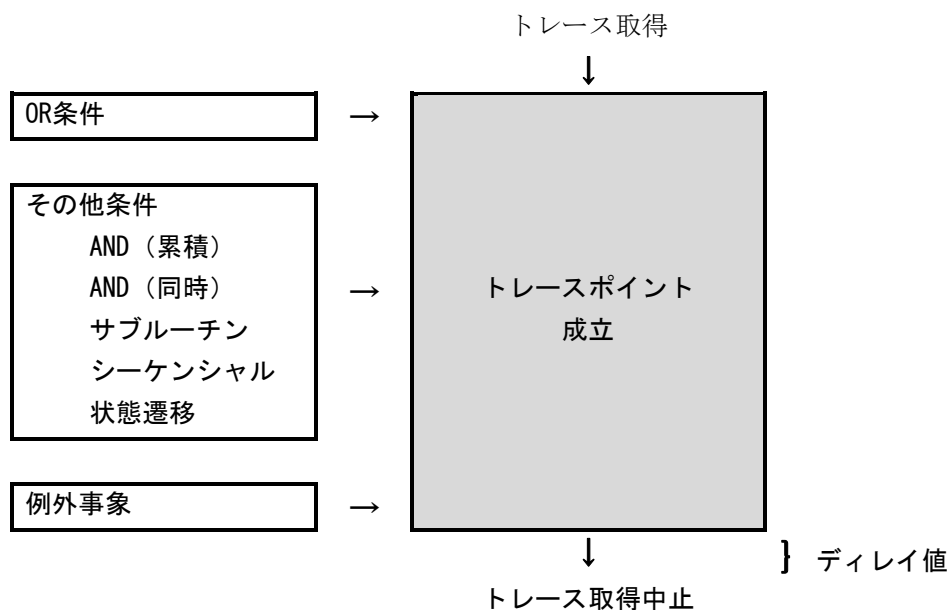


図 5.50 トレースポイント概要

## (2) OR条件

[OR条件] の有効、無効を選択できます。デフォルトは [OR条件] が有効になっています。

OR条件を無効から有効に変更した場合、前回設定していたイベントを、チェックを付けたまま復元します。ただし、有効に切り替えたときに16点を超える場合は、イベントをチェックなし（無効）で復元します。

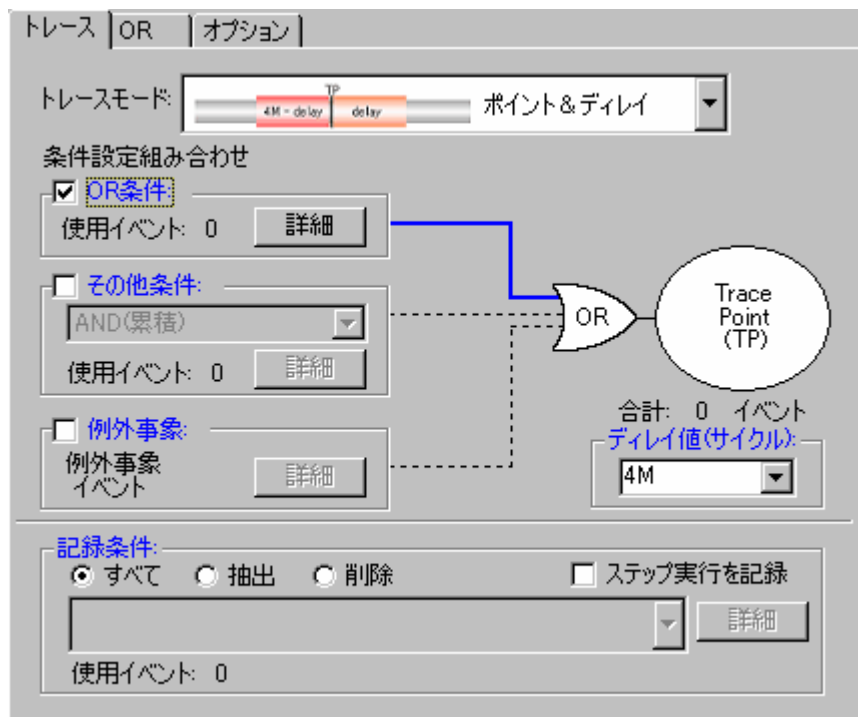


図 5.51 [トレース条件設定] ダイアログボックス

表 5.20 OR条件

	種類	内容
1	OR条件	設定されたイベントのうちどれか一つが成立するとトレースポイントが成立する

(3) その他条件

[AND (累積)]、[AND (同時)]、[サブルーチン]、[シーケンシャル]、[状態遷移]のうち、どれかひとつを選択できます。その他条件の左横にあるチェックボックスを有効にすることで設定できます。デフォルトは、その他条件は無効（その他条件の左横にあるチェックが外れている状態）です。

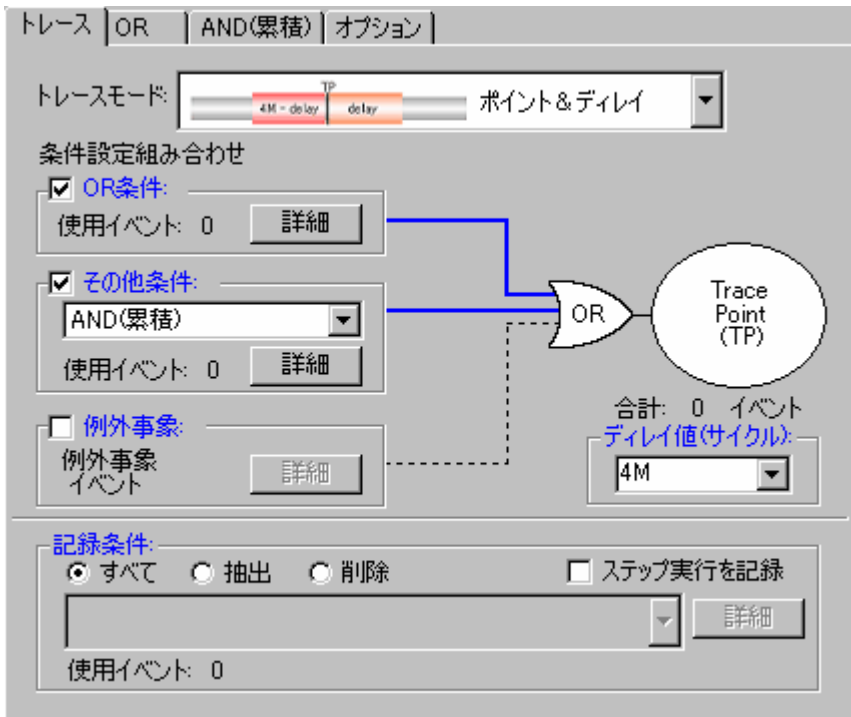


図 5.52 【トレース条件設定】ダイアログボックス

表 5.21 その他条件項目一覧

種類	内容
1	AND (累積) 時間軸に関係なく、設定されているすべてのイベントが成立すると、トレースポイントが成立します。
2	AND (同時) 指定されたすべてのイベントが同時に成立するとトレースポイントが成立します。
3	サブルーチン 指定されたアドレス範囲（サブルーチン、関数）内で指定したイベントが発生すると、トレースポイントが成立します。
4	シーケンシャル 6段階（順方向）+ リセットポイント 設定されたイベントが指定された順序で成立すると、トレースポイントが成立します。
5	状態遷移 3段階、9経路 + リセットポイント 設定されたイベントが指定された順序で成立すると、トレースポイントが成立します。

**【注】** 状態遷移のタイムアウト使用時は、設定したステートから他のステートへ遷移し、設定ステートへ戻ってくる時間を10us以上空けてください。10us未満の場合、正しくタイムアウト検出ができません。

## (4) 例外事象

以下の例外事象の検出をトレースポイントとして使用するかどうか設定します。

- アクセスプロテクト違反
- 初期化抜け
- スタックアクセス違反
- パフォーマンスオーバフロー
- リアルタイムプロファイルオーバフロー
- タスクスタックアクセス違反
- OSディスパッチ

## (5) ディレイ値の指定

トレースポイント成立時点から、指定されたサイクル分だけ遅延してトレース取得を停止します。

トレースポイントのディレイ値は0M、1M、2M、3M、4Mバスサイクルを指定可能です（初期値は 0Mサイクルです）。

ディレイ値設定欄でディレイ値を選択してください。



図 5.53 ディレイ値の指定

### 5.9.6 抽出／削除条件を設定する





トレースモードが、フリー、フル、または ポイント&ディレイ の場合に抽出／削除条件を指定することができます。

イベントにより指定された必要な部分のみを抽出する、または、不要な部分を削除することができます。

#### (1) 抽出／削除条件

以下の種類があります。

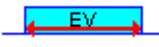表 5.22 抽出／削除条件の種類一覧

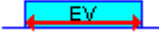種類		内容	
抽出		イベント2点間	開始イベントの成立から終了イベント成立の一つ前のサイクルまでを抽出します。(終了イベントが成立したサイクルは含まれません)
		イベント成立ポイント	指定イベントが成立しているサイクルのみ抽出します。
		サブルーチン内イベント成立ポイント	指定したアドレス範囲内（サブルーチン、関数等）で、指定イベントが成立したサイクルのみ抽出します。
		データへアクセスした命令	指定したデータへアクセスした命令を抽出します。
削除		イベント2点間	開始イベントの成立から終了イベント成立の一つ前のサイクルまでを削除します。(終了イベントが成立したサイクルは含まれません)
		イベント成立ポイント	指定イベントが成立しているサイクルのみ削除します。
		サブルーチン内イベント成立ポイント	指定したアドレス範囲内（サブルーチン、関数等）で、指定イベントが成立したサイクルのみ削除します。

[トレース条件設定] ダイアログボックスの記録条件の欄で抽出、あるいは削除を選択したときに表示されるリストボックスから条件を選択してください。

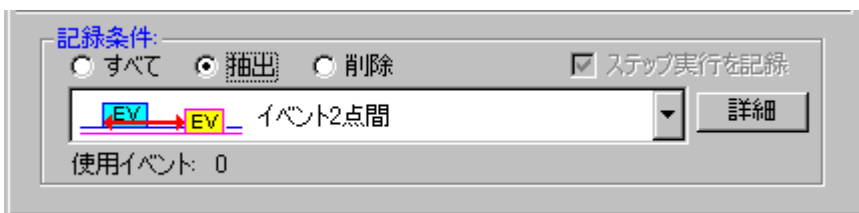


図 5.54 【記録条件】画面

その後、[詳細] ボタンをクリックすると、イベントを設定するページが表示されます。

**【注】**・抽出／削除条件を指定した場合は、[トレース]ウィンドウの[表示モード]でDIS(逆アセンブル表示)またはSRC(ソース表示)を選択することはできません。

・抽出、削除で、データアクセスのイベントを使用する場合、必ずアクセスタイプにMCUバスを指定してください。



図 5.55 「イベント設定」ダイアログボックス



### 5.9.7 トレース取得内容を選択する

トレースメモリへのトレース情報の取り込み内容を選択します。

[トレース条件設定] ダイアログボックスの [オプション] ページで設定します。



図 5.56 [トレース条件設定] ダイアログボックス

EV番号（イベント番号）、タスクID、または 外部トリガのうち、どの信号を取得するかを選択します。  
初期値はEV番号です。

**【注】** リアルタイムOSのプログラムを実行してトレースを取得する場合で、トレース実行履歴表示をするには、タスクIDを指定してください。

### 5.9.8 トレース結果を表示する

トレース結果は、[トレース] ウィンドウで参照します。

トレース結果は、以下の表示形式で表示できます。

[トレース] ウィンドウのポップアップメニューの [表示モード] で切り替えることができます。

トレース結果表示は、バス表示、逆アセンブル表示、ソース表示と、これらの混合表示ができます。

#### (1) バス表示モード

ポップアップメニューから [表示モード -> BUS] を選択します。

トレースサイクルごとのバス情報を表示します。(デフォルト)

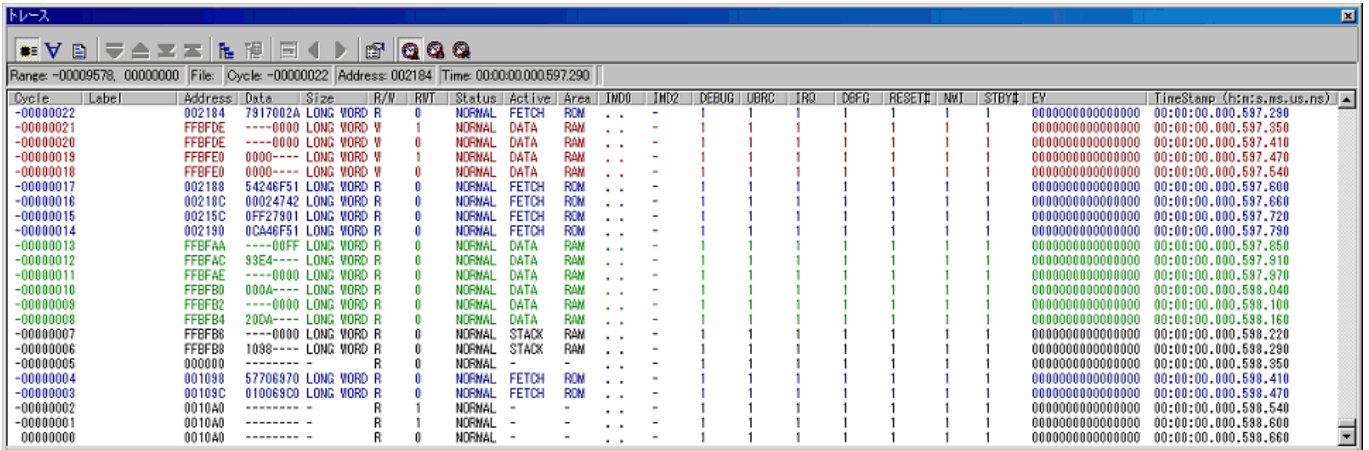


図 5.57 [トレース] ウィンドウ

#### (2) 逆アセンブル表示モード

ポップアップメニューから [表示モード -> DIS] を選択します。

実行した機械語命令を参照できます。

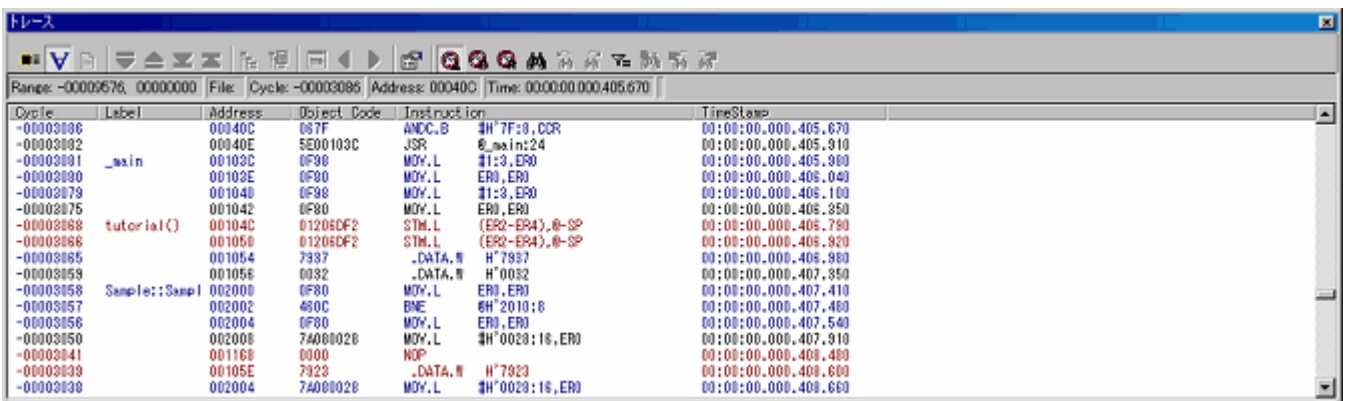


図 5.58 [トレース] ウィンドウ

(3) ソース表示モード

ポップアップメニューから [表示モード -> SRC] を選択します。

ソースプログラムの実行経路を参照できます。

実行経路は、現在のトレースサイクルから順方向、または逆方向にトレースデータ内をソースステップして確認できます。

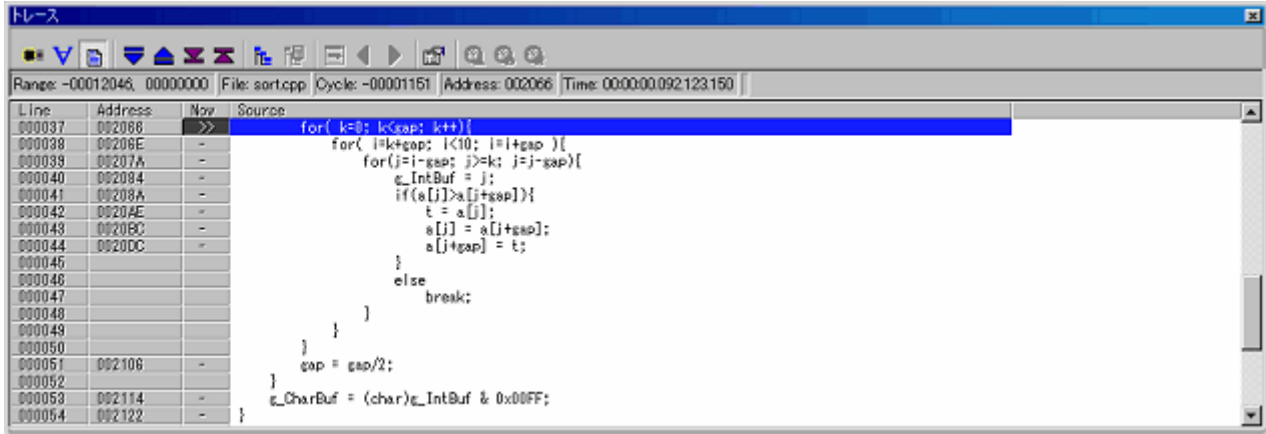


図 5.59 ソース表示画面

(4) 混合表示モード

バス表示、逆アセンブル表示、ソース表示の混合表示ができます。

ポップアップメニューの [表示モード -> BUS] を選択した後、[表示モード -> DIS] を選択すると、バスと逆アセンブルの混合表示ができます。

同様の方法で、バスとソース、逆アセンブルとソース、バスと逆アセンブルとソースの混合表示ができます。

バスと逆アセンブルの混合表示にした後、バス表示のみの表示に戻すには、再度ポップアップメニューの [表示モード -> DIS] を選択することでバス表示になります。

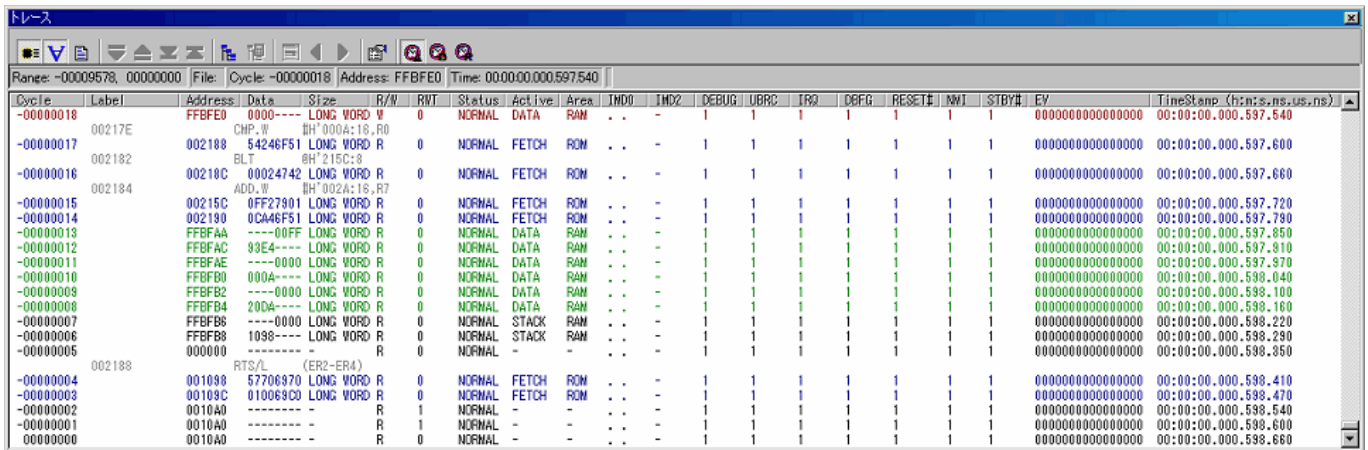


図 5.60 [トレース] ウィンドウ

### 5.9.9 トレース情報をフィルタリングする

取得したトレース情報から必要なレコードのみを抽出するにはフィルタ機能を使用します。

フィルタ機能はハードウェアにより取得したトレース情報をソフトウェアによりフィルタリングします。


取得条件を設定してトレース情報を取得する [抽出/削除条件] と異なり、取得したトレース情報に対し何度もフィルタ設定を変更することで必要な情報を簡単に抽出でき、データの分析に役立ちます。


フィルタ機能を使用してもトレースメモリの内容は変更されません。

フィルタは、トレースモードが "フリー"、"フル" または "ポイント&ディレイ" で、バス表示、逆アセンブル表示のときに使用できます。

#### (1) オートフィルタ機能

フィルタ機能を使用するには、[トレース] ウィンドウのポップアップメニューから [オートフィルタ] を有効にします。

[オートフィルタ] を有効にすると、各カラムにオートフィルタ矢印  が表示されます。

矢印  をクリックすると表示されるドロップダウンリストの中から、必要な条件を選択するだけで、条件に合ったレコードを簡単にフィルタリングすることができます。

ドロップダウンリスト中の [Option...] を選択すると、[オプション] ダイアログボックスが開きます。詳細条件を設定することができます。

Address、Data カラムなど、項目が固定されていないカラムは [Option...] のみ表示となります。

また、[All] を選択すると、フィルタなしの状態に戻ります。

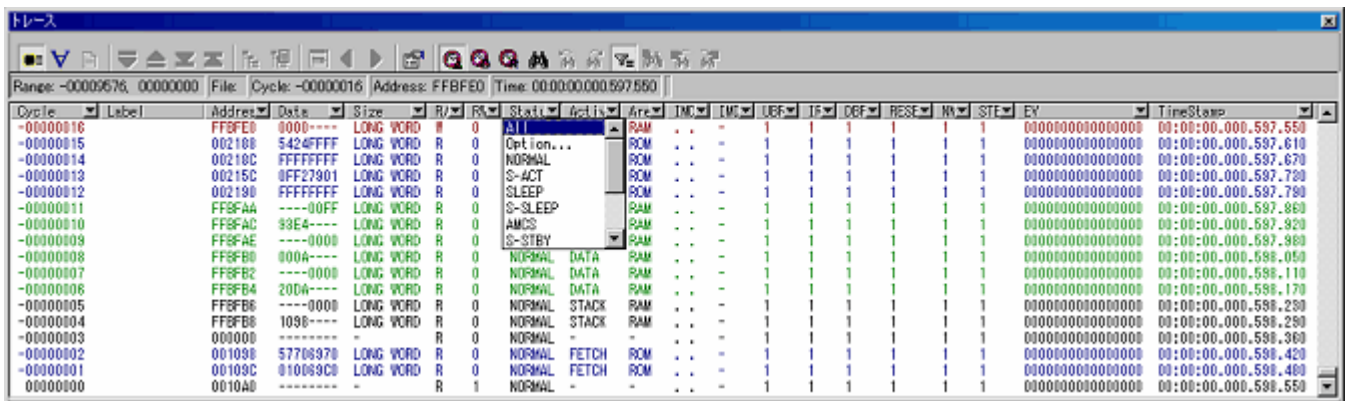


図 5.61 [トレース] ウィンドウ

バス表示でフィルタをかけた後、逆アセンブルのみの表示、あるいはソースのみの表示に切り替えた場合、オートフィルタは解除されます。

逆アセンブルでフィルタをかけた後、バスのみの表示、あるいはソースのみの表示に切り替えた場合も、オートフィルタは解除されます。

[オプション] ダイアログボックスで指定する項目が複数ある場合、それらの項目はOR条件としてフィルタすることができます。

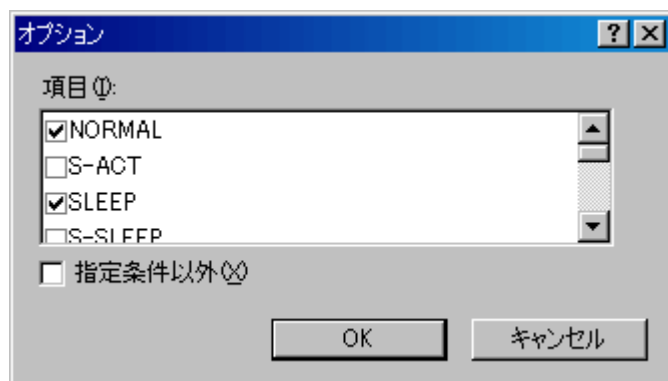



図 5.62 [オプション] ダイアログボックス

### 5.9.10 トレースレコードを検索する

取得したトレース情報の中から、特定のトレースレコードを検索します。

トレースレコードを検索するには、[検索] ダイアログボックスを使用します。

[トレース] ウィンドウのポップアップメニューから [検索 → 検索...] を選択するか、[検索...] ツールバーボタン  をクリックしてください。

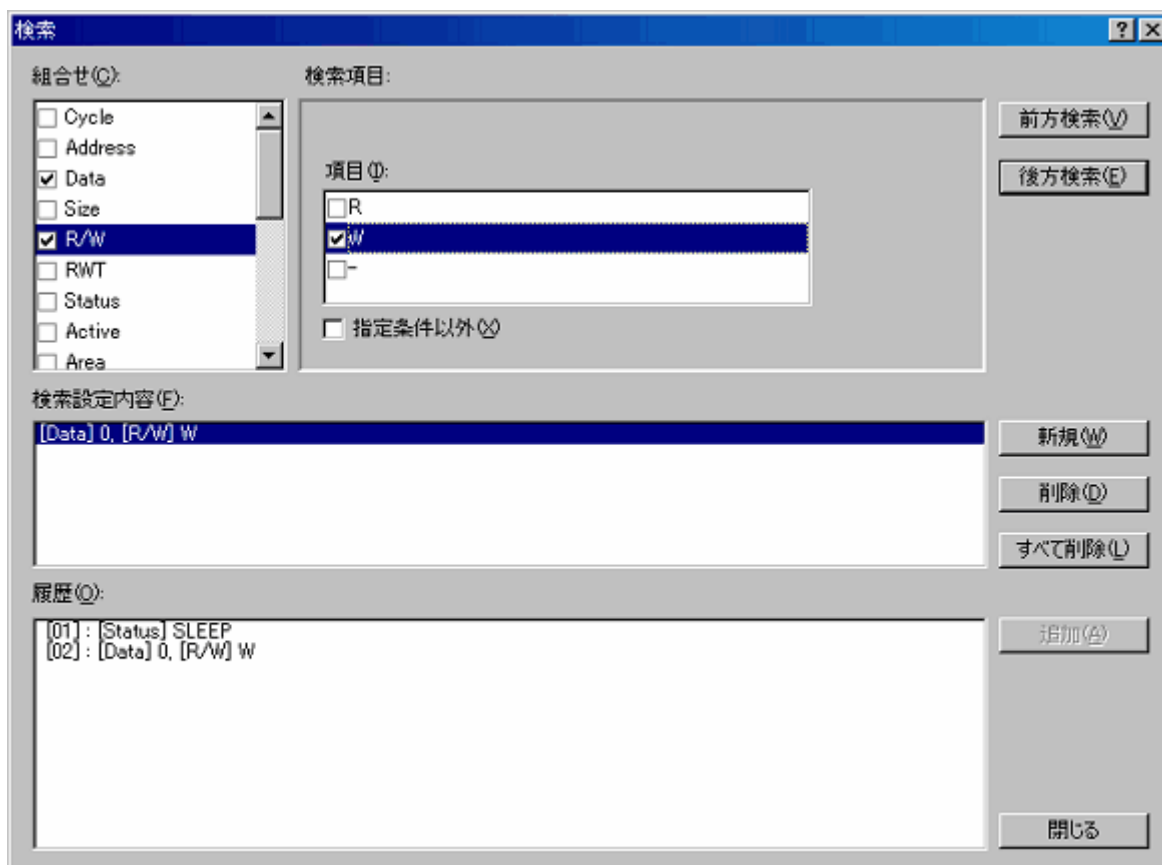


図 5.63 [検索] ダイアログボックス

[組合せ]欄で、検索の対象とする条件を選択して、チェックボックスをチェックしてください。

[検索項目]欄で、選択した条件に対応する詳細項目を指定することができます。

[組合せ]欄で複数の条件を選択（チェック）した場合は、それぞれの条件について詳細項目を指定してください。検索対象は複数条件のANDとなります。

設定した検索条件は、[検索設定内容] リストボックスに表示されます。

検索条件を設定したあと、[前方検索] ボタンまたは [後方検索] ボタンのクリックで検索を開始します。

検索開始位置は、トレースウィンドウでクリックしていた行（青色のハイライト表示になっている行）から前方検索あるいは後方検索します。

検索の結果一致するトレースレコードが見つかった場合は当該レコード行を強調表示します。

一致するトレースレコードが見つからなかった場合は、メッセージダイアログボックスを表示します。

トレースレコードが検索できた場合は、ポップアップメニューで [前方検索] または [後方検索] を選択すると、次のトレースレコードを検索できます。

### (1) 検索履歴

一度検索した条件はHigh-performance Embedded Workshopを起動している間、履歴欄に履歴として残ります。次回検索時にこの履歴から検索したい行を選択して、[追加] ボタンをクリックすることで再度その条件で検索できます。

検索履歴は、最新の10履歴まで表示します。

### (2) OR検索

検索条件をOR条件として検索することができます。

OR条件を設定したい場合、まず1つ目の条件を設定（検索設定内容の欄一行目に表示されます）した後、[新規] ボタンをクリックします。

その後、2つ目の条件を入力します。このとき、2つ目の条件は、検索設定内容の欄の2行目に追加されます。このとき、検索設定内容の欄の一行目と二行目の条件がOR条件として検索できます。

最大16条件（16行分）設定できます。

**【注】 検索設定内容の欄の同じ行に設定した条件はAND条件となります。**

## 5.9.11 トレース情報をファイルに保存する

トレース情報をファイルに保存するには、ポップアップメニューから [ファイル -> 保存...] を選択するか、

[保存...] ツールバーボタン  をクリックします。

[トレース] ウィンドウに表示しているトレース情報をバイナリ形式、またはテキスト形式で保存します。

### (1) バイナリ形式で保存する

バイナリ形式で保存するには、[ファイル -> 保存...] メニューで表示されるダイアログボックスの [ファイルの種類] のリストボックスで、 [Trace Data File: Memory Image (\*.rtt)] を選択します。

バイナリ形式で保存する場合、すべてのサイクルを保存します。このファイルは、[トレース] ウィンドウへ読み込むことができます。


### (2) テキスト形式で保存する

テキスト形式で保存するには、[ファイル -> 保存...]メニューで表示されるダイアログボックスの [ファイルの種類] のリストボックスで、 [Text Files : Save Only (\*.txt)] を選択します。

テキスト形式で保存する場合、保存するサイクル範囲を指定することができます。このファイルは保存のみ可能で、[トレース] ウィンドウへの読み込みはできません。



### 5.9.12 トレース情報をファイルから読み込む


トレース情報をファイルから読み込むには、ポップアップメニューから [ファイル -> 読み込み...]を選択するか、[読み込み...]ツールバーボタン  をクリックします。

バイナリ形式で保存したトレース情報ファイルを指定してください。現在のトレース結果は上書きされます。バイナリ形式で保存したファイルを読み込む場合、[トレース設定...]メニューで表示される [トレース条件設定] ダイアログボックスで保存した時のトレースモードにしてから読み込んでください。

トレースモードが保存したときと異なる場合、エラーとなります。

テキスト形式で保存したトレース情報ファイルは読み込むことができません。


### 5.9.13 トレース情報の取得を一時的に停止する

ユーザプログラム実行中に一時的にトレース情報の取得を停止するには、[トレース] ウィンドウのポップアップメニューから [トレース操作 -> 停止] を選択するか、[停止]ツールバーボタン  をクリックします。

トレース取得を中止し、トレース表示を更新します。

ユーザプログラムを停止せずにトレース情報の取得のみ停止し、トレース情報を確認する場合などに使用します。

### 5.9.14 トレース情報の取得を再開する


ユーザプログラム実行中、一時的にトレース情報の取得を停止した場合、再度トレース情報の取得を再開するには、[トレース] ウィンドウのポップアップメニューから [トレース操作 -> リスタート] を選択するか、[リスタート]ツールバーボタン  をクリックします。

### 5.9.15 タイムスタンプの表示を切り替える


[トレース] ウィンドウに表示されるタイムスタンプは、絶対時間、差分時間、および 相対時間 に切り替えることができます。

初期状態では、絶対時間が表示されます。


#### (1) 絶対時間

ポップアップメニューから [時間表示 -> 絶対時間] を選択するか、[絶対時間] ツールバーボタン  をクリックします。実行開始からの絶対時間が表示されます。

#### (2) 差分時間


ポップアップメニューから [時間表示 -> 差分時間] を選択するか、[差分時間] ツールバーボタン  をクリックします。タイムスタンプを前のサイクルとの差分時間で表示します。

#### (3) 相対時間


ポップアップメニューから [時間表示 -> 相対時間] を選択するか、[相対時間] ツールバーボタン  をクリックします。タイムスタンプを指定したサイクルからの相対時間で表示します。



### 5.9.16 関数実行履歴を表示する

取得したトレース情報から関数実行履歴を表示するには、ポップアップメニューから[関数実行履歴表示 → 関数実行履歴表示]を選択するか、[関数実行履歴表示] ツールバーボタン  をクリックします。

上段のウィンドウが表示されます（最初は空です）。

ポップアップメニューから [実行履歴解析] を選択するか、[実行履歴解析] ツールバーボタン  をクリックすると、トレースの結果の最後尾から解析を開始し、結果をツリー構造で表示します。

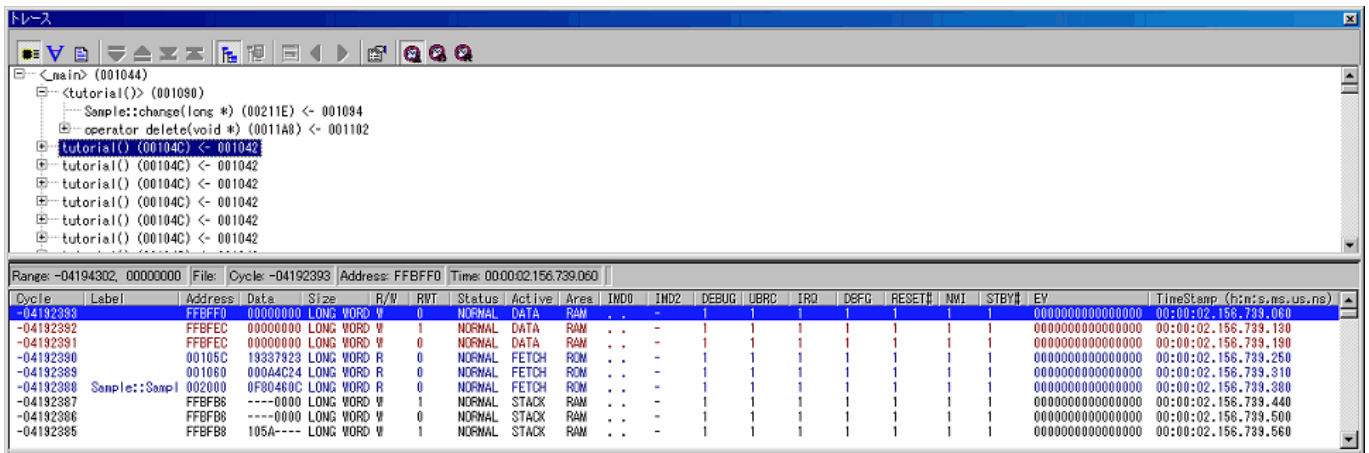


図 5.64 [トレース] ウィンドウ


下段のウィンドウには上段ウィンドウで選択された関数のサイクルからトレース結果を表示します。下段ウィンドウは、逆アセンブル、ソース、混合表示が可能です。

**【注】** トレースの抽出、削除条件が指定されている場合は、関数実行履歴表示はできません。  
 リポート(フリー)、リポート(フル)のモードの場合は、関数実行履歴表示はできません。


### 5.9.17 タスク実行履歴を表示する

タスク実行履歴の表示は、リアルタイムOSのプログラムをデバッグする場合のみ使用できます。

また、タスク実行履歴を表示するためには、[トレース設定...]メニューで表示される [トレース条件設定] ダイアログボックスの [オプション] ページで、タスクIDを選択する必要があります。

取得したトレース情報からタスク実行履歴を表示するには、ポップアップメニューから [関数実行履歴表示] を選択するか、[関数実行履歴表示] ツールバーボタン  をクリックします。

上段のウィンドウが表示されます（最初は空です）。

上段のウィンドウでマウスの右ボタンをクリックしたときに表示されるポップアップメニューから [実行履歴解析] を選択するか、[実行履歴解析] ツールバーボタン  をクリックすると、タスク実行履歴を表示します。

タスク実行履歴の場合、タスク内から呼び出される関数はツリー構造で表示されません。関数の実行順序のみの表示となります。

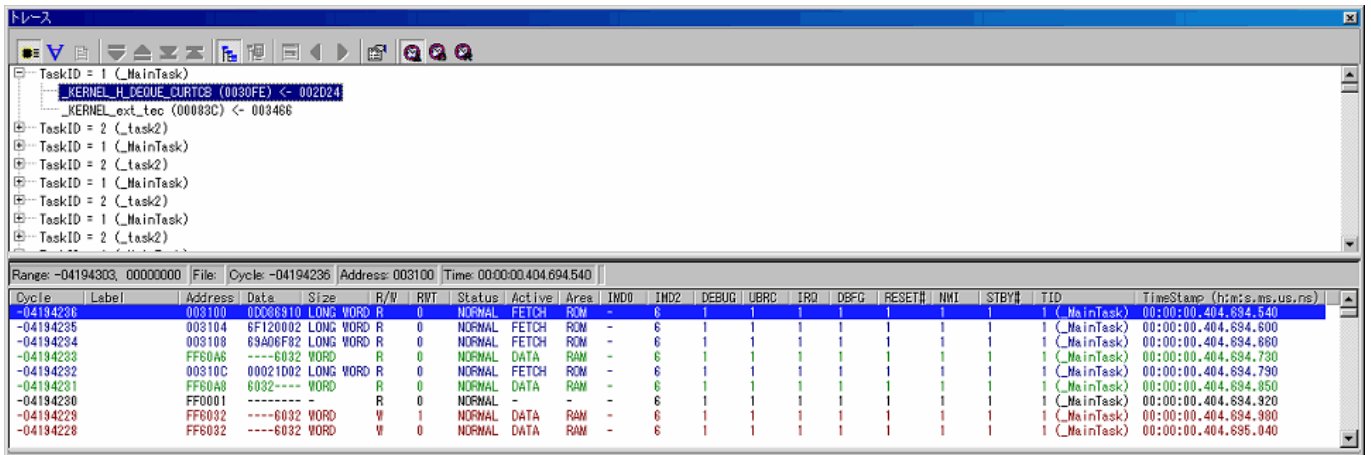


図 5.65 [トレース] ウィンドウ

下段のウィンドウには上段ウィンドウで選択されたタスクが呼び出されたサイクルからトレース結果を表示します。

下段ウィンドウは、逆アセンブル、ソース、MIX表示が可能です。

**【注】**トレースの抽出、削除条件が指定されている場合は、タスク実行履歴表示はできません。

リピート(フリー)、リピート(フル)のモードの場合は、タスク実行履歴表示はできません。

## 5.10 パフォーマンスを測定する

### 5.10.1 パフォーマンスを測定する

パフォーマンス機能とは、ユーザが指定した最大8区間に対して、それぞれの最大/最小/平均/トータル実行時間および通過回数を計測し、全実行時間 (Go - Break) に対する時間比率をパーセントおよびグラフで表示する機能です。


パフォーマンス機能は、エミュレータのパフォーマンス測定回路により実行時間を測定するため、ユーザプログラムの実行を妨げることはありません。


パフォーマンス測定条件は、プログラム実行中は操作することはできません。

### 5.10.2 パフォーマンス測定結果を表示する

[パフォーマンス解析] ウィンドウに測定結果を表示します。

[パフォーマンス解析] ウィンドウを開くには、[表示 → パフォーマンス → パフォーマンス解析]を選択するか、

[パフォーマンス解析] ツールバーボタン  をクリックしてください。

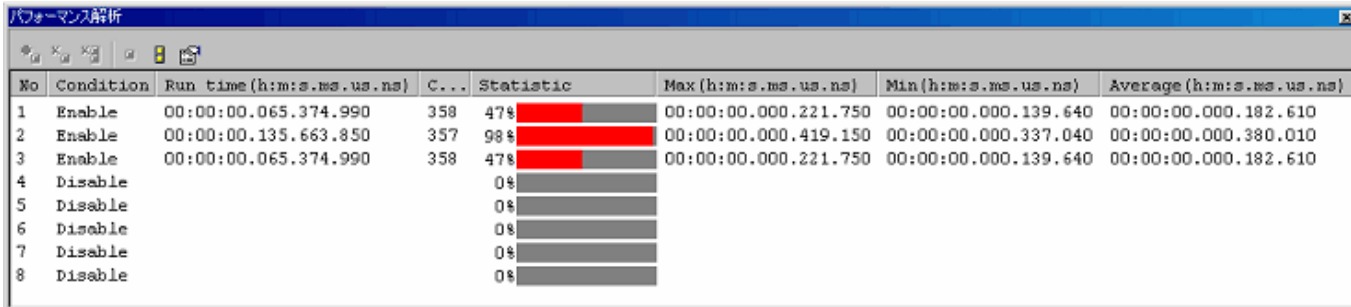

No	Condition	Run time (h:m:s.ms.us.ns)	C...	Statistic	Max (h:m:s.ms.us.ns)	Min (h:m:s.ms.us.ns)	Average (h:m:s.ms.us.ns)
1	Enable	00:00:00.065.374.990	358	47%	00:00:00.000.221.750	00:00:00.000.139.640	00:00:00.000.182.610
2	Enable	00:00:00.135.663.850	357	98%	00:00:00.000.419.150	00:00:00.000.337.040	00:00:00.000.380.010
3	Enable	00:00:00.065.374.990	358	47%	00:00:00.000.221.750	00:00:00.000.139.640	00:00:00.000.182.610
4	Disable			0%			
5	Disable			0%			
6	Disable			0%			
7	Disable			0%			
8	Disable			0%			

図 5.66 [パフォーマンス解析] ウィンドウ

直前のプログラム実行でユーザが設定した条件の実行時間比率をパーセント、およびグラフで表示します。

[パフォーマンス解析] ウィンドウ内の不要なカラムは非表示にすることができます。

カラムを非表示にする場合はヘッダカラム上で右クリックすると表示されるポップアップメニューより非表示にしたいカラムを選択してください。

カラムを再表示する場合は再度ポップアップメニューより該当のカラムを選択してください。

表示内容は以下のとおりです。

表 5.23 カラムと表示内容一覧

カラム	内容
No	[パフォーマンス条件設定] ダイアログボックスで設定する1~8計測区間の番号です。 [パフォーマンス条件設定] ダイアログボックスは、[設定...]メニューで開きます。
Condition	[パフォーマンス条件設定] ダイアログボックスで計測条件が設定されている場合、Enableと表示します。 設定されていない場合は、Disableと表示します。
Run time (h:m:s.ms.us.ns)	累積実行時間。計測された実行時間の累積時間を表示します。
Count	計測した回数を表示します。
Statistic	Go-Break実行時間に対する累積実行時間の比率を表示します。 [比率計算式] (累積実行時間 / Go-Break累積実行時間) * 100
Max (h:m:s.ms.us.ns)	1回あたりの最大実行時間
Min (h:m:s.ms.us.ns)	1回あたりの最小実行時間
Average (h:m:s.ms.us.ns)	1回あたりの平均実行時間

### 5.10.3 パフォーマンス測定条件を設定する

[パフォーマンス] ウィンドウで、条件を設定したい区間番号の行を選択して、ポップアップメニューから[設定...] を選択してください。

[パフォーマンス条件設定] ダイアログボックスを表示します。



図 5.67 [パフォーマンス条件設定] ダイアログボックス

(1) 測定条件を設定する

測定条件は、以下の4つのモードから選択できます。

ひとつの区間につき、ひとつの測定条件を選択します。

区間の設定には、イベントを使用します。

イベントの回数指定は "1" に固定されます。回数が設定されている場合でも "1" として扱います。

表 5.24 測定条件のモード一覧






	<p>【無効】 計測しません。</p>
	<p>【イベント2点間】</p>  <p><b>図 5.68 イベント2点間</b></p> <p>開始イベントの成立から終了イベントの成立まで計測します。          &lt;開始イベント&gt;と&lt;終了イベント&gt;で設定された範囲の実行時間          および実行回数を測定します。測定時間は、&lt;開始イベント&gt;の成          立で測定を開始し、&lt;終了イベント&gt;の成立で測定を中断します。          実行回数は、設定範囲の&lt;開始イベント&gt;と&lt;終了イベント&gt;が1対          で成立するたびにカウントします。</p> <p>[開始イベント]：1イベントまたは複数イベントを設定することが          できます。          [終了イベント]：1イベントまたは複数イベントを設定することが          できます。</p>
	<p>【イベント周期】</p>  <p><b>図 5.69 イベント周期</b></p> <p>イベント発生周期を測定します。          &lt;イベント&gt;の発生周期および実行回数を測定します。測定時間          は、&lt;イベント&gt;の成立から、次の&lt;イベント&gt;の成立までを1回分          として測定します。実行回数は、&lt;イベント&gt;が成立するたびにカ          ウントします。</p> <p>[イベント]：イベントを1点のみ設定することができます。</p>

表 5.25 測定条件のモード一覧 -続き-

【イベント2点間割り込み禁止区間】

条件設定

開始イベント【OR条件】

イベント	タ	設定内容	回数	タ入	コメ	追加..
<input checked="" type="checkbox"/>	EV04	F [Address] \$sort	1	-		削除

有効  
無効

---

終了イベント【OR条件】

イベント	タ	設定内容	回数	タ入	コメ	追加..
<input checked="" type="checkbox"/>	EV05	F [Address] F827D	1	-		削除

有効  
無効

**図 5.70 イベント2点間割り込み禁止区間**

開始イベントの成立から終了イベントの成立までの、割り込み禁止区間を計測します。

<開始イベント>と<終了イベント>で設定された範囲内の、割り込み禁止時間および割り込み禁止回数を測定します。測定時間は、割り込み禁止の開始で測定を開始し、割り込み禁止の終了で測定を中断します。回数は、割り込み禁止が発生するたびにカウントします。

[開始イベント] : 1イベントまたは複数イベントを設定することができます。

[終了イベント] : 1イベントまたは複数イベントを設定することができます。

**【注】関数の実行時間（関数の最大、最小、平均実行時間）を計測するには、イベント2点間を使用してください。**

開始イベントとして関数の先頭アドレスへのフェッチを設定し、終了イベントとして、関数の出口（return文のところ）へのフェッチを設定してください。出口が複数ある場合は、すべての出口に対するフェッチ条件を終了イベントとして設定してください。

#### (2) 計測単位を選択する

8区間共通の設定です。

測定単位のオプションは以下のとおりです。

10ns（初期値）、20ns、40ns、80ns、160ns、1.6μs

設定している単位により、計測最大時間は変わります。

#### 5.10.4 パフォーマンス測定を開始する

ユーザプログラムを実行すると、設定したパフォーマンス測定条件にしたがい自動的にパフォーマンス測定を開始します。

ユーザプログラムを停止すると、測定結果を [パフォーマンス解析] ウィンドウに表示します。

ユーザプログラムを停止後、測定条件を変えずに再実行した場合、測定時間は前回の測定値に加算されます。測定を最初からやり直したい場合は、実行前に計測結果をクリアしてください。

### 5.10.5 パフォーマンス測定条件を解除する

[パフォーマンス解析] ウィンドウ上で削除したい測定条件を選択して、ポップアップメニューから[設定...]を選択して [パフォーマンス条件設定] ダイアログボックスを表示します。

[パフォーマンス条件設定] ダイアログボックスで解除したい条件を無効にして設定してください。



図 5.71 [パフォーマンス条件設定] ダイアログボックス

### 5.10.6 パフォーマンス測定結果をクリアする

[パフォーマンス解析] ウィンドウ上でクリアしたい区間を選択して、ポップアップメニューから [データクリア] を選択すると、選択された区間の測定結果をクリアします。

すべての測定結果をクリアする場合は、ポップアップメニューから [全てのデータをクリア] を選択します。

### 5.10.7 パフォーマンスの計測最大時間について

#### (1) 計測最大時間

パフォーマンスの時間測定用タイマは40ビットのカウンタで構成されています。

設定している測定単位により、計測最大時間は変わります。

測定単位については、[パフォーマンス条件設定] ダイアログボックスの [計測単位] 項目で指定します。

測定可能な最大時間は以下のとおりです。

表 5.26 測定可能な最大時間について

No	分解能	測定可能な最大時間
1	10ns	約3時間03分15秒
2	20ns	約6時間06分30秒
3	40ns	約12時間13分00秒
4	80ns	約24時間26分00秒
5	160ns	約48時間52分01秒
6	1.6μs	約488時間40分18秒

**【注】** 計測には、±1分解能の誤差（分解能が20nsの場合は、±20ns）が生じますことを、ご考慮ください。

#### (2) 計測最大回数

パフォーマンスの回数測定は32ビットのカウンタで構成されています。4294967295回まで測定できます。



## 5.11 コードカバレッジを測定する

### 5.11.1 コードカバレッジを測定する

コードカバレッジは、ソフトウェアコード（パス）に対して「どの程度テストを実施したか」というテストの消化具合を表す機能です。

C/C++ およびアセンブラレベルで、命令実行情報を表示します。

本機能は、ブレークすることなく命令実行情報を収集します。したがって、ユーザプログラムのリアルタイム性は損なわれません。

カバレッジ結果は、ブレーク時に更新します。

本エミュレータでは、C0：命令網羅率および C1：分岐網羅率をサポートします。


**表 5.27 コードカバレッジ定義**

C0：命令網羅率	コード内のすべてのステートメントを少なくとも1回は実行
C1：分岐網羅率	コード内のすべてのブランチを少なくとも1回は実行


本エミュレータは、C0レベルカバレッジの場合は最大2Mバイト、また、C0 + C1レベルカバレッジの場合は最大1Mバイトのコードカバレッジメモリを備えています。

初期設定では、ROM、RAMエリアの順にコードカバレッジメモリが自動的に割り当てられています。

### 5.11.2 [コードカバレッジ] ウィンドウを開く

[表示 → コード → コードカバレッジ] を選択するか、[コードカバレッジ] ツールバーボタン  をクリックしてください。

[コードカバレッジ] ウィンドウは、最初は空の状態オープンします。

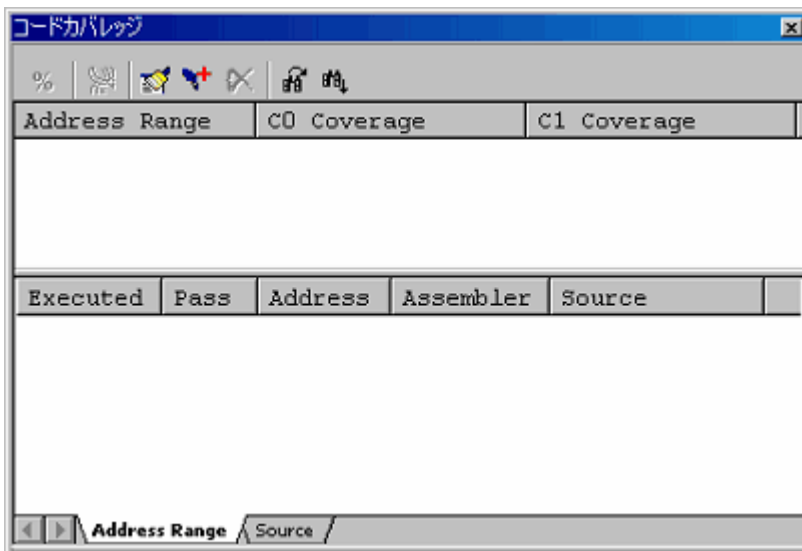

**図 5.72 [コードカバレッジ] ウィンドウ**



## (1) 測定方法

[コードカバレッジ] ウィンドウは2枚のシートで構成されています。

表 5.28 [コードカバレッジ] ウィンドウのシートについて

シート名	説明
[Address Range] シート	任意のアドレス範囲による測定を行います。
[Source] シート	指定したソースファイルによる測定を行います。

それぞれのシートには複数の範囲を登録することができます。

[コードカバレッジ] ウィンドウは同時に2枚まで開くことが可能です。

### 5.11.3 コードカバレッジメモリ（ハードウェア資源）を割り当てる

#### (1) メモリを割り当てる

コードカバレッジを計測するためには、コードカバレッジメモリを計測するアドレスに割り当てる必要があります。メモリが割り当てられている範囲のみ、カバレッジデータを取得できます。

コードカバレッジメモリの割り当ては、[コードカバレッジメモリ割り当て] ダイアログボックスで行います。

[コードカバレッジ] ウィンドウのポップアップメニューから [ハードウェア設定...] を選択してください。



図 5.73 [コードカバレッジメモリ割り当て] ダイアログボックス

コードカバレッジ計測領域として、C0レベルカバレッジの場合は256Kバイト境界から始まる任意の1~8ブロック（最大2Mバイト）を、また、C1レベルカバレッジの場合は、128Kバイト境界から始まる任意の1~8ブロック（最大1Mバイト）を、指定可能です。

ブロックは連続でも不連続でも設定できます。

初期設定では、ROM、RAMエリアに自動的に割り当てられています。

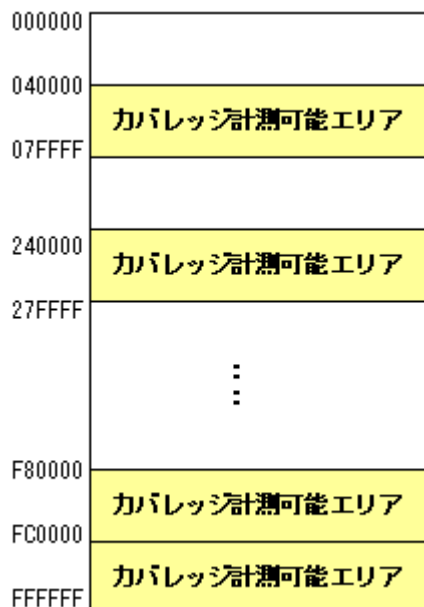


図 5.74 【コードカバレッジメモリ】の割り当て概略図

## (2) メモリの割り当てを変更する

カバレッジメモリの割り当てを変更した場合、変更前アドレスで取得済みのカバレッジデータはカバレッジ専用バッファに吸い上げられます。

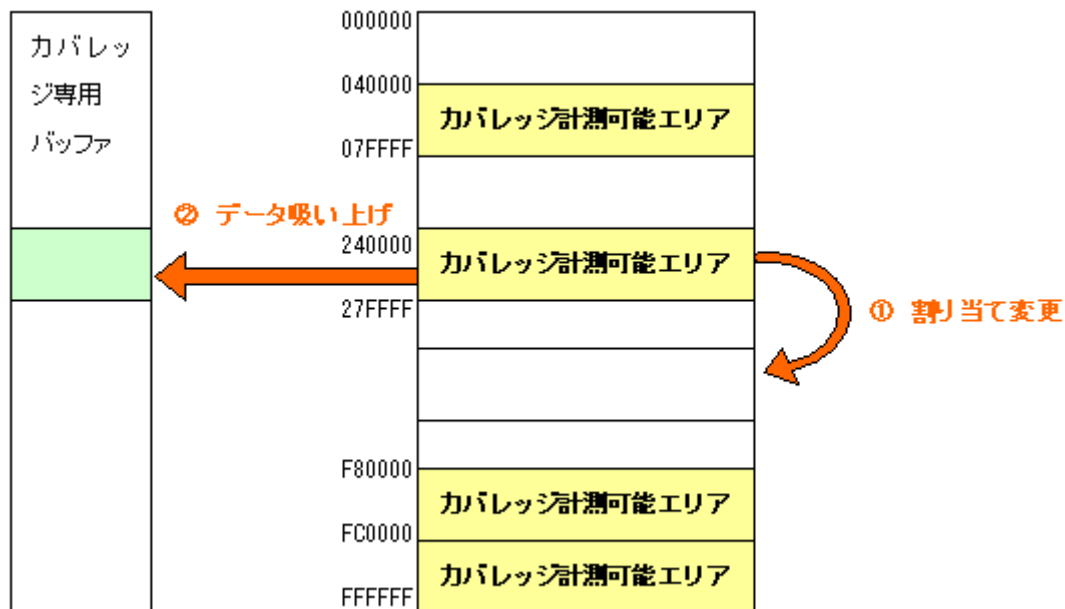


図 5.75 【コードカバレッジメモリ】の割り当て変更概略図

カバレッジ専用バッファに蓄えられたデータは、ユーザがクリアするまで保持されます。ただし、カバレッジメモリの割り当てから外れているエリアについては、データが更新されません。【コードカバレッジ】ウィンドウは、カバレッジ専用バッファの内容も含めて表示します。

#### 5.11.4 アドレス範囲を測定する

[Address Range] シートでは、ユーザが指定したアドレス範囲についてコードカバレッジ情報（C0カバレッジおよびC1カバレッジ）を収集し、結果を表示します。

アドレス範囲は複数登録することができます。

アドレス範囲として、2Mを超える範囲、または、カバレッジメモリが割り当てられていないエリアも指定することが可能です。

ただし、カバレッジメモリの割り当てがない部分については、データ更新されません。

データ更新されないエリアは、グレー表示となります。

表示例は以下です。

Address Range	C0 Coverage	C1 Coverage
0F81B0 - 0F827D	43%	50%
0F82E6 - 0F8438	25%	75%

Executed	Pass	Address	Assembler	Source
1	-	0F81B9	CMP.W:...	while( ga...
1	T	0F81BC	JGT ...	
0	-	0F81BF	JMP.W ...	
1	-	0F81C2	MOV.W:...	for( k=0;...
1	-	0F81C5	CMP.W:...	
1	T	0F81C9	JLT ...	

図 5.76 [コードカバレッジ] ウィンドウ（アドレス指定）

[コードカバレッジ] ウィンドウはスプリッタで上下に2分割されています。

上側エリアは、測定するアドレス範囲とC0カバレッジおよびC1カバレッジを表示します。

表 5.29 [コードカバレッジ] ウィンドウの上側エリアの表示内容

[Address Range]	カバレッジ対象のアドレス範囲
[C0 Coverage]	C0カバレッジのパーセンテージおよびグラフを表示します
[C1 Coverage]	C1カバレッジのパーセンテージおよびグラフを表示します

下側エリアは、上側で選択したアドレス範囲の詳細情報を表示します。（アセンブラレベル）

表 5.30 [コードカバレッジ] ウィンドウの下側エリアの表示内容

[Executed]	1: 命令を実行した 0: 命令を実行していない
[Pass]	条件分岐命令の実行条件を表示します。 T: 条件成立で分岐した F: 条件不成立で分岐しなかった T/F: 条件成立および条件不成立
[Address]	命令アドレス
[Assembler]	逆アセンブル表示
[Source]	C/C++またはアセンブラソース

取得したカバレッジ情報は、ユーザがクリアするまで蓄積されています。

[Address Range] シートに表示されているAssemblerコードをダブルクリックすると、対応するソースコードを[エディタ] ウィンドウに表示することができます。

ただし、以下の場合にはソースコードを表示できません。

- ・ アセンブラ行に対応するソースファイルがない場合
- ・ アセンブラ行に対応するソース行がない場合
- ・ アセンブラ行がライブラリなど、デバッグ情報のないところであった場合

### 5.11.5 ソースファイルを測定する

[Source] シートでは、ユーザが指定したソースファイル についてコードカバレッジ情報（C0カバレッジおよびC1カバレッジ）を収集し、結果を表示します。

ソースファイルは複数登録することができます。

ソースファイルのサイズが、2Mを超える場合、または、カバレッジメモリが割り当てられていないエリアを含む場合も指定することが可能です。

ただし、カバレッジメモリの割り当てがない部分については、データ更新されません。

データ更新されないアドレス行は、グレー表示となります。

表示例は以下です。

File	Function	C0 Coverage	C1 Coverage
sort.c	init	100%	Conditional Br
sort.c	sort	53%	50%
sort.c	change	0%	0%

Executed	Pass	Address	Assembler	Source
1	-	0F80C2	ENTER ...	{
1	-	0F80C5	MOV.W:...	p_sam->...
1	-	0F80C7	MOV.W:...	
1	-	0F80C9	MOV.W:...	
1	-	0F80CC	MOV.W:...	

図 5.77 [コードカバレッジ] ウィンドウ

[コードカバレッジ] ウィンドウはスプリッタで上下に2分割されています。

上側エリアは、測定するアドレス範囲とC0カバレッジおよびC1カバレッジを表示します。

表 5.31 [コードカバレッジ] ウィンドウの上側エリアの表示内容

[File]	ファイル名
[Function]	関数名
[C0 Coverage]	C0カバレッジのパーセンテージおよびグラフを表示します
[C1 Coverage]	C1カバレッジのパーセンテージおよびグラフを表示します

下側エリアは、上側で選択したアドレス範囲の詳細情報を表示します。（アセンブラレベル）

表 5.32 【コードカバレッジ】 ウィンドウの下側エリアの表示内容

[Executed]	1：命令を実行した 0：命令を実行していない
[Pass]	条件分岐命令の実行条件を表示します。 T: 条件成立で分岐した F: 条件不成立で分岐しなかった T/F: 条件成立および条件不成立
[Address]	命令アドレス
[Assembler]	逆アセンブル表示
[Source]	C/C++またはアセンブラソース

取得したカバレッジ情報は、ユーザがクリアするまで蓄積されています。

### 5.11.6 パーセンテージおよびグラフを表示する

ユーザプログラム停止時、【コードカバレッジ】ウィンドウの上側エリアのポップアップメニューから【パーセンテージ】を選択すると、各アドレス範囲のC0：命令網羅率およびC1：分岐網羅率の計算を開始します。計算完了後、上側エリアにパーセンテージとグラフが表示されます。

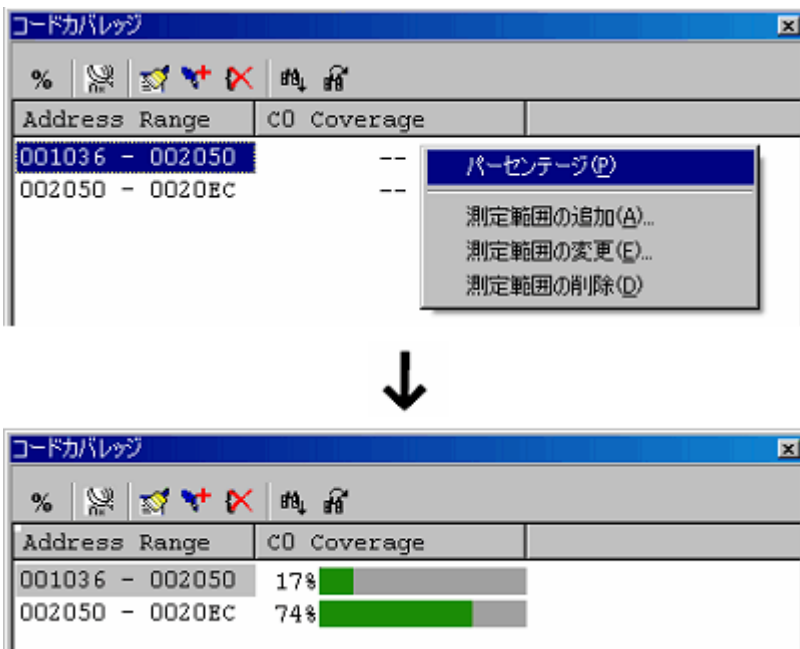


図 5.78 【コードカバレッジ】 ウィンドウ

### 5.11.7 ソート機能を使用する

上側エリアは、ヘッダカラムをクリックすることによりソートすることができます。

#### (1) [File] カラムのクリック

ファイル名によるソートが可能です。同一ファイル名の行同士は関数名でソートします。

[例]

File	Function	C0 Coverage
file1.cpp	func1	40% ■■■■
file1.cpp	func2	10% ■
file1.cpp	func3	80% ■■■■■■■■
file1.cpp	func4	70% ■■■■■■■■
file2.cpp	func1	20% ■■
file2.cpp	func2	60% ■■■■■■
file2.cpp	func3	90% ■■■■■■■■
file3.cpp	func1	0%
file3.cpp	func2	30% ■■■■
file3.cpp	func3	10% ■

#### (2) [C0 Coverage] カラムのクリック

カバレッジによるソートが可能です。

1回目のクリックで、パーセンテージが高い順にソートします。

2回目のクリックで、パーセンテージが低い順にソートします。

[例]

File	Function	C0 Coverage
file2.cpp	func3	90% ■■■■■■■■
file1.cpp	func3	80% ■■■■■■■■
file1.cpp	func4	70% ■■■■■■■■
file2.cpp	func2	60% ■■■■■■
file1.cpp	func1	40% ■■■■
file3.cpp	func2	30% ■■■■
file2.cpp	func1	20% ■■
file1.cpp	func2	10% ■
file3.cpp	func3	10% ■
file3.cpp	func1	0%


- (3) [C0 Coverage] カラム → [File] カラムの順でクリック  
ファイルごとに、カバレッジの高い順に並び替えます。

[例]

File	Function	C0 Coverage
file1.cpp	func3	80% ■■■■■■■■
file1.cpp	func4	70% ■■■■■■
file1.cpp	func1	40% ■■■■
file1.cpp	func2	10% ■
file2.cpp	func3	90% ■■■■■■■■
file2.cpp	func2	60% ■■■■■■
file2.cpp	func1	20% ■■
file3.cpp	func2	30% ■■■
file3.cpp	func3	10% ■
file3.cpp	func1	0%

### 5.11.8 未実行ラインを検索する

選択しているアドレス範囲または関数の中から、未実行ラインを検索します。

[検索] ツールバーボタン  をクリックすると、[検索] ダイアログボックスを表示します。

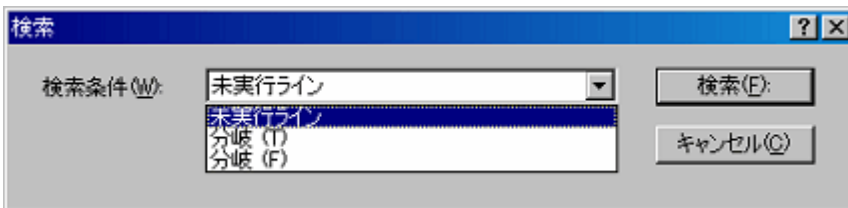



図 5.79 [検索] ダイアログボックス

検索オプションは以下です。

表 5.33 検索オプション一覧

未実行ライン	実行されていない命令
分岐 (T)	分岐命令のうち TRUE 側だけ通っている命令
分岐 (F)	分岐命令のうち FALSE 側だけ通っている命令

[次を検索] ボタン  をクリックすると、検索を開始します。

該当する命令が見つかった場合、その行が強調表示されます。

該当する命令が見つからなかった場合、メッセージが表示されます。

### 5.11.9 コードカバレッジ情報をクリアする

#### (1) 指定した範囲のコードカバレッジ情報をクリアする

ポップアップメニューから [カバレッジ範囲クリア...] を選択すると、[カバレッジ情報のクリア] ダイアログボックスを表示します。

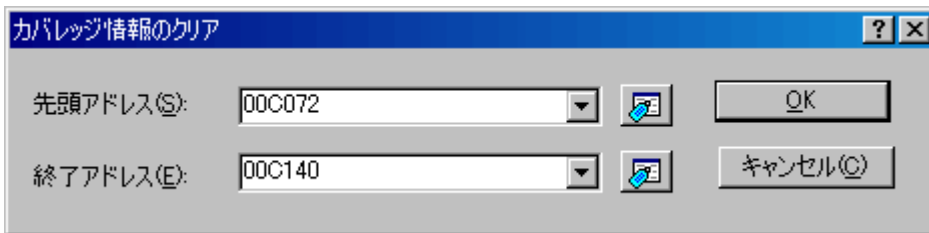


図 5.80 [カバレッジ情報のクリア] ダイアログボックス

クリアする範囲の開始アドレスと終了アドレスを指定します。  
[OK] ボタンをクリックすると指定した範囲をクリアします。

#### (2) すべてのコードカバレッジ情報をクリアする

ポップアップメニューから [カバレッジ全クリア] を選択すると、すべてのコードカバレッジ情報をクリアします。

### 5.11.10 最新の情報に更新する

[コードカバレッジ] ウィンドウの内容を最新に更新します。

[コードカバレッジ] ウィンドウのポップアップメニューから [最新の情報に更新] を選択してください。

カバレッジ情報の更新を抑止している場合、ブレーク時に自動更新されません。そのため、最新の情報を見る場合は手動で更新する必要があります。

### 5.11.11 情報の更新を抑止する

ユーザプログラム実行停止時などに、自動的に [コードカバレッジ] ウィンドウ内容を更新しないようにします。

[コードカバレッジ] ウィンドウのポップアップメニューから [自動更新抑止] を選択してください。



### 5.11.12 コードカバレッジ情報をファイルに保存する

現在選択されているシートのコードカバレッジ内容をファイルに保存します。

[コードカバレッジ] ウィンドウのポップアップメニューから [保存...] を選択すると、[コードカバレッジ情報の保存] ダイアログボックスを開きます。

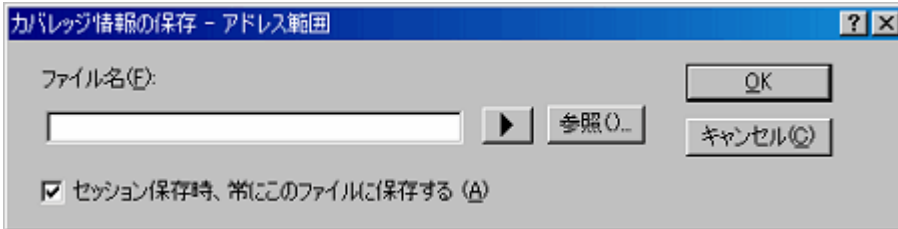


図 5.81 [カバレッジ情報の保存] ダイアログボックス

保存するファイル名を入力してください。

拡張子を省略した場合は、拡張子 ".cov" が付加されます。

既存のファイル名を指定した場合は、上書きされます。

### 5.11.13 コードカバレッジ情報をファイルからロードする

コードカバレッジ情報ファイルをロードします。

[コードカバレッジ] ウィンドウのポップアップメニューから [ロード...] を選択すると、[カバレッジ情報ロード] ダイアログボックスを開きます。

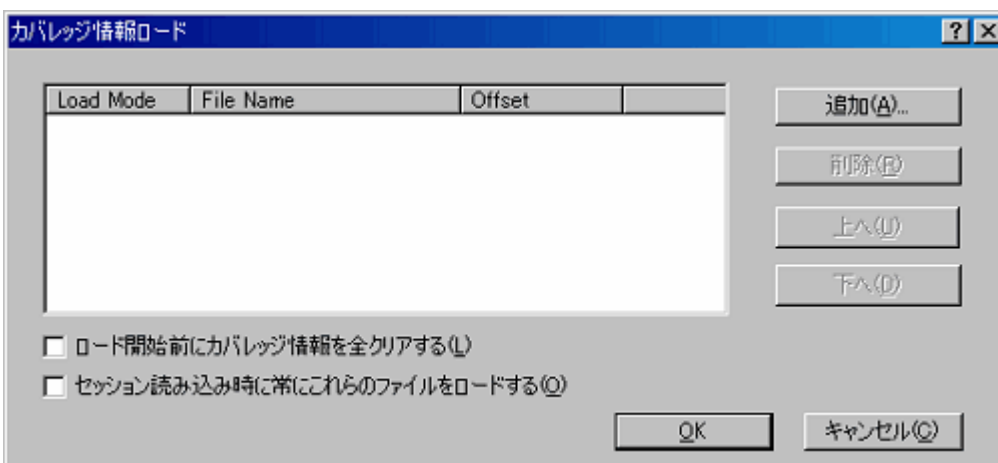


図 5.82 [カバレッジ情報ロード] ダイアログボックス

[追加...] ボタンをクリックすると、[カバレッジファイルの追加] ダイアログボックスを開きます。

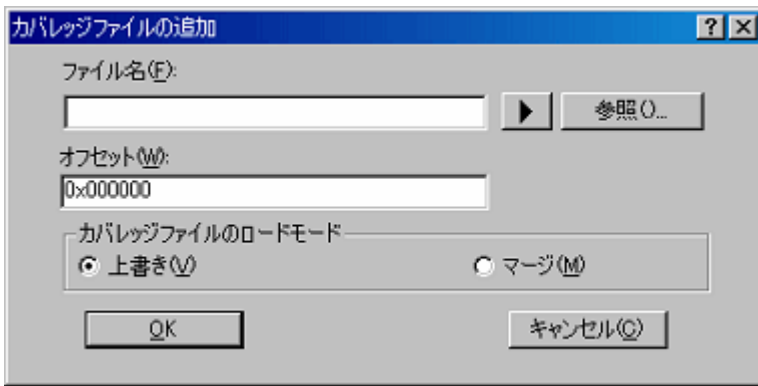


図 5.83 「カバレッジファイルの追加」ダイアログボックス

このダイアログボックスで、ロードしたいカバレッジ情報ファイルを入力してください。それぞれのファイルに対して、ロードモードおよびオフセットを指定することができます。ロードできるファイル拡張子は ".cov" のみです。その他のファイル拡張子を入力した場合はエラーメッセージを出力します。追加したファイルの一覧は、[カバレッジ情報ロード] ダイアログボックスのリストに表示されます。ファイルは、リストの上から順にロードされます。必要であれば、[上へ] または [下へ] ボタンで順番を入れ替えることができます。

**【注】カバレッジ情報ファイルが ソースファイル指定の場合、ロード時にオフセットを指定することはできません。**

#### 5.11.14 カバレッジ情報ファイルのロードモードについて

カバレッジ情報ファイルのロードモードについて、動作概要を説明します。

(1) [上書き] を選択した場合

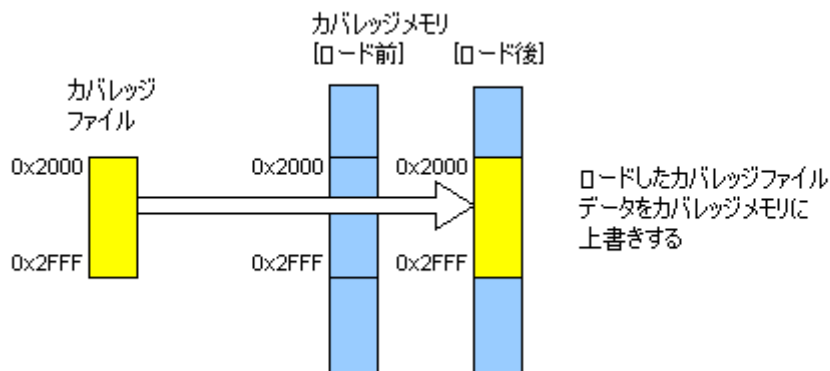


図 5.84 「上書き」選択時のロードモード動作概略

(2) [マージ] を選択した場合

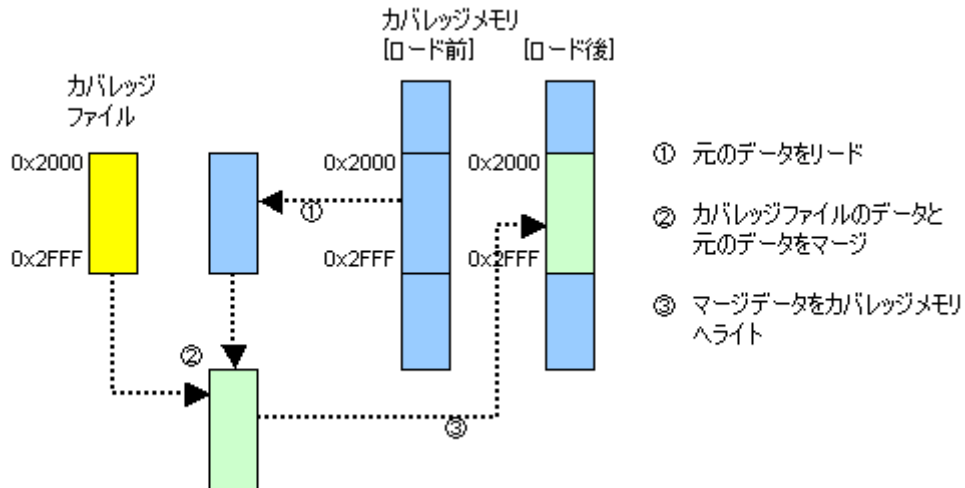


図 5.85 [マージ] 選択時のロードモード動作概略

(3) [マージ] モードの応用例

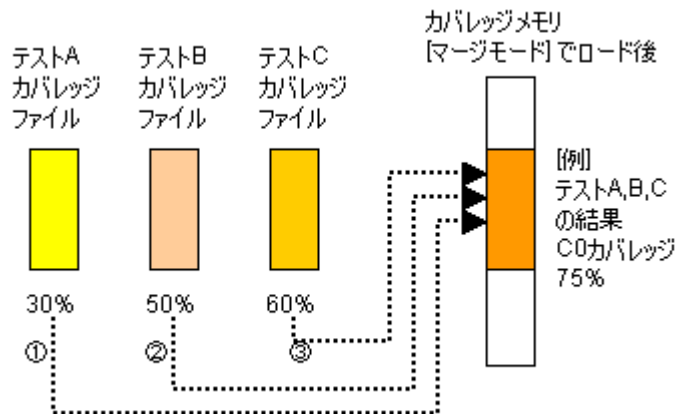


図 5.86 [マージ] モードの応用例時の動作概略

#### [手順]

- (1) [カバレッジ情報ロード] ダイアログボックスを開きます。  
 まず、カバレッジメモリをクリアするため、[ロード開始前にカバレッジ情報を全クリアする] チェックボックスをチェックします。
- (2) マージモードでテストAのカバレッジファイルを追加します。
- (3) マージモードでテストBのカバレッジファイルを追加します。
- (4) マージモードでテストCのカバレッジファイルを追加します。
- (5) [OK] ボタンをクリックします。

以上で、3つのファイルのマージが完了しました。

[コードカバレッジ]ウィンドウ上でパーセンテージを再計算することにより、テスト全体としてのカバレッジ (パーセンテージ) を見ることができます。

また、マージしたデータを保存することにより、ひとつのファイルとして管理することが可能です。

### 5.11.15 [エディタ] ウィンドウへのコードカバレッジ結果表示

[エディタ] ウィンドウをソースモードで表示している場合、コードカバレッジカラムにC0カバレッジ結果が表示されます。

命令実行済のソース行に対応する位置は強調表示されます。

[コードカバレッジ] ウィンドウでカバレッジに関する設定を変更すると、対応するコードカバレッジカラムの表示も更新します。

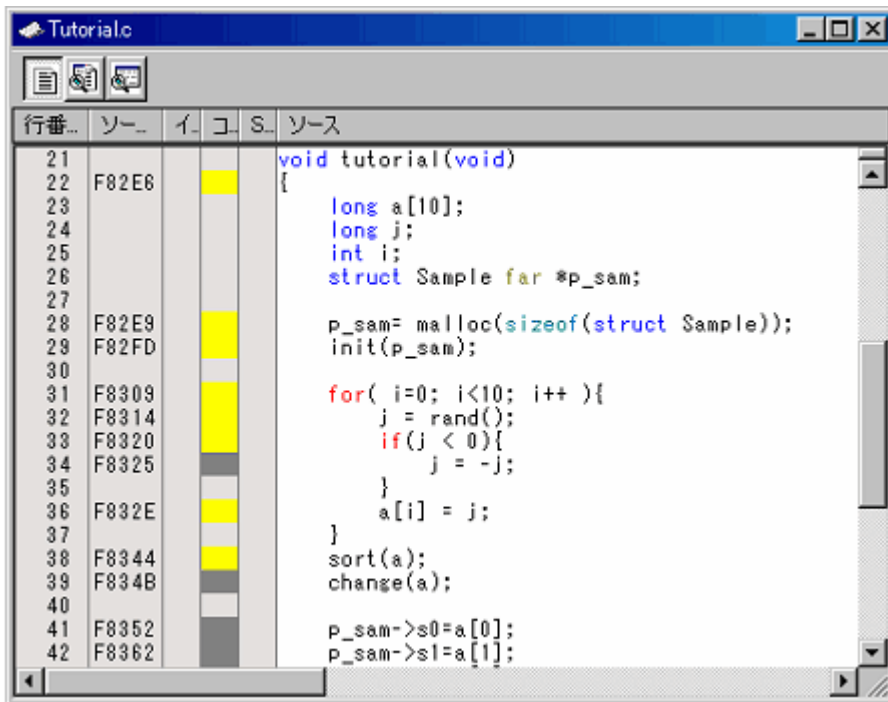


図 5.87 コードカバレッジ結果の表示例

## 5.12 データカバレッジを測定する

### 5.12.1 データカバレッジを測定する

本エミュレータでは、コードカバレッジ機能、データカバレッジ機能、リアルタイムプロファイル機能が排他となっています。

データカバレッジ機能を使用するためには、[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックスの [システム] ページの [排他機能] 項目で "データカバレッジ" を選択してください。

データカバレッジは、データエリアに対して「どのようなアクセスがあったか」を示す機能です。


本機能は、ブレイクすることなく 1バイトごとのアクセス情報を収集します。したがって、ユーザプログラムのリアルタイム性は損なわれません。

カバレッジ結果は、ブレイク時に更新します。

本エミュレータでは512Kバイトのデータカバレッジメモリを備えています。

初期設定では、RAM、ROMエリアの順にデータカバレッジメモリが自動的に割り当てられています。

### 5.12.2 [データカバレッジ] ウィンドウを開く

[表示 -> コード -> データカバレッジ] を選択するか、[データカバレッジ] ツールバーボタン  をクリックしてください。

[データカバレッジ] ウィンドウは、最初は空の状態オープンします。

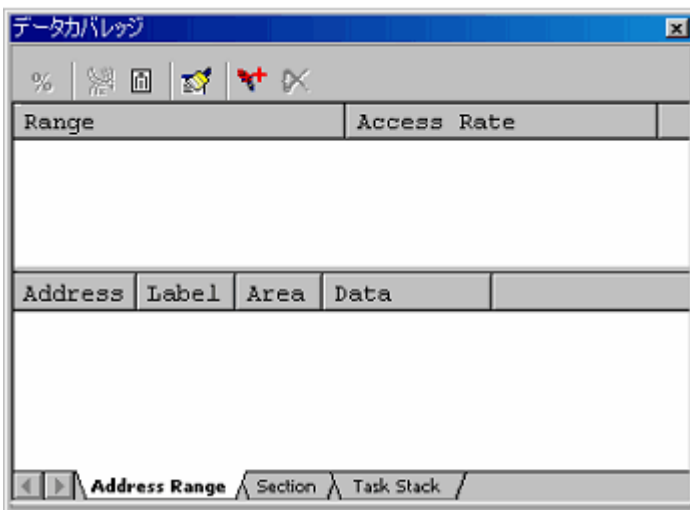


図 5.88 [データカバレッジ] ウィンドウ

## (1) 測定方法

[データカバレッジ] ウィンドウは3枚のシートで構成されています。

表 5.34 [データカバレッジ] ウィンドウの構成シート一覧

シート名	説明
[Address Range] シート	任意のアドレス範囲 による測定を行います。
[Section] シート	指定したセクション による測定を行います。
[Task Stack] シート	すべてのタスクスタックエリアの測定を行います。

それぞれのシートには複数の範囲を登録することができます。

[Task Stack] シートについては、自動登録のみサポートしています。

[データカバレッジ] ウィンドウは同時に3枚まで開くことが可能です。

### 5.12.3 データカバレッジメモリ（ハードウェア資源）を割り当てる

#### (1) メモリを割り当てる

データカバレッジを計測するためには、データカバレッジメモリを計測するアドレスに割り当てる必要があります。メモリが割り当てられている範囲のみ、カバレッジデータを取得できます。

データカバレッジメモリの割り当ては、[データカバレッジメモリ割り当て] ダイアログボックスで行います。

[データカバレッジ] ウィンドウのポップアップメニューから [ハードウェア設定...] を選択してください。



図 5.89 [データカバレッジメモリ割り当て] ダイアログボックス

エミュレータでは、64Kバイト境界から始まる任意の1~8ブロック（最大512Kバイト）を、データカバレッジ計測領域として指定可能です。

ブロックは連続でも不連続でも設定できます。

初期設定では、ROM、RAMエリアに自動的に割り当てられています。

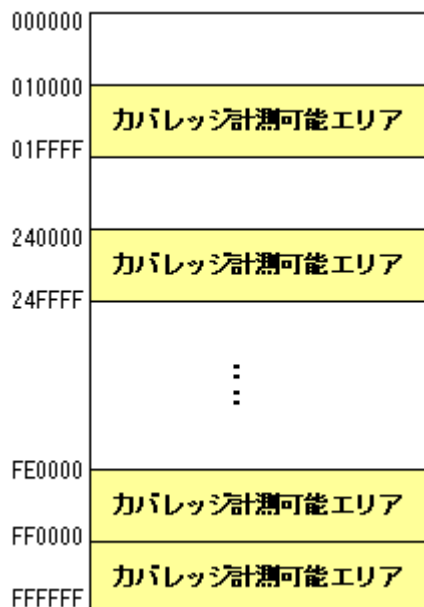


図 5.90 [データカバレッジメモリ] の割り当て概略図

(2) メモリの割り当てを変更する

カバレッジメモリの割り当てを変更した場合、変更前アドレスで取得済みのカバレッジデータはカバレッジ専用バッファに吸い上げられます。

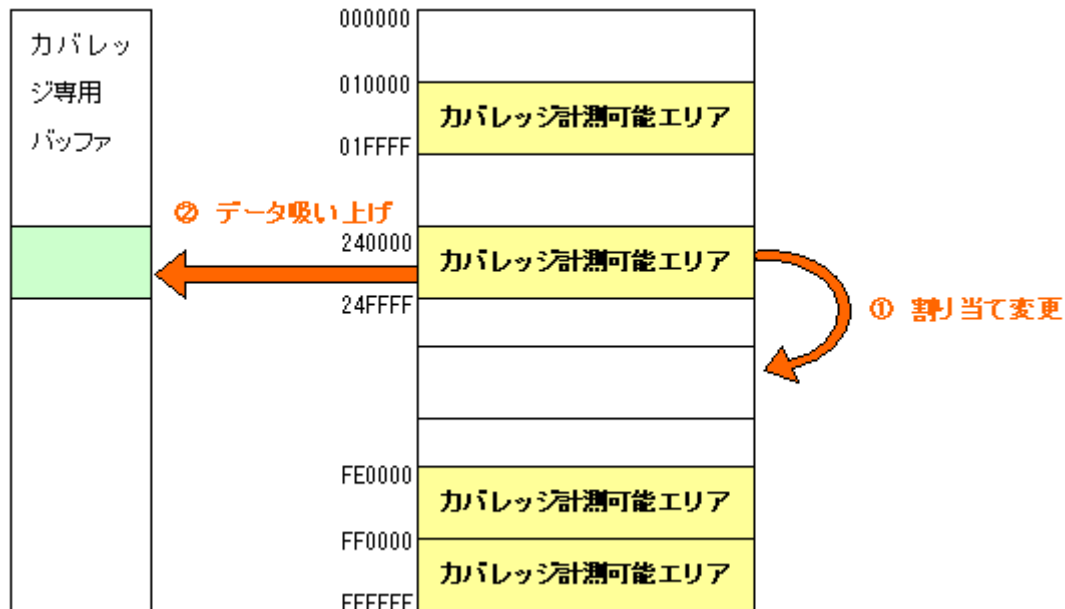


図 5.91 [データカバレッジメモリ] の割り当て変更概略図

カバレッジ専用バッファに蓄えられたデータは、ユーザがクリアするまで保持されます。ただし、カバレッジメモリの割り当てから外れているエリアについては、データが更新されません。[データカバレッジ] ウィンドウは、カバレッジ専用バッファの内容も含めて表示します。

### 5.12.4 アドレス範囲を測定する

本エミュレータでは、ユーザが指定したアドレス範囲についてアクセス情報を収集し、結果を表示します。

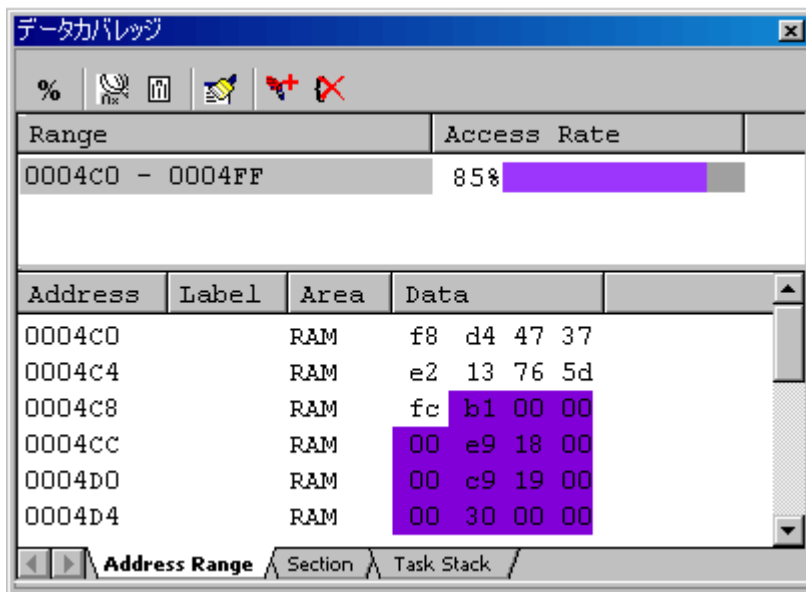


図 5.92 [データカバレッジ] ウィンドウ (アドレス指定)

[データカバレッジ] ウィンドウはスプリッターで上下に2分割されています。上側エリアは、測定するアドレス範囲とアクセス率を表示します。

表 5.35 [データカバレッジ] ウィンドウ上側エリアの表示内容

[Range]	カバレッジ対象のアドレス範囲
[Access Rate]	アクセス率のパーセンテージおよびグラフを表示します

下側エリアは、上側で選択したアドレス範囲の詳細情報を表示します。

表 5.36 [データカバレッジ] ウィンドウ下側エリアの表示内容

[Address]	アドレス値
[Label]	ラベル名
[Area]	メモリアrea (FlashROM、RAM、SFR) 未使用エリアの場合、本カラムは空白になります
[Data]	メモリデータ アクセスがあったデータは、背景色を [紫] で表示します

カバレッジメモリの割り当てから外れている場合、そのアドレス行はグレー表示となります。既存のカバレッジ情報は保持されますが、プログラム実行によるカバレッジ情報の更新はありません。

取得したカバレッジ情報は、ユーザがクリアするまで蓄積されています。



### 5.12.5 セクションを測定する

本エミュレータでは、ユーザが指定したセクションについてアクセス情報を収集し、結果を表示します。

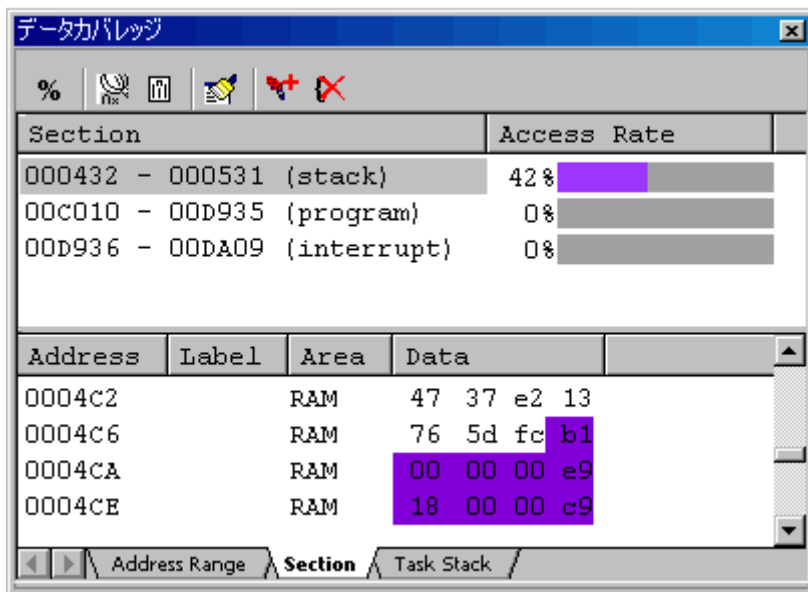


図 5.93 [データカバレッジ] ウィンドウ (セクション名指定)

[データカバレッジ] ウィンドウはスプリッタで上下に2分割されています。

上側エリアは、測定するアドレス範囲 (セクション名) とアクセス率を表示します。

表 5.37 [データカバレッジ] ウィンドウ上側エリアの表示内容

[Section]	カバレッジ対象のアドレス範囲 (セクション)
[Access Rate]	アクセス率のパーセンテージおよびグラフを表示します

下側エリアは、上側で選択したアドレス範囲の詳細情報を表示します。

表 5.38 [データカバレッジ] ウィンドウ下側エリアの表示内容

[Address]	アドレス値
[Label]	ラベル名
[Area]	メモリエリア (FlashROM、RAM、SFR) 未使用エリアの場合、本カラムは空白になります
[Data]	メモリデータ アクセスがあったデータは、背景色を [紫] で表示します

カバレッジメモリの割り当てから外れている場合、そのアドレス行はグレー表示となります。既存のカバレッジ情報は保持されますが、プログラム実行によるカバレッジ情報の更新はありません。

取得したカバレッジ情報は、ユーザがクリアするまで蓄積されています。

### 5.12.6 タスクスタックを測定する

[Task Stack] シートでは、タスクスタックについてアクセス情報を収集し、結果を表示します。

タスクスタックは自動登録されます。

任意のタスクの追加・削除・変更はできません。

ユーザプログラムの変更等でタスクに変動があった場合、ウィンドウは自動的に更新されます。

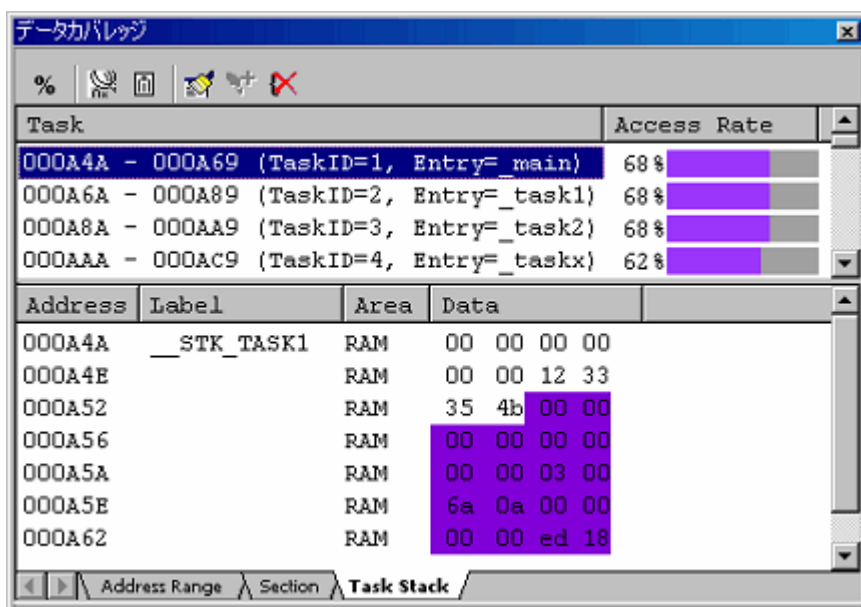


図 5.94 [データカバレッジ] ウィンドウ (タスクスタック指定)

[データカバレッジ] ウィンドウはスプリッターで上下に 2分割されています。

上側エリアは、自動登録されたタスクスタックとアクセス率を表示します。

表 5.39 [データカバレッジ] ウィンドウ上側エリアの表示内容

[Task]	タスクスタック (タスクID、タスクエントリラベル)
[Access Rate]	アクセス率のパーセンテージおよびグラフを表示します

下側エリアは、上側で選択したアドレス範囲の詳細情報を表示します。

表 5.40 [データカバレッジ] ウィンドウ下側エリアの表示内容

[Address]	アドレス値
[Label]	ラベル名
[Area]	メモリアrea (FlashROM、RAM、SFR) 未使用エリアの場合、本カラムは空白になります
[Data]	メモリデータ アクセスがあったデータは、背景色を [紫] で表示します

カバレッジメモリの割り当てから外れている場合、そのアドレス行はグレー表示となります。既存のカバレッジ情報は保持されますが、プログラム実行によるカバレッジ情報の更新はありません。

取得したカバレッジ情報は、ユーザがクリアするまで蓄積されています。

### 5.12.7 データカバレッジ情報をクリアする

(1) 指定した範囲のデータカバレッジ情報をクリアする

[Address Range] または [Section] シートのポップアップメニューから[カバレッジ範囲クリア...] を選択すると、[カバレッジ範囲クリア] ダイアログボックスを表示します。

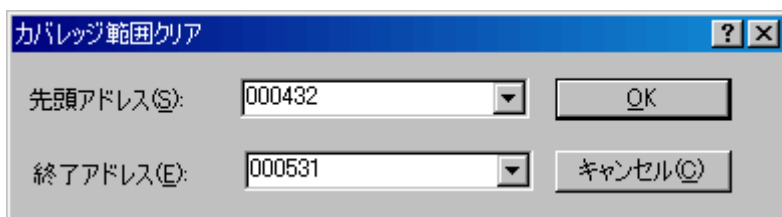


図 5.95 [カバレッジ範囲クリア] ダイアログボックス

クリアする範囲の開始アドレスと終了アドレスを指定します。

[OK] ボタンをクリックすると指定した範囲をクリアします。

(2) すべてのデータカバレッジ情報をクリアする

ポップアップメニューから [カバレッジ全クリア] を選択すると、すべてのデータカバレッジ情報をクリアします。

### 5.12.8 最新の情報に更新する

[データカバレッジ] ウィンドウの内容を最新に更新します。

[データカバレッジ] ウィンドウのポップアップメニューから [最新の情報に更新] を選択してください。

カバレッジ情報の更新を抑制している場合、ブレーク時に自動更新されません。そのため、最新の情報を見る場合は手動で更新する必要があります。

### 5.12.9 情報の更新を抑制する

ユーザプログラム実行停止時などに、自動的に [データカバレッジ] ウィンドウ内容を更新しないようにします。

[データカバレッジ] ウィンドウのポップアップメニューから [自動更新抑止] を選択してください。

### 5.12.10 データカバレッジ情報をファイルに保存する

現在選択されているシートのデータカバレッジ内容をファイルに保存します。

[データカバレッジ] ウィンドウのポップアップメニューから [保存...] を選択すると、[カバレッジ情報の保存] ダイアログボックスを開きます。

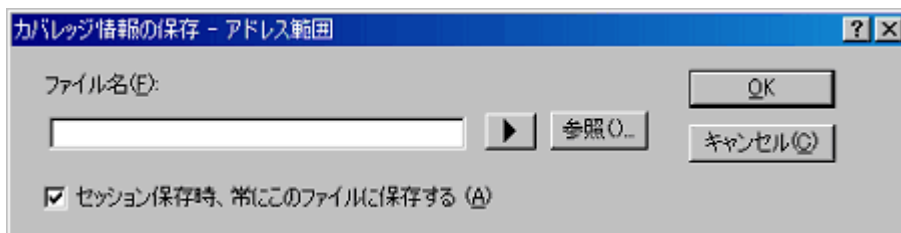


図 5.96 [カバレッジ情報の保存] ダイアログボックス

保存するファイル名を入力してください。

拡張子を省略した場合は、拡張子 ".cdv" が付加されます。

既存のファイル名を指定した場合は、上書きされます。

### 5.12.11 データカバレッジ情報をファイルからロードする

データカバレッジ情報ファイルをロードします。

[データカバレッジ] ウィンドウのポップアップメニューから [ロード...] を選択すると、[カバレッジ情報ロード] ダイアログボックスを開きます。

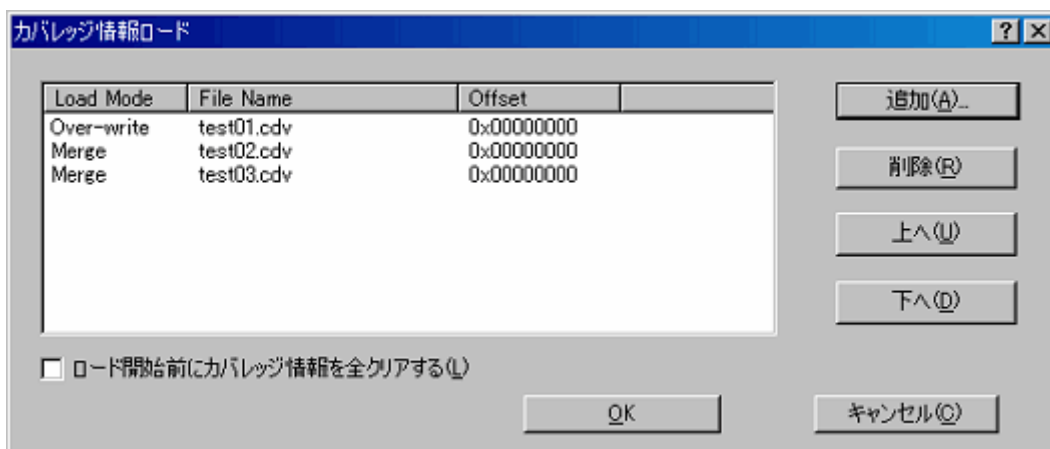


図 5.97 [カバレッジ情報ロード] ダイアログボックス

[追加...] ボタンをクリックすると、[カバレッジファイルの追加] ダイアログボックスを開きます。

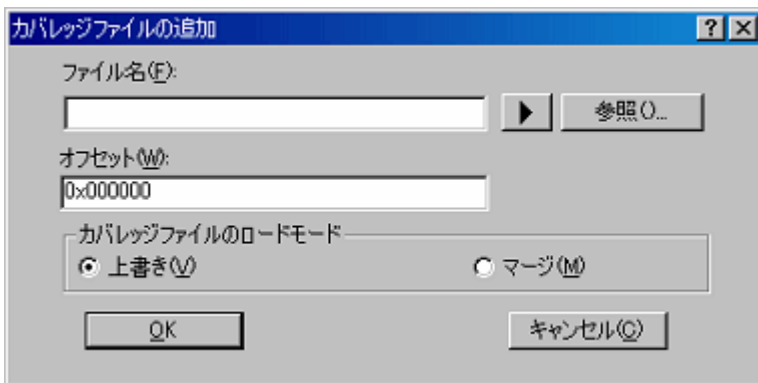


図 5.98 [カバレッジファイルの追加] ダイアログボックス

このダイアログボックスで、ロードしたいカバレッジ情報ファイルを入力してください。

それぞれのファイルに対して、ロードモードおよびオフセットを指定することができます。

ロードできるファイル拡張子は ".cdv" のみです。その他のファイル拡張子を入力した場合はエラーメッセージを出力します。

追加したファイルの一覧は、[カバレッジ情報ロード] ダイアログボックスのリストに表示されます。

ファイルは、リストの上から順にロードされます。

必要であれば、[上へ] または [下へ] ボタンで順番を入れ替えることができます。

## 5.13 リアルタイムプロファイル情報を見る

### 5.13.1 リアルタイムプロファイル情報を見る

本エミュレータでは、コードカバレッジ機能、データカバレッジ機能、リアルタイムプロファイル機能が排他となっています。

リアルタイムプロファイル機能を使用するためには、[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックスの [システム] ページの [排他機能] 項目で "リアルタイムプロファイル" を選択してください。

リアルタイムプロファイルとは、プロファイル範囲に割り当てられた領域内の実行パフォーマンスを関数単位またはタスク単位に測定する機能です。アプリケーションプログラム中の性能劣化の原因となっている場所および要因を調査することができます。

測定は、ユーザプログラムの実行を妨げることなく行われます。

測定結果は、ブレーク時に更新されます。

#### (1) 関数プロファイル

実行パフォーマンスを関数単位に測定します。

関数名、関数の先頭アドレス、関数のサイズ、カウント、関数の累積実行時間、実行比率、および平均実行時間を表示します。

本エミュレータの関数プロファイルは、関数実行時間の累積表示にサブルーチン実行時間を含みません。

#### 【注】本機能には以下の制限事項があります。

##### (a) 測定対象領域について

本エミュレータでは、128Kバイトを一単位とし、最大8ブロックのエリアの関数すべてについてのプロファイル情報を取得できます。

それぞれのブロックは、連続または不連続のアドレス領域を設定することができます。

ブロックのアドレス範囲を超えた範囲となる関数は設定できません。その場合、その関数またはタスクはグレー表示となります。

##### (b) 個数制限

最大8K-1 (=8191) 関数まで測定できます。

測定する関数が8K-1 (=8191) を超えた場合、その関数は測定対象外となります。その場合、その関数はグレー表示となります (関数名、アドレス、関数サイズがグレー表示となります)。

##### (c) インライン展開

コンパイラの最適化によりインライン展開となった関数については、[リアルタイムプロファイル] ウィンドウに表示されません。

##### (d) 再帰関数

再帰関数の実行時間は正しく測定できますが、実行回数は1回となります。

(e) 測定範囲内のGo実行開始アドレス、ブレークアドレスと、測定可能範囲の関係

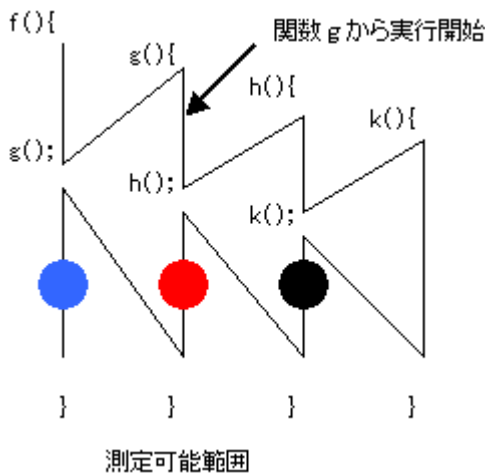


図 5.99 測定可能な範囲について

黒丸 [●] の箇所でブレークした場合の測定可能範囲：関数h, kの実行時間、実行回数  
 赤丸 [●] の箇所でブレークした場合の測定可能範囲：関数h, kの実行時間、実行回数  
 青丸 [●] の箇所でブレークした場合の測定可能範囲：関数h, kの実行時間、実行回数  
 関数gは実行した部分の実行時間、回数が測定できます。

上記のようになります。

上位関数に戻った場合にも、実行を開始した関数の実行回数は測定できません。

(f) 関数の測定

関数を正しく測定するためには、測定する関数に入ってから100ns以上その関数内に留まる必要があります。そうでなければ、実行時間測定および実行回数測定が正常にできない場合があります。

(g) デバッグ情報オプション

関数の実行時間・回数を取得するには、コンパイル時に計測対象の関数が含まれるソースファイルおよびライブラリに対してデバッグ情報を出力するオプションを指定する必要があります。デバッグ情報オプションを指定していない場合、関数の実行時間・回数を計測することはできません。

(h) 最大実行時間、最小実行時間

リアルタイムプロファイルでは、関数の最大実行時間、最小実行時間は計測できません。関数の最大実行時間、最小実行時間を計測するには、[パフォーマンス解析]ウィンドウを使用してください。

(2) タスクプロファイル

実行パフォーマンスをタスク単位に測定します。

タスクID、カウント、タスクの累積実行時間、実行比率、および平均実行時間を表示します。

### 5.13.2 リアルタイムプロファイル測定モードを設定する


マウスの右ボタンをクリックすると表示されるポップアップメニューから [範囲の設定...] を選択してください。

[リアルタイムプロファイル設定] ダイアログボックスの [プロファイルモード] で "関数プロファイル"、または "タスクプロファイル" を選択することができます。

モードを変更すると、すべての測定結果はクリアされます。

## 5.13.3 関数プロファイルを測定する

実行パフォーマンスを関数単位に測定します。

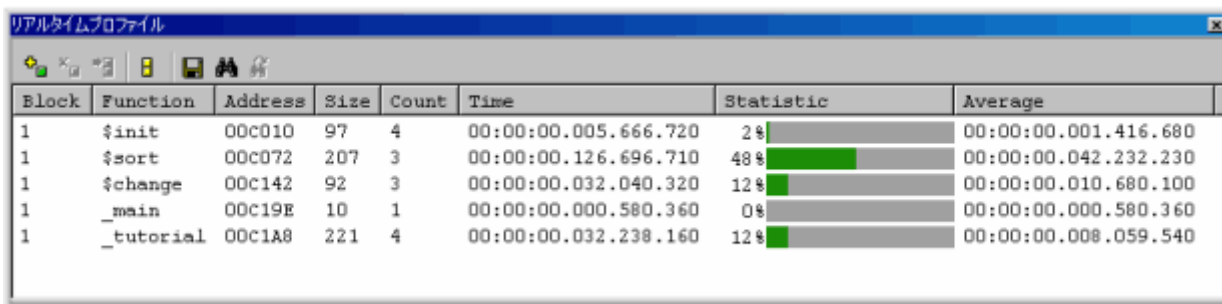

Block	Function	Address	Size	Count	Time	Statistic	Average
1	\$_init	00c010	97	4	00:00:00.005.666.720	2%	00:00:00.001.416.680
1	\$_sort	00c072	207	3	00:00:00.126.696.710	48%	00:00:00.042.232.230
1	\$_change	00c142	92	3	00:00:00.032.040.320	12%	00:00:00.010.680.100
1	_main	00c19E	10	1	00:00:00.000.580.360	0%	00:00:00.000.580.360
1	_tutorial	00c1A8	221	4	00:00:00.032.238.160	12%	00:00:00.008.059.540

図 5.100 [リアルタイムプロファイル] ウィンドウ (関数プロファイル)

各カラムの詳細情報を表示します。

表 5.41 各カラムの詳細情報について

Block	ブロック番号
Function	関数名
Address	関数の先頭アドレス
Size	関数のサイズ
Count	関数が呼び出された回数
Time	関数実行時間の累積 タイムスタンプの表示形式は以下の通り 時:分:秒.ミリ秒.マイクロ秒.ナノ秒
Statistic	Go - Break の実行時間と関数の Time との比率
Average	1 回あたりの平均実行時間

プロファイルメモリの割り当てから外れている場合、そのアドレス行はグレー表示となります。取得したプロファイル測定結果は、ユーザがクリアするまで蓄積されています。



### 5.13.4 関数プロファイルの測定範囲を設定する

マウスの右ボタンをクリックすると表示されるポップアップメニューから [範囲の設定...] を選択してください。

[リアルタイムプロファイル設定] ダイアログボックスが開きますので、プロファイル測定範囲を設定してください。

#### 【関数モード】



図 5.101 [リアルタイムプロファイル設定] ダイアログボックス

#### (1) メモリを割り当てる

関数プロファイルを計測するためには、プロファイルメモリを計測するアドレスに割り当てる必要があります。メモリが割り当てられている範囲のみ、プロファイルデータを取得できます。

エミュレータでは、128Kバイト境界から始まる任意の1~8ブロック（最大1Mバイト）を、プロファイル計測領域として指定可能です。

ブロックは連続でも不連続でも設定できます。

初期設定では、ROM、RAMエリアに自動的に割り当てられています。

#### (2) 関数を自動検出する

プロファイルメモリが割り当てられると、本エミュレータはそのアドレス範囲に含まれる関数を自動的に検出して、ウィンドウに登録します。

### 5.13.5 関数プロファイルの測定範囲を保存する

現在のプロファイルモード、および関数プロファイルの測定範囲（メモリ割当て状態）を保存します。

[リアルタイムプロファイル設定] ダイアログボックスの [保存...] ボタンをクリックすると、[名前を付けて保存] ダイアログボックスが開きます。

保存するファイル名を入力してください。

拡張子を省略した場合は、拡張子.rpf が付加されます。

既存のファイル名を指定した場合は、上書きするかどうか確認メッセージが表示されます。

### 5.13.6 関数プロファイルの測定範囲をロードする

関数プロファイルの測定範囲をロードします。

[リアルタイムプロファイル設定] ダイアログボックスの [読み込み...] ボタンをクリックすると、[ファイルを開く] ダイアログボックスを開きます。

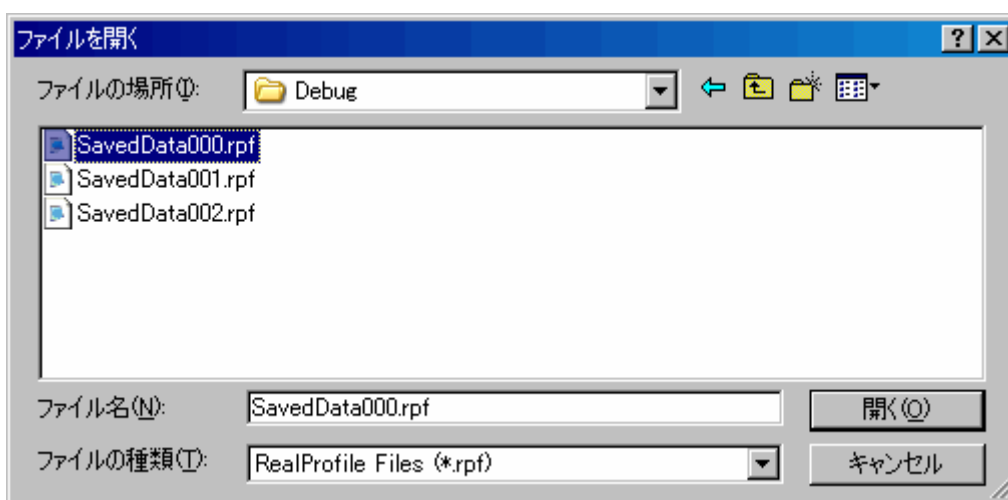


図 5.102 [ファイルを開く] ダイアログボックス

ロードするファイル名を入力してください。


ロードできるファイル拡張子は“.rpf”のみです。その他のファイル拡張子を入力した場合はエラーメッセージを出力します。

ファイルロードが完了すると、[リアルタイムプロファイル設定] ダイアログボックスのリストが更新されます。

タスクプロファイルの情報を読み込んだ場合、[リアルタイムプロファイル設定] ダイアログボックスのモードはタスクモードに切り替わります。

### 5.13.7 タスクプロファイルを測定する

実行パフォーマンスをタスク単位に測定します。

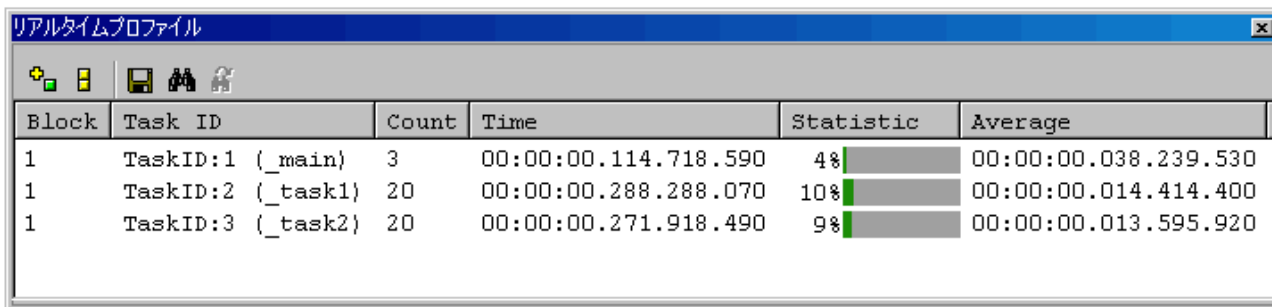

Block	Task ID	Count	Time	Statistic	Average
1	TaskID:1 (_main)	3	00:00:00.114.718.590	4%	00:00:00.038.239.530
1	TaskID:2 (_task1)	20	00:00:00.288.288.070	10%	00:00:00.014.414.400
1	TaskID:3 (_task2)	20	00:00:00.271.918.490	9%	00:00:00.013.595.920

図 5.103 [リアルタイムプロファイル] ウィンドウ (タスクプロファイル)

各カラムの詳細情報を表示します。

表 5.42 各カラムの詳細情報一覧

Block	ブロック番号
Task ID	タスクID、エントリアドレス
Count	タスクが呼び出された回数
Time	タスク実行時間の累積 タイムスタンプの表示形式は以下の通り 時:分:秒.ミリ秒.マイクロ秒.ナノ秒
Statistic	Go - Breakの実行時間とタスクのTimeとの比率
Average	1回あたりの平均実行時間

無効になっているタスクはグレー表示となります。

取得したプロファイル測定結果は、ユーザがクリアするまで蓄積されています。

### 5.13.8 タスクプロファイルの測定範囲を設定する

マウスの右ボタンをクリックすると表示されるポップアップメニューから [範囲の設定...] を選択してください。

[リアルタイムプロファイル設定] ダイアログボックスが開きますので、プロファイル測定範囲を設定してください。

#### 【タスクモード】

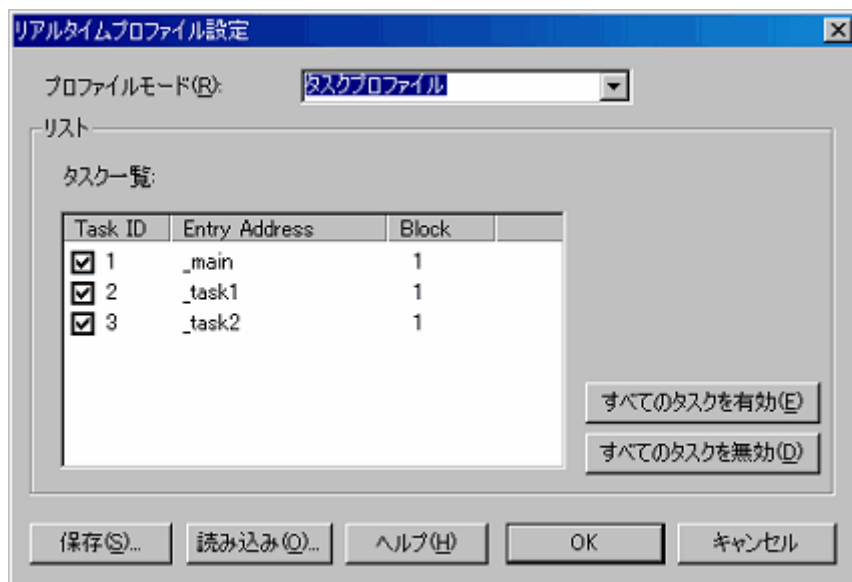


図 5.104 [リアルタイムプロファイル設定] ダイアログボックス

#### (1) タスクを自動検出する

OSが含まれたロードモジュールがダウンロードされている場合、本エミュレータはタスク一覧を自動的に検出します。

#### (2) タスクを選択する

測定するタスクIDのチェックボックスをチェックしてください。（デフォルトはすべてチェックされています）

ブロック番号（1～8）が自動的に割り振られます。

**【注】** 測定ブロックが足りなくなった場合は、ブロック番号が空白となり、それ以降のタスクIDは登録することができません。その場合、不要なタスクID のチェックを外してください。

### 5.13.9 タスクプロファイルの測定タスクを保存する

現在のプロファイルモード、および測定タスク（タスクIDと有効/無効チェック状態）を保存します。

[リアルタイムプロファイル設定] ダイアログボックスの [保存...] ボタンをクリックすると、[名前を付けて保存] ダイアログボックスが開きます。

保存するファイル名を入力してください。

拡張子を省略した場合は、拡張子.rpf が付加されます。

既存のファイル名を指定した場合は、上書きするかどうか確認メッセージが表示されます。

### 5.13.10 タスクプロファイルの測定タスクをロードする

タスクプロファイルの測定タスクをロードします。

[リアルタイムプロファイル設定] ダイアログボックスの [読み込み...] ボタンをクリックすると、[ファイルを開く] ダイアログボックスを開きます。

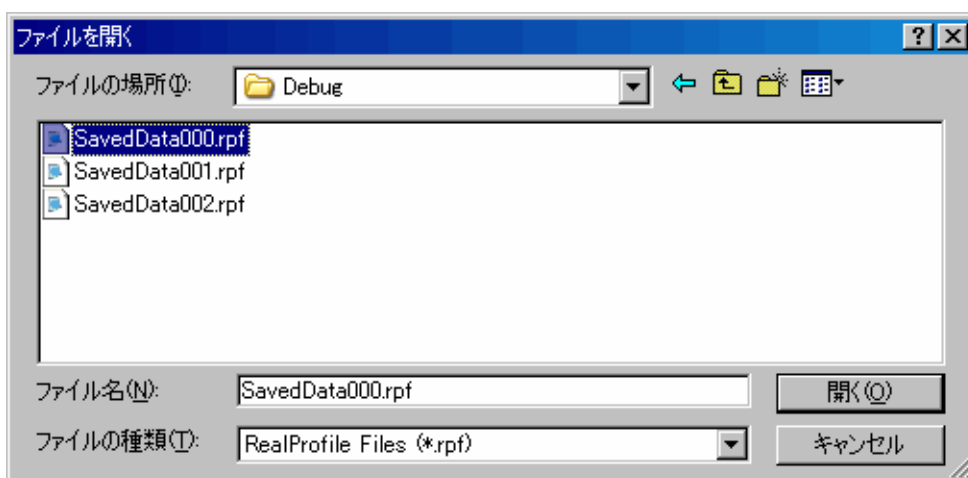


図 5.105 [ファイルを開く] ダイアログボックス

ロードするファイル名を入力してください。

ロードできるファイル拡張子は".rpf"のみです。その他のファイル拡張子を入力した場合はエラーメッセージを出力します。

ファイルロードが完了すると、[リアルタイムプロファイル設定] ダイアログボックスのリスト（タスク一覧）が更新されます。

ロードしたタスクIDが存在しない時、[リアルタイムプロファイル設定] ダイアログボックスのリスト（タスク一覧）上には一度表示されますが、[OK] ボタンをクリックした時、存在するタスクIDのみが測定タスクとして登録されます。

[リアルタイムプロファイル設定] ダイアログボックスを再オープンすると、現在登録されている測定タスクを確認することができます。

関数プロファイルの情報を読み込んだ場合、[リアルタイムプロファイル設定] ダイアログボックスのモードは関数モードに切り替わります。

### 5.13.11 リアルタイムプロファイル測定結果をクリアする

[リアルタイムプロファイル] ウィンドウのポップアップメニューから [すべてのデータをクリア] を選択すると、すべての測定結果をクリアします。

[すべてのデータをクリア] を指定されない時は、測定結果を累積していきます。

### 5.13.12 リアルタイムプロファイル測定結果を保存する

現在のリアルタイムプロファイル測定結果をテキスト形式でファイルに保存します。

[リアルタイムプロファイル] ウィンドウのポップアップメニューから [ファイルに保存...] を選択すると、[名前を付けて保存] ダイアログボックスを開きます。

保存するファイル名を入力してください。

拡張子を省略した場合は、拡張子.txt が付加されます。

既存のファイル名を指定した場合は、上書きするかどうか確認メッセージが表示されます。

### 5.13.13 計測単位を設定する

マウスの右ボタンをクリックすると表示されるポップアップメニューから [プロパティ...] を選択してください。

[プロパティ] ダイアログボックスが開きます。

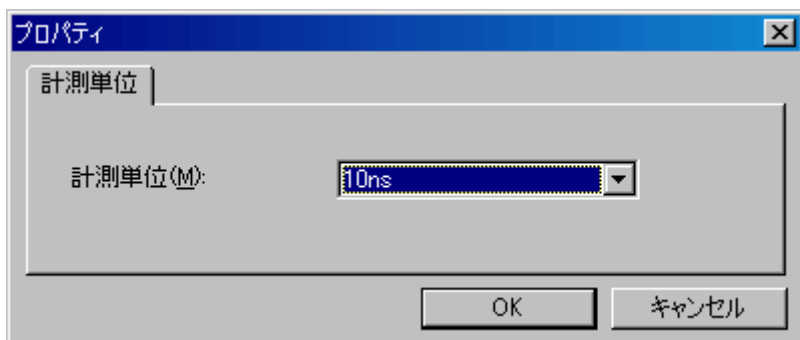


図 5.106 [プロパティ] ダイアログボックス

以下のオプションの中から計測単位を選択することができます。

10ns、20ns、40ns、80ns、160ns、1.6us

**【注】** 計測単位を変更すると、今までの測定結果はクリアされます。

### 5.13.14 リアルタイムプロファイルの計測最大時間について

#### (1) 計測最大時間

リアルタイムプロファイルの時間測定用タイマは40ビットのカウンタで構成されています。設定している測定単位により、計測最大時間は変わります。測定単位については、[プロパティ] ダイアログボックスの[計測単位] 項目で指定します。測定可能な最大時間は以下のとおりです。

**表 5.43 計測最大時間**

No.	分解能	測定可能な最大時間
1	10ns	約3時間03分15秒
2	20ns	約6時間06分30秒
3	40ns	約12時間13分00秒
4	80ns	約24時間26分00秒
5	160ns	約48時間52分01秒
6	1.6us	約488時間40分18秒

**【注】** 計測には、関数に一度入る毎に±(2分解能+100ns)の誤差（分解能が20nsの場合は、±140ns）が生じますことを、ご考慮ください。分解能が20nsで、関数に10回入った場合、±1400nsの誤差が生じます。

#### (2) 計測最大回数

リアルタイムプロファイルの回数測定は16ビットのカウンタで構成されています。65535回 まで測定できます。

## 5.14 例外事象を検出する

### 5.14.1 例外事象を検出する

本エミュレータは、ユーザプログラム実行中に発生した各種の例外事象を検出することができます。

例外事象には、ユーザプログラムの異常な動作、および、各機能の計測カウンタのオーバフロー等があります。

指定した例外事象検出を、ブレークポイント、およびトレースポイントとして設定することができます。

#### (1) 例外事象

本エミュレータでは、以下の例外事象を検出します。

- アクセスプロテクト違反：指定アクセス属性以外のアクセスが発生した場合にエラーを検出します。
- 初期化抜け：初期化（ライトアクセス）していない領域に対してリードアクセスした場合にエラーを検出します。
- スタックアクセス違反：スタックレジスタの値がスタックエリアを超えたことを検出します。
- パフォーマンスオーバフロー：区間時間計測カウンタがオーバフローしたことを検出します。
- リアルタイムプロファイルオーバフロー：プロファイル計測中、どこかの関数（またはタスク）が最大計測時間または最大計測回数を超えたことを検出します。
- トレースメモリオーバフロー：トレースメモリがオーバフローしたことを検出します。
- タスクスタックアクセス違反：当該タスクスタックに他のタスクから書き込みがあったことを検出します。
- OSディスパッチ：タスクのディスパッチが発生したことを検出します。

### 5.14.2 アクセスプロテクト違反を検出する

ROM領域へのデータ書き込み、未使用領域へのアクセス（読み込み／書き込み／命令実行）等のアクセスプロテクト違反を検出し、エラー出力する機能です。

#### (1) アクセス属性

任意の領域に対して、ワード単位で以下の属性を指定できます。

**Read/Write**：リード/ライト可能

**Read Only**：リードオンリー

**Write Only**：ライトオンリー

**Disable**：アクセス禁止

**Disable(OS)**：OS以外のアクセス禁止（この領域は、OSを含むプログラムがロードされた時にのみ自動設定されます。）

#### (2) プロテクト領域

全メモリ空間がプロテクト対象領域になります。

エミュレータ起動時のデフォルトは、全領域のアクセス属性が**Read/Write**(読み書き可)です。



## (3) プロテクトの設定方法

以下の2種類の指定方法があります。

- ・ダウンロードモジュールのセクション情報による自動設定
- ・任意の領域のアクセス属性を個々に指定する

## (4) 検出方法

エミュレータ内部資源（ブロック番号 1～16）により検出します。

ブロックはエミュレータ独自のアルゴリズムにより自動的に割り振られます。

**【注】 エミュレータ内部資源は有限であるため、アクセスプロテクトを設定しきれない場合があります。その場合、[ブロック削除] 等でブロック使用量を減らしてから再設定をしてください。**

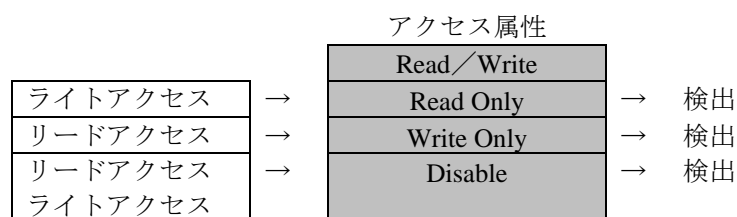


図 5.107 検出方法のNGパターン

## (5) アクセスプロテクト違反検出時のアクション

以下のアクションを設定可能です。

- ・警告表示する  
[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックス - [例外イベント警告] ページで、[アクセスプロテクト違反] チェックボックスをチェックすることにより、[ステータス] ウィンドウおよびステータスバーのバルーンで警告表示を行います。
- ・アクセスプロテクト違反検出をハードウェアブレイクポイントとする
- ・アクセスプロテクト違反検出をトレースポイントとする

### 5.14.3 アクセスプロテクト領域を設定する

以下の方法で、アクセスプロテクト領域を設定してください。

(1) [ハードウェアブレイク条件設定] ダイアログボックスから

- ① [ハードウェアブレイク]シートの[例外事象]をチェックして、[詳細]ボタンをクリックします。

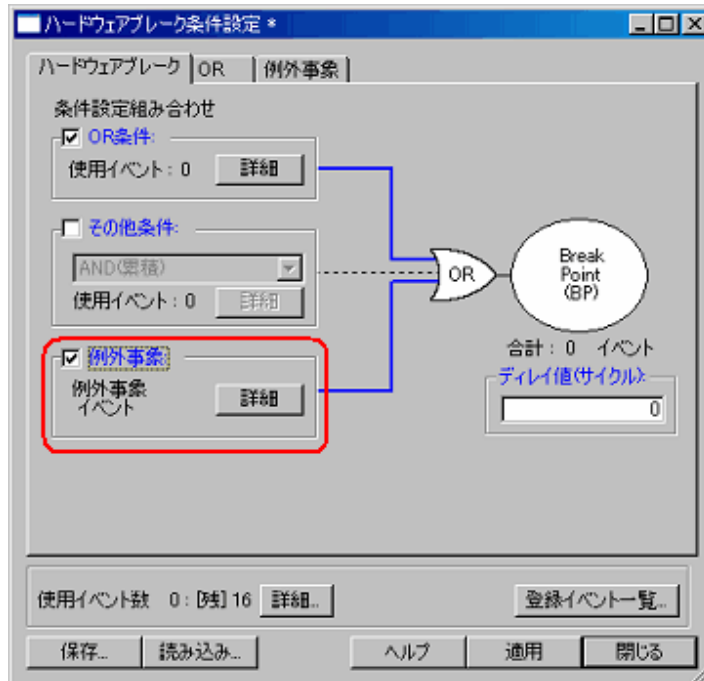


図 5.108 [ハードウェアブレイク条件設定] ダイアログボックス

- ② [例外事象] ページが開きます。  
[アクセスプロテクト違反] 項目の [詳細...] ボタンをクリックしてください。

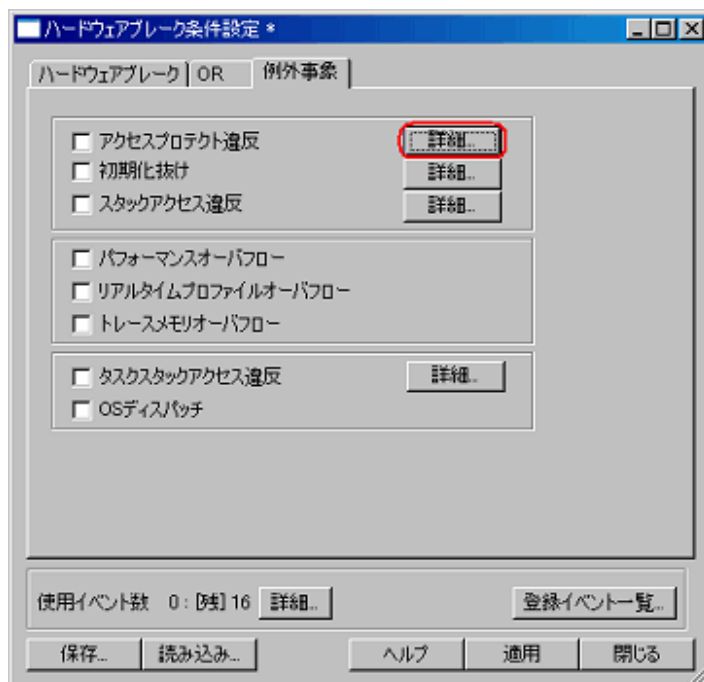


図 5.109 [ハードウェアブレイク条件設定] ダイアログボックス

- ③ [アクセスプロテクト違反検出] ダイアログボックスが表示されます。  
ダウンロード時、ダウンロードモジュールのセクション情報に従って自動的にアクセス属性を設定する場合は、[ダウンロード時に自動的に検出範囲を設定する] をチェックしてください。

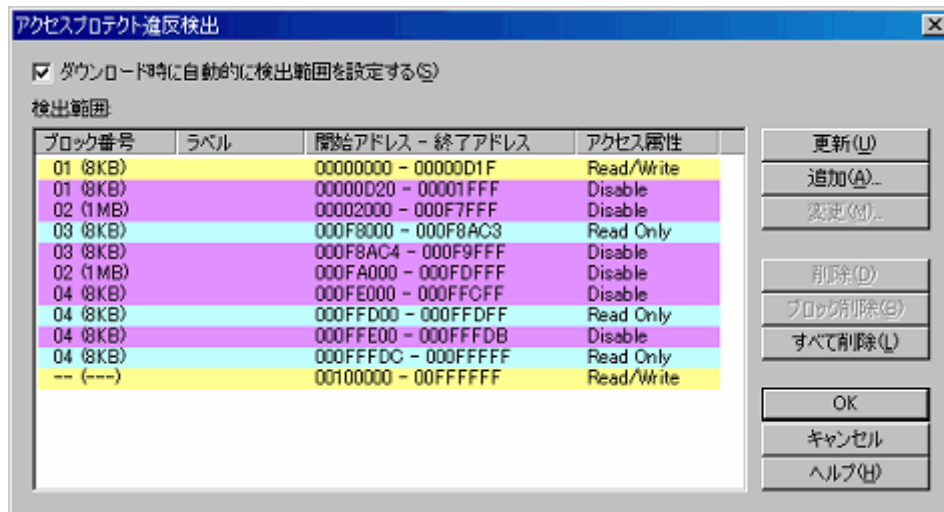


図 5.110 [アクセスプロテクト違反検出] ダイアログボックス

- ④ [更新] ボタンをクリックすると、ダウンロードモジュールのセクション情報に従って、アクセス属性を更新します。
- ⑤ 手動でアクセス属性を追加する場合は、[追加...] ボタンをクリックします。  
[アクセスプロテクト違反検出設定] ダイアログボックスが開きます。任意のアドレス範囲とアクセス属性を指定してください。



図 5.111 [アクセスプロテクト違反検出設定] ダイアログボックス

- ⑥ [アクセスプロテクト違反検出] ダイアログボックスの [検出範囲] リストに、追加したプロテクト領域が表示されます。



図 5.112 [アクセスプロテクト違反検出] ダイアログボックス

(2) [トレース条件設定] ダイアログボックスから

- ① [トレース] シートの [トレースモード] ドロップダウンリストボックスで [ポイント&デレイ] を選択します。  
[例外事象] をチェックして、[詳細] ボタンをクリックします。



図 5.113 [トレース条件設定] ダイアログボックス

- ② [例外事象] ページが開きます。  
[アクセスプロテクト違反] 項目の [詳細...] ボタンをクリックしてください。

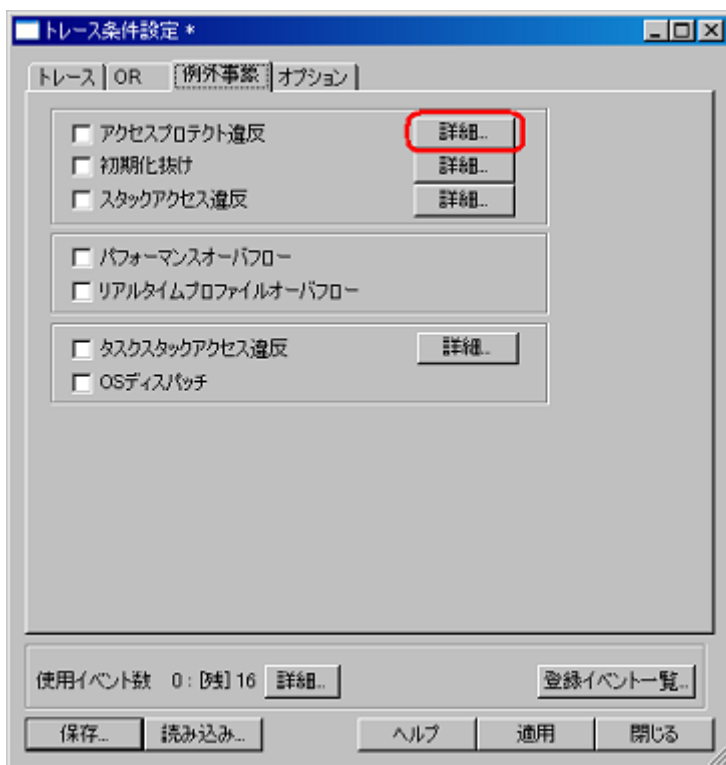


図 5.114 [トレース条件設定] ダイアログボックス

- ③ [アクセスプロテクト違反検出] ダイアログボックスが表示されます。  
以降は、[ハードウェアブレイク条件設定] ダイアログボックスから開いた場合と同様です。

#### 5.14.4 初期化抜けを検出する

リードアクセスとライトアクセスの履歴が共に無い状態で、リード->ライトの順にアクセスがあると、「初期化抜け」と判断してエラー出力する機能です。

##### (1) 検出方法

RAMモニタ機能により検出します。

RAMモニタ範囲を割り当て、エラー検出を有効にしてください。

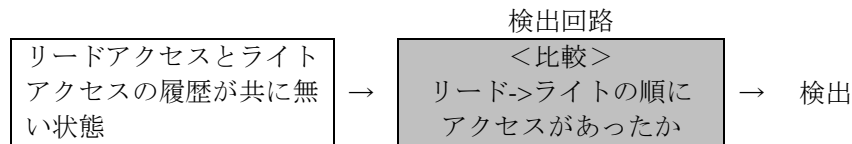


図 5.115 初期化抜け検出方法の概要

##### (2) 初期化抜け検出時のアクション

以下のアクションを設定可能です。

- ・ 警告表示する

[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックス - [例外イベント警告] ページで、[初期化抜け] チェックボックスをチェックすることにより、[ステイタス] ウィンドウおよびステータスバーのバルーンで警告表示を行います。

[RAMモニタ] ウィンドウ上の色表示

- ・ 初期化抜け検出をハードウェアブレイクポイントとする
- ・ 初期化抜け検出をトレースポイントとする

### 5.14.5 スタックアクセス違反を検出する

ソフトウェア開発時にスタック設計が不十分な場合、プログラムの暴走や誤動作を発生させてしまう可能性があります。

本エミュレータでは、動的にスタックポインタの異常アクセスを検知します。

#### (1) スタック範囲の設定

スタックセクションを選択することにより、自動的にスタック範囲を設定します。また、任意のアドレス範囲を入力することもできます。

スタック範囲は最大4つまで指定可能です。

#### (2) 起動時の初期設定

起動時は、スタックセクションが自動で設定されます。ただし、ダウンロードするまでは、アドレス情報が無いため機能しません。

#### (3) 検出方法

ER7 の値を監視し、設定したスタック範囲外への遷移を検出します。

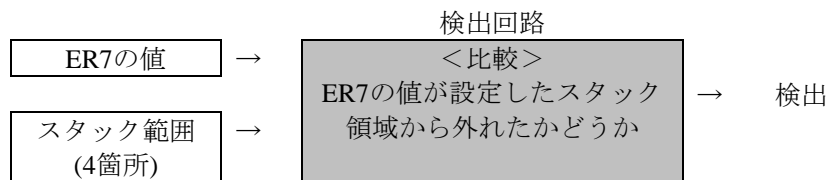


図 5.116 スタックアクセス違反検出方法の概要

[検出対象]

1. 割り込み発生／リターン時のスタックポインタ値スタック範囲外検出
2. 関数コール／関数リターン時のスタックポインタ値スタック範囲外検出
3. スタック領域確保時のスタックポインタ値スタック範囲外検出

**【注】スタック領域のデータを壊してしまうケースなどは検出の対象としていません。**

#### (4) スタックアクセス違反検出時のアクション

以下のアクションを設定可能です。

- ・ 警告表示する

[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックス - [例外イベント警告] ページで、[スタックアクセス違反] チェックボックスをチェックすることにより、[ステイタス] ウィンドウおよびステータスバーのバルーンで警告表示を行います。

- ・ スタックアクセス違反検出をハードウェアブレイクポイントとする
- ・ スタックアクセス違反検出をトレースポイントとする

### 5.14.6 パフォーマンスオーバーフローを検出する

パフォーマンス機能により計測可能な時間を超えたことを検出し、エラー出力する機能です。パフォーマンス計測のタイムアウトを、パフォーマンスオーバーフローと呼びます。

#### (1) パフォーマンスオーバーフロー時のアクション

以下のアクションを設定可能です。

- 警告表示する

[パフォーマンス] ウィンドウに警告表示を行います。

タイムアウトが発生した区間の結果表示行に "overflow" と表示します。

[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックス - [例外イベント警告] ページで、[パフォーマンスオーバーフロー] チェックボックスをチェックすることにより、[ステータス] ウィンドウおよびステータスバーのバルーンで警告表示を行います。

- パフォーマンスオーバーフロー検出をハードウェアブレイクポイントとする
- パフォーマンスオーバーフロー検出をトレースポイントとする

### 5.14.7 リアルタイムプロファイルオーバーフローを検出する

リアルタイムプロファイル機能により計測している時間または回数が、最大計測時間または最大計測回数を超えたことを検出し、エラー出力する機能です。

リアルタイムプロファイル計測のタイムアウト、カウントアウトを総称して、リアルタイムプロファイルオーバーフローと呼びます。

#### (1) リアルタイムプロファイルオーバーフロー時のアクション

以下のアクションを設定可能です。

- 警告表示する

[リアルタイムプロファイル] ウィンドウに警告表示を行います。

タイムアウトまたはカウントアウトが発生した関数またはタスクの結果表示行に "overflow" と表示します。

[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックス - [例外イベント警告] ページで、[リアルタイムプロファイルオーバーフロー] チェックボックスをチェックすることにより、[ステータス] ウィンドウおよびステータスバーのバルーンで警告表示を行います。

- リアルタイムプロファイルオーバーフロー検出をハードウェアブレイクポイントとする
- リアルタイムプロファイルオーバーフロー検出をトレースポイントとする



#### 5.14.8 トレースメモリオーバフローを検出する

トレースメモリの容量(4Mサイクル) が一杯になったことを検出し、エラー出力する機能です。

##### (1) トレースメモリオーバフロー時のアクション

以下のアクションを設定可能です。

- 警告表示する

[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックス – [例外イベント警告] ページで、[トレースメモリオーバフロー] チェックボックスをチェックすることにより、[ステイタス] ウィンドウおよびステータスバーのバルーンで警告表示を行います。

- トレースメモリオーバフロー検出をハードウェアブレイクポイントとする

#### 5.14.9 タスクスタックアクセス違反を検出する

本機能は、OSが含まれたロードモジュールをダウンロードした場合に有効となります。

当該タスクスタックに他のタスクから書き込みがあったことを検出します。

##### (1) 起動時の初期設定

起動時は、"ダウンロード時に自動的に検出範囲を設定する" チェックボックスがチェックされています。

ダウンロードするまでは、アドレス情報が無いため機能しません。

##### (2) タスクスタックアクセス違反検出時のアクション

以下のアクションを設定可能です。

- 警告表示する

[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックス – [例外イベント警告] ページで、[タスクスタックアクセス違反] チェックボックスをチェックすることにより、[ステイタス] ウィンドウおよびステータスバーのバルーンで警告表示を行います。

- タスクスタックアクセス違反検出をハードウェアブレイクポイントとする

- タスクスタックアクセス違反検出をトレースポイントとする

### 5.14.10 タスクスタック領域を設定する

以下の方法で、タスクスタック領域を設定してください。

(1) [ハードウェアブレイク条件設定] ダイアログボックスから

- ① [ハードウェアブレイク] シートの [例外事象] をチェックして、[詳細] ボタンをクリックします。

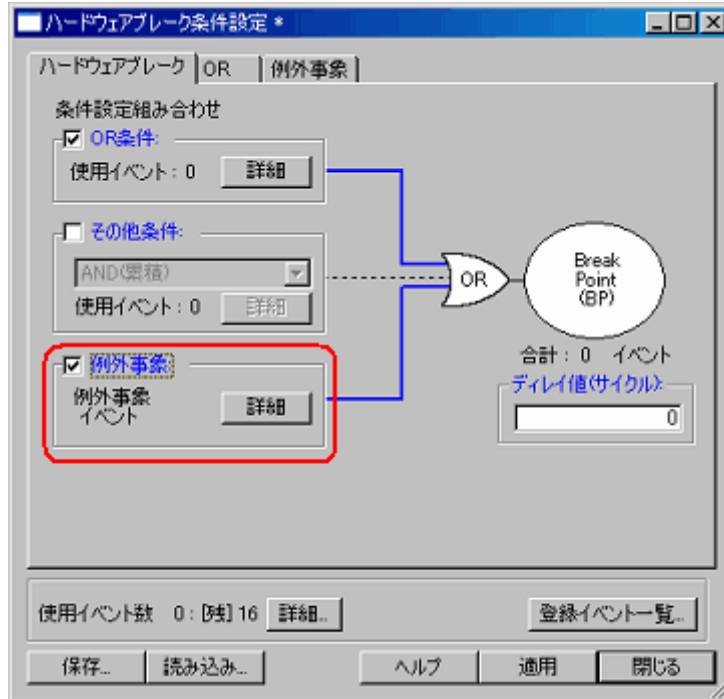


図 5.117 [ハードウェアブレイク条件設定] ダイアログボックス

- ② [例外事象] ページが開きます。  
[タスクスタックアクセス違反] 項目の [詳細...] ボタンをクリックしてください。

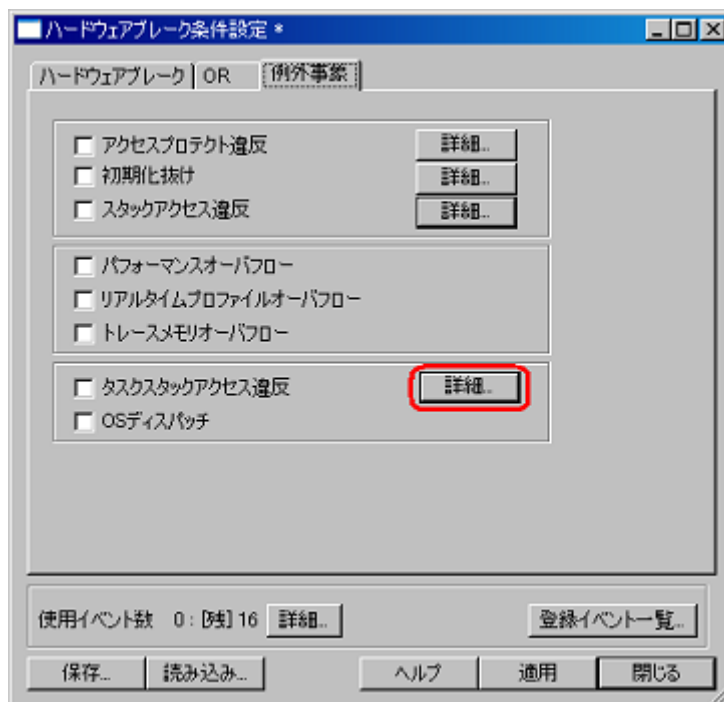


図 5.118 [ハードウェアブレイク条件設定] ダイアログボックス

- ③ [タスクスタックアクセス違反検出] ダイアログボックスが表示されます。  
ダウンロード時、自動的にタスクスタック範囲を設定する場合は、[ダウンロード時に自動的に検出範囲を設定する] をチェックしてください。

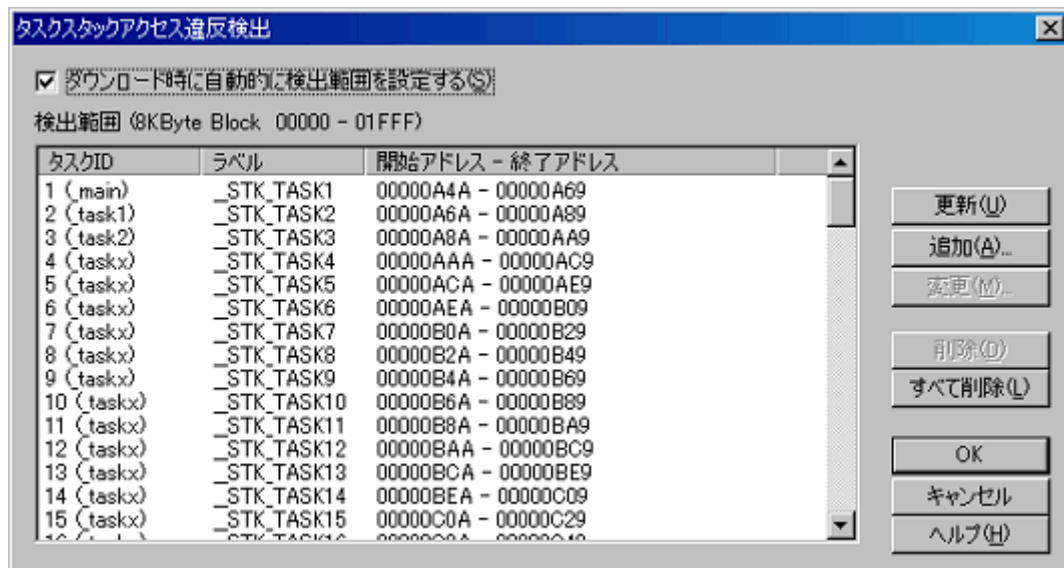


図 5.119 [タスクスタックアクセス違反検出] ダイアログボックス

- ④ [更新] ボタンをクリックすると、自動的にタスクスタック範囲を設定します。
- ⑤ 手動でタスクスタック範囲を追加する場合は、[追加...] ボタンをクリックします。  
[タスクスタックアクセス違反検出設定] ダイアログボックスが開きます。タスクIDとタスクスタックのアドレス範囲を指定してください。

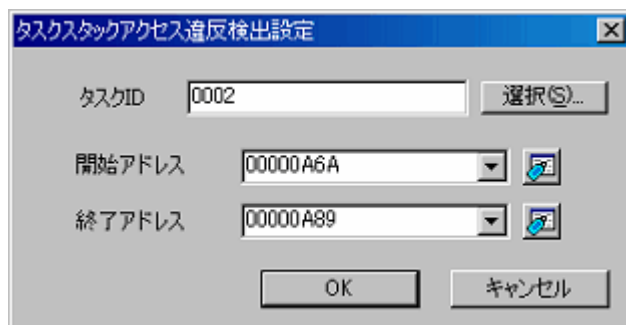


図 5.120 [タスクスタックアクセス違反検出設定] ダイアログボックス

- ⑥ [タスクスタックアクセス違反検出] ダイアログボックスの [検出範囲] リストに、追加したプロテクト領域が表示されます。

(2) [トレース条件設定] ダイアログボックスから

- ① [トレース] シートの [トレースモード] ドロップダウンリストボックスで [ポイント&ディレイ] を選択します。  
[例外事象] をチェックして、[詳細] ボタンをクリックします。



図 5.121 [トレース条件設定] ダイアログボックス

- ② [例外事象] ページが開きます。  
[タスクスタックアクセス違反] 項目の [詳細...] ボタンをクリックしてください。

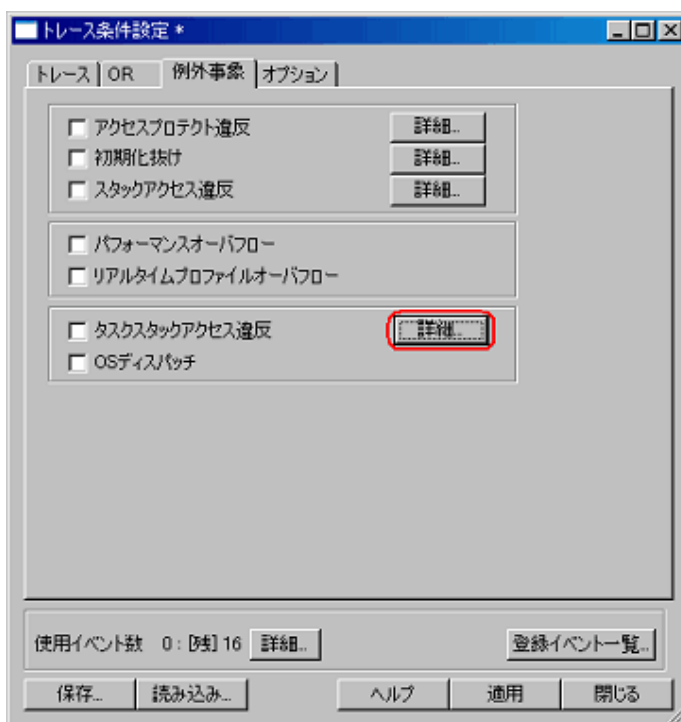


図 5.122 [トレース条件設定] ダイアログボックス

- ③ [タスクスタックアクセス違反検出] ダイアログボックスが表示されます。  
以降は、[ハードウェアブレイク条件設定] ダイアログボックスから開いた場合と同様です。

#### 5.14.11 OSディスパッチを検出する

本機能は、OSが含まれたロードモジュールをダウンロードした場合に有効となります。  
タスクのディスパッチが発生したことを検出します。

##### (1) OSディスパッチ検出時のアクション

以下のアクションを設定可能です。

- 警告表示する

[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックス – [例外イベント警告] ページで、[OSディスパッチ] チェックボックスをチェックすることにより、[ステイタス] ウィンドウおよびステータスバーのバルーンで警告表示を行います。

- OSディスパッチ検出をハードウェアブレイクポイントとする
- OSディスパッチ検出をトレースポイントとする

## 5.15 Start/Stopファンクションを使用する

Start/Stopファンクションは、ユーザプログラムの実行開始直前および停止直後にユーザプログラムの指定ルーチンを実行する機能です。

ユーザプログラムの実行や停止に同期してユーザシステムの制御を行いたい場合に、任意の指定ルーチンを設定します。

### 5.15.1 [Start/Stopファンクション設定]ダイアログボックスを開く

ユーザプログラムの実行開始直前および停止直後に実行するルーチンは、[Start/Stop ファンクション設定]ダイアログボックスで指定します。

メニューから、[基本設定 -> エミュレータ -> Start/Stopファンクション設定...]を選択すると[Start/Stop ファンクション設定]ダイアログボックスがオープンします。

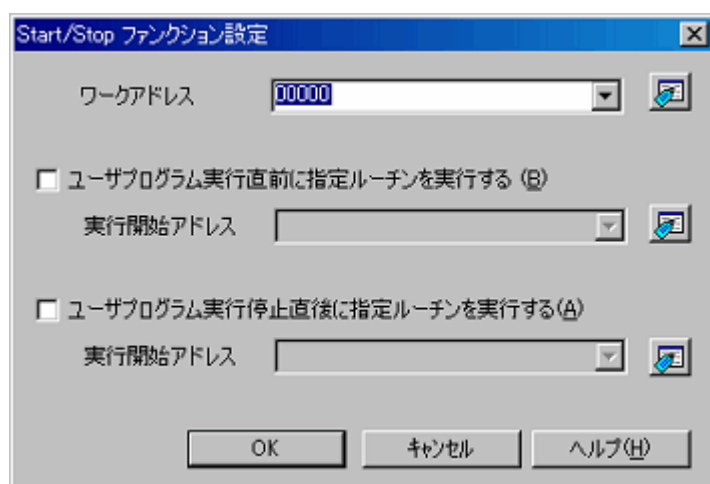


図 5.123 [Start/Stopファンクション設定]ダイアログボックス

### 5.15.2 ワークアドレスを指定する

ユーザプログラムの実行開始直前および、停止直後に実行する指定ルーチンが使用するワークアドレス(スタック領域)を設定します。

**【注】** 設定するアドレスはRAM領域とし、ユーザプログラムで使用する領域以外を設定してください。

### 5.15.3 実行するルーチンを指定する

ユーザプログラム実行直前に実行するルーチンと停止直後に実行するルーチンは個別に指定が可能です。

[ユーザプログラム実行直前に指定ルーチンを実行する]チェックボックスをチェックすると、同チェックボックスの下側にある[実行開始アドレス]コンボボックスで指定したルーチンがユーザプログラム実行直前に実行されます。

[ユーザプログラム実行停止直後に指定ルーチンを実行する]チェックボックスをチェックすると、同チェックボックスの下側にある[実行開始アドレス]コンボボックスで指定したルーチンがユーザプログラム実行停止直後に実行されます。

#### 5.15.4 Start/Stopファンクションの制限事項

Start/Stopファンクションには以下の制限があります。

- ・ Start/Stopファンクション使用時は、以下のデバッグ機能は使用しないでください。
  1. 指定ルーチンのプログラム領域へのメモリ設定およびダウンロード
  2. 指定ルーチンのプログラム領域へのブレークポイントの設定
- ・ 指定ルーチン実行時は、割り込みスタックが指し示す4バイトをエミュレータ側の制御により使用します。

**表 5.44 汎用レジスタおよびフラグの制限事項**

レジスタ/フラグ名	制限事項
ER7レジスタ	指定ルーチン終了時に、指定ルーチン実行開始時の値に戻してください。
CCRレジスタ, Iフラグ	指定ルーチンを実行中は割り込み禁止になります。

- ・ 指定ルーチン実行時は、以下のデバッグ機能は無効です。
  - (a) トレース
  - (b) ブレーク関連
  - (c) RAMモニタ
- ・ 指定ルーチン実行時は、ノンマスクブル割り込みを常に禁止にします。
- ・ 指定ルーチン実行後にユーザプログラム実行を開始する場合のMCU状態は以下のようになります。

**表 5.45 ユーザプログラム開始時のMCU状態**

MCU資源	状態
MCU汎用レジスタ	ユーザプログラム停止時の状態またはユーザがレジスタウィンドウで設定したMCUレジスタとなります。指定ルーチン実行後のレジスタ内容は反映されません。
MCU空間のメモリ	指定ルーチン実行後のメモリアクセスが反映されます。
MCU周辺機能	指定ルーチン実行後のMCU周辺機能動作が継続されます。

#### 5.15.5 指定ルーチンの記述に関する制限事項

指定ルーチンの記述に関して以下の制限があります。

- ・ 指定ルーチン内でスタックを使用する場合は、必ずユーザスタックを使用してください。
- ・ 指定ルーチン処理の終了は、リターンサブルーチン命令を記述してください。
- ・ 1回の指定ルーチンの処理時間は10ms以内に終了させてください。指定ルーチン内でクロック停止状態を継続させた場合などはエミュレータの制御ができなくなる可能性があります。
- ・ 指定ルーチン実行開始時のレジスタ値は不定です。指定ルーチン内でレジスタ値の初期設定をしてください。

## 5.16 トリガ出力機能を使用する

トリガ出力機能は、外部トリガケーブルから信号を出力する機能です。外部トリガケーブルのトリガNo.31~16を出力に設定することができます。トリガNoにより機能が異なります。表 5.46にトリガNoと機能を示します。

表 5.46 トリガNoと機能一覧

トリガNo	機能
31~24	出力する信号をHigh、Lowの2種類から設定可能。信号は常時出力します
23	ブレークポイント成立時にHigh出力します
22	トレースポイント成立時にHigh出力します
21	トレースデータの抽出、削除時にHigh出力します
20~16	各信号に対しイベントを設定することができ、イベント成立時にHigh出力します

出力はターゲットシステムの電源電圧レベルを出力します。2電源のマイコンはVCC1の電源電圧レベルを出力します。

### 5.16.1 外部トリガケーブルを出力に設定する

外部トリガケーブルの入出力は[コンフィグレーションプロパティ]ダイアログボックスの[システム]ページで設定します。外部トリガケーブル ラジオボタンで[EXT 0-15 入力 EXT16-31 出力]を選択してください。

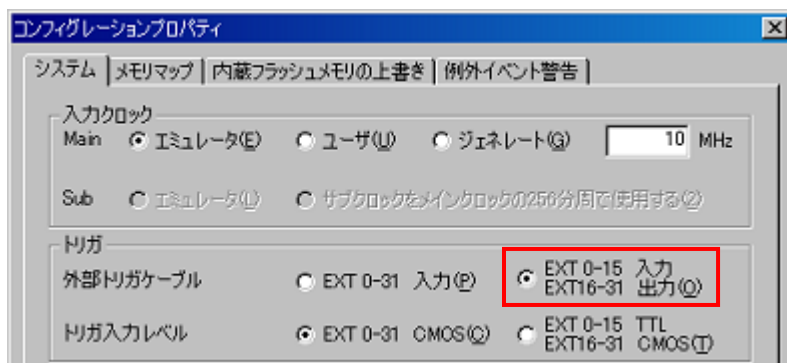


図 5.124 [コンフィグレーションプロパティ]ダイアログボックス—システムページ



## 5.16.2 [トリガ出力条件設定]ダイアログボックスを開く


[表示 -> イベント -> トリガ出力条件設定] を選択するか、[トリガ出力条件設定] ツールバーボタン  をクリックしてください。



図 5.125 [トリガ出力条件設定]ダイアログボックス

以下の場合、[トリガ出力条件設定]ダイアログボックスを表示することはできません。

- (1) [コンフィグレーションプロパティ]ダイアログボックスの[システム]ページで[EXT 0-31入力]を選択した場合。
- (2) 外部トリガケーブルが未接続の場合。

## 5.16.3 トリガNo. 31~No. 24の出力を設定する

[手動出力]ページでは、トリガNo31~No24の出力設定を行います。



図 5.126 [トリガ出力条件設定]ダイアログボックス—手動出力ページ

## (1) 出力状態表示

トリガNo31~No24に出力している信号を[出力状態]に表示します。


H : Highを出力しています。

L : Lowを出力しています。

## (2) 出力設定

トリガNo31~No24に出力する信号を設定します。

[出力設定]の右側の31~24のボタンをクリックするとボタン上の文字が以下の順で変化します。



L : 状態をLowに変更します。

H : 状態をHighに変更します。

- : 前回状態を保持します。

ダイアログボックス表示時の出力設定の状態は、前回の出力設定の状態に関わらず全て“-“となります。

## (3) 信号の出力

各トリガNoの状態を設定後、[出力]ボタンをクリックすると設定が確定し信号を出力します。

(4) 出力パターンの登録

- ・トリガNo31～No24の設定内容を保存し、[出力設定]に反映することで操作を簡略化することができます。
- ・[出力設定]を設定した状態で[パターン追加]ボタンをクリックすると[出力パターン]リストの最下行に [出力設定]に設定した状態が追加されます。
- ・最大256パターンを登録することができます。
- ・リストの行をダブルクリックすると[出力設定]に選択した行の状態が反映されます。
- ・行はドラッグ&ドロップで移動可能です。
- ・パターンを削除する場合は、行を選択し[削除]ボタンをクリックします。

5.16.4 トリガNo. 20～No. 16の出力を設定する

[イベント出力]ページでは、トリガNo20～No16の出力設定を行います。

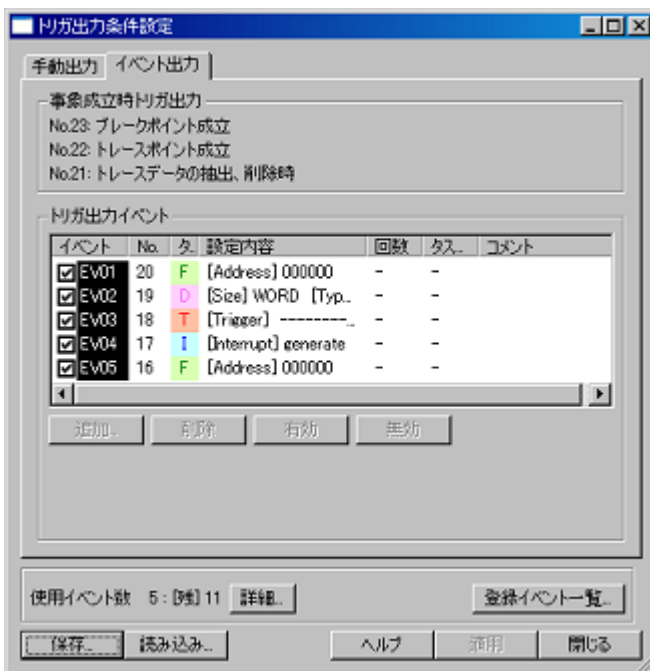


図 5.127 [トリガ出力条件設定] ダイアログボックス—イベント出力ページ

(1) 事象成立時トリガ出力

トリガNo23～No21のトリガ出力条件を表示します。トリガNo23～No21は常時有効です。事象成立で出力します。表 5.47 に事象成立時の出力を示します。

表 5.47 事象成立時の出力一覧

トリガNo	事象	出力
23	ブレイクポイント成立	ブレイクが成立するとHighを出力し続けます。
22	トレースポイント成立	トレースポイントが成立したサイクルのみでHighを出力します。
21	トレースデータの抽出、削除時	トレースデータの抽出や削除の有効サイクルでHighを出力します。

(2) トリガ出力イベント

トリガNo20～No16に対しイベントを設定します。  
イベントが成立したサイクルのみでHighを出力します。

**【注】トリガ出力の遅延サイクルについて**

事象成立またはイベント成立からそれらを検出しトリガ出力するまでに遅延が発生します。遅延サイクルは機種毎に異なります。R0E417250MCU00のトリガ出力の遅延サイクルは10サイクルです。

5.16.5 イベントについて

イベントの設定方法などについては、「5.7 イベントを使用する」(107ページ)の章を参照してください。

## 5.17 指定処理区間の実行時間計測機能を使用する

指定処理区間の実行時間計測機能は、トレースのイベント成立ポイントの抽出機能を利用して2点間（開始・終了）の命令フェッチのイベントが成立したトレースデータのタイムスタンプとその差をMicrosoft Excelで編集可能なフォーマットで計測結果ファイルに出力する機能です。

最大2Mサイクル分のトレースデータのタイムスタンプを出力します。

処理区間は2つのイベント（開始・終了）で1区間とし、最大8区間設定可能です。

**【注】本機能はコマンドラインでのみサポートします。[トレース条件設定]ダイアログボックスで設定したイベントでは処理区間の実行時間を計測できませんので、必ずコマンドラインでイベントを設定してください。**

**本機能を使用する場合は、ハードウェアブレーク、トレース、パフォーマンスで使用しているイベントを全て無効にしてから使用してください。**

下記に示す手順で指定処理区間の実行時間の計測が可能です。

### 5.17.1 トレース情報取得条件を設定する

トレース情報の取得条件はコマンドラインで設定します。

#### (1) トレースモードを設定する

トレースモードは、「フリー」、「フル」、「ポイント&ディレイ」のいずれかを選択します。

トレースモード設定のコマンド例を以下に示します。

```
event_trace_mode fr (フリー)
```

```
event_trace_mode fu (フル)
```

```
event_trace_mode po (ポイント&ディレイ)
```

#### (2) 処理区間の開始・終了のイベントを設定する

処理区間の開始、終了のポイントとなるイベントを下記条件で設定します。

下記以外のイベントタイプ、アドレス条件は設定しないでください。

イベントタイプ : 命令フェッチ

アドレス条件 : 指定値 (=)

処理区間をH'1000~H'10FF、H'2000~H'20FFのアドレス範囲とする場合のコマンド例を以下に示します。

```
event_set ev1 f address eq 0x001000 cnt 0x1
event_set ev2 f address eq 0x0010FF cnt 0x1
event_set ev3 f address eq 0x002000 cnt 0x1
event_set ev4 f address eq 0x0020FF cnt 0x1
```

## (3) 記録条件を設定する

記録条件を「抽出イベント成立ポイント」に設定します。「抽出イベント成立ポイント」以外は設定しないでください。

(1) のイベントを「抽出イベント成立ポイント」に設定する場合のコマンド例を以下に示します。

```
event_trace_acquisition apo ev1 ev2 ev3 ev4
```

## (4) トレースのオプションを設定する

トレースのオプション設定をEV番号に設定します。EV番号以外は設定しないでください。コマンド例を以下に示します。

```
event_trace_option ev
```

## 5.17.2 トレース情報を取得する。

ユーザプログラムを実行し、トレース情報を取得します。

## 5.17.3 処理区間を設定する

処理区間の設定は、TRACE\_EXECUTE\_SECTION\_SETコマンドで設定します。

処理区間1に開始をイベント1、終了をイベント2、処理区間2に開始をイベント3、終了をイベント4と設定する場合のコマンド例を以下に示します。

```
trace_execute_section_set 1 start ev1 end ev2  
trace_execute_section_set 2 start ev3 end ev4
```

### 5.17.4 処理区間の実行時間を計測結果ファイルに出力する

トレース情報の取得完了後、TRACE\_EXECUTE\_SAVEコマンドで処理区間の実行時間を計測結果ファイルへ出力します。

計測結果ファイルは、拡張子.csvのファイルです。

処理区間1と2の実行時間をコンフィグレーションディレクトリ下のresult.csvファイルに出力する場合のコマンド例を以下に示します。

```
trace_execute_save $(CONFIGDIR)\¥result.csv 1 2
```

計測結果ファイルをMicrosoft Excelで開いた場合の表示例を以下に示します。

	A	B	C	D	E
1	<START1>	<END1 >			
2	1000	10FF			
3	実行時間	開始時間	終了時間		
4	100	0	100		
5	102	1000	1102		
6	100	2100	2200		
7	98	3000	3098		
8	1200	5000	6200		
9	103	7000	7103		
10	-	8200	-		
11	1201	9000	10201		
12					
13	<START2>	<END2 >			
14	2000	20FF			
15	実行時間	開始時間	終了時間		
16	100	0	100		
17	102	1000	1102		
18	100	2100	2200		
19	98	3000	3098		
20	1200	5000	6200		
21	103	7000	7103		
22	-	8200	-		
23	1201	9000	10201		
24					

← 処理区間 1 (開始:0x1000 終了:0x10FF)

← トレース情報で、開始イベント成立の後に終了イベント成立がなく次の開始イベント成立があるは実行時間を表示しない。

← 処理区間 2 (開始:0x2000 終了:0x20FF)

図 5.128 計測結果ファイルをMicrosoft Excelで開いた場合の表示例

時間は、ナノ秒で表示しています。

1時間23分45秒678ミリ秒901マイクロ秒234ナノ秒の場合

01 : 23 : 45. 678. 901. 234 → 5025678901234

**【注意】** コマンドファイルでTRACE\_EXECUTE\_SAVEコマンドを使用する場合は、TRACE\_EXECUTE\_SAVEコマンド実行前にTRACE\_WAITコマンドを実行してください。TRACE\_WAITコマンドはトレース情報の取得完了まで処理を待ちます。

各コマンドの詳細はオンラインヘルプを参照してください。

### 5.18 ECCエラー擬似発生機能を使用する

ECCエラー擬似発生機能はROM、RAMのECCエラーを擬似的に発生させる機能です。本機能はコマンドラインでのみサポートします。コマンドラインの書式は、オンラインヘルプを参照してください。

**【注】内蔵ROM空間へエミュレーションメモリを割り付けている場合、ROM ECCエラー擬似発生の設定はできません。**

### 5.19 擬似外部発振停止検出機能を使用する

擬似外部発振停止検出機能は、外部発振停止の状態を擬似的に発生させる機能です。本機能はコマンドラインでのみサポートします。コマンドラインの書式は、オンラインヘルプを参照してください。

### 5.20 内蔵EEPROMのブランクチェック機能を使用する

内蔵EEPROMのブランクチェック機能は、8バイト単位で内蔵EEPROMのブランクチェックを行う機能です。本機能はコマンドラインでのみサポートします。コマンドラインの書式は、オンラインヘルプを参照してください。



## 6 トラブルシューティング(エラー対処方法)

### 6.1 トラブル時の解決フロー

図 6.1に、エミュレータシステムの電源投入から、エミュレータデバッガ起動までに問題が発生した場合の、解決フローを示します。ユーザシステムは外した状態で確認してください。また最新の情報については、以下のホームページを参照してください。

[ホームページアドレス] <https://www.renesas.com/tools>

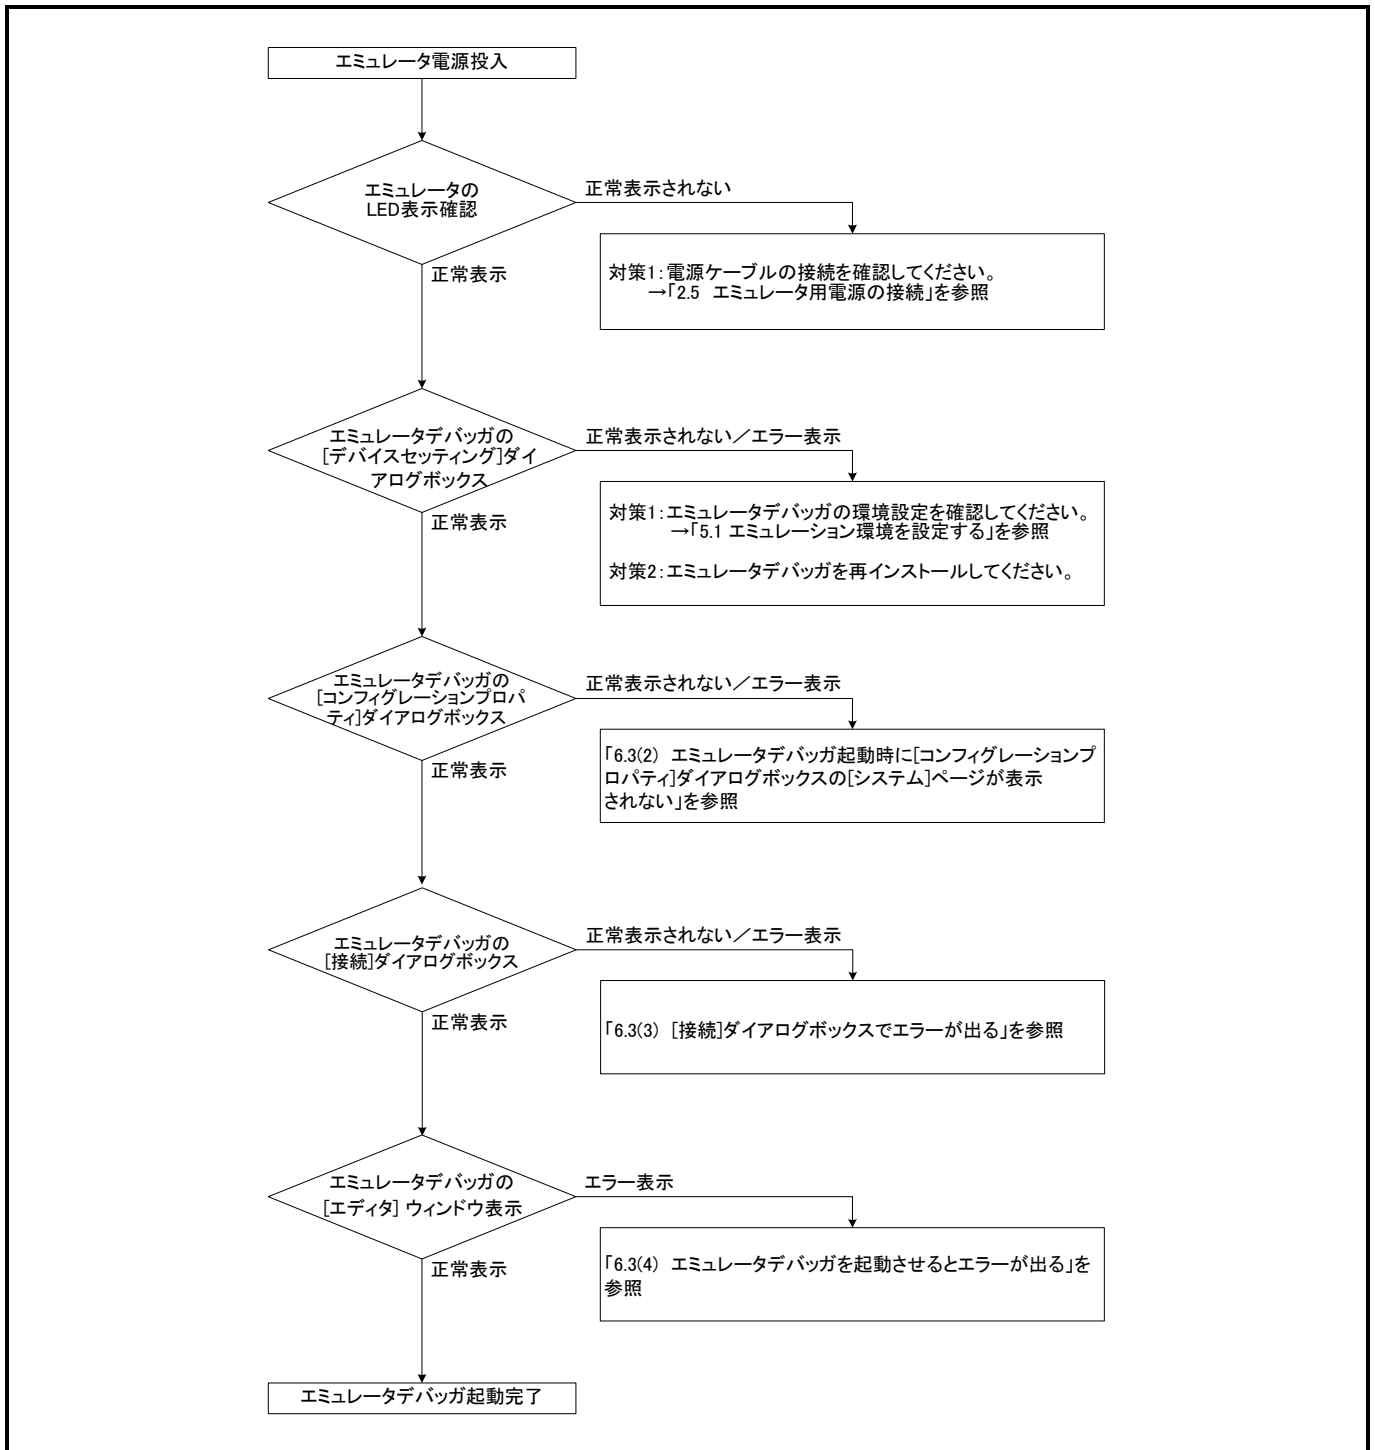


図 6.1 トラブル時の解決フロー

## 6.2 自己診断エラー

自己診断によりエラーとなった場合は下記内容をご確認ください。

- ① E100エミュレータ本体とMCU Unitの接続を再度ご確認ください。
- ② 正しいファームウェアを再度ダウンロードしてください。
- ③ デバッガソフトの自己診断エラー時のログを確認いただき、ログに示された指示をご参照ください。(図 6.2 参照)

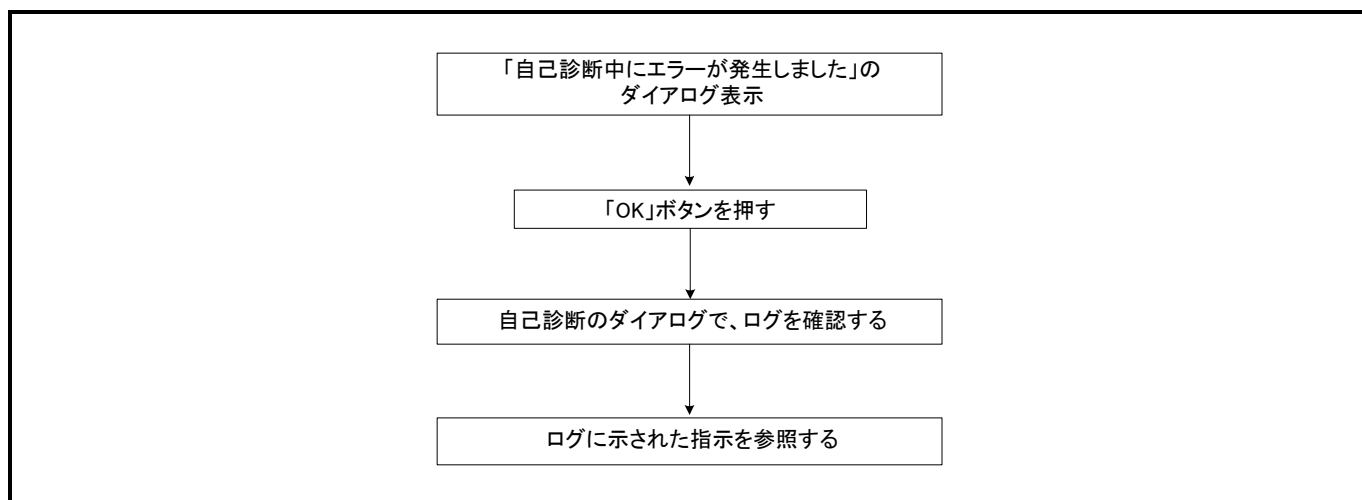


図 6.2 自己診断エラー時の確認フロー

## 重要

自己診断に関して：

- 自己診断は必ずユーザシステムを接続しない状態で実施してください。
- 自己診断が正常に終了しない場合(ターゲットステータスエラーを除く)は、製品が故障している可能性がありますので、購入された販売元の担当者までご連絡ください。

### 6.3 デバッグ起動時エラー

(1)E100のLEDが正常表示されない

**表 6.1 エミュレータのLED表示異常時の確認事項**

エラー内容	ユーザシステム の接続	確認内容
SAFE LEDが点滅している	—	USBケーブルの接続を再度確認してください。 →「2.4 ホストマシンとの接続」(28ページ)参照
SAFE LEDが点灯しない。	—	E100本体と本製品との接続を再度ご確認ください。 →「2.3 E100エミュレータ本体とMCU Unitの着脱方法」(27ページ)参照
ターゲットステータスLEDの POWER LEDが点灯しない	接 続	ユーザシステムに電源(VccおよびGND)が正しく供給されているかを確認してください。
ターゲットステータスLEDの RESET LEDが消灯しない	接 続	①ユーザシステムのリセット端子が"H"であるかを確認してください。 ②ユーザシステムを接続しない状態でご使用の場合、 変換基板を接続していないか確認してください。

(2)エミュレータデバッグ起動時に[コンフィグレーションプロパティ]ダイアログボックスが表示されない

**表 6.2 エミュレータデバッグ起動時エラー確認事項1**

エラー内容	確認内容
通信初期化エラー	エミュレータデバッグの設定、インタフェースケーブルの接続を確認してください。 →4 デバッグの準備をする(68ページ)参照
通信エラーが発生しました。	

(3)[接続]ダイアログボックスでエラーが出る

**表 6.3 エミュレータデバッグ起動時エラー確認事項2**

エラー内容	確認内容
MCUボードが接続されていません	E100本体と本製品との接続を再度確認してください。 →2.3 E100エミュレータ本体とMCU Unitの着脱方法(27ページ)参照
E100エミュレータのシステム構成とE100.ENVファイルの内容が一致しません	エミュレータソフトウェアとMCU Unitの組み合わせが正しくありません。エミュレータソフトウェアのリリースノートを参照し、エミュレータソフトウェアとMCU Unitの組み合わせを確認してください。
タイムアウトエラーが発生しました。MCUがリセット状態です。システムリセットを発行しますか？	MCUユニット上に搭載している発振モジュールの発振動作と装着状況を確認してください。
タイムアウトエラーが発生しました。MCUの内部クロックが停止状態です。システムリセットを発行しますか？	
タイムアウトエラーが発生しました。MCUへクロックが供給されていないためクロックが停止状態です。システムリセットを発行しますか？	
タイムアウトエラーが発生しました。MCU供給電源がOFF状態です。システムリセットを発行しますか？	ユーザシステム上に電源、GNDが正しく供給されているかを確認してください。

(4)エミュレータデバッグを起動させるとエラーが出る

**表 6.4 エミュレータデバッグ起動時エラー確認事項3**

エラー内容	確認内容
タイムアウトエラーが発生しました。	①ユーザシステム上に実装されているNQPACK等が、正しく半田付けされていることを確認してください。  ②ユーザシステムとの接続コネクタが、正しく嵌合されていることを確認してください。

## 6.4 サポート依頼方法

6 「トラブルシューティング」確認後、製品のサポートを依頼される場合は、以下URLの「日本国内お問合せ／技術関連」からお願いします。

[日本国内お問合せ／技術関連] <https://www.renesas.com/contact>

サポートを依頼される場合には、以下情報の追記をお願いします。

### ① 動作環境

- ・動作電圧： \_\_\_\_\_[V]
- ・動作周波数： \_\_\_\_\_[MHz]
- ・MCUへのクロック供給源：エミュレータ内蔵回路使用／ユーザシステム上の発振回路使用

### ② 発生状況

- ・エミュレータデバッグは起動する／しない
- ・セルフチェック時にエラーが発生する／しない
- ・発生頻度 常時／頻度 ( )

### ③ サポート依頼内容

## 7 ハードウェア仕様

この章では、本製品の仕様について説明しています。

### 7.1 ターゲットMCU仕様

表7.1に、本エミュレータにおいてデバッグ可能なターゲットMCU仕様を示します。

**表7.1 R0E417250MCU00のターゲットMCU仕様**

機能	仕様
対応MCU	H8SXファミリ/H8SX/1700シリーズ
エミュレーションMCU	R5E61700
対応MCUモード	シングルチップモード、内蔵ROM 有効拡張モード
対応シリーズ	H8SX/1700シリーズ(ROM容量: 1Mバイト, RAM容量: 64 Kバイト, データフラッシュ: 32Kバイト)
対応ターゲット電源電圧	Vcc : 3.0~3.6[V]、4.5~5.5[V]
最大動作周波数	80MHz

## 7.2 ターゲットMCUとの相違点

ターゲットMCUとの相違点を以下に示します。本エミュレータを使用し、デバッグするにはご注意ください。

### 重要

MCUとの違いに関して：

- エミュレータシステムの動作は、実際のMCUと比較して以下の違いがあります。

①レジスタの初期値

状態	レジスタ	E100エミュレータ	MCU
電源投入後/ 初期化後	PC	リセットベクタ値	リセットベクタ値
	ER0 to ER6	不定	不定
	ER7(SP)	H'10	不定
	CCR	Iマスクは1	Iマスクは1
		その他は不定	その他は不定
リセット後	PC	リセットベクタ値	リセットベクタ値
	ER0 to ER6	不定	不定
	ER7(SP)	H'10	不定
	CCR	Iマスクは1	Iマスクは1
		その他は不定	その他は不定

②発振回路

ユーザシステム上のMCUピン XTAL-EXTAL間に水晶発振子を接続した回路では、エバリュエーションMCUとユーザシステムの間にはピッチ変換基板が存在するため発振できません。

③A/Dコンバータ

A/Dコンバータは、エバリュエーションMCUとユーザシステムの間にはピッチ変換基板などが存在するため、実際のMCUとは結果が異なります。

RESET#入力に関して：

- ユーザシステムからRESET#端子への“L”入力は、ユーザプログラム実行中(E100上面のRUNステータスLED点灯中)のみ受け付けられます。

マスカブル割り込みに関して：

- ユーザプログラム停止中(ランタイムデバッグ中を含む)であっても、エバリュエーションMCUはデバッグ制御用プログラムを実行しているため、タイマなどの機能も動作しています。ユーザプログラム停止中(ランタイムデバッグ中を含む)は、エミュレータで割り込みを禁止しているため、マスカブル割り込みの要求が発生しても受け付けられません。この割り込み要求は、ユーザプログラムの実行を開始した直後に受け付けられます。
- ユーザプログラム停止中(ランタイムデバッグ中を含む)は、周辺I/Oの割り込み要求が受け付けられませんのでご注意ください。

最終評価に関して：

- 最終評価は、評価用MCUでの実装評価を必ず実施してください。また、量産マスク投入前にはCS (Commercial Sample) MCUでの実装評価を必ず実施してください。

### 7.3 接続図

#### 7.3.1 ROE417250MCU00接続図

図 7.1に、ROE417250MCU00の接続図(一部)を示します。本接続図は、ユーザシステムに接続する回路を中心に記載しています。エミュレータ制御系など、直接ユーザシステムに接続されない回路は省略しています。本製品使用時の参考にしてください。

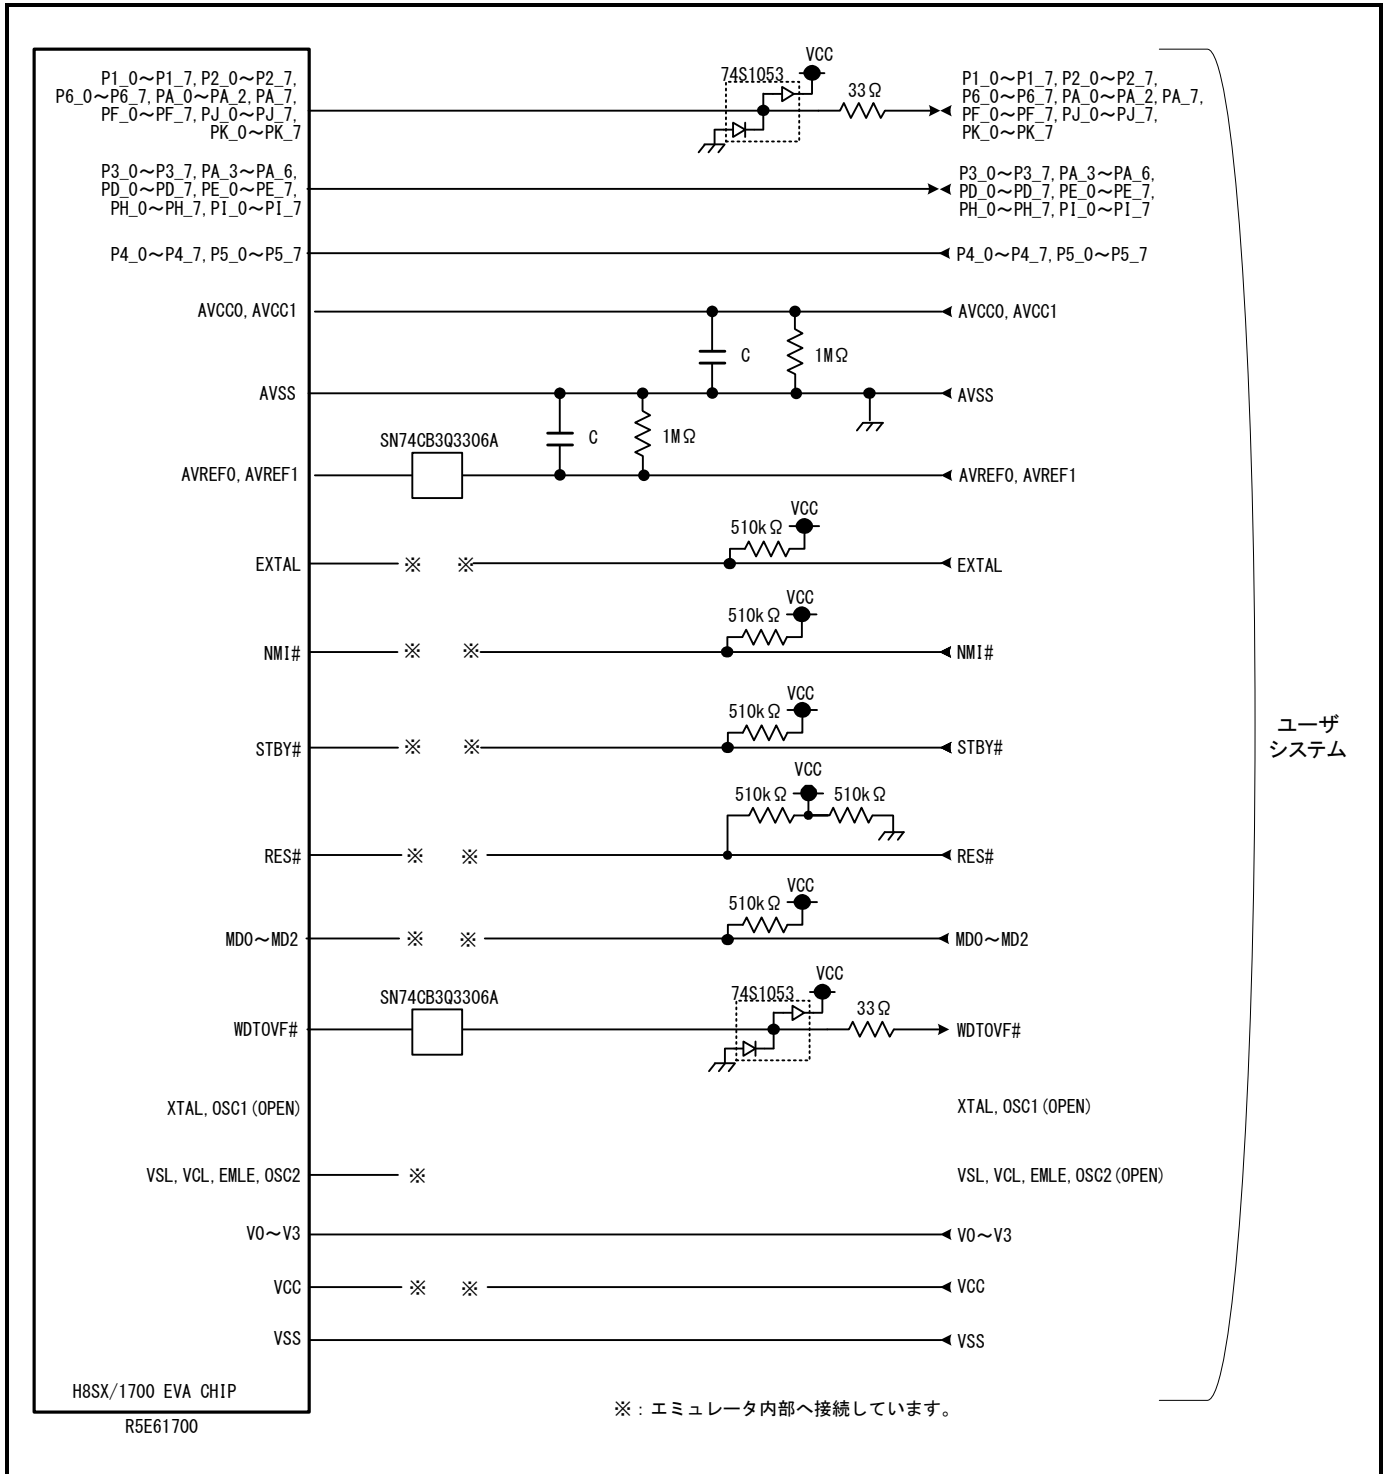


図 7.1 ROE417250MCU00の接続図(一部)



## 7.4 寸法図

### 7.4.1 E100エミュレータ全体寸法図

図 7.2に、E100エミュレータ全体寸法図を示します。

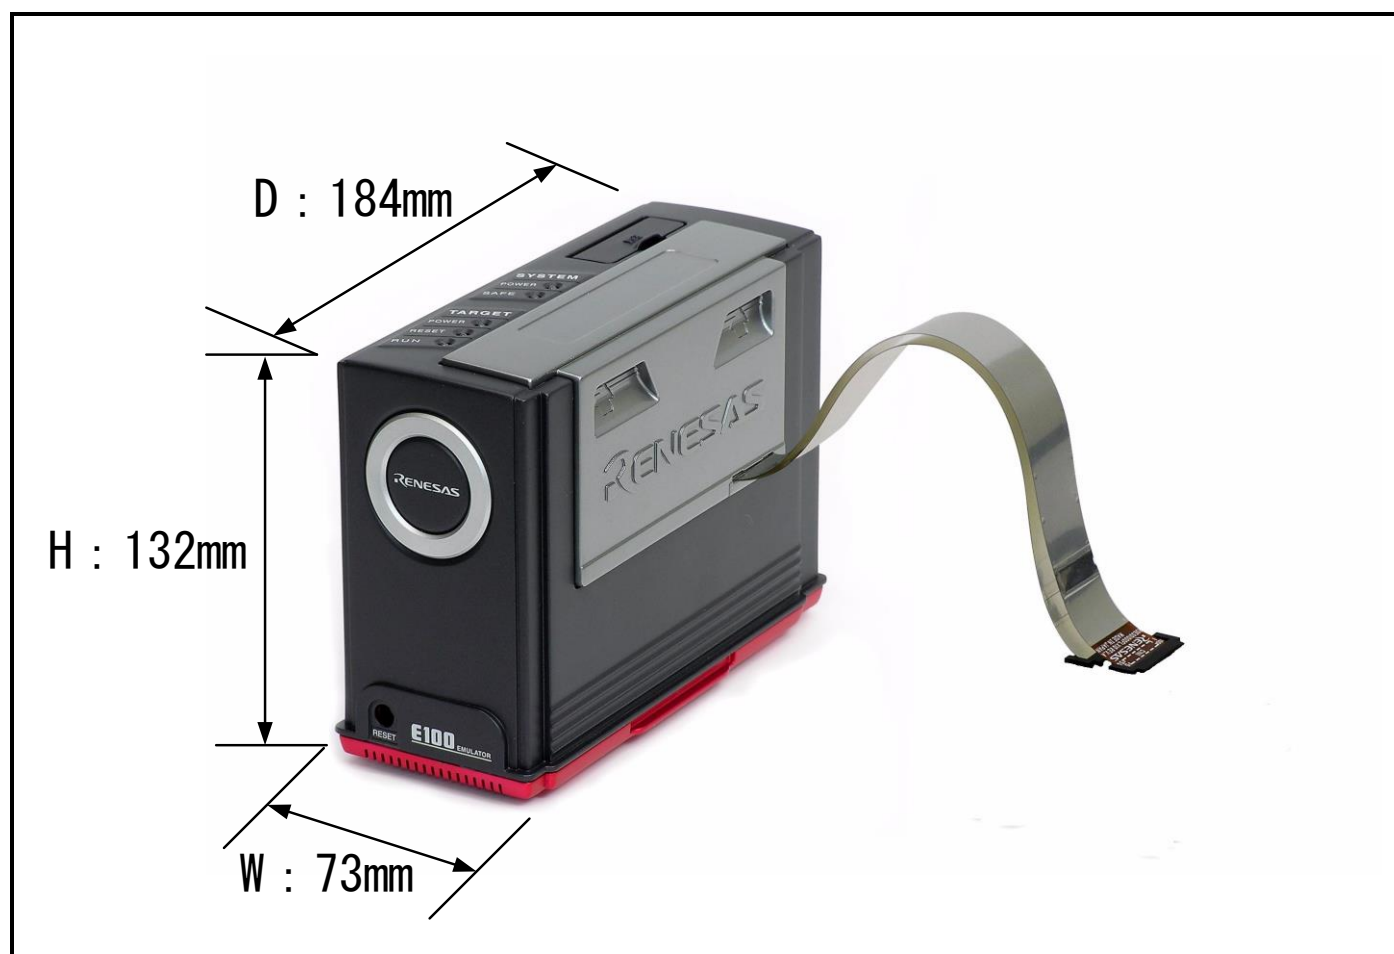


図 7.2 E100エミュレータ全体寸法図

7.4.2 ROE0100TNPFK00ユーザーシステム接続部の寸法図

図 7.3に、100ピン0.5mmピッチ用変換基板ROE0100TNPFK00ユーザーシステム接続部の寸法図および参考フットパターンを示します。

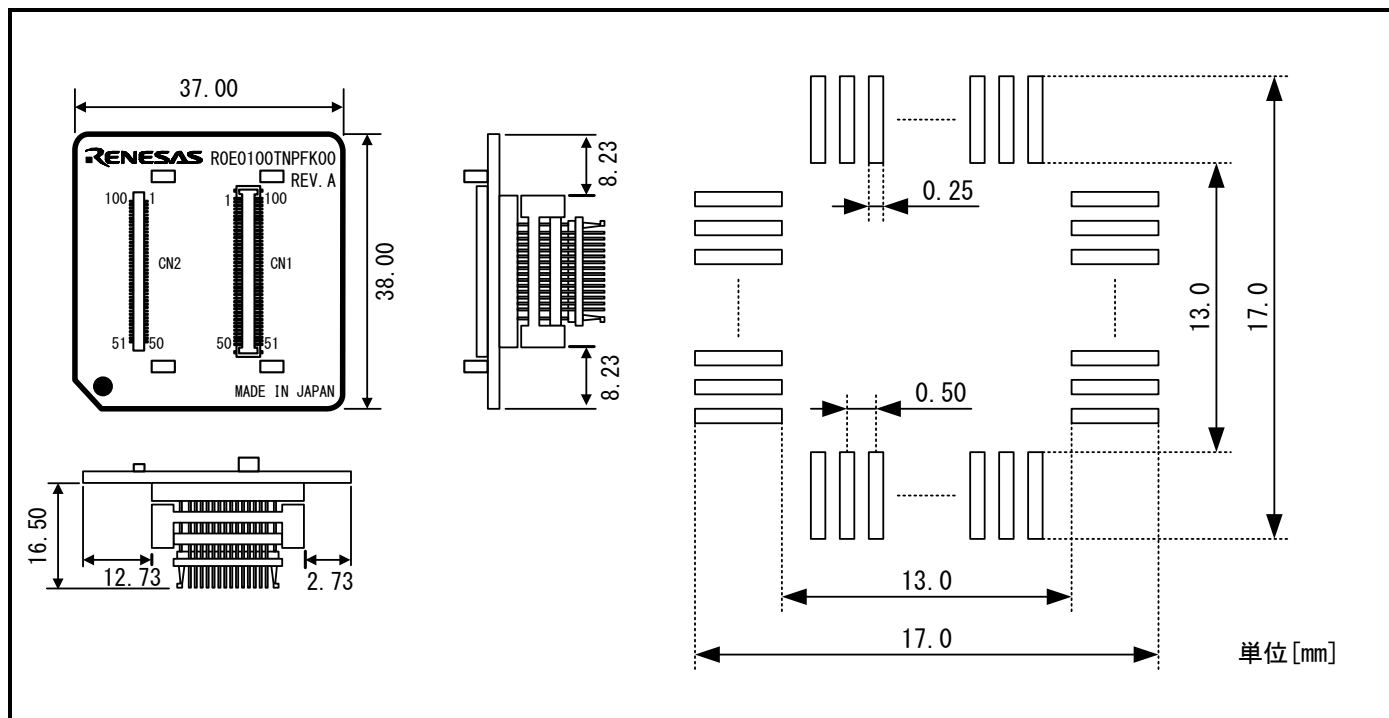


図 7.3 ROE0100TNPFK00ユーザーシステム接続部の寸法図および参考フットパターン

## 7.5 使用上の注意事項

本エミュレータを使用する上での注意事項を以下に示します。本エミュレータを使用し、デバッグする際にはご注意願います。

### 重要

#### エミュレータデバッグのバージョンに関して：

- 本製品は、下記のエミュレータデバッグと組み合わせてご使用ください。

H8SX E100 Emulator Software V1.00 Release 01 以降

#### ファームウェアのダウンロードに関して：

- 本製品を初めてご使用になる場合、専用ファームウェア(E100に内蔵されるエミュレータのコントロールソフトウェア)をダウンロードする必要があります。エミュレータデバッグ起動時にダウンロードが必要な場合、メッセージが出ますので、メッセージに従ってダウンロードください。
- ファームウェアのダウンロード中に電源を切らないでください。途中で電源が切れた場合、正常に起動できなくなります。予期しない状況で電源が切れた場合は、ダウンロードを再度実行してください。
- ファームウェアのダウンロードは、ユーザシステム未接続の状態で行ってください。

#### 自己診断に関して：

- 自己診断が正常に終了しない場合(ターゲットステータスエラーを除く)は、製品が故障している可能性がありますので販売担当者までご相談ください。
- 自己診断は、ユーザシステム未接続の状態で行ってください。

#### エミュレータデバッグの終了に関して：

- エミュレータデバッグを終了し再度起動する場合は、必ずE100の電源も一度切断し再度投入してください。

#### MCUステータスの表示に関して：

- エミュレータデバッグの[接続]ダイアログボックス内のステータスで参照できるMCU Statusは、ユーザシステムの端子レベルを表示しています。使用するモードに応じた端子レベルが設定されていることを確認してください。

## 重要

### MCUへのクロック供給に関して：

- エミュレーションMCUへ供給するクロックは、エミュレータデバッガの[コンフィグレーションプロパティ]ダイアログボックスの[システム]ページで選択できます。
- ①”エミュレータ”を選択した場合  
MCU Unit上の発振回路で生成されたクロックを供給します。ユーザシステムのクロック発振状態やユーザプログラムの実行状態に依存しません。
- ②”ユーザ”を選択した場合  
ユーザシステム上で発振しているクロックを供給します。ユーザシステムのクロック発振状態に依存します。
- ③”ジェネレート”を選択した場合  
E100内部の専用回路で生成されたクロックをエミュレーションMCUへ供給します。ユーザシステムのクロック発振状態やユーザプログラムの実行状態に依存しません。

### ウォッチドックタイマに関して：

- ユーザシステムのリセット回路にウォッチドックタイマ機能がある場合、エミュレータ使用時はウォッチドックタイマ機能を禁止してください。

### アクセス禁止領域に関して：

- 内部予約領域を使用することはできません。この領域へのライトは無視され、リードした値は不定となります。

### ブレークの種類に関して：

- エミュレータデバッガでは下記3種類のブレーク機能が選択可能です。
- ①S/Wブレーク(ソフトウェアブレーク)  
指定したアドレスの命令をBRK命令(エミュレータ専用命令)に変更してBRK割り込みを発生させ、指定したアドレスの命令を実行する直前でブレークさせるデバッグ機能です。指定したアドレスの命令は実行されません。
- ②H/Wブレーク(ハードウェアブレーク)  
指定したアドレスの命令実行検出をブレークイベントに設定してブレークさせるデバッグ機能です。指定したアドレスの命令を実行した後にブレークします。
- ③例外事象  
ユーザプログラムの異常な動作、および、各機能の計測カウンタのオーバフロー等でブレークさせるデバッグ機能です。

### S/Wブレーク(ソフトウェアブレーク)に関して：

- エミュレータシステムの設定の「フラッシュROM書き換えデバッグを行う」をチェックした場合、MCU内部ROM領域に対してソフトウェアブレークポイントを設定できません。  
なお、「フラッシュROM書き換えデバッグを行う」のチェックを解除した場合、MCU内部ROM領域に対してソフトウェアブレークポイントを設定することが可能となります。

## 重要

### ユーザシステムへの電源供給に関して：

- 本製品ではVcc端子をユーザシステムの電圧監視のために接続しています。このためエミュレータからはユーザシステムへの電源供給はできませんので、ユーザシステムには別途電源を供給してください。
- ユーザシステムの電源電圧は、以下の範囲内で使用してください。  
 $3.0[V] \leq V_{cc} \leq 3.6[V]$ 、 $4.5[V] \leq V_{cc} \leq 5.5[V]$

### フラッシュROMに関して：

- フラッシュROMは、書き込み/消去回数が有限であるため、寿命による交換が必要となります。プログラムのダウンロード時に、以下のエラーが頻繁に発生する場合は、コンタクトセンタまでご連絡ください。
  - (1)フラッシュROM消去エラーが発生しました。ERROR(16258)
  - (2)フラッシュROMベリファイエラーが発生しました。ERROR(16259)

### フラッシュROM書き換えデバッグに関して：

- ①エミュレータデバッグの[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックス システムタブ内で”フラッシュROM書き換えデバッグを行う”をチェックした場合、以下の機能が使用できません。
  - (1)内部ROM領域へのソフトウェアブレイクポイント設定
  - ②フラッシュROM書き換え実行後のデータは、書き換え制御プログラム領域以外でプログラムを停止させ、[メモリ]ウィンドウなどで参照してください。
  - ③ユーザプログラムでのデータフラッシュ ROM またはフラッシュ ROM への書き込み/消去時は、ユーザプログラムを停止しないでください。停止すると書き込み/消去のシーケンスが継続できなくなりユーザプログラム正常に動作しません。
  - ④エミュレータ上でデータフラッシュROMまたはフラッシュROMの読み出し、書き込みを行う場合はエミュレータ内部のS/WにてFCUレジスタを書き換えて制御しています。エミュレータ内部制御にてFCU制御を行ったことを確認するためには、[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックス システムタブ内で”エミュレータがFCUのレジスタを操作した際にメッセージを表示”をチェックしてください。メッセージとして「エミュレータがFCUのレジスタを操作しました。」が表示された場合は、フラッシュROM書き換えデバッグを継続して行うことができないため、ユーザプログラムを初期化後に再実行してください。

### フラッシュROM、EEPROM資源のメモリ設定、参照：

- ①フラッシュROM、EEPROM資源に対してのダウンロード、メモリ書き換えを行う場合、エミュレータでは、フラッシュ資源に対してフラッシュブロック単位での書き込みを行います。EEPROMを1バイトメモリ設定した場合は、書き換え対象のフラッシュブロック内のフラッシュ資源全てに対して書き換えを行いますので、書き換え対象としたフラッシュブロックはブランク状態を継続することができません。
- ②フラッシュROM、EEPROM資源のデータ参照は、ユーザ実行中からブレイク中に遷移した場合、ブレイク直後に1回のみ実フラッシュ資源のデータの参照を行います。そのため、実MCUではブランク部分のデータを参照した場合、不定データの読みだしを行うたびにデータ値が変化しますが、本エミュレータを使用している場合、不定データを複数回読み出してもデータ値の変化を確認できません。
- ③ユーザシステム上で発振しているクロック供給源を選択し且つ、外部クロックが発振していない場合で内部発振回路にて動作している場合、フラッシュROM、EEPROM資源に対してメモリを設定した場合、以下メッセージが表示されます。  
 「FCUクロック動作範囲外エラーにより、フラッシュROMの書き換えができない」。  
 この場合、メモリ設定を行う場合は、フラッシュROM、EEPROMが書き換え可能な動作周波数に設定変更ください。

## 重要

### エミュレータでメモリアクセスの制限に関して：

- 以下に示す領域は、エミュレータでメモリアクセスを制限しています。
  - ①対象領域
    - (1)H'0～H'FFFFFF番地内のフラッシュROM領域以外
    - (2)H'FEC000～H'FFBFFF番地内の内蔵RAM領域以外
    - (3)H'E00000～H'E07FFF番地内の内蔵EEPROM領域以外
    - (4)アクセス禁止領域
  - ②動作
    - (1)メモリウィンドウなどでデータを参照した場合は、固定データ 00が読み出されます。
    - (2)メモリウィンドウなどでデータを変更した場合は、書き込み動作を行いません。  
エラーも発生しません。
    - (3)バリファイ付きで00以外のデータを書き込んだ場合、バリファイエラーが発生します。

### ユーザプログラム実行中のメモリアクセスに関して：

- ①ユーザプログラム実行中は、フラッシュROM、EEPROM資源に対してエミュレータ上からダウンロードやメモリ設定の書き換えができません。
- ②エミュレータデバッグの[コンフィグレーションプロパティ] ダイアログボックスの[システム]ページ内で”フラッシュROM書き換えデバッグを行う”をチェックしユーザプログラム実行中にフラッシュROM、EEPROM資源のデータ参照を行った場合は、フラッシュ資源の読み出しを行いません。この場合、ブレーク時に参照したデータが参照できます。
- ③ユーザプログラム実行中にメモリ参照した場合、以下の条件に該当した場合は、データ値として固定データFFが読み出されます。
  - (1)IΦの動作周波数が1[MHz]未満で動作した場合（サブクロックでの動作など）
  - (2)IΦが停止した場合(スタンバイ状態、サブスリープ状態など)
  - (3)リセット状態
  - (4)外部バスのWAIT状態が継続される場合
- ④ユーザプログラム実行中にメモリアクセスした場合はエミュレータが一時的にMCUバスを占有します。リアルタイム性を優先する場合は、[デバッグの設定] ダイアログボックスの[オプション]ページ内で”ターゲット実行中のGUI操作によるメモリアクセスを無視”チェックボックスをチェックしてください。

### 起動時のキーコードエラーについて：

- エミュレータデバッグ起動時に「キーコードが不正のためEFWの起動に失敗しました」とのエラーメッセージが表示され、エミュレータへ接続できない場合があります。この場合は、自己診断機能を実行してください。

### キーコードに関して：

- H'4～H'7番地はキーコードの領域です。以下の制限がありますのでご注意ください。
  - ①フラッシュROMへエミュレーションメモリを割り付けない場合  
H'4～H'7番地のメモリ内容をメモリウィンドウなどで変更しても、指定データを書き込めません。
  - ②フラッシュROMへエミュレーションメモリを割り付けた場合  
H'4～H'7番地のメモリ内容をメモリウィンドウなどで変更した場合、指定データを書き込めます。

## 8 保守と保証

この章では、本製品の保守方法と保証内容、修理規定と修理の依頼方法を説明しています。

### 8.1 ユーザ登録

ご購入頂いた際には、必ずユーザ登録をお願い致します。ユーザ登録については、本ユーザーズマニュアルの「ユーザ登録」(15ページ)を参照ください。

### 8.2 保守

- (1) 本製品に埃や汚れが付着した場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの溶剤を使用した場合には、塗料が剥げたりしますので使用しないでください。
- (2) 長時間使用しない時は、安全のため電源プラグをコンセント等から抜いて保管してください。

### 8.3 保証内容

本書の「重要事項」、「安全事項」を守った正常な使用状態のもとで、購入後1年以内に故障した場合は、無償修理または、無償交換いたします。

ただし、次の項目による故障の場合は、ご購入から1年以内でも有償修理または、有償交換といたします。

- ・ 製品の誤用、濫用または、その他異常な条件下での使用
- ・ 弊社以外による改造、修理、保守または、その他の行為
- ・ ユーザシステムの不備または、誤使用
- ・ 火災、地震、または、その他の事故

修理を依頼される際は、購入された販売元の担当者へご連絡ください。

なお、レンタル中の製品は、レンタル会社または、貸し主にご相談ください。

### 8.4 修理規定

#### (1) 有償修理

ご購入後1年を超えて修理依頼される場合は、有償修理となります。

#### (2) 修理をお断りする場合

次の項目に該当する場合は、修理ではなく、ユニット交換または、新規購入いただく場合があります。

- ・ 機構部分の故障、破損
- ・ 塗装、メッキ部分の傷、剥がれ、錆
- ・ 樹脂部分の傷、割れなど
- ・ 使用上の誤り、不当な修理、改造による故障、破損
- ・ 電源ショートや過電圧、過電流のため電気回路が大きく破損した場合
- ・ プリント基板の割れ、パターン焼失
- ・ 修理費用より交換の費用が安くなる場合
- ・ 不良箇所が特定できない場合



- (3) 修理期間の終了  
製品生産中止後、1年を経過した場合は修理不可能な場合があります。
- (4) 修理依頼時の輸送料など  
修理依頼時の輸送料などの費用は、お客様でご負担願います。

## 8.5 修理依頼方法

製品の故障と診断された場合には、修理依頼方法のサイトから修理依頼書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、修理依頼書と故障製品を販売元まで送付してください。修理依頼書は、迅速な修理を行うためにも詳しくご記入願います。

[ツール製品の修理依頼方法のご紹介] <https://www.renesas.com/repair>

### 注意

製品の輸送方法に関して：



- 修理のために本製品を輸送される場合、本製品の梱包箱、クッション材を用いて精密機器扱いで発送してください。製品の梱包が不十分な場合、輸送中に損傷する恐れがあります。やむをえず他の手段で輸送する場合、精密機器として厳重に梱包してください。また製品を梱包する場合、必ず製品添付の導電性ポリ袋(通常青色の袋)をご使用ください。他の袋を使用した場合、静電気の発生などにより製品に別の故障を引き起こす恐れがあります。



## 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
3.01	2015.12.01	3	Renesas Electronics Corporation 変更
3.02	2021.09.01	—	ACアダプタの付属廃止
		3	Renesas Electronics Corporation 変更
		23	ACアダプタの仕様を追加

---

H8SX/1700シリーズ用E100エミュレータ  
ユーザーズマニュアル  
R0E417250MCU00

発行年月日 2021年9月1日 Rev.3.02

発行 ルネサス エレクトロニクス株式会社  
〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 (豊洲フォレシア)

---

R0E417250MCU00  
ユーザーズマニュアル