

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

1. 概要

M32C/88グループ(M32C/88T)は高性能シリコンゲートCMOSプロセスを採用し、M32C/80シリーズCPUコアを搭載したシングルチップマイクロコンピュータで、144ピン版と100ピン版があります。このシングルチップマイクロコンピュータは、高機能命令を持ちながら高い命令効率を持ち、16Mバイトのアドレス空間と、命令を高速に実行する能力を備えています。また、乗算器やDMACがあるため、高速な演算処理が必要なOA、通信機器、産業機器の制御に適したマイクロコンピュータです。

1.1 応用

自動車、オーディオ、カメラ、事務機器、通信機器、携帯機器、他

1.2 性能概要

表1.1、表1.2にM32C/88グループ(M32C/88T)の性能概要を示します。

表1.1 M32C/88グループ(M32C/88T)の性能概要(144ピン版)

項目	性能	
CPU	基本命令数	108命令
	最小命令実行時間	31.3ns (f(BCLK)=32MHz時、Vcc=4.2~5.5V)
	動作モード	シングルチップ
	アドレス空間	16Mバイト
	メモリ容量	表1.3を参照してください
周辺機能	入出力ポート	入出力：123本、入力：1本
	多機能タイマ	タイマA：16ビット×5チャンネル、タイマB：16ビット×6チャンネル 三相モータ制御回路
	インテリジェントI/O	時間計測機能または波形生成機能：16ビット×8チャンネル 通信機能 (クロック同期形シリアルI/O、クロック非同期形シリアルI/O、 HDLCデータ処理)
	シリアルI/O	5チャンネル クロック同期形シリアルI/O、クロック非同期形シリアルI/O、 I ² C bus ^(注1) 、IEBus ^(注2)
	CAN	3チャンネル CAN2.0B仕様準拠
	A/Dコンバータ	10ビット A/Dコンバータ：1回路、34チャンネル
	D/Aコンバータ	8ビット×2チャンネル
	DMAC	4チャンネル
	DMAC II	すべての周辺機能割り込み要因で起動 即値転送機能、演算転送機能、チェーン転送機能
	CRC演算回路	CRC-CCITT方式
	X/Y変換回路	16ビット×16ビット
	ウォッチドッグタイマ	15ビット×1チャンネル(プリスケアラ付)
	割り込み	内部：40要因、外部：8要因、ソフトウェア：5要因 割り込み優先レベル：7レベル
	クロック発生回路	4回路 メインクロック発振回路(*)、サブクロック発振回路(*)、 オンチップオシレータ、PLL周波数シンセサイザ (*発振回路には帰還抵抗内蔵、セラミック共振子または水晶発振子外付け)
	発振停止検出機能	メインクロック発振停止検出機能
	コールドスタート/ ウォームスタート判定機能	あり(オプション)
	電気的特性	電源電圧
消費電流		28mA (Vcc=5V、f(BCLK)=32MHz) 10μA (Vcc=5V、f(BCLK)=32kHz、ウエイトモード)
フラッシュ メモリ版	プログラム、イレーズ電圧	5.0V ± 0.5V
	プログラム、イレーズ回数	100回(全領域)
動作周囲温度	- 40 ~ 85 (Tバージョン) - 40 ~ 105 (Uバージョン)	
パッケージ	144ピンプラスチックモールドLQFP	

注1. I²C busはオランダPHILIPS社の登録商標です。

注2. IEBusはNECエレクトロニクス株式会社の登録商標です。

オプション機能をご使用になる場合は、その旨ご指定ください。

表1.2 M32C/88グループ(M32C/88T)の性能概要(100ピン版)

項目		性能	
CPU	基本命令数	108命令	
	最小命令実行時間	31.3ns (f(BCLK)=32MHz時、Vcc=4.2 ~ 5.5V)	
	動作モード	シングルチップ	
	アドレス空間	16Mバイト	
	メモリ容量	表1.3を参照してください。	
周辺機能	入出力ポート	入出力：87本、入力：1本	
	多機能タイマ	タイマA：16ビット×5チャンネル、タイマB：16ビット×6チャンネル 三相モータ制御回路	
	インテリジェントI/O	時間計測機能または波形生成機能：16ビット×8チャンネル 通信機能 (クロック同期形シリアルI/O、クロック非同期形シリアルI/O、 HDLCデータ処理)	
	シリアルI/O	5チャンネル クロック同期形シリアルI/O、クロック非同期形シリアルI/O、 I ² C bus ^(注1) 、IEBus ^(注2)	
	CAN	3チャンネル CAN2.0B仕様準拠	
	A/Dコンバータ	10ビット A/Dコンバータ：1回路、26チャンネル	
	D/Aコンバータ	8ビット×2チャンネル	
	DMAC	4チャンネル	
	DMAC II	すべての周辺機能割り込み要因で起動 即値転送機能、演算転送機能、チェーン転送機能	
	CRC演算回路	CRC-CCITT方式	
	X/Y変換回路	16ビット×16ビット	
	ウォッチドッグタイマ	15ビット×1チャンネル(プリスケアラ付)	
	割り込み	内部：40要因、外部：8要因、ソフトウェア：5要因 割り込み優先レベル：7レベル	
	クロック発生回路	4回路 メインクロック発振回路(*)、サブクロック発振回路(*)、 オンチップオシレータ、PLL周波数シンセサイザ (*発振回路には帰還抵抗内蔵、セラミック共振子または水晶発振子外付け)	
	発振停止検出機能	メインクロック発振停止検出機能	
	コールドスタート/ ウォームスタート判定機能	あり(オプション)	
	電気的特性	電源電圧	Vcc=4.2V ~ 5.5V (f(BCLK)=32MHz)
		消費電流	28mA (Vcc=5V、f(BCLK)=32MHz) 10μA (Vcc=5V、f(BCLK)=32kHz、ウエイトモード)
	フラッシュ メモリ版	プログラム、イレーズ電圧	5.0V ± 0.5V
プログラム、イレーズ回数		100回(全領域)	
動作周囲温度	- 40 ~ 85 (Tバージョン) - 40 ~ 105 (Uバージョン)		
パッケージ	100ピンプラスチックモールドLQFP		

注1. I²C busはオランダPHILIPS社の登録商標です。

注2. IEBusはNECエレクトロニクス株式会社の登録商標です。

オプション機能をご使用になる場合は、その旨ご指定ください。

1.3 ブロック図

図1.1にM32C/88グループ(M32C/88T)のブロック図を示します。

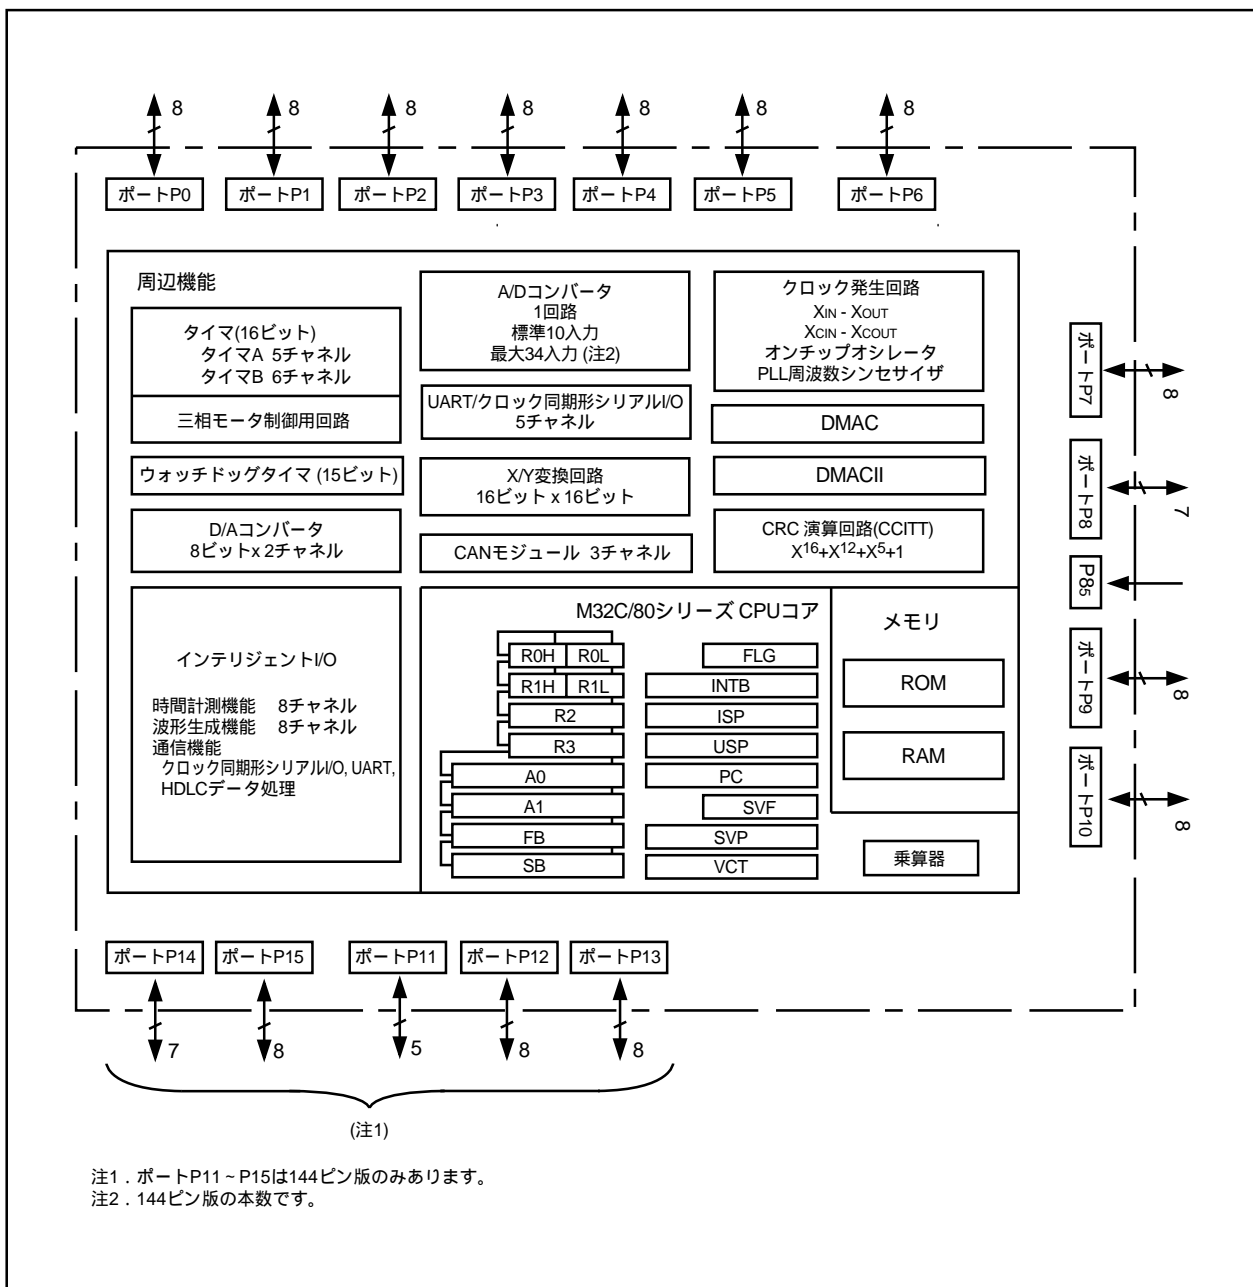


図1.1 M32C/88グループ(M32C/88T)のブロック図

注1. ポートP11～P15は144ピン版のみあります。
 注2. 144ピン版の本数です。

1.4 製品一覧

表1.3に製品一覧表、図1.2に型名とメモリサイズ・パッケージを示します。

表1.3 製品一覧表(1) (Tバージョン)

2005年8月現在

型名	パッケージ	ROM容量	RAM容量	備考
M30882FJTGP (開)	PLQP0144KA-A (144P6Q-A)	512K+4K	18K	フラッシュメモリ版 Tバージョン (高信頼性85 版)
M30880FJTGP (開)	PLQP0100KB-A (100P6Q-A)			
M30882FHTGP (開)	PLQP0144KA-A (144P6Q-A)	384K+4K		
M30880FHTGP (開)	PLQP0100KB-A (100P6Q-A)			
M30882FWTGP (開)	PLQP0144KA-A (144P6Q-A)	320K+4K		
M30880FWTGP (開)	PLQP0100KB-A (100P6Q-A)			

(開) : 開発中

表1.3 製品一覧表(2) (Uバージョン)

2005年8月現在

型名	パッケージ	ROM容量	RAM容量	備考
M30882FJUGP (開)	PLQP0144KA-A (144P6Q-A)	512K+4K	18K	フラッシュメモリ版 Uバージョン (高信頼性105 版)
M30880FJUGP (開)	PLQP0100KB-A (100P6Q-A)			
M30882FHUGP (開)	PLQP0144KA-A (144P6Q-A)	384K+4K		
M30880FHUGP (開)	PLQP0100KB-A (100P6Q-A)			
M30882FWUGP (開)	PLQP0144KA-A (144P6Q-A)	320K+4K		
M30880FWUGP (開)	PLQP0100KB-A (100P6Q-A)			

(開) : 開発中

注 . Vバージョンについては、弊社営業を通じてお問い合わせ下さい。

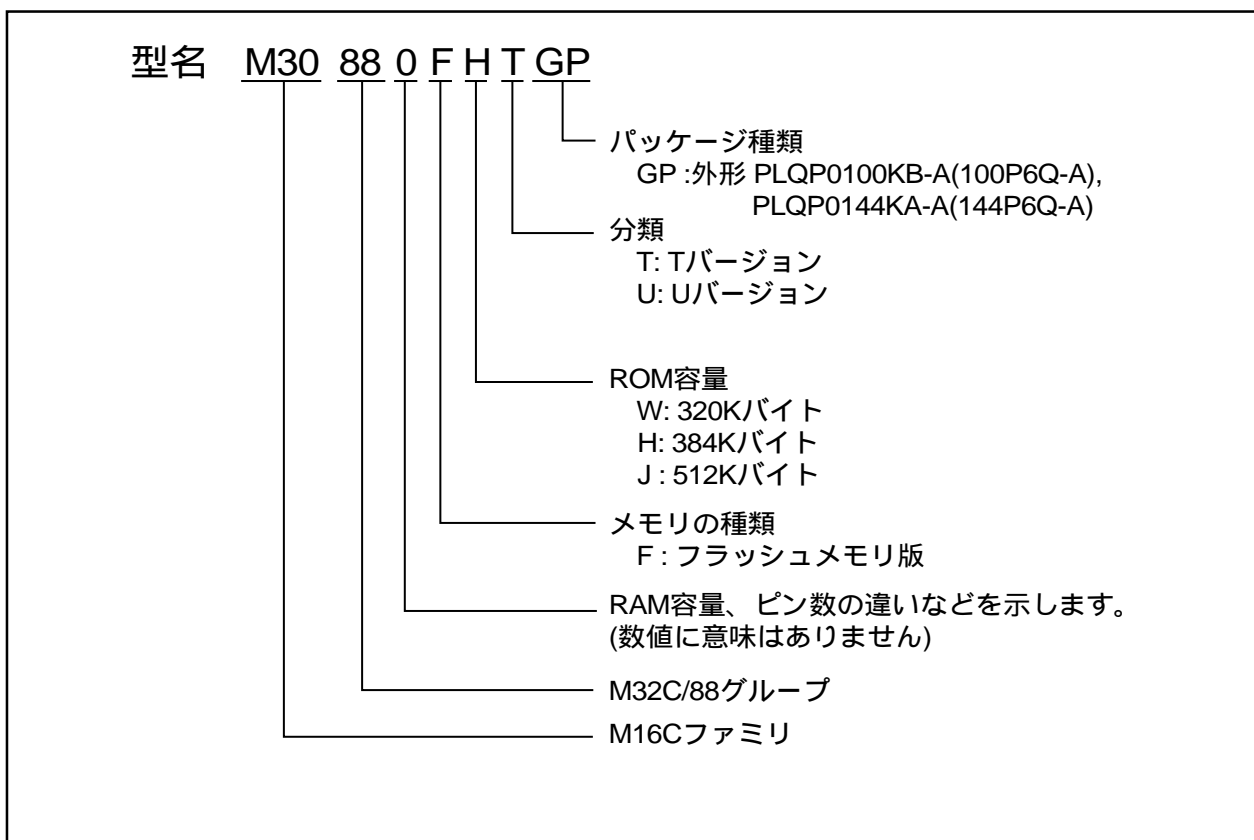


図1.2 型名とメモリサイズ・パッケージ

1.5 ピン接続図

図1.3、図1.4にピン接続図(上面図)を示します。

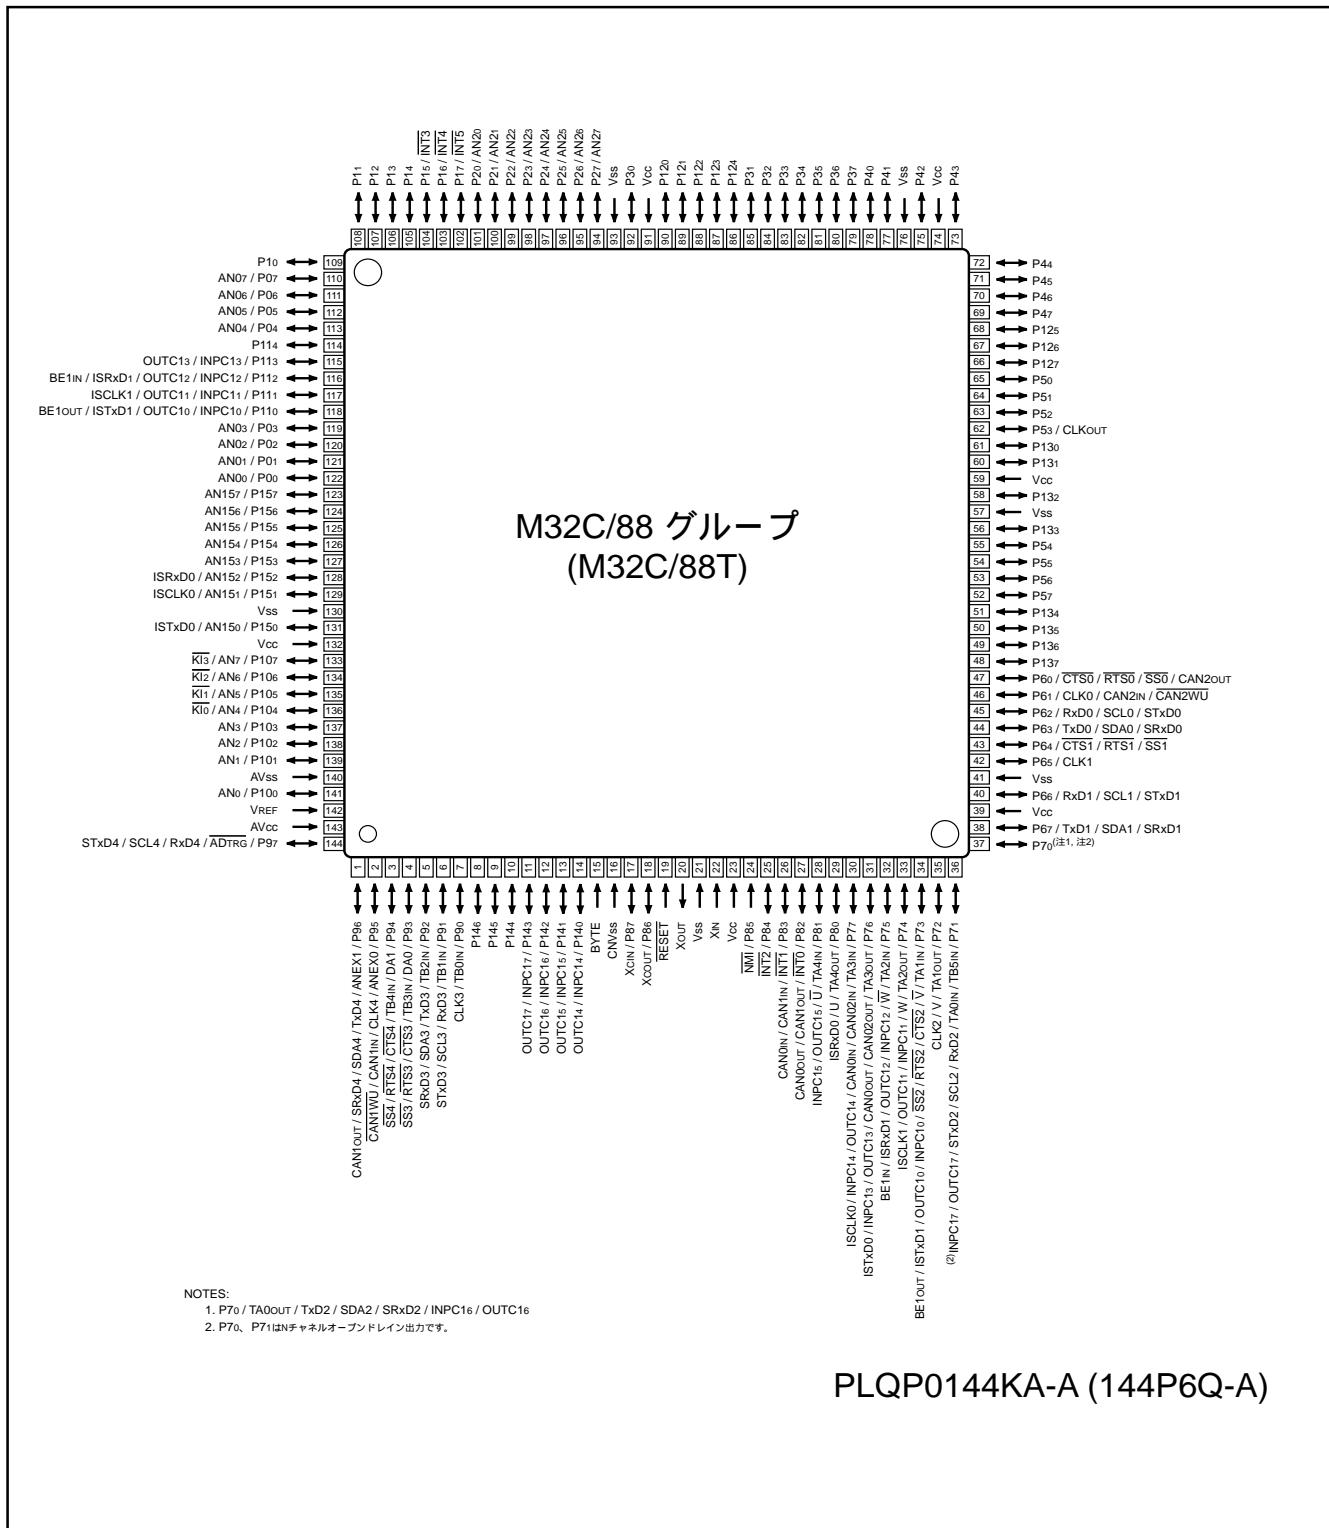


図1.3 144ピン版ピン接続図(上面図)

表1.4 144ピン版ピン端子名一覧表(1/3)

ピン番号	制御端子	ポート	割り込み端子	タイマ端子	UART/CAN 端子	インテリジェント I/O 端子	アナログ端子
1		P96			TxD4/SDA4/SRx4D4/CAN1oUT		ANEX1
2		P95			CLK4/CAN1iN/CAN1WU		ANEX0
3		P94		TB4iN	CTS4/RTS4/SS4		DA1
4		P93		TB3iN	CTS3/RTS3/SS3		DA0
5		P92		TB2iN	TxD3/SDA3/SRx4D3		
6		P91		TB1iN	RxD3/SCL3/STxD3		
7		P90		TB0iN	CLK3		
8		P146					
9		P145					
10		P144					
11		P143				INPC17/OUTC17	
12		P142				INPC16/OUTC16	
13		P141				INPC15/OUTC15	
14		P140				INPC14/OUTC14	
15	BYTE						
16	CNVss						
17	XcIN	P87					
18	XcOUT	P86					
19	RESET						
20	XoUT						
21	Vss						
22	XiN						
23	Vcc						
24		P85	NMI				
25		P84	INT2				
26		P83	INT1		CAN0iN/CAN1iN		
27		P82	INT0		CAN0oUT/CAN1oUT		
28		P81		TA4iN/U		INPC15/OUTC15	
29		P80		TA4oUT/U		ISRxD0	
30		P77		TA3iN	CAN0iN/CAN02iN	INPC14/OUTC14/ISCLK0	
31		P76		TA3oUT	CAN0oUT/CAN02oUT	INPC13/OUTC13/ISTxD0	
32		P75		TA2iN/W		INPC12/OUTC12/ISRxD1/BE1iN	
33		P74		TA2oUT/W		INPC11/OUTC11/ISCLK1	
34		P73		TA1iN/V	CTS2/RTS2/SS2	INPC10/OUTC10/ISTxD1/BE1oUT	
35		P72		TA1oUT/V	CLK2		
36		P71		TB5iN/TA0iN	RxD2/SCL2/STxD2	INPC17/OUTC17	
37		P70		TA0oUT	TxD2/SDA2/SRx4D2	INPC16/OUTC16	
38		P67			TxD1/SDA1/SRx4D1		
39	Vcc						
40		P66			RxD1/SCL1/STxD1		
41	Vss						
42		P65			CLK1		
43		P64			CTS1/RTS1/SS1		
44		P63			TxD0/SDA0/SRx4D0		
45		P62			RxD0/SCL0/STxD0		
46		P61			CLK0/CAN2iN/CAN2WU		
47		P60			CTS0/RTS0/SS0/CAN2oUT		
48		P137					

表1.4 144ピン版ピン端子名一覧表(2/3)

ピン番号	制御端子	ポート	割り込み端子	タイマ端子	UART/CAN 端子	インテリジェントI/O 端子	アナログ端子
49		P136					
50		P135					
51		P134					
52		P57					
53		P56					
54		P55					
55		P54					
56		P133					
57	Vss						
58		P132					
59	Vcc						
60		P131					
61		P130					
62		P53					
63		P52					
64		P51					
65		P50					
66		P127					
67		P126					
68		P125					
69		P47					
70		P46					
71		P45					
72		P44					
73		P43					
74	Vcc						
75		P42					
76	Vss						
77		P41					
78		P40					
79		P37					
80		P36					
81		P35					
82		P34					
83		P33					
84		P32					
85		P31					
86		P124					
87		P123					
88		P122					
89		P121					
90		P120					
91	Vcc						
92		P30					
93	Vss						
94		P27					AN27
95		P26					AN26
96		P25					AN25

表1.4 144ピン版ピン端子名一覧表(3/3)

ピン番号	制御端子	ポート	割り込み端子	タイマ端子	UART/CAN 端子	インテリジェント I/O 端子	アナログ端子
97		P24					AN24
98		P23					AN23
99		P22					AN22
100		P21					AN21
101		P20					AN20
102		P17	INT5				
103		P16	INT4				
104		P15	INT3				
105		P14					
106		P13					
107		P12					
108		P11					
109		P10					
110		P07					AN07
111		P06					AN06
112		P05					AN05
113		P04					AN04
114		P114					
115		P113				INPC13/OUTC13	
116		P112				INPC12/OUTC12/ISRxD1/BE1IN	
117		P111				INPC11/OUTC11/ISCLK1	
118		P110				INPC10/OUTC10/ISTxD1/BE1OUT	
119		P03					AN03
120		P02					AN02
121		P01					AN01
122		P00					AN00
123		P157					AN157
124		P156					AN156
125		P155					AN155
126		P154					AN154
127		P153					AN153
128		P152				ISRxD0	AN152
129		P151				ISCLK0	AN151
130	Vss						
131		P150				ISTxD0	AN150
132	Vcc						
133		P107	KI3				AN7
134		P106	KI2				AN6
135		P105	KI1				AN5
136		P104	KI0				AN4
137		P103					AN3
138		P102					AN2
139		P101					AN1
140	AVss						
141		P100					AN0
142	VREF						
143	AVcc						
144		P97			RxD4/SCL4/STxD4		ADTRG

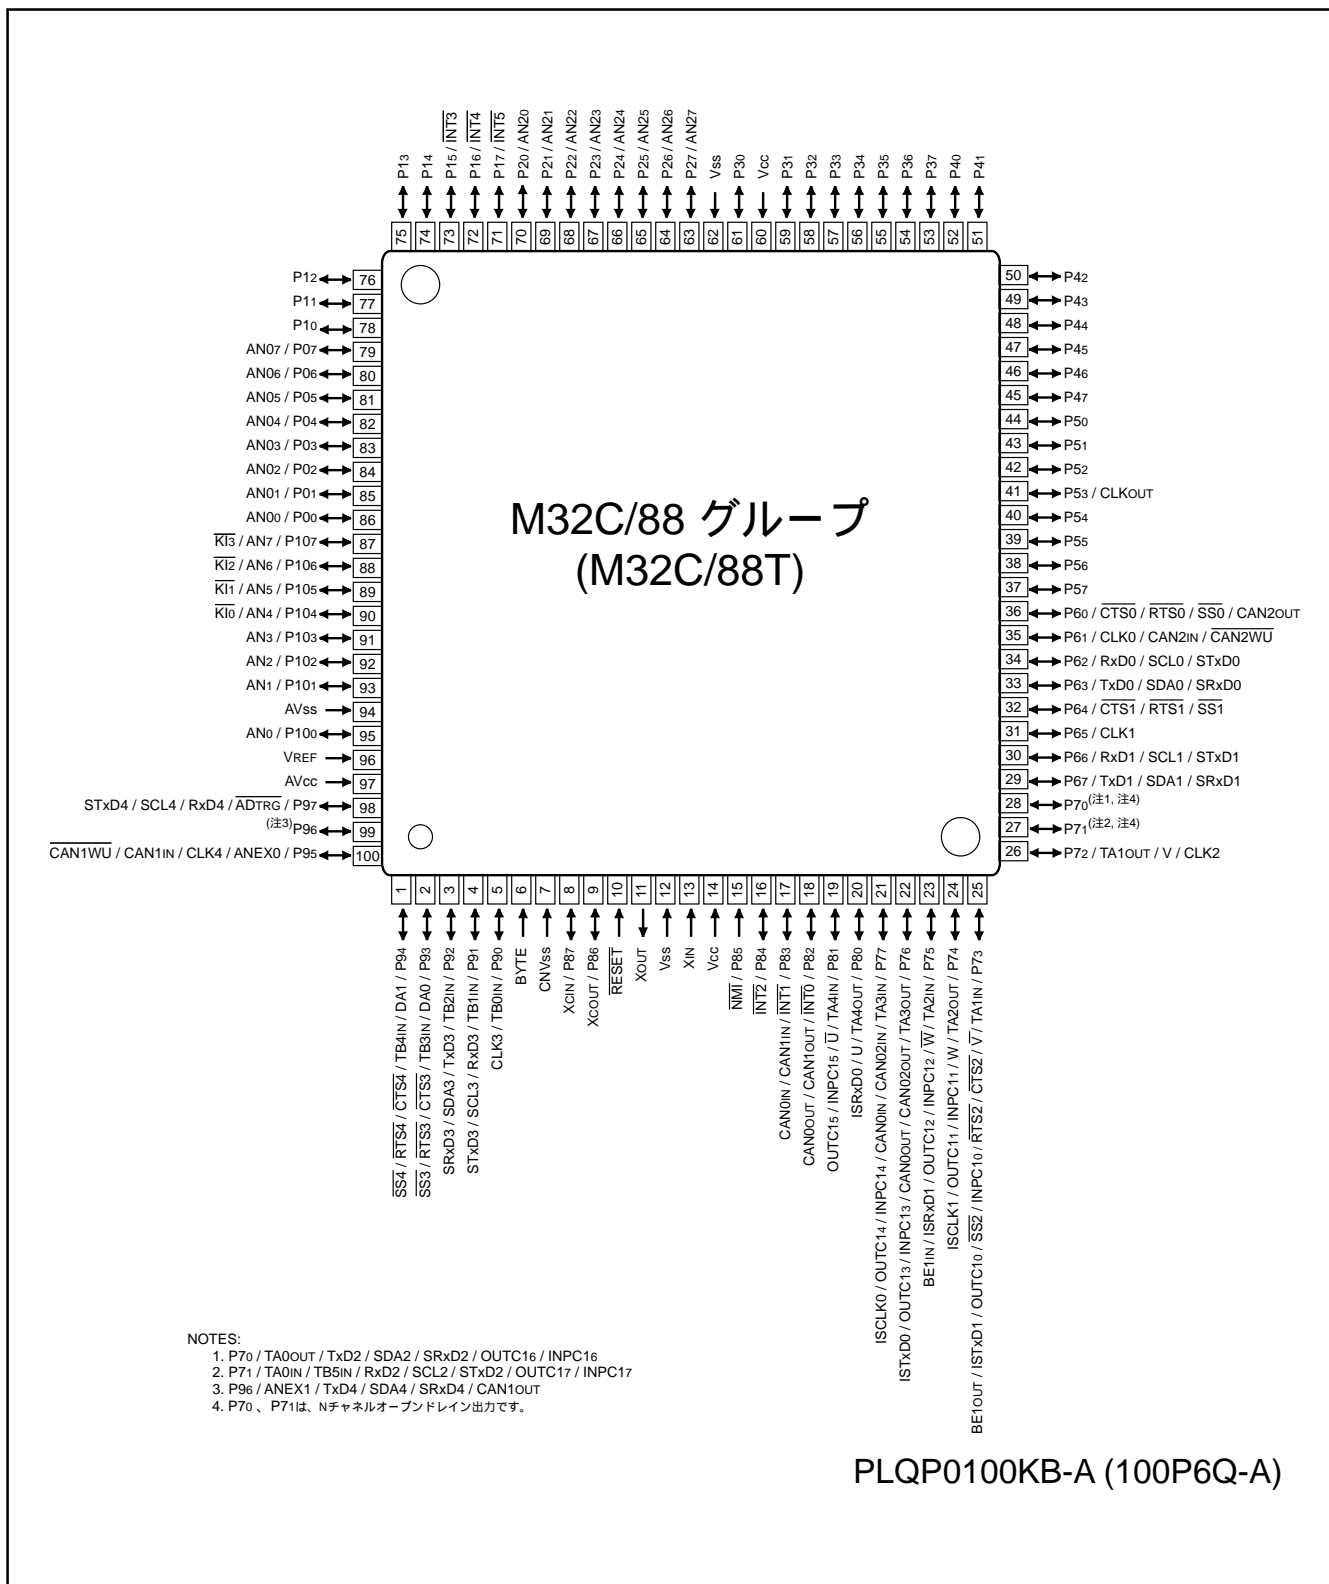


図1.4 100ピン版ピン接続図(上面図)

表1.5 100ピン版ピン端子名一覧表(1/2)

ピン番号	制御端子	ポート	割り込み端子	タイマ端子	UART/CAN 端子	インテリジェント I/O 端子	アナログ端子
1		P94		TB4IN	$\overline{CTS4}/\overline{RTS4}/\overline{SS4}$		DA1
2		P93		TB3IN	$\overline{CTS3}/\overline{RTS3}/\overline{SS3}$		DA0
3		P92		TB2IN	TxD3/SDA3/SRxD3		
4		P91		TB1IN	RxD3/SCL3/STxD3		
5		P90		TB0IN	CLK3		
6							
7							
8	BYTE	P87					
9	CNVss	P86					
10	XCIN						
11	XCOUT						
12	\overline{RESET}						
13	XOUT						
14	Vss						
15	XIN	P85	\overline{NMI}				
16	Vcc	P84	$\overline{INT2}$				
17		P83	$\overline{INT1}$		CAN0IN/CAN1IN		
18		P82	$\overline{INT0}$		CAN0OUT/CAN1OUT		
19		P81		TA4IN/ \overline{U}			
20		P80		TA4OUT/ \overline{U}			
21		P77		TA3IN	CAN0IN/CAN02IN	INPC15/OUTC15	
22		P76		TA3OUT	CAN0OUT/CAN02OUT	ISRxD0	
23		P75		TA2IN/ \overline{W}		INPC14/OUTC14/ISCLK0	
24		P74		TA2OUT/ \overline{W}		INPC13/OUTC13/ISTxD0	
25		P73		TA1IN/ \overline{V}	$\overline{CTS2}/\overline{RTS2}/\overline{SS2}$	INPC12/OUTC12/ISRxD1/BE1IN	
26		P72		TA1OUT/ \overline{V}	CLK2	INPC11/OUTC11/ISCLK1	
27		P71		TB5IN/TA0IN	RxD2/SCL2/STxD2	INPC10/OUTC10/ISTxD1/BE1OUT	
28		P70		TA0OUT	TxD2/SDA2/SRxD2		
29		P67			TxD1/SDA1/SRxD1	INPC17/OUTC17	
30		P66			RxD1/SCL1/STxD1	INPC16/OUTC16	
31		P65			CLK1		
32		P64			$\overline{CTS1}/\overline{RTS1}/\overline{SS1}$		
33		P63			TxD0/SDA0/SRxD0		
34		P62			RxD0/SCL0/STxD0		
35		P61			CLK0/CAN2IN/ $\overline{CAN2WU}$		
36		P60			$\overline{CTS0}/\overline{RTS0}/\overline{SS0}/\overline{CAN2OUT}$		
37		P57					
38		P56					
39		P55					
40		P54					
41		P53					
42		P52					
43		P51					
44		P50					
45		P47					
46		P46					
47		P45					
48		P44					
49		P43					
50		P42					

表1.5 100ピン版ピン端子名一覧表(2/2)

ピン番号	制御端子	ポート	割り込み端子	タイマ端子	UART/CAN 端子	インテリジェント I/O 端子	アナログ端子
51		P41					
52		P40					
53		P37					
54		P36					
55		P35					
56		P34					
57		P33					
58		P32					
59		P31					
60	Vcc						
61		P30					
62	Vss						
63		P27					AN27
64		P26					AN26
65		P25					AN25
66		P24					AN24
67		P23					AN23
68		P22					AN22
69		P21					AN21
70		P20					AN20
71		P17					
72		P16					
73		P15	$\overline{\text{INT5}}$				
74		P14	$\overline{\text{INT4}}$				
75		P13	$\overline{\text{INT3}}$				
76		P12					
77		P11					
78		P10					
79		P07					AN07
80		P06					AN06
81		P05					AN05
82		P04					AN04
83		P03					AN03
84		P02					AN02
85		P01					AN01
86		P00					AN00
87		P107					AN7
88		P106					AN6
89		P105	$\overline{\text{KI3}}$				AN5
90		P104	$\overline{\text{KI2}}$				AN4
91		P103	$\overline{\text{KI1}}$				AN3
92		P102	$\overline{\text{KI0}}$				AN2
93		P101					AN1
94	AVSS						
95		P100					AN0
96	VREF						
97	AVCC						
98		P97			RxD4/SCL4/STxD4		$\overline{\text{ADTRG}}$
99		P96			TxD4/SDA4/SRxD4/CAN1out		ANEX1
100		P95			CLK4/CAN1in/ $\overline{\text{CAN1WU}}$		ANEX0

1.6 端子機能の説明

表1.6 端子の機能説明(100ピン版、144ピン版共通)(1/4)

分類	端子名	入出力	機能
電源入力	Vcc Vss	入力	Vcc端子には、4.2V～5.5Vを入力してください。 Vssには、0Vを入力してください。
アナログ電源入力	AVcc AVss	入力	A/Dコンバータの電源入力です。AVccはVccに接続してください。 AVssはVssに接続してください。
リセット入力	RESET	入力	この端子に“L”を入力すると、マイクロコンピュータはリセット状態になります。
CNVss	CNVss	入力	プロセッサモードを切り替えるための端子です。Vssに接続してください。
外部データバス幅 切り替え入力	BYTE	入力	Vssに接続してください。

表1.6 端子の機能説明(100ピン版、144ピン版共通)(2/4)

分類	端子名	入出力	機能
メインクロック入力	XIN	入力	メインクロック発振回路の入出力です。XINとXOUTの間にはセラミック共振子、または水晶共振子を接続してください。外部で生成したクロックを入力する場合は、XINからクロックを入力し、XOUTは開放にしてください。
メインクロック出力	XOUT	出力	
サブクロック入力	XCIN	入力	サブクロック発振回路の入出力です。XCINとXCOUTの間には水晶共振子を接続してください。外部で生成したクロックを入力する場合は、XCINからクロックを入力し、XCOUTは開放にしてください。
サブクロック出力	XCOUT	出力	
クロック出力	CLKOUT	出力	fc、f8、またはf32と同じ周期のクロックを出力します。
INT割り込み入力	INT0 ~ INT5	入力	INT割り込みの入力です。
NMI割り込み入力	NMI	入力	NMI割り込みの入力です。
キー入力割り込み	KI0 ~ KI3	入力	キー入力割り込みの入力です。
タイマA	TA0OUT ~ TA4OUT	入出力	タイマA0 ~ A4の入出力です。 (ただし、TA0OUTの出力はNチャンネルオープンドレインです。)
	TA0IN ~ TA4IN	入力	タイマA0 ~ A4の入力です。
タイマB	TB0IN ~ TB5IN	入力	タイマB0 ~ B5の入力です。
三相モータ制御用 タイマ出力	U, U $\bar{}$, V, V $\bar{}$, W, W $\bar{}$	出力	三相モータ制御用タイマの出力です。
シリアルI/O	CTS0 ~ CTS4	入力	送信制御用入力です。
	RTS0 ~ RTS4	出力	受信制御用出力です。
	CLK0 ~ CLK4	入出力	転送クロック入出力です。
	RxD0 ~ RxD4	入力	シリアルデータ入力です。
	TxD0 ~ TxD4	出力	シリアルデータ出力です。 (ただし、TxD2の出力はNチャンネルオープンドレインです。)
I ² Cモード	SDA0 ~ SDA4	入出力	シリアルデータ入出力です。 (ただし、SDA2の出力はNチャンネルオープンドレインです。)
	SCL0 ~ SCL4	入出力	転送クロック入出力です。 (ただし、SCL2の出力はNチャンネルオープンドレインです。)
シリアル インタフェース特 殊機能	STxD0 ~ STxD4	出力	スレープモードを選択したときのシリアルデータ出力です。 (ただし、STxD2の出力はNチャンネルオープンドレインです。)
	SRxD0 ~ SRxD4	入力	スレープモードを選択したときのシリアルデータ入力です。
	SS0 ~ SS4	入力	シリアルインタフェース特殊機能の制御用入力です。

表1.6 端子の機能説明(100ピン版、144ピン版共通)(3/4)

分類	端子名	入出力	機能
基準電圧入力	VREF	入力	A/DコンバータとD/Aコンバータの基準電圧入力です。
A/Dコンバータ	AN0 ~ AN7 AN00 ~ AN07 AN20 ~ AN27	入力	A/Dコンバータのアナログ入力です。
	ADTRG	入力	A/D外部トリガ入力です。
	ANEX0	入出力	A/Dコンバータの拡張アナログ入力と外部オペアンプ接続モードでの出力です。
	ANEX1	入力	A/Dコンバータの拡張アナログ入力です。
	D/Aコンバータ	DA0, DA1	出力
インテリジェント I/O	INPC10 ~ INPC13	入力	時間計測機能の入力です。
	INPC14 ~ INPC17	入力	
	OUTC10 ~ OUTC13	出力	波形生成機能の出力です(ただし、P70、P71に配置されているOUTC16、OUTC17はNチャンネルオープンドレイン出力)。
	OUTC14 ~ OUTC17	出力	
	ISCLK0	入出力	インテリジェントI/O通信機能のクロック入出力です。
	ISCLK1	入出力	
	ISRXD0	入力	インテリジェントI/O通信機能のデータ入力です。
	ISRXD1	入力	
	ISTXD0	出力	インテリジェントI/O通信機能のデータ出力です。
	ISTXD1	出力	
	BE1IN	入力	インテリジェントI/O通信機能のデータ入力です。
	BE1OUT	出力	インテリジェントI/O通信機能のデータ出力です。
	CAN	CAN0IN, CAN02IN, CAN1IN, CAN2IN	入力
CAN0OUT, CAN02OUT, CAN1OUT, CAN2OUT		出力	CAN通信機能の出力です。
CAN1WU CAN2WU		入力	CAN1、CAN2ウエイクアップ用割り込み入力です。
入出力ポート	P00 ~ P07 P10 ~ P17 P20 ~ P27 P30 ~ P37 P40 ~ P47 P50 ~ P57	入出力	CMOSの8ビット入出力ポートです。入出力を選択するための方向レジスタを持ち、1端子ごとに入力ポート、または出力ポートにできます。入力ポートは、プログラムで4ビット単位でプルアップ抵抗の有無を選択できます。
	P60 ~ P67 P70 ~ P77 P90 ~ P97 P100 ~ P107	入出力	P0と同等の機能を持つ8ビット入出力ポートです(ただし、P70とP71はNチャンネルオープンドレイン出力)。
	P80 ~ P84, P86, P87	入出力	P0と同等の機能を持つ入出力ポートです。
入力ポート	P85	入力	NMIと端子を共用しています。NMIの入力レベルを確認するための入力専用ポートです。

表1.6 端子の機能説明 (144ピン版のみ) (4/4)

分類	端子名	入出力	機能
A/Dコンバータ	AN150 ~ AN157	入力	A/Dコンバータのアナログ入力です。
入出力ポート	P110 ~ P114 P120 ~ P127 P130 ~ P137	入出力	P0と同等の機能を持つ入出力ポートです。
	P140 ~ P146 P150 ~ P157	入出力	P0と同等の機能を持つ入出力ポートです。

2. 中央演算処理装置

図2.1にCPUのレジスタを示します。CPUには28個のレジスタがあります。

これらのうち、R0、R1、R2、R3、A0、A1、SB、FBの8個はレジスタバンクを構成しています。レジスタバンクは2セットあります。

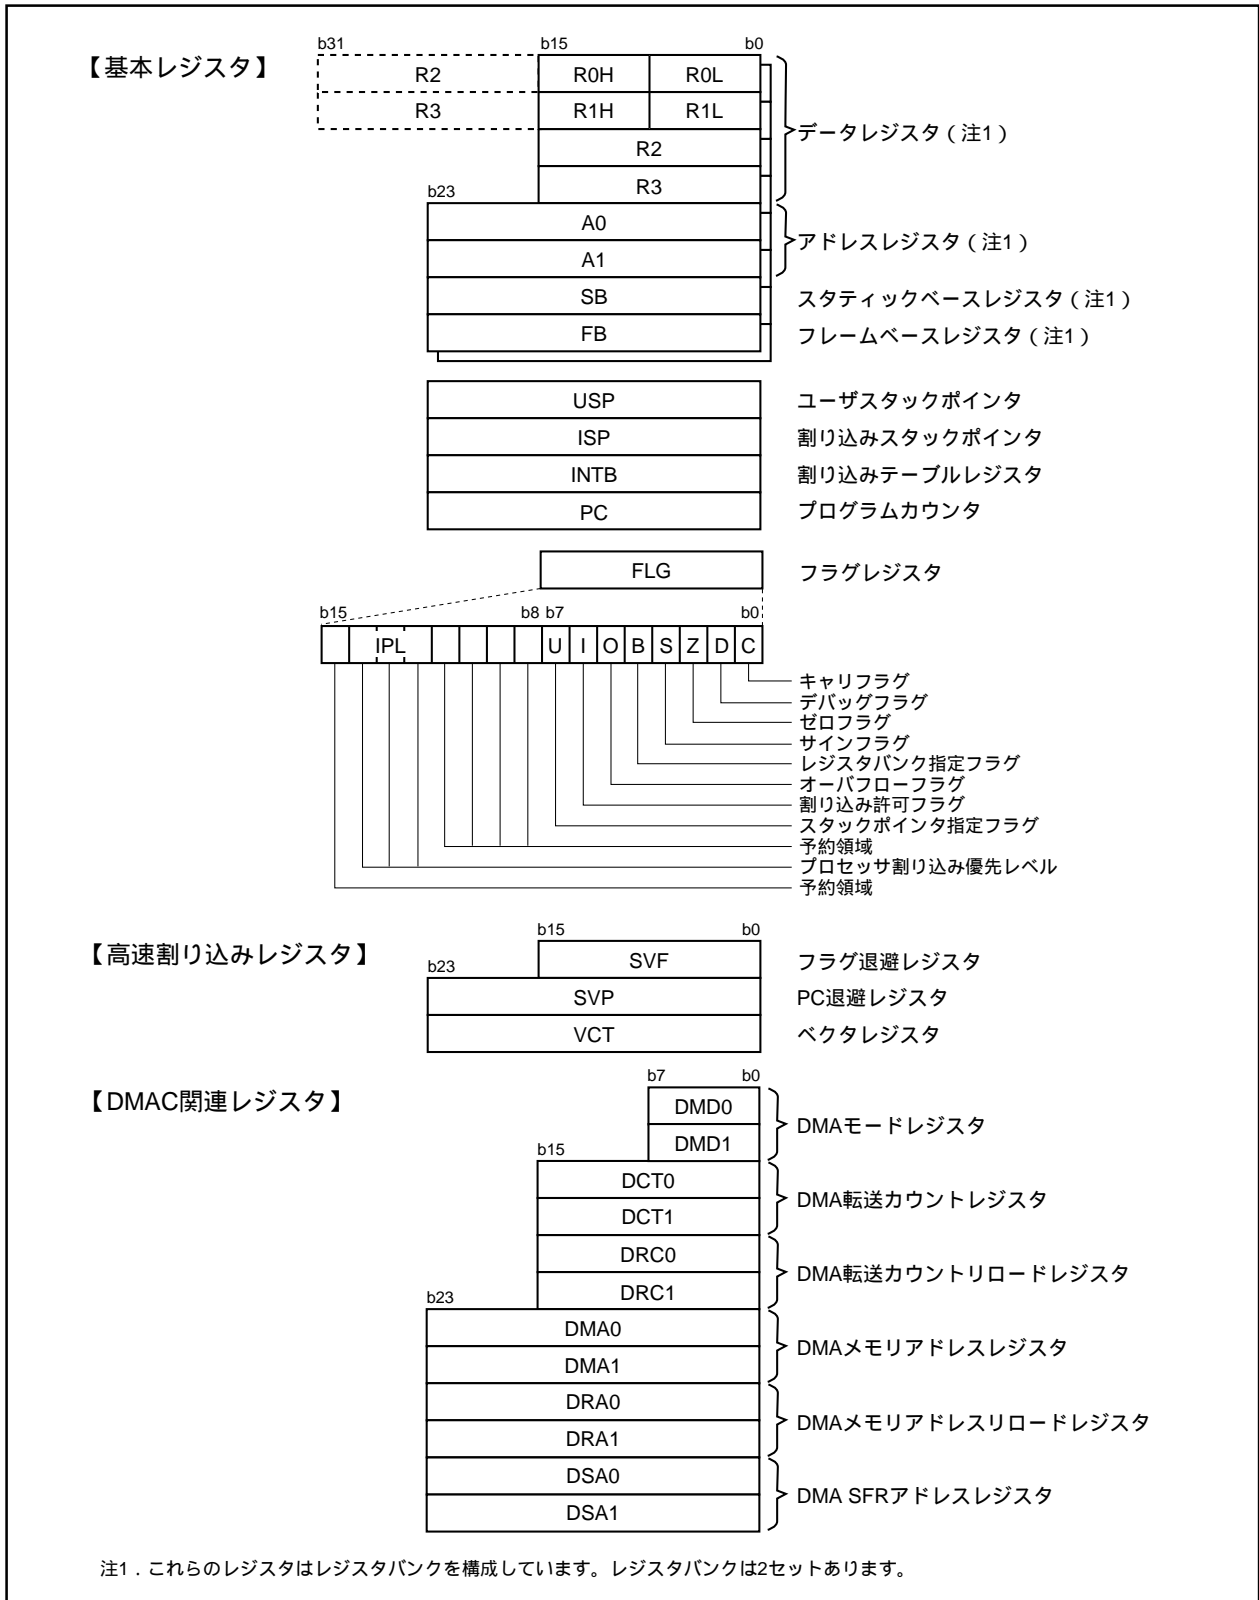


図2.1. CPUのレジスタ

2.1 基本レジスタ

2.1.1 データレジスタ(R0、R1、R2、R3)

R0は16ビットで構成されており、主に転送や算術、論理演算に使用します。R1～R3はR0と同様です。R0は上位(R0H)と下位(R0L)を別々に8ビットのデータレジスタとして使用します。R1はR0と同様です。R2とR0を組合せて32ビットのデータレジスタ(R2R0)として使用します。R3R1はR2R0と同様です。

2.1.2 アドレスレジスタ(A0、A1)

A0は24ビットで構成されており、アドレスレジスタ間接アドレッシングやアドレスレジスタ相対アドレッシングに使用します。また、転送や算術、論理演算に使用します。

A1はA0と同様です。

2.1.3 スタティックベースレジスタ(SB)

SBは24ビットで構成されており、SB相対アドレッシングに使用します。

2.1.4 フレームベースレジスタ(FB)

FBは24ビットで構成されており、FB相対アドレッシングに使用します。

2.1.5 プログラムカウンタ(PC)

PCは24ビットで構成されており、次に実行する命令の番地を示します。

2.1.6 割り込みテーブルレジスタ(INTB)

INTBは24ビットで構成されており、可変ベクタテーブルの先頭番地を示します。

2.1.7 ユーザスタックポインタ(USP)、割り込みスタックポインタ(ISP)

スタックポインタ(SP)はUSPとISPの2種類あり、共に24ビットで構成されています。

USPとISPはUフラグで切り替えられます。Uフラグは「2.1.8 フラグレジスタ(FLG)」を参照してください。

USPとISPは偶数番地に設定してください。偶数番地を設定した方が割り込みシーケンスの実行速度が速くなります。

2.1.8 フラグレジスタ(FLG)

FLGは16ビットで構成されており、CPUの状態を示します。

2.1.8.1 キャリフラグ(C)

命令実行後のキャリやボローの有無を示します。

2.1.8.2 デバッグフラグ(D)

Dフラグはデバッグ専用です。“0”にしてください。

2.1.8.3 ゼロフラグ(Z)

演算の結果が0のとき“1”になり、それ以外のとき“0”になります。

2.1.8.4 サインフラグ(S)

演算の結果が負のとき“1”になり、それ以外のとき“0”になります。

2.1.8.5 レジスタバンク指定フラグ(B)

Bフラグが“0”のときレジスタバンク0が指定され、“1”のときレジスタバンク1が指定されます。

2.1.8.6 オーバフローフラグ(O)

演算の結果がオーバフローしたとき“1”になります。それ以外では“0”になります。

2.1.8.7 割り込み許可フラグ(I)

マスクابل割り込みを許可するビットです。Iフラグが“0”のとき割り込みは禁止され、“1”のとき許可されます。割り込みを受け付けると、このビットは“0”になります。

2.1.8.8 スタックポインタ指定フラグ(U)

Uフラグが“0”のときISPが指定され、“1”のときUSPが指定されます。

ハードウェア割り込みを受け付けたとき、またはソフトウェア割り込み番号0~31のINT命令を実行したとき、Uフラグは“0”になります。

2.1.8.9 プロセッサ割り込み優先レベル(IPL)

IPLは3ビットで構成されており、レベル0~7まで8段階のプロセッサ割り込み優先レベルを指定します。要求があった割り込みの優先レベルがIPLより大きいとき、その割り込みは許可されます。

2.1.8.10 予約領域

書くときは“0”を書いてください。読んだとき、その値は不定です。

2.2 高速割り込みレジスタ

高速割り込みに関するレジスタは次のとおりです。

- ・フラグ退避レジスタ(SVF)
- ・PC退避レジスタ(SVP)
- ・ベクタレジスタ(VCT)

2.3 DMAC関連レジスタ

DMACに関するレジスタは次のとおりです。

- ・DMAモードレジスタ(DMD0、DMD1)
- ・DMA転送カウンタレジスタ(DCT0、DCT1)
- ・DMA転送カウントリロードレジスタ(DRC0、DRC1)
- ・DMAメモリアドレスレジスタ(DMA0、DMA1)
- ・DMA SFRアドレスレジスタ(DSA0、DSA1)
- ・DMAメモリアドレスリロードレジスタ(DRA0、DRA1)

3. メモリ

図3.1にメモリ配置図を示します。

アドレス空間は000000₁₆番地からFFFFFF₁₆番地までの16Mバイトあります。

内部ROMはFFFFFF₁₆番地から下位方向に配置されています。例えば64Kバイトの内部ROMは、FF0000₁₆番地からFFFFFF₁₆番地に配置されています。

固定割り込みベクタはFFFDC₁₆番地からFFFF₁₆番地に配置されています。ここに各割り込みルーチンの先頭番地を格納します。

内部RAMは000400₁₆番地から上位方向に配置されています。例えば10Kバイトの内部RAMは、000400₁₆番地から002BFF₁₆番地に配置されています。内部RAMはデータ格納以外に、サブルーチン呼び出しや割り込み時のスタックとしても使用します。

SFRは000000₁₆番地から0003FF₁₆番地に配置されています。ここには入出力ポート、A/Dコンバータ、シリアルI/O、タイマなどの周辺機能の制御レジスタが配置されています。SFRのうち何も配置されていない番地はすべて予約領域のため、ユーザは使用できません。

スペシャルページベクタはFFFE00₁₆番地からFFFDB₁₆番地に配置されています。このベクタはJMPS命令またはJSRS命令で使用します。詳細は「ソフトウェアマニュアル」を参照してください。

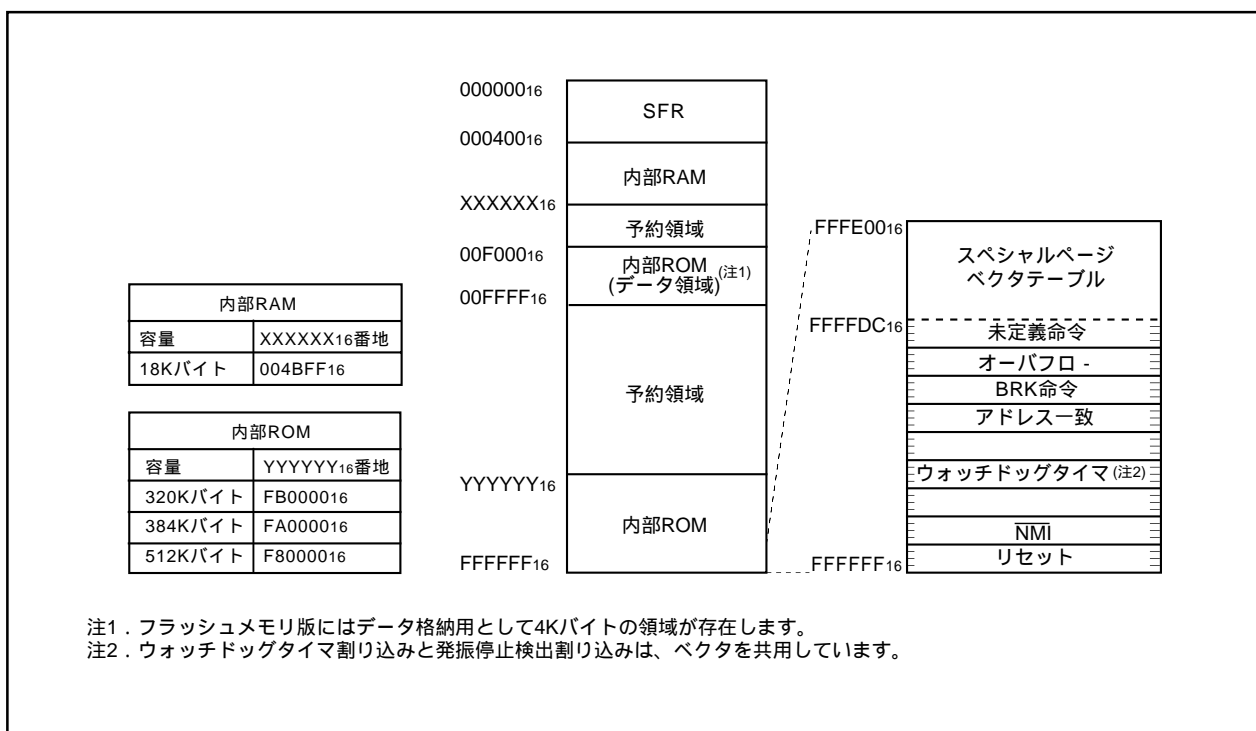


図3.1 メモリ配置図

4. SFR

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0000 ₁₆			
0001 ₁₆			
0002 ₁₆			
0003 ₁₆			
0004 ₁₆	プロセッサモードレジスタ0 ^(注1)	PM0	1000 0000 ₂ (CNVss端子が"L")
0005 ₁₆	プロセッサモードレジスタ1	PM1	00 ₁₆
0006 ₁₆	システムクロック制御レジスタ0	CM0	0000 1000 ₂
0007 ₁₆	システムクロック制御レジスタ1	CM1	0010 0000 ₂
0008 ₁₆			
0009 ₁₆	アドレス一致割り込み許可レジスタ	AIER	00 ₁₆
000A ₁₆	プロテクトレジスタ	PRCR	XXXX 0000 ₂
000B ₁₆			
000C ₁₆	メインクロック分周レジスタ	MCD	XXX0 1000 ₂
000D ₁₆	発振停止検出レジスタ	CM2	00 ₁₆
000E ₁₆	ウォッチドッグタイマスタートレジスタ	WDTS	XX ₁₆
000F ₁₆	ウォッチドッグタイマ制御レジスタ	WDC	000X XXXX ₂
0010 ₁₆			
0011 ₁₆	アドレス一致割り込みレジスタ0	RMAD0	000000 ₁₆
0012 ₁₆			
0013 ₁₆	プロセッサモードレジスタ2	PM2	00 ₁₆
0014 ₁₆			
0015 ₁₆	アドレス一致割り込みレジスタ1	RMAD1	000000 ₁₆
0016 ₁₆			
0017 ₁₆			
0018 ₁₆			
0019 ₁₆	アドレス一致割り込みレジスタ2	RMAD2	000000 ₁₆
001A ₁₆			
001B ₁₆			
001C ₁₆			
001D ₁₆	アドレス一致割り込みレジスタ3	RMAD3	000000 ₁₆
001E ₁₆			
001F ₁₆			
0020 ₁₆			
0021 ₁₆			
0022 ₁₆			
0023 ₁₆			
0024 ₁₆			
0025 ₁₆			
0026 ₁₆	PLL制御レジスタ0	PLC0	0001 X010 ₂
0027 ₁₆	PLL制御レジスタ1	PLC1	000X 0000 ₂
0028 ₁₆			
0029 ₁₆	アドレス一致割り込みレジスタ4	RMAD4	000000 ₁₆
002A ₁₆			
002B ₁₆			
002C ₁₆			
002D ₁₆	アドレス一致割り込みレジスタ5	RMAD5	000000 ₁₆
002E ₁₆			
002F ₁₆			

X : 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

注1. PM0レジスタのPM00、PM01ビットは、ソフトウェアリセットまたはウォッチドッグタイマリセットを行ってもリセット前の値が保持されます。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0030 ₁₆			
0031 ₁₆			
0032 ₁₆			
0033 ₁₆			
0034 ₁₆			
0035 ₁₆			
0036 ₁₆			
0037 ₁₆			
0038 ₁₆			
0039 ₁₆	アドレス一致割り込みレジスタ6	RMAD6	000000 ₁₆
003A ₁₆			
003B ₁₆			
003C ₁₆			
003D ₁₆	アドレス一致割り込みレジスタ7	RMAD7	000000 ₁₆
003E ₁₆			
003F ₁₆			
0040 ₁₆			
0041 ₁₆			
0042 ₁₆			
0043 ₁₆			
0044 ₁₆			
0045 ₁₆			
0046 ₁₆			
0047 ₁₆			
0048 ₁₆			
0049 ₁₆			
004A ₁₆			
004B ₁₆			
004C ₁₆			
004D ₁₆			
004E ₁₆			
004F ₁₆			
0050 ₁₆			
0051 ₁₆			
0052 ₁₆			
0053 ₁₆			
0054 ₁₆			
0055 ₁₆	フラッシュメモリ制御レジスタ1	FMR1	0000 010 ₁₂
0056 ₁₆			
0057 ₁₆	フラッシュメモリ制御レジスタ0	FMR0	0000 000 ₁₂
0058 ₁₆			
0059 ₁₆			
005A ₁₆			
005B ₁₆			
005C ₁₆			
005D ₁₆			
005E ₁₆			
005F ₁₆			

X : 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
006016			
006116			
006216			
006316			
006416			
006516			
006616			
006716			
006816	DMA0割り込み制御レジスタ	DM0IC	XXXX X0002
006916	タイマB5割り込み制御レジスタ	TB5IC	XXXX X0002
006A16	DMA2割り込み制御レジスタ	DM2IC	XXXX X0002
006B16	UART2受信/ACK割り込み制御レジスタ	S2RIC	XXXX X0002
006C16	タイマA0割り込み制御レジスタ	TA0IC	XXXX X0002
006D16	UART3受信/ACK割り込み制御レジスタ	S3RIC	XXXX X0002
006E16	タイマA2割り込み制御レジスタ	TA2IC	XXXX X0002
006F16	UART4受信/ACK割り込み制御レジスタ	S4RIC	XXXX X0002
007016	タイマA4割り込み制御レジスタ	TA4IC	XXXX X0002
007116	UART0/UART3/バス衝突検出割り込み制御レジスタ	BCN0IC/BCN3IC	XXXX X0002
007216	UART0受信/ACK割り込み制御レジスタ	S0RIC	XXXX X0002
007316	A/D0変換割り込み制御レジスタ	AD0IC	XXXX X0002
007416	UART1受信/ACK割り込み制御レジスタ	S1RIC	XXXX X0002
007516	インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ0/ CAN割り込み3制御レジスタ	IIO0IC CAN3IC	XXXX X0002
007616	タイマB1割り込み制御レジスタ	TB1IC	XXXX X0002
007716	インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ2/ CAN割り込み6制御レジスタ	IIO2IC / CAN6IC	XXXX X0002
007816	タイマB3割り込み制御レジスタ	TB3IC	XXXX X0002
007916	インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ4	IIO4IC	XXXX X0002
007A16	INT5割り込み制御レジスタ	INT5IC	XX00 X0002
007B16	CAN割り込み8制御レジスタ	CAN8IC	XXXX X0002
007C16	INT3割り込み制御レジスタ	INT3IC	XX00 X0002
007D16	インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ8	IIO8IC	XXXX X0002
007E16	INT1割り込み制御レジスタ	INT1IC	XX00 X0002
007F16	インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ10/ CAN割り込み1制御レジスタ	IIO10IC / CAN1IC	XXXX X0002
008016			
008116	CAN割り込み2制御レジスタ	CAN2IC	XXXX X0002
008216			
008316			
008416			
008516			
008616			
008716			
008816	DMA1割り込み制御レジスタ	DM1IC	XXXX X0002
008916	UART2送信/NACK割り込み制御レジスタ	S2TIC	XXXX X0002
008A16	DMA3割り込み制御レジスタ	DM3IC	XXXX X0002
008B16	UART3送信/NACK割り込み制御レジスタ	S3TIC	XXXX X0002
008C16	タイマA1割り込み制御レジスタ	TA1IC	XXXX X0002
008D16	UART4送信/NACK割り込み制御レジスタ	S4TIC	XXXX X0002
008E16	タイマA3割り込み制御レジスタ	TA3IC	XXXX X0002
008F16	UART2/バス衝突検出割り込み制御レジスタ	BCN2IC	XXXX X0002

X : 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0090 ₁₆	UART0送信/NACK割り込み制御レジスタ	S0TIC	XXXX X000 ₂
0091 ₁₆	UART1/UART4バス衝突検出割り込み制御レジスタ	BCN1IC/BCN4IC	XXXX X000 ₂
0092 ₁₆	UART1送信/NACK割り込み制御レジスタ	S1TIC	XXXX X000 ₂
0093 ₁₆	キー入力割り込み制御レジスタ	KUPIC	XXXX X000 ₂
0094 ₁₆	タイマB0割り込み制御レジスタ	TB0IC	XXXX X000 ₂
0095 ₁₆	インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ1/ CAN割り込み4制御レジスタ	IIO1IC / CAN4IC	XXXX X000 ₂
0096 ₁₆	タイマB2割り込み制御レジスタ	TB2IC	XXXX X000 ₂
0097 ₁₆	インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ3/ CAN割り込み7制御レジスタ	IIO3IC / CAN7IC	XXXX X000 ₂
0098 ₁₆	タイマB4割り込み制御レジスタ	TB4IC	XXXX X000 ₂
0099 ₁₆	CAN割り込み5制御レジスタ	CAN5IC	XXXX X000 ₂
009A ₁₆	INT4割り込み制御レジスタ	INT4IC	XX00 X000 ₂
009B ₁₆			
009C ₁₆	INT2割り込み制御レジスタ	INT2IC	XX00 X000 ₂
009D ₁₆	インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ9/ CAN割り込み0制御レジスタ	IIO9IC / CAN0IC	XXXX X000 ₂
009E ₁₆	INT0割り込み制御レジスタ	INT0IC	XX00 X000 ₂
009F ₁₆	復帰用優先順位レジスタ	RLVL	XXXX 0000 ₂
00A0 ₁₆	割り込み要求レジスタ0	IIO0IR	0000 000X ₂
00A1 ₁₆	割り込み要求レジスタ1	IIO1IR	0000 000X ₂
00A2 ₁₆	割り込み要求レジスタ2	IIO2IR	0000 000X ₂
00A3 ₁₆	割り込み要求レジスタ3	IIO3IR	0000 000X ₂
00A4 ₁₆	割り込み要求レジスタ4	IIO4IR	0000 000X ₂
00A5 ₁₆	割り込み要求レジスタ5	IIO5IR	0000 000X ₂
00A6 ₁₆	割り込み要求レジスタ6	IIO6IR	0000 000X ₂
00A7 ₁₆			
00A8 ₁₆	割り込み要求レジスタ8	IIO8IR	0000 000X ₂
00A9 ₁₆	割り込み要求レジスタ9	IIO9IR	0000 000X ₂
00AA ₁₆	割り込み要求レジスタ10	IIO10IR	0000 000X ₂
00AB ₁₆	割り込み要求レジスタ11	IIO11IR	0000 000X ₂
00AC ₁₆			
00AD ₁₆			
00AE ₁₆			
00AF ₁₆			
00B0 ₁₆	割り込み許可レジスタ0	IIO0IE	00 ₁₆
00B1 ₁₆	割り込み許可レジスタ1	IIO1IE	00 ₁₆
00B2 ₁₆	割り込み許可レジスタ2	IIO2IE	00 ₁₆
00B3 ₁₆	割り込み許可レジスタ3	IIO3IE	00 ₁₆
00B4 ₁₆	割り込み許可レジスタ4	IIO4IE	00 ₁₆
00B5 ₁₆	割り込み許可レジスタ5	IIO5IE	00 ₁₆
00B6 ₁₆	割り込み許可レジスタ6	IIO6IE	00 ₁₆
00B7 ₁₆			
00B8 ₁₆	割り込み許可レジスタ8	IIO8IE	00 ₁₆
00B9 ₁₆	割り込み許可レジスタ9	IIO9IE	00 ₁₆
00BA ₁₆	割り込み許可レジスタ10	IIO10IE	00 ₁₆
00BB ₁₆	割り込み許可レジスタ11	IIO11IE	00 ₁₆
00BC ₁₆			
00BD ₁₆			
00BE ₁₆			
00BF ₁₆			

X : 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
00C0 ₁₆			
00C1 ₁₆			
00C2 ₁₆			
00C3 ₁₆			
00C4 ₁₆			
00C5 ₁₆			
00C6 ₁₆			
00C7 ₁₆			
00C8 ₁₆			
00C9 ₁₆			
00CA ₁₆			
00CB ₁₆			
00CC ₁₆			
00CD ₁₆			
00CE ₁₆			
00CF ₁₆			
00D0 ₁₆			
00D1 ₁₆			
00D2 ₁₆			
00D3 ₁₆			
00D4 ₁₆			
00D5 ₁₆			
00D6 ₁₆			
00D7 ₁₆			
00D8 ₁₆			
00D9 ₁₆			
00DA ₁₆			
00DB ₁₆			
00DC ₁₆			
00DD ₁₆			
00DE ₁₆			
00DF ₁₆			
00E0 ₁₆			
00E1 ₁₆			
00E2 ₁₆			
00E3 ₁₆			
00E4 ₁₆			
00E5 ₁₆			
00E6 ₁₆			
00E7 ₁₆			
00E8 ₁₆ 00E9 ₁₆	SI/O受信バッファレジスタ0	G0RB	XXXX XXXX ₂ XXX0 XXXX ₂
00EA ₁₆	送信バッファ/受信データレジスタ0	G0TB/G0DR	XX ₁₆
00EB ₁₆			
00EC ₁₆	受信入力レジスタ0	G0RI	XX ₁₆
00ED ₁₆	SI/O通信モードレジスタ0	G0MR	00 ₁₆
00EE ₁₆	送信出力レジスタ0	G0TO	XX ₁₆
00EF ₁₆	SI/O通信制御レジスタ0	G0CR	0000 X01 ₁₂

X : 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
00F0 ₁₆	データ比較レジスタ00	G0CMP0	XX ₁₆
00F1 ₁₆	データ比較レジスタ01	G0CMP1	XX ₁₆
00F2 ₁₆	データ比較レジスタ02	G0CMP2	XX ₁₆
00F3 ₁₆	データ比較レジスタ03	G0CMP3	XX ₁₆
00F4 ₁₆	データマスクレジスタ00	G0MSK0	XX ₁₆
00F5 ₁₆	データマスクレジスタ01	G0MSK1	XX ₁₆
00F6 ₁₆	通信クロック選択レジスタ	CCS	XXXX 0000 ₂
00F7 ₁₆			
00F8 ₁₆ 00F9 ₁₆	受信CRCコードレジスタ0	G0RCRC	XX ₁₆ XX ₁₆
00FA ₁₆ 00FB ₁₆	送信CRCコードレジスタ0	G0TCRC	00 ₁₆ 00 ₁₆
00FC ₁₆	SI/O拡張モードレジスタ0	G0EMR	00 ₁₆
00FD ₁₆	SI/O拡張受信制御レジスタ0	G0ERC	00 ₁₆
00FE ₁₆	SI/O特殊通信割り込み判別レジスタ0	G0IRF	00 ₁₆
00FF ₁₆	SI/O拡張送信制御レジスタ0	G0ETC	0000 0XXX ₂
0100 ₁₆ 0101 ₁₆	時間計測 / 波形生成レジスタ10	G1TM0/G1PO0	XX ₁₆ XX ₁₆
0102 ₁₆ 0103 ₁₆	時間計測 / 波形生成レジスタ11	G1TM1/G1PO1	XX ₁₆ XX ₁₆
0104 ₁₆ 0105 ₁₆	時間計測 / 波形生成レジスタ12	G1TM2/G1PO2	XX ₁₆ XX ₁₆
0106 ₁₆ 0107 ₁₆	時間計測 / 波形生成レジスタ13	G1TM3/G1PO3	XX ₁₆ XX ₁₆
0108 ₁₆ 0109 ₁₆	時間計測 / 波形生成レジスタ14	G1TM4/G1PO4	XX ₁₆ XX ₁₆
010A ₁₆ 010B ₁₆	時間計測 / 波形生成レジスタ15	G1TM5/G1PO5	XX ₁₆ XX ₁₆
010C ₁₆ 010D ₁₆	時間計測 / 波形生成レジスタ16	G1TM6/G1PO6	XX ₁₆ XX ₁₆
010E ₁₆ 010F ₁₆	時間計測 / 波形生成レジスタ17	G1TM7/G1PO7	XX ₁₆ XX ₁₆
0110 ₁₆	波形生成制御レジスタ10	G1POCR0	0000 X000 ₂
0111 ₁₆	波形生成制御レジスタ11	G1POCR1	0X00 X000 ₂
0112 ₁₆	波形生成制御レジスタ12	G1POCR2	0X00 X000 ₂
0113 ₁₆	波形生成制御レジスタ13	G1POCR3	0X00 X000 ₂
0114 ₁₆	波形生成制御レジスタ14	G1POCR4	0X00 X000 ₂
0115 ₁₆	波形生成制御レジスタ15	G1POCR5	0X00 X000 ₂
0116 ₁₆	波形生成制御レジスタ16	G1POCR6	0X00 X000 ₂
0117 ₁₆	波形生成制御レジスタ17	G1POCR7	0X00 X000 ₂
0118 ₁₆	時間計測制御レジスタ10	G1TMCR0	00 ₁₆
0119 ₁₆	時間計測制御レジスタ11	G1TMCR1	00 ₁₆
011A ₁₆	時間計測制御レジスタ12	G1TMCR2	00 ₁₆
011B ₁₆	時間計測制御レジスタ13	G1TMCR3	00 ₁₆
011C ₁₆	時間計測制御レジスタ14	G1TMCR4	00 ₁₆
011D ₁₆	時間計測制御レジスタ15	G1TMCR5	00 ₁₆
011E ₁₆	時間計測制御レジスタ16	G1TMCR6	00 ₁₆
011F ₁₆	時間計測制御レジスタ17	G1TMCR7	00 ₁₆

X : 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0120 ₁₆ 0121 ₁₆	ベースタイマレジスタ1	G1BT	XX ₁₆ XX ₁₆
0122 ₁₆	ベースタイマ制御レジスタ10	G1BCR0	00 ₁₆
0123 ₁₆	ベースタイマ制御レジスタ11	G1BCR1	X000 000X ₁₆
0124 ₁₆	時間計測プリスケアラレジスタ16	G1TPR6	00 ₁₆
0125 ₁₆	時間計測プリスケアラレジスタ17	G1TPR7	00 ₁₆
0126 ₁₆	機能許可レジスタ1	G1FE	00 ₁₆
0127 ₁₆	機能選択レジスタ1	G1FS	00 ₁₆
0128 ₁₆ 0129 ₁₆	SI/O受信バッファレジスタ1	G1RB	XXXX XXXX ₂ X000 XXXX ₂
012A ₁₆ 012B ₁₆	送信バッファ/受信データレジスタ1	G1TB/G1DR	XX ₁₆
012C ₁₆	受信入力レジスタ1	G1RI	XX ₁₆
012D ₁₆	SI/O通信モードレジスタ1	G1MR	00 ₁₆
012E ₁₆	送信出力レジスタ1	G1TO	XX ₁₆
012F ₁₆	SI/O通信制御レジスタ1	G1CR	0000 X011 ₂
0130 ₁₆	データ比較レジスタ10	G1CMP0	XX ₁₆
0131 ₁₆	データ比較レジスタ11	G1CMP1	XX ₁₆
0132 ₁₆	データ比較レジスタ12	G1CMP2	XX ₁₆
0133 ₁₆	データ比較レジスタ13	G1CMP3	XX ₁₆
0134 ₁₆	データマスクレジスタ10	G1MSK0	XX ₁₆
0135 ₁₆	データマスクレジスタ11	G1MSK1	XX ₁₆
0136 ₁₆			
0137 ₁₆			
0138 ₁₆ 0139 ₁₆	受信CRCコードレジスタ1	G1RCRC	XX ₁₆ XX ₁₆
013A ₁₆ 013B ₁₆	送信CRCコードレジスタ1	G1TCRC	00 ₁₆ 00 ₁₆
013C ₁₆	SI/O拡張モードレジスタ1	G1EMR	00 ₁₆
013D ₁₆	SI/O拡張受信制御レジスタ1	G1ERC	00 ₁₆
013E ₁₆	SI/O特殊通信割り込み判別レジスタ1	G1IRF	00 ₁₆
013F ₁₆	SI/O拡張送信制御レジスタ1	G1ETC	0000 0XXX ₂
0140 ₁₆			
0141 ₁₆			
0142 ₁₆			
0143 ₁₆			
0144 ₁₆			
0145 ₁₆			
0146 ₁₆			
0147 ₁₆			
0148 ₁₆			
0149 ₁₆			
014A ₁₆			
014B ₁₆			
014C ₁₆			
014D ₁₆ } 016F ₁₆			

X : 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0170 ₁₆	CAN2スロットバッファ選択レジスタ	C2SBS	00 ₁₆ (注1)
0171 ₁₆	CAN2制御レジスタ1	C2CTLR1	X000 00XX ₂ (注1)
0172 ₁₆	CAN2スリープ制御レジスタ	C2SLPR	XXXX XXX0 ₂
0173 ₁₆			
0174 ₁₆	CAN2アクセプタンスフィルタサポートレジスタ	C2AFS	00 ₁₆ (注1)
0175 ₁₆			01 ₁₆ (注1)
0176 ₁₆			
0177 ₁₆			
0178 ₁₆	入力機能選択レジスタ	IPS	00 ₁₆
0179 ₁₆	入力機能選択レジスタA	IPSA	00 ₁₆
017A ₁₆			
017B ₁₆			
017C ₁₆			
017D ₁₆			
017E ₁₆			
017F ₁₆			
0180 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ0標準ID0	C2SLOT0_0	XX ₁₆
0181 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ0標準ID1	C2SLOT0_1	XX ₁₆
0182 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ0拡張ID0	C2SLOT0_2	XX ₁₆
0183 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ0拡張ID1	C2SLOT0_3	XX ₁₆
0184 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ0拡張ID2	C2SLOT0_4	XX ₁₆
0185 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ0データ長コード	C2SLOT0_5	XX ₁₆
0186 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ0データ0	C2SLOT0_6	XX ₁₆
0187 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ0データ1	C2SLOT0_7	XX ₁₆
0188 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ0データ2	C2SLOT0_8	XX ₁₆
0189 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ0データ3	C2SLOT0_9	XX ₁₆
018A ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ0データ4	C2SLOT0_10	XX ₁₆
018B ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ0データ5	C2SLOT0_11	XX ₁₆
018C ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ0データ6	C2SLOT0_12	XX ₁₆
018D ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ0データ7	C2SLOT0_13	XX ₁₆
018E ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ上位	C2SLOT0_14	XX ₁₆
018F ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ下位	C2SLOT0_15	XX ₁₆
0190 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ1標準ID0	C2SLOT1_0	XX ₁₆
0191 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ1標準ID1	C2SLOT1_1	XX ₁₆
0192 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ1拡張ID0	C2SLOT1_2	XX ₁₆
0193 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ1拡張ID1	C2SLOT1_3	XX ₁₆
0194 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ1拡張ID2	C2SLOT1_4	XX ₁₆
0195 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ1データ長コード	C2SLOT1_5	XX ₁₆
0196 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ1データ0	C2SLOT1_6	XX ₁₆
0197 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ1データ1	C2SLOT1_7	XX ₁₆
0198 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ1データ2	C2SLOT1_8	XX ₁₆
0199 ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ1データ3	C2SLOT1_9	XX ₁₆
019A ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ1データ4	C2SLOT1_10	XX ₁₆
019B ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ1データ5	C2SLOT1_11	XX ₁₆
019C ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ1データ6	C2SLOT1_12	XX ₁₆
019D ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ1データ7	C2SLOT1_13	XX ₁₆
019E ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ上位	C2SLOT1_14	XX ₁₆
019F ₁₆	CAN2メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ下位	C2SLOT1_15	XX ₁₆

X : 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

注1. リセット後C2SLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給した後の値。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
01A0 ₁₆ 01A1 ₁₆	CAN2制御レジスタ0	C2CTLR0	XX01 0X01 ₂ (注2) XXXX 0000 ₂ (注2)
01A2 ₁₆ 01A3 ₁₆	CAN2ステータスレジスタ	C2STR	0000 0000 ₂ (注2) X000 0X01 ₂ (注2)
01A4 ₁₆ 01A5 ₁₆	CAN2拡張IDレジスタ	C2IDR	00 ₁₆ (注2) 00 ₁₆ (注2)
01A6 ₁₆ 01A7 ₁₆	CAN2コンフィグレーションレジスタ	C2CONR	0000 XXXX ₂ (注2) 0000 0000 ₂ (注2)
01A8 ₁₆ 01A9 ₁₆	CAN2タイムスタンプレジスタ	C2TSR	00 ₁₆ (注2) 00 ₁₆ (注2)
01AA ₁₆	CAN2送信エラーカウントレジスタ	C2TEC	00 ₁₆ (注2)
01AB ₁₆	CAN2受信エラーカウントレジスタ	C2REC	00 ₁₆ (注2)
01AC ₁₆ 01AD ₁₆	CAN2スロット割り込みステータスレジスタ	C2SISTR	00 ₁₆ (注2) 00 ₁₆ (注2)
01AE ₁₆			
01AF ₁₆			
01B0 ₁₆ 01B1 ₁₆	CAN2スロット割り込みマスクレジスタ	C2SIMKR	00 ₁₆ (注2) 00 ₁₆ (注2)
01B2 ₁₆			
01B3 ₁₆			
01B4 ₁₆	CAN2エラー割り込みマスクレジスタ	C2EIMKR	XXXX X000 ₂ (注2)
01B5 ₁₆	CAN2エラー割り込みステータスレジスタ	C2EISTR	XXXX X000 ₂ (注2)
01B6 ₁₆	CAN2エラー要因レジスタ	C2EFR	00 ₁₆ (注2)
01B7 ₁₆	CAN2ボーレートプリスケアラ	C2BRP	0000 0001 ₂ (注2)
01B8 ₁₆			
01B9 ₁₆	CAN2モードレジスタ	C2MDR	XXXX XX00 ₂ (注2)
01BA ₁₆			
01BB ₁₆			
01BC ₁₆			
01BD ₁₆			
01BE ₁₆			
01BF ₁₆			
01C0 ₁₆ 01C1 ₁₆	CAN2シングルショット制御レジスタ	C2SSCTLR	00 ₁₆ (注2) 00 ₁₆ (注2)
01C2 ₁₆			
01C3 ₁₆			
01C4 ₁₆ 01C5 ₁₆	CAN2シングルショットステータスレジスタ	C2SSSTR	00 ₁₆ (注2) 00 ₁₆ (注2)
01C6 ₁₆			
01C7 ₁₆			
01C8 ₁₆	CAN2グローバルマスクレジスタ標準ID0	C2GMR0	XXX0 0000 ₂ (注2)
01C9 ₁₆	CAN2グローバルマスクレジスタ標準ID1	C2GMR1	XX00 0000 ₂ (注2)
01CA ₁₆	CAN2グローバルマスクレジスタ拡張ID0	C2GMR2	XXXX 0000 ₂ (注2)
01CB ₁₆	CAN2グローバルマスクレジスタ拡張ID1	C2GMR3	00 ₁₆ (注2)
01CC ₁₆	CAN2グローバルマスクレジスタ拡張ID2	C2GMR4	XX00 0000 ₂ (注2)
01CD ₁₆			
01CE ₁₆			
01CF ₁₆			

(注1)

X：不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

注1．01C0₁₆～01DF₁₆番地は、C2CTLR1レジスタのBANKSELビットで機能を切り替えられます。

注2．リセット後C2SLPRレジスタのSLEEPビットを“1” (スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給した後の値。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
01D0 ₁₆	CAN2メッセージスロット0制御レジスタ/ CAN2ローカルマスクレジスタA標準ID0	C2MCTL0/ C2LMAR0	0000 0000 ₂ (注2) XXX0 0000 ₂ (注2)
01D1 ₁₆	CAN2メッセージスロット1制御レジスタ/ CAN2ローカルマスクレジスタA標準ID1	C2MCTL1/ C2LMAR1	0000 0000 ₂ (注2) XX00 0000 ₂ (注2)
01D2 ₁₆	CAN2メッセージスロット2制御レジスタ/ CAN2ローカルマスクレジスタA拡張ID0	C2MCTL2/ C2LMAR2	0000 0000 ₂ (注2) XXXX 0000 ₂ (注2)
01D3 ₁₆	CAN2メッセージスロット3制御レジスタ/ CAN2ローカルマスクレジスタA拡張ID1	C2MCTL3/ C2LMAR3	00 ₁₆ (注2) 00 ₁₆ (注2)
01D4 ₁₆	CAN2メッセージスロット4制御レジスタ/ CAN2ローカルマスクレジスタA拡張ID2	C2MCTL4/ C2LMAR4	0000 0000 ₂ (注2) XX00 0000 ₂ (注2)
01D5 ₁₆	CAN2メッセージスロット5制御レジスタ	C2MCTL5	00 ₁₆ (注2)
01D6 ₁₆	CAN2メッセージスロット6制御レジスタ	C2MCTL6	00 ₁₆ (注2)
01D7 ₁₆	CAN2メッセージスロット7制御レジスタ	C2MCTL7	00 ₁₆ (注2)
01D8 ₁₆	CAN2メッセージスロット8制御レジスタ/ CAN2ローカルマスクレジスタB標準ID0	C2MCTL8/ C2LMBR0	0000 0000 ₂ (注2) XXX0 0000 ₂ (注2)
01D9 ₁₆	CAN2メッセージスロット9制御レジスタ/ CAN2ローカルマスクレジスタB標準ID1	C2MCTL9/ C2LMBR1	0000 0000 ₂ (注2) XX00 0000 ₂ (注2)
01DA ₁₆	CAN2メッセージスロット10制御レジスタ/ CAN2ローカルマスクレジスタB拡張ID0	C2MCTL10/ C2LMBR2	0000 0000 ₂ (注2) XXXX 0000 ₂ (注2)
01DB ₁₆	CAN2メッセージスロット11制御レジスタ/ CAN2ローカルマスクレジスタB拡張ID1	C2MCTL11/ C2LMBR3	00 ₁₆ (注2) 00 ₁₆ (注2)
01DC ₁₆	CAN2メッセージスロット12制御レジスタ/ CAN2ローカルマスクレジスタB拡張ID2	C2MCTL12/ C2LMBR4	0000 0000 ₂ (注2) XX00 0000 ₂ (注2)
01DD ₁₆	CAN2メッセージスロット13制御レジスタ	C2MCTL13	00 ₁₆ (注2)
01DE ₁₆	CAN2メッセージスロット14制御レジスタ	C2MCTL14	00 ₁₆ (注2)
01DF ₁₆	CAN2メッセージスロット15制御レジスタ	C2MCTL15	00 ₁₆ (注2)

(注1)

X : 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

注1. 01C0₁₆ ~ 01DF₁₆番地は、C2CTRL1レジスタのBANKSELビットで機能を切り替えられます。

注2. リセット後C2SLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給した後の値。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
01E0 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ0標準ID0	C0SLOT0_0	XX ₁₆
01E1 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ0標準ID1	C0SLOT0_1	XX ₁₆
01E2 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ0拡張ID0	C0SLOT0_2	XX ₁₆
01E3 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ0拡張ID1	C0SLOT0_3	XX ₁₆
01E4 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ0拡張ID2	C0SLOT0_4	XX ₁₆
01E5 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ0データ長コード	C0SLOT0_5	XX ₁₆
01E6 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ0データ0	C0SLOT0_6	XX ₁₆
01E7 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ0データ1	C0SLOT0_7	XX ₁₆
01E8 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ0データ2	C0SLOT0_8	XX ₁₆
01E9 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ0データ3	C0SLOT0_9	XX ₁₆
01EA ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ0データ4	C0SLOT0_10	XX ₁₆
01EB ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ0データ5	C0SLOT0_11	XX ₁₆
01EC ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ0データ6	C0SLOT0_12	XX ₁₆
01ED ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ0データ7	C0SLOT0_13	XX ₁₆
01EE ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ上位	C0SLOT0_14	XX ₁₆
01EF ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ下位	C0SLOT0_15	XX ₁₆
01F0 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ1標準ID0	C0SLOT1_0	XX ₁₆
01F1 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ1標準ID1	C0SLOT1_1	XX ₁₆
01F2 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ1拡張ID0	C0SLOT1_2	XX ₁₆
01F3 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ1拡張ID1	C0SLOT1_3	XX ₁₆
01F4 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ1拡張ID2	C0SLOT1_4	XX ₁₆
01F5 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ1データ長コード	C0SLOT1_5	XX ₁₆
01F6 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ1データ0	C0SLOT1_6	XX ₁₆
01F7 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ1データ1	C0SLOT1_7	XX ₁₆
01F8 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ1データ2	C0SLOT1_8	XX ₁₆
01F9 ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ1データ3	C0SLOT1_9	XX ₁₆
01FA ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ1データ4	C0SLOT1_10	XX ₁₆
01FB ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ1データ5	C0SLOT1_11	XX ₁₆
01FC ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ1データ6	C0SLOT1_12	XX ₁₆
01FD ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ1データ7	C0SLOT1_13	XX ₁₆
01FE ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ上位	C0SLOT1_14	XX ₁₆
01FF ₁₆	CAN0メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ下位	C0SLOT1_15	XX ₁₆
0200 ₁₆	CAN0制御レジスタ0	C0CTRLR0	XX01 0X01 ₂ (注1)
0201 ₁₆			XXXX 0000 ₂ (注1)
0202 ₁₆	CAN0ステータスレジスタ	C0STR	0000 0000 ₂ (注1)
0203 ₁₆			X000 0X01 ₂ (注1)
0204 ₁₆	CAN0拡張IDレジスタ	C0IDR	00 ₁₆ (注1)
0205 ₁₆			00 ₁₆ (注1)
0206 ₁₆	CAN0コンフィグレーションレジスタ	C0CONR	0000 XXXX ₂ (注1)
0207 ₁₆			0000 0000 ₂ (注1)
0208 ₁₆	CAN0タイムスタンプレジスタ	C0TSR	00 ₁₆ (注1)
0209 ₁₆			00 ₁₆ (注1)
020A ₁₆	CAN0送信エラーカウントレジスタ	C0TEC	00 ₁₆ (注1)
020B ₁₆	CAN0受信エラーカウントレジスタ	C0REC	00 ₁₆ (注1)
020C ₁₆	CAN0スロット割り込みステータスレジスタ	C0SISTR	00 ₁₆ (注1)
020D ₁₆			00 ₁₆ (注1)
020E ₁₆			
020F ₁₆			

X：不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

注1．リセット後C0SLPRレジスタのSLEEPビットを“1” (スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給した後の値。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0210 ₁₆	CAN0スロット割り込みマスクレジスタ	C0SIMKR	00 ₁₆ (注2)
0211 ₁₆			00 ₁₆ (注2)
0212 ₁₆			
0213 ₁₆			
0214 ₁₆	CAN0エラー割り込みマスクレジスタ	C0EIMKR	XXXX X000 ₂ (注2)
0215 ₁₆	CAN0エラー割り込みステータスレジスタ	C0EISTR	XXXX X000 ₂ (注2)
0216 ₁₆	CAN0エラー要因レジスタ	C0EFR	00 ₁₆ (注2)
0217 ₁₆	CAN0ボーレートプリスケアラ	C0BRP	0000 000 ₁₂ (注2)
0218 ₁₆			
0219 ₁₆	CAN0モードレジスタ	C0MDR	XXXX XX00 ₂ (注2)
021A ₁₆			
021B ₁₆			
021C ₁₆			
021D ₁₆			
021E ₁₆			
021F ₁₆			
0220 ₁₆	CAN0シングルショット制御レジスタ	C0SSCTLR	00 ₁₆ (注2)
0221 ₁₆			00 ₁₆ (注2)
0222 ₁₆			
0223 ₁₆			
0224 ₁₆	CAN0シングルショットステータスレジスタ	C0SSSTR	00 ₁₆ (注2)
0225 ₁₆			00 ₁₆ (注2)
0226 ₁₆			
0227 ₁₆			
0228 ₁₆	CAN0グローバルマスクレジスタ標準ID0	C0GMR0	XXX0 0000 ₂ (注2)
0229 ₁₆	CAN0グローバルマスクレジスタ標準ID1	C0GMR1	XX00 0000 ₂ (注2)
022A ₁₆	CAN0グローバルマスクレジスタ拡張ID0	C0GMR2	XXXX 0000 ₂ (注2)
022B ₁₆	CAN0グローバルマスクレジスタ拡張ID1	C0GMR3	00 ₁₆ (注2)
022C ₁₆	CAN0グローバルマスクレジスタ拡張ID2	C0GMR4	XX00 0000 ₂ (注2)
022D ₁₆			
022E ₁₆			
022F ₁₆			
0230 ₁₆	CAN0メッセージスロット0制御レジスタ/ CAN0ローカルマスクレジスタA標準ID0	C0MCTL0/ C0LMAR0	0000 0000 ₂ (注2) XXX0 0000 ₂ (注2)
0231 ₁₆	CAN0メッセージスロット1制御レジスタ/ CAN0ローカルマスクレジスタA標準ID1	C0MCTL1/ C0LMAR1	0000 0000 ₂ (注2) XX00 0000 ₂ (注2)
0232 ₁₆	CAN0メッセージスロット2制御レジスタ/ CAN0ローカルマスクレジスタA拡張ID0	C0MCTL2/ C0LMAR2	0000 0000 ₂ (注2) XXXX 0000 ₂ (注2)
0233 ₁₆	CAN0メッセージスロット3制御レジスタ/ CAN0ローカルマスクレジスタA拡張ID1	C0MCTL3/ C0LMAR3	00 ₁₆ (注2) 00 ₁₆ (注2)
0234 ₁₆	CAN0メッセージスロット4制御レジスタ/ CAN0ローカルマスクレジスタA拡張ID2	C0MCTL4/ C0LMAR4	0000 0000 ₂ (注2) XX00 0000 ₂ (注2)
0235 ₁₆	CAN0メッセージスロット5制御レジスタ	C0MCTL5	00 ₁₆ (注2)
0236 ₁₆	CAN0メッセージスロット6制御レジスタ	C0MCTL6	00 ₁₆ (注2)
0237 ₁₆	CAN0メッセージスロット7制御レジスタ	C0MCTL7	00 ₁₆ (注2)
0238 ₁₆	CAN0メッセージスロット8制御レジスタ/ CAN0ローカルマスクレジスタB標準ID0	C0MCTL8/ C0LMBR0	0000 0000 ₂ (注2) XXX0 0000 ₂ (注2)

(注1)

X：不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

注1．0220₁₆～023F₁₆番地は、C0CTLR1レジスタのBANKSELビットで機能を切り替えられます。

注2．リセット後C0SLPRレジスタのSLEEPビットを“1”（スリープモード解除）にし、CANモジュールにクロックを供給した後の値。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0239 ₁₆	CAN0メッセージスロット9制御レジスタ CAN0ローカルマスクレジスタB標準ID1	C0MCTL9/ C0LMBR1	0000 0000 ₂ (注2) XX00 0000 ₂ (注2)
023A ₁₆	CAN0メッセージスロット10制御レジスタ/ CAN0ローカルマスクレジスタB拡張ID0	C0MCTL10/ C0LMBR2	0000 0000 ₂ (注2) XXXX 0000 ₂ (注2)
023B ₁₆	CAN0メッセージスロット11制御レジスタ/ CAN0ローカルマスクレジスタB拡張ID1	C0MCTL11/ C0LMBR3	00 ₁₆ (注2) 00 ₁₆ (注2)
023C ₁₆	CAN0メッセージスロット12制御レジスタ/ CAN0ローカルマスクレジスタB拡張ID2	C0MCTL12/ C0LMBR4	0000 0000 ₂ (注2) XX00 0000 ₂ (注2)
023D ₁₆	CAN0メッセージスロット13制御レジスタ	C0MCTL13	00 ₁₆ (注2)
023E ₁₆	CAN0メッセージスロット14制御レジスタ	C0MCTL14	00 ₁₆ (注2)
023F ₁₆	CAN0メッセージスロット15制御レジスタ	C0MCTL15	00 ₁₆ (注2)
0240 ₁₆	CAN0スロットバッファ選択レジスタ	C0SBS	00 ₁₆ (注2)
0241 ₁₆	CAN0制御レジスタ1	C0CTLR1	X000 00XX ₂ (注2)
0242 ₁₆	CAN0スリープ制御レジスタ	C0SLPR	XXXX XXX0 ₂
0243 ₁₆			
0244 ₁₆	CAN0アクセプタンスフィルタサポートレジスタ	C0AFS	00 ₁₆ (注2)
0245 ₁₆			01 ₁₆ (注2)
0246 ₁₆			
0247 ₁₆			
0248 ₁₆			
0249 ₁₆			
024A ₁₆			
024B ₁₆			
024C ₁₆			
024D ₁₆			
024E ₁₆			
024F ₁₆			
0250 ₁₆	CAN1スロットバッファ選択レジスタ	C1SBS	00 ₁₆ (注3)
0251 ₁₆	CAN1制御レジスタ1	C1CTLR1	X000 00XX ₂ (注3)
0252 ₁₆	CAN1スリープ制御レジスタ	C1SLPR	XXXX XXX0 ₂ (注3)
0253 ₁₆			
0254 ₁₆	CAN1アクセプタンスフィルタサポートレジスタ	C1AFS	00 ₁₆ (注3)
0255 ₁₆			01 ₁₆ (注3)
0256 ₁₆			
0257 ₁₆			
0258 ₁₆			
0259 ₁₆			
025A ₁₆			
025B ₁₆			
025C ₁₆			
025D ₁₆			
025E ₁₆			
025F ₁₆			

(注1)

X：不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

注1．0220₁₆～023F₁₆番地は、C0CTLR1レジスタのBANKSELビットで機能を切り替えられます。

注2．リセット後C0SLPRレジスタのSLEEPビットを“1”（スリープモード解除）にし、CANモジュールにクロックを供給した後の値。

注3．リセット後C1SLPRレジスタのSLEEPビットを“1”（スリープモード解除）にし、CANモジュールにクロックを供給した後の値。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0260 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ0標準ID0	C1SLOT0_0	XX ₁₆
0261 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ0標準ID1	C1SLOT0_1	XX ₁₆
0262 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ0拡張ID0	C1SLOT0_2	XX ₁₆
0263 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ0拡張ID1	C1SLOT0_3	XX ₁₆
0264 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ0拡張ID2	C1SLOT0_4	XX ₁₆
0265 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ0データ長コード	C1SLOT0_5	XX ₁₆
0266 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ0データ0	C1SLOT0_6	XX ₁₆
0267 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ0データ1	C1SLOT0_7	XX ₁₆
0268 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ0データ2	C1SLOT0_8	XX ₁₆
0269 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ0データ3	C1SLOT0_9	XX ₁₆
026A ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ0データ4	C1SLOT0_10	XX ₁₆
026B ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ0データ5	C1SLOT0_11	XX ₁₆
026C ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ0データ6	C1SLOT0_12	XX ₁₆
026D ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ0データ7	C1SLOT0_13	XX ₁₆
026E ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ上位	C1SLOT0_14	XX ₁₆
026F ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ0タイムスタンプ下位	C1SLOT0_15	XX ₁₆
0270 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ1標準ID0	C1SLOT1_0	XX ₁₆
0271 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ1標準ID1	C1SLOT1_1	XX ₁₆
0272 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ1拡張ID0	C1SLOT1_2	XX ₁₆
0273 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ1拡張ID1	C1SLOT1_3	XX ₁₆
0274 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ1拡張ID2	C1SLOT1_4	XX ₁₆
0275 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ1データ長コード	C1SLOT1_5	XX ₁₆
0276 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ1データ0	C1SLOT1_6	XX ₁₆
0277 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ1データ1	C1SLOT1_7	XX ₁₆
0278 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ1データ2	C1SLOT1_8	XX ₁₆
0279 ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ1データ3	C1SLOT1_9	XX ₁₆
027A ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ1データ4	C1SLOT1_10	XX ₁₆
027B ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ1データ5	C1SLOT1_11	XX ₁₆
027C ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ1データ6	C1SLOT1_12	XX ₁₆
027D ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ1データ7	C1SLOT1_13	XX ₁₆
027E ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ上位	C1SLOT1_14	XX ₁₆
027F ₁₆	CAN1メッセージスロットバッファ1タイムスタンプ下位	C1SLOT1_15	XX ₁₆
0280 ₁₆ 0281 ₁₆	CAN1制御レジスタ0	C1CTRL0	XX01 0X01 ₂ (注1) XXXX 0000 ₂ (注1)
0282 ₁₆ 0283 ₁₆	CAN1ステータスレジスタ	C1STR	0000 0000 ₂ (注1) X000 0X01 ₂ (注1)
0284 ₁₆ 0285 ₁₆	CAN1拡張IDレジスタ	C1IDR	00 ₁₆ (注1) 00 ₁₆ (注1)
0286 ₁₆ 0287 ₁₆	CAN1コンフィグレーションレジスタ	C1CONR	0000 XXXX ₂ (注1) 0000 0000 ₂ (注1)
0288 ₁₆ 0289 ₁₆	CAN1タイムスタンプレジスタ	C1TSR	00 ₁₆ (注1) 00 ₁₆ (注1)
028A ₁₆	CAN1送信エラーカウントレジスタ	C1TEC	00 ₁₆ (注1)
028B ₁₆	CAN1受信エラーカウントレジスタ	C1REC	00 ₁₆ (注1)
028C ₁₆ 028D ₁₆	CAN1スロット割り込みステータスレジスタ	C1SISTR	00 ₁₆ (注1) 00 ₁₆ (注1)
028E ₁₆			
028F ₁₆			

X：不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

注1. リセット後C1SLPRレジスタのSLEEPビットを“1” (スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給した後の値。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0290 ₁₆ 0291 ₁₆	CAN1スロット割り込みマスクレジスタ	C1SIMKR	00 ₁₆ (注2) 00 ₁₆ (注2)
0292 ₁₆			
0293 ₁₆			
0294 ₁₆	CAN1エラー割り込みマスクレジスタ	C1EIMKR	XXXX X000 ₂ (注2)
0295 ₁₆	CAN1エラー割り込みステータスレジスタ	C1EISTR	XXXX X000 ₂ (注2)
0296 ₁₆	CAN1エラー要因レジスタ	C1EFR	00 ₁₆ (注2)
0297 ₁₆	CAN1ポーレートプリスケアラ	C1BRP	0000 000 ₁₂ (注2)
0298 ₁₆			
0299 ₁₆	CAN1モードレジスタ	C1MDR	XXXX XX00 ₂ (注2)
029A ₁₆			
029B ₁₆			
029C ₁₆			
029D ₁₆			
029E ₁₆			
029F ₁₆			
02A0 ₁₆ 02A1 ₁₆	CAN1シングルショット制御レジスタ	C1SSCTLR	00 ₁₆ (注2) 00 ₁₆ (注2)
02A2 ₁₆			
02A3 ₁₆			
02A4 ₁₆ 02A5 ₁₆	CAN1シングルショットステータスレジスタ	C1SSSTR	00 ₁₆ (注2) 00 ₁₆ (注2)
02A6 ₁₆			
02A7 ₁₆			
02A8 ₁₆	CAN1グローバルマスクレジスタ標準ID0	C1GMR0	XXX0 0000 ₂ (注2)
02A9 ₁₆	CAN1グローバルマスクレジスタ標準ID1	C1GMR1	XX00 0000 ₂ (注2)
02AA ₁₆	CAN1グローバルマスクレジスタ拡張ID0	C1GMR2	XXXX 0000 ₂ (注2)
02AB ₁₆	CAN1グローバルマスクレジスタ拡張ID1	C1GMR3	00 ₁₆ (注2)
02AC ₁₆	CAN1グローバルマスクレジスタ拡張ID2	C1GMR4	XX00 0000 ₂ (注2)
02AD ₁₆			
02AE ₁₆			
02AF ₁₆			
02B0 ₁₆	CAN1メッセージスロット0制御レジスタ/ CAN1ローカルマスクレジスタA標準ID0	C1MCTL0/ C1LMAR0	0000 0000 ₂ (注2) XXX0 0000 ₂ (注2)
02B1 ₁₆	CAN1メッセージスロット1制御レジスタ/ CAN1ローカルマスクレジスタA標準ID1	C1MCTL1/ C1LMAR1	0000 0000 ₂ (注2) XX00 0000 ₂ (注2)
02B2 ₁₆	CAN1メッセージスロット2制御レジスタ/ CAN1ローカルマスクレジスタA拡張ID0	C1MCTL2/ C1LMAR2	0000 0000 ₂ (注2) XXXX 0000 ₂ (注2)
02B3 ₁₆	CAN1メッセージスロット3制御レジスタ/ CAN1ローカルマスクレジスタA拡張ID1	C1MCTL3/ C1LMAR3	00 ₁₆ (注2) 00 ₁₆ (注2)
02B4 ₁₆	CAN1メッセージスロット4制御レジスタ/ CAN1ローカルマスクレジスタA拡張ID2	C1MCTL4/ C1LMAR4	0000 0000 ₂ (注2) XX00 0000 ₂ (注2)
02B5 ₁₆	CAN1メッセージスロット5制御レジスタ	C1MCTL5	00 ₁₆ (注2)
02B6 ₁₆	CAN1メッセージスロット6制御レジスタ	C1MCTL6	00 ₁₆ (注2)
02B7 ₁₆	CAN1メッセージスロット7制御レジスタ	C1MCTL7	00 ₁₆ (注2)
02B8 ₁₆	CAN1メッセージスロット8制御レジスタ/ CAN1ローカルマスクレジスタB標準ID0	C1MCTL8/ C1LMBR0	0000 0000 ₂ (注2) XXX0 0000 ₂ (注2)

(注1)

X：不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

注1. 02A0₁₆ ~ 02BF₁₆番地は、C1CTLR1レジスタのBANKSELビットで機能を切り替えられます。

注2. リセット後C1SLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給した後の値。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
02B9 ₁₆	CAN1メッセージスロット9制御レジスタ CAN1ローカルマスクレジスタB標準ID1	C1MCTL9/ C1LMBR1	0000 0000 ₂ (注2) XX00 0000 ₂ (注2)
02BA ₁₆	CAN1メッセージスロット10制御レジスタ/ CAN1ローカルマスクレジスタB拡張ID0	C1MCTL10/ C1LMBR2	0000 0000 ₂ (注2) XXXX 0000 ₂ (注2)
02BB ₁₆	CAN1メッセージスロット11制御レジスタ/ CAN1ローカルマスクレジスタB拡張ID1	C1MCTL11/ C1LMBR3	00 ₁₆ (注2) 00 ₁₆ (注2)
02BC ₁₆	CAN1メッセージスロット12制御レジスタ/ CAN1ローカルマスクレジスタB拡張ID2	C1MCTL12/ C1LMBR4	0000 0000 ₂ (注2) XX00 0000 ₂ (注2)
02BD ₁₆	CAN1メッセージスロット13制御レジスタ	C1MCTL13	00 ₁₆ (注2)
02BE ₁₆	CAN1メッセージスロット14制御レジスタ	C1MCTL14	00 ₁₆ (注2)
02BF ₁₆	CAN1メッセージスロット15制御レジスタ	C1MCTL15	00 ₁₆ (注2)
02C0 ₁₆ 02C1 ₁₆	X0レジスタ Y0レジスタ	X0R,Y0R	XX ₁₆ XX ₁₆
02C2 ₁₆ 02C3 ₁₆	X1レジスタ Y1レジスタ	X1R,Y1R	XX ₁₆ XX ₁₆
02C4 ₁₆ 02C5 ₁₆	X2レジスタ Y2レジスタ	X2R,Y2R	XX ₁₆ XX ₁₆
02C6 ₁₆ 02C7 ₁₆	X3レジスタ Y3レジスタ	X3R,Y3R	XX ₁₆ XX ₁₆
02C8 ₁₆ 02C9 ₁₆	X4レジスタ Y4レジスタ	X4R,Y4R	XX ₁₆ XX ₁₆
02CA ₁₆ 02CB ₁₆	X5レジスタ Y5レジスタ	X5R,Y5R	XX ₁₆ XX ₁₆
02CC ₁₆ 02CD ₁₆	X6レジスタ Y6レジスタ	X6R,Y6R	XX ₁₆ XX ₁₆
02CE ₁₆ 02CF ₁₆	X7レジスタ Y7レジスタ	X7R,Y7R	XX ₁₆ XX ₁₆
02D0 ₁₆ 02D1 ₁₆	X8レジスタ Y8レジスタ	X8R,Y8R	XX ₁₆ XX ₁₆
02D2 ₁₆ 02D3 ₁₆	X9レジスタ Y9レジスタ	X9R,Y9R	XX ₁₆ XX ₁₆
02D4 ₁₆ 02D5 ₁₆	X10レジスタ Y10レジスタ	X10R,Y10R	XX ₁₆ XX ₁₆
02D6 ₁₆ 02D7 ₁₆	X11レジスタ Y11レジスタ	X11R,Y11R	XX ₁₆ XX ₁₆
02D8 ₁₆ 02D9 ₁₆	X12レジスタ Y12レジスタ	X12R,Y12R	XX ₁₆ XX ₁₆
02DA ₁₆ 02DB ₁₆	X13レジスタ Y13レジスタ	X13R,Y13R	XX ₁₆ XX ₁₆
02DC ₁₆ 02DD ₁₆	X14レジスタ Y14レジスタ	X14R,Y14R	XX ₁₆ XX ₁₆
02DE ₁₆ 02DF ₁₆	X15レジスタ Y15レジスタ	X15R,Y15R	XX ₁₆ XX ₁₆

(注1)

X：不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

注1. 02A0₁₆～02BF₁₆番地は、C1CTRL1レジスタのBANKSELビットで機能を切り替えられます。

注2. リセット後C1SLPRレジスタのSLEEPビットを“1”(スリープモード解除)にし、CANモジュールにクロックを供給した後の値。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
02E0 ₁₆	XY制御レジスタ	XYC	XXXX XX00 ₂
02E1 ₁₆			
02E2 ₁₆			
02E3 ₁₆			
02E4 ₁₆	UART1特殊モードレジスタ4	U1SMR4	00 ₁₆
02E5 ₁₆	UART1特殊モードレジスタ3	U1SMR3	00 ₁₆
02E6 ₁₆	UART1特殊モードレジスタ2	U1SMR2	00 ₁₆
02E7 ₁₆	UART1特殊モードレジスタ	U1SMR	00 ₁₆
02E8 ₁₆	UART1送受信モードレジスタ	U1MR	00 ₁₆
02E9 ₁₆	UART1転送速度レジスタ	U1BRG	XX ₁₆
02EA ₁₆	UART1送信バッファレジスタ	U1TB	XX ₁₆
02EB ₁₆			XX ₁₆
02EC ₁₆	UART1送受信制御レジスタ0	U1C0	0000 1000 ₂
02ED ₁₆	UART1送受信制御レジスタ1	U1C1	0000 0010 ₂
02EE ₁₆	UART1受信バッファレジスタ	U1RB	XX ₁₆
02EF ₁₆			XX ₁₆
02F0 ₁₆			
02F1 ₁₆			
02F2 ₁₆			
02F3 ₁₆			
02F4 ₁₆	UART4特殊モードレジスタ4	U4SMR4	00 ₁₆
02F5 ₁₆	UART4特殊モードレジスタ3	U4SMR3	00 ₁₆
02F6 ₁₆	UART4特殊モードレジスタ2	U4SMR2	00 ₁₆
02F7 ₁₆	UART4特殊モードレジスタ	U4SMR	00 ₁₆
02F8 ₁₆	UART4送受信モードレジスタ	U4MR	00 ₁₆
02F9 ₁₆	UART4転送速度レジスタ	U4BRG	XX ₁₆
02FA ₁₆	UART4送信バッファレジスタ	U4TB	XX ₁₆
02FB ₁₆			XX ₁₆
02FC ₁₆	UART4送受信制御レジスタ0	U4C0	0000 1000 ₂
02FD ₁₆	UART4送受信制御レジスタ1	U4C1	0000 0010 ₂
02FE ₁₆	UART4受信バッファレジスタ	U4RB	XX ₁₆
02FF ₁₆			XX ₁₆
0300 ₁₆	タイマB3,B4,B5カウント開始フラグ	TBSR	000X XXXX ₂
0301 ₁₆			
0302 ₁₆	タイマA1-1レジスタ	TA11	XX ₁₆
0303 ₁₆			XX ₁₆
0304 ₁₆	タイマA2-1レジスタ	TA21	XX ₁₆
0305 ₁₆			XX ₁₆
0306 ₁₆	タイマA4-1レジスタ	TA41	XX ₁₆
0307 ₁₆			XX ₁₆
0308 ₁₆	三相PWM制御レジスタ0	INVC0	00 ₁₆
0309 ₁₆	三相PWM制御レジスタ1	INVC1	00 ₁₆
030A ₁₆	三相出力バッファレジスタ0	IDB0	XX ₁₁ 1111 ₂
030B ₁₆	三相出力バッファレジスタ1	IDB1	XX ₁₁ 1111 ₂
030C ₁₆	短絡防止タイマ	DTT	XX ₁₆
030D ₁₆	タイマB2割り込み発生頻度設定カウンタ	ICTB2	XX ₁₆
030E ₁₆			
030F ₁₆			

X : 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0310 ₁₆ 0311 ₁₆	タイマB3レジスタ	TB3	XX ₁₆ XX ₁₆
0312 ₁₆ 0313 ₁₆	タイマB4レジスタ	TB4	XX ₁₆ XX ₁₆
0314 ₁₆ 0315 ₁₆	タイマB5レジスタ	TB5	XX ₁₆ XX ₁₆
0316 ₁₆			
0317 ₁₆			
0318 ₁₆			
0319 ₁₆			
031A ₁₆			
031B ₁₆	タイマB3モードレジスタ	TB3MR	00XX 0000 ₂
031C ₁₆	タイマB4モードレジスタ	TB4MR	00XX 0000 ₂
031D ₁₆	タイマB5モードレジスタ	TB5MR	00XX 0000 ₂
031E ₁₆			
031F ₁₆	外部割り込み要因選択レジスタ	IFSR	00 ₁₆
0320 ₁₆			
0321 ₁₆			
0322 ₁₆			
0323 ₁₆			
0324 ₁₆	UART3特殊モードレジスタ4	U3SMR4	00 ₁₆
0325 ₁₆	UART3特殊モードレジスタ3	U3SMR3	00 ₁₆
0326 ₁₆	UART3特殊モードレジスタ2	U3SMR2	00 ₁₆
0327 ₁₆	UART3特殊モードレジスタ	U3SMR	00 ₁₆
0328 ₁₆	UART3送受信モードレジスタ	U3MR	00 ₁₆
0329 ₁₆	UART3転送速度レジスタ	U3BRG	XX ₁₆
032A ₁₆ 032B ₁₆	UART3送信バッファレジスタ	U3TB	XX ₁₆ XX ₁₆
032C ₁₆	UART3送受信制御レジスタ0	U3C0	0000 1000 ₂
032D ₁₆	UART3送受信制御レジスタ1	U3C1	0000 0010 ₂
032E ₁₆ 032F ₁₆	UART3受信バッファレジスタ	U3RB	XX ₁₆ XX ₁₆
0330 ₁₆			
0331 ₁₆			
0332 ₁₆			
0333 ₁₆			
0334 ₁₆	UART2特殊モードレジスタ4	U2SMR4	00 ₁₆
0335 ₁₆	UART2特殊モードレジスタ3	U2SMR3	00 ₁₆
0336 ₁₆	UART2特殊モードレジスタ2	U2SMR2	00 ₁₆
0337 ₁₆	UART2特殊モードレジスタ	U2SMR	00 ₁₆
0338 ₁₆	UART2送受信モードレジスタ	U2MR	00 ₁₆
0339 ₁₆	UART2転送速度レジスタ	U2BRG	XX ₁₆
033A ₁₆ 033B ₁₆	UART2送信バッファレジスタ	U2TB	XX ₁₆ XX ₁₆
033C ₁₆	UART2送受信制御レジスタ0	U2C0	0000 1000 ₂
033D ₁₆	UART2送受信制御レジスタ1	U2C1	0000 0010 ₂
033E ₁₆ 033F ₁₆	UART2受信バッファレジスタ	U2RB	XX ₁₆ XX ₁₆

X : 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0340 ₁₆	カウント開始フラグ	TABSR	00 ₁₆
0341 ₁₆	時計用プリスケアラリセットフラグ	CPSRF	0XXX XXXX ₂
0342 ₁₆	ワンショット開始フラグ	ONSF	00 ₁₆
0343 ₁₆	トリガ選択レジスタ	TRGSR	00 ₁₆
0344 ₁₆	アップダウンフラグ	UDF	00 ₁₆
0345 ₁₆			
0346 ₁₆ 0347 ₁₆	タイマA0レジスタ	TA0	XX ₁₆ XX ₁₆
0348 ₁₆ 0349 ₁₆	タイマA1レジスタ	TA1	XX ₁₆ XX ₁₆
034A ₁₆ 034B ₁₆	タイマA2レジスタ	TA2	XX ₁₆ XX ₁₆
034C ₁₆ 034D ₁₆	タイマA3レジスタ	TA3	XX ₁₆ XX ₁₆
034E ₁₆ 034F ₁₆	タイマA4レジスタ	TA4	XX ₁₆ XX ₁₆
0350 ₁₆ 0351 ₁₆	タイマB0レジスタ	TB0	XX ₁₆ XX ₁₆
0352 ₁₆ 0353 ₁₆	タイマB1レジスタ	TB1	XX ₁₆ XX ₁₆
0354 ₁₆ 0355 ₁₆	タイマB2レジスタ	TB2	XX ₁₆ XX ₁₆
0356 ₁₆	タイマA0モードレジスタ	TA0MR	00 ₁₆
0357 ₁₆	タイマA1モードレジスタ	TA1MR	00 ₁₆
0358 ₁₆	タイマA2モードレジスタ	TA2MR	00 ₁₆
0359 ₁₆	タイマA3モードレジスタ	TA3MR	00 ₁₆
035A ₁₆	タイマA4モードレジスタ	TA4MR	00 ₁₆
035B ₁₆	タイマB0モードレジスタ	TB0MR	00XX 0000 ₂
035C ₁₆	タイマB1モードレジスタ	TB1MR	00XX 0000 ₂
035D ₁₆	タイマB2モードレジスタ	TB2MR	00XX 0000 ₂
035E ₁₆	タイマB2特殊モードレジスタ	TB2SC	XXXX XXX0 ₂
035F ₁₆	カウントソースプリスケアラレジスタ(注1)	TCSPR	0XXX 0000 ₂
0360 ₁₆			
0361 ₁₆			
0362 ₁₆			
0363 ₁₆			
0364 ₁₆	UART0特殊モードレジスタ4	U0SMR4	00 ₁₆
0365 ₁₆	UART0特殊モードレジスタ3	U0SMR3	00 ₁₆
0366 ₁₆	UART0特殊モードレジスタ2	U0SMR2	00 ₁₆
0367 ₁₆	UART0特殊モードレジスタ	U0SMR	00 ₁₆
0368 ₁₆	UART0送受信モードレジスタ	U0MR	00 ₁₆
0369 ₁₆	UART0転送速度レジスタ	U0BRG	XX ₁₆
036A ₁₆ 036B ₁₆	UART0送信バッファレジスタ	U0TB	XX ₁₆ XX ₁₆
036C ₁₆	UART0送受信制御レジスタ0	U0C0	0000 1000 ₂
036D ₁₆	UART0送受信制御レジスタ1	U0C1	0000 0010 ₂
036E ₁₆ 036F ₁₆	UART0受信バッファレジスタ	U0RB	XX ₁₆ XX ₁₆

X : 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

注1. TCSPRレジスタは、ソフトウェアリセットまたはウォッチドッグタイマリセットを行ってもリセット前の値が保持されます。

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0370 ₁₆			
0371 ₁₆			
0372 ₁₆			
0373 ₁₆			
0374 ₁₆			
0375 ₁₆			
0376 ₁₆			
0377 ₁₆			
0378 ₁₆	DMA0要因選択レジスタ	DM0SL	0X00 0000 ₂
0379 ₁₆	DMA1要因選択レジスタ	DM1SL	0X00 0000 ₂
037A ₁₆	DMA2要因選択レジスタ	DM2SL	0X00 0000 ₂
037B ₁₆	DMA3要因選択レジスタ	DM3SL	0X00 0000 ₂
037C ₁₆	CRCデータレジスタ	CRCD	XX ₁₆
037D ₁₆			XX ₁₆
037E ₁₆	CRCインプットレジスタ	CRCIN	XX ₁₆
037F ₁₆			
0380 ₁₆	A/D0レジスタ0	AD00	XXXX XXXX ₂
0381 ₁₆			0000 0000 ₂
0382 ₁₆	A/D0レジスタ1	AD01	XX ₁₆
0383 ₁₆			XX ₁₆
0384 ₁₆	A/D0レジスタ2	AD02	XX ₁₆
0385 ₁₆			XX ₁₆
0386 ₁₆	A/D0レジスタ3	AD03	XX ₁₆
0387 ₁₆			XX ₁₆
0388 ₁₆	A/D0レジスタ4	AD04	XX ₁₆
0389 ₁₆			XX ₁₆
038A ₁₆	A/D0レジスタ5	AD05	XX ₁₆
038B ₁₆			XX ₁₆
038C ₁₆	A/D0レジスタ6	AD06	XX ₁₆
038D ₁₆			XX ₁₆
038E ₁₆	A/D0レジスタ7	AD07	XX ₁₆
038F ₁₆			XX ₁₆
0390 ₁₆			
0391 ₁₆			
0392 ₁₆	A/D0制御レジスタ4	AD0CON4	XXXX 00XX ₂
0393 ₁₆			
0394 ₁₆	A/D0制御レジスタ2	AD0CON2	XX0X X000 ₂
0395 ₁₆	A/D0制御レジスタ3	AD0CON3	XXXX X000 ₂
0396 ₁₆	A/D0制御レジスタ0	AD0CON0	00 ₁₆
0397 ₁₆	A/D0制御レジスタ1	AD0CON1	00 ₁₆
0398 ₁₆	D/Aレジスタ0	DA0	XX ₁₆
0399 ₁₆			
039A ₁₆	D/Aレジスタ1	DA1	XX ₁₆
039B ₁₆			
039C ₁₆	D/A制御レジスタ	DACON	XXXX XX00 ₂
039D ₁₆			
039E ₁₆			
039F ₁₆			

X : 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

< 144ピン版 >

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
03A0 ₁₆	機能選択レジスタA8	PS8	X000 0000 ₂
03A1 ₁₆	機能選択レジスタA9	PS9	00 ₁₆
03A2 ₁₆			
03A3 ₁₆			
03A4 ₁₆			
03A5 ₁₆			
03A6 ₁₆			
03A7 ₁₆	機能選択レジスタD1	PSD1	X0XX XX00 ₂
03A8 ₁₆			
03A9 ₁₆			
03AA ₁₆			
03AB ₁₆			
03AC ₁₆	機能選択レジスタC2	PSC2	XXXX X00X ₂
03AD ₁₆	機能選択レジスタC3	PSC3	X0XX XXXX ₂
03AE ₁₆			
03AF ₁₆	機能選択レジスタC	PSC	00X0 0000 ₂
03B0 ₁₆	機能選択レジスタA0	PS0	00 ₁₆
03B1 ₁₆	機能選択レジスタA1	PS1	00 ₁₆
03B2 ₁₆	機能選択レジスタB0	PSL0	00 ₁₆
03B3 ₁₆	機能選択レジスタB1	PSL1	00 ₁₆
03B4 ₁₆	機能選択レジスタA2	PS2	00X0 0000 ₂
03B5 ₁₆	機能選択レジスタA3	PS3	00 ₁₆
03B6 ₁₆	機能選択レジスタB2	PSL2	00X0 0000 ₂
03B7 ₁₆	機能選択レジスタB3	PSL3	00 ₁₆
03B8 ₁₆			
03B9 ₁₆	機能選択レジスタA5	PS5	XXX0 0000 ₂
03BA ₁₆			
03BB ₁₆			
03BC ₁₆			
03BD ₁₆			
03BE ₁₆			
03BF ₁₆			
03C0 ₁₆	ポートP6レジスタ	P6	XX ₁₆
03C1 ₁₆	ポートP7レジスタ	P7	XX ₁₆
03C2 ₁₆	ポートP6方向レジスタ	PD6	00 ₁₆
03C3 ₁₆	ポートP7方向レジスタ	PD7	00 ₁₆
03C4 ₁₆	ポートP8レジスタ	P8	XX ₁₆
03C5 ₁₆	ポートP9レジスタ	P9	XX ₁₆
03C6 ₁₆	ポートP8方向レジスタ	PD8	00X0 0000 ₂
03C7 ₁₆	ポートP9方向レジスタ	PD9	00 ₁₆
03C8 ₁₆	ポートP10レジスタ	P10	XX ₁₆
03C9 ₁₆	ポートP11レジスタ	P11	XX ₁₆
03CA ₁₆	ポートP10方向レジスタ	PD10	00 ₁₆
03CB ₁₆	ポートP11方向レジスタ	PD11	XXX0 0000 ₂
03CC ₁₆	ポートP12レジスタ	P12	XX ₁₆
03CD ₁₆	ポートP13レジスタ	P13	XX ₁₆
03CE ₁₆	ポートP12方向レジスタ	PD12	00 ₁₆
03CF ₁₆	ポートP13方向レジスタ	PD13	00 ₁₆

X : 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

< 144ピン版 >

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
03D016	ポートP14レジスタ	P14	XX16
03D116	ポートP15レジスタ	P15	XX16
03D216	ポートP14方向レジスタ	PD14	X000 0000 ₂
03D316	ポートP15方向レジスタ	PD15	0016
03D416			
03D516			
03D616			
03D716			
03D816			
03D916			
03DA16	プルアップ制御レジスタ2	PUR2	0016
03DB16	プルアップ制御レジスタ3	PUR3	0016
03DC16	プルアップ制御レジスタ4	PUR4	XXXX 0000 ₂
03DD16			
03DE16			
03DF16			
03E016	ポートP0レジスタ	P0	XX16
03E116	ポートP1レジスタ	P1	XX16
03E216	ポートP0方向レジスタ	PD0	0016
03E316	ポートP1方向レジスタ	PD1	0016
03E416	ポートP2レジスタ	P2	XX16
03E516	ポートP3レジスタ	P3	XX16
03E616	ポートP2方向レジスタ	PD2	0016
03E716	ポートP3方向レジスタ	PD3	0016
03E816	ポートP4レジスタ	P4	XX16
03E916	ポートP5レジスタ	P5	XX16
03EA16	ポートP4方向レジスタ	PD4	0016
03EB16	ポートP5方向レジスタ	PD5	0016
03EC16			
03ED16			
03EE16			
03EF16			
03F016	プルアップ制御レジスタ0	PUR0	0016
03F116	プルアップ制御レジスタ1	PUR1	XXXX 0000 ₂
03F216			
03F316			
03F416			
03F516			
03F616			
03F716			
03F816			
03F916			
03FA16			
03FB16			
03FC16			
03FD16			
03FE16			
03FF16	ポート制御レジスタ	PCR	XXXX XXX0 ₂

X : 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

< 100ピン版 >

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
03A0 ₁₆			
03A1 ₁₆			
03A2 ₁₆			
03A3 ₁₆			
03A4 ₁₆			
03A5 ₁₆			
03A6 ₁₆			
03A7 ₁₆	機能選択レジスタD1	PSD1	X0XX XX00 ₂
03A8 ₁₆			
03A9 ₁₆			
03AA ₁₆			
03AB ₁₆			
03AC ₁₆	機能選択レジスタC2	PSC2	XXXX X00X ₂
03AD ₁₆	機能選択レジスタC3	PSC3	X0XX XXXX ₂
03AE ₁₆			
03AF ₁₆	機能選択レジスタC	PSC	00X0 0000 ₂
03B0 ₁₆	機能選択レジスタA0	PS0	00 ₁₆
03B1 ₁₆	機能選択レジスタA1	PS1	00 ₁₆
03B2 ₁₆	機能選択レジスタB0	PSL0	00 ₁₆
03B3 ₁₆	機能選択レジスタB1	PSL1	00 ₁₆
03B4 ₁₆	機能選択レジスタA2	PS2	00X0 0000 ₂
03B5 ₁₆	機能選択レジスタA3	PS3	00 ₁₆
03B6 ₁₆	機能選択レジスタB2	PSL2	00X0 0000 ₂
03B7 ₁₆	機能選択レジスタB3	PSL3	00 ₁₆
03B8 ₁₆			
03B9 ₁₆			
03BA ₁₆			
03BB ₁₆			
03BC ₁₆			
03BD ₁₆			
03BE ₁₆			
03BF ₁₆			
03C0 ₁₆	ポートP6レジスタ	P6	XX ₁₆
03C1 ₁₆	ポートP7レジスタ	P7	XX ₁₆
03C2 ₁₆	ポートP6方向レジスタ	PD6	00 ₁₆
03C3 ₁₆	ポートP7方向レジスタ	PD7	00 ₁₆
03C4 ₁₆	ポートP8レジスタ	P8	XX ₁₆
03C5 ₁₆	ポートP9レジスタ	P9	XX ₁₆
03C6 ₁₆	ポートP8方向レジスタ	PD8	00X0 0000 ₂
03C7 ₁₆	ポートP9方向レジスタ	PD9	00 ₁₆
03C8 ₁₆	ポートP10レジスタ	P10	XX ₁₆
03C9 ₁₆			
03CA ₁₆	ポートP10方向レジスタ	PD10	00 ₁₆
03CB ₁₆	“FF ₁₆ ”を初期設定してください		
03CC ₁₆			
03CD ₁₆			
03CE ₁₆	“FF ₁₆ ”を初期設定してください		
03CF ₁₆	“FF ₁₆ ”を初期設定してください		

X：不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

< 100ピン版 >

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
03D0 ₁₆			
03D1 ₁₆			
03D2 ₁₆	“ FF ₁₆ ” を初期設定してください		
03D3 ₁₆	“ FF ₁₆ ” を初期設定してください		
03D4 ₁₆			
03D5 ₁₆			
03D6 ₁₆			
03D7 ₁₆			
03D8 ₁₆			
03D9 ₁₆			
03DA ₁₆	ブルアップ制御レジスタ2	PUR2	00 ₁₆
03DB ₁₆	ブルアップ制御レジスタ3	PUR3	00 ₁₆
03DC ₁₆	“ 00 ₁₆ ” を初期設定してください		
03DD ₁₆			
03DE ₁₆			
03DF ₁₆			
03E0 ₁₆	ポートP0レジスタ	P0	XX ₁₆
03E1 ₁₆	ポートP1レジスタ	P1	XX ₁₆
03E2 ₁₆	ポートP0方向レジスタ	PD0	00 ₁₆
03E3 ₁₆	ポートP1方向レジスタ	PD1	00 ₁₆
03E4 ₁₆	ポートP2レジスタ	P2	XX ₁₆
03E5 ₁₆	ポートP3レジスタ	P3	XX ₁₆
03E6 ₁₆	ポートP2方向レジスタ	PD2	00 ₁₆
03E7 ₁₆	ポートP3方向レジスタ	PD3	00 ₁₆
03E8 ₁₆	ポートP4レジスタ	P4	XX ₁₆
03E9 ₁₆	ポートP5レジスタ	P5	XX ₁₆
03EA ₁₆	ポートP4方向レジスタ	PD4	00 ₁₆
03EB ₁₆	ポートP5方向レジスタ	PD5	00 ₁₆
03EC ₁₆			
03ED ₁₆			
03EE ₁₆			
03EF ₁₆			
03F0 ₁₆	ブルアップ制御レジスタ0	PUR0	00 ₁₆
03F1 ₁₆	ブルアップ制御レジスタ1	PUR1	XXXX 0000 ₂
03F2 ₁₆			
03F3 ₁₆			
03F4 ₁₆			
03F5 ₁₆			
03F6 ₁₆			
03F7 ₁₆			
03F8 ₁₆			
03F9 ₁₆			
03FA ₁₆			
03FB ₁₆			
03FC ₁₆			
03FD ₁₆			
03FE ₁₆			
03FF ₁₆	ポート制御レジスタ	PCR	XXXX XXX0 ₂

X : 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

5. 電気的特性

5.1 電気的特性(M32C/88T)

表5.1 絶対最大定格

記号	項目		条件	定格値	単位
V _{cc}	電源電圧		V _{cc} =AV _{cc}	-0.3 ~ 6.0	V
AV _{cc}	アナログ電源電圧		V _{cc} =AV _{cc}	-0.3 ~ 6.0	V
V _i	入力電圧	RESET, CNV _{ss} , BYTE, P0 ₀ ~ P0 ₇ , P1 ₀ ~ P1 ₇ , P2 ₀ ~ P2 ₇ , P3 ₀ ~ P3 ₇ , P4 ₀ ~ P4 ₇ , P5 ₀ ~ P5 ₇ , P6 ₀ ~ P6 ₇ , P7 ₂ ~ P7 ₇ , P8 ₀ ~ P8 ₇ , P9 ₀ ~ P9 ₇ , P10 ₀ ~ P10 ₇ , P11 ₀ ~ P11 ₄ , P12 ₀ ~ P12 ₇ , P13 ₀ ~ P13 ₇ , P14 ₀ ~ P14 ₆ , P15 ₀ ~ P15 ₇ (注1), V _{REF} , X _{IN}		-0.3 ~ V _{cc} +0.3	V
		P7 ₀ , P7 ₁		-0.3 ~ 6.0	V
V _o	出力電圧	P0 ₀ ~ P0 ₇ , P1 ₀ ~ P1 ₇ , P2 ₀ ~ P2 ₇ , P3 ₀ ~ P3 ₇ , P4 ₀ ~ P4 ₇ , P5 ₀ ~ P5 ₇ , P6 ₀ ~ P6 ₇ , P7 ₂ ~ P7 ₇ , P8 ₀ ~ P8 ₄ , P8 ₆ , P8 ₇ , P9 ₀ ~ P9 ₇ , P10 ₀ ~ P10 ₇ , P14 ₀ ~ P14 ₆ , P15 ₀ ~ P15 ₇ (注1), X _{OUT}		-0.3 ~ V _{cc} +0.3	V
		P7 ₀ , P7 ₁		-0.3 ~ 6.0	V
P _d	消費電力	Tバージョン	T _{opr} =25	500	mW
		Uバージョン		400	mW
T _{opr}	動作周囲温度	マイコン動作時	Tバージョン	-40 ~ 85	
			Uバージョン	-40 ~ 105	
		フラッシュ書き込み消去時	0 ~ 60		
T _{stg}	保存温度			-65 ~ 150	

注1 . ポートP11 ~ P15は144ピン版のみ存在します。

表5.2 推奨動作条件 (1) (指定のない場合は、 $V_{CC}=4.2 \sim 5.5V$, $V_{SS}=0V$, $T_{opr}=-40 \sim 85$ (Tバージョン) / $-40 \sim 105$ (Uバージョン))

記号	項目	規格値			単位
		最小	標準	最大	
V_{CC}	電源電圧	4.2	5.0	5.5	V
AV_{CC}	アナログ電源電圧		V_{CC}		V
V_{SS}	電源電圧		0		V
AV_{SS}	アナログ電源電圧		0		V
V_{IH}	“H” 入力電圧 P0 ₀ ~P0 ₇ , P1 ₀ ~P1 ₇ , P2 ₀ ~P2 ₇ , P3 ₀ ~P3 ₇ , P4 ₀ ~P4 ₇ , P5 ₀ ~P5 ₇ , P6 ₀ ~P6 ₇ , P7 ₂ ~P7 ₇ , P8 ₀ ~P8 ₇ (注3), P9 ₀ ~P9 ₇ , P10 ₀ ~P10 ₇ , P11 ₀ ~P11 ₄ , P12 ₀ ~P12 ₇ , P13 ₀ ~P13 ₇ , P14 ₀ ~P14 ₆ , P15 ₀ ~P15 ₇ (注4), X _{IN} , RESET, CNV _{SS} , BYTE	0.8V _{CC}		V _{CC}	V
				6.0	
V_{IL}	“L” 入力電圧 P0 ₀ ~P0 ₇ , P1 ₀ ~P1 ₇ , P2 ₀ ~P2 ₇ , P3 ₀ ~P3 ₇ , P4 ₀ ~P4 ₇ , P5 ₀ ~P5 ₇ , P6 ₀ ~P6 ₇ , P7 ₀ ~P7 ₇ , P8 ₀ ~P8 ₇ (注3), P9 ₀ ~P9 ₇ , P10 ₀ ~P10 ₇ , P11 ₀ ~P11 ₄ , P12 ₀ ~P12 ₇ , P13 ₀ ~P13 ₇ , P14 ₀ ~P14 ₆ , P15 ₀ ~P15 ₇ (注4), X _{IN} , RESET, CNV _{SS} , BYTE	0		0.2V _{CC}	V
$I_{OH(peak)}$	“H” 尖頭出力電流(注2) P0 ₀ ~P0 ₇ , P1 ₀ ~P1 ₇ , P2 ₀ ~P2 ₇ , P3 ₀ ~P3 ₇ , P4 ₀ ~P4 ₇ , P5 ₀ ~P5 ₇ , P6 ₀ ~P6 ₇ , P7 ₂ ~P7 ₇ , P8 ₀ ~P8 ₄ , P8 ₆ , P8 ₇ , P9 ₀ ~P9 ₇ , P10 ₀ ~P10 ₇ , P11 ₀ ~P11 ₄ , P12 ₀ ~P12 ₇ , P13 ₀ ~P13 ₇ , P14 ₀ ~P14 ₆ , P15 ₀ ~P15 ₇ (注4)			-10.0	mA
$I_{OH(avg)}$	“H” 平均出力電流(注1) P0 ₀ ~P0 ₇ , P1 ₀ ~P1 ₇ , P2 ₀ ~P2 ₇ , P3 ₀ ~P3 ₇ , P4 ₀ ~P4 ₇ , P5 ₀ ~P5 ₇ , P6 ₀ ~P6 ₇ , P7 ₂ ~P7 ₇ , P8 ₀ ~P8 ₄ , P8 ₆ , P8 ₇ , P9 ₀ ~P9 ₇ , P10 ₀ ~P10 ₇ , P11 ₀ ~P11 ₄ , P12 ₀ ~P12 ₇ , P13 ₀ ~P13 ₇ , P14 ₀ ~P14 ₆ , P15 ₀ ~P15 ₇ (注4)			-5.0	mA
$I_{OL(peak)}$	“L” 尖頭出力電流(注2) P0 ₀ ~P0 ₇ , P1 ₀ ~P1 ₇ , P2 ₀ ~P2 ₇ , P3 ₀ ~P3 ₇ , P4 ₀ ~P4 ₇ , P5 ₀ ~P5 ₇ , P6 ₀ ~P6 ₇ , P7 ₀ ~P7 ₇ , P8 ₀ ~P8 ₄ , P8 ₆ , P8 ₇ , P9 ₀ ~P9 ₇ , P10 ₀ ~P10 ₇ , P11 ₀ ~P11 ₄ , P12 ₀ ~P12 ₇ , P13 ₀ ~P13 ₇ , P14 ₀ ~P14 ₆ , P15 ₀ ~P15 ₇ (注4)			10.0	mA
$I_{OL(avg)}$	“L” 平均出力電流(注1) P0 ₀ ~P0 ₇ , P1 ₀ ~P1 ₇ , P2 ₀ ~P2 ₇ , P3 ₀ ~P3 ₇ , P4 ₀ ~P4 ₇ , P5 ₀ ~P5 ₇ , P6 ₀ ~P6 ₇ , P7 ₀ ~P7 ₇ , P8 ₀ ~P8 ₄ , P8 ₆ , P8 ₇ , P9 ₀ ~P9 ₇ , P10 ₀ ~P10 ₇ , P11 ₀ ~P11 ₄ , P12 ₀ ~P12 ₇ , P13 ₀ ~P13 ₇ , P14 ₀ ~P14 ₆ , P15 ₀ ~P15 ₇ (注4)			5.0	mA

注1．平均出力電流は100msの期間内の平均値です。

注2．ポートP0, P1, P2, P8₆, P8₇, P9, P10, P11, P14, P15の $I_{OL(peak)}$ の合計は80mA以下、ポートP3, P4, P5, P6, P7, P8₀~P8₄, P12, P13の $I_{OL(peak)}$ の合計は80mA以下、ポートP0, P1, P2, P11の $I_{OH(peak)}$ の合計は-40mA以下、ポートP8₆, P8₇, P9, P10, P14, P15の $I_{OH(peak)}$ の合計は-40mA以下、ポートP3, P4, P5, P12, P13の $I_{OH(peak)}$ の合計は-40mA以下、ポートP6, P7, P8₀~P8₄の $I_{OH(peak)}$ の合計は-40mA以下にしてください。

注3．P8₇の V_{IH} , V_{IL} はP8₇をプログラマブル入力ポートとして使用する場合の規格であり、X_{CIN}として使用する場合の規格ではありません。

注4．ポートP11~P15は144ピン版のみ存在します。

表5.2 推奨動作条件 (2) (指定のない場合は、 $V_{CC}=4.2 \sim 5.5V$, $V_{SS}=0V$, $T_{opr}=-40 \sim 85$ (Tバージョン) /
 $-40 \sim 105$ (Uバージョン))

記号	項目	規格値			単位
		最小	標準	最大	
f(BCLK)	CPU動作周波数 $V_{CC}=4.2 \sim 5.5V$	0		32	MHz
f(XIN)	メインクロック入力発振周波数	0		24	MHz
f(XCIN)	サブクロック発振周波数		32.768	50	KHz
f(Ring)	オンチップオシレータ発振周波数 ($V_{CC}=5.0V$, $T_{opr}=25$)	0.5	1	2	MHz
f(PLL)	PLLクロック発振周波数 $V_{CC}=4.2 \sim 5.5V$	10		32	MHz
tsu(PLL)	PLL周波数シンセサイザ安定待ち時間 $V_{CC}=5.0V$			5	ms

VCC=5V

表5.3 電気的特性 (1) (指定のない場合は、VCC=4.2~5.5V, VSS=0V, Topr= -40~85 (Tバージョン) / -40~105 (Uバージョン), f(BCLK)=32MHz)

記号	項目	測定条件	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
V _{OH}	“H”出力電圧	P0 ₀ ~P0 ₇ , P1 ₀ ~P1 ₇ , P2 ₀ ~P2 ₇ , P3 ₀ ~P3 ₇ , P4 ₀ ~P4 ₇ , P5 ₀ ~P5 ₇ , P6 ₀ ~P6 ₇ , P7 ₂ ~P7 ₇ , P8 ₀ ~P8 ₄ , P8 ₆ , P8 ₇ , P9 ₀ ~P9 ₇ , P10 ₀ ~P10 ₇ , P11 ₀ ~P11 ₄ , P12 ₀ ~P12 ₇ , P13 ₀ ~P13 ₇ , P14 ₀ ~P14 ₆ , P15 ₀ ~P15 ₇ (注1)	I _{OH} =-5mA	V _{CC} -2.0		V _{CC}	V
		P0 ₀ ~P0 ₇ , P1 ₀ ~P1 ₇ , P2 ₀ ~P2 ₇ , P3 ₀ ~P3 ₇ , P4 ₀ ~P4 ₇ , P5 ₀ ~P5 ₇ , P6 ₀ ~P6 ₇ , P7 ₂ ~P7 ₇ , P8 ₀ ~P8 ₄ , P8 ₆ , P8 ₇ , P9 ₀ ~P9 ₇ , P10 ₀ ~P10 ₇ , P11 ₀ ~P11 ₄ , P12 ₀ ~P12 ₇ , P13 ₀ ~P13 ₇ , P14 ₀ ~P14 ₆ , P15 ₀ ~P15 ₇ (注1)	I _{OH} =-200μA	V _{CC} -0.3		V _{CC}	V
	X _{OUT}	I _{OH} =-1mA	3.0			V	
	X _{COUT}	HIGHPOWER	無負荷時		2.5		V
		LOWPOWER	無負荷時		1.6		V
V _{OL}	“L”出力電圧	P0 ₀ ~P0 ₇ , P1 ₀ ~P1 ₇ , P2 ₀ ~P2 ₇ , P3 ₀ ~P3 ₇ , P4 ₀ ~P4 ₇ , P5 ₀ ~P5 ₇ , P6 ₀ ~P6 ₇ , P7 ₀ ~P7 ₇ , P8 ₀ ~P8 ₄ , P8 ₆ , P8 ₇ , P9 ₀ ~P9 ₇ , P10 ₀ ~P10 ₇ , P11 ₀ ~P11 ₄ , P12 ₀ ~P12 ₇ , P13 ₀ ~P13 ₇ , P14 ₀ ~P14 ₆ , P15 ₀ ~P15 ₇ (注1)	I _{OL} =5mA			2.0	V
		P0 ₀ ~P0 ₇ , P1 ₀ ~P1 ₇ , P2 ₀ ~P2 ₇ , P3 ₀ ~P3 ₇ , P4 ₀ ~P4 ₇ , P5 ₀ ~P5 ₇ , P6 ₀ ~P6 ₇ , P7 ₀ ~P7 ₇ , P8 ₀ ~P8 ₄ , P8 ₆ , P8 ₇ , P9 ₀ ~P9 ₇ , P10 ₀ ~P10 ₇ , P11 ₀ ~P11 ₄ , P12 ₀ ~P12 ₇ , P13 ₀ ~P13 ₇ , P14 ₀ ~P14 ₆ , P15 ₀ ~P15 ₇ (注1)	I _{OL} =200μA			0.45	V
	X _{OUT}	I _{OL} =1mA			2.0	V	
	X _{COUT}	HIGHPOWER	無負荷時		0		V
		LOWPOWER	無負荷時		0		V
V _{TH} -V _{TL}	ヒステリシス	HOLD, RDY, TA0 _{IN} ~TA4 _{IN} , TB0 _{IN} ~TB5 _{IN} , INT0~INT5, AD _{TRG} , CTS0~CTS4, CLK0~CLK4, TA0 _{OUT} ~TA4 _{OUT} , NMI, K10~K13, RxD0~RxD4, SCL0~SCL4, SDA0~SDA4		0.2		1.0	V
		RESET		0.2		1.8	V
I _{IH}	“H”入力電流	P0 ₀ ~P0 ₇ , P1 ₀ ~P1 ₇ , P2 ₀ ~P2 ₇ , P3 ₀ ~P3 ₇ , P4 ₀ ~P4 ₇ , P5 ₀ ~P5 ₇ , P6 ₀ ~P6 ₇ , P7 ₀ ~P7 ₇ , P8 ₀ ~P8 ₇ , P9 ₀ ~P9 ₇ , P10 ₀ ~P10 ₇ , P11 ₀ ~P11 ₄ , P12 ₀ ~P12 ₇ , P13 ₀ ~P13 ₇ , P14 ₀ ~P14 ₆ , P15 ₀ ~P15 ₇ (注1), X _{IN} , RESET, CNV _{SS} , BYTE	V _I =5V			5.0	μA
I _{IL}	“L”入力電流	P0 ₀ ~P0 ₇ , P1 ₀ ~P1 ₇ , P2 ₀ ~P2 ₇ , P3 ₀ ~P3 ₇ , P4 ₀ ~P4 ₇ , P5 ₀ ~P5 ₇ , P6 ₀ ~P6 ₇ , P7 ₀ ~P7 ₇ , P8 ₀ ~P8 ₇ , P9 ₀ ~P9 ₇ , P10 ₀ ~P10 ₇ , P11 ₀ ~P11 ₄ , P12 ₀ ~P12 ₇ , P13 ₀ ~P13 ₇ , P14 ₀ ~P14 ₆ , P15 ₀ ~P15 ₇ (注1), X _{IN} , RESET, CNV _{SS} , BYTE	V _I =0V			-5.0	μA
R _{PULLUP}	プルアップ抵抗	P0 ₀ ~P0 ₇ , P1 ₀ ~P1 ₇ , P2 ₀ ~P2 ₇ , P3 ₀ ~P3 ₇ , P4 ₀ ~P4 ₇ , P5 ₀ ~P5 ₇ , P6 ₀ ~P6 ₇ , P7 ₂ ~P7 ₇ , P8 ₀ ~P8 ₄ , P8 ₆ , P8 ₇ , P9 ₀ ~P9 ₇ , P10 ₀ ~P10 ₇ , P11 ₀ ~P11 ₄ , P12 ₀ ~P12 ₇ , P13 ₀ ~P13 ₇ , P14 ₀ ~P14 ₆ , P15 ₀ ~P15 ₇ (注1)	V _I =0V	30	50	167	kΩ
R _{fXIN}	帰還抵抗	X _{IN}			1.5		MΩ
R _{fXCIN}	帰還抵抗	X _{CIN}			10		MΩ
V _{RAM}	RAM保持電圧	ストップモード時		2.0			V

注1. ポートP11~P15は144ピン版のみ存在します。

表5.3 電気的特性 (2) (指定のない場合は、 $V_{CC}=4.2 \sim 5.5V$, $V_{SS}=0V$, $T_{opr} = -40 \sim 85$ (Tバージョン) /
 $-40 \sim 105$ (Uバージョン), $f(BCLK)=32MHz$)

記号	項目	測定条件	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
I _{CC}	電源電流	シングルチップモードで出力端子は開放、その他の端子はV _{SS} に接続	f(BCLK)=32MHz、方形波、分周なし		28	50	mA
			f(BCLK)=32kHz、低消費電力モード時、ROM上でプログラムを実行		430		μA
			f(BCLK)=32kHz、低消費電力モード時、RAM上でプログラムを実行 ^(注1)		25		μA
			f(BCLK)=32kHz、ウエイトモード時、T _{opr} =25		10		μA
			クロック停止時、T _{opr} =25		0.8	5	μA
			クロック停止時、T _{opr} =85			50	μA
			クロック停止時、T _{opr} =105			100	μA
			クロック停止時、T _{opr} =125			200	μA

注1 . FMR0レジスタのFMSTPビットを“1”(フラッシュメモリ停止)にしたときの値。

VCC=5V

表5.4 A/D変換特性 (指定のない場合は、VCC=4.2~5.5V, VSS=0V, Topr=-40~85 (Tバージョン) / -40~105 (Uバージョン), f(BCLK)=32MHz)

記号	項目	測定条件		規格値			単位
				最小	標準	最大	
-	分解能	VREF=VCC				10	Bits
INL	積分非直線性誤差	VREF=VCC=5V	AN0~AN7 AN00~AN07 AN20~AN27 AN150~AN157 ANEX0, ANEX1			±3	LSB
			外部オペアンプ 接続モード			±7	LSB
DNL	微分非直線性誤差					±1	LSB
-	オフセット誤差					±3	LSB
-	ゲイン誤差					±3	LSB
RLADDER	ラダー抵抗	VREF=VCC		8		40	kΩ
tCONV	変換時間(10bit) ^(注1, 2)			2.06			μs
tCONV	変換時間(8bit) ^(注1, 2)			1.75			μs
tsAMP	サンプリング時間 ^(注1)			0.188			μs
VREF	基準電圧			2		VCC	V
VIA	アナログ入力電圧			0		VREF	V

注1. ADが16MHzのときの値です。f(XIN)が16MHzを超える時は分周し、ADを16MHz以下にしてください。
 注2. サンプル&ホールドあり。

表5.5 D/A変換特性 (指定のない場合は、VCC=4.2~5.5V, VSS=0V, Topr=-40~85 (Tバージョン) / -40~105 (Uバージョン), f(BCLK)=32MHz)

記号	項目	測定条件		規格値			単位
				最小	標準	最大	
-	分解能					8	Bits
-	絶対精度					1.0	%
tsu	設定時間					3	μs
Ro	出力抵抗			4	10	20	kΩ
IvREF	基準電源入力電流	(注1)				1.5	mA

注1. D/Aコンバータを1本使用し、使用していないD/AコンバータのDAiレジスタ(i=0,1)の値が“0016”の場合です。A/Dコンバータのラダー抵抗分は除きます。
 AD0CON1レジスタのVCUTビットを“0”(VREF未接続)にした場合でも、IvREFは流れます。

VCC=5V

表5.6 フラッシュメモリの電気的特性 (指定のない場合は、Vcc=4.5~5.5V, Topr=0~60)

記号	項目	規格値			単位	
		最小	標準	最大		
-	プログラム、イレーズ回数 ^(注2)	100			回	
-	ワードプログラム時間(Vcc=5.0V、Topr=25)		25	200	μs	
-	ロックビットプログラム時間		25	200	μs	
-	ブロックイレーズ時間 (Vcc=5.0V、Topr=25)	4Kバイトブロック		0.3	4	s
		8Kバイトブロック		0.3	4	s
		32Kバイトブロック		0.5	4	s
		64Kバイトブロック		0.8	4	s
-	イレーズ全アンロックブロック時間 ^(注1)			4 × n	s	
tps	フラッシュメモリ回路安定待ち時間			15	μs	
-	データ保持時間(Topr = -40 ~ 85)	10			年	

注1 . nはイレーズするブロック数です。

注2 . プログラム、イレーズ回数の定義

プログラム、イレーズ回数はブロックごとのイレーズ回数です。

プログラム、イレーズ回数がn回(n=100)の場合、ブロックごとに、それぞれn回ずつイレーズすることができます。

例えば、4KバイトブロックのブロックAについて、それぞれ異なる番地に1ワード書き込みを2,048回に分けて行った後に、そのブロックをイレーズした場合も、プログラム/イレーズ回数は1回と数えます。ただし、イレーズ1回に対して、同一番地に複数回の書き込みを行うことはできません(上書き禁止)。

表5.7 電源回路のタイミング特性

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
td(P-R)	電源投入時内部電源安定時間	Vcc=4.2~5.5V			2	ms

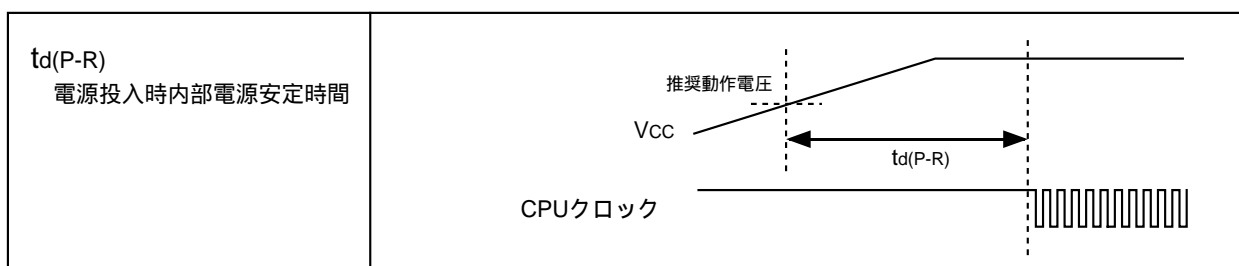


図5.2 電源回路のタイミング図

VCC=5V

タイミング必要条件

(指定のない場合は、VCC=4.2 ~ 5.5V, VSS=0V, Topr= -40 ~ 85 (Tバージョン) / -40 ~ 105 (Uバージョン))

表5.8 外部クロック入力

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
tc	外部クロック入力サイクル時間	31.25		ns
tw(H)	外部クロック入力“H”パルス時間	13.75		ns
tw(L)	外部クロック入力“L”パルス時間	13.75		ns
tr	外部クロック立ち上がり時間		5	ns
tf	外部クロック立ち下がり時間		5	ns

VCC=5V

タイミング必要条件

(指定のない場合は、VCC=4.2 ~ 5.5V, VSS=0V, Topr= -40 ~ 85 (Tバージョン) / -40 ~ 105 (Uバージョン))

表5.9 タイマA入力(イベントカウンタモードのカウンタ入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
t _c (TA)	TA _{iIn} 入力サイクル時間	100		ns
t _w (TAH)	TA _{iIn} 入力“H”パルス幅	40		ns
t _w (TAL)	TA _{iIn} 入力“L”パルス幅	40		ns

表5.10 タイマA入力(タイマモードのゲーティング入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
t _c (TA)	TA _{iIn} 入力サイクル時間	400		ns
t _w (TAH)	TA _{iIn} 入力“H”パルス幅	200		ns
t _w (TAL)	TA _{iIn} 入力“L”パルス幅	200		ns

表5.11 タイマA入力(ワンショットタイマモードの外部トリガ入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
t _c (TA)	TA _{iIn} 入力サイクル時間	200		ns
t _w (TAH)	TA _{iIn} 入力“H”パルス幅	100		ns
t _w (TAL)	TA _{iIn} 入力“L”パルス幅	100		ns

表5.12 タイマA入力(パルス幅変調モードの外部トリガ入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
t _w (TAH)	TA _{iIn} 入力“H”パルス幅	100		ns
t _w (TAL)	TA _{iIn} 入力“L”パルス幅	100		ns

表5.13 タイマA入力(イベントカウンタモードのアップダウン入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
t _c (UP)	TA _{iOut} 入力サイクル時間	2000		ns
t _w (UPH)	TA _{iOut} 入力“H”パルス幅	1000		ns
t _w (UPL)	TA _{iOut} 入力“L”パルス幅	1000		ns
t _{su} (UP-TIN)	TA _{iOut} 入力セットアップ時間	400		ns
t _h (TIN-UP)	TA _{iOut} 入力ホールド時間	400		ns

VCC=5V

タイミング必要条件

(指定のない場合は、VCC=4.2 ~ 5.5V, VSS=0V, Topr= -40 ~ 85 (Tバージョン) / -40 ~ 105 (Uバージョン))

表5.14 タイマB入力(イベントカウンタモードのカウンタ入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
tC(TB)	TBin入力サイクル時間(片エッジカウント)	100		ns
tW(TBH)	TBin入力“H”パルス幅(片エッジカウント)	40		ns
tW(TBL)	TBin入力“L”パルス幅(片エッジカウント)	40		ns
tC(TB)	TBin入力サイクル時間(両エッジカウント)	200		ns
tW(TBH)	TBin入力“H”パルス幅(両エッジカウント)	80		ns
tW(TBL)	TBin入力“L”パルス幅(両エッジカウント)	80		ns

表5.15 タイマB入力(パルス周期測定モード)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
tC(TB)	TBin入力サイクル時間	400		ns
tW(TBH)	TBin入力“H”パルス幅	200		ns
tW(TBL)	TBin入力“L”パルス幅	200		ns

表5.16 タイマB入力(パルス幅測定モード)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
tC(TB)	TBin入力サイクル時間	400		ns
tW(TBH)	TBin入力“H”パルス幅	200		ns
tW(TBL)	TBin入力“L”パルス幅	200		ns

表5.17 A/Dトリガ入力

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
tC(AD)	ADTRG入力サイクル時間(トリガ可能最小)	1000		ns
tW(ADL)	ADTRG入力“L”パルス幅	125		ns

表5.18 シリアルI/O

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
tC(CLK)	CLKi入力サイクル時間	200		ns
tW(CLKH)	CLKi入力“H”パルス幅	100		ns
tW(CLKL)	CLKi入力“L”パルス幅	100		ns
td(C-Q)	TxDi出力遅延時間		80	ns
th(C-Q)	TxDiホールド時間	0		ns
tsU(D-C)	RxDi入力セットアップ時間	30		ns
th(C-Q)	RxDi入力ホールド時間	90		ns

表5.19 外部割り込みINTi入力

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
tW(INH)	INTi入力“H”パルス幅	250		ns
tW(INL)	INTi入力“L”パルス幅	250		ns

VCC=5V

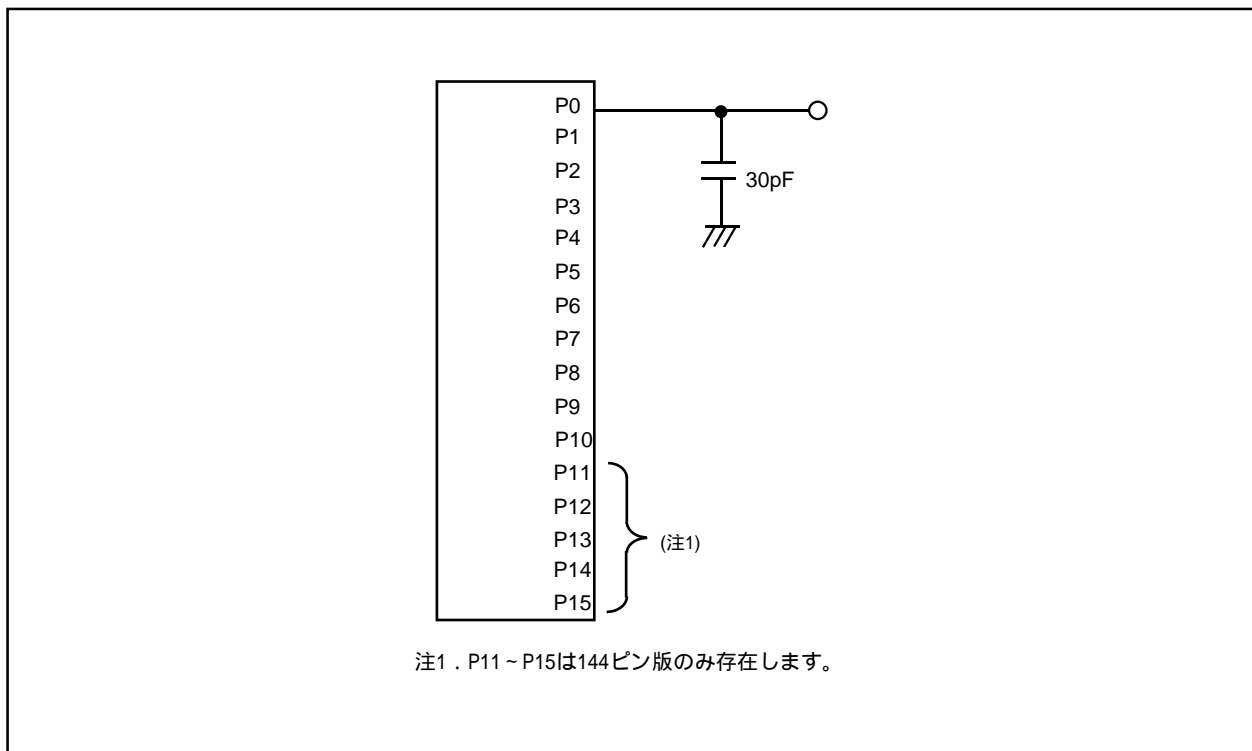


図5.3 ポートP0～P15の測定回路



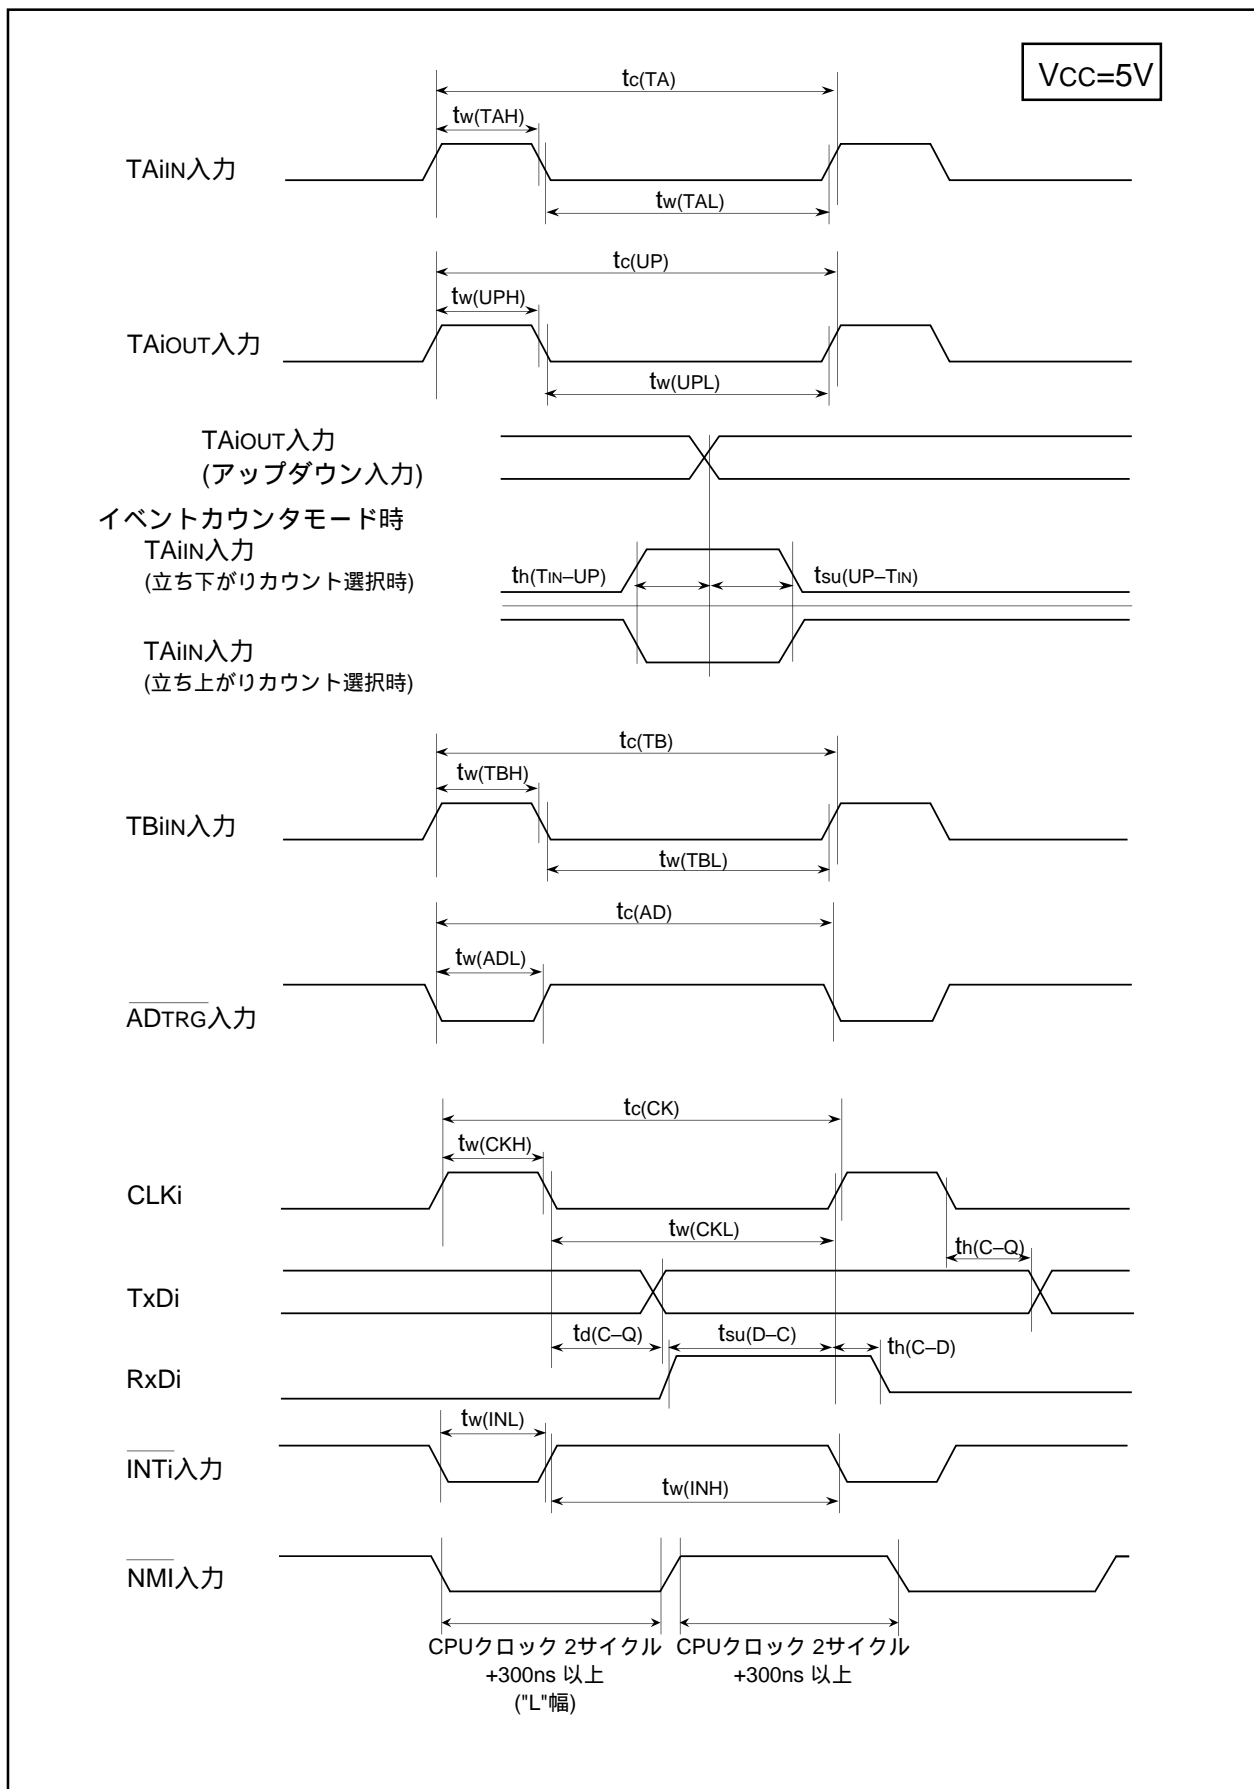


図5.4 Vcc=5V時のタイミング図

外形寸法図

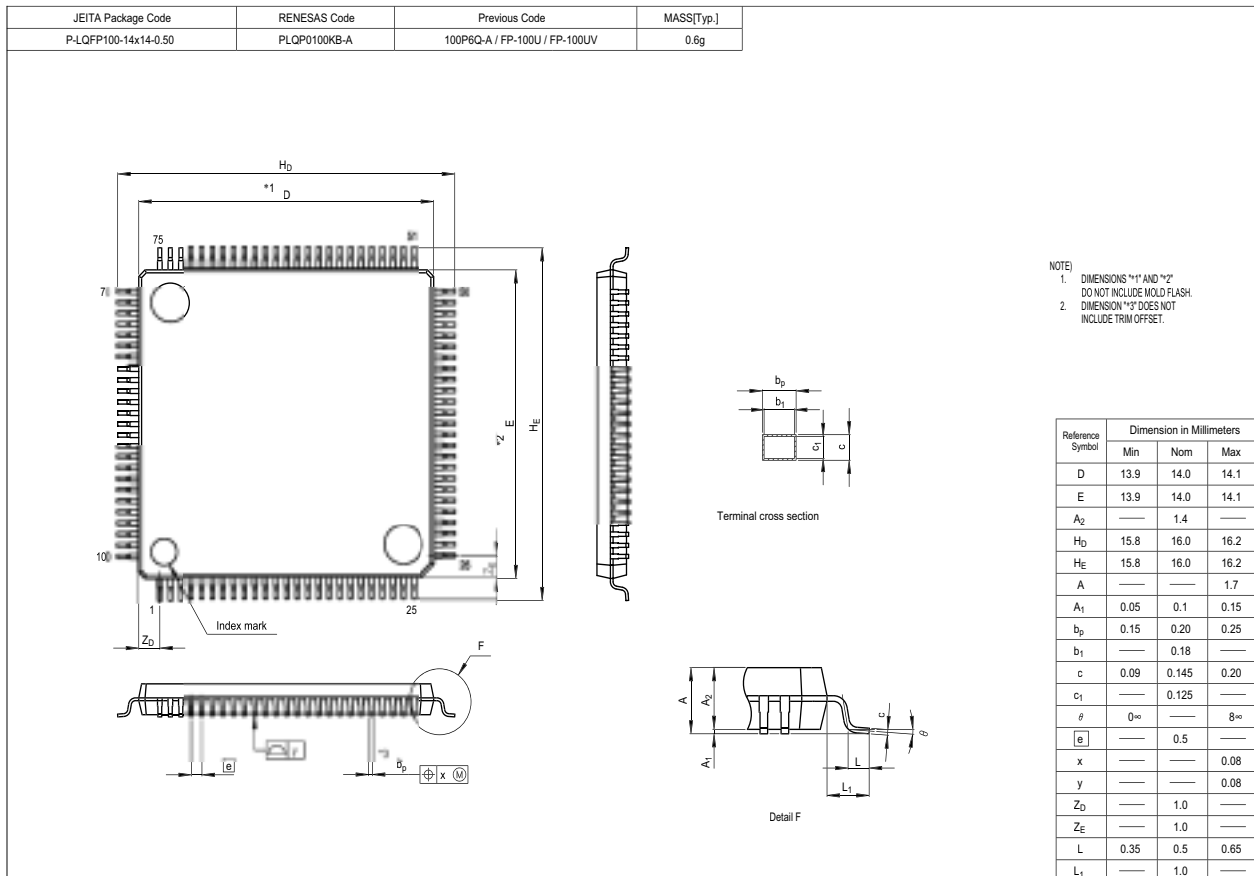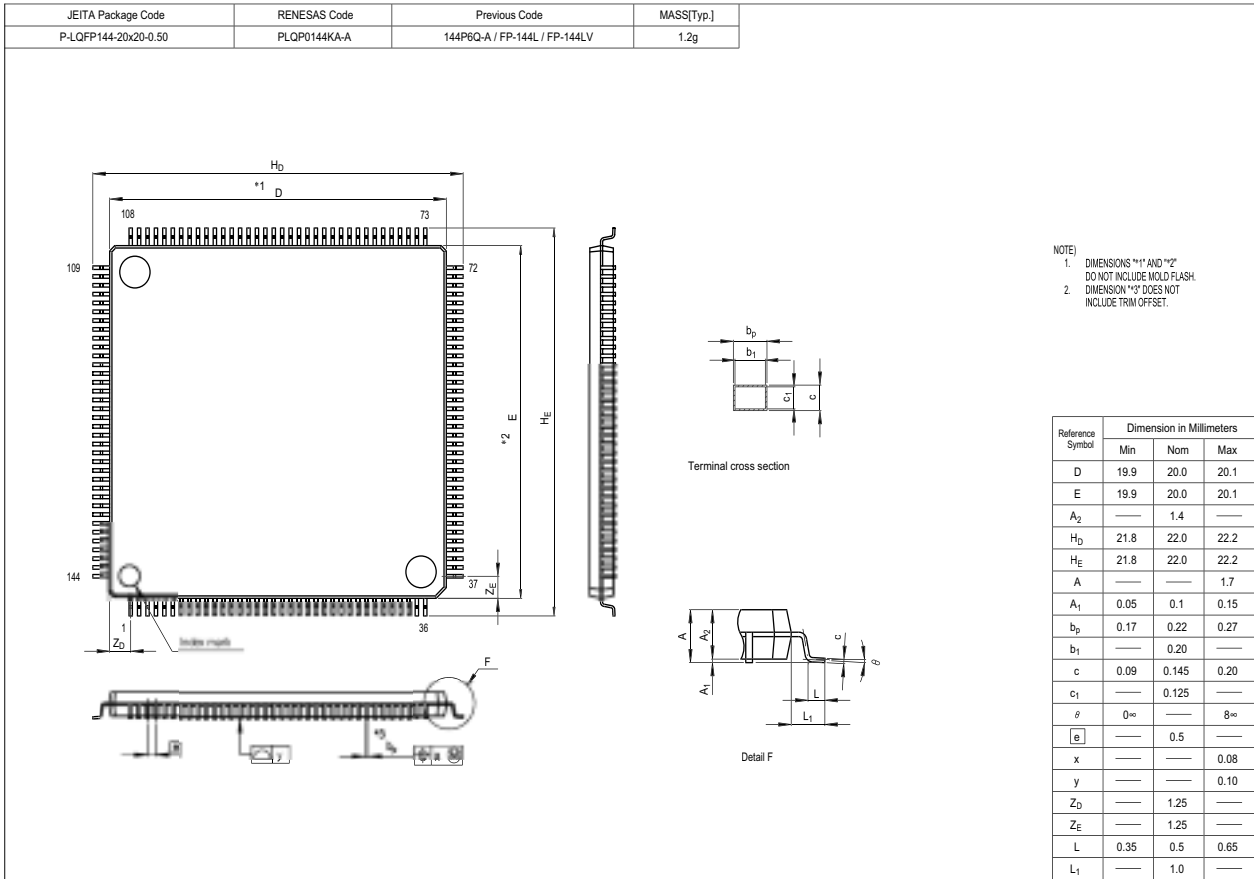

改訂記録

M32C/88 グループショートシート/データシート

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
0.10	04/10/07	-	初版発行
1.00	05/08/11	全ページ	Uバージョン追記 Vバージョンは、表 1.3 製品一覧表に注記を追加 電源系統 VCC 統一 パッケージ型名の変更 電圧検出回路削除
		2, 3	概要 ・ M32C/88 グループ(M32C/88T)の性能概要 割り込み内部要因の誤記修正
		16	・ 表 1.6 端子の機能説明 CAN02IN、CAN02OUT の追加
		22	SFR ・ DS レジスタ、VCR1 レジスタ、VCR2 レジスタ、D4INT レジスタ、EWCR0 ~ EWCR3 レジスタの削除 ・ CAN6IC レジスタ、CAN7IC レジスタ、CAN8IC レジスタの追加 ・ IIO6IR レジスタ、IIO6IE レジスタの追加 ・ 下記レジスタのリセット後の値を変更 C2MCTL11 レジスタ、C2LMBR3 レジスタ、TCSPR レジスタ
		46	電气的特性 新規作成
58	外形寸法図 パッケージ図変更		

安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。



営業お問合せ窓口
株式会社ルネサス販売

<http://www.renesas.com>

本		社	〒100-0004	千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)	(03) 5201-5350
京	支	社	〒212-0058	川崎市幸区鹿島田890-12 (新川崎三井ビル)	(044) 549-1662
西	支	社	〒190-0023	立川市柴崎町2-2-23 (第二高島ビル2F)	(042) 524-8701
東	支	社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア13F)	(022) 221-1351
い	支	店	〒970-8026	いわき市平小太郎町4-9 (平小太郎ビル)	(0246) 22-3222
茨	支	店	〒312-0034	ひたちなか市堀口832-2 (日立システムプラザ勝田1F)	(029) 271-9411
新	支	店	〒950-0087	新潟市東大通1-4-2 (新潟三井物産ビル3F)	(025) 241-4361
松	支	社	〒390-0815	松本市深志1-2-11 (昭和ビル7F)	(0263) 33-6622
中	支	社	〒460-0008	名古屋市中区栄4-2-29 (名古屋広小路ブレイス)	(052) 249-3330
関	支	社	〒541-0044	大阪府中央区伏見町4-1-1 (明治安田生命大阪御堂筋ビル)	(06) 6233-9500
北	支	社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル8F)	(076) 233-5980
広	支	店	〒730-0036	広島市中区袋町5-25 (広島袋町ビルディング8F)	(082) 244-2570
鳥	支	店	〒680-0822	鳥取市今町2-251 (日本生命鳥取駅前ビル)	(0857) 21-1915
九	支	社	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-17-1 (ヒロカネビル本館5F)	(092) 481-7695

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問合せ窓口：コンタクトセンタ E-Mail: csc@renesas.com