
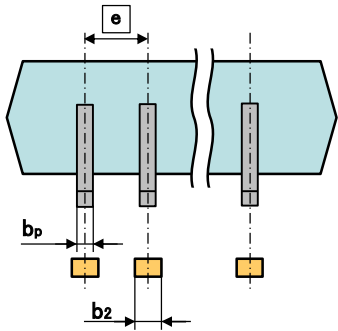


LQFP, TQFP マウントパット寸法

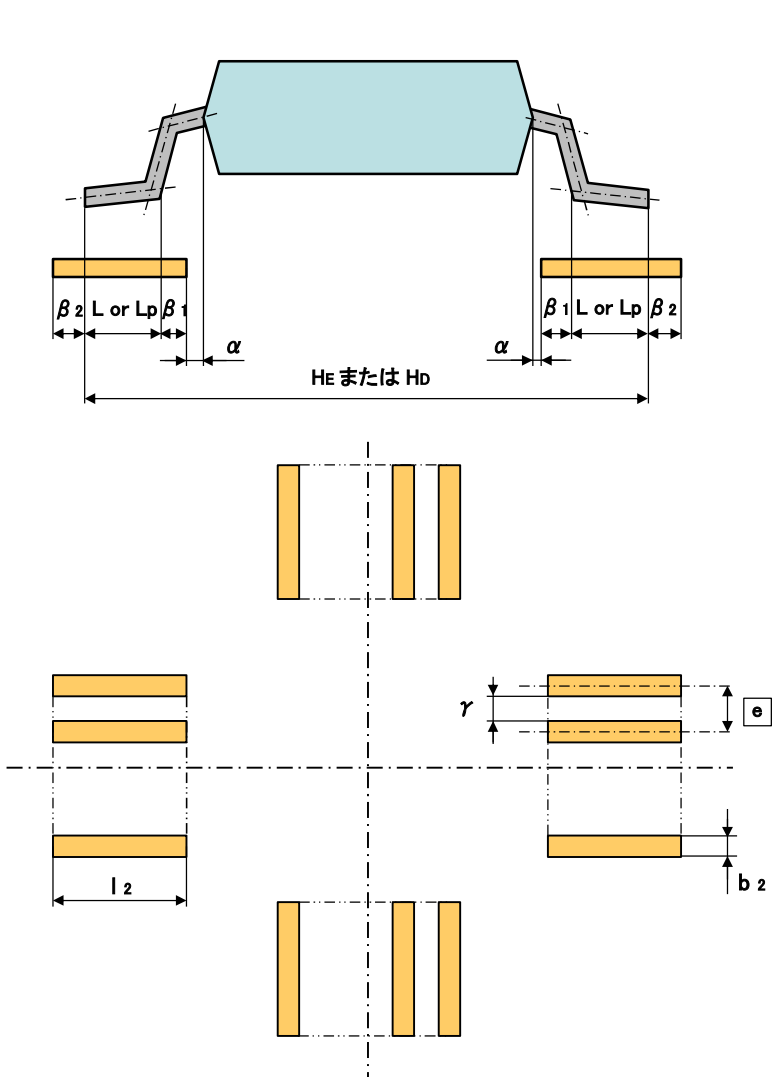

l_2 と b_2 は次の式パッケージ図にある e と b の値およびパラメータ例の表から計算してください。

$$l_2 = (L \text{ or } L_p) + \beta_1 + \beta_2$$

$$b_p \leq b_2 \leq e - \gamma$$

○パラメータ例 単位: mm

	0.80	0.65	0.50	0.40
α	0.10~0.30	←	←	←
β_1	0.20~0.40	←	←	←
β_2	0.20~0.40	←	←	←
γ	0.30	←	0.25	0.20

(旧EIAJ規格 ED-7404 を元に考慮した参考値)