

永久磁石同期モータのホールセンサ利用 120 度通電制御

RX24T 実装編 Evaluation System for BLDC Motor 用

要旨

本アプリケーションノートは RX24T マイクロコントローラを使用し、永久磁石同期モータをホールセンサ利用 120 度通電方式で駆動するサンプルプログラム及びモータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の使用方法について説明することを目的としています。

サンプルプログラムはあくまで参考用途であり、弊社がこの動作を保証するものではありません。サンプルプログラムを使用する場合、適切な環境で十分な評価をした上で御使用ください。

動作確認デバイス

サンプルプログラムの動作確認は下記のデバイスで行っております。

- RX24T (R5F524TAADFP)

対象サンプルプログラム

本アプリケーションノートの対象サンプルプログラムを下記に示します。

- RX24T_MRSSK2_SPM_HALL_120_CSP_RV100 (IDE : CS+)
- RX24T_MRSSK2_SPM_HALL_120_E2S_RV100 (IDE : e²studio)
Evaluation System For BLDC Motor & RX24T CPU カード向け
RX24T ホールセンサ利用 120 度通電制御サンプルプログラム

参考資料

- RX24T グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0576)
- 永久磁石同期モータの 120 度通電制御 (アルゴリズム編) (R01AN2657)
- Renesas Motor Workbench ユーザーズマニュアル (R21UZ0004)
- Evaluation System For BLDC Motor ユーザーズマニュアル (R12UZ0062)
- RX24T CPU カード 取扱説明書 (R20UT3696)

目次

| | |
|--|----|
| 1. 概説 | 3 |
| 1.1 開発環境 | 3 |
| 2. システム概要 | 4 |
| 2.1 ハードウェア構成 | 4 |
| 2.2 ハードウェア仕様 | 5 |
| 2.2.1 ユーザインタフェース | 5 |
| 2.2.2 周辺機能 | 6 |
| 2.3 ソフトウェア構成 | 7 |
| 2.3.1 ソフトウェア・ファイル構成 | 7 |
| 2.3.2 モジュール構成 | 8 |
| 2.4 ソフトウェア仕様 | 9 |
| 3. 制御プログラム説明 | 10 |
| 3.1 制御内容 | 10 |
| 3.1.1 モータ始動／停止 | 10 |
| 3.1.2 A/D 変換 | 10 |
| 3.1.3 速度制御 | 11 |
| 3.1.4 PWM による電圧制御 | 12 |
| 3.1.5 状態遷移 | 14 |
| 3.1.6 制御時の始動方法 | 15 |
| 3.1.7 システム保護機能 | 16 |
| 3.2 ホールセンサ利用 120 度通電制御ソフト関数仕様 | 17 |
| 3.3 ホールセンサ利用 120 度通電制御ソフト変数一覧 | 26 |
| 3.4 ホールセンサ利用 120 度通電制御ソフト構造体一覧 | 27 |
| 3.5 ホールセンサ利用 120 度通電制御ソフトマクロ定義 | 30 |
| 3.6 制御フロー（フローチャート） | 37 |
| 3.6.1 メイン処理 | 37 |
| 3.6.2 キャリア周期割り込み処理 | 38 |
| 3.6.3 1 [ms]割り込み処理 | 39 |
| 3.6.4 過電流割り込み処理 | 39 |
| 3.6.5 ホールセンサ信号割り込み処理（共通部） | 40 |
| 4. モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」 | 41 |
| 4.1 概要 | 41 |
| 4.2 Analyzer 機能用変数一覧 | 42 |
| 4.3 Analyzer 機能操作例 | 43 |
| ホームページとサポート窓口 | 45 |
| 改訂記録 | 46 |

1. 概説

本アプリケーションノートでは、RX24T マイクロコントローラを使用した永久磁石同期モータ (PMSM) 注¹ のホールセンサ利用 120 度通電制御サンプルプログラムの実装方法及びモータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の使用方法について説明します。なお、このサンプルプログラムは「永久磁石同期モータの 120 度通電制御 (アルゴリズム編)」のアルゴリズムを使用しています。

【注】 1. 別称：ブラシレス DC モータ (BLDC)

1.1 開発環境

本アプリケーションノート対象サンプルプログラムの開発環境を表 1-1、表 1-2 に示します。

表 1-1 サンプルプログラムの開発環境 (H/W)

| マイコン | 評価ボード | モータ |
|-------------------------|---|-----------------------|
| RX24T (R5F524TAADFP) | 48V 5A BLDC 用インバータボード&RX24T CPU カード注 ¹ | TG-55L 注 ² |

表 1-2 サンプルプログラムの開発環境 (S/W)

| CS+バージョン | e ² studio バージョン | ツールチェーン バージョン |
|----------|-----------------------------|-----------------|
| V8.03.00 | V7.7.0 | CC-RX: V3.02.00 |

ご購入、技術サポートにつきましては、弊社営業及び特約店にお問い合わせください。


- 【注】 1. 48V 5A BLDC 用インバータボード (RTK0EM0000B10020BJ) 及び RX24T CPU カード (RTK0EM0009C03402BJ) は、ルネサスエレクトロニクス株式会社の製品です。
48V 5A BLDC 用インバータボードは Evaluation System for BLDC Motor (RTK0EMX270S00020BJ) に同梱されています。
2. TG-55L は、ツカサ電工株式会社の製品です。
ツカサ電工株式会社 (<http://www.tsukasa-d.co.jp/>)

2. システム概要

本システムの概要を以下に説明します。

2.1 ハードウェア構成

ハードウェア構成を次に示します。

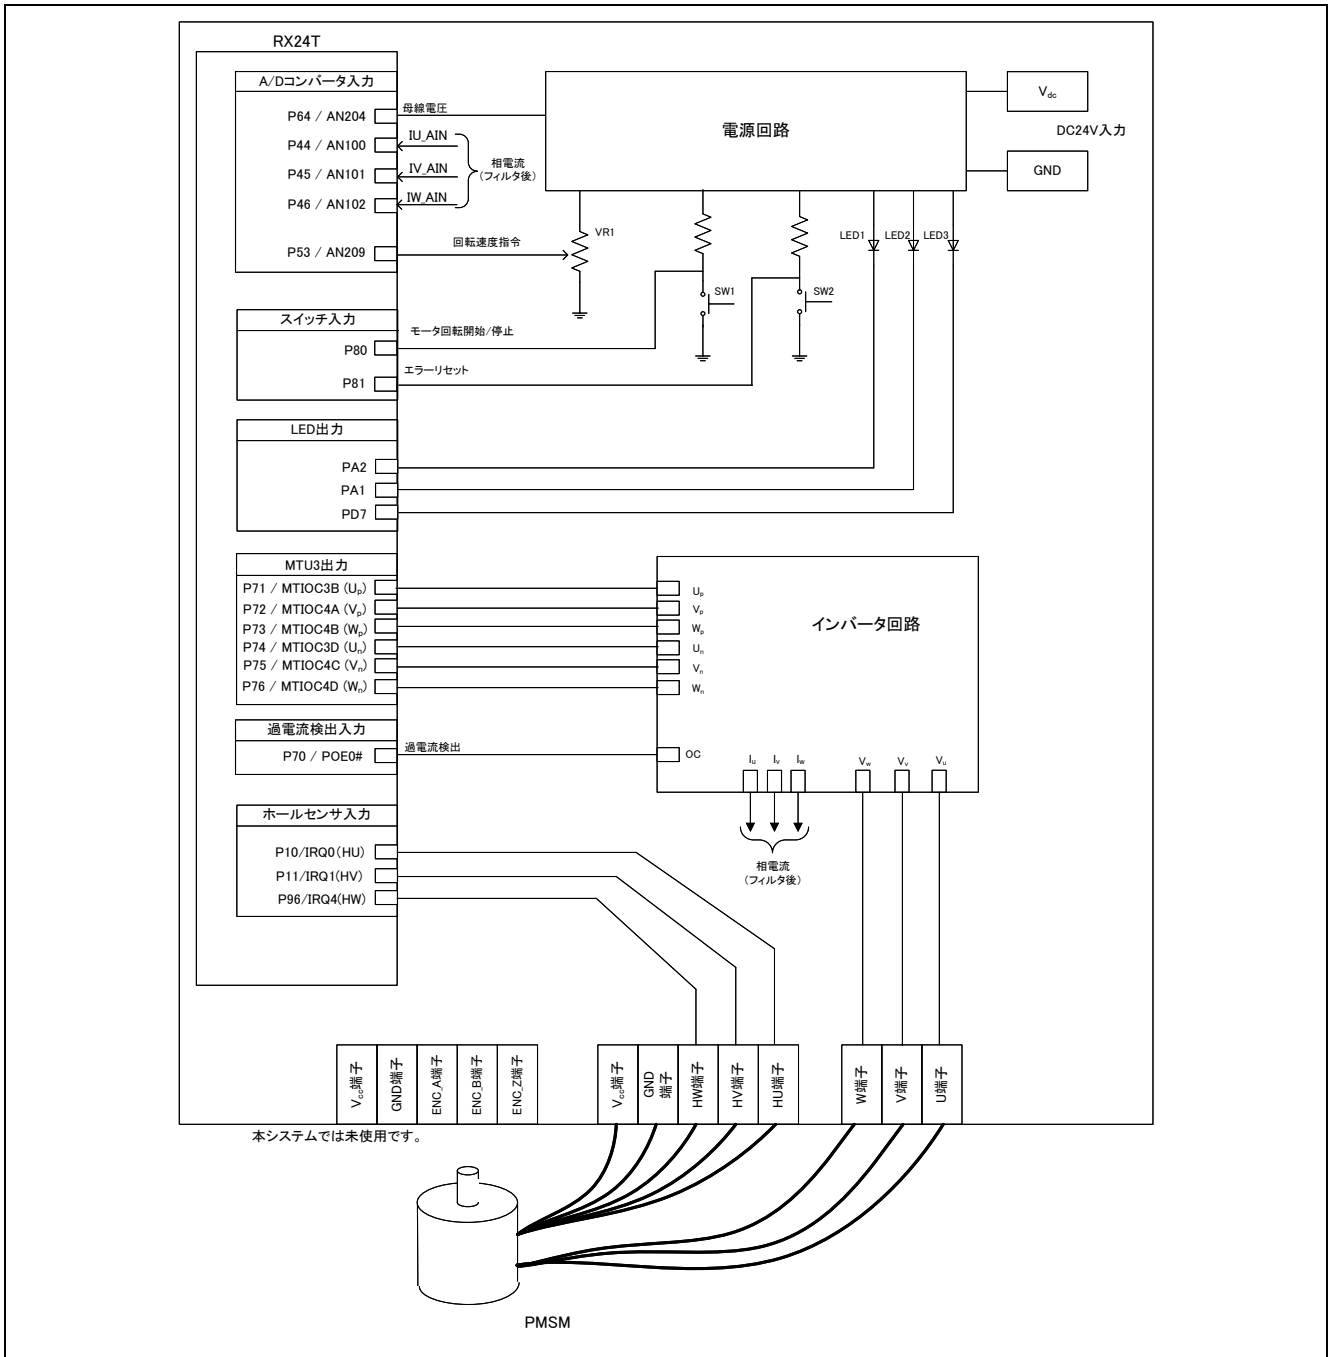

2.2 ハードウェア仕様

2.2.1 ユーザインタフェース

本システムのユーザインタフェース一覧を表 2-1 に示します。

表 2-1 ユーザインタフェース

| 項目 | インタフェース部品 | 機能 |
|-------------|-------------------|---|
| 回転速度 | 可変抵抗 (VR1) | 回転速度指令値入力 (アナログ値) |
| START/STOP | トグルスイッチ (SW1) | モータ回転開始/停止指令 |
| ERROR/RESET | プッシュスイッチ (SW2) | エラー状態からの復帰指令 |
| LED1 | オレンジ色 LED | <ul style="list-style-type: none"> モータ回転時: 点灯 停止時: 消灯 |
| LED2 | オレンジ色 LED | <ul style="list-style-type: none"> エラー検出時: 点灯 通常動作時: 消灯 |
| LED3 | オレンジ色 LED | 本システムでは未使用 |
| RESET | プッシュスイッチ (RESET1) | システムリセット |

本システムの RX24T マイクロコントローラ端子のインタフェース一覧を表 2-2 に示します。

表 2-2 端子インタフェース

| R5F524TAADFP 端子名 | 機能 |
|------------------|--------------------------------|
| P64 / AN204 | インバータ母線電圧測定 |
| P53 / AN209 | 回転速度指令値入力用 (アナログ値) |
| P80 | START/STOP トグルスイッチ |
| P81 | ERROR/RESET トグルスイッチ |
| PA2 | LED1 点灯/消灯制御 |
| PA1 | LED2 点灯/消灯制御 |
| PD7 | LED3 点灯/消灯制御 (本システムでは未使用) |
| P44 / AN100 | U 相電流測定 |
| P45 / AN101 | V 相電流測定 |
| P46 / AN102 | W 相電流測定 |
| P71 / MTIOC3B | ポート出力/PWM 出力 (Up) /"Low"アクティブ |
| P72 / MTIOC4A | ポート出力/PWM 出力 (Vp) /"Low"アクティブ |
| P73 / MTIOC4B | ポート出力/PWM 出力 (Wp) /"Low"アクティブ |
| P74 / MTIOC3D | ポート出力/PWM 出力 (Un) /"High"アクティブ |
| P75 / MTIOC4C | ポート出力/PWM 出力 (Vn) /"High"アクティブ |
| P76 / MTIOC4D | ポート出力/PWM 出力 (Wn) /"High"アクティブ |
| P70 / POE0# | 過電流検出時の PWM 緊急停止入力 |
| P10 / IRQ0 | ホールセンサ入力 (HU) |
| P11 / IRQ1 | ホールセンサ入力 (HV) |
| P96 / IRQ4 | ホールセンサ入力 (HW) |

2.2.2 周辺機能

本システムに使用する周辺機能一覧を表 2-3 に示します。

表 2-3 サンプルプログラム別周辺機能対応表

| 周辺機能 | 用途 |
|-----------------------------|---|
| 12bit A/D コンバータ | <ul style="list-style-type: none"> 回転速度指令値入力 インバータ母線電圧測定 各 U/V/W 相電流 |
| コンペアマッチタイマ (CMT) | <ul style="list-style-type: none"> 1 [ms]インターバルタイマ 回転速度計測用フリーランカウンタ |
| マルチファンクションタイマパルスユニット (MTU3) | 相補 PWM 出力 |
| ポートアウトイネーブル (POE3) | 過電流検出時、PWM 出力端子をハイインピーダンス状態にし、PWM 出力を停止 |
| 外部割り込み (IRQ) | ホールセンサ信号両エッジでの外部割り込み |

(1) 12bit A/D コンバータ

回転速度指令値入力、インバータ母線電圧(Vdc)、U 相電流(I_u)、V 相電流(I_v)、W 相電流(I_w)を「12 ビット A/D コンバータ」を使用して測定します。サンプル&ホールド機能を使用した「シングルスキャンモード」で測定します (ハードウェアトリガを使用)。

(2) コンペアマッチタイマ(CMT)

- a. 1 [ms]インターバルタイマ
コンペアマッチタイマのチャンネル 0 を、1 [ms]インターバルタイマとして使用します。
- b. 速度計測用フリーランタイマ
コンペアマッチタイマのチャンネル 1 を、速度計測用フリーランタイマとして使用します。
ただし、割り込みは使用しません。

(3) マルチファンクションタイマパルスユニット 3 (MTU3)

動作モードはチャンネル毎に異なり、チャンネル 3、4 では相補 PWM モードを使用して、デッドタイム付きの出力 (p 側は“Low”アクティブ、n 側は“High”アクティブ) を行います。

(4) ポートアウトプットイネーブル 3 (POE3)

過電流検出時 (POE0#端子の立ち下がりエッジ検出時) と出力短絡検出時は PWM 出力端子をハイインピーダンス状態にします。

(5) 外部割り込み (IRQ)

モータの磁極位置検出信号 (ホールセンサ出力信号) を入力します。

両エッジ割り込みモードを使用し、回転速度計測、通電パターン変更、ホールセンサ信号取り込み (位置情報検出) を行います。

2.3 ソフトウェア構成

2.3.1 ソフトウェア・ファイル構成

サンプルプログラムのフォルダとファイル構成を表 2-4 に記します。

表 2-4 サンプルプログラムのフォルダとファイル構成

| | | | |
|--|-------------|-----------------------|------------------------|
| RX24T_MRSSK2_SPM_HALL_120_CSP_RV100 及び RX24T_MRSSK2_SPM_HALL_120_E2S_RV100 | inc | main.h | メイン関数、ユーザインタフェース制御関連定義 |
| | | mtr_common.h | 共通定義 |
| | | mtr_ctrl_mrsk.h | ボード依存処理関連定義 |
| | | mtr_ctrl_rx24t.h | RX24T 依存処理関連定義 |
| | | mtr_spm_hall_120.h | ホール 120 度通電制御関連定義 |
| | | control_parameter.h | 制御パラメータ関連定義 |
| | | motor_parameter.h | モータパラメータ関連定義 |
| | | mtr_ctrl_rx24t_mrsk.h | ボード&RX24T 依存処理関連定義 |
| | | mtr_feedback.h | フィードバック制御関連定義 |
| | | mtr_filter.h | フィルタ処理関連定義 |
| | | mtr_gmc.h | モータ制御機能関連定義 |
| | | mtr_driver_access.h | ドライバアクセス機能関連定義 |
| | | ics | ICS_RX24T.obj |
| | ICS_RX24T.h | | ツール用通信関連定義 |
| | src | main.c | メイン関数、ユーザインタフェース制御 |
| | | mtr_ctrl_mrsk.c | ボード依存処理 |
| | | mtr_ctrl_rx24t.c | RX24T 依存処理 |
| | | mtr_interrupt.c | 割り込みハンドラ |
| | | mtr_spm_hall_120.c | ホール 120 度通電制御 |
| | | mtr_ctrl_rx24t_mrsk.c | ボード&RX24T 依存処理 |
| mtr_feedback.c | | フィードバック制御 | |
| mtr_filter.c | | フィルタ処理 | |
| mtr_gmc.c | | モータ制御機能 | |
| mtr_driver_access.c | ドライバアクセス機能 | | |

2.3.2 モジュール構成

サンプルプログラムのモジュール構成を図 2-2、表 2-5 に示します。

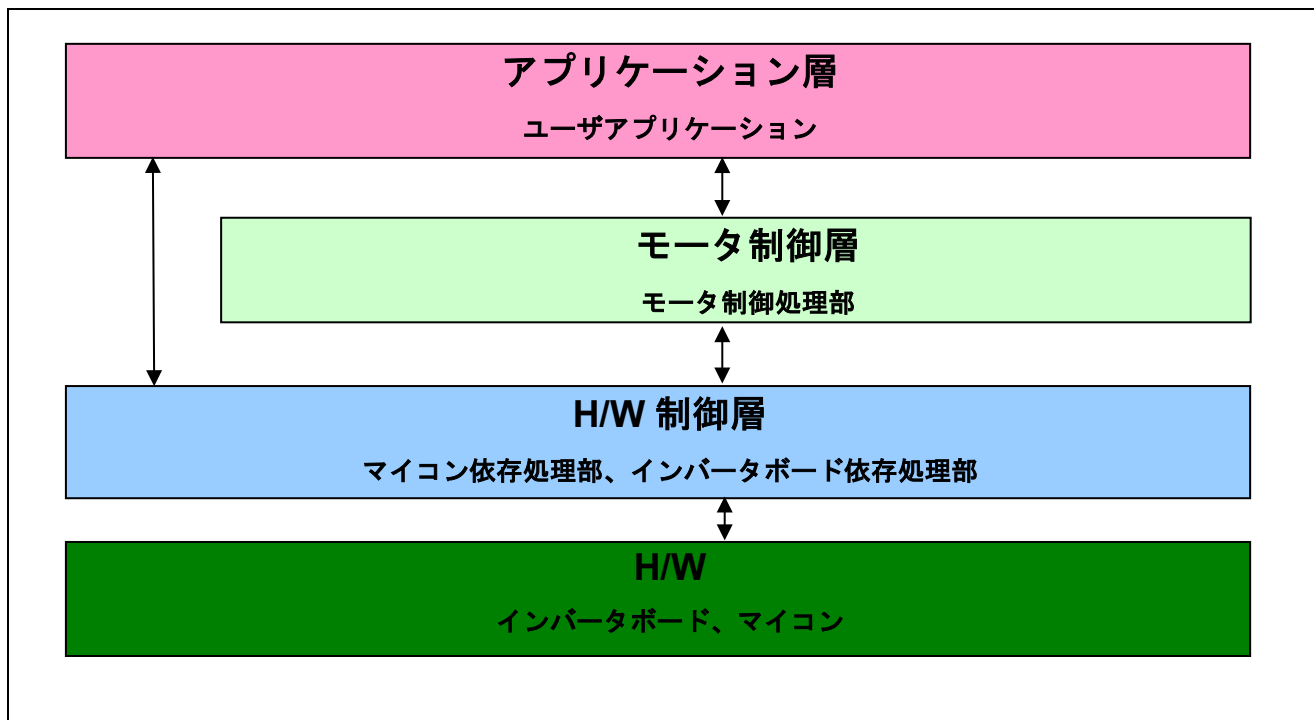


図 2-2 サンプルプログラムのモジュール構成

表 2-5 サンプルプログラムのモジュール構成

| 階層 | ファイル名 |
|-----------|---|
| アプリケーション層 | main.c |
| モータ制御層 | mtr_spm_hall_120.c mtr_feedback.c mtr_gmc.c mtr_filter.c mtr_driver_access.c mtr_interrupt.c ^{注1} |
| H/W 制御層 | mtr_ctrl_rx24t_mrsk.c mtr_ctrl_rx24t.c mtr_ctrl_mrsk.c mtr_interrupt.c ^{注1} |

【注】 1. “mtr_interrupt.c”は、モータ制御層、H/W 層に関わる処理を行っています。

2.4 ソフトウェア仕様

本システムのソフトウェアの基本仕様を下記に示します。120 度通電制御の詳細に関しては「永久磁石同期モータの 120 度通電制御（アルゴリズム編）」を参照してください。

表 2-6 ホールセンサ利用 120 度通電制御ソフトウェア基本仕様

| 項目 | 内容 |
|--------------|--|
| 制御方式 | 120 度通電方式（前半 60 度チョッピング） |
| モータ回転開始/停止 | Analyzer から入力 ^{注1} または SW1（P80）のレベルにより判定（“Low”：回転開始 “High”：停止） |
| 回転子磁極位置検出 | ホールセンサによる位置検出（60 度毎） |
| 入力電圧 | DC24[V] |
| キャリア周波数(PWM) | 20 [kHz] |
| 制御周期 | ホールセンサ入力信号の両エッジにおける割り込み信号毎 |
| 回転速度制御範囲 | CW/CCW 共に 550 [rpm] ~ 2650 [rpm] |
| 保護停止処理 | <ul style="list-style-type: none"> ● 以下のうちいずれかの条件の時、モータ制御信号出力（6 本）を非アクティブにする <ol style="list-style-type: none"> 1. インバータ母線電圧が 28 [V]を超過（50 [μs]毎に監視） 2. インバータ母線電圧が 14[V]未満（50 [μs]毎に監視） 3. 回転速度が 3000 [rpm]を超過（50 [μs]毎に監視） 4. U/V/W 相のいずれかの電流値が 0.89[A]を超過（50[μs]毎に監視） 5. モータ駆動時、ホールセンサ割り込みが 200 [ms]間未発生 6. ホールセンサパターン（位置情報）の異常検出 ● 外部からの過電流検出信号（POE0#端子に立ち下りエッジ）及び出力短絡を検出した場合、PWM 出力端子をハイインピーダンスにする。 |

【注】 1. 詳細に関しては“4. モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」”を参照してください。

3. 制御プログラム説明

本アプリケーションノートの対象サンプルプログラムについて説明します。

3.1 制御内容

3.1.1 モータ始動／停止

モータの始動と停止は、Analyzer からの入力または SW1 と VR1 の入力によって制御します。

SW1 には汎用ポートが割り当てられ、メインループ内で端子を読み、“Low”レベルのときスタートスイッチが押されていると判断し、逆に“High”レベルのときはモータを停止すると判断します。

また、VR1 にはアナログ入力端子が割り当てられ、その A/D 変換値をメインループで参照し、回転速度指令値を作成します。その回転速度指令値が 550 [rpm]未満のときはモータ停止と判断します。

3.1.2 A/D 変換

(1) モータ回転速度指令値

モータの回転速度指令値は Analyzer からの入力または VR1 の出力値（アナログ値）を A/D 変換することによって決定します。A/D 変換された VR1 の値は、以下の表のように回転速度指令値として使用します。

その回転速度指令値が設定された最低速度を下回る場合、最低速度に制限されます。同様に最高速度を上回る場合、最高速度に制限されます。

表 3-1 回転速度指令値の変換比

| 項目 | 変換比(指令値 : A/D 変換値) | | チャンネル |
|---------|--------------------|---------------------------------|-------|
| 回転速度指令値 | CW | 0 [rpm]~2700[rpm] : 07FFH~0000H | AN209 |
| | CCW | 0 [rpm]~2700[rpm] : 0800H~0FFFH | |

(2) インバータ母線電圧

下記のように、インバータ母線電圧を測定します。変調率の算出と過電圧・低電圧検出（異常時は PWM 停止）に使用します。

表 3-2 インバータ母線電圧の変換比

| 項目 | 変換比（インバータ母線電圧 : A/D 変換値） | チャンネル |
|-----------|----------------------------|-------|
| インバータ母線電圧 | 0 [V]~111[V] : 0000H~0FFFH | AN204 |

(3) U 相、V 相、W 相電流

以下の表のように、U 相、V 相、W 相電流を測定し、過電流エラー判定に使用します。

表 3-3 U、V、W 相電流の変換比

| 項目 | 変換比（U 相、V 相、W 相電流 : A/D 変換値） | チャンネル |
|---------------|--|--|
| U 相、V 相、W 相電流 | -12.5 [A]~12.5 [A] : 0000H~0FFFH ^{注1} | Iu : AN100 Iv : AN101 Iw : AN102 |

【注】 1. A/D 変換特性の詳細に関しては「RX24T グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照してください。

3.1.3 速度制御

本システムでのモータ回転速度は、コンペアマッチタイマのチャンネル 1 のタイマをフリーランニングさせ、ホールセンサ信号による外部割り込みルーチンでタイマ値を取り込み、 2π [rad] 前の取り込み値との差分から演算します。速度演算結果に対しては LPF (ローパスフィルタ) 処理を行います。

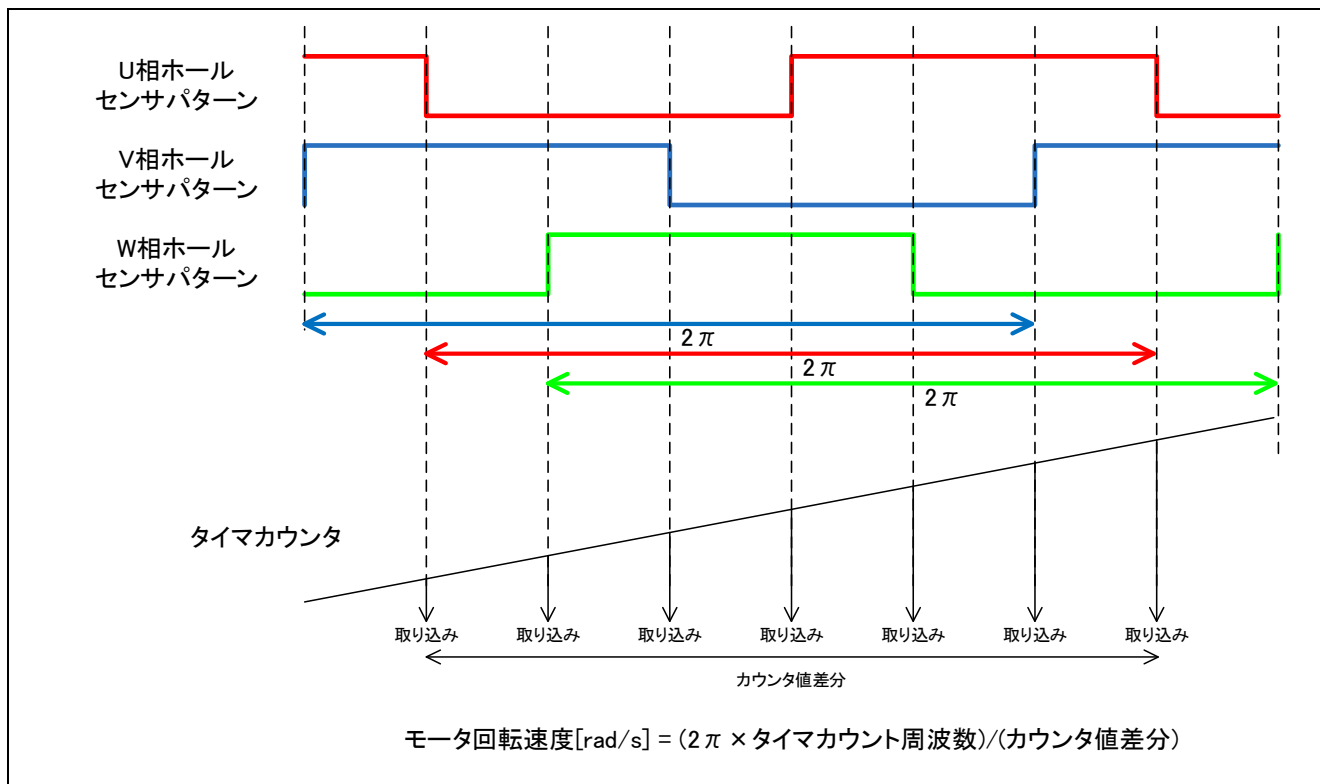


図 3-1 モータ回転速度の演算方法

本アプリケーションノート対象ソフトでの速度制御は、PI 制御によって行います。下記の速度 PI 制御によって電圧指令値を得ます。

$$v^* = (K_{p\omega} + \frac{K_{i\omega}}{s})(\omega^* - \omega)$$

v^* : 電圧指令値 ω^* : 速度指令値 ω : 回転速度
 $K_{p\omega}$: 速度PI比例ゲイン $K_{i\omega}$: 速度 PI 積分ゲイン s : ラプラス演算子

PI 制御の詳細については、専門書を参照してください。

3.1.4 PWM による電圧制御

出力電圧の制御には PWM 制御を使用しています。PWM 制御とは、図 3-2 のように、パルスのデューティを変化させることで平均電圧を調整していく制御方式です。

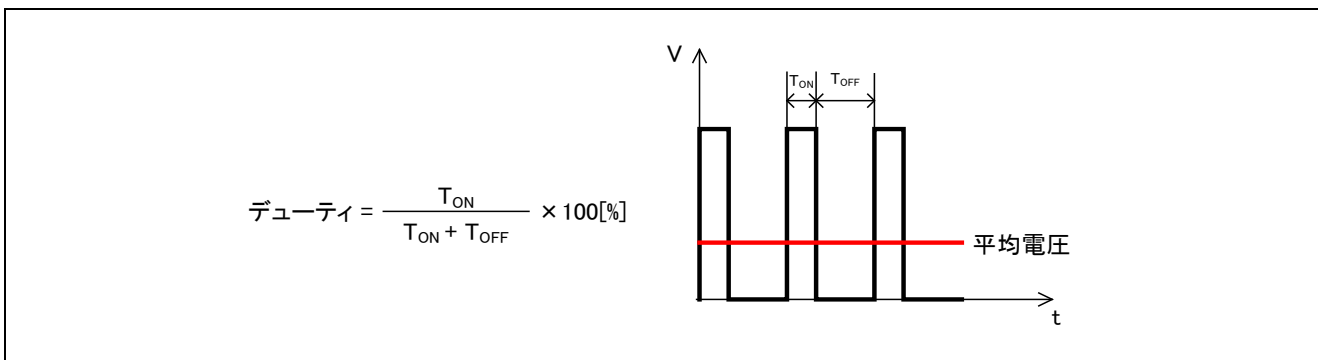


図 3-2 PWM 制御

ここで、変調率 m を以下のように定義します。

$$m = \frac{V}{E}$$

m : 変調率 V : 指令値電圧 E : インバータ母線電圧

この変調率を、PWM デューティを決めるレジスタの設定値に反映させます。

また、本アプリケーションノート対象ソフトでは、前半 60 度チョッピングを採用し、出力電圧及び速度の制御を行っています。また、コンパイルオプションによって非相補、相補の制御切り替えを可能としています。図 3-3 に非相補前半 60 度チョッピング時のモータ制御信号出力波形例、図 3-4 に相補前半 60 度チョッピング時のモータ制御信号出力波形例を示します。

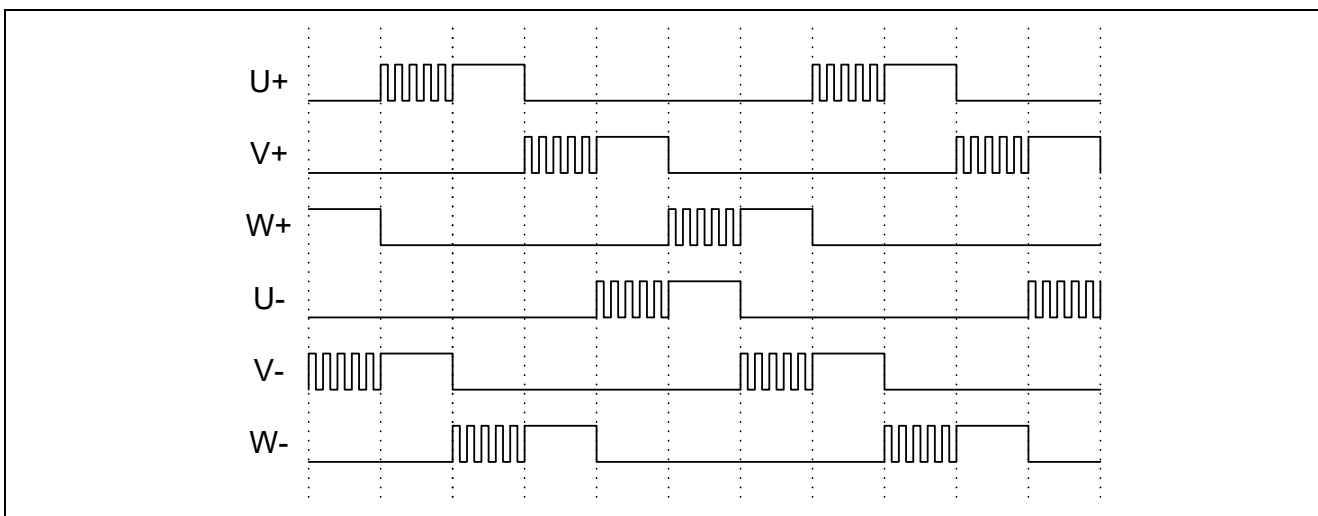


図 3-3 非相補前半 60 度チョッピング

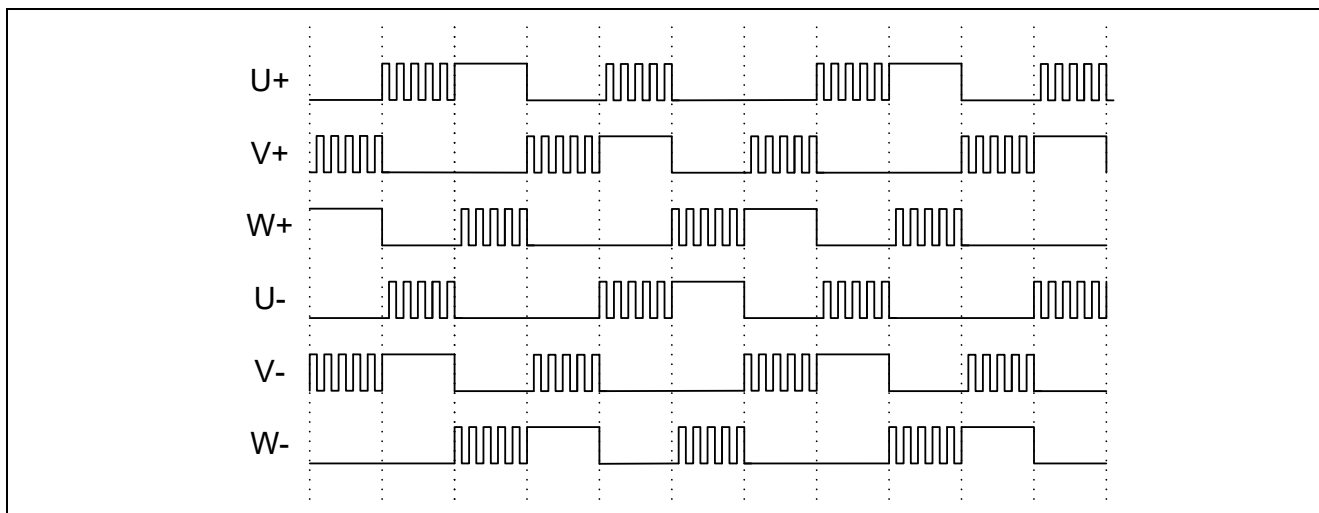


図 3-4 相補前半 60 度チョッピング

3.1.5 状態遷移

図 3-5 にホールセンサ利用 120 度通電制御ソフトにおける状態遷移図を示します。

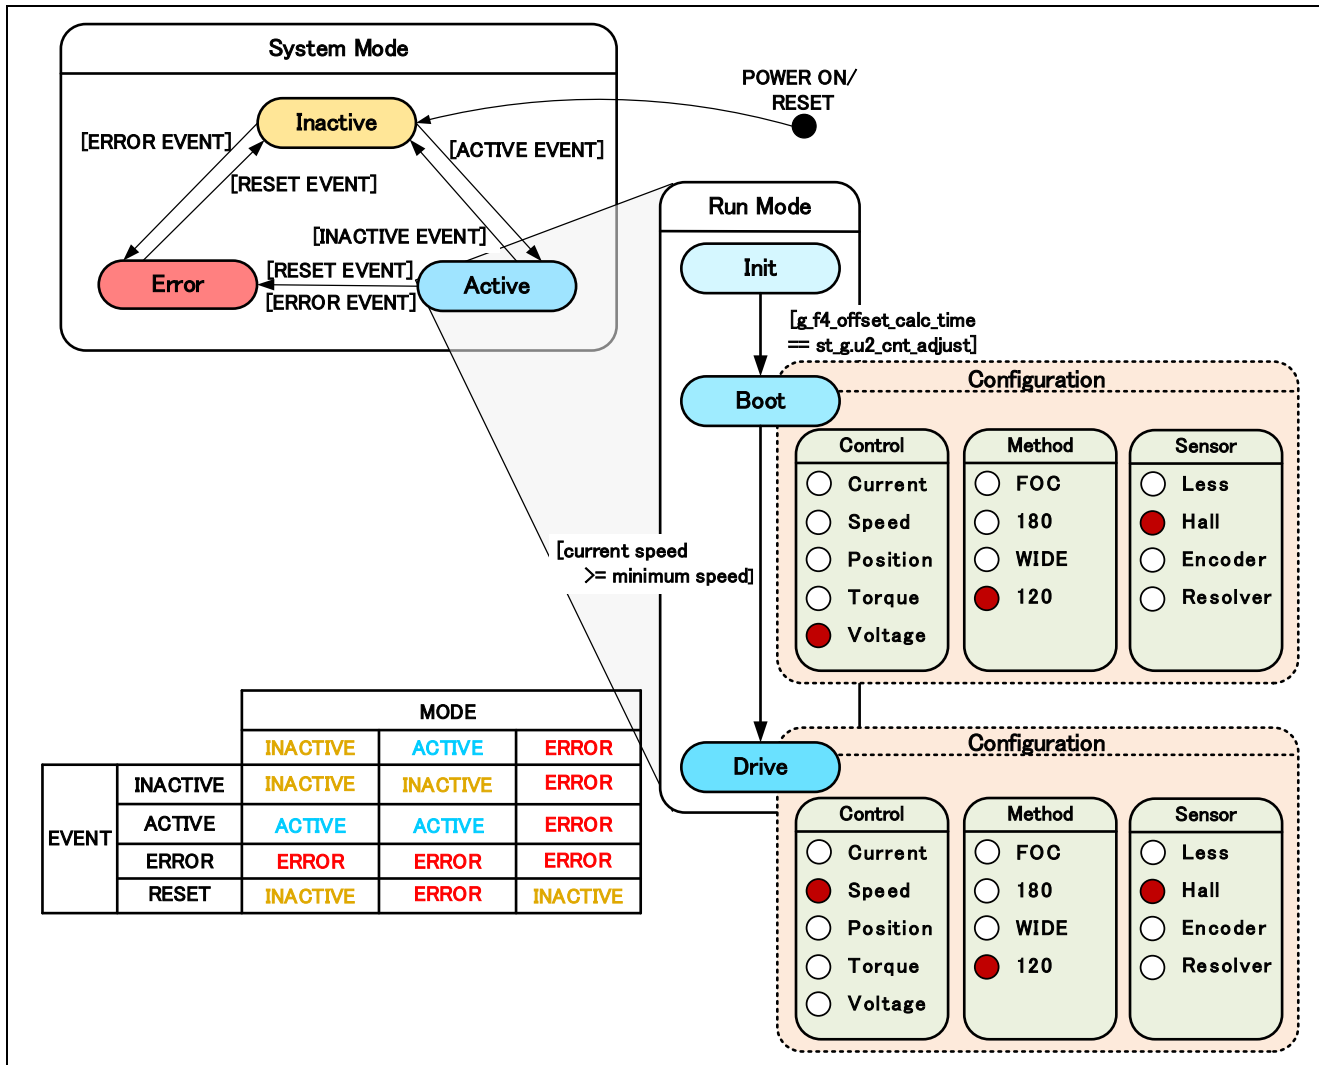


図 3-5 ホールセンサ利用 120 度通電制御ソフトの状態遷移図

3.1.6 制御時の始動方法

ホールセンサ利用 120 度通電制御では、ホールセンサ信号により回転子位置が判別出来るため、始動時の通電パターンは一意に決まります。

但し、速度制御を行うためには 3.1.3 に示した様に最低でも最初の 2π 分の時間データを計測する必要があります。そのため、サンプルソフトでは始動方法として一定電圧によるオープンループでの始動を行い時間データが取得出来る条件を待って速度制御へ遷移する方法を取っています。

図 3-6 ではサンプルソフトでの始動方法を示しています。“MTR_MODE_BOOT”では、st_g.f4_start_refv で与えられた一定電圧によるオープンループ始動を行っています。“MTR_MODE_DRIVE”への遷移条件はその時点での計測回転数が規定最低回転数（550rpm）に到達することです。

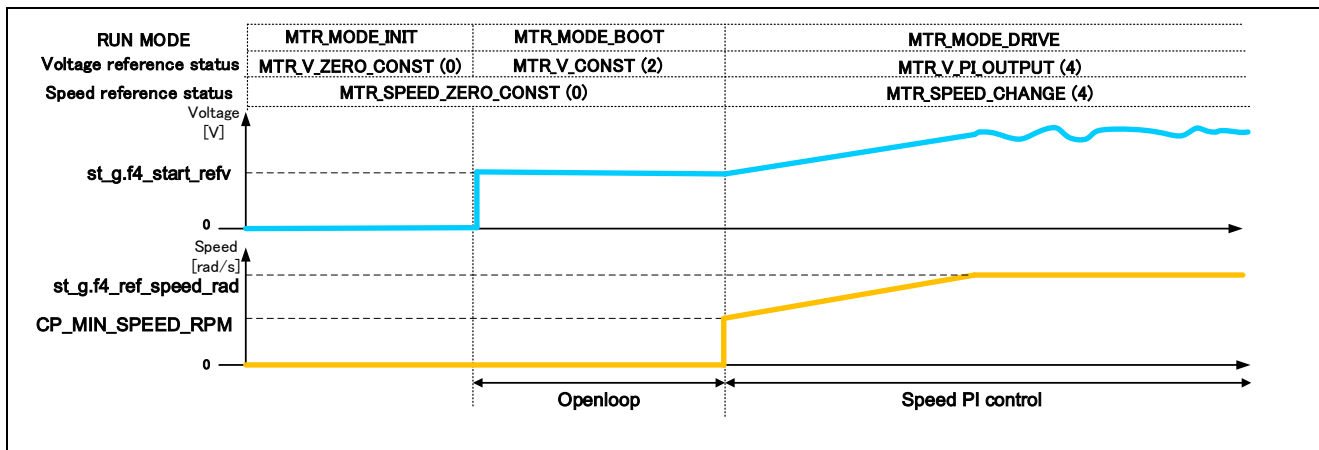


図 3-6 始動方法例

3.1.7 システム保護機能

本システムは、以下のエラー状態を持ち、それぞれの場合に緊急停止機能を実現しています。システム保護機能に関わる各設定値は「表 3-4 各システム保護機能設定値」を参照してください。

- 過電流エラー
ハードウェアからの緊急停止信号（過電流検出）により、PWM 出力端子にハイインピーダンス出力します。
また、過電流監視周期で U 相、V 相、W 相電流を監視し、過電流（過電流リミット値を超過）を検出した時に、緊急停止します。（ソフトウェア検出）
- 過電圧エラー
過電圧監視周期でインバータ母線電圧を監視し、過電圧（過電圧リミット値を超過）を検出した時に、緊急停止します。ここで、過電圧リミット値は検出回路の抵抗値の誤差等を考慮して設定した値です。
- 低電圧エラー
低電圧監視周期でインバータ母線電圧を監視し、低電圧（低電圧リミット値を下回る）を検出した時に、緊急停止します。ここで、低電圧リミット値は検出回路の抵抗値の誤差等を考慮して設定した値です。
- 回転速度異常エラー
回転速度監視周期で速度を監視し、速度リミット値を超過した場合、緊急停止します。
- ホールセンサ入力検出タイムアウトエラー
ホールセンサ入力検出による割り込みが一定時間発生しない場合、緊急停止します。
- ホールセンサパターンエラー（位置情報）の異常検出
ホールセンサ割り込み処理毎にホールセンサ信号のパターンを監視し、エラーパターンを検出した場合、緊急停止します。

表 3-4 各システム保護機能設定値

| | | |
|---------------------|-----------------|------|
| 過電流エラー | 過電流リミット値 [A] | 0.89 |
| | 監視周期 [μ s] | 50 |
| 過電圧エラー | 過電圧リミット値 [V] | 28 |
| | 監視周期 [μ s] | 50 |
| 低電圧エラー | 低電圧リミット値 [V] | 14 |
| | 監視周期 [μ s] | 50 |
| 回転速度異常エラー | 速度リミット値 [rpm] | 3000 |
| | 監視周期 [μ s] | 50 |
| ホールセンサ入力検出タイムアウトエラー | タイムアウト時間 [ms] | 200 |

3.2 ホールセンサ利用 120 度通電制御ソフト関数仕様

本制御プログラムの関数一覧を以下に示します。

表 3-5 “main.c”関数一覧

| ファイル名 | 関数名 | 処理概要 |
|--------|---------------------------------|--|
| main.c | main 入力：なし 出力：なし | <ul style="list-style-type: none"> ハードウェア初期化関数呼び出し ユーザインタフェース初期化関数呼び出し メイン処理使用変数初期化関数呼び出し 状態遷移及びイベント実行関数呼び出し メイン処理 ⇒ユーザインタフェース呼び出し ⇒ウォッチドッグタイマクリア関数呼び出し |
| | board_ui 入力：なし 出力：なし | <ul style="list-style-type: none"> ボードユーザインタフェース使用 モータステータスの変更 回転速度指令値の決定 回転方向の決定 |
| | ics_ui 入力：なし 出力：なし | <ul style="list-style-type: none"> Analyzer ユーザインタフェース使用 モータステータスの変更 回転速度指令値の決定 回転方向の決定 |
| | software_init 入力：なし 出力：なし | <ul style="list-style-type: none"> メイン処理にて使用する変数の初期化 |

表 3-6 “mtr_ctrl_rx24t.c”関数一覧

| ファイル名 | 関数名 | 処理概要 |
|------------------|---|----------------------------|
| mtr_ctrl_rx24t.c | R_MTR_InitHardware 入力：なし 出力：なし | クロックと周辺機能の初期化 |
| | mtr_init_clock 入力：なし 出力：なし | クロックの初期化 |
| | init_wdt 入力：なし 出力：なし | ウォッチドッグタイマ(WDT)の初期化 |
| | mtr_init_cmt 入力：なし 出力：なし | コンペアマッチタイマ(CMT)の初期化 |
| | mtr_init_poe3 入力：なし 出力：なし | ポートアウトブットイネーブル 3(POE3)の初期化 |
| | clear_wdt 入力：なし 出力：なし | ウォッチドッグタイマ(WDT)のクリア |
| | mtr_init_flash_memory 入力：なし 出力：なし | ROM キャッシュの有効化 |
| | mtr_clear_oc_flag 入力：なし 出力：なし | ハイインピーダンス状態解除 |

表 3-7 “mtr_ctrl_mrsk.c”関数一覧

| ファイル名 | 関数名 | 処理概要 |
|-----------------|---|-----------------|
| mtr_ctrl_mrsk.c | R_MTR_ChargeCapacitor 入力: (uint8) u1_id / Motor ID 出力: なし | 母線電圧 (VDC) 安定待ち |
| | get_vr1 入力: なし 出力: (uint16) ad_data / A/D 変換結果 | VR1 の状態を取得 |
| | get_sw1 入力: なし 出力: (uint8) tmp_port / SW1 のレベル | SW1 の状態を取得 |
| | get_sw2 入力: なし 出力: (uint8) tmp_port / SW2 のレベル | SW2 の状態を取得 |
| | led1_on 入力: なし 出力: なし | LED1 の点灯 |
| | led2_on 入力: なし 出力: なし | LED2 の点灯 |
| | led3_on 入力: なし 出力: なし | LED3 の点灯 |
| | led1_off 入力: なし 出力: なし | LED1 の消灯 |
| | led2_off 入力: なし 出力: なし | LED2 の消灯 |
| | led3_off 入力: なし 出力: なし | LED3 の消灯 |

表 3-8 “mtr_interrupt.c”関数一覧

| ファイル名 | 関数名 | 処理概要 |
|-----------------|--|--|
| mtr_interrupt.c | mtr_over_current_interrupt 入力：なし 出力：なし | <ul style="list-style-type: none"> ● 過電流検出処理（ハード検出） ● イベント処理選択関数呼び出し（Error イベント発生） ● モータステータス変更（Error モードへ） ● ハイインピーダンス状態解除関数呼び出し（PWM 出力停止処理へ） |
| | mtr_hall_u_interrupt 入力：なし 出力：なし | <ul style="list-style-type: none"> ● U 相ホールセンサ割り込み（IRQ0）で呼び出し ● ホールセンサ割り込み共通処理の呼び出し |
| | mtr_hall_v_interrupt 入力：なし 出力：なし | <ul style="list-style-type: none"> ● V 相ホールセンサ割り込み（IRQ1）で呼び出し ● ホールセンサ割り込み共通処理の呼び出し |
| | mtr_hall_w_interrupt 入力：なし 出力：なし | <ul style="list-style-type: none"> ● W 相ホールセンサ割り込み（IRQ4）で呼び出し ● ホールセンサ割り込み共通処理の呼び出し |
| | mtr_hall_interrupt 入力：なし 出力：なし | <ul style="list-style-type: none"> ● ホールセンサ割り込み共通処理 ● 速度計測開始待ちカウント処理 ● ホールセンサ入力タイムアウト検出処理 ● モータ回転停止待ち処理 ● モータ制御パターン決定処理の呼び出し |
| | mtr_1ms_interrupt 入力：なし 出力：なし | <ul style="list-style-type: none"> ● 周期タイマ割り込み（CMT0）で呼び出し[周期: 1ms] ● 速度 PI 制御処理 ● 動作モード管理処理 ● タイムアウトカウンタ処理 |
| | mtr_carrier_interrupt 入力：なし 出力：なし | <ul style="list-style-type: none"> ● PWM 周期割り込み（MTU3）で呼び出し ● 電流検出処理 ● 電流オフセットキャンセル処理 ● 母線電圧取得処理 ● エラー判別処理 ● モータ回転停止待ち処理 ● ツール通信データ反映処理の呼び出し |

表 3-9 “mtr_spm_hall_120.c”関数一覧 [1/2]

| ファイル名 | 関数概要 | 処理概要 |
|--------------------|--|---|
| mtr_spm_hall_120.c | R_MTR_InitSequence 入力：(uint8) u1_id / Motor ID 出力：なし | シーケンス処理の初期化 |
| | R_MTR_ExecEvent 入力：(uint8) u1_event / 発生イベント (uint8) u1_id / Motor ID 出力：なし | <ul style="list-style-type: none"> ステータスの変更を行う 発生イベントに対して、適切な処理の実行関数を呼び出し |
| | mtr_act_active 入力：(uint8) u1_state / モータステータス (uint8) u1_id / Motor ID 出力：(uint8) u1_state / モータステータス | <ul style="list-style-type: none"> PWM 出力許可 ホールセンサ割り込み許可 |
| | mtr_act_inactive 入力：(uint8) u1_state / モータステータス (uint8) u1_id / Motor ID 出力：(uint8) u1_state / モータステータス | <ul style="list-style-type: none"> PWM 出力停止 ホールセンサ割り込み禁止 |
| | mtr_act_none 入力：(uint8) u1_state / モータステータス (uint8) u1_id / Motor ID 出力：(uint8) u1_state / モータステータス | 処理なし |
| | mtr_act_reset 入力：(uint8) u1_state / モータステータス (uint8) u1_id / Motor ID 出力：(uint8) u1_state / モータステータス | グローバル変数の初期化 |
| | mtr_act_error 入力：(uint8) u1_state / モータステータス (uint8) u1_id / Motor ID 出力：(uint8) u1_state / モータステータス | モータ制御終了関数呼び出し |
| | mtr_pattern_set 入力：(MTR_ST_HALL120*)st_m / Motor 用構造体 出力：なし | <ul style="list-style-type: none"> 通電パターンの設定 速度計測演算処理の呼び出し |
| | mtr_speed_calc 入力：(MTR_ST_HALL120*)st_m / Motor 用構造体 出力：なし | 速度計測演算 |
| | mtr_start_init 入力：(uint8) u1_id / Motor ID 出力：なし | モータ始動時に必要な変数を初期化 |
| | mtr_set_variables 入力：なし 出力：なし | 制御層への制御パラメータの反映 |
| | R_MTR_icsInput 入力：(MTR_ICS_INPUT*) ics_input / ツール用構造体 出力：なし | Analyzer から入力された変数値をバッファに格納 |
| | mtr_watch_variables 入力：なし 出力：なし | Analyzer へ表示するための変数値をウォッチ用変数に格納 |
| | mtr_error_check 入力：なし 出力：なし | エラーの監視 |
| | mtr_wait_motorstop 入力：(MTR_ST_HALL120*)st_m / Motor 用構造体 出力：なし | 回転停止チェック |

表 3-10 “mtr_spm_hall_120.c”関数一覧 [2/2]

| ファイル名 | 関数概要 | 処理概要 |
|--------------------|--|------------------|
| mtr_spm_hall_120.c | mtr_set_voltage_ref 入力：(MTR_ST_HALL120*)st_m / Motor 用構造体 出力：なし | 電圧指令値の設定 |
| | mtr_set_speed_ref 入力：(MTR_ST_LESS120*)st_m / Motor 用構造体 出力：なし | 速度制御用指令値の設定 |
| | mtr_pattern_first60 入力：(MTR_ST_HALL120*)st_m / Motor 用構造体 出力：なし | 非相補前半 60 度チョッピング |
| | mtr_pattern_first60_comp 入力：(MTR_ST_HALL120*)st_m / Motor 用構造体 出力：なし | 相補前半 60 度チョッピング |

表 3-11 “mtr_ctrl_rx24t_mrsk.c”関数一覧

| ファイル名 | 関数名 | 処理概要 |
|--|--|--------------------------|
| mtr_ctrl_rx24t_mrsk.c | mtr_init_mtu 入力：なし 出力：なし | MTU3 の初期設定 |
| | mtr_init_ad_converter 入力：なし 出力：なし | A/D コンバータの初期設定 |
| | mtr_init_irq 入力：なし 出力：なし | 外部割り込み（ホールセンサ信号割り込み）初期設定 |
| | init_ui 入力：なし 出力：なし | ユーザインタフェースの初期化 |
| | mtr_ctrl_start 入力：(uint8) u1_id / Motor ID 出力：なし | モータ始動処理 |
| | mtr_ctrl_stop 入力：(uint8) u1_id / Motor ID 出力：なし | モータ停止処理 |
| | mtr_get_vdc_adc 入力：(uint8) u1_id / Motor ID 出力：(float32*) f4_vdc_ad / インバータ母線電圧 A/D 変換値 | インバータ母線電圧 A/D 変換 |
| | mtr_get_vr1_adc 入力：なし 出力：(uint16) u2_temp / VR1 A/D 変換値 | VR1 A/D 変換 |
| | mtr_get_current_uvw_adc 入力：(float32*) f4_iu_ad / U 相電流 A/D 変換値 (float32*) f4_iv_ad / V 相電流 A/D 変換値 (float32*) f4_iw_ad / W 相電流 A/D 変換値 (uint8) u1_id / Motor ID 出力：なし | U 相 / V 相 / W 相電流 A/D 変換 |
| mtr_change_pattern 入力：(uint8) pattern / 通電パターン 出力：なし | 通電パターンの変更 | |

表 3-12 “mtr_feedback.c”関数一覧

| ファイル名 | 関数名 | 処理概要 |
|----------------|---|-------|
| mtr_feedback.c | mtr_pi_ctrl 入力：(MTR_PI_CTRL*) pi_ctrl / PI 制御用構造体 出力：(float32)f4_ref / PI 制御出力値 | PI 制御 |

表 3-13 “mtr_filter.c”関数一覧

| ファイル名 | 関数名 | 処理概要 |
|--------------|--|---------------------|
| mtr_filter.c | R_MTR_Lpff 入力 : (float32) f4_lpf_input / LPF 入力値 (float32) f4_pre_lpf_output / 前回の LPF 出力値 (float32) f4_lpf_k / LPF ゲイン 出力 : (float32) f4_temp / LPF 出力値 | LPF 処理 (float32) |
| | R_MTR_Lpf 入力 : (int16) s2_lpf_input / LPF 入力値 (int16) s2_pre_lpf_output / 前回の LPF 出力値 (int16) s2_lpf_k / LPF ゲイン 出力 : (int16) s2_temp / LPF 出力値 | LPF 処理 (int16) |
| | R_MTR_Limitf 入力 : (float32) f4_value / 入力値 (float32) f4_max / 最大値 (float32) f4_min / 最小値 出力 : (float32) f4_temp / 出力値 | 上下限リミット処理 (float32) |
| | R_MTR_Limit 入力 : (int16) s2_value / 入力値 (int16) s2_max / 最大値 (int16) s2_min / 最小値 出力 : (int16) s2_temp / 出力値 | 上下限リミット処理 (int16) |
| | R_MTR_Limitf_h 入力 : (float32) f4_value / 入力値 (float32) f4_max / 最大値 出力 : (float32) f4_temp / 出力値 | 上限リミット処理 (float32) |
| | R_MTR_Limit_h 入力 : (int16) s2_value / 入力値 (int16) s2_max / 最大値 出力 : (int16) s2_temp / 出力値 | 上限リミット処理 (int16) |
| | R_MTR_Limitf_l 入力 : (float32) f4_value / 入力値 (float32) f4_min / 最小値 出力 : (float32) f4_temp / 出力値 | 下限リミット処理 (float32) |
| | R_MTR_Limit_l 入力 : (int16) s2_value / 入力値 (int16) s2_min / 最小値 出力 : (int16) s2_temp / 出力値 | 下限リミット処理 (int16) |
| | R_MTR_Limitf_abs 入力 : (float32) f4_value / 入力値 (float32) f4_limit_value / リミット値 出力 : (float32) f4_temp / 出力値 | 絶対値リミット処理 (float32) |
| | R_MTR_Limit_abs 入力 : (int16) s2_value / 入力値 (int16) s2_limit_value / リミット値 出力 : (int16) s2_temp / 出力値 | 絶対値リミット処理 (int16) |

表 3-14 “mtr_gmc.c”関数一覧

| ファイル名 | 関数名 | 処理概要 |
|-------------------------|---|---------------|
| mtr_gmc.c ^{注1} | mtr_get_vdc 入力 : (uint8) u1_id / Motor ID 出力 : (float32) f4_temp_vdc / 母線電圧値 | 母線電圧値の取得 |
| | mtr_check_over_voltage_error 入力 : (float32) f4_vdc / 母線電圧値 (float32) f4_overvoltage_limit / 過電圧リミット値 出力 : (uint16) u2_temp0 / 過電圧エラーフラグ | 過電圧エラーチェック |
| | mtr_check_under_voltage_error 入力 : (float32) f4_vdc / 母線電圧値 (float32) f4_undervoltage_limit / 低電圧リミット値 出力 : (uint16) u2_temp0 / 低電圧エラーフラグ | 低電圧エラーチェック |
| | mtr_check_over_speed_error 入力 : (float32) f4_speed_rad / 回転速度 (float32) f4_speed_limit_rad / 回転速度リミット値 出力 : (uint16) u2_temp0 / 過速度エラーフラグ | 過速度エラーチェック |
| | mtr_check_over_current_error 入力 : (float32)f4_iu / u 相電流値 (float32)f4_iv / v 相電流値 (float32)f4_iw / w 相電流値 (float32)f4_overcurrent_limit / 過電流リミット値 出力 : (uint16)u2_temp0 / 過電流エラーフラグ | 過電流エラーチェック |
| | mtr_get_duty 入力 : (float32) f4_v_ref / 指令電圧値 (float32) f4_vdc_ad / 母線電圧値 出力 : (int16) s2_temp / 変調率 | 変調率の算出 |
| | mtr_get_current_uvw 入力 : (float32*) iu_ad / U 相電流 A/D 変換値 (float32*) iv_ad / V 相電流 A/D 変換値 (float32*) iw_ad / W 相電流 A/D 変換値 (uint8) u1_id / Motor ID 出力 : なし | 三相電流値の算出 |
| | mtr_check_timeout_error 入力 : (float32) f4_cnt_timeout / タイムアウトカウンタ (float32) f4_timeout_limit / タイムアウトリミット 出力 : (uint8) u1_temp0 / タイムアウトエラーフラグ | タイムアウトエラーチェック |

【注】 1. 本システムで使用していない関数は記載していません。

表 3-15 “mtr_driver_access.c”関数一覧

| ファイル名 | 関数名 | 処理概要 |
|---------------------|--|-------------|
| mtr_driver_access.c | R_MTR_SetSpeed 入力 : (int16) ref_speed / 速度指令値 (uint8) u1_id / Motor ID 出力 : なし | 速度指令値の設定 |
| | R_MTR_SetDir 入力 : (uint8) dir / 回転方向 (uint8) u1_id / Motor ID 出力 : なし | 回転方向の設定 |
| | R_MTR_GetSpeed 入力 : (uint8) u1_id / Motor ID 出力 : (int16) s2_speed_rpm / 回転速度 | 速度演算値の取得 |
| | R_MTR_GetDir 入力 : (uint8) u1_id / Motor ID 出力 : (uint8) g_u1_direction / 回転方向 | 回転方向の取得 |
| | R_MTR_GetStatus 入力 : (uint8) u1_id / Motor ID 出力 : (uint8) g_u1_mode_system / モータステータス | モータステータスを取得 |

3.3 ホールセンサ利用 120 度通電制御ソフト変数一覧

本制御プログラムで使用する変数一覧を次に示します。ただし、ローカル変数は記載していません。

表 3-16 変数一覧

| 変数名 | 型 | 内容 | 備考 |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|--|
| g_s2_max_speed | int16 | 速度最大値 | 機械角 [rpm] |
| g_s2_min_speed | int16 | 速度最小値 | 機械角 [rpm] |
| g_s2_margin_min_speed | int16 | モータ停止用回転速度指令最小値 | 機械角 [rpm] |
| g_s2_ref_speed | int16 | 速度指令値 | 機械角 [rpm] |
| g_u1_rot_dir | uint8 | ユーザ設定回転方向 | 0 : CW 1 : CCW |
| g_u1_motor_status | uint8 | モータステータス | 0 : 停止 1 : 回転中 2 : エラー |
| g_u1_reset_req | uint8 | リセット要求フラグ | 0 : リセット要求なし 1 : リセット要求あり |
| g_u1_sw1_cnt | uint8 | SW1 判定カウンタ | チャタリング除去 |
| g_u1_sw2_cnt | uint8 | SW2 判定カウンタ | チャタリング除去 |
| g_u1_stop_req | uint8 | VR1 停止指令フラグ | |
| g_s2_sw_ui | int16 | ユーザインタフェーススイッチ | 0 : Analyzer ユーザインタフェース 使用 (デフォルト) 1 : ボードユーザインタフェース使 用 |
| g_s2_mode_system | int16 | ステート管理用変数 | |
| g_s2_enable_write | int16 | 変数書き換え許可管理用変数 | |
| st_ics_input | MTR_ICS_INPUT | Analyzer ユーザインタフェース用構 造体 | |
| g_u1_cnt_ics | uint8 | Analyzer 関数呼び出し間隔カウンタ | |
| g_u1_enable_write | uint8 | Analyzer ユーザインタフェース用変 数 | |
| st_ics_input_buff | MTR_ICS_INPUT | Analyzer 入力変数構造体 | |
| g_u1_hall_intr_cnt | uint8 | ホール割り込み数カウンタ | 速度計測開始タイミング用 |

3.4 ホールセンサ利用 120 度通電制御ソフト構造体一覧

本制御プログラムで使用する構造体一覧を次に示します。

表 3-17 構造体一覧 [1/3]

| | メンバ名 | 型 | 内容 | 備考 |
|-----------------|-----------------------|---------|-----------------------|--|
| MTR_ST_HALL_120 | u1_mode_system | uint8 | ステート管理 | 0x00 : Inactive モード 0x01 : Active モード 0x02 : Error モード |
| | u2_run_mode | uint16 | 運転モード管理 | 0x00 : Initialize モード 0x01 : Boot モード 0x02 : Drive モード 0x03 : Analysis モード 0x04 : Tune モード |
| | u2_error_status | uint16 | エラーステータス管理 | 0x00 : エラーなし 0x01 : 過電流エラー 0x02 : 過電圧エラー 0x04 : 回転速度エラー 0x08 : ホールタイムアウトエラー 0x10 : 誘起電圧タイムアウトエラー 0x20 : ホールパターンエラー 0x40 : 誘起電圧パターンエラー 0x80 : 低電圧エラー 0xFF : 未定義エラー |
| | u2_sensor_conf | uint16 | 使用センサ | 0x01 : センサレス 0x02 : ホールセンサ 0x04 : エンコーダ 0x08 : レゾルバ |
| | u2_method_conf | uint16 | 制御方法 | 0x00 : FOC (Field Oriented Control) 0x01 : 180 度通電制御 0x02 : 広角通電制御 0x03 : 120 度通電制御 |
| | u2_ctrl_conf | uint16 | 制御入力 | 0x01 : 電流制御 0x02 : 速度制御 0x04 : 位置制御 0x08 : トルク制御 0x10 : 電圧制御 |
| | f4_vdc_ad | float32 | インバータ母線電圧 A/D 値 | [V] |
| | f4_v_ref | float32 | 電圧指令値 | 速度 PI 出力値 [V] |
| | f4_start_refv | float32 | 始動電圧設定値 | 始動電圧 [V] |
| | s2_pwm_duty | int16 | PWM 変調率 | |
| | f4_ref_speed_rad | float32 | 回転速度指令値 | 電気角 [rad/s] |
| | f4_ref_speed_rad_crtl | float32 | PI 制御用回転速度指令値 | 電気角 [rad/s] |
| | f4_speed_rad | float32 | 回転速度値 | 電気角 [rad/s] |
| | f4_kp_speed | float32 | 速度 PI 制御比例項ゲイン | |
| | f4_ki_speed | float32 | 速度 PI 制御積分項ゲイン | |
| | u1_cnt_speed_pi | uint8 | 速度 PI 制御用割り込み間引き用カウンタ | |
| | f4_speed_lpf_k | float32 | 速度 LPF パラメータ | |
| | f4_limit_speed_change | float32 | 速度指令最大増減幅 | [rad/s] |
| | f4_ilim_v | float32 | 速度 PI 制御積分項リミット値 | [V] |
| | u1_flg_wait_stop | uint8 | モータ回転停止待ちフラグ | |
| | u2_cnt_wait_stop | uint16 | モータ回転停止検出カウンタ | |

表 3-18 構造体一覧 [2/3]

| | 変数名 | 型 | 内容 | 備考 |
|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------|
| MTR_ST_HALL_120 | f4_iu_ad | float32 | U 相電流 A/D 変換値 | [A] |
| | f4_iv_ad | float32 | V 相電流 A/D 変換値 | [A] |
| | f4_iw_ad | float32 | W 相電流 A/D 変換値 | [A] |
| | f4_offset_iu | float32 | U 相電流オフセット値 | [A] |
| | f4_offset_iv | float32 | V 相電流オフセット値 | [A] |
| | f4_offset_iw | float32 | W 相電流オフセット値 | [A] |
| | f4_sum_iu_ad | float32 | 全平均用データ積み上げバッファ | |
| | f4_sum_iv_ad | float32 | 全平均用データ積み上げバッファ | |
| | f4_sum_iw_ad | float32 | 全平均用データ積み上げバッファ | |
| | u2_offset_calc_time | uint16 | オフセット値計算カウント回数 | 設定値 × 50 [μs] |
| | f4_inv_offset_calc | float32 | 全平均計算用データ | offset_calc_time の逆数 |
| | u1_flag_offset_calc | uint8 | 電流オフセット値計算フラグ | 0 : 計算開始 1 : 計算終了 |
| | u2_cnt_adjust | uint16 | オフセット計算用カウンタ | |
| | u1_v_pattern | uint8 | 通電パターン | |
| | u1_flag_speed_ref | uint8 | 速度設定管理 | |
| | u1_flag_voltage_ref | uint8 | 電圧設定管理 | |
| | u1_direction | uint8 | 回転方向 | CW : 0 CCW : 1 |
| | u2_cnt_timeout | uint16 | 停止判定時間計測カウンタ | |
| | u2_hall_timer_cnt | uint16 | フリーランタイムカウンタ値 | |
| | u2_pre_hall_timer_cnt | uint16 | 前回のフリーランタイムカウンタ値 | |
| | s4_timer_cnt_ave | int32 | 速度計測タイムカウンタ平均値 | |
| | u2_timer_cnt_buf[6] | uint16 | 速度計測タイムカウンタバッファ | |
| | u2_timer_cnt_num | uint16 | 速度計測タイムカウンタバッファ番号 | |
| | u1_hall_signal | uint8 | ホールセンサ信号取り込みバッファ | |
| | u1_hall_wait_cnt | uint8 | 速度計測開始待ちホール割り込み数設定 | |
| | st_speed | MTR_PI_CTRL | 速度 PI 制御用構造体 | |
| | st_motor | MTR_PAMETER | モータ依存パラメータ構造体 | |
| | f4_rpm_rad | float32 | [rpm]→[rad/s]変換係数 | $2\pi/60*(POLE PAIRS)$ |

表 3-19 構造体一覧 [3/3]

| | メンバ名 | 型 | 内容 | 備考 |
|------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| MTR_PI_CTRL | f4_err | float32 | 偏差 | |
| | f4_kp | float32 | PI 制御比例項ゲイン | |
| | f4_ki | float32 | PI 制御積分項ゲイン | |
| | f4_refi | float32 | PI 制御積分項出力値 | |
| | f4_ilimit | float32 | PI 制御積分項リミット値 | |
| MTR_PARAMETER | u2_mtr_p | uint16 | モータの極対数 | |
| | f4_mtr_r | float32 | 抵抗 | [Ω] |
| | f4_mtr_ld | float32 | d 軸インダクタンス | [H] |
| | f4_mtr_lq | float32 | q 軸インダクタンス | [H] |
| | f4_mtr_m | float32 | 磁束 | [Wb] |
| MTR_ICS_INPUT | s2_ref_speed | int16 | 速度指令値 | 機械角 [rpm] |
| | s2_direction | int16 | 回転方向 | 0 : CW 1 : CCW |
| | f4_kp_speed | float32 | 速度 PI 制御比例項ゲイン | |
| | f4_ki_speed | float32 | 速度 PI 制御積分項ゲイン | |
| | f4_speed_lpf_k | float32 | 速度 LPF パラメータ | |
| | u2_mtr_p | uint16 | モータの極対数 | |
| | f4_limit_speed_change | float32 | 速度指令最大変更幅 | [rad/s] |
| | f4_offset_calc_time | float32 | オフセット値計算カウント回数 | |
| | f4_start_refv | float32 | 始動時電圧設定 | [V] |
| u1_hall_wait_cnt | uint8 | 速度計測開始待ちホール割り込み数設定 | | |

3.5 ホールセンサ利用 120 度通電制御ソフトマクロ定義

本制御プログラムで使用するマクロ定義一覧を次に示します。

表 3-20 “motor_parameter.h”マクロ定義一覧

| ファイル名 | マクロ名 | 定義値 | 備考 |
|-------------------|------------------------|----------|-----------------|
| motor_parameter.h | MP_POLE_PAIRS | 2 | 極対数 |
| | MP_MAGNETIC_FLUX | 0.02159f | 磁束 [Wb] |
| | MP_RESISTANCE | 6.447f | 抵抗 [Ω] |
| | MP_D_INDUCTANCE | 0.0045f | d 軸インダクタンス [H] |
| | MP_Q_INDUCTANCE | 0.0045f | q 軸インダクタンス [H] |
| | MP_NOMINAL_CURRENT_RMS | 0.42f | 定格電流 [A(rms)] |

表 3-21 “control_parameter.h”マクロ定義一覧

| ファイル名 | マクロ名 | 定義値 | 備考 |
|---------------------|-----------------------|---------|------------------------------|
| control_parameter.h | CP_OFFSET_CALC_TIME | 512 | オフセット値計測回数パラメータ |
| | CP_START_REF_V | 5.8f | 始動時電圧規定値 |
| | CP_MAX_SPEED_RPM | 2650 | 回転速度指令最大値 (機械角) [rpm] |
| | CP_MIN_SPEED_RPM | 550 | 回転速度指令最小値 (機械角) [rpm] |
| | CP_LIMIT_SPEED_CHANGE | 0.2f | スタートモード時の速度最大変更幅 [rad/s] |
| | CP_SPEED_PI_KP | 0.02f | 速度 PI 比例ゲイン |
| | CP_SPEED_PI_KI | 0.0005f | 速度 PI 積分ゲイン |
| | CP_SPEED_LPF_K | 1.0f | 速度用 LPF パラメータ |
| | MTR_FIRST60 | 1 | 60 度非相補パターン選択オプション (default) |
| | MTR_FIRST60_COMP | 0 | 60 度相補パターン選択オプション |

表 3-22 “main.h”マクロ定義一覧

| ファイル名 | マクロ名 | 定義値 | 備考 |
|---------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| main.h | ICS_UI | 0 | UI を Analyzer にセット |
| | BOARD_UI | 1 | UI をボードにセット |
| | M_CW | 0 | ユーザ回転方向設定値 : CW |
| | M_CCW | 1 | ユーザ回転方向設定値 : CCW |
| | OFFSET_CALC_TIME | CP_OFFSET_CALC_TIME | オフセット値 LPF パラメータ |
| | START_REF_V | CP_START_REF_V | 始動時電圧規定値 [V] |
| | MAX_SPEED | CP_MAX_SPEED_RPM | 回転速度指令最大値 (機械角) [rpm] |
| | MIN_SPEED | CP_MIN_SPEED_RPM | 回転速度指令最小値 (機械角) [rpm] |
| | LIMIT_SPEED_CHANGE | CP_LIMIT_SPEED_CHANGE | スタートモード時の速度最大変更幅 [rad/s] |
| | MARGIN_SPEED | 50.0f | 停止用回転速度指令最小値作成用定数 (機械角) [rpm] |
| | MARGIN_MIN_SPEED | MIN_SPEED - MARGIN_SPEED | モータ停止用回転速度指令最小値 (機械角) [rpm] |
| | SPEED_PI_KP | CP_SPEED_PI_KP | 速度 PI 比例ゲイン |
| | SPEED_PI_KI | CP_SPEED_PI_KI | 速度 PI 積分ゲイン |
| | SPEED_LPF_K | CP_SPEED_LPF_K | 速度 LPF パラメータ |
| | SW_ON | 0 | ハードウェア SW “Low”アクティブ |
| | SW_OFF | 1 | ハードウェア SW “High”インアクティブ |
| | CHATTERING_CNT | 10 | チャタリング除去 |
| | VR1_SCALING | (MAX_SPEED + 50.0f) / 2048 | 速度指令値作成用定数 |
| | ADJUST_OFFSET | 0x7FF | 速度指令値オフセット調整用定数 |
| | POLE_PAIR | MP_POLE_PAIRS | 極対数 |
| REQ_CLR | 0 | VR1 停止指令フラグクリア | |
| REQ_SET | 1 | VR1 停止指令フラグセット | |
| ICS_INT_LEVEL | 6 | ツール用割り込みレベル設定 | |
| ICS_BRR | 4 | ツール用ビットレートレジスタ選択 | |
| ICS_INT_MODE | 1 | ツール用割り込みモード設定 | |

表 3-23 “mtr_ctrl_rx24t_mrsk.h”マクロ定義一覧

| ファイル名 | マクロ名 | 定義値 | 備考 |
|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| mtr_ctrl_rx24t_mrsk.h | MTR_PWM_TIMER_FREQ | 80.0f | PWM タイマカウンタ周波数 [MHz] |
| | MTR_CARRIER_FREQ | 20.0f | キャリア周波数 [kHz] |
| | MTR_DEADTIME | 2 | デッドタイム [μs] |
| | MTR_DEADTIME_SET | (uint16)(MTR_DEADTIME * MTR_PWM_TIMER_FREQ) | デッドタイム設定値 |
| | MTR_AD_FREQ | 40.0f | A/D コンバータ動作周波数 [MHz] |
| | MTR_AD_SAMPLING_CYCLE | 47.0f | A/D 変換サイクル数 |
| | MTR_AD_SAMPLING_TIME | MTR_AD_SAMPLING_CYCLE / MTR_AD_FREQ | A/D サンプリング時間 [μs] |
| | MTR_AD_TIME_SET | (uint16) (MTR_PWM_TIMER_FREQ * MTR_AD_SAMPLING_TIME) | A/D サンプリング時間カウント値 |
| | MTR_CARRIER_SET | (uint16) ((MTR_PWM_TIMER_FREQ * 1000 / MTR_CARRIER_FREQ / 2) + MTR_DEADTIME_SET) | キャリア設定値 |
| | MTR_HALF_CARRIER_SET | (uint16) (MTR_CARRIER_SET / 2) | キャリア設定値 (中間値) |
| | MTR_NDT_CARRIER_SET | (uint16) (MTR_CARRIER_SET - MTR_DEADTIME_SET) | キャリア周波数からデッドタイムを引いた値 |
| | MTR_PORT_HALL_U | PORT1.PODR.BIT.B0 | ホールセンサ信号 U 入力 |
| | MTR_PORT_HALL_V | PORT1.PODR.BIT.B1 | ホールセンサ信号 V 入力 |
| | MTR_PORT_HALL_W | PORT9.PODR.BIT.B6 | ホールセンサ信号 W 入力 |
| | MTR_PORT_UP | PORT7.PODR.BIT.B1 | U 相 (正相) 出力ポート |
| | MTR_PORT_UN | PORT7.PODR.BIT.B4 | U 相 (逆相) 出力ポート |
| | MTR_PORT_VP | PORT7.PODR.BIT.B2 | V 相 (正相) 出力ポート |
| | MTR_PORT_VN | PORT7.PODR.BIT.B5 | V 相 (逆相) 出力ポート |
| | MTR_PORT_WP | PORT7.PODR.BIT.B3 | W 相 (正相) 出力ポート |
| | MTR_PORT_WN | PORT7.PODR.BIT.B6 | W 相 (逆相) 出力ポート |
| | MTR_PORT_SW1 | PORT8.PIDR.BIT.B0 | SW1 入力ポート |
| | MTR_PORT_SW2 | PORT8.PIDR.BIT.B1 | SW2 入力ポート |
| | MTR_PORT_LED1 | PORTA.PODR.BIT.B2 | LED1 出力ポート |
| | MTR_PORT_LED2 | PORTA.PODR.BIT.B1 | LED2 出力ポート |
| | MTR_PORT_LED3 | PORTD.PODR.BIT.B7 | LED3 出力ポート |
| | MTR_LED_ON | 0 | LED 発光“Low”アクティブ |
| | MTR_LED_OFF | 1 | |
| | MTR_INPUT_V | 24 | インバータ直流入力電圧 |
| | MTR_MCU_ON_V | MTR_INPUT_V * 0.8f | 母線電圧 (VDC) 安定電圧 |
| | MTR_ADC_OFFSET | 0x7FF | A/D オフセット |
| | MTR_CURRENT_SCALING | 20.0f/4095.0f | 電流 A/D 変換値分解能 |
| | MTR_VDC_SCALING | 111.0f/4095.0f | インバータ母線電圧 A/D 変換値分解能 |
| | MTR_OVERCURRENT_MARGIN_MULT | 1.5f | 過電流エラー判定値算出用定数 |
| | MTR_OVERCURRENT_LIMIT | MP_NOMINAL_CURRENT_RMS * MTR_SQRT_2 * MTR_OVERCURRENT_MARGIN_MULT | 過電流エラー判定値 [A] |
| MTR_OVERVOLTAGE_LIMIT | 28.0f | 過電圧エラー判定値 [V] | |
| MTR_UNDERVOLTAGE_LIMIT | 14.0f | 低電圧エラー判定値 [V] | |
| MTR_SPEED_TCNT | CMT1.CMCNT | 速度計測用タイマカウントレジスタ | |

表 3-24 “mtr_spm_hall_120.h”マクロ定義一覧 [1/4]

| ファイル名 | マクロ名 | 定義値 | 備考 |
|---------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| mtr_spm_hall_120.h | MTR_INT_DECIMATION | 0 | 割り込み間引き回数 |
| | MTR_POLE_PAIRS | MP_POLE_PAIRS | 極対数 |
| | MTR_TWOPI | $2 * 3.14159265f$ | 2π |
| | MTR_SQRT_2 | 1.41421356 | $\sqrt{2}$ |
| | MTR_RPM_RAD | $MTR_TWOPI / 60 * MTR_POLE_PAIRS$ | [rpm]→[rad/s]単位変換用定数 |
| | MTR_SPEED_LIMIT_RPM | 3000 | 速度リミット値 (機械角) [rpm] |
| | MTR_SPEED_LIMIT | $MTR_SPEED_LIMIT_RPM * MTR_RPM_RAD$ | 速度リミット値 (電気角) [rad/s] |
| | MTR_SPEED_PI_DECIMATION | 0 | 速度 PI 制御用割り込み間引き数 |
| | MTR_SPEED_PI_KP | CP_SPEED_PI_KP | 比例ゲイン |
| | MTR_SPEED_PI_KI | CP_SPEED_PI_KI | 積分ゲイン |
| | MTR_SPEED_PI_I_LIMIT_V | 24.0f | 電圧 PI 制御積分項リミット値 [V] |
| | MTR_SPEED_CALC_BASE | $MTR_TWOPI * 5000000$ | 速度計測用定数 |
| | MTR_SPEED_LPF_K | CP_SPEED_LPF_K | 速度用 LPF パラメータ |
| | MTR_LIMIT_SPEED_CHANGE | CP_LIMIT_SPEED_CHANGE | 指令速度最大変更幅 [rad/s] |
| | MTR_MAX_DRIVE_V | 20.0f | 最大指令電圧 [V] |
| | MTR_MIN_DRIVE_V | 3.0f | 最小指令電圧 [V] |
| | MTR_START_REFV | CP_START_REF_V | 始動時規定電圧 [V] |
| | MTR_TIMEOUT_CNT | 200 | 割り込みエラー判定時間 カウント値 [ms] |
| MTR_STOP_WAIT_CNT | 1000 | 停止判別規定値 (*50[μs]) | |
| MTR_WAIT_SPEED_CALC | 12 | 速度計測開始待ちホール 割り込み数規定値 | |

表 3-25 “mtr_spm_hall_120.h”マクロ定義一覧 [2/4]

| ファイル名 | マクロ名 | 定義値 | 備考 |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| mtr_spm_hall_120.h | MTR_PATTERN_CW_V_U | 2 | CW ホールセンサパターン |
| | MTR_PATTERN_CW_W_U | 3 | |
| | MTR_PATTERN_CW_W_V | 1 | |
| | MTR_PATTERN_CW_U_V | 5 | |
| | MTR_PATTERN_CW_U_W | 4 | |
| | MTR_PATTERN_CW_V_W | 6 | |
| | MTR_PATTERN_CCW_V_U | 5 | CCW ホールセンサパターン |
| | MTR_PATTERN_CCW_V_W | 1 | |
| | MTR_PATTERN_CCW_U_W | 3 | |
| | MTR_PATTERN_CCW_U_V | 2 | |
| | MTR_PATTERN_CCW_W_V | 6 | |
| | MTR_PATTERN_CCW_W_U | 4 | |
| | MTR_PATTERN_ERROR | 0 | 通電パターン |
| | MTR_UP_PWM_VN_ON | 1 | |
| | MTR_UP_PWM_WN_ON | 2 | |
| | MTR_VP_PWM_UN_ON | 3 | |
| | MTR_VP_PWM_WN_ON | 4 | |
| | MTR_WP_PWM_UN_ON | 5 | |
| | MTR_WP_PWM_VN_ON | 6 | |
| | MTR_UP_ON_VN_PWM | 7 | |
| | MTR_UP_ON_WN_PWM | 8 | |
| | MTR_VP_ON_UN_PWM | 9 | |
| | MTR_VP_ON_WN_PWM | 10 | |
| | MTR_WP_ON_UN_PWM | 11 | |
| | MTR_WP_ON_VN_PWM | 12 | |
| | MTR_U_PWM_VN_ON | 13 | |
| | MTR_U_PWM_WN_ON | 14 | |
| | MTR_V_PWM_UN_ON | 15 | |
| | MTR_V_PWM_WN_ON | 16 | |
| | MTR_W_PWM_UN_ON | 17 | |
| | MTR_W_PWM_VN_ON | 18 | |
| | MTR_UP_ON_V_PWM | 19 | |
| | MTR_UP_ON_W_PWM | 20 | |
| | MTR_VP_ON_U_PWM | 21 | |
| MTR_VP_ON_W_PWM | 22 | | |
| MTR_WP_ON_U_PWM | 23 | | |
| MTR_WP_ON_V_PWM | 24 | | |
| MTR_OFFSET_CALC_TIME | CP_OFFSET_CALC_TIME | オフセット値計算カウント回数 | |

表 3-26 “mtr_spm_hall_120.h”マクロ定義一覧 [3/4]

| ファイル名 | マクロ名 | 定義値 | 備考 |
|---------------------|----------------------|------|----------------------|
| mtr_spm_hall_120.h | MTR_CW | 0 | 回転方向 |
| | MTR_CCW | 1 | |
| | MTR_FLG_CLR | 0 | フラグ管理 |
| | MTR_FLG_SET | 1 | |
| | MTR_ICS_DECIMATION | 4 | ツール用関数呼び出し間引き数 |
| | MTR_V_ZERO_CONST | 0 | 出力電圧 0 |
| | MTR_V_UP | 1 | 出力電圧上昇モード (未使用) |
| | MTR_V_CONST | 2 | 出力電圧一定モード |
| | MTR_V_OPENLOOP | 3 | オープンループ電圧設定モード (未使用) |
| | MTR_V_PI_OUTPUT | 4 | PI 出力電圧設定モード |
| | MTR_SPEED_ZERO_CONST | 0 | 速度 0 |
| | MTR_SPEED_OPENLOOP_1 | 1 | オープンループ 1 速度 (未使用) |
| | MTR_SPEED_OPENLOOP_2 | 2 | オープンループ 2 速度 (未使用) |
| | MTR_SPEED_OPENLOOP_3 | 3 | オープンループ 3 速度 (未使用) |
| | MTR_SPEED_CHANGE | 4 | 速度可変 |
| | MTR_ID_A | 0 | Motor ID A |
| | MTR_ID_B | 1 | Motor ID B |
| | MTR_MODE_INACTIVE | 0x00 | 非アクティブモード |
| | MTR_MODE_ACTIVE | 0x01 | アクティブモード |
| | MTR_MODE_ERROR | 0x02 | エラーモード |
| | MTR_SIZE_STATE | 3 | 定義済み状態数 |
| | MTR_EVENT_INACTIVE | 0x00 | 非アクティブイベント |
| | MTR_EVENT_ACTIVE | 0x01 | アクティブイベント |
| | MTR_EVENT_ERROR | 0x02 | エラーイベント |
| | MTR_EVENT_RESET | 0x03 | イベントリセット |
| | MTR_SIZE_EVENT | 4 | 定義済みイベント数 |
| | MTR_MODE_INIT | 0x00 | イニシャライズモード |
| | MTR_MODE_BOOT | 0x01 | ブートモード |
| | MTR_MODE_DRIVE | 0x02 | ドライブモード |
| | MTR_MODE_ANALYSIS | 0x03 | アナリシスモード |
| | MTR_MODE_TUNE | 0x04 | チューンモード |
| | MTR_SENSOR_LESS | 0x01 | センサレス |
| | MTR_SENSOR_HALL | 0x02 | ホールセンサ |
| | MTR_SENSOR_ENCD | 0x04 | エンコーダ |
| | MTR_SENSOR_RESO | 0x08 | レゾルバ |
| | MTR_METHOD_FOC | 0x00 | ベクトル制御 |
| | MTR_METHOD_180 | 0x01 | 180 度通電制御 |
| | MTR_METHOD_WIDE | 0x02 | 広角通電制御 |
| | MTR_METHOD_120 | 0x03 | 120 度通電制御 |
| | MTR_CONTROL_CURRENT | 0x01 | 電流制御 |
| | MTR_CONTROL_SPEED | 0x02 | 速度制御 |
| | MTR_CONTROL_POSITION | 0x04 | 位置制御 |
| | MTR_CONTROL_TORQUE | 0x08 | トルク制御 |
| MTR_CONTROL_VOLTAGE | 0x10 | 電圧制御 | |

表 3-27 “mtr_spm_hall_120.h”マクロ定義一覧 [4/4]

| ファイル名 | マクロ名 | 定義値 | 備考 |
|--------------------|-------------------------|--------|---------------|
| mtr_spm_hall_120.h | MTR_ERROR_NONE | 0x00 | エラー無し |
| | MTR_ERROR_OVER_CURRENT | 0x01 | 過電流エラー |
| | MTR_ERROR_OVER_VOLTAGE | 0x02 | 過電圧エラー |
| | MTR_ERROR_OVER_SPEED | 0x04 | 過速度エラー |
| | MTR_ERROR_HALL_TIMEOUT | 0x08 | ホールタイムアウトエラー |
| | MTR_ERROR_BEMF_TIMEOUT | 0x10 | 誘起電圧タイムアウトエラー |
| | MTR_ERROR_HALL_PATTERN | 0x20 | ホールパターンエラー |
| | MTR_ERROR_BEMF_PATTERN | 0x40 | 誘起電圧パターンエラー |
| | MTR_ERROR_UNDER_VOLTAGE | 0x80 | 低電圧エラー |
| MTR_ERROR_UNKNOWN | 0xff | 未定義エラー | |

3.6 制御フロー（フローチャート）

3.6.1 メイン処理

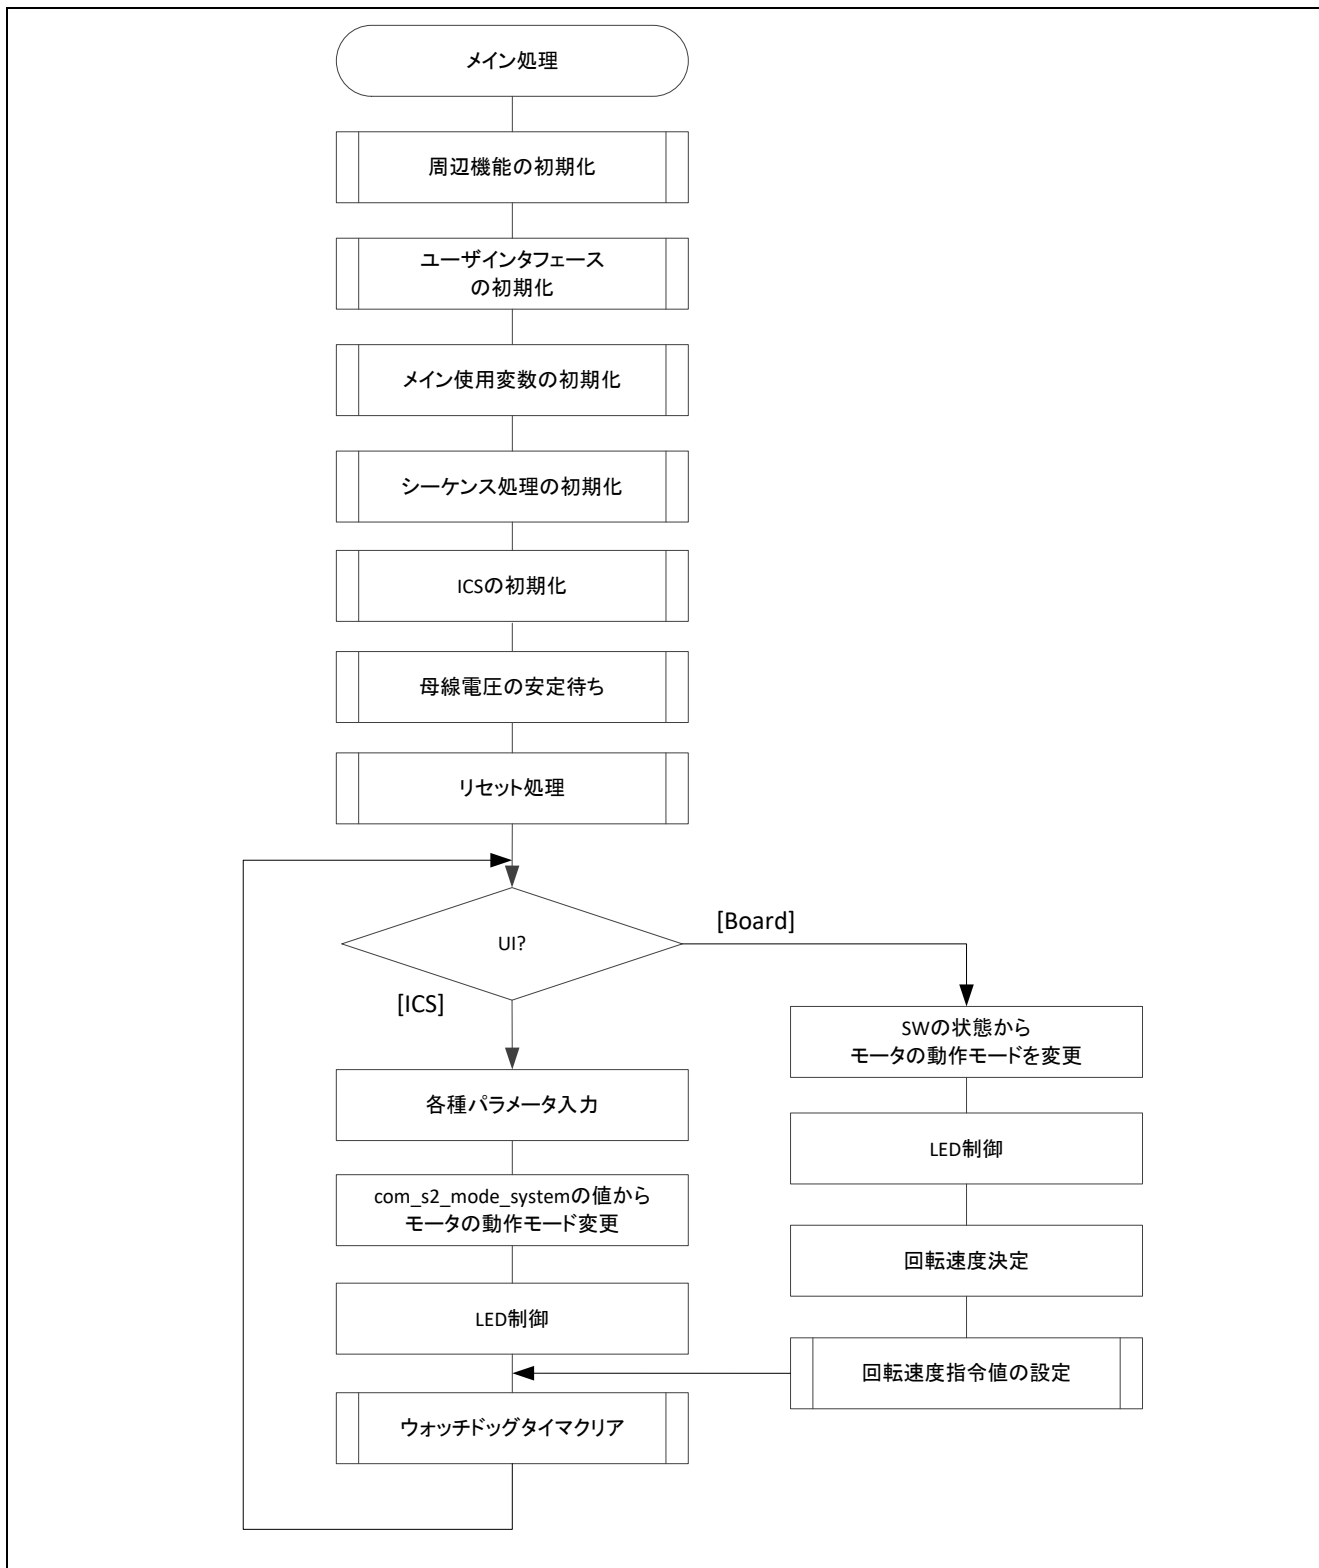


図 3-7 メイン処理フローチャート

3.6.2 キャリア周期割り込み処理

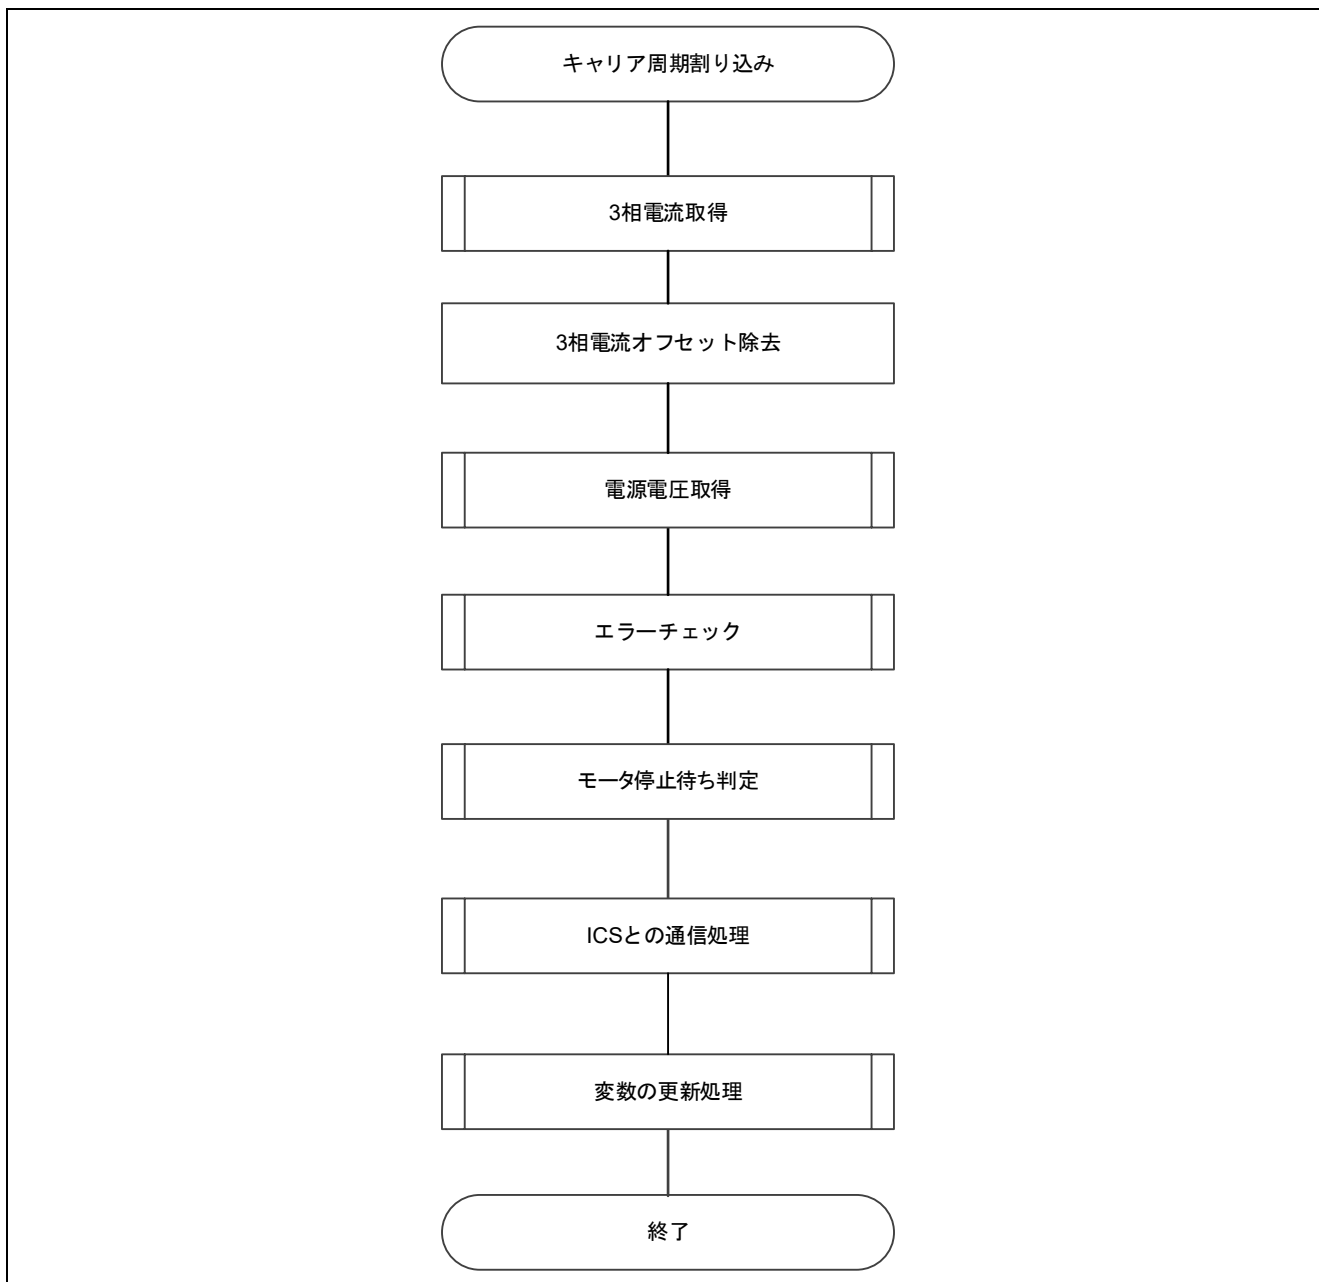


図 3-8 キャリア周期割り込み処理フローチャート（ホールセンサ利用 120 度制御時）

3.6.3 1 [ms]割り込み処理

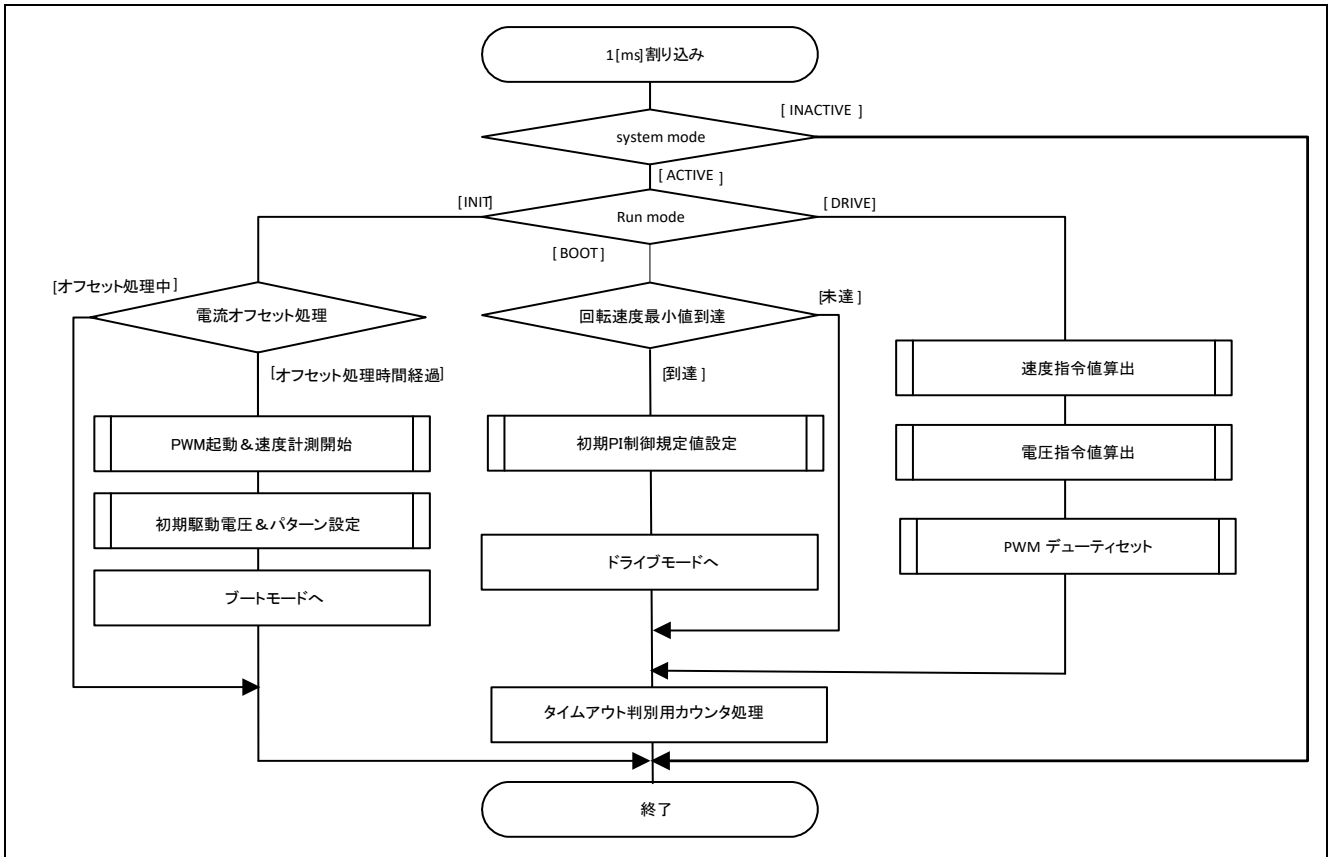


図 3-9 1 [ms]割り込み処理フローチャート

3.6.4 過電流割り込み処理

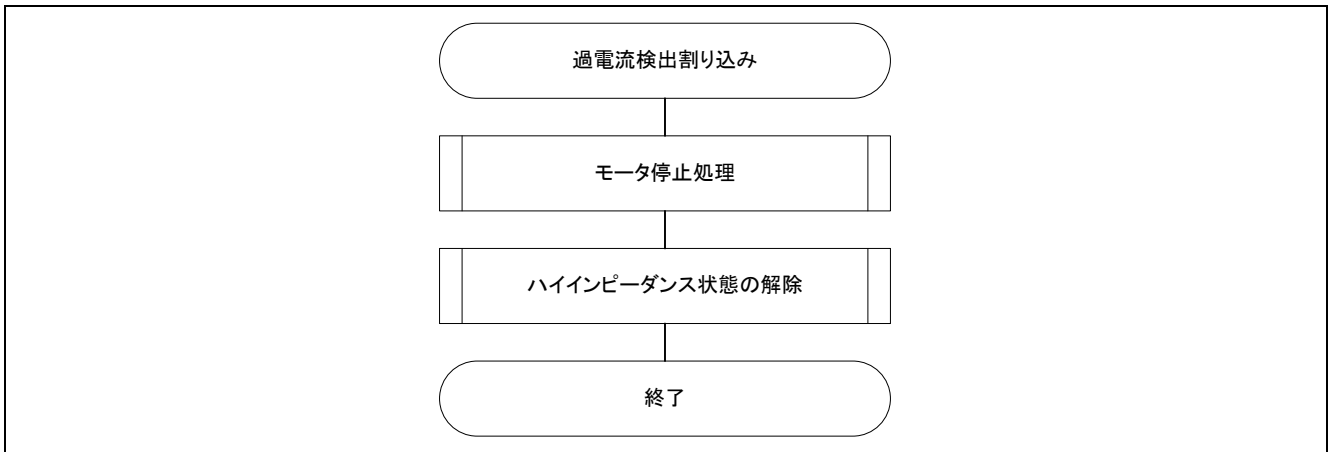


図 3-10 過電流検出割り込み処理フローチャート

3.6.5 ホールセンサ信号割り込み処理（共通部）

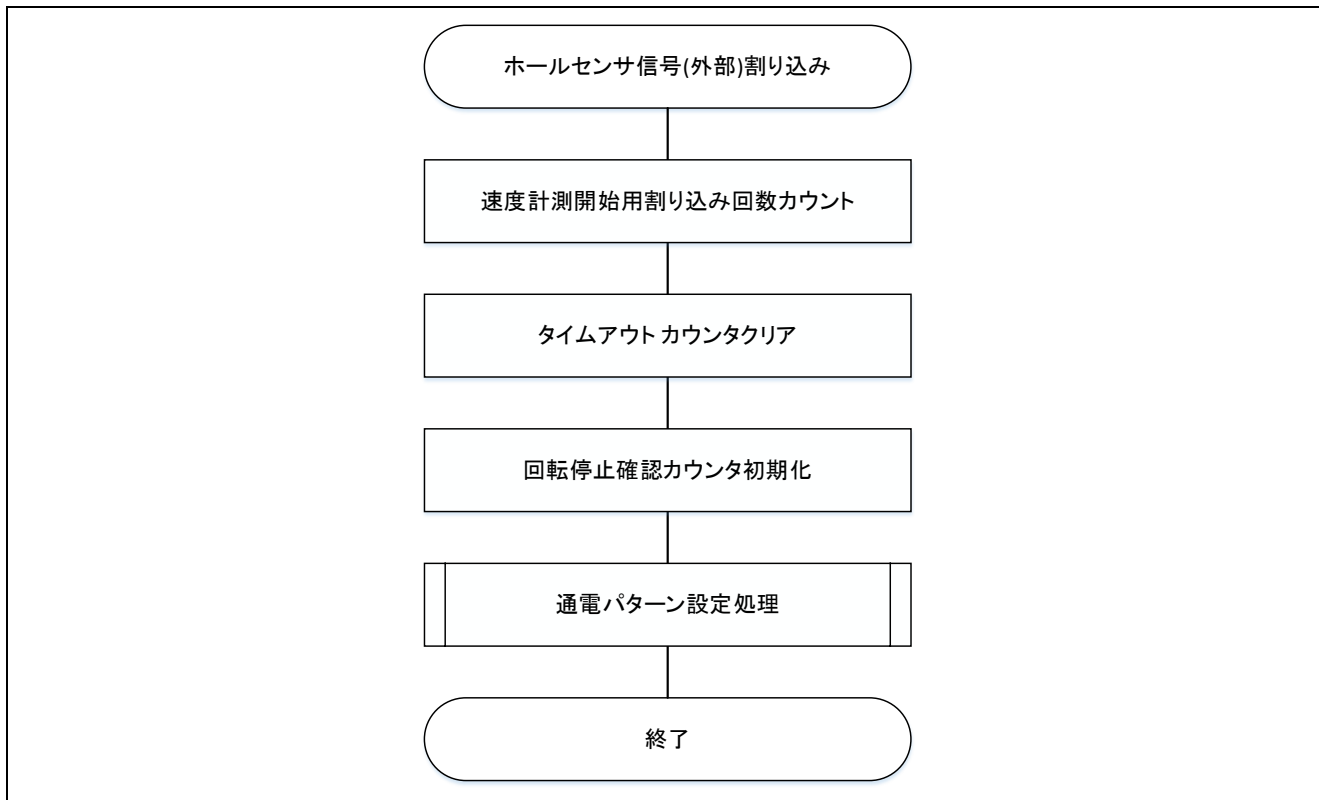


図 3-11 ホールセンサ信号割り込み処理（共通部）フローチャート

4. モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」

4.1 概要

本アプリケーションノート対象サンプルプログラムでは、モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」をユーザインタフェース（回転／停止指令、回転速度指令等）として使用します。使用方法などの詳細は「Renesas Motor Workbench ユーザーズマニュアル」を参照してください。

モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」は弊社 WEB サイトより入手してください。

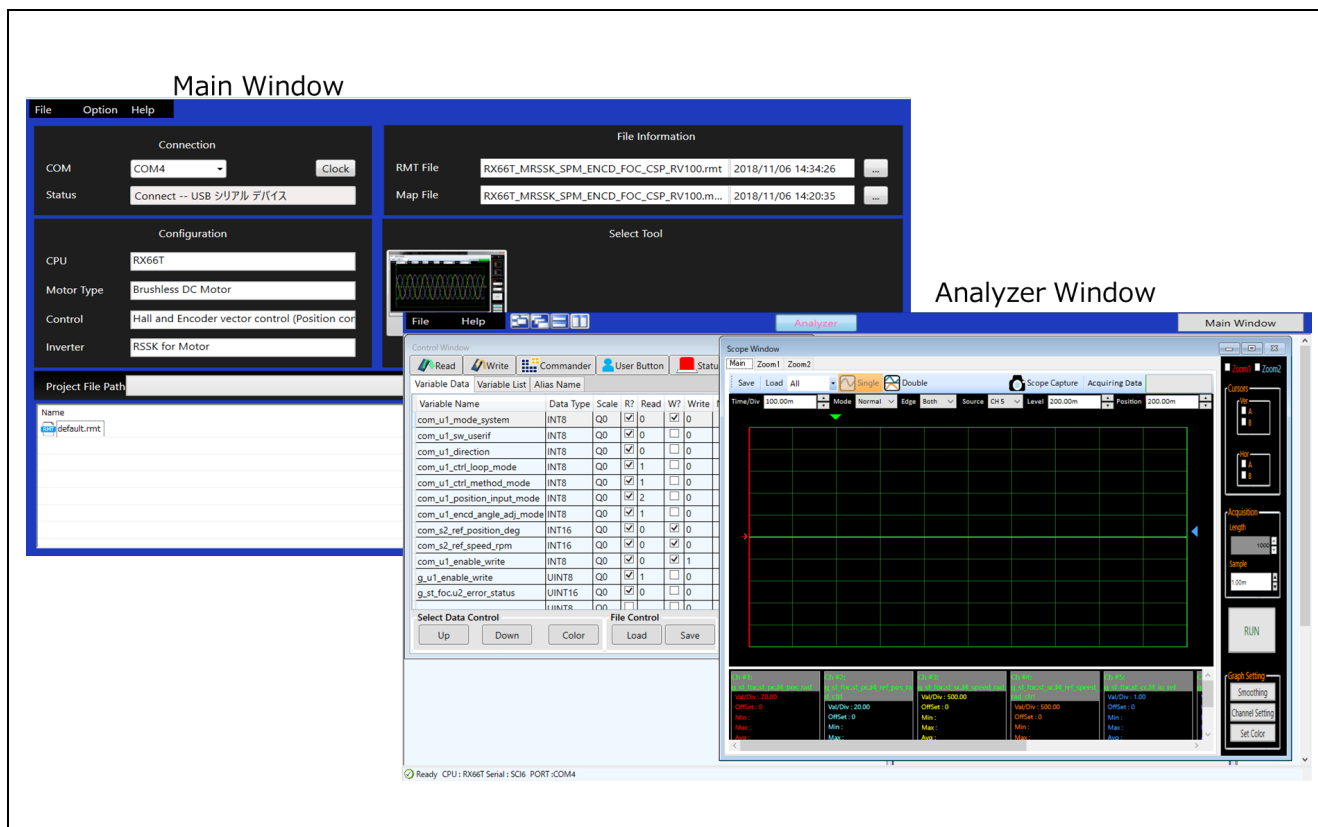



図 4-1 Renesas Motor Workbench 外観

モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の使い方



- ① ツールアイコン  をクリックしツールを起動する。
- ② Main Panel の MENU バーから、[RMTFile] → [Open RMT File(O)]を選択。
サンプルソフトフォルダの”ics”フォルダ内にある RMT ファイルを読み込む。
- ③ “Connection”の COM で接続されたキットの COM を選択する。
- ④ Select Tool 右上の‘Analyzer’ボタンをクリックし、Analyzer 機能画面を表示する。
- ⑤ “4.3 Analyzer 機能操作例”を元にモータを駆動させる。

4.2 Analyzer 機能用変数一覧

Analyzer ユーザインタフェース使用時の入力用変数一覧を表 4-1 に示します。なお、これらの変数への入力値は com_s2_enable_write に g_s2_enable_write と同じ値を書込んだ場合に反映先変数へ反映されます。ただし、(*)が付けられた変数は com_s2_enable_write に依存しません。

また、各構造体変数に対応する表示変数“ics_*”が用意されています。

表 4-1 Analyzer 機能入力用変数一覧

| 変数名 | 型 | 内容 | 備考 (【】：反映先変数) |
|---------------------------|---------|---|------------------------------|
| com_s2_sw_ui (*) | int16 | ユーザインタフェーススイッチ 0：Analyzer ユーザインタフェース使用（デフォルト） 1：ボードユーザインタフェース使用 | 【g_s2_sw_ui】 |
| com_s2_mode_system(*) | int16 | ステート管理 0：ストップモード 1：ランモード 3：リセット | 【g_s2_mode_system】 |
| com_s2_direction | int16 | 回転方向 0：CW 1：CCW | 【st_g.s2_direction】 |
| com_s2_ref_speed_rpm | int16 | 速度指令値（機械角）[rpm] | 【st_g.f4_ref_speed_rad】 |
| com_f4_kp_speed | float32 | 速度 PI 制御比例項ゲイン | 【st_g.f4_kp_speed】 |
| com_f4_ki_speed | float32 | 速度 PI 制御積分項ゲイン | 【st_g.f4_ki_speed】 |
| com_f4_speed_lpf_k | float32 | 速度 LPF パラメータ | 【st_g.f4_speed_lpf_k】 |
| com_f4_limit_speed_change | float32 | 指令速度最大変更幅 [rad/s] | 【st_g.f4_limit_speed_change】 |
| com_f4_offset_calc_time | float32 | オフセット値計算カウント回数 | 【st_g.f4_offset_calc_time】 |
| com_f4_start_refv | float32 | 始動時規定電圧 | 【st_g.f4_start_refv】 |
| com_u2_mtr_p | uint16 | モータ極対数 | 【st_g.u2_mtr_p】 |
| com_u1_hall_wait_cnt | uint8 | 速度計測開始待ちホール割り込み数 | 【st_g.u1_hall_wait_cnt】 |
| com_s2_enable_write | int16 | 変数書き換え許可 | |

4.3 Analyzer 機能操作例

Analyzer 機能を使用し、モータを操作する例を以下に示します。操作は、“Control Window”で行います。“Control Window”の詳細は、「Renesas Motor Workbench ユーザーズマニュアル」を参照してください。

- モータを回転させる

- ① “com_s2_mode_system”, “com_s2_ref_speed_rpm”, “com_s2_enable_write”の[W?]欄に“チェック”が入っていることを確認する。
- ② 指令回転速度を“com_s2_ref_speed_rpm”の[Write]欄に入力する。
- ③ “Write”ボタンを押す。
- ④ “Read”ボタンを押して現在の“com_s2_ref_speed_rpm”, “g_s2_enable_write”の[Read]欄を確認する。
- ⑤ MCU 内の変数値へ反映させるため、“com_s2_enable_write”に④で確認した“0” or “1”と同じ値を入力する。
- ⑥ “com_s2_mode_system”の[Write]欄に“1”を入力する。
- ⑦ “Write”ボタンを押す。

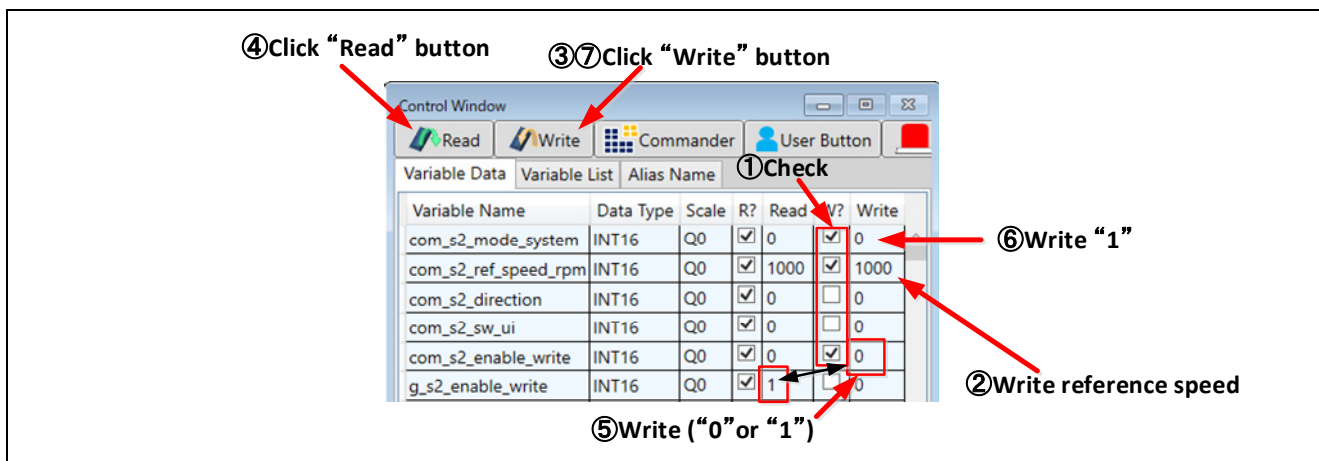


図 4-2 モータ回転の手順

- モータを停止させる

- ① “com_s2_mode_system”の[Write]欄に“0”を入力する。
- ② “Write”ボタンを押す。

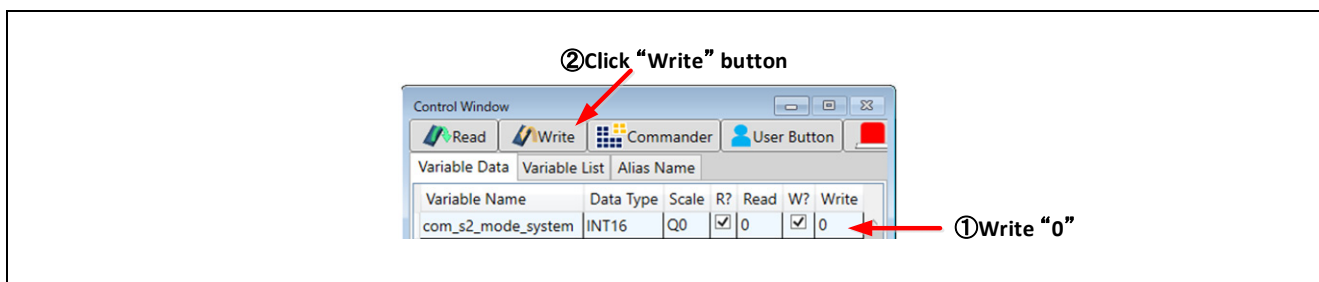


図 4-3 モータ停止の手順

- 止まってしまった（エラー）場合の処理
 - “com_s2_mode_system”の[Write]欄に“3”を入力する。
 - “Write”ボタンを押す。

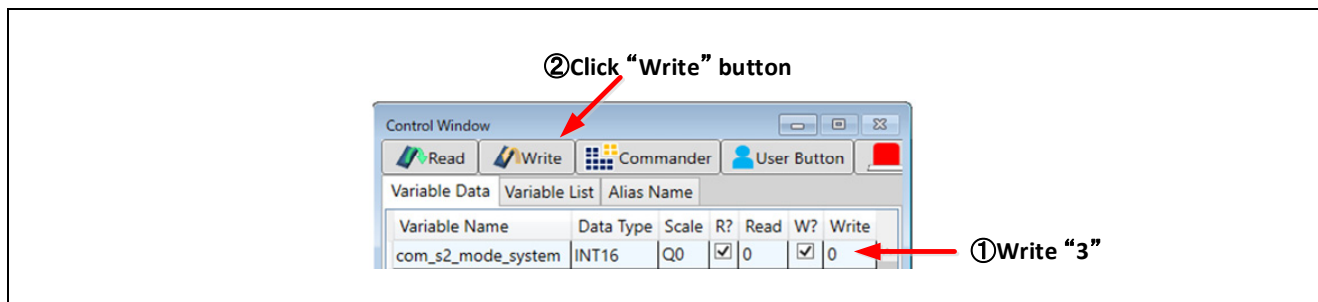


図 4-4 エラー解除の手順

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先

<http://japan.renesas.com/contact/>

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

改訂記録

| Rev. | 発行日 | 改訂内容 | |
|------|-----------|------|------|
| | | ページ | ポイント |
| 1.00 | Jun.19.20 | — | 新規発行 |

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違くと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

- 当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものとなります。
 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレストシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。