

## R32C/151 グループ

ルネサスマイクロコンピュータ

R01DS0072JJ0120

Rev.1.20

2013.02.25

## 1. 概要

### 1.1 特長

M16Cファミリは、高いROM効率、優れたノイズ特性、超低消費電力、実応用での高い処理能力、豊富な内蔵周辺機能などを特長とする32/16ビットCISCマイコンです。同一アーキテクチャで、ピン配置互換、周辺機能上位互換を保持した上位から下位機種までのシリーズ展開により、幅広い応用分野に対応しています。

R32C/100シリーズは、M16Cファミリの最上位の製品です。32ビットCISCアーキテクチャを採用し、4Gバイトのアドレス空間を備えています。また、乗算器や積和演算器、単精度浮動小数点演算器を搭載することで、高い命令効率と処理能力を達成しました。シリアルインタフェース、CRC演算回路、DMAC、A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、タイマ、I<sup>2</sup>C、ウォッチドッグタイマなど豊富な周辺機能を搭載しています。

R32C/151グループはR32C/100シリーズのなかで、車載LAN向けに特化した製品です。パッケージは144ピンLQFPを採用し、CANモジュールを2チャンネル、LINモジュールを8チャンネル内蔵しています。

#### 1.1.1 用途

自動車、通信機器、産業機器、他

## 1.1.2 仕様概要

表 1.1~表 1.2にR32C/151 グループの仕様概要を示します。

表 1.1 仕様概要 (1/2)

分類	機能	説明
CPU	中央演算処理装置	R32C/100 シリーズ CPU コア <ul style="list-style-type: none"> <li>• 基本命令数: 108</li> <li>• 最小命令実行時間: 15.625 ns (<math>f(\text{CPU}) = 64 \text{ MHz}</math>)</li> <li>• 乗算器: 32ビット×32ビット→64ビット</li> <li>• 積和演算命令: 32ビット×32ビット+64ビット→64ビット</li> <li>• FPU: 単精度 (IEEE-754 準拠)</li> <li>• バレルシフタ: 32ビット</li> <li>• 動作モード: シングルチップモード</li> </ul>
メモリ		フラッシュメモリ: 768K / 1M バイト RAM: 48K バイト データフラッシュ: 4K バイト×2 ブロック E <sup>2</sup> データフラッシュ: なし(注1)/8K バイト 品種ごとのメモリサイズについては表 1.3 をご参照ください
電圧検出	電圧低下検出回路	オプション(注2) 電圧低下検出割り込み
クロック	クロック発生回路	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4回路 (メインクロック、サブクロック、PLL、オンチップオシレータ)</li> <li>• 発振停止検出: メインクロック発振停止、再発振検出機能</li> <li>• 周波数分周回路: 2 ~ 24 分周選択</li> <li>• 低消費電力機構: ウェイトモード、ストップモード</li> </ul>
割り込み		割り込みベクタ数: 261 外部割り込み入力: $\overline{\text{NMI}}$ 、 $\overline{\text{INT}} \times 9$ 、キー入力×4 割り込み優先レベル: 7レベル
ウォッチドッグタイマ		15ビット×1 (プリスケアラ付) リセットスタート機能選択可能
DMA	DMAC	4チャンネル <ul style="list-style-type: none"> <li>• サイクルスチール方式</li> <li>• 起動要因数: 52</li> <li>• 転送モード: 単転送、リピート転送</li> </ul>
	DMAC II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• すべての周辺機能割り込み要因で起動可能</li> <li>• 即値転送機能、演算転送機能、チェーン転送機能</li> </ul>
I/Oポート	プログラマブル入出力ポート	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 入力専用: 2</li> <li>• CMOS入出力: 120</li> <li>• 4端子ごとにプルアップ抵抗設定可能</li> </ul>

注1. E<sup>2</sup>データフラッシュなし製品をご使用になる場合は、弊社営業窓口までお問い合わせください。

注2. オプション機能をご使用になる場合は、弊社営業窓口までお問い合わせください。

表 1.2 仕様概要 (2/2)

分類	機能	説明
タイマ	タイマA	16ビットタイマ×5 タイマモード、イベントカウンタモード、ワンショットタイマモード、パルス幅変調(PWM)モード イベントカウンタ二相パルス信号処理(二相エンコーダ入力)×3
	タイマB	16ビットタイマ×6 タイマモード、イベントカウンタモード、パルス周期測定モード、パルス幅測定モード
	三相モータ制御用タイマ機能	三相モータ制御用タイマ×1(タイマA1、A2、A4、B2使用) 短絡防止タイマ内蔵
シリアルインタフェース	UART0~UART4	クロック同期/非同期兼用×5チャンネル •I <sup>2</sup> C-bus (UART0~UART2) •特殊モード2 (UART0~UART2)
A/Dコンバータ		分解能10ビット×34チャンネル サンプル&ホールドあり 断線検出、自己診断モード
D/Aコンバータ		分解能8ビット×2回路
CRC演算回路		CRC-CCITT ( $X^{16}+X^{12}+X^5+1$ )
X-Y変換回路		16ビット×16ビット
インテリジェントI/O		時間計測機能(インプットキャプチャ): 16ビット×32 デジタルデバウンス回路付き 波形生成機能(アウトプットコンペア): 16ビット×32 位相シフト波形出力モード付き
シリアルバスインタフェース		3チャンネル •クロック同期式シリアル通信モード •4線式シリアルバスモード キャラクタ長: 8~16ビット可変
LINモジュール		8チャンネル
CANモジュール		2チャンネル ISO11898-1仕様準拠 32メールボックス
フラッシュメモリ		プログラム、イレーズ電圧: VCC = 3.0 ~ 5.5 V プログラム、イレーズ回数: 1000回 プログラムセキュリティ: ROMコードプロテクト、IDコードプロテクト デバッグ機能: オンチップデバッグ、オンボードフラッシュ書き換え機能
E <sup>2</sup> データフラッシュ		プログラム、イレーズ回数: 100000回
動作周波数/電源電圧		64 MHz / VCC = 3.0 ~ 5.5 V
動作周囲温度		-40°C ~ 85°C (Jバージョン) -40°C ~ 105°C (Lバージョン)(注1) -40°C ~ 125°C (Kバージョン)
消費電流		43 mA (VCC = 5.0 V, f(CPU) = 64 MHz) 8 μA (VCC = 3.3 V, f(XCIN) = 32.768 kHz、ウェイトモード)
パッケージ		144ピンプラスチックモールドLQFP (PLQP0144KA-A)

注1. Lバージョン製品をご使用になる場合は、弊社営業窓口までお問い合わせください。

## 1.2 製品一覧

表 1.3 に製品一覧表、図 1.1 に型名とメモリサイズ・パッケージを示します。

表 1.3 製品一覧表

2013年2月現在

型名	パッケージ(注1)	ROM容量(注2)	RAM容量	E <sup>2</sup> データフラッシュ	備考
R5F64514JFD	PLQP0144KA-A	768 Kバイト + 8 Kバイト	48 Kバイト	8 Kバイト	Jバージョン
R5F64514LFD					Lバージョン(注3)
R5F64514KFD					Kバージョン
R5F6451MJFD				なし(注3)	Jバージョン
R5F6451MLFD					Lバージョン(注3)
R5F6451MKFD					Kバージョン
R5F64515JFD		1 Mバイト + 8 Kバイト	48 Kバイト	8 Kバイト	Jバージョン
R5F64515LFD					Lバージョン(注3)
R5F64515KFD					Kバージョン
R5F6451NJFD				なし(注3)	Jバージョン
R5F6451NLFD					Lバージョン(注3)
R5F6451NKFD					Kバージョン

注1. 旧パッケージコードは以下のとおりです。

PLQP0144KA-A : 144P6Q-A

注2. ROM容量の「+8Kバイト」はデータフラッシュの容量です。

注3. Lバージョン、E<sup>2</sup> データフラッシュなし製品をご使用になる場合は、弊社営業窓口までお問い合わせください。

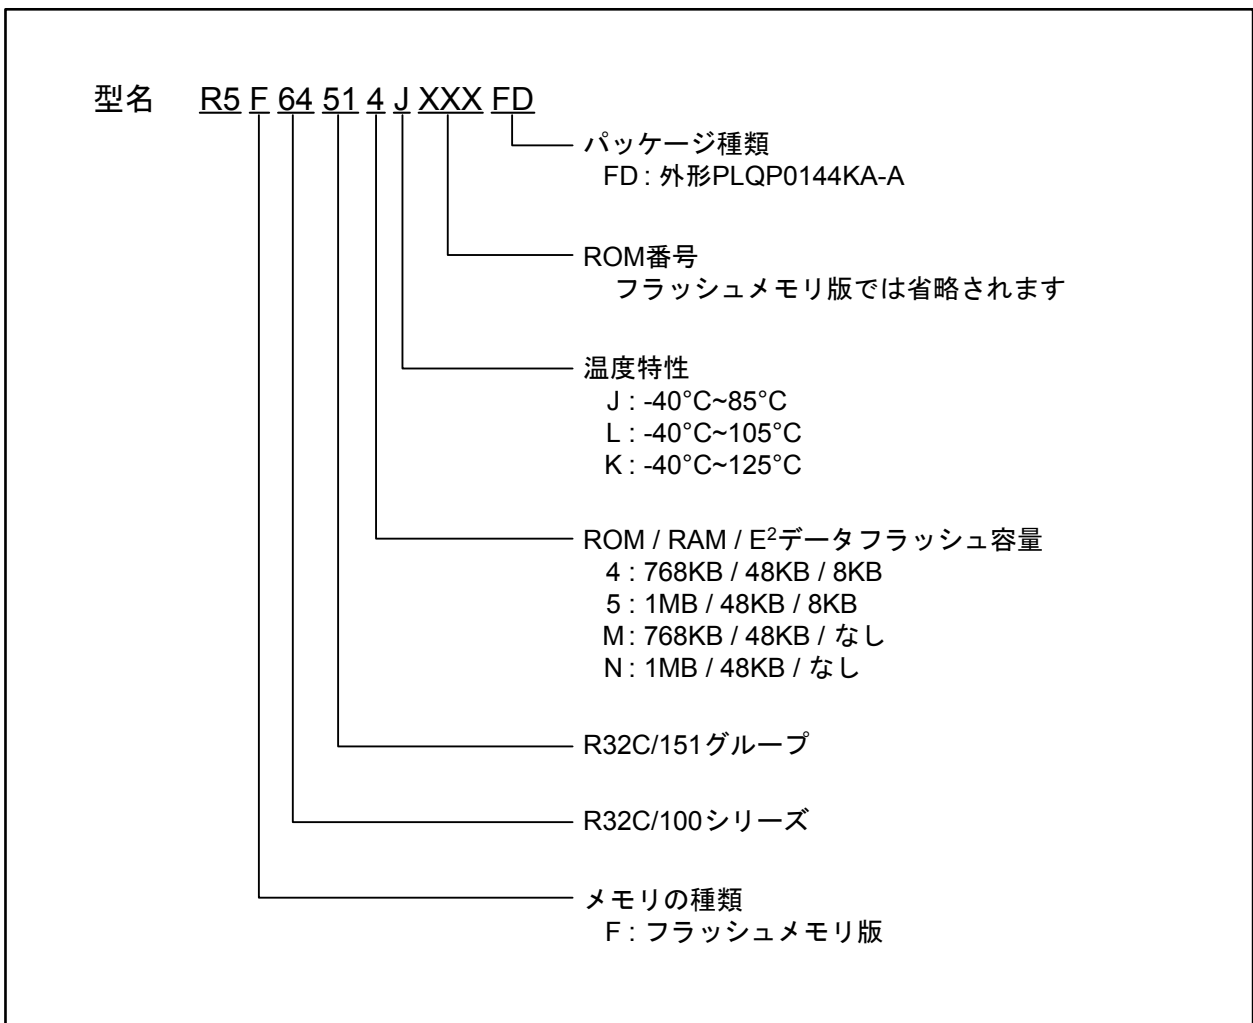


図 1.1 型名とメモリサイズ・パッケージ

### 1.3 ブロック図

図 1.2にR32C/151グループのブロック図を示します。

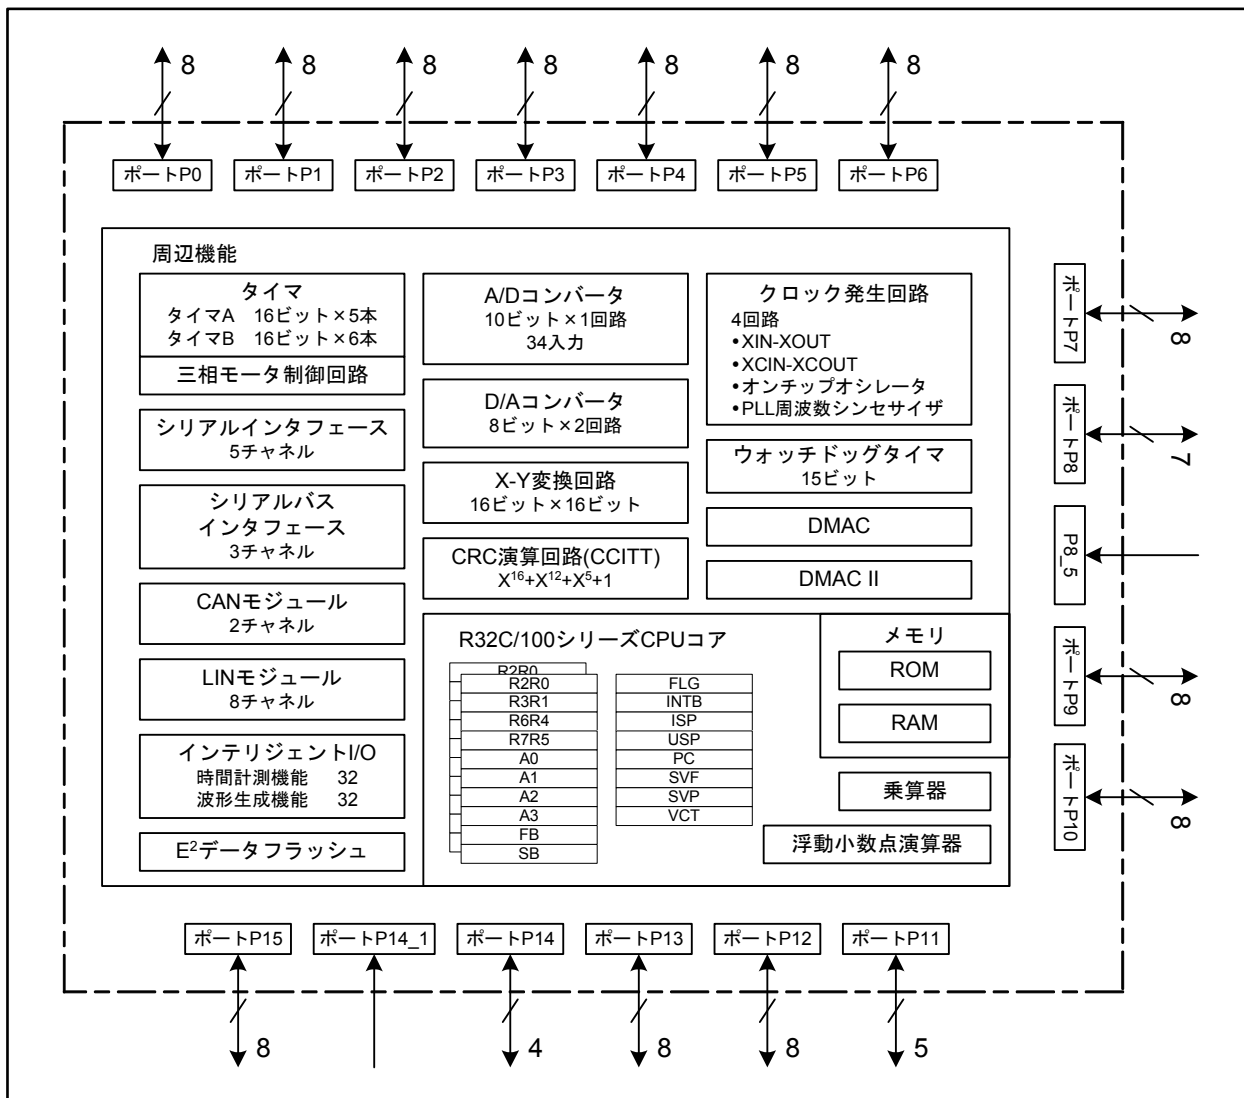


図 1.2 R32C/151グループのブロック図

### 1.4 ピン接続図

図 1.3 にピン接続図(上面図)を示します。

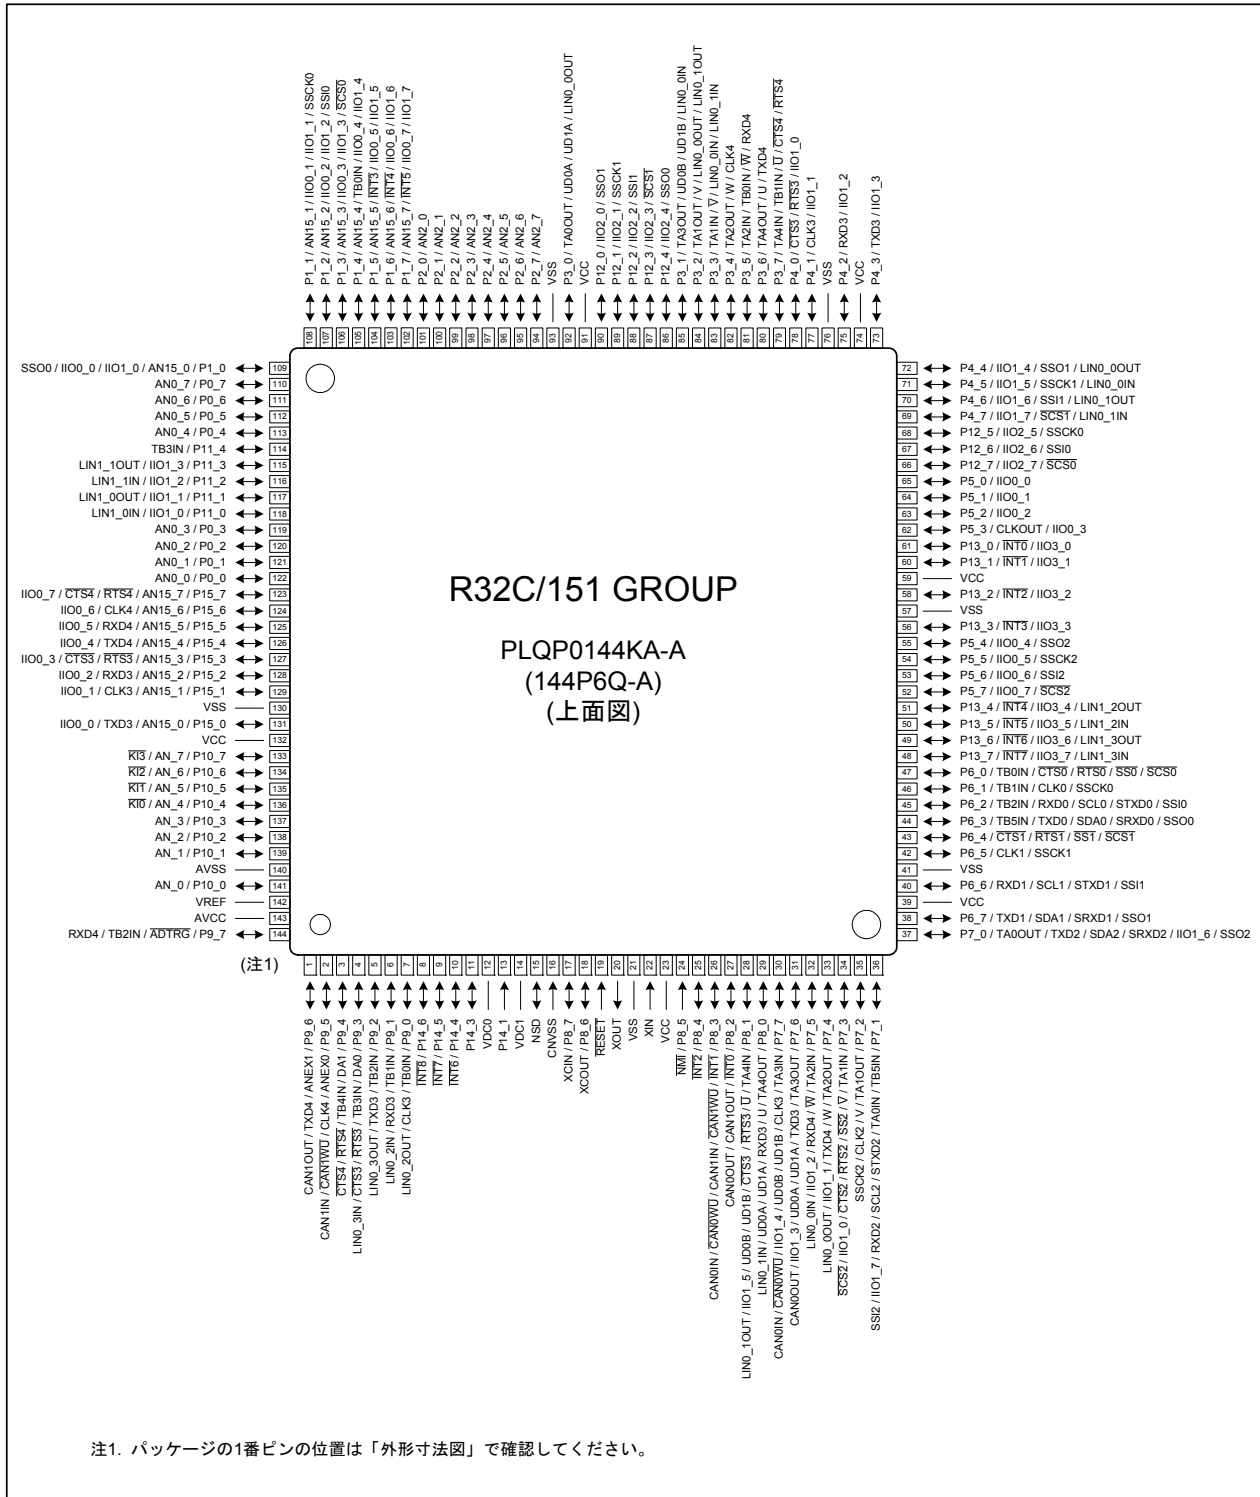


図 1.3 ピン接続図(上面図)

表 1.4 端子名一覧表 (1/4)

Pin No.	制御端子	ポート	割り込み端子	タイマ端子	UART 端子	インテリジェント I/O 端子	LIN / CAN 端子	アナログ端子
1		P9_6			TXD4		CAN1OUT	ANEX1
2		P9_5			CLK4		CAN1IN/CAN1WU	ANEX0
3		P9_4		TB4IN	CTS4/RTS4			DA1
4		P9_3		TB3IN	CTS3/RTS3		LIN0_3IN	DA0
5		P9_2		TB2IN	TXD3		LIN0_3OUT	
6		P9_1		TB1IN	RXD3		LIN0_2IN	
7		P9_0		TB0IN	CLK3		LIN0_2OUT	
8		P14_6	INT8					
9		P14_5	INT7					
10		P14_4	INT6					
11		P14_3						
12	VDC0							
13		P14_1						
14	VDC1							
15	NSD							
16	CNVSS							
17	XCIN	P8_7						
18	XCOUT	P8_6						
19	RESET							
20	XOUT							
21	VSS							
22	XIN							
23	VCC							
24		P8_5	NMI					
25		P8_4	INT2					
26		P8_3	INT1				CAN0IN/CAN0WU/ CAN1IN/CAN1WU	
27		P8_2	INT0				CAN0OUT/ CAN1OUT	
28		P8_1		TA4IN/U	CTS3/RTS3	IIO1_5/UD0B/UD1B	LIN0_1OUT	
29		P8_0		TA4OUT/U	RXD3	UD0A/UD1A	LIN0_1IN	
30		P7_7		TA3IN	CLK3	IIO1_4/UD0B/UD1B	CAN0IN/CAN0WU	
31		P7_6		TA3OUT	TXD3	IIO1_3/UD0A/UD1A	CAN0OUT	
32		P7_5		TA2IN/W	RXD4	IIO1_2	LIN0_0IN	
33		P7_4		TA2OUT/W	TXD4	IIO1_1	LIN0_0OUT	
34		P7_3		TA1IN/V	CTS2/RTS2/SS2/ SCS2	IIO1_0		
35		P7_2		TA1OUT/V	CLK2/SSCK2			
36		P7_1		TA0IN/ TB5IN	RXD2/SCL2/STXD2/ SSI2	IIO1_7		
37		P7_0		TA0OUT	TXD2/SDA2/SRXD2/ SSO2	IIO1_6		



表 1.5 端子名一覧表 (2/4)

Pin No.	制御端子	ポート	割り込み端子	タイマ端子	UART 端子	インテリジェント I/O 端子	LIN / CAN 端子	アナログ端子
38		P6_7			TXD1/SDA1/SRXD1/SSO1			
39	VCC							
40		P6_6			RXD1/SCL1/STXD1/SSI1			
41	VSS							
42		P6_5			CLK1/SSCK1			
43		P6_4			CTS1/RTS1/SS1/SCS1			
44		P6_3		TB5IN	TXD0/SDA0/SRXD0/SSO0			
45		P6_2		TB2IN	RXD0/SCL0/STXD0/SSI0			
46		P6_1		TB1IN	CLK0/SSCK0			
47		P6_0		TB0IN	CTS0/RTS0/SS0/SCS0			
48		P13_7	$\overline{\text{INT7}}$			IIO3_7	LIN1_3IN	
49		P13_6	$\overline{\text{INT6}}$			IIO3_6	LIN1_3OUT	
50		P13_5	$\overline{\text{INT5}}$			IIO3_5	LIN1_2IN	
51		P13_4	$\overline{\text{INT4}}$			IIO3_4	LIN1_2OUT	
52		P5_7			SCS2	IIO0_7		
53		P5_6			SSI2	IIO0_6		
54		P5_5			SSCK2	IIO0_5		
55		P5_4			SSO2	IIO0_4		
56		P13_3	$\overline{\text{INT3}}$			IIO3_3		
57	VSS							
58		P13_2	$\overline{\text{INT2}}$			IIO3_2		
59	VCC							
60		P13_1	$\overline{\text{INT1}}$			IIO3_1		
61		P13_0	$\overline{\text{INT0}}$			IIO3_0		
62	CLKOUT	P5_3				IIO0_3		
63		P5_2				IIO0_2		
64		P5_1				IIO0_1		
65		P5_0				IIO0_0		
66		P12_7			SCS0	IIO2_7		
67		P12_6			SSI0	IIO2_6		
68		P12_5			SSCK0	IIO2_5		
69		P4_7			SCS1	IIO1_7	LIN0_1IN	
70		P4_6			SSI1	IIO1_6	LIN0_1OUT	
71		P4_5			SSCK1	IIO1_5	LIN0_0IN	
72		P4_4			SSO1	IIO1_4	LIN0_0OUT	

表 1.6 端子名一覧表 (3/4)

Pin No.	制御端子	ポート	割り込み端子	タイマ端子	UART 端子	インテリジェント I/O 端子	LIN / CAN 端子	アナログ端子
73		P4_3			TXD3	IIO1_3		
74	VCC							
75		P4_2			RXD3	IIO1_2		
76	VSS							
77		P4_1			CLK3	IIO1_1		
78		P4_0			CTS3/RTS3	IIO1_0		
79		P3_7		TA4IN/ TB1IN/ $\bar{U}$	CTS4/RTS4			
80		P3_6		TA4OUT/ $\bar{U}$	TXD4			
81		P3_5		TA2IN/ TB0IN/ $\bar{W}$	RXD4			
82		P3_4		TA2OUT/ $\bar{W}$	CLK4			
83		P3_3		TA1IN/ $\bar{V}$			LIN0_0IN/LIN0_1IN	
84		P3_2		TA1OUT/ $\bar{V}$			LIN0_0OUT/ LIN0_1OUT	
85		P3_1		TA3OUT		UD0B/UD1B	LIN0_0IN	
86		P12_4			SSO0	IIO2_4		
87		P12_3			SCS1	IIO2_3		
88		P12_2			SSI1	IIO2_2		
89		P12_1			SSCK1	IIO2_1		
90		P12_0			SSO1	IIO2_0		
91	VCC							
92		P3_0		TA0OUT		UD0A/UD1A	LIN0_0OUT	
93	VSS							
94		P2_7						AN2_7
95		P2_6						AN2_6
96		P2_5						AN2_5
97		P2_4						AN2_4
98		P2_3						AN2_3
99		P2_2						AN2_2
100		P2_1						AN2_1
101		P2_0						AN2_0
102		P1_7	$\bar{INT5}$			IIO0_7/IIO1_7		AN15_7
103		P1_6	$\bar{INT4}$			IIO0_6/IIO1_6		AN15_6
104		P1_5	$\bar{INT3}$			IIO0_5/IIO1_5		AN15_5
105		P1_4		TB0IN		IIO0_4/IIO1_4		AN15_4
106		P1_3			SCS0	IIO0_3/IIO1_3		AN15_3
107		P1_2			SSI0	IIO0_2/IIO1_2		AN15_2
108		P1_1			SSCK0	IIO0_1/IIO1_1		AN15_1

表 1.7 端子名一覧表 (4/4)

Pin No.	制御端子	ポート	割り込み端子	タイマ端子	UART 端子	インテリジェント I/O 端子	LIN / CAN 端子	アナログ端子
109		P1_0			SSO0	IIO0_0/IIO1_0		AN15_0
110		P0_7						AN0_7
111		P0_6						AN0_6
112		P0_5						AN0_5
113		P0_4						AN0_4
114		P11_4		TB3IN				
115		P11_3				IIO1_3	LIN1_1OUT	
116		P11_2				IIO1_2	LIN1_1IN	
117		P11_1				IIO1_1	LIN1_0OUT	
118		P11_0				IIO1_0	LIN1_0IN	
119		P0_3						AN0_3
120		P0_2						AN0_2
121		P0_1						AN0_1
122		P0_0						AN0_0
123		P15_7			CTS4/RTS4	IIO0_7		AN15_7
124		P15_6			CLK4	IIO0_6		AN15_6
125		P15_5			RXD4	IIO0_5		AN15_5
126		P15_4			TXD4	IIO0_4		AN15_4
127		P15_3			CTS3/RTS3	IIO0_3		AN15_3
128		P15_2			RXD3	IIO0_2		AN15_2
129		P15_1			CLK3	IIO0_1		AN15_1
130	VSS							
131		P15_0			TXD3	IIO0_0		AN15_0
132	VCC							
133		P10_7	$\overline{KI3}$					AN_7
134		P10_6	$\overline{KI2}$					AN_6
135		P10_5	$\overline{KI1}$					AN_5
136		P10_4	$\overline{KI0}$					AN_4
137		P10_3						AN_3
138		P10_2						AN_2
139		P10_1						AN_1
140	AVSS							
141		P10_0						AN_0
142	VREF							
143	AVCC							
144		P9_7		TB2IN	RXD4			ADTRG

## 1.5 端子機能の説明

表 1.8 端子機能の説明 (1/3)

分類	端子名	入出力	機能
電源入力	VCC, VSS	入力	VCC 端子には、3.0 ~ 5.5 V を入力してください。VSS 端子は、グラウンドに接続してください
アナログ電源入力	AVCC, AVSS	入力	A/D コンバータの電源入力です。AVCC は VCC に接続してください。AVSS は VSS に接続してください
平滑コンデンサ 接続端子	VDC0, VDC1	—	両端子間に内部ロジック電圧安定用の平滑コンデンサを接続してください
リセット入力	RESET	入力	この端子に“L”を入力すると、マイクロコンピュータはリセット状態になります
CNVSS	CNVSS	入力	抵抗を介して VSS にプルダウンしてください
デバッグポート	NSD	入出力	デバッグとの通信に使用します。1k ~ 4.7kΩ の抵抗で、VCC にプルアップしてください
メインクロック 入力	XIN	入力	メインクロック発振回路の入出力です。XIN と XOUT の間にはセラミック共振子または水晶振動子を接続してください。外部で生成したクロックを入力する場合は、XIN から入力し XOUT は開放にしてください
メインクロック 出力	XOUT	出力	
サブクロック入力	XCIN	入力	サブクロック発振回路の入出力です。XCIN と XCOOUT の間には水晶振動子を接続してください。外部で生成したクロックを入力する場合は、XCIN から入力し XCOOUT は開放にしてください
サブクロック出力	XCOOUT	出力	
クロック出力	CLKOUT	出力	低速クロック、f8 または、f32 と同じ周期のクロックを出力します
外部割り込み入力	INT0~INT8	入力	外部割り込みの入力です
NMI 入力	P8_5/NMI	入力	NMI の入力です
キー入力割り込み	KI0~KI3	入力	キー入力割り込みの入力です
入出力ポート	P0_0~P0_7, P1_0~P1_7, P2_0~P2_7, P3_0~P3_7, P4_0~P4_7, P5_0~P5_7, P6_0~P6_7, P7_0~P7_7, P8_0~P8_4, P8_6, P8_7, P9_0~P9_7, P10_0~P10_7, P11_0~P11_4, P12_0~P12_7, P13_0~P13_7, P14_3~P14_6, P15_0~P15_7	入出力	CMOS の入出力ポートです。 1 端子ごとに入力ポートまたは出力ポートに設定できます。 また、Pi_0~Pi_3 (i=0~15) の 4 端子と Pi_4~Pi_7 の 4 端子ごとに一括でプルアップ抵抗の有無を選択できます。プルアップ抵抗は、入力に設定した端子でのみ有効になります
入力ポート	P14_1	入力	CMOS の入力ポートです。P14_3 と一括でプルアップ抵抗の有無を選択できます

表 1.9 端子機能の説明 (2/3)

分類	端子名	入出力	機能
タイマA	TA0OUT~TA4OUT	入出力	タイマA0~A4の入出力です
	TA0IN~TA4IN	入力	タイマA0~A4の入力です
タイマB	TB0IN~TB5IN	入力	タイマB0~B5の入力です
三相モータ制御用 タイマ出力	U, $\bar{U}$ , V, $\bar{V}$ , W, $\bar{W}$	出力	三相モータ制御用タイマの出力です
シリアルインタ フェース	CTS0~CTS4	入力	ハンドシェイク入力です
	RTS0~RTS4	出力	ハンドシェイク出力です
	CLK0~CLK4	入出力	送受信クロック入出力です
	RXD0~RXD4	入力	シリアルデータ入力です
	TXD0~TXD4	出力	シリアルデータ出力です
簡易型I <sup>2</sup> Cバス	SDA0~SDA2	入出力	シリアルデータ入出力です
	SCL0~SCL2	入出力	送受信クロック入出力です
シリアルインタ フェース特殊機能	STXD0~STXD2	出力	スレーブモードを選択したときのシリアルデータ出力です
	SRXD0~SRXD2	入力	スレーブモードを選択したときのシリアルデータ入力です
	SS0~SS2	入力	シリアルインタフェース特殊機能の制御用入力です
A/Dコンバータ	AN_0~AN_7, AN0_0~AN0_7, AN2_0~AN2_7, AN15_0~AN15_7	入力	A/Dコンバータのアナログ入力です
	ADTRG	入力	A/Dコンバータの外部トリガ入力です
	ANEX0	入出力	A/Dコンバータの拡張アナログ入力兼、外部オペアンプ 接続モードでの出力です
	ANEX1	入力	A/Dコンバータの拡張アナログ入力です
D/Aコンバータ	DA0, DA1	出力	D/Aコンバータの出力です
基準電圧入力	VREF	入力	A/DコンバータとD/Aコンバータの基準電圧入力です
インテリジェント I/O	IIO0_0~IIO0_7	入出力	インテリジェントI/Oグループ0の入出力です。イン プットキャプチャ入力とアウトプットコンペア出力を切 り替えられます
	IIO1_0~IIO1_7	入出力	インテリジェントI/Oグループ1の入出力です。イン プットキャプチャ入力とアウトプットコンペア出力を切 り替えられます
	IIO2_0~IIO2_7	入出力	インテリジェントI/Oグループ2の入出力です。イン プットキャプチャ入力とアウトプットコンペア出力を切 り替えられます
	IIO3_0~IIO3_7	入出力	インテリジェントI/Oグループ3の入出力です。イン プットキャプチャ入力とアウトプットコンペア出力を切 り替えられます
	UD0A, UD1A, UD0B, UD1B	入力	二相エンコーダ用の入力です

表 1.10 端子機能の説明 (3/3)

分類	端子名	入出力	機能
シリアルバスインタフェース	SSO0~SSO2	入出力	シリアルデータ出力です。4線式シリアルバスモードではシリアルデータ入出力になります
	SSI0~SSI2	入出力	シリアルデータ入力です。4線式シリアルバスモードではシリアルデータ入出力になります
	SSCK0~SSCK2	入出力	送受信クロック入出力です
	SCS0~SCS2	入出力	制御用入出力です
LINモジュール	LIN0_0OUT~ LIN0_3OUT	出力	LINモジュール0通信機能の送信データ出力です
	LIN0_0IN~ LIN0_3IN	入力	LINモジュール0通信機能の受信データ入力です
	LIN1_0OUT~ LIN1_3OUT	出力	LINモジュール1通信機能の送信データ出力です
	LIN1_0IN~ LIN1_3IN	入力	LINモジュール1通信機能の受信データ入力です
CANモジュール	CAN0IN, CAN1IN	入力	CAN通信機能の受信データ入力です
	CAN0OUT, CAN1OUT	出力	CAN通信機能の送信データ出力です
	CAN0WU, CAN1WU	入力	CANウェイクアップ用割り込み入力です

## 2. 中央演算処理装置 (CPU)

図 2.1 に CPU のレジスタを示します。これらのうち、R2R0、R3R1、R6R4、R7R5、A0、A1、A2、A3、SB、FBの10個のレジスタは2バンクあります。

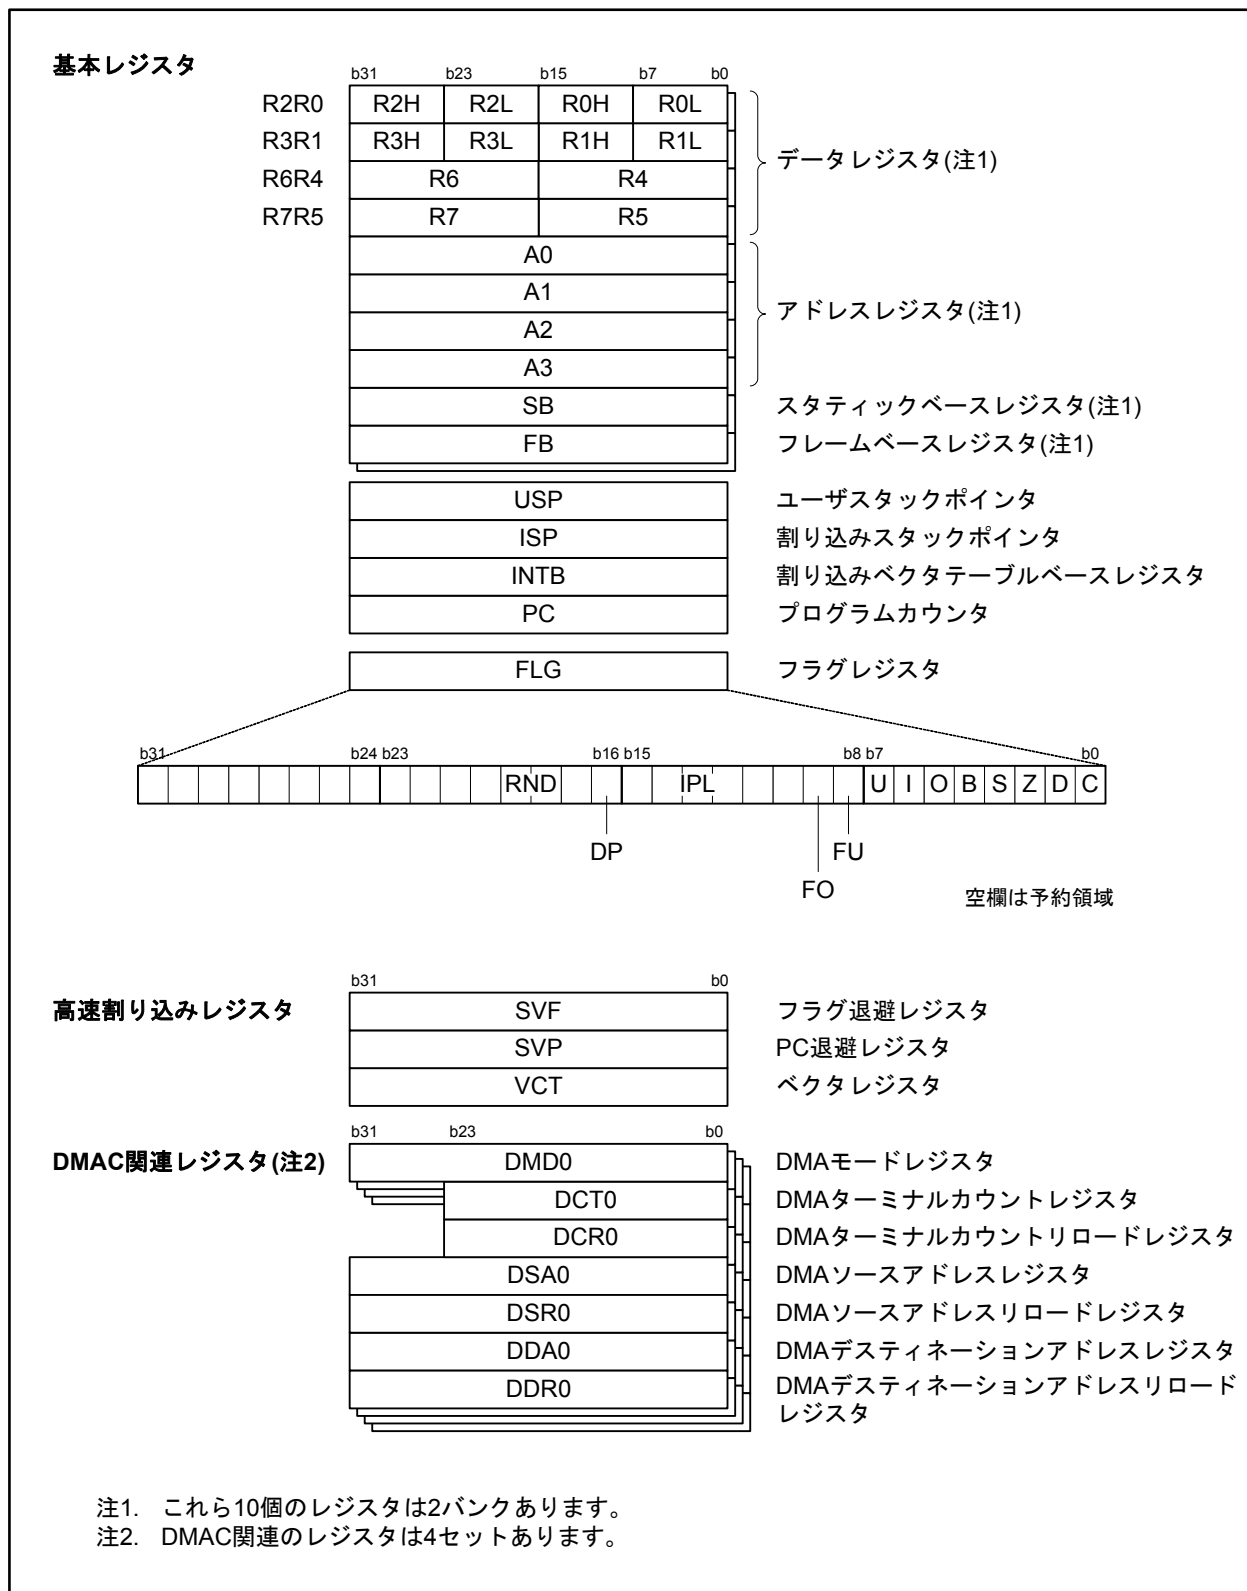


図 2.1 中央演算処理装置のレジスタ構成

## 2.1 基本レジスタ

### 2.1.1 データレジスタ (R2R0, R3R1, R6R4, R7R5)

R2R0、R3R1、R6R4、R7R5は32ビットで構成されており、主に転送や算術、論理演算に使用します。R2R0は、上位(R2)と下位(R0)を別々に16ビットのデータレジスタとして使用できます。R3R1、R6R4、R7R5も同様に2つの16ビットレジスタに分割できます。

また、R2R0は、上位(R2H)、中上位(R2L)、中下位(R0H)、下位(R0L)を別々に8ビットのデータレジスタとしても使用できます。R3R1も同様に4つの8ビットレジスタに分割できます。

### 2.1.2 アドレスレジスタ (A0, A1, A2, A3)

A0、A1、A2、A3は32ビットで構成されており、アドレスレジスタ間接アドレッシングやアドレスレジスタ相対アドレッシングに使用します。また、データレジスタ同様転送や算術、論理演算にも使用できます。

### 2.1.3 スタティックベースレジスタ (SB)

SBは32ビットで構成されており、SB相対アドレッシングに使用します。

### 2.1.4 フレームベースレジスタ (FB)

FBは32ビットで構成されており、FB相対アドレッシングに使用します。

### 2.1.5 プログラムカウンタ (PC)

PCは32ビットで構成されており、次に実行する命令の番地を示します。

### 2.1.6 割り込みベクタテーブルベースレジスタ (INTB)

INTBは32ビットで構成されており、可変ベクタテーブルの先頭番地を示します。

### 2.1.7 ユーザスタックポインタ (USP)、割り込みスタックポインタ (ISP)

スタックポインタ(SP)は、USPとISPの2種類があり、ともに32ビットで構成されています。

USPとISPはUフラグで切り替えられます。Uフラグについては「2.1.8 フラグレジスタ (FLG)」を参照してください。

使用するスタックポインタ (USP/ISP)は、スタックポインタ指定フラグ(Uフラグ)によって切り替えられます。スタックポインタ指定フラグ(Uフラグ)は、フラグレジスタ (FLG)のビット7です。

USP、ISPには4の倍数を設定してください。4の倍数を設定したほうがメモリアクセス回数が少なく、割り込みシーケンスの実行速度が速くなります。

### 2.1.8 フラグレジスタ (FLG)

FLGは32ビットで構成されており、CPUの状態を示します。



### 2.1.8.1 キャリーフラグ (Cフラグ)

算術論理ユニットで発生したキャリー、ボロー、シフトアウトしたビット等を保持します。

### 2.1.8.2 デバッグフラグ (Dフラグ)

デバッグ専用です。書くときは“0”を書いてください。

### 2.1.8.3 ゼロフラグ (Zフラグ)

演算の結果が0のとき“1”になり、それ以外るとき“0”になります。

### 2.1.8.4 サインフラグ (Sフラグ)

演算の結果が負のとき“1”になり、それ以外るとき“0”になります。

### 2.1.8.5 レジスタバンク指定フラグ (Bフラグ)

レジスタバンクの選択を行います。Bフラグが“0”のときレジスタバンク0が指定され、“1”のときレジスタバンク1が指定されます。

### 2.1.8.6 オーバフローフラグ (Oフラグ)

演算の結果がオーバフローしたとき“1”になり、それ以外るとき“0”になります。

### 2.1.8.7 割り込み許可フラグ (Iフラグ)

マスカブル割り込みを許可するフラグです。Iフラグが“0”のとき割り込みは禁止され、“1”のとき許可されます。割り込みを受け付けると、Iフラグは“0”になります。

### 2.1.8.8 スタックポインタ指定フラグ (Uフラグ)

Uフラグが“0”のとき割り込みスタックポインタ (ISP) が指定され、“1”のときユーザスタックポインタ (USP) が指定されます。

ハードウェア割り込みを受け付けたとき、またはソフトウェア割り込み番号0~127のINT命令を実行したとき、Uフラグは“0”になります。

### 2.1.8.9 浮動小数点アンダフローフラグ (FUフラグ)

浮動小数点演算の結果が、最小の正規化数を下回った場合(アンダフロー)、“1”になり、それ以外るとき“0”になります。

また、オペランドのデータが正規化数でも0でもない(不正入力値)場合にも、“1”になります。

### 2.1.8.10 浮動小数点オーバフローフラグ (FOフラグ)

浮動小数点演算の結果が、最大の正規化数を上回った場合(オーバフロー)、“1”になり、それ以外るとき“0”になります。

また、オペランドのデータが正規化数でも0でもない(不正入力値)場合にも、“1”になります。

### 2.1.8.11 プロセッサ割り込み優先レベル (IPL)

IPLは3ビットで構成されており、レベル0からレベル7までの8段階のプロセッサ割り込み優先レベルを指定します。要求があった割り込みの要求レベルが、プロセッサ割り込み優先レベル(IPL)より大きい場合、その割り込みが許可されます。

プロセッサ割り込み優先レベル(IPL)をレベル7(111b)に設定した場合、すべての割り込みが禁止されます。

### 2.1.8.12 固定小数点位置指定ビット (DPビット)

固定小数点の小数点位置を指定するビットです。また、固定小数点乗算の結果から、どの部分を最終演算結果として抜き出すかを指定するビットでもあります。

MULX命令で使用します。

### 2.1.8.13 浮動小数点丸め演算モード (RND)

浮動小数点丸め演算モード(RND)は2ビットで構成されており、浮動小数点演算の結果を丸める方式を指定します。

### 2.1.8.14 予約領域

書くときは“0”を書いてください。読んだときその値は不定です。

## 2.2 高速割り込みレジスタ

高速割り込みレジスタは、割り込みシーケンスを高速に行うための専用レジスタです。高速割り込みレジスタには以下の3つのレジスタがあります。

### 2.2.1 フラグ退避レジスタ (SVF)

フラグ退避レジスタ (SVF) は32ビットで構成されており、高速割り込み発生時にフラグレジスタを退避させるために使用します。

### 2.2.2 PC退避レジスタ (SVP)

PC退避レジスタ (SVP) は32ビットで構成されており、高速割り込み発生時プログラムカウンタを退避させるために使用します。

### 2.2.3 ベクタレジスタ (VCT)

ベクタレジスタ (VCT) は32ビットで構成されており、高速割り込み発生時の分岐先番地を示します。

## 2.3 DMAC 関連レジスタ

DMAC 関連レジスタには以下の7種類のレジスタがあります。

### 2.3.1 DMA モードレジスタ (DMD0, DMD1, DMD2, DMD3)

DMA モードレジスタ (DMD0, DMD1, DMD2, DMD3) は32ビットで構成されており、DMA の転送モードなどを設定するレジスタです。

### 2.3.2 DMA ターミナルカウントレジスタ (DCT0, DCT1, DCT2, DCT3)

DMA ターミナルカウントレジスタ (DCT0, DCT1, DCT2, DCT3) は24ビットで構成されており、DMA の転送回数を設定するレジスタです。

### 2.3.3 DMA ターミナルカウントリロードレジスタ (DCR0, DCR1, DCR2, DCR3)

DMA ターミナルカウントリロードレジスタ (DCR0, DCR1, DCR2, DCR3) は24ビットで構成されており、DMA ターミナルカウントレジスタのリロード値を設定するレジスタです。

### 2.3.4 DMA ソースアドレスレジスタ (DSA0, DSA1, DSA2, DSA3)

DMA ソースアドレスレジスタ (DSA0, DSA1, DSA2, DSA3) は32ビットで構成されており、DMA の転送元のアドレスを設定するレジスタです。

### 2.3.5 DMA ソースアドレスリロードレジスタ (DSR0, DSR1, DSR2, DSR3)

DMA ソースアドレスリロードレジスタ (DSR0, DSR1, DSR2, DSR3) は32ビットで構成されており、DMA ソースアドレスレジスタへのリロード値を設定するレジスタです。

### 2.3.6 DMA デスティネーションアドレスレジスタ (DDA0, DDA1, DDA2, DDA3)

DMA デスティネーションアドレスレジスタ (DDA0, DDA1, DDA2, DDA3) は32ビットで構成されており、DMA の転送先のアドレスを設定するレジスタです。

### 2.3.7 DMA デスティネーションアドレスリロードレジスタ (DDR0, DDR1, DDR2, DDR3)

DMA デスティネーションアドレスリロードレジスタ (DDR0, DDR1, DDR2, DDR3) は32ビットで構成されており、DMA デスティネーションアドレスレジスタへのリロード値を設定するレジスタです。

### 3. メモリ

R32C/151 グループのメモリ配置図を図 3.1 に示します。

アドレス空間は 00000000h 番地から FFFFFFFFh 番地までの 4G バイトあります。

内部 ROM は FFFFFFFFh 番地から下位方向に配置されています。たとえば 1M バイトの内部 ROM は、FFF00000h 番地から FFFFFFFFh 番地までに配置されています。

固定割り込みベクタは FFFFFFFDCh 番地から FFFFFFFFh 番地までに配置されています。ここに割り込み処理ルーチンの先頭アドレスを格納します。

内部 RAM は 00000400h 番地から上位方向に配置されています。たとえば 48K バイトの内部 RAM は、00000400h 番地から 0000C3FFh 番地までに配置されています。内部 RAM はデータ格納以外に、サブルーチン呼び出しや割り込み時のスタックとしても使用します。

SFR (Special Function Register) は、00000000h 番地から 00003FFFh 番地までと、00040000h 番地から 0004FFFFh 番地までに配置されています。ここには、周辺装置の制御レジスタが配置されています。SFR 領域のうち何も配置されていない番地は、すべて予約領域のため、アクセスしないでください。

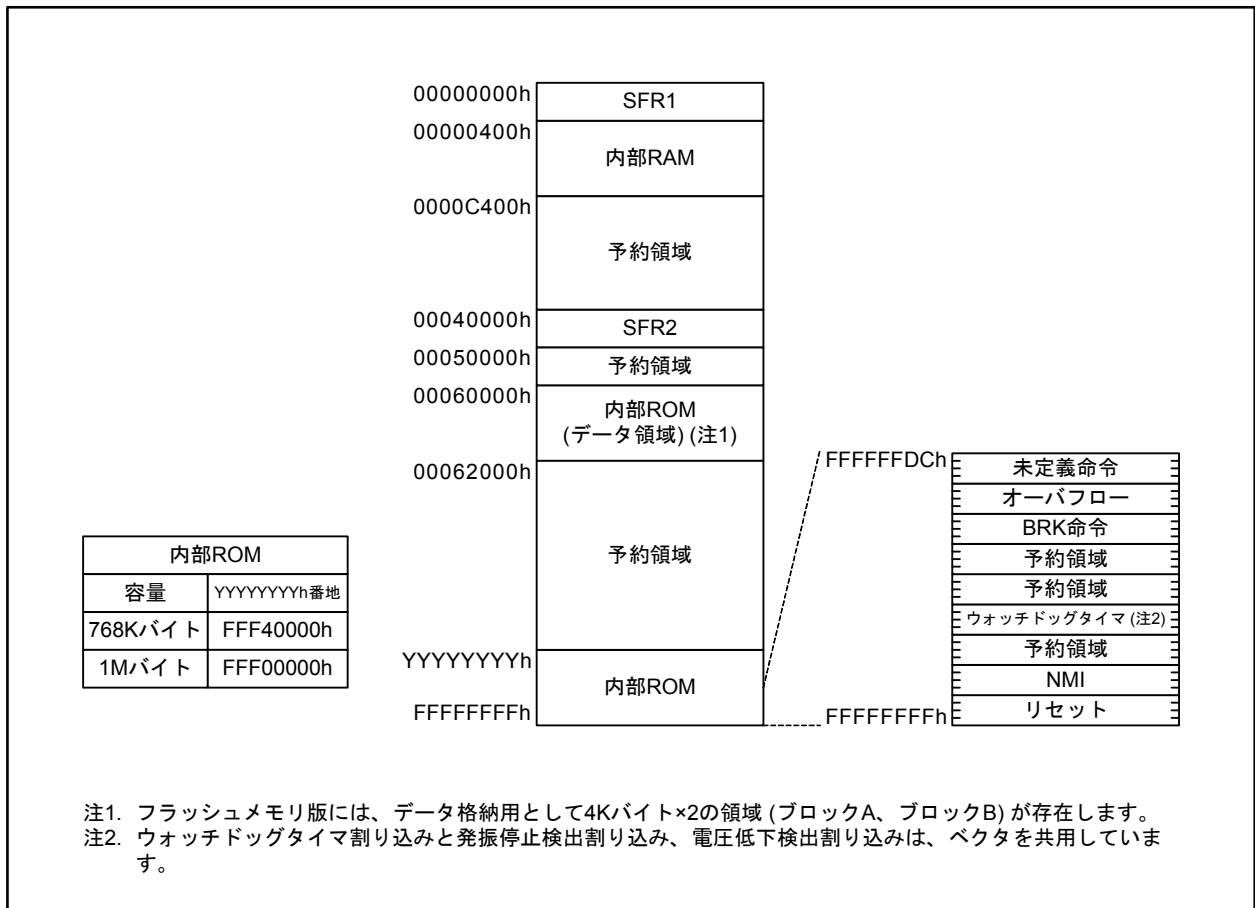


図 3.1 メモリ配置図

## 4. SFR

SFR (Special Function Register)は、周辺機能の制御をしたり、状態を取得するためのレジスタです。

表 4.1 SFR 一覧(1)~表 4.59 SFR 一覧(59)に SFR の一覧を示します。

表 4.1 SFR 一覧(1)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
000000h			
000001h			
000002h			
000003h			
000004h	クロック制御レジスタ	CCR	0001 1000b
000005h			
000006h	フラッシュメモリ制御レジスタ	FMCR	0000 0001b
000007h	プロテクト解除レジスタ	PRR	00h
000008h			
000009h			
00000Ah			
00000Bh			
00000Ch			
00000Dh			
00000Eh			
00000Fh			
000010h			
000011h			
000012h			
000013h			
000014h			
000015h			
000016h			
000017h			
000018h			
000019h			
00001Ah			
00001Bh			
00001Ch	フラッシュメモリ書き換えバス制御レジスタ	FEBC	0000h
00001Dh			
00001Eh	周辺バス制御レジスタ	PBC	0504h
00001Fh			
000020h~ 00005Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.2 SFR 一覧(2)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
000060h			
000061h	タイマB5割り込み制御レジスタ	TB5IC	XXXX X000b
000062h			
000063h	UART2受信/ACK割り込み制御レジスタ	S2RIC	XXXX X000b
000064h			
000065h			
000066h			
000067h			
000068h	DMA0転送完了割り込み制御レジスタ	DM0IC	XXXX X000b
000069h	UART0スタートコンディション/ストップコンディション 検出割り込み制御レジスタ	BCN0IC	XXXX X000b
00006Ah	DMA2転送完了割り込み制御レジスタ	DM2IC	XXXX X000b
00006Bh	A/Dコンバータ0変換完了割り込み制御レジスタ	AD0IC	XXXX X000b
00006Ch	タイマA0割り込み制御レジスタ	TA0IC	XXXX X000b
00006Dh	インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ0	IIO0IC	XXXX X000b
00006Eh	タイマA2割り込み制御レジスタ	TA2IC	XXXX X000b
00006Fh	インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ2	IIO2IC	XXXX X000b
000070h	タイマA4割り込み制御レジスタ	TA4IC	XXXX X000b
000071h	インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ4	IIO4IC	XXXX X000b
000072h	UART0受信/ACK割り込み制御レジスタ	S0RIC	XXXX X000b
000073h	インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ6	IIO6IC	XXXX X000b
000074h	UART1受信/ACK割り込み制御レジスタ	S1RIC	XXXX X000b
000075h	インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ8	IIO8IC	XXXX X000b
000076h	タイマB1割り込み制御レジスタ	TB1IC	XXXX X000b
000077h	インテリジェントI/O割り込み制御レジスタ10	IIO10IC	XXXX X000b
000078h	タイマB3割り込み制御レジスタ	TB3IC	XXXX X000b
000079h			
00007Ah	INT5割り込み制御レジスタ	INT5IC	XX00 X000b
00007Bh	CAN0ウェイクアップ割り込み制御レジスタ	C0WIC	XXXX X000b
00007Ch	INT3割り込み制御レジスタ	INT3IC	XX00 X000b
00007Dh			
00007Eh	INT1割り込み制御レジスタ	INT1IC	XX00 X000b
00007Fh	LINO“L”検出割り込み制御レジスタ	L0LDIC	XXXX X000b
000080h			
000081h	UART2送信/NACK割り込み制御レジスタ	S2TIC	XXXX X000b
000082h			
000083h			
000084h			
000085h			
000086h			
000087h	UART2スタートコンディション/ストップコンディション 検出割り込み制御レジスタ	BCN2IC	XXXX X000b

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.3 SFR 一覧(3)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
000088h	DMA1 転送完了割り込み制御レジスタ	DM1IC	XXXX X000b
000089h	UART1 スタートコンディション/ストップコンディション 検出割り込み制御レジスタ	BCN1IC	XXXX X000b
00008Ah	DMA3 転送完了割り込み制御レジスタ	DM3IC	XXXX X000b
00008Bh	キー入力割り込み制御レジスタ	KUPIC	XXXX X000b
00008Ch	タイマA1 割り込み制御レジスタ	TA1IC	XXXX X000b
00008Dh	インテリジェント I/O 割り込み制御レジスタ 1	IIO1IC	XXXX X000b
00008Eh	タイマA3 割り込み制御レジスタ	TA3IC	XXXX X000b
00008Fh	インテリジェント I/O 割り込み制御レジスタ 3	IIO3IC	XXXX X000b
000090h	UART0 送信/NACK 割り込み制御レジスタ	S0TIC	XXXX X000b
000091h	インテリジェント I/O 割り込み制御レジスタ 5	IIO5IC	XXXX X000b
000092h	UART1 送信/NACK 割り込み制御レジスタ	S1TIC	XXXX X000b
000093h	インテリジェント I/O 割り込み制御レジスタ 7	IIO7IC	XXXX X000b
000094h	タイマB0 割り込み制御レジスタ	TB0IC	XXXX X000b
000095h	インテリジェント I/O 割り込み制御レジスタ 9	IIO9IC	XXXX X000b
000096h	タイマB2 割り込み制御レジスタ	TB2IC	XXXX X000b
000097h	インテリジェント I/O 割り込み制御レジスタ 11	IIO11IC	XXXX X000b
000098h	タイマB4 割り込み制御レジスタ	TB4IC	XXXX X000b
000099h			
00009Ah	INT4 割り込み制御レジスタ	INT4IC	XX00 X000b
00009Bh	CAN1 ウェイクアップ割り込み制御レジスタ	C1WIC	XXXX X000b
00009Ch	INT2 割り込み制御レジスタ	INT2IC	XX00 X000b
00009Dh			
00009Eh	INT0 割り込み制御レジスタ	INT0IC	XX00 X000b
00009Fh	LIN1“L” 検出割り込み制御レジスタ	L1LDIC	XXXX X000b
0000A0h	インテリジェント I/O 割り込み要求レジスタ 0	IIO0IR	0000 0XX1b
0000A1h	インテリジェント I/O 割り込み要求レジスタ 1	IIO1IR	0000 0XX1b
0000A2h	インテリジェント I/O 割り込み要求レジスタ 2	IIO2IR	0000 0X01b
0000A3h	インテリジェント I/O 割り込み要求レジスタ 3	IIO3IR	0000 XXX1b
0000A4h	インテリジェント I/O 割り込み要求レジスタ 4	IIO4IR	000X XXX1b
0000A5h	インテリジェント I/O 割り込み要求レジスタ 5	IIO5IR	0000 XXX1b
0000A6h	インテリジェント I/O 割り込み要求レジスタ 6	IIO6IR	0000 XXX1b
0000A7h	インテリジェント I/O 割り込み要求レジスタ 7	IIO7IR	000X XXX1b
0000A8h	インテリジェント I/O 割り込み要求レジスタ 8	IIO8IR	000X XXX1b
0000A9h	インテリジェント I/O 割り込み要求レジスタ 9	IIO9IR	0X00 XXX1b
0000AAh	インテリジェント I/O 割り込み要求レジスタ 10	IIO10IR	0X00 XXX1b
0000ABh	インテリジェント I/O 割り込み要求レジスタ 11	IIO11IR	0X0X XXX1b
0000ACh			
0000ADh			
0000AEh			
0000AFh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.4 SFR 一覧(4)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0000B0h	インテリジェント I/O 割り込み許可レジスタ 0	IIO0IE	00h
0000B1h	インテリジェント I/O 割り込み許可レジスタ 1	IIO1IE	00h
0000B2h	インテリジェント I/O 割り込み許可レジスタ 2	IIO2IE	00h
0000B3h	インテリジェント I/O 割り込み許可レジスタ 3	IIO3IE	00h
0000B4h	インテリジェント I/O 割り込み許可レジスタ 4	IIO4IE	00h
0000B5h	インテリジェント I/O 割り込み許可レジスタ 5	IIO5IE	00h
0000B6h	インテリジェント I/O 割り込み許可レジスタ 6	IIO6IE	00h
0000B7h	インテリジェント I/O 割り込み許可レジスタ 7	IIO7IE	00h
0000B8h	インテリジェント I/O 割り込み許可レジスタ 8	IIO8IE	00h
0000B9h	インテリジェント I/O 割り込み許可レジスタ 9	IIO9IE	00h
0000BAh	インテリジェント I/O 割り込み許可レジスタ 10	IIO10IE	00h
0000BBh	インテリジェント I/O 割り込み許可レジスタ 11	IIO11IE	00h
0000BCh			
0000BDh			
0000BEh			
0000BFh			
0000C0h	シリアルバスインタフェース 0 割り込み制御レジスタ	SS0IC	XXXX X000b
0000C1h	CAN0 送信割り込み制御レジスタ	C0TIC	XXXX X000b
0000C2h	シリアルバスインタフェース 2 割り込み制御レジスタ	SS2IC	XXXX X000b
0000C3h	CAN0 エラー割り込み制御レジスタ	C0EIC	XXXX X000b
0000C4h			
0000C5h	CAN1 受信割り込み制御レジスタ	C1RIC	XXXX X000b
0000C6h			
0000C7h			
0000C8h			
0000C9h			
0000CAh			
0000CBh			
0000CCh			
0000CDh			
0000CEh			
0000CFh			
0000D0h	CAN0 送信 FIFO 割り込み制御レジスタ	C0FTIC	XXXX X000b
0000D1h			
0000D2h	CAN1 送信 FIFO 割り込み制御レジスタ	C1FTIC	XXXX X000b
0000D3h			
0000D4h			
0000D5h	LIN0_0 割り込み制御レジスタ	L0_0IC	XXXX X000b
0000D6h			
0000D7h	LIN0_2 割り込み制御レジスタ	L0_2IC	XXXX X000b
0000D8h	E <sup>2</sup> データフラッシュ 割り込み制御レジスタ	E2FIC	XXXX X000b
0000D9h	LIN1_0 割り込み制御レジスタ	L1_0IC	XXXX X000b
0000DAh			
0000DBh	LIN1_2 割り込み制御レジスタ	L1_2IC	XXXX X000b
0000DCh			
0000DDh	UART3 送信割り込み制御レジスタ	S3TIC	XXXX X000b
0000DEh	INT7 割り込み制御レジスタ	INT7IC	XX00 X000b
0000DFh	UART4 送信割り込み制御レジスタ	S4TIC	XXXX X000b

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。



表 4.5 SFR 一覧(5)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0000E0h	シリアルバスインタフェース1割り込み制御レジスタ	SS1IC	XXXX X000b
0000E1h	CAN0 受信割り込み制御レジスタ	C0RIC	XXXX X000b
0000E2h			
0000E3h	CAN1 送信割り込み制御レジスタ	C1TIC	XXXX X000b
0000E4h			
0000E5h	CAN1 エラー割り込み制御レジスタ	C1EIC	XXXX X000b
0000E6h			
0000E7h			
0000E8h			
0000E9h			
0000EAh			
0000EBh			
0000ECh			
0000EDh			
0000EEh			
0000EFh			
0000F0h	CAN0 受信 FIFO 割り込み制御レジスタ	C0FRIC	XXXX X000b
0000F1h			
0000F2h	CAN1 受信 FIFO 割り込み制御レジスタ	C1FRIC	XXXX X000b
0000F3h			
0000F4h			
0000F5h	LIN0_1 割り込み制御レジスタ	L0_1IC	XXXX X000b
0000F6h			
0000F7h	LIN0_3 割り込み制御レジスタ	L0_3IC	XXXX X000b
0000F8h			
0000F9h	LIN1_1 割り込み制御レジスタ	L1_1IC	XXXX X000b
0000FAh			
0000FBh	LIN1_3 割り込み制御レジスタ	L1_3IC	XXXX X000b
0000FCh	INT8 割り込み制御レジスタ	INT8IC	XX00 X000b
0000FDh	UART3 受信割り込み制御レジスタ	S3RIC	XXXX X000b
0000FEh	INT6 割り込み制御レジスタ	INT6IC	XX00 X000b
0000FFh	UART4 受信割り込み制御レジスタ	S4RIC	XXXX X000b
000100h	グループ1 時間計測/波形生成レジスタ0	G1TM0/G1PO0	XXXXh
000101h			
000102h	グループ1 時間計測/波形生成レジスタ1	G1TM1/G1PO1	XXXXh
000103h			
000104h	グループ1 時間計測/波形生成レジスタ2	G1TM2/G1PO2	XXXXh
000105h			
000106h	グループ1 時間計測/波形生成レジスタ3	G1TM3/G1PO3	XXXXh
000107h			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.6 SFR 一覧(6)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
000108h 000109h	グループ1 時間計測/波形生成レジスタ4	G1TM4/G1PO4	XXXXh
00010Ah 00010Bh	グループ1 時間計測/波形生成レジスタ5	G1TM5/G1PO5	XXXXh
00010Ch 00010Dh	グループ1 時間計測/波形生成レジスタ6	G1TM6/G1PO6	XXXXh
00010Eh 00010Fh	グループ1 時間計測/波形生成レジスタ7	G1TM7/G1PO7	XXXXh
000110h	グループ1 波形生成制御レジスタ0	G1POCR0	0000 X000b
000111h	グループ1 波形生成制御レジスタ1	G1POCR1	0X00 X000b
000112h	グループ1 波形生成制御レジスタ2	G1POCR2	0X00 X000b
000113h	グループ1 波形生成制御レジスタ3	G1POCR3	0X00 X000b
000114h	グループ1 波形生成制御レジスタ4	G1POCR4	0X00 X000b
000115h	グループ1 波形生成制御レジスタ5	G1POCR5	0X00 X000b
000116h	グループ1 波形生成制御レジスタ6	G1POCR6	0X00 X000b
000117h	グループ1 波形生成制御レジスタ7	G1POCR7	0X00 X000b
000118h	グループ1 時間計測制御レジスタ0	G1TMCR0	00h
000119h	グループ1 時間計測制御レジスタ1	G1TMCR1	00h
00011Ah	グループ1 時間計測制御レジスタ2	G1TMCR2	00h
00011Bh	グループ1 時間計測制御レジスタ3	G1TMCR3	00h
00011Ch	グループ1 時間計測制御レジスタ4	G1TMCR4	00h
00011Dh	グループ1 時間計測制御レジスタ5	G1TMCR5	00h
00011Eh	グループ1 時間計測制御レジスタ6	G1TMCR6	00h
00011Fh	グループ1 時間計測制御レジスタ7	G1TMCR7	00h
000120h 000121h	グループ1 ベースタイマレジスタ	G1BT	XXXXh
000122h	グループ1 ベースタイマ制御レジスタ0	G1BCR0	0000 0000b
000123h	グループ1 ベースタイマ制御レジスタ1	G1BCR1	0000 0000b
000124h	グループ1 時間計測プリスケアラレジスタ6	G1TPR6	00h
000125h	グループ1 時間計測プリスケアラレジスタ7	G1TPR7	00h
000126h	グループ1 機能許可レジスタ	G1FE	00h
000127h	グループ1 機能選択レジスタ	G1FS	00h
000128h			
000129h			
00012Ah			
00012Bh			
00012Ch			
00012Dh			
00012Eh			
00012Fh			
000130h~ 00013Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.7 SFR一覧(7)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
000140h 000141h	グループ2 時間計測/波形生成レジスタ0	G2TM0/G2PO0	XXXXh
000142h 000143h	グループ2 時間計測/波形生成レジスタ1	G2TM1/G2PO1	XXXXh
000144h 000145h	グループ2 時間計測/波形生成レジスタ2	G2TM2/G2PO2	XXXXh
000146h 000147h	グループ2 時間計測/波形生成レジスタ3	G2TM3/G2PO3	XXXXh
000148h 000149h	グループ2 時間計測/波形生成レジスタ4	G2TM4/G2PO4	XXXXh
00014Ah 00014Bh	グループ2 時間計測/波形生成レジスタ5	G2TM5/G2PO5	XXXXh
00014Ch 00014Dh	グループ2 時間計測/波形生成レジスタ6	G2TM6/G2PO6	XXXXh
00014Eh 00014Fh	グループ2 時間計測/波形生成レジスタ7	G2TM7/G2PO7	XXXXh
000150h	グループ2 波形生成制御レジスタ0	G2POCR0	0000 X000b
000151h	グループ2 波形生成制御レジスタ1	G2POCR1	0X00 X000b
000152h	グループ2 波形生成制御レジスタ2	G2POCR2	0X00 X000b
000153h	グループ2 波形生成制御レジスタ3	G2POCR3	0X00 X000b
000154h	グループ2 波形生成制御レジスタ4	G2POCR4	0X00 X000b
000155h	グループ2 波形生成制御レジスタ5	G2POCR5	0X00 X000b
000156h	グループ2 波形生成制御レジスタ6	G2POCR6	0X00 X000b
000157h	グループ2 波形生成制御レジスタ7	G2POCR7	0X00 X000b
000158h	グループ2 時間計測制御レジスタ0	G2TMCR0	00h
000159h	グループ2 時間計測制御レジスタ1	G2TMCR1	00h
00015Ah	グループ2 時間計測制御レジスタ2	G2TMCR2	00h
00015Bh	グループ2 時間計測制御レジスタ3	G2TMCR3	00h
00015Ch	グループ2 時間計測制御レジスタ4	G2TMCR4	00h
00015Dh	グループ2 時間計測制御レジスタ5	G2TMCR5	00h
00015Eh	グループ2 時間計測制御レジスタ6	G2TMCR6	00h
00015Fh	グループ2 時間計測制御レジスタ7	G2TMCR7	00h
000160h 000161h	グループ2 ベースタイマレジスタ	G2BT	XXXXh
000162h	グループ2 ベースタイマ制御レジスタ0	G2BCR0	0000 0000b
000163h	グループ2 ベースタイマ制御レジスタ1	G2BCR1	0000 0000b
000164h	グループ2 時間計測プリスケアラレジスタ6	G2TPR6	00h
000165h	グループ2 時間計測プリスケアラレジスタ7	G2TPR7	00h
000166h	グループ2 機能許可レジスタ	G2FE	00h
000167h	グループ2 機能選択レジスタ	G2FS	00h
000168h			
000169h			
00016Ah			
00016Bh			
00016Ch			
00016Dh			
00016Eh			
00016Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.8 SFR一覧(8)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
000170h			
000171h			
000172h			
000173h			
000174h			
000175h			
000176h			
000177h			
000178h			
000179h			
00017Ah			
00017Bh			
00017Ch			
00017Dh			
00017Eh			
00017Fh			
000180h	グループ0 時間計測/波形生成レジスタ0	G0TM0/G0PO0	XXXXh
000181h			
000182h	グループ0 時間計測/波形生成レジスタ1	G0TM1/G0PO1	XXXXh
000183h			
000184h	グループ0 時間計測/波形生成レジスタ2	G0TM2/G0PO2	XXXXh
000185h			
000186h	グループ0 時間計測/波形生成レジスタ3	G0TM3/G0PO3	XXXXh
000187h			
000188h	グループ0 時間計測/波形生成レジスタ4	G0TM4/G0PO4	XXXXh
000189h			
00018Ah	グループ0 時間計測/波形生成レジスタ5	G0TM5/G0PO5	XXXXh
00018Bh			
00018Ch	グループ0 時間計測/波形生成レジスタ6	G0TM6/G0PO6	XXXXh
00018Dh			
00018Eh	グループ0 時間計測/波形生成レジスタ7	G0TM7/G0PO7	XXXXh
00018Fh			
000190h	グループ0 波形生成制御レジスタ0	G0POCR0	0000 X000b
000191h	グループ0 波形生成制御レジスタ1	G0POCR1	0X00 X000b
000192h	グループ0 波形生成制御レジスタ2	G0POCR2	0X00 X000b
000193h	グループ0 波形生成制御レジスタ3	G0POCR3	0X00 X000b
000194h	グループ0 波形生成制御レジスタ4	G0POCR4	0X00 X000b
000195h	グループ0 波形生成制御レジスタ5	G0POCR5	0X00 X000b
000196h	グループ0 波形生成制御レジスタ6	G0POCR6	0X00 X000b
000197h	グループ0 波形生成制御レジスタ7	G0POCR7	0X00 X000b
000198h	グループ0 時間計測制御レジスタ0	G0TMCR0	00h
000199h	グループ0 時間計測制御レジスタ1	G0TMCR1	00h
00019Ah	グループ0 時間計測制御レジスタ2	G0TMCR2	00h
00019Bh	グループ0 時間計測制御レジスタ3	G0TMCR3	00h
00019Ch	グループ0 時間計測制御レジスタ4	G0TMCR4	00h
00019Dh	グループ0 時間計測制御レジスタ5	G0TMCR5	00h
00019Eh	グループ0 時間計測制御レジスタ6	G0TMCR6	00h
00019Fh	グループ0 時間計測制御レジスタ7	G0TMCR7	00h

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.9 SFR一覧(9)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0001A0h	グループ0 ベースタイマレジスタ	G0BT	XXXXh
0001A1h			
0001A2h	グループ0 ベースタイマ制御レジスタ0	G0BCR0	0000 0000b
0001A3h	グループ0 ベースタイマ制御レジスタ1	G0BCR1	0000 0000b
0001A4h	グループ0 時間計測プリスケアラレジスタ6	G0TPR6	00h
0001A5h	グループ0 時間計測プリスケアラレジスタ7	G0TPR7	00h
0001A6h	グループ0 機能許可レジスタ	G0FE	00h
0001A7h	グループ0 機能選択レジスタ	G0FS	00h
0001A8h			
0001A9h			
0001AAh			
0001ABh			
0001ACh			
0001ADh			
0001AEh			
0001AFh			
0001B0h			
0001B1h			
0001B2h			
0001B3h			
0001B4h			
0001B5h			
0001B6h			
0001B7h			
0001B8h			
0001B9h			
0001BAh			
0001BBh			
0001BCh			
0001BDh			
0001BEh			
0001BFh			
0001C0h			
0001C1h			
0001C2h			
0001C3h			
0001C4h			
0001C5h			
0001C6h			
0001C7h			
0001C8h			
0001C9h			
0001CAh			
0001CBh			
0001CCh			
0001CDh			
0001CEh			
0001CFh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.10 SFR一覧(10)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0001D0h			
0001D1h			
0001D2h			
0001D3h			
0001D4h			
0001D5h			
0001D6h			
0001D7h			
0001D8h			
0001D9h			
0001DAh			
0001DBh			
0001DCh			
0001DDh			
0001DEh			
0001DFh			
0001E0h	UART3送受信モードレジスタ	U3MR	00h
0001E1h	UART3転送速度レジスタ	U3BRG	XXh
0001E2h	UART3送信バッファレジスタ	U3TB	XXXXh
0001E3h			
0001E4h	UART3送受信制御レジスタ0	U3C0	00X0 1000b
0001E5h	UART3送受信制御レジスタ1	U3C1	XXXX 0010b
0001E6h	UART3受信バッファレジスタ	U3RB	XXXXh
0001E7h			
0001E8h	UART4送受信モードレジスタ	U4MR	00h
0001E9h	UART4転送速度レジスタ	U4BRG	XXh
0001EAh	UART4送信バッファレジスタ	U4TB	XXXXh
0001EBh			
0001ECh	UART4送受信制御レジスタ0	U4C0	00X0 1000b
0001EDh	UART4送受信制御レジスタ1	U4C1	XXXX 0010b
0001EEh	UART4受信バッファレジスタ	U4RB	XXXXh
0001EFh			
0001F0h	UART3, 4送受信制御レジスタ2	U34CON	X000 0000b
0001F1h			
0001F2h			
0001F3h			
0001F4h			
0001F5h			
0001F6h			
0001F7h			
0001F8h			
0001F9h			
0001FAh			
0001FBh			
0001FCh			
0001FDh			
0001FEh			
0001FFh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.11 SFR一覧(11)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
000200h	グループ0位相シフト波形出力モードクロック分周比設定レジスタ	G0SDR	00h
000201h	グループ0位相シフト波形出力モード制御レジスタ	G0PSCR	00h
000202h	グループ1位相シフト波形出力モードクロック分周比設定レジスタ	G1SDR	00h
000203h	グループ1位相シフト波形出力モード制御レジスタ	G1PSCR	00h
000204h	グループ2位相シフト波形出力モードクロック分周比設定レジスタ	G2SDR	00h
000205h	グループ2位相シフト波形出力モード制御レジスタ	G2PSCR	00h
000206h	グループ3位相シフト波形出力モードクロック分周比設定レジスタ	G3SDR	00h
000207h	グループ3位相シフト波形出力モード制御レジスタ	G3PSCR	00h
000208h	タイマBイベントクロック選択レジスタ	TBECKS	0000 0000b
000209h			
00020Ah			
00020Bh			
00020Ch			
00020Dh			
00020Eh			
00020Fh			
000210h	II00_7 デジタルデバウンスレジスタ	IC07DDR	FFh
000211h	II01_7 デジタルデバウンスレジスタ	IC17DDR	FFh
000212h	II02_7 デジタルデバウンスレジスタ	IC27DDR	FFh
000213h	II03_7 デジタルデバウンスレジスタ	IC37DDR	FFh
000214h			
000215h			
000216h			
000217h			
000218h			
000219h			
00021Ah			
00021Bh			
00021Ch			
00021Dh			
00021Eh			
00021Fh			
000220h	タイマA1ミラーレジスタ	TA1M	XXXXh
000221h			
000222h	タイマA1-1ミラーレジスタ	TA11M	XXXXh
000223h			
000224h	タイマA2ミラーレジスタ	TA2M	XXXXh
000225h			
000226h	タイマA2-1ミラーレジスタ	TA21M	XXXXh
000227h			
000228h	タイマA4ミラーレジスタ	TA4M	XXXXh
000229h			
00022Ah	タイマA4-1ミラーレジスタ	TA41M	XXXXh
00022Bh			
00022Ch			
00022Dh			
00022Eh			
00022Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.12 SFR一覧(12)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
000230h~ 00023Fh			
000240h 000241h	グループ3 時間計測/波形生成レジスタ0	G3TM0/G3PO0	XXXXh
000242h 000243h	グループ3 時間計測/波形生成レジスタ1	G3TM1/G3PO1	XXXXh
000244h 000245h	グループ3 時間計測/波形生成レジスタ2	G3TM2/G3PO2	XXXXh
000246h 000247h	グループ3 時間計測/波形生成レジスタ3	G3TM3/G3PO3	XXXXh
000248h 000249h	グループ3 時間計測/波形生成レジスタ4	G3TM4/G3PO4	XXXXh
00024Ah 00024Bh	グループ3 時間計測/波形生成レジスタ5	G3TM5/G3PO5	XXXXh
00024Ch 00024Dh	グループ3 時間計測/波形生成レジスタ6	G3TM6/G3PO6	XXXXh
00024Eh 00024Fh	グループ3 時間計測/波形生成レジスタ7	G3TM7/G3PO7	XXXXh
000250h	グループ3 波形生成制御レジスタ0	G3POCR0	0000 X000b
000251h	グループ3 波形生成制御レジスタ1	G3POCR1	0X00 X000b
000252h	グループ3 波形生成制御レジスタ2	G3POCR2	0X00 X000b
000253h	グループ3 波形生成制御レジスタ3	G3POCR3	0X00 X000b
000254h	グループ3 波形生成制御レジスタ4	G3POCR4	0X00 X000b
000255h	グループ3 波形生成制御レジスタ5	G3POCR5	0X00 X000b
000256h	グループ3 波形生成制御レジスタ6	G3POCR6	0X00 X000b
000257h	グループ3 波形生成制御レジスタ7	G3POCR7	0X00 X000b
000258h	グループ3 時間計測制御レジスタ0	G3TMCR0	00h
000259h	グループ3 時間計測制御レジスタ1	G3TMCR1	00h
00025Ah	グループ3 時間計測制御レジスタ2	G3TMCR2	00h
00025Bh	グループ3 時間計測制御レジスタ3	G3TMCR3	00h
00025Ch	グループ3 時間計測制御レジスタ4	G3TMCR4	00h
00025Dh	グループ3 時間計測制御レジスタ5	G3TMCR5	00h
00025Eh	グループ3 時間計測制御レジスタ6	G3TMCR6	00h
00025Fh	グループ3 時間計測制御レジスタ7	G3TMCR7	00h
000260h 000261h	グループ3 ベースタイマレジスタ	G3BT	XXXXh
000262h	グループ3 ベースタイマ制御レジスタ0	G3BCR0	0000 0000b
000263h	グループ3 ベースタイマ制御レジスタ1	G3BCR1	0000 0000b
000264h	グループ3 時間計測プリスケアラレジスタ6	G3TPR6	00h
000265h	グループ3 時間計測プリスケアラレジスタ7	G3TPR7	00h
000266h	グループ3 機能許可レジスタ	G3FE	00h
000267h	グループ3 機能選択レジスタ	G3FS	00h
000268h			
000269h			
00026Ah			
00026Bh			
00026Ch			
00026Dh			
00026Eh			
00026Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。



表 4.13 SFR一覧(13)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
000270h~ 0002BFh			
0002C0h 0002C1h	X0 レジスタ / Y0 レジスタ	X0R/Y0R	XXXXh
0002C2h 0002C3h	X1 レジスタ / Y1 レジスタ	X1R/Y1R	XXXXh
0002C4h 0002C5h	X2 レジスタ / Y2 レジスタ	X2R/Y2R	XXXXh
0002C6h 0002C7h	X3 レジスタ / Y3 レジスタ	X3R/Y3R	XXXXh
0002C8h 0002C9h	X4 レジスタ / Y4 レジスタ	X4R/Y4R	XXXXh
0002CAh 0002CBh	X5 レジスタ / Y5 レジスタ	X5R/Y5R	XXXXh
0002CCh 0002CDh	X6 レジスタ / Y6 レジスタ	X6R/Y6R	XXXXh
0002CEh 0002CFh	X7 レジスタ / Y7 レジスタ	X7R/Y7R	XXXXh
0002D0h 0002D1h	X8 レジスタ / Y8 レジスタ	X8R/Y8R	XXXXh
0002D2h 0002D3h	X9 レジスタ / Y9 レジスタ	X9R/Y9R	XXXXh
0002D4h 0002D5h	X10 レジスタ / Y10 レジスタ	X10R/Y10R	XXXXh
0002D6h 0002D7h	X11 レジスタ / Y11 レジスタ	X11R/Y11R	XXXXh
0002D8h 0002D9h	X12 レジスタ / Y12 レジスタ	X12R/Y12R	XXXXh
0002DAh 0002DBh	X13 レジスタ / Y13 レジスタ	X13R/Y13R	XXXXh
0002DCh 0002DDh	X14 レジスタ / Y14 レジスタ	X14R/Y14R	XXXXh
0002DEh 0002DFh	X15 レジスタ / Y15 レジスタ	X15R/Y15R	XXXXh
0002E0h 0002E1h	X-Y制御レジスタ	XYC	XXXX XX00b
0002E2h 0002E3h			
0002E4h	UART1 特殊モードレジスタ 4	U1SMR4	00h
0002E5h	UART1 特殊モードレジスタ 3	U1SMR3	00h
0002E6h	UART1 特殊モードレジスタ 2	U1SMR2	00h
0002E7h	UART1 特殊モードレジスタ	U1SMR	00h
0002E8h	UART1 送受信モードレジスタ	U1MR	00h
0002E9h	UART1 転送速度レジスタ	U1BRG	XXh
0002EAh 0002EBh	UART1 送信バッファレジスタ	U1TB	XXXXh
0002ECh	UART1 送受信制御レジスタ 0	U1C0	0000 1000b
0002EDh	UART1 送受信制御レジスタ 1	U1C1	0000 0010b
0002EEh 0002EFh	UART1 受信バッファレジスタ	U1RB	XXXXh

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.14 SFR一覧(14)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0002F0h			
0002F1h			
0002F2h			
0002F3h			
0002F4h			
0002F5h			
0002F6h			
0002F7h			
0002F8h			
0002F9h			
0002FAh			
0002FBh			
0002FCh			
0002FDh			
0002FEh			
0002FFh			
000300h	タイマB3、B4、B5カウント開始フラグ	TBSR	000X XXXXb
000301h			
000302h	タイマA1-1レジスタ	TA11	XXXXh
000303h			
000304h	タイマA2-1レジスタ	TA21	XXXXh
000305h			
000306h	タイマA4-1レジスタ	TA41	XXXXh
000307h			
000308h	三相PWM制御レジスタ0	INVC0	00h
000309h	三相PWM制御レジスタ1	INVC1	00h
00030Ah	三相出力バッファレジスタ0	IDB0	XX11 1111b
00030Bh	三相出力バッファレジスタ1	IDB1	XX11 1111b
00030Ch	短絡防止タイマ	DTT	XXh
00030Dh	タイマB2割り込み発生頻度設定カウンタ	ICTB2	XXh
00030Eh			
00030Fh			
000310h	タイマB3レジスタ	TB3	XXXXh
000311h			
000312h	タイマB4レジスタ	TB4	XXXXh
000313h			
000314h	タイマB5レジスタ	TB5	XXXXh
000315h			
000316h			
000317h			
000318h			
000319h			
00031Ah			
00031Bh	タイマB3モードレジスタ	TB3MR	00XX 0000b
00031Ch	タイマB4モードレジスタ	TB4MR	00XX 0000b
00031Dh	タイマB5モードレジスタ	TB5MR	00XX 0000b
00031Eh			
00031Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.15 SFR一覧(15)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
000320h			
000321h			
000322h			
000323h			
000324h			
000325h			
000326h			
000327h			
000328h			
000329h			
00032Ah			
00032Bh			
00032Ch			
00032Dh			
00032Eh			
00032Fh			
000330h			
000331h			
000332h			
000333h			
000334h	UART2特殊モードレジスタ4	U2SMR4	00h
000335h	UART2特殊モードレジスタ3	U2SMR3	00h
000336h	UART2特殊モードレジスタ2	U2SMR2	00h
000337h	UART2特殊モードレジスタ	U2SMR	00h
000338h	UART2送受信モードレジスタ	U2MR	00h
000339h	UART2転送速度レジスタ	U2BRG	XXh
00033Ah	UART2送信バッファレジスタ	U2TB	XXXXh
00033Bh			
00033Ch	UART2送受信制御レジスタ0	U2C0	0000 1000b
00033Dh	UART2送受信制御レジスタ1	U2C1	0000 0010b
00033Eh	UART2受信バッファレジスタ	U2RB	XXXXh
00033Fh			
000340h	カウント開始レジスタ	TABSR	0000 0000b
000341h	時計用プリスケアラセットレジスタ	CPSRF	0XXX XXXXb
000342h	ワンショット開始レジスタ	ONSF	0000 0000b
000343h	トリガ選択レジスタ	TRGSR	0000 0000b
000344h	アップダウン選択レジスタ	UDF	0000 0000b
000345h			
000346h	タイマA0レジスタ	TA0	XXXXh
000347h			
000348h	タイマA1レジスタ	TA1	XXXXh
000349h			
00034Ah	タイマA2レジスタ	TA2	XXXXh
00034Bh			
00034Ch	タイマA3レジスタ	TA3	XXXXh
00034Dh			
00034Eh	タイマA4レジスタ	TA4	XXXXh
00034Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.16 SFR一覧(16)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
000350h	タイマB0レジスタ	TB0	XXXXh
000351h			
000352h	タイマB1レジスタ	TB1	XXXXh
000353h			
000354h	タイマB2レジスタ	TB2	XXXXh
000355h			
000356h	タイマA0モードレジスタ	TA0MR	0000 0000b
000357h	タイマA1モードレジスタ	TA1MR	0000 0000b
000358h	タイマA2モードレジスタ	TA2MR	0000 0000b
000359h	タイマA3モードレジスタ	TA3MR	0000 0000b
00035Ah	タイマA4モードレジスタ	TA4MR	0000 0000b
00035Bh	タイマB0モードレジスタ	TB0MR	00XX 0000b
00035Ch	タイマB1モードレジスタ	TB1MR	00XX 0000b
00035Dh	タイマB2モードレジスタ	TB2MR	00XX 0000b
00035Eh	タイマB2特殊モードレジスタ	TB2SC	XXXX XXX0b
00035Fh	カウントソースプリスケアラレジスタ	TCSPR	0000 0000b
000360h			
000361h			
000362h			
000363h			
000364h	UART0特殊モードレジスタ4	U0SMR4	00h
000365h	UART0特殊モードレジスタ3	U0SMR3	00h
000366h	UART0特殊モードレジスタ2	U0SMR2	00h
000367h	UART0特殊モードレジスタ	U0SMR	00h
000368h	UART0送受信モードレジスタ	U0MR	00h
000369h	UART0転送速度レジスタ	U0BRG	XXh
00036Ah	UART0送信バッファレジスタ	U0TB	XXXXh
00036Bh			
00036Ch	UART0送受信制御レジスタ0	U0C0	0000 1000b
00036Dh	UART0送受信制御レジスタ1	U0C1	0000 0010b
00036Eh	UART0受信バッファレジスタ	U0RB	XXXXh
00036Fh			
000370h			
000371h			
000372h			
000373h			
000374h			
000375h			
000376h			
000377h			
000378h			
000379h			
00037Ah			
00037Bh			
00037Ch	CRCデータレジスタ	CRCD	XXXXh
00037Dh			
00037Eh	CRCインプットレジスタ	CRCIN	XXh
00037Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.17 SFR一覧(17)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
000380h	A/D0 レジスタ 0	AD00	00XXh
000381h			
000382h	A/D0 レジスタ 1	AD01	00XXh
000383h			
000384h	A/D0 レジスタ 2	AD02	00XXh
000385h			
000386h	A/D0 レジスタ 3	AD03	00XXh
000387h			
000388h	A/D0 レジスタ 4	AD04	00XXh
000389h			
00038Ah	A/D0 レジスタ 5	AD05	00XXh
00038Bh			
00038Ch	A/D0 レジスタ 6	AD06	00XXh
00038Dh			
00038Eh	A/D0 レジスタ 7	AD07	00XXh
00038Fh			
000390h			
000391h			
000392h	A/D0 制御レジスタ 4	AD0CON4	XXXX 00XXb
000393h	A/D0 制御レジスタ 5	AD0CON5	00h
000394h	A/D0 制御レジスタ 2	AD0CON2	X00X X000b
000395h	A/D0 制御レジスタ 3	AD0CON3	XXXX X000b
000396h	A/D0 制御レジスタ 0	AD0CON0	00h
000397h	A/D0 制御レジスタ 1	AD0CON1	00h
000398h	D/A レジスタ 0	DA0	XXh
000399h			
00039Ah	D/A レジスタ 1	DA1	XXh
00039Bh			
00039Ch	D/A 制御レジスタ	DACON	XXXX XX00b
00039Dh			
00039Eh			
00039Fh			
0003A0h			
0003A1h			
0003A2h			
0003A3h			
0003A4h			
0003A5h			
0003A6h			
0003A7h			
0003A8h			
0003A9h			
0003AAh			
0003ABh			
0003ACh			
0003ADh			
0003AEh			
0003AFh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.18 SFR一覧(18)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0003B0h			
0003B1h			
0003B2h			
0003B3h			
0003B4h			
0003B5h			
0003B6h			
0003B7h			
0003B8h			
0003B9h			
0003BAh			
0003BBh			
0003BCh			
0003BDh			
0003BEh			
0003BFh			
0003C0h	ポートP0レジスタ	P0	XXh
0003C1h	ポートP1レジスタ	P1	XXh
0003C2h	ポートP0方向レジスタ	PD0	0000 0000b
0003C3h	ポートP1方向レジスタ	PD1	0000 0000b
0003C4h	ポートP2レジスタ	P2	XXh
0003C5h	ポートP3レジスタ	P3	XXh
0003C6h	ポートP2方向レジスタ	PD2	0000 0000b
0003C7h	ポートP3方向レジスタ	PD3	0000 0000b
0003C8h	ポートP4レジスタ	P4	XXh
0003C9h	ポートP5レジスタ	P5	XXh
0003CAh	ポートP4方向レジスタ	PD4	0000 0000b
0003CBh	ポートP5方向レジスタ	PD5	0000 0000b
0003CCh	ポートP6レジスタ	P6	XXh
0003CDh	ポートP7レジスタ	P7	XXh
0003CEh	ポートP6方向レジスタ	PD6	0000 0000b
0003CFh	ポートP7方向レジスタ	PD7	0000 0000b
0003D0h	ポートP8レジスタ	P8	XXh
0003D1h	ポートP9レジスタ	P9	XXh
0003D2h	ポートP8方向レジスタ	PD8	00X0 0000b
0003D3h	ポートP9方向レジスタ	PD9	0000 0000b
0003D4h	ポートP10レジスタ	P10	XXh
0003D5h	ポートP11レジスタ	P11	XXh
0003D6h	ポートP10方向レジスタ	PD10	0000 0000b
0003D7h	ポートP11方向レジスタ	PD11	XXX0 0000b
0003D8h	ポートP12レジスタ	P12	XXh
0003D9h	ポートP13レジスタ	P13	XXh
0003DAh	ポートP12方向レジスタ	PD12	0000 0000b
0003DBh	ポートP13方向レジスタ	PD13	0000 0000b
0003DCh	ポートP14レジスタ	P14	XXh
0003DDh	ポートP15レジスタ	P15	XXh
0003DEh	ポートP14方向レジスタ	PD14	X000 0X0Xb
0003DFh	ポートP15方向レジスタ	PD15	0000 0000b

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.19 SFR一覧(19)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0003E0h			
0003E1h			
0003E2h			
0003E3h			
0003E4h			
0003E5h			
0003E6h			
0003E7h			
0003E8h			
0003E9h			
0003EAh			
0003EBh			
0003ECh			
0003EDh			
0003EEh			
0003EFh			
0003F0h	プルアップ制御レジスタ 0	PUR0	0000 0000b
0003F1h	プルアップ制御レジスタ 1	PUR1	XXXX 0000b
0003F2h	プルアップ制御レジスタ 2	PUR2	0000 0000b
0003F3h	プルアップ制御レジスタ 3	PUR3	0000 0000b
0003F4h	プルアップ制御レジスタ 4	PUR4	XXXX 0000b
0003F5h			
0003F6h			
0003F7h			
0003F8h			
0003F9h			
0003FAh			
0003FBh			
0003FCh			
0003FDh			
0003FEh			
0003FFh	ポート制御レジスタ	PCR	XXXX XXX0b

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.20 SFR一覧(20)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
040000h	フラッシュメモリ制御レジスタ0	FMR0	0X01 XX00b
040001h	フラッシュメモリステータスレジスタ0	FMSR0	1000 0000b
040002h			
040003h			
040004h			
040005h			
040006h			
040007h			
040008h	フラッシュレジスタプロテクト解除レジスタ0	FPR0	00h
040009h	フラッシュメモリ制御レジスタ1	FMR1	0000 0010b
04000Ah	ブロックプロテクトビットモニタレジスタ0	FBPM0	??X? ???b (注1)
04000Bh	ブロックプロテクトビットモニタレジスタ1	FBPM1	XXX? ???b (注1)
04000Ch			
04000Dh			
04000Eh			
04000Fh			
040010h			
040011h	ブロックプロテクトビットモニタレジスタ2	FBPM2	???? ???b (注1)
040012h			
040013h			
040014h			
040015h			
040016h			
040017h			
040018h			
040019h			
04001Ah			
04001Bh			
04001Ch			
04001Dh			
04001Eh			
04001Fh			
040020h	PLL制御レジスタ0	PLC0	0000 0001b
040021h	PLL制御レジスタ1	PLC1	0001 1111b
040022h			
040023h			
040024h	PLLステータスレジスタ	PLS	1XXX XX00b
040025h			
040026h			
040027h			
040028h			
040029h			
04002Ah			
04002Bh			
04002Ch			
04002Dh			
04002Eh			
04002Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

注1. フラッシュメモリの各ブロックのプロテクトビットの状態が反映されます。



表 4.21 SFR一覧(21)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
040030h~ 04003Fh			
040040h			
040041h			
040042h			
040043h			
040044h	プロセッサモードレジスタ 0	PM0	1000 0000b
040045h			
040046h	システムクロック制御レジスタ 0	CM0	0000 1000b
040047h	システムクロック制御レジスタ 1	CM1	0010 0000b
040048h	プロセッサモードレジスタ 3	PM3	00h
040049h			
04004Ah	プロテクトレジスタ	PRCR	XXXX X000b
04004Bh			
04004Ch	プロテクトレジスタ 3	PRCR3	0000 0000b
04004Dh	発振停止検出レジスタ	CM2	00h
04004Eh			
04004Fh			
040050h			
040051h			
040052h			
040053h	プロセッサモードレジスタ 2	PM2	00h
040054h			
040055h			
040056h			
040057h			
040058h			
040059h			
04005Ah	低速モードクロック制御レジスタ	CM3	XXXX XX00b
04005Bh			
04005Ch			
04005Dh			
04005Eh			
04005Fh			
040060h	電圧レギュレータ制御レジスタ	VRCR	0000 0000b
040061h			
040062h	電圧低下検出回路制御レジスタ	LVDC	0000 XX00b
040063h			
040064h	検出電圧設定レジスタ	DVCR	0000 XXXXb
040065h			
040066h			
040067h			
040068h~ 040093h			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.22 SFR一覧(22)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
040094h			
040095h			
040096h			
040097h	三相出力バッファ制御レジスタ	IOBC	0XXX XX0Xb
040098h	入力機能選択レジスタ0	IFS0	0000 0000b
040099h	入力機能選択レジスタ1	IFS1	XXX0 X0X0b
04009Ah	入力機能選択レジスタ2	IFS2	0000 0000b
04009Bh			
04009Ch			
04009Dh	入力機能選択レジスタ5	IFS5	XXX0 0000b
04009Eh	入力機能選択レジスタ6	IFS6	XXXX 0000b
04009Fh	入力機能選択レジスタ7	IFS7	XXXX XXX0b
0400A0h	ポートP0_0機能選択レジスタ	P0_0S	0XXX X000b
0400A1h	ポートP1_0機能選択レジスタ	P1_0S	0XXX X000b
0400A2h	ポートP0_1機能選択レジスタ	P0_1S	0XXX X000b
0400A3h	ポートP1_1機能選択レジスタ	P1_1S	0XXX X000b
0400A4h	ポートP0_2機能選択レジスタ	P0_2S	0XXX X000b
0400A5h	ポートP1_2機能選択レジスタ	P1_2S	0XXX X000b
0400A6h	ポートP0_3機能選択レジスタ	P0_3S	0XXX X000b
0400A7h	ポートP1_3機能選択レジスタ	P1_3S	0XXX X000b
0400A8h	ポートP0_4機能選択レジスタ	P0_4S	0XXX X000b
0400A9h	ポートP1_4機能選択レジスタ	P1_4S	0XXX X000b
0400AAh	ポートP0_5機能選択レジスタ	P0_5S	0XXX X000b
0400ABh	ポートP1_5機能選択レジスタ	P1_5S	0XXX X000b
0400ACh	ポートP0_6機能選択レジスタ	P0_6S	0XXX X000b
0400ADh	ポートP1_6機能選択レジスタ	P1_6S	0XXX X000b
0400AEh	ポートP0_7機能選択レジスタ	P0_7S	0XXX X000b
0400AFh	ポートP1_7機能選択レジスタ	P1_7S	0XXX X000b
0400B0h	ポートP2_0機能選択レジスタ	P2_0S	0XXX X000b
0400B1h	ポートP3_0機能選択レジスタ	P3_0S	XXXX X000b
0400B2h	ポートP2_1機能選択レジスタ	P2_1S	0XXX X000b
0400B3h	ポートP3_1機能選択レジスタ	P3_1S	XXXX X000b
0400B4h	ポートP2_2機能選択レジスタ	P2_2S	0XXX X000b
0400B5h	ポートP3_2機能選択レジスタ	P3_2S	XXXX X000b
0400B6h	ポートP2_3機能選択レジスタ	P2_3S	0XXX X000b
0400B7h	ポートP3_3機能選択レジスタ	P3_3S	XXXX X000b
0400B8h	ポートP2_4機能選択レジスタ	P2_4S	0XXX X000b
0400B9h	ポートP3_4機能選択レジスタ	P3_4S	XXXX X000b
0400BAh	ポートP2_5機能選択レジスタ	P2_5S	0XXX X000b
0400BBh	ポートP3_5機能選択レジスタ	P3_5S	XXXX X000b
0400BCh	ポートP2_6機能選択レジスタ	P2_6S	0XXX X000b
0400BDh	ポートP3_6機能選択レジスタ	P3_6S	XXXX X000b
0400BEh	ポートP2_7機能選択レジスタ	P2_7S	0XXX X000b
0400BFh	ポートP3_7機能選択レジスタ	P3_7S	XXXX X000b

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.23 SFR 一覧 (23)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0400C0h	ポート P4_0 機能選択レジスタ	P4_0S	XXXX X000b
0400C1h	ポート P5_0 機能選択レジスタ	P5_0S	XXXX X000b
0400C2h	ポート P4_1 機能選択レジスタ	P4_1S	XXXX X000b
0400C3h	ポート P5_1 機能選択レジスタ	P5_1S	XXXX X000b
0400C4h	ポート P4_2 機能選択レジスタ	P4_2S	XXXX X000b
0400C5h	ポート P5_2 機能選択レジスタ	P5_2S	XXXX X000b
0400C6h	ポート P4_3 機能選択レジスタ	P4_3S	XXXX X000b
0400C7h	ポート P5_3 機能選択レジスタ	P5_3S	XXXX X000b
0400C8h	ポート P4_4 機能選択レジスタ	P4_4S	XXXX X000b
0400C9h	ポート P5_4 機能選択レジスタ	P5_4S	XXXX X000b
0400CAh	ポート P4_5 機能選択レジスタ	P4_5S	XXXX X000b
0400CBh	ポート P5_5 機能選択レジスタ	P5_5S	XXXX X000b
0400CCh	ポート P4_6 機能選択レジスタ	P4_6S	XXXX X000b
0400CDh	ポート P5_6 機能選択レジスタ	P5_6S	XXXX X000b
0400CEh	ポート P4_7 機能選択レジスタ	P4_7S	XXXX X000b
0400CFh	ポート P5_7 機能選択レジスタ	P5_7S	XXXX X000b
0400D0h	ポート P6_0 機能選択レジスタ	P6_0S	XXXX X000b
0400D1h	ポート P7_0 機能選択レジスタ	P7_0S	XXXX X000b
0400D2h	ポート P6_1 機能選択レジスタ	P6_1S	XXXX X000b
0400D3h	ポート P7_1 機能選択レジスタ	P7_1S	XXXX X000b
0400D4h	ポート P6_2 機能選択レジスタ	P6_2S	XXXX X000b
0400D5h	ポート P7_2 機能選択レジスタ	P7_2S	XXXX X000b
0400D6h	ポート P6_3 機能選択レジスタ	P6_3S	XXXX X000b
0400D7h	ポート P7_3 機能選択レジスタ	P7_3S	XXXX X000b
0400D8h	ポート P6_4 機能選択レジスタ	P6_4S	XXXX X000b
0400D9h	ポート P7_4 機能選択レジスタ	P7_4S	XXXX X000b
0400DAh	ポート P6_5 機能選択レジスタ	P6_5S	XXXX X000b
0400DBh	ポート P7_5 機能選択レジスタ	P7_5S	XXXX X000b
0400DCh	ポート P6_6 機能選択レジスタ	P6_6S	XXXX X000b
0400DDh	ポート P7_6 機能選択レジスタ	P7_6S	XXXX X000b
0400DEh	ポート P6_7 機能選択レジスタ	P6_7S	XXXX X000b
0400DFh	ポート P7_7 機能選択レジスタ	P7_7S	XXXX X000b
0400E0h	ポート P8_0 機能選択レジスタ	P8_0S	XXXX X000b
0400E1h	ポート P9_0 機能選択レジスタ	P9_0S	XXXX X000b
0400E2h	ポート P8_1 機能選択レジスタ	P8_1S	XXXX X000b
0400E3h	ポート P9_1 機能選択レジスタ	P9_1S	XXXX X000b
0400E4h	ポート P8_2 機能選択レジスタ	P8_2S	XXXX X000b
0400E5h	ポート P9_2 機能選択レジスタ	P9_2S	XXXX X000b
0400E6h	ポート P8_3 機能選択レジスタ	P8_3S	XXXX X000b
0400E7h	ポート P9_3 機能選択レジスタ	P9_3S	0XXX X000b
0400E8h	ポート P8_4 機能選択レジスタ	P8_4S	XXXX X000b
0400E9h	ポート P9_4 機能選択レジスタ	P9_4S	0XXX X000b
0400EAh			
0400EBh	ポート P9_5 機能選択レジスタ	P9_5S	0XXX X000b
0400ECh	ポート P8_6 機能選択レジスタ	P8_6S	XXXX X000b
0400EDh	ポート P9_6 機能選択レジスタ	P9_6S	0XXX X000b
0400EEh	ポート P8_7 機能選択レジスタ	P8_7S	XXXX X000b
0400EFh	ポート P9_7 機能選択レジスタ	P9_7S	XXXX X000b

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.24 SFR一覧(24)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0400F0h	ポートP10_0機能選択レジスタ	P10_0S	0XXX X000b
0400F1h	ポートP11_0機能選択レジスタ	P11_0S	XXXX X000b
0400F2h	ポートP10_1機能選択レジスタ	P10_1S	0XXX X000b
0400F3h	ポートP11_1機能選択レジスタ	P11_1S	XXXX X000b
0400F4h	ポートP10_2機能選択レジスタ	P10_2S	0XXX X000b
0400F5h	ポートP11_2機能選択レジスタ	P11_2S	XXXX X000b
0400F6h	ポートP10_3機能選択レジスタ	P10_3S	0XXX X000b
0400F7h	ポートP11_3機能選択レジスタ	P11_3S	XXXX X000b
0400F8h	ポートP10_4機能選択レジスタ	P10_4S	0XXX X000b
0400F9h	ポートP11_4機能選択レジスタ	P11_4S	XXXX X000b
0400FAh	ポートP10_5機能選択レジスタ	P10_5S	0XXX X000b
0400FBh			
0400FCh	ポートP10_6機能選択レジスタ	P10_6S	0XXX X000b
0400FDh			
0400FEh	ポートP10_7機能選択レジスタ	P10_7S	0XXX X000b
0400FFh			
040100h	ポートP12_0機能選択レジスタ	P12_0S	XXXX X000b
040101h	ポートP13_0機能選択レジスタ	P13_0S	XXXX X000b
040102h	ポートP12_1機能選択レジスタ	P12_1S	XXXX X000b
040103h	ポートP13_1機能選択レジスタ	P13_1S	XXXX X000b
040104h	ポートP12_2機能選択レジスタ	P12_2S	XXXX X000b
040105h	ポートP13_2機能選択レジスタ	P13_2S	XXXX X000b
040106h	ポートP12_3機能選択レジスタ	P12_3S	XXXX X000b
040107h	ポートP13_3機能選択レジスタ	P13_3S	XXXX X000b
040108h	ポートP12_4機能選択レジスタ	P12_4S	XXXX X000b
040109h	ポートP13_4機能選択レジスタ	P13_4S	XXXX X000b
04010Ah	ポートP12_5機能選択レジスタ	P12_5S	XXXX X000b
04010Bh	ポートP13_5機能選択レジスタ	P13_5S	XXXX X000b
04010Ch	ポートP12_6機能選択レジスタ	P12_6S	XXXX X000b
04010Dh	ポートP13_6機能選択レジスタ	P13_6S	XXXX X000b
04010Eh	ポートP12_7機能選択レジスタ	P12_7S	XXXX X000b
04010Fh	ポートP13_7機能選択レジスタ	P13_7S	XXXX X000b
040110h			
040111h	ポートP15_0機能選択レジスタ	P15_0S	0XXX X000b
040112h			
040113h	ポートP15_1機能選択レジスタ	P15_1S	0XXX X000b
040114h			
040115h	ポートP15_2機能選択レジスタ	P15_2S	0XXX X000b
040116h	ポートP14_3機能選択レジスタ	P14_3S	XXXX X000b
040117h	ポートP15_3機能選択レジスタ	P15_3S	0XXX X000b
040118h	ポートP14_4機能選択レジスタ	P14_4S	XXXX X000b
040119h	ポートP15_4機能選択レジスタ	P15_4S	0XXX X000b
04011Ah	ポートP14_5機能選択レジスタ	P14_5S	XXXX X000b
04011Bh	ポートP15_5機能選択レジスタ	P15_5S	0XXX X000b
04011Ch	ポートP14_6機能選択レジスタ	P14_6S	XXXX X000b
04011Dh	ポートP15_6機能選択レジスタ	P15_6S	0XXX X000b
04011Eh			
04011Fh	ポートP15_7機能選択レジスタ	P15_7S	0XXX X000b

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.25 SFR一覧(25)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
040120h~ 04403Fh			
044040h			
044041h			
044042h			
044043h			
044044h			
044045h			
044046h			
044047h			
044048h			
044049h			
04404Ah			
04404Bh			
04404Ch	プロテクトレジスタ4	PRCR4	0000 0000b
04404Dh	ウォッチドッグタイマクロック制御レジスタ	WDK	0000 0000b
04404Eh	ウォッチドッグタイムスタートレジスタ	WDTS	XXXX XXXXb
04404Fh	ウォッチドッグタイマ制御レジスタ	WDC	000X XXXXb
044050h			
044051h			
044052h			
044053h			
044054h			
044055h			
044056h			
044057h			
044058h			
044059h			
04405Ah			
04405Bh			
04405Ch			
04405Dh			
04405Eh			
04405Fh	プロテクトレジスタ2	PRCR2	0XXX XXXXb

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.26 SFR 一覧 (26)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
044060h			
044061h			
044062h			
044063h			
044064h			
044065h			
044066h			
044067h			
044068h			
044069h			
04406Ah			
04406Bh			
04406Ch			
04406Dh	外部割り込み要因選択レジスタ 1	IFSR1	XXXX X000b
04406Eh			
04406Fh	外部割り込み要因選択レジスタ 0	IFSR0	0000 0000b
044070h	DMA0 起動要因選択レジスタ 2	DM0SL2	XX00 0000b
044071h	DMA1 起動要因選択レジスタ 2	DM1SL2	XX00 0000b
044072h	DMA2 起動要因選択レジスタ 2	DM2SL2	XX00 0000b
044073h	DMA3 起動要因選択レジスタ 2	DM3SL2	XX00 0000b
044074h			
044075h			
044076h			
044077h			
044078h	DMA0 起動要因選択レジスタ	DM0SL	XXX0 0000b
044079h	DMA1 起動要因選択レジスタ	DM1SL	XXX0 0000b
04407Ah	DMA2 起動要因選択レジスタ	DM2SL	XXX0 0000b
04407Bh	DMA3 起動要因選択レジスタ	DM3SL	XXX0 0000b
04407Ch			
04407Dh	復帰用割り込み優先レベル設定レジスタ 2	RIPL2	XX0X 0000b
04407Eh			
04407Fh	復帰用割り込み優先レベル設定レジスタ 1	RIPL1	XX0X 0000b
044080h	外部割り込み入力フィルタ選択レジスタ 0	INTF0	0000 0000b
044081h			
044082h	外部割り込み入力フィルタ選択レジスタ 1	INTF1	0000 0000b
044083h			
044084h	外部割り込み入力フィルタ選択レジスタ 2	INTF2	0000 0000b
044085h			
044086h			
044087h			
044088h	外部割り込み入力端子選択レジスタ	INTSR	0000 0000b
044089h			
04408Ah			
04408Bh			
04408Ch			
04408Dh			
04408Eh			
04408Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.27 SFR一覧(27)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
044090h~ 044DFFh			
044E00h	LINO チャネルウィンドウ選択/入力信号“L”検出ステータスレジスタ	L0CW	0000 0000b
044E01h	LINO ボーレートジェネレータ制御レジスタ	L0BRG	0000 0000b
044E02h	LINO ボーレートプリスケラ0	L0BRP0	00h
044E03h	LINO ボーレートプリスケラ1	L0BRP1	00h
044E04h	LINO モードレジスタ0	L0MD0	0000 0000b
044E05h	LINO モードレジスタ1	L0MD1	00h
044E06h	LINO ウェイクアップ設定レジスタ	L0WUP	00h
044E07h			
044E08h	LINO ブレークフィールド設定レジスタ	L0BRK	0000 0000b
044E09h	LINO スペース設定レジスタ	L0SPC	0000 0000b
044E0Ah	LINO レスポンスフィールド設定レジスタ	L0RFC	0000 0000b
044E0Bh	LINO IDバッファレジスタ	L0IDB	00h
044E0Ch	LINO 状態制御レジスタ	L0SC	0000 0000b
044E0Dh	LINO 送信制御レジスタ	L0TC	0000 0000b
044E0Eh	LINO ステータスレジスタ	L0ST	0000 0000b
044E0Fh	LINO エラーステータスレジスタ	L0EST	0000 0000b
044E10h	LINO データ1バッファレジスタ	L0DB1	00h
044E11h	LINO データ2バッファレジスタ	L0DB2	00h
044E12h	LINO データ3バッファレジスタ	L0DB3	00h
044E13h	LINO データ4バッファレジスタ	L0DB4	00h
044E14h	LINO データ5バッファレジスタ	L0DB5	00h
044E15h	LINO データ6バッファレジスタ	L0DB6	00h
044E16h	LINO データ7バッファレジスタ	L0DB7	00h
044E17h	LINO データ8バッファレジスタ	L0DB8	00h
044E18h			
044E19h			
044E1Ah			
044E1Bh			
044E1Ch			
044E1Dh			
044E1Eh			
044E1Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.28 SFR一覧(28)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
044E20h	LIN1チャンネルウィンドウ選択/入力信号“L”検出ステータスレジスタ	L1CW	0000 0000b
044E21h	LIN1 ボーレートジェネレータ制御レジスタ	L1BRG	0000 0000b
044E22h	LIN1ボーレートプリスケアラ0	L1BRP0	00h
044E23h	LIN1ボーレートプリスケアラ1	L1BRP1	00h
044E24h	LIN1モードレジスタ0	L1MD0	0000 0000b
044E25h	LIN1モードレジスタ1	L1MD1	00h
044E26h	LIN1ウェイクアップ設定レジスタ	L1WUP	00h
044E27h			
044E28h	LIN1ブレークフィールド設定レジスタ	L1BRK	0000 0000b
044E29h	LIN1スペース設定レジスタ	L1SPC	0000 0000b
044E2Ah	LIN1レスポンスフィールド設定レジスタ	L1RFC	0000 0000b
044E2Bh	LIN1 IDバッファレジスタ	L1IDB	00h
044E2Ch	LIN1状態制御レジスタ	L1SC	0000 0000b
044E2Dh	LIN1送信制御レジスタ	L1TC	0000 0000b
044E2Eh	LIN1ステータスレジスタ	L1ST	0000 0000b
044E2Fh	LIN1エラーステータスレジスタ	L1EST	0000 0000b
044E30h	LIN1データ1バッファレジスタ	L1DB1	00h
044E31h	LIN1データ2バッファレジスタ	L1DB2	00h
044E32h	LIN1データ3バッファレジスタ	L1DB3	00h
044E33h	LIN1データ4バッファレジスタ	L1DB4	00h
044E34h	LIN1データ5バッファレジスタ	L1DB5	00h
044E35h	LIN1データ6バッファレジスタ	L1DB6	00h
044E36h	LIN1データ7バッファレジスタ	L1DB7	00h
044E37h	LIN1データ8バッファレジスタ	L1DB8	00h
044E38h			
044E39h			
044E3Ah			
044E3Bh			
044E3Ch			
044E3Dh			
044E3Eh			
044E3Fh			
044E40h			
044E41h			
044E42h			
044E43h			
044E44h			
044E45h			
044E46h			
044E47h			
044E48h			
044E49h			
044E4Ah			
044E4Bh			
044E4Ch			
044E4Dh			
044E4Eh			
044E4Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。



表 4.29 SFR一覧(29)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
044E50h~ 044EFFh			
044F00h			
044F01h			
044F02h			
044F03h			
044F04h			
044F05h			
044F06h	SS0 受信データレジスタ	SS0RDR	FFh
044F07h	SS0 受信データレジスタ(上位8ビット)	SS0RDR(H)	FFh
044F08h	SS0 制御レジスタH	SS0CRH	00h
044F09h	SS0 制御レジスタL	SS0CRL	0111 1101b
044F0Ah	SS0 モードレジスタ	SS0MR	0001 0000b
044F0Bh	SS0 許可レジスタ	SS0ER	00h
044F0Ch	SS0 ステータスレジスタ	SS0SR	00h
044F0Dh	SS0 モードレジスタ2	SS0MR2	00h
044F0Eh	SS0 送信データレジスタ	SS0TDR	FFh
044F0Fh	SS0 送信データレジスタ(上位8ビット)	SS0TDR(H)	FFh
044F10h			
044F11h			
044F12h			
044F13h			
044F14h			
044F15h			
044F16h	SS1 受信データレジスタ	SS1RDR	FFh
044F17h	SS1 受信データレジスタ(上位8ビット)	SS1RDR(H)	FFh
044F18h	SS1 制御レジスタH	SS1CRH	00h
044F19h	SS1 制御レジスタL	SS1CRL	0111 1101b
044F1Ah	SS1 モードレジスタ	SS1MR	0001 0000b
044F1Bh	SS1 許可レジスタ	SS1ER	00h
044F1Ch	SS1 ステータスレジスタ	SS1SR	00h
044F1Dh	SS1 モードレジスタ2	SS1MR2	00h
044F1Eh	SS1 送信データレジスタ	SS1TDR	FFh
044F1Fh	SS1 送信データレジスタ(上位8ビット)	SS1TDR(H)	FFh
044F20h			
044F21h			
044F22h			
044F23h			
044F24h			
044F25h			
044F26h	SS2 受信データレジスタ	SS2RDR	FFh
044F27h	SS2 受信データレジスタ(上位8ビット)	SS2RDR(H)	FFh

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.30 SFR一覧(30)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
044F28h	SS2制御レジスタH	SS2CRH	00h
044F29h	SS2制御レジスタL	SS2CRL	0111 1101b
044F2Ah	SS2モードレジスタ	SS2MR	0001 0000b
044F2Bh	SS2許可レジスタ	SS2ER	00h
044F2Ch	SS2ステータスレジスタ	SS2SR	00h
044F2Dh	SS2モードレジスタ2	SS2MR2	00h
044F2Eh	SS2送信データレジスタ	SS2TDR	FFh
044F2Fh	SS2送信データレジスタ(上位8ビット)	SS2TDR(H)	FFh
044F30h			
044F31h			
044F32h			
044F33h			
044F34h			
044F35h			
044F36h			
044F37h			
044F38h			
044F39h			
044F3Ah			
044F3Bh			
044F3Ch			
044F3Dh			
044F3Eh			
044F3Fh			
044F40h			
044F41h			
044F42h			
044F43h			
044F44h			
044F45h			
044F46h			
044F47h			
044F48h			
044F49h			
044F4Ah			
044F4Bh			
044F4Ch			
044F4Dh			
044F4Eh			
044F4Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.31 SFR一覧(31)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
044F50h~ 044FDFh			
044FE0h 044FE1h 044FE2h 044FE3h 044FE4h 044FE5h 044FE6h 044FE7h	E <sup>2</sup> データフラッシュアドレスレジスタ	E2FA	XXXX 0000h
044FE8h 044FE9h 044FEAh 044FEBh	E <sup>2</sup> データフラッシュ命令レジスタ	E2FI	XX00h
044FECh 044FEDh 044FEEh 044FEFh	E <sup>2</sup> データフラッシュデータレジスタ	E2FD	XXXXh
044FF0h 044FF1h	E <sup>2</sup> データフラッシュモードレジスタ	E2FM	0000 0000b
044FF2h 044FF3h	E <sup>2</sup> データフラッシュ制御レジスタ	E2FC	XXXX XXX0b
044FF4h 044FF5h 044FF6h 044FF7h 044FF8h 044FF9h 044FFAh 044FFBh 044FFCh 044FFDh 044FFEh 044FFFh	E <sup>2</sup> データフラッシュステータスレジスタ1	E2FS1	XXXX XXX0b
045000h 045001h 045002h 045003h 045004h 045005h 045006h 045007h	E <sup>2</sup> データフラッシュステータスレジスタ0	E2FS0	XXXX XXXXb
045008h~ 045FFFh			
046000h~ 0467FFh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.32 SFR一覧(32)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値		
046800h~ 0477FFh					
047800h 047801h 047802h 047803h 047804h	CAN1 メールボックス0: メッセージ識別子	C1MB0	XXXX XXXXh		
047805h	CAN1 メールボックス0: データ長		XXh		
047806h 047807h 047808h 047809h 04780Ah 04780Bh 04780Ch 04780Dh	CAN1 メールボックス0: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh		
04780Eh 04780Fh	CAN1 メールボックス0: タイムスタンプ		XXXXh		
047810h 047811h 047812h 047813h 047814h	CAN1 メールボックス1: メッセージ識別子		C1MB1	XXXX XXXXh	
047815h	CAN1 メールボックス1: データ長			XXh	
047816h 047817h 047818h 047819h 04781Ah 04781Bh 04781Ch 04781Dh	CAN1 メールボックス1: データフィールド			XXXX XXXX XXXX XXXXh	
04781Eh 04781Fh	CAN1 メールボックス1: タイムスタンプ			XXXXh	
047820h 047821h 047822h 047823h 047824h	CAN1 メールボックス2: メッセージ識別子			C1MB2	XXXX XXXXh
047825h	CAN1 メールボックス2: データ長				XXh
047826h 047827h 047828h 047829h 04782Ah 04782Bh 04782Ch 04782Dh	CAN1 メールボックス2: データフィールド	XXXX XXXX XXXX XXXXh			
04782Eh 04782Fh	CAN1 メールボックス2: タイムスタンプ	XXXXh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.33 SFR一覧(33)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値			
047830h	CAN1 メールボックス3: メッセージ識別子	C1MB3	XXXX XXXXh			
047831h						
047832h						
047833h						
047834h						
047835h	CAN1 メールボックス3: データ長		XXh			
047836h	CAN1 メールボックス3: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047837h						
047838h						
047839h						
04783Ah						
04783Bh						
04783Ch						
04783Dh						
04783Eh				CAN1 メールボックス3: タイムスタンプ		XXXXh
04783Fh						
047840h	CAN1 メールボックス4: メッセージ識別子	C1MB4	XXXX XXXXh			
047841h						
047842h						
047843h						
047844h						
047845h	CAN1 メールボックス4: データ長		XXh			
047846h	CAN1 メールボックス4: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047847h						
047848h						
047849h						
04784Ah						
04784Bh						
04784Ch						
04784Dh						
04784Eh				CAN1 メールボックス4: タイムスタンプ		XXXXh
04784Fh						
047850h	CAN1 メールボックス5: メッセージ識別子	C1MB5	XXXX XXXXh			
047851h						
047852h						
047853h						
047854h						
047855h	CAN1 メールボックス5: データ長		XXh			
047856h	CAN1 メールボックス5: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047857h						
047858h						
047859h						
04785Ah						
04785Bh						
04785Ch						
04785Dh						
04785Eh				CAN1 メールボックス5: タイムスタンプ		XXXXh
04785Fh						

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.34 SFR一覧(34)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値			
047860h	CAN1 メールボックス6: メッセージ識別子	C1MB6	XXXX XXXXh			
047861h						
047862h						
047863h						
047864h						
047865h	CAN1 メールボックス6: データ長		XXh			
047866h	CAN1 メールボックス6: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047867h						
047868h						
047869h						
04786Ah						
04786Bh						
04786Ch						
04786Dh						
04786Eh				CAN1 メールボックス6: タイムスタンプ		XXXXh
04786Fh						
047870h	CAN1 メールボックス7: メッセージ識別子	C1MB7	XXXX XXXXh			
047871h						
047872h						
047873h						
047874h						
047875h	CAN1 メールボックス7: データ長		XXh			
047876h	CAN1 メールボックス7: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047877h						
047878h						
047879h						
04787Ah						
04787Bh						
04787Ch						
04787Dh						
04787Eh				CAN1 メールボックス7: タイムスタンプ		XXXXh
04787Fh						
047880h	CAN1 メールボックス8: メッセージ識別子	C1MB8	XXXX XXXXh			
047881h						
047882h						
047883h						
047884h						
047885h	CAN1 メールボックス8: データ長		XXh			
047886h	CAN1 メールボックス8: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047887h						
047888h						
047889h						
04788Ah						
04788Bh						
04788Ch						
04788Dh						
04788Eh				CAN1 メールボックス8: タイムスタンプ		XXXXh
04788Fh						

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.35 SFR一覧(35)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
047890h	CAN1 メールボックス 9: メッセージ識別子	C1MB9	XXXX XXXXh
047891h			
047892h			
047893h			
047894h			
047895h	CAN1 メールボックス 9: データ長		XXh
047896h	CAN1 メールボックス 9: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh
047897h			
047898h			
047899h			
04789Ah			
04789Bh			
04789Ch			
04789Dh			
04789Eh			
04789Fh	CAN1 メールボックス 9: タイムスタンプ		XXXXh
0478A0h	CAN1 メールボックス 10: メッセージ識別子	C1MB10	XXXX XXXXh
0478A1h			
0478A2h			
0478A3h			
0478A4h			
0478A5h	CAN1 メールボックス 10: データ長		XXh
0478A6h	CAN1 メールボックス 10: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh
0478A7h			
0478A8h			
0478A9h			
0478AAh			
0478ABh			
0478ACh			
0478ADh			
0478AEh			
0478AFh	CAN1 メールボックス 10: タイムスタンプ		XXXXh
0478B0h	CAN1 メールボックス 11: メッセージ識別子	C1MB11	XXXX XXXXh
0478B1h			
0478B2h			
0478B3h			
0478B4h			
0478B5h	CAN1 メールボックス 11: データ長		XXh
0478B6h	CAN1 メールボックス 11: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh
0478B7h			
0478B8h			
0478B9h			
0478BAh			
0478BBh			
0478BCh			
0478BDh			
0478BEh			
0478BFh	CAN1 メールボックス 11: タイムスタンプ		XXXXh

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.36 SFR一覧(36)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値			
0478C0h	CAN1 メールボックス 12: メッセージ識別子	C1MB12	XXXX XXXXh			
0478C1h						
0478C2h						
0478C3h						
0478C4h						
0478C5h	CAN1 メールボックス 12: データ長		XXh			
0478C6h	CAN1 メールボックス 12: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
0478C7h						
0478C8h						
0478C9h						
0478CAh						
0478CBh						
0478CCh						
0478CDh						
0478CEh				CAN1 メールボックス 12: タイムスタンプ		XXXXh
0478CFh						
0478D0h	CAN1 メールボックス 13: メッセージ識別子	C1MB13	XXXX XXXXh			
0478D1h						
0478D2h						
0478D3h						
0478D4h						
0478D5h	CAN1 メールボックス 13: データ長		XXh			
0478D6h	CAN1 メールボックス 13: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
0478D7h						
0478D8h						
0478D9h						
0478DAh						
0478DBh						
0478DCh						
0478DDh						
0478DEh				CAN1 メールボックス 13: タイムスタンプ		XXXXh
0478DFh						
0478E0h	CAN1 メールボックス 14: メッセージ識別子	C1MB14	XXXX XXXXh			
0478E1h						
0478E2h						
0478E3h						
0478E4h						
0478E5h	CAN1 メールボックス 14: データ長		XXh			
0478E6h	CAN1 メールボックス 14: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
0478E7h						
0478E8h						
0478E9h						
0478EAh						
0478EBh						
0478ECh						
0478EDh						
0478EEh				CAN1 メールボックス 14: タイムスタンプ		XXXXh
0478EFh						

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。



表 4.37 SFR一覧(37)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値			
0478F0h	CAN1 メールボックス 15: メッセージ識別子	C1MB15	XXXX XXXXh			
0478F1h						
0478F2h						
0478F3h						
0478F4h						
0478F5h	CAN1 メールボックス 15: データ長		XXh			
0478F6h	CAN1 メールボックス 15: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
0478F7h						
0478F8h						
0478F9h						
0478FAh						
0478FBh						
0478FCh						
0478FDh						
0478FEh				CAN1 メールボックス 15: タイムスタンプ		XXXXh
0478FFh						
047900h	CAN1 メールボックス 16: メッセージ識別子	C1MB16	XXXX XXXXh			
047901h						
047902h						
047903h						
047904h						
047905h	CAN1 メールボックス 16: データ長		XXh			
047906h	CAN1 メールボックス 16: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047907h						
047908h						
047909h						
04790Ah						
04790Bh						
04790Ch						
04790Dh						
04790Eh				CAN1 メールボックス 16: タイムスタンプ		XXXXh
04790Fh						
047910h	CAN1 メールボックス 17: メッセージ識別子	C1MB17	XXXX XXXXh			
047911h						
047912h						
047913h						
047914h						
047915h	CAN1 メールボックス 17: データ長		XXh			
047916h	CAN1 メールボックス 17: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047917h						
047918h						
047919h						
04791Ah						
04791Bh						
04791Ch						
04791Dh						
04791Eh				CAN1 メールボックス 17: タイムスタンプ		XXXXh
04791Fh						

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.38 SFR一覧(38)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値			
047920h	CAN1 メールボックス 18: メッセージ識別子	C1MB18	XXXX XXXXh			
047921h						
047922h						
047923h						
047924h						
047925h	CAN1 メールボックス 18: データ長		XXh			
047926h	CAN1 メールボックス 18: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047927h						
047928h						
047929h						
04792Ah						
04792Bh						
04792Ch						
04792Dh						
04792Eh				CAN1 メールボックス 18: タイムスタンプ		XXXXh
04792Fh						
047930h	CAN1 メールボックス 19: メッセージ識別子	C1MB19	XXXX XXXXh			
047931h						
047932h						
047933h						
047934h						
047935h	CAN1 メールボックス 19: データ長		XXh			
047936h	CAN1 メールボックス 19: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047937h						
047938h						
047939h						
04793Ah						
04793Bh						
04793Ch						
04793Dh						
04793Eh				CAN1 メールボックス 19: タイムスタンプ		XXXXh
04793Fh						
047940h	CAN1 メールボックス 20: メッセージ識別子	C1MB20	XXXX XXXXh			
047941h						
047942h						
047943h						
047944h						
047945h	CAN1 メールボックス 20: データ長		XXh			
047946h	CAN1 メールボックス 20: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047947h						
047948h						
047949h						
04794Ah						
04794Bh						
04794Ch						
04794Dh						
04794Eh				CAN1 メールボックス 20: タイムスタンプ		XXXXh
04794Fh						

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.39 SFR一覧(39)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
047950h	CAN1 メールボックス 21: メッセージ識別子	C1MB21	XXXX XXXXh
047951h			
047952h			
047953h			
047954h			
047955h	CAN1 メールボックス 21: データ長		XXh
047956h	CAN1 メールボックス 21: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh
047957h			
047958h			
047959h			
04795Ah			
04795Bh			
04795Ch			
04795Dh			
04795Eh	CAN1 メールボックス 21: タイムスタンプ		XXXXh
04795Fh			
047960h	CAN1 メールボックス 22: メッセージ識別子	C1MB22	XXXX XXXXh
047961h			
047962h			
047963h			
047964h			
047965h	CAN1 メールボックス 22: データ長		XXh
047966h	CAN1 メールボックス 22: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh
047967h			
047968h			
047969h			
04796Ah			
04796Bh			
04796Ch			
04796Dh			
04796Eh	CAN1 メールボックス 22: タイムスタンプ		XXXXh
04796Fh			
047970h	CAN1 メールボックス 23: メッセージ識別子	C1MB23	XXXX XXXXh
047971h			
047972h			
047973h			
047974h			
047975h	CAN1 メールボックス 23: データ長		XXh
047976h	CAN1 メールボックス 23: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh
047977h			
047978h			
047979h			
04797Ah			
04797Bh			
04797Ch			
04797Dh			
04797Eh	CAN1 メールボックス 23: タイムスタンプ		XXXXh
04797Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.40 SFR一覧(40)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値			
047980h	CAN1 メールボックス 24: メッセージ識別子	C1MB24	XXXX XXXXh			
047981h						
047982h						
047983h						
047984h						
047985h	CAN1 メールボックス 24: データ長		XXh			
047986h	CAN1 メールボックス 24: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047987h						
047988h						
047989h						
04798Ah						
04798Bh						
04798Ch						
04798Dh						
04798Eh				CAN1 メールボックス 24: タイムスタンプ		XXXXh
04798Fh						
047990h	CAN1 メールボックス 25: メッセージ識別子	C1MB25	XXXX XXXXh			
047991h						
047992h						
047993h						
047994h						
047995h	CAN1 メールボックス 25: データ長		XXh			
047996h	CAN1 メールボックス 25: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047997h						
047998h						
047999h						
04799Ah						
04799Bh						
04799Ch						
04799Dh						
04799Eh				CAN1 メールボックス 25: タイムスタンプ		XXXXh
04799Fh						
0479A0h	CAN1 メールボックス 26: メッセージ識別子	C1MB26	XXXX XXXXh			
0479A1h						
0479A2h						
0479A3h						
0479A4h						
0479A5h	CAN1 メールボックス 26: データ長		XXh			
0479A6h	CAN1 メールボックス 26: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
0479A7h						
0479A8h						
0479A9h						
0479AAh						
0479ABh						
0479ACh						
0479ADh						
0479AEh				CAN1 メールボックス 26: タイムスタンプ		XXXXh
0479AFh						

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.41 SFR一覧(41)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0479B0h	CAN1 メールボックス 27: メッセージ識別子	C1MB27	XXXX XXXXh
0479B1h			
0479B2h			
0479B3h			
0479B4h			
0479B5h	CAN1 メールボックス 27: データ長		XXh
0479B6h	CAN1 メールボックス 27: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh
0479B7h			
0479B8h			
0479B9h			
0479BAh			
0479BBh			
0479BCh			
0479BDh			
0479BEh			
0479BFh			
0479C0h	CAN1 メールボックス 28: メッセージ識別子	C1MB28	XXXX XXXXh
0479C1h			
0479C2h			
0479C3h			
0479C4h			
0479C5h	CAN1 メールボックス 28: データ長		XXh
0479C6h	CAN1 メールボックス 28: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh
0479C7h			
0479C8h			
0479C9h			
0479CAh			
0479CBh			
0479CCh			
0479CDh			
0479CEh			
0479CFh			
0479D0h	CAN1 メールボックス 29: メッセージ識別子	C1MB29	XXXX XXXXh
0479D1h			
0479D2h			
0479D3h			
0479D4h			
0479D5h	CAN1 メールボックス 29: データ長		XXh
0479D6h	CAN1 メールボックス 29: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh
0479D7h			
0479D8h			
0479D9h			
0479DAh			
0479DBh			
0479DCh			
0479DDh			
0479DEh			
0479DFh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.42 SFR一覧(42)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
0479E0h	CAN1 メールボックス 30: メッセージ識別子	C1MB30	XXXX XXXXh
0479E1h			
0479E2h			
0479E3h			
0479E4h			
0479E5h	CAN1 メールボックス 30: データ長		XXh
0479E6h	CAN1 メールボックス 30: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh
0479E7h			
0479E8h			
0479E9h			
0479EAh			
0479EBh			
0479ECh			
0479EDh			
0479EEh			
0479EFh			
0479F0h	CAN1 メールボックス 31: メッセージ識別子	C1MB31	XXXX XXXXh
0479F1h			
0479F2h			
0479F3h			
0479F4h			
0479F5h	CAN1 メールボックス 31: データ長		XXh
0479F6h	CAN1 メールボックス 31: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh
0479F7h			
0479F8h			
0479F9h			
0479FAh			
0479FBh			
0479FCh			
0479FDh			
0479FEh			
0479FFh			
047A00h	CAN1 マスクレジスタ 0	C1MKR0	XXXX XXXXh
047A01h	CAN1 マスクレジスタ 1	C1MKR1	XXXX XXXXh
047A02h			
047A03h			
047A04h			
047A05h			
047A06h	CAN1 マスクレジスタ 2	C1MKR2	XXXX XXXXh
047A07h			
047A08h			
047A09h			
047A0Ah	CAN1 マスクレジスタ 3	C1MKR3	XXXX XXXXh
047A0Bh			
047A0Ch			
047A0Dh			
047A0Eh			
047A0Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.43 SFR一覧(43)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
047A10h	CAN1 マスクレジスタ 4	C1MKR4	XXXX XXXXh
047A11h			
047A12h			
047A13h			
047A14h	CAN1 マスクレジスタ 5	C1MKR5	XXXX XXXXh
047A15h			
047A16h			
047A17h			
047A18h	CAN1 マスクレジスタ 6	C1MKR6	XXXX XXXXh
047A19h			
047A1Ah			
047A1Bh			
047A1Ch	CAN1 マスクレジスタ 7	C1MKR7	XXXX XXXXh
047A1Dh			
047A1Eh			
047A1Fh			
047A20h	CAN1FIFO 受信ID 比較レジスタ 0	C1FIDCR0	XXXX XXXXh
047A21h			
047A22h			
047A23h			
047A24h	CAN1FIFO 受信ID 比較レジスタ 1	C1FIDCR1	XXXX XXXXh
047A25h			
047A26h			
047A27h			
047A28h	CAN1 マスク無効レジスタ	C1MKIVLR	XXXX XXXXh
047A29h			
047A2Ah			
047A2Bh			
047A2Ch	CAN1 メールボックス 割り込み許可レジスタ	C1MIER	XXXX XXXXh
047A2Dh			
047A2Eh			
047A2Fh			
047A30h			
047A31h			
047A32h			
047A33h			
047A34h			
047A35h			
047A36h			
047A37h			
047A38h			
047A39h			
047A3Ah			
047A3Bh			
047A3Ch			
047A3Dh			
047A3Eh			
047A3Fh			
047A40h~ 047B1Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.44 SFR一覧(44)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
047B20h	CAN1メッセージ制御レジスタ0	C1MCTL0	00h
047B21h	CAN1メッセージ制御レジスタ1	C1MCTL1	00h
047B22h	CAN1メッセージ制御レジスタ2	C1MCTL2	00h
047B23h	CAN1メッセージ制御レジスタ3	C1MCTL3	00h
047B24h	CAN1メッセージ制御レジスタ4	C1MCTL4	00h
047B25h	CAN1メッセージ制御レジスタ5	C1MCTL5	00h
047B26h	CAN1メッセージ制御レジスタ6	C1MCTL6	00h
047B27h	CAN1メッセージ制御レジスタ7	C1MCTL7	00h
047B28h	CAN1メッセージ制御レジスタ8	C1MCTL8	00h
047B29h	CAN1メッセージ制御レジスタ9	C1MCTL9	00h
047B2Ah	CAN1メッセージ制御レジスタ10	C1MCTL10	00h
047B2Bh	CAN1メッセージ制御レジスタ11	C1MCTL11	00h
047B2Ch	CAN1メッセージ制御レジスタ12	C1MCTL12	00h
047B2Dh	CAN1メッセージ制御レジスタ13	C1MCTL13	00h
047B2Eh	CAN1メッセージ制御レジスタ14	C1MCTL14	00h
047B2Fh	CAN1メッセージ制御レジスタ15	C1MCTL15	00h
047B30h	CAN1メッセージ制御レジスタ16	C1MCTL16	00h
047B31h	CAN1メッセージ制御レジスタ17	C1MCTL17	00h
047B32h	CAN1メッセージ制御レジスタ18	C1MCTL18	00h
047B33h	CAN1メッセージ制御レジスタ19	C1MCTL19	00h
047B34h	CAN1メッセージ制御レジスタ20	C1MCTL20	00h
047B35h	CAN1メッセージ制御レジスタ21	C1MCTL21	00h
047B36h	CAN1メッセージ制御レジスタ22	C1MCTL22	00h
047B37h	CAN1メッセージ制御レジスタ23	C1MCTL23	00h
047B38h	CAN1メッセージ制御レジスタ24	C1MCTL24	00h
047B39h	CAN1メッセージ制御レジスタ25	C1MCTL25	00h
047B3Ah	CAN1メッセージ制御レジスタ26	C1MCTL26	00h
047B3Bh	CAN1メッセージ制御レジスタ27	C1MCTL27	00h
047B3Ch	CAN1メッセージ制御レジスタ28	C1MCTL28	00h
047B3Dh	CAN1メッセージ制御レジスタ29	C1MCTL29	00h
047B3Eh	CAN1メッセージ制御レジスタ30	C1MCTL30	00h
047B3Fh	CAN1メッセージ制御レジスタ31	C1MCTL31	00h

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。



表 4.45 SFR一覧(45)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
047B40h	CAN1 制御レジスタ	C1CTLR	0000 0101b
047B41h			0000 0000b
047B42h	CAN1 ステータスレジスタ	C1STR	0000 0101b
047B43h			0000 0000b
047B44h	CAN1 ビットコンフィグレーションレジスタ	C1BCR	00 0000h
047B45h			
047B46h			
047B47h	CAN1 クロック選択レジスタ	C1CLKR	000X 0000b
047B48h	CAN1 受信FIFO制御レジスタ	C1RFCR	1000 0000b
047B49h	CAN1 受信FIFOポインタ制御レジスタ	C1RFPCR	XXh
047B4Ah	CAN1 送信FIFO制御レジスタ	C1TFCR	1000 0000b
047B4Bh	CAN1 送信FIFOポインタ制御レジスタ	C1TFPCR	XXh
047B4Ch	CAN1 エラー割り込み許可レジスタ	C1EIER	00h
047B4Dh	CAN1 エラー割り込み要因判定レジスタ	C1EIFR	00h
047B4Eh	CAN1 受信エラーカウントレジスタ	C1RECR	00h
047B4Fh	CAN1 送信エラーカウントレジスタ	C1TECR	00h
047B50h	CAN1 エラーコード格納レジスタ	C1ECSR	00h
047B51h	CAN1 チャネルサーチサポートレジスタ	C1CSSR	XXh
047B52h	CAN1 メールボックスサーチステータスレジスタ	C1MSSR	1000 0000b
047B53h	CAN1 メールボックスサーチモードレジスタ	C1MSMR	0000 0000b
047B54h	CAN1 タイムスタンプレジスタ	C1TSR	0000h
047B55h			
047B56h	CAN1 アクセプタンスフィルタサポートレジスタ	C1AFSR	XXXXh
047B57h			
047B58h	CAN1 テスト制御レジスタ	C1TCR	00h
047B59h			
047B5Ah			
047B5Bh			
047B5Ch			
047B5Dh			
047B5Eh			
047B5Fh			
047B60h~ 047BFFh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.46 SFR一覧(46)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値			
047C00h	CAN0 メールボックス0: メッセージ識別子	C0MB0	XXXX XXXXh			
047C01h						
047C02h						
047C03h						
047C04h						
047C05h	CAN0 メールボックス0: データ長		XXh			
047C06h	CAN0 メールボックス0: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047C07h						
047C08h						
047C09h						
047C0Ah						
047C0Bh						
047C0Ch						
047C0Dh						
047C0Eh				CAN0 メールボックス0: タイムスタンプ		XXXXh
047C0Fh						
047C10h	CAN0 メールボックス1: メッセージ識別子	C0MB1	XXXX XXXXh			
047C11h						
047C12h						
047C13h						
047C14h						
047C15h	CAN0 メールボックス1: データ長		XXh			
047C16h	CAN0 メールボックス1: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047C17h						
047C18h						
047C19h						
047C1Ah						
047C1Bh						
047C1Ch						
047C1Dh						
047C1Eh				CAN0 メールボックス1: タイムスタンプ		XXXXh
047C1Fh						
047C20h	CAN0 メールボックス2: メッセージ識別子	C0MB2	XXXX XXXXh			
047C21h						
047C22h						
047C23h						
047C24h						
047C25h	CAN0 メールボックス2: データ長		XXh			
047C26h	CAN0 メールボックス2: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047C27h						
047C28h						
047C29h						
047C2Ah						
047C2Bh						
047C2Ch						
047C2Dh						
047C2Eh				CAN0 メールボックス2: タイムスタンプ		XXXXh
047C2Fh						

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.47 SFR一覧(47)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値			
047C30h	CAN0 メールボックス3: メッセージ識別子	C0MB3	XXXX XXXXh			
047C31h						
047C32h						
047C33h						
047C34h						
047C35h	CAN0 メールボックス3: データ長		XXh			
047C36h	CAN0 メールボックス3: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047C37h						
047C38h						
047C39h						
047C3Ah						
047C3Bh						
047C3Ch						
047C3Dh						
047C3Eh				CAN0 メールボックス3: タイムスタンプ		XXXXh
047C3Fh						
047C40h	CAN0 メールボックス4: メッセージ識別子	C0MB4	XXXX XXXXh			
047C41h						
047C42h						
047C43h						
047C44h						
047C45h	CAN0 メールボックス4: データ長		XXh			
047C46h	CAN0 メールボックス4: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047C47h						
047C48h						
047C49h						
047C4Ah						
047C4Bh						
047C4Ch						
047C4Dh						
047C4Eh				CAN0 メールボックス4: タイムスタンプ		XXXXh
047C4Fh						
047C50h	CAN0 メールボックス5: メッセージ識別子	C0MB5	XXXX XXXXh			
047C51h						
047C52h						
047C53h						
047C54h						
047C55h	CAN0 メールボックス5: データ長		XXh			
047C56h	CAN0 メールボックス5: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047C57h						
047C58h						
047C59h						
047C5Ah						
047C5Bh						
047C5Ch						
047C5Dh						
047C5Eh				CAN0 メールボックス5: タイムスタンプ		XXXXh
047C5Fh						

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.48 SFR一覧(48)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値			
047C60h	CAN0 メールボックス6: メッセージ識別子	C0MB6	XXXX XXXXh			
047C61h						
047C62h						
047C63h						
047C64h						
047C65h	CAN0 メールボックス6: データ長		XXh			
047C66h	CAN0 メールボックス6: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047C67h						
047C68h						
047C69h						
047C6Ah						
047C6Bh						
047C6Ch						
047C6Dh						
047C6Eh				CAN0 メールボックス6: タイムスタンプ		XXXXh
047C6Fh						
047C70h	CAN0 メールボックス7: メッセージ識別子	C0MB7	XXXX XXXXh			
047C71h						
047C72h						
047C73h						
047C74h						
047C75h	CAN0 メールボックス7: データ長		XXh			
047C76h	CAN0 メールボックス7: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047C77h						
047C78h						
047C79h						
047C7Ah						
047C7Bh						
047C7Ch						
047C7Dh						
047C7Eh				CAN0 メールボックス7: タイムスタンプ		XXXXh
047C7Fh						
047C80h	CAN0 メールボックス8: メッセージ識別子	C0MB8	XXXX XXXXh			
047C81h						
047C82h						
047C83h						
047C84h						
047C85h	CAN0 メールボックス8: データ長		XXh			
047C86h	CAN0 メールボックス8: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047C87h						
047C88h						
047C89h						
047C8Ah						
047C8Bh						
047C8Ch						
047C8Dh						
047C8Eh				CAN0 メールボックス8: タイムスタンプ		XXXXh
047C8Fh						

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.49 SFR一覧(49)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
047C90h	CAN0 メールボックス 9: メッセージ識別子	C0MB9	XXXX XXXXh
047C91h			
047C92h			
047C93h			
047C94h			
047C95h	CAN0 メールボックス 9: データ長		XXh
047C96h	CAN0 メールボックス 9: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh
047C97h			
047C98h			
047C99h			
047C9Ah			
047C9Bh			
047C9Ch			
047C9Dh			
047C9Eh	CAN0 メールボックス 9: タイムスタンプ		XXXXh
047C9Fh			
047CA0h	CAN0 メールボックス 10: メッセージ識別子	C0MB10	XXXX XXXXh
047CA1h			
047CA2h			
047CA3h			
047CA4h			
047CA5h	CAN0 メールボックス 10: データ長		XXh
047CA6h	CAN0 メールボックス 10: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh
047CA7h			
047CA8h			
047CA9h			
047CAAh			
047CABh			
047CACh			
047CADh			
047CAEh	CAN0 メールボックス 10: タイムスタンプ		XXXXh
047CAFh			
047CB0h	CAN0 メールボックス 11: メッセージ識別子	C0MB11	XXXX XXXXh
047CB1h			
047CB2h			
047CB3h			
047CB4h			
047CB5h	CAN0 メールボックス 11: データ長		XXh
047CB6h	CAN0 メールボックス 11: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh
047CB7h			
047CB8h			
047CB9h			
047CBAh			
047CBBh			
047CBCh			
047CBDh			
047CBEh	CAN0 メールボックス 11: タイムスタンプ		XXXXh
047CBFh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.50 SFR一覧(50)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値			
047CC0h	CAN0 メールボックス 12: メッセージ識別子	C0MB12	XXXX XXXXh			
047CC1h						
047CC2h						
047CC3h						
047CC4h						
047CC5h	CAN0 メールボックス 12: データ長		XXh			
047CC6h	CAN0 メールボックス 12: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047CC7h						
047CC8h						
047CC9h						
047CCAh						
047CCBh						
047CCCh						
047CCDh						
047CCEh				CAN0 メールボックス 12: タイムスタンプ		XXXXh
047CCFh						
047CD0h	CAN0 メールボックス 13: メッセージ識別子	C0MB13	XXXX XXXXh			
047CD1h						
047CD2h						
047CD3h						
047CD4h						
047CD5h	CAN0 メールボックス 13: データ長		XXh			
047CD6h	CAN0 メールボックス 13: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047CD7h						
047CD8h						
047CD9h						
047CDAh						
047CDBh						
047CDCh						
047CDDh						
047CDEh				CAN0 メールボックス 13: タイムスタンプ		XXXXh
047CDFh						
047CE0h	CAN0 メールボックス 14: メッセージ識別子	C0MB14	XXXX XXXXh			
047CE1h						
047CE2h						
047CE3h						
047CE4h						
047CE5h	CAN0 メールボックス 14: データ長		XXh			
047CE6h	CAN0 メールボックス 14: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047CE7h						
047CE8h						
047CE9h						
047CEAh						
047CEBh						
047CECh						
047CEDh						
047CEEh				CAN0 メールボックス 14: タイムスタンプ		XXXXh
047CEFh						

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.51 SFR一覧(51)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値			
047CF0h	CAN0 メールボックス 15: メッセージ識別子	C0MB15	XXXX XXXXh			
047CF1h						
047CF2h						
047CF3h						
047CF4h						
047CF5h	CAN0 メールボックス 15: データ長		XXh			
047CF6h	CAN0 メールボックス 15: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047CF7h						
047CF8h						
047CF9h						
047CFAh						
047CFBh						
047CFCh						
047CFDh						
047CFEh				CAN0 メールボックス 15: タイムスタンプ		XXXXh
047CFFh						
047D00h	CAN0 メールボックス 16: メッセージ識別子	C0MB16	XXXX XXXXh			
047D01h						
047D02h						
047D03h						
047D04h						
047D05h	CAN0 メールボックス 16: データ長		XXh			
047D06h	CAN0 メールボックス 16: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047D07h						
047D08h						
047D09h						
047D0Ah						
047D0Bh						
047D0Ch						
047D0Dh						
047D0Eh				CAN0 メールボックス 16: タイムスタンプ		XXXXh
047D0Fh						
047D10h	CAN0 メールボックス 17: メッセージ識別子	C0MB17	XXXX XXXXh			
047D11h						
047D12h						
047D13h						
047D14h						
047D15h	CAN0 メールボックス 17: データ長		XXh			
047D16h	CAN0 メールボックス 17: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047D17h						
047D18h						
047D19h						
047D1Ah						
047D1Bh						
047D1Ch						
047D1Dh						
047D1Eh				CAN0 メールボックス 17: タイムスタンプ		XXXXh
047D1Fh						

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.52 SFR一覧(52)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値			
047D20h	CAN0 メールボックス 18: メッセージ識別子	C0MB18	XXXX XXXXh			
047D21h						
047D22h						
047D23h						
047D24h						
047D25h	CAN0 メールボックス 18: データ長		XXh			
047D26h	CAN0 メールボックス 18: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047D27h						
047D28h						
047D29h						
047D2Ah						
047D2Bh						
047D2Ch						
047D2Dh						
047D2Eh				CAN0 メールボックス 18: タイムスタンプ		XXXXh
047D2Fh						
047D30h	CAN0 メールボックス 19: メッセージ識別子	C0MB19	XXXX XXXXh			
047D31h						
047D32h						
047D33h						
047D34h						
047D35h	CAN0 メールボックス 19: データ長		XXh			
047D36h	CAN0 メールボックス 19: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047D37h						
047D38h						
047D39h						
047D3Ah						
047D3Bh						
047D3Ch						
047D3Dh						
047D3Eh				CAN0 メールボックス 19: タイムスタンプ		XXXXh
047D3Fh						
047D40h	CAN0 メールボックス 20: メッセージ識別子	C0MB20	XXXX XXXXh			
047D41h						
047D42h						
047D43h						
047D44h						
047D45h	CAN0 メールボックス 20: データ長		XXh			
047D46h	CAN0 メールボックス 20: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047D47h						
047D48h						
047D49h						
047D4Ah						
047D4Bh						
047D4Ch						
047D4Dh						
047D4Eh				CAN0 メールボックス 20: タイムスタンプ		XXXXh
047D4Fh						

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。



表 4.53 SFR一覧(53)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
047D50h	CAN0 メールボックス 21: メッセージ識別子	C0MB21	XXXX XXXXh
047D51h			
047D52h			
047D53h			
047D54h			
047D55h	CAN0 メールボックス 21: データ長		XXh
047D56h	CAN0 メールボックス 21: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh
047D57h			
047D58h			
047D59h			
047D5Ah			
047D5Bh			
047D5Ch			
047D5Dh			
047D5Eh	CAN0 メールボックス 21: タイムスタンプ		XXXXh
047D5Fh			
047D60h	CAN0 メールボックス 22: メッセージ識別子	C0MB22	XXXX XXXXh
047D61h			
047D62h			
047D63h			
047D64h			
047D65h	CAN0 メールボックス 22: データ長		XXh
047D66h	CAN0 メールボックス 22: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh
047D67h			
047D68h			
047D69h			
047D6Ah			
047D6Bh			
047D6Ch			
047D6Dh			
047D6Eh	CAN0 メールボックス 22: タイムスタンプ		XXXXh
047D6Fh			
047D70h	CAN0 メールボックス 23: メッセージ識別子	C0MB23	XXXX XXXXh
047D71h			
047D72h			
047D73h			
047D74h			
047D75h	CAN0 メールボックス 23: データ長		XXh
047D76h	CAN0 メールボックス 23: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh
047D77h			
047D78h			
047D79h			
047D7Ah			
047D7Bh			
047D7Ch			
047D7Dh			
047D7Eh	CAN0 メールボックス 23: タイムスタンプ		XXXXh
047D7Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.54 SFR一覧(54)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
047D80h	CAN0 メールボックス 24: メッセージ識別子	C0MB24	XXXX XXXXh
047D81h			
047D82h			
047D83h			
047D84h			
047D85h			
047D86h			
047D87h			
047D88h			
047D89h			
047D8Ah			
047D8Bh			
047D8Ch			
047D8Dh			
047D8Eh	CAN0 メールボックス 24: タイムスタンプ		XXXXh
047D8Fh			
047D90h	CAN0 メールボックス 25: メッセージ識別子	C0MB25	XXXX XXXXh
047D91h			
047D92h			
047D93h			
047D94h			
047D95h			
047D96h			
047D97h			
047D98h			
047D99h			
047D9Ah			
047D9Bh			
047D9Ch			
047D9Dh			
047D9Eh	CAN0 メールボックス 25: タイムスタンプ		XXXXh
047D9Fh			
047DA0h	CAN0 メールボックス 26: メッセージ識別子	C0MB26	XXXX XXXXh
047DA1h			
047DA2h			
047DA3h			
047DA4h			
047DA5h			
047DA6h			
047DA7h			
047DA8h			
047DA9h			
047DAAh			
047DABh			
047DACH			
047DADh			
047DAEh	CAN0 メールボックス 26: タイムスタンプ		XXXXh
047DAFh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.55 SFR一覧(55)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値			
047DB0h	CAN0 メールボックス 27: メッセージ識別子	C0MB27	XXXX XXXXh			
047DB1h						
047DB2h						
047DB3h						
047DB4h						
047DB5h	CAN0 メールボックス 27: データ長		XXh			
047DB6h	CAN0 メールボックス 27: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047DB7h						
047DB8h						
047DB9h						
047DBAh						
047DBBh						
047DBCh						
047DBDh						
047DBEh				CAN0 メールボックス 27: タイムスタンプ		XXXXh
047DBFh						
047DC0h	CAN0 メールボックス 28: メッセージ識別子	C0MB28	XXXX XXXXh			
047DC1h						
047DC2h						
047DC3h						
047DC4h						
047DC5h	CAN0 メールボックス 28: データ長		XXh			
047DC6h	CAN0 メールボックス 28: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047DC7h						
047DC8h						
047DC9h						
047DCAh						
047DCBh						
047DCCh						
047DCDh						
047DCEh				CAN0 メールボックス 28: タイムスタンプ		XXXXh
047DCFh						
047DD0h	CAN0 メールボックス 29: メッセージ識別子	C0MB29	XXXX XXXXh			
047DD1h						
047DD2h						
047DD3h						
047DD4h						
047DD5h	CAN0 メールボックス 29: データ長		XXh			
047DD6h	CAN0 メールボックス 29: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047DD7h						
047DD8h						
047DD9h						
047DDAh						
047DDBh						
047DDCh						
047DDDh						
047DDEh				CAN0 メールボックス 29: タイムスタンプ		XXXXh
047DDFh						

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.56 SFR一覧(56)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値			
047DE0h	CAN0 メールボックス 30: メッセージ識別子	COMB30	XXXX XXXXh			
047DE1h						
047DE2h						
047DE3h						
047DE4h						
047DE5h	CAN0 メールボックス 30: データ長		XXh			
047DE6h	CAN0 メールボックス 30: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047DE7h						
047DE8h						
047DE9h						
047DEAh						
047DEBh						
047DECh						
047DEDh						
047DEEh				CAN0 メールボックス 30: タイムスタンプ		XXXXh
047DEFh						
047DF0h	CAN0 メールボックス 31: メッセージ識別子	COMB31	XXXX XXXXh			
047DF1h						
047DF2h						
047DF3h						
047DF4h						
047DF5h	CAN0 メールボックス 31: データ長		XXh			
047DF6h	CAN0 メールボックス 31: データフィールド		XXXX XXXX XXXX XXXXh			
047DF7h						
047DF8h						
047DF9h						
047DFAh						
047DFBh						
047DFCh						
047DFDh						
047DFEh				CAN0 メールボックス 31: タイムスタンプ		XXXXh
047DFFh						
047E00h	CAN0 マスクレジスタ 0	COMKR0	XXXX XXXXh			
047E01h						
047E02h						
047E03h						
047E04h	CAN0 マスクレジスタ 1	COMKR1	XXXX XXXXh			
047E05h						
047E06h						
047E07h						
047E08h	CAN0 マスクレジスタ 2	COMKR2	XXXX XXXXh			
047E09h						
047E0Ah						
047E0Bh						
047E0Ch	CAN0 マスクレジスタ 3	COMKR3	XXXX XXXXh			
047E0Dh						
047E0Eh						
047E0Fh						

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.57 SFR一覧(57)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
047E10h	CAN0 マスクレジスタ 4	C0MKR4	XXXX XXXXh
047E11h			
047E12h			
047E13h			
047E14h	CAN0 マスクレジスタ 5	C0MKR5	XXXX XXXXh
047E15h			
047E16h			
047E17h			
047E18h	CAN0 マスクレジスタ 6	C0MKR6	XXXX XXXXh
047E19h			
047E1Ah			
047E1Bh			
047E1Ch	CAN0 マスクレジスタ 7	C0MKR7	XXXX XXXXh
047E1Dh			
047E1Eh			
047E1Fh			
047E20h	CAN0FIFO 受信ID 比較レジスタ 0	C0FIDCR0	XXXX XXXXh
047E21h			
047E22h			
047E23h			
047E24h	CAN0FIFO 受信ID 比較レジスタ 1	C0FIDCR1	XXXX XXXXh
047E25h			
047E26h			
047E27h			
047E28h	CAN0 マスク無効レジスタ	C0MKIVLR	XXXX XXXXh
047E29h			
047E2Ah			
047E2Bh			
047E2Ch	CAN0 メールボックス 割り込み許可レジスタ	C0MIER	XXXX XXXXh
047E2Dh			
047E2Eh			
047E2Fh			
047E30h			
047E31h			
047E32h			
047E33h			
047E34h			
047E35h			
047E36h			
047E37h			
047E38h			
047E39h			
047E3Ah			
047E3Bh			
047E3Ch			
047E3Dh			
047E3Eh			
047E3Fh			
047E40h~ 047F1Fh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.58 SFR一覧(58)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
047F20h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 0	COMCTL0	00h
047F21h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 1	COMCTL1	00h
047F22h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 2	COMCTL2	00h
047F23h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 3	COMCTL3	00h
047F24h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 4	COMCTL4	00h
047F25h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 5	COMCTL5	00h
047F26h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 6	COMCTL6	00h
047F27h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 7	COMCTL7	00h
047F28h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 8	COMCTL8	00h
047F29h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 9	COMCTL9	00h
047F2Ah	CAN0 メッセージ制御レジスタ 10	COMCTL10	00h
047F2Bh	CAN0 メッセージ制御レジスタ 11	COMCTL11	00h
047F2Ch	CAN0 メッセージ制御レジスタ 12	COMCTL12	00h
047F2Dh	CAN0 メッセージ制御レジスタ 13	COMCTL13	00h
047F2Eh	CAN0 メッセージ制御レジスタ 14	COMCTL14	00h
047F2Fh	CAN0 メッセージ制御レジスタ 15	COMCTL15	00h
047F30h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 16	COMCTL16	00h
047F31h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 17	COMCTL17	00h
047F32h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 18	COMCTL18	00h
047F33h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 19	COMCTL19	00h
047F34h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 20	COMCTL20	00h
047F35h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 21	COMCTL21	00h
047F36h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 22	COMCTL22	00h
047F37h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 23	COMCTL23	00h
047F38h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 24	COMCTL24	00h
047F39h	CAN0 メッセージ制御レジスタ 25	COMCTL25	00h
047F3Ah	CAN0 メッセージ制御レジスタ 26	COMCTL26	00h
047F3Bh	CAN0 メッセージ制御レジスタ 27	COMCTL27	00h
047F3Ch	CAN0 メッセージ制御レジスタ 28	COMCTL28	00h
047F3Dh	CAN0 メッセージ制御レジスタ 29	COMCTL29	00h
047F3Eh	CAN0 メッセージ制御レジスタ 30	COMCTL30	00h
047F3Fh	CAN0 メッセージ制御レジスタ 31	COMCTL31	00h

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

表 4.59 SFR一覧(59)

番地	レジスタ	シンボル	リセット後の値
047F40h	CAN0制御レジスタ	C0CTLR	0000 0101b
047F41h			0000 0000b
047F42h	CAN0ステータスレジスタ	C0STR	0000 0101b
047F43h			0000 0000b
047F44h	CAN0ビットコンフィグレーションレジスタ	C0BCR	00 0000h
047F45h			
047F46h			
047F47h	CAN0クロック選択レジスタ	C0CLKR	000X 0000b
047F48h	CAN0受信FIFO制御レジスタ	C0RFCR	1000 0000b
047F49h	CAN0受信FIFOポインタ制御レジスタ	C0RFPCR	XXh
047F4Ah	CAN0送信FIFO制御レジスタ	C0TFCR	1000 0000b
047F4Bh	CAN0送信FIFOポインタ制御レジスタ	C0TFPCR	XXh
047F4Ch	CAN0エラー割り込み許可レジスタ	C0EIER	00h
047F4Dh	CAN0エラー割り込み要因判定レジスタ	C0EIFR	00h
047F4Eh	CAN0受信エラーカウントレジスタ	C0RECR	00h
047F4Fh	CAN0送信エラーカウントレジスタ	C0TECR	00h
047F50h	CAN0エラーコード格納レジスタ	C0ECSR	00h
047F51h	CAN0チャンネルサーチサポートレジスタ	C0CSSR	XXh
047F52h	CAN0メールボックスサーチステータスレジスタ	C0MSSR	1000 0000b
047F53h	CAN0メールボックスサーチモードレジスタ	C0MSMR	0000 0000b
047F54h	CAN0タイムスタンプレジスタ	C0TSR	0000h
047F55h			
047F56h	CAN0アクセプタンスフィルタサポートレジスタ	C0AFSR	XXXXh
047F57h			
047F58h	CAN0テスト制御レジスタ	C0TCR	00h
047F59h			
047F5Ah			
047F5Bh			
047F5Ch			
047F5Dh			
047F5Eh			
047F5Fh			
047F60h~ 047FFFh			
048000h~ 04FFFFh			

X: 不定

空欄はすべて予約領域です。アクセスしないでください。

## 5. 電気的特性

表 5.1 絶対最大定格(注1)

記号	項目		条件	定格値	単位
$V_{CC}$	電源電圧		$V_{CC} = AV_{CC}$	-0.3 ~ 6.0	V
$AV_{CC}$	アナログ電源電圧		$V_{CC} = AV_{CC}$	-0.3 ~ 6.0	V
$V_I$	入力電圧	XIN, RESET, CNVSS, NSD, $V_{REF}$ , P0_0~P0_7, P1_0~P1_7, P2_0~P2_7, P3_0~P3_7, P4_0~P4_7, P5_0~P5_7, P6_0~P6_7, P7_0~P7_7, P8_0~P8_7, P9_0~P9_7, P10_0~P10_7, P11_0~P11_4, P12_0~P12_7, P13_0~P13_7, P14_1, P14_3~P14_6, P15_0~P15_7		-0.3 ~ $V_{CC} + 0.3$	V
$V_O$	出力電圧	XOUT, P0_0~P0_7, P1_0~P1_7, P2_0~P2_7, P3_0~P3_7, P4_0~P4_7, P5_0~P5_7, P6_0~P6_7, P7_0~P7_7, P8_0~P8_4, P8_6, P8_7, P9_0~P9_7, P10_0~P10_7, P11_0~P11_4, P12_0~P12_7, P13_0~P13_7, P14_3~P14_6, P15_0~P15_7		-0.3 ~ $V_{CC} + 0.3$	V
$P_d$	消費電力		$T_a = 25^\circ\text{C}$	500	mW
—	動作周囲温度			-40 ~ 125	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$	保存温度			-65 ~ 150	$^\circ\text{C}$

注1. 絶対最大定格は、瞬時たりとも超過してはならない限界値です。この値を超えて使用した場合には、デバイスの信頼性を著しく下げたり破壊することがあります。また、長期にわたって絶対最大定格の条件下に置かれた場合、デバイスの信頼性に影響することがあります。



表 5.2 推奨動作条件(1) (注1)

記号	項目	規格値			単位
		最小	標準	最大	
V <sub>CC</sub>	電源電圧	3.0	5.0	5.5	V
AV <sub>CC</sub>	アナログ電源電圧		V <sub>CC</sub>		V
V <sub>REF</sub>	基準電圧	3.0		V <sub>CC</sub>	V
V <sub>SS</sub>	電源電圧		0		V
AV <sub>SS</sub>	アナログ電源電圧		0		V
dV <sub>CC</sub> /dt	V <sub>CC</sub> 電源立ち上げ勾配 (V <sub>CC</sub> < 2.0 V)	0.05			V/ms
V <sub>IH</sub>	“H” 入力電圧	XIN, RESET, CNVSS, NSD	0.8 × V <sub>CC</sub>	V <sub>CC</sub>	V
		P0_0~P0_7, P1_0~P1_7, P2_0~P2_7, P3_0~P3_7, P4_0~P4_7, P5_0~P5_7, P6_0~P6_7, P7_0~P7_7, P8_0~P8_7 (注2), P9_0~P9_7, P10_0~P10_7, P11_0~P11_4, P12_0~P12_7, P13_0~P13_7, P14_1, P14_3~P14_6, P15_0~P15_7	0.7 × V <sub>CC</sub>	V <sub>CC</sub>	V
V <sub>IL</sub>	“L” 入力電圧	XIN, RESET, CNVSS, NSD	0	0.2 × V <sub>CC</sub>	V
		P0_0~P0_7, P1_0~P1_7, P2_0~P2_7, P3_0~P3_7, P4_0~P4_7, P5_0~P5_7, P6_0~P6_7, P7_0~P7_7, P8_0~P8_7 (注2), P9_0~P9_7, P10_0~P10_7, P11_0~P11_4, P12_0~P12_7, P13_0~P13_7, P14_1, P14_3~P14_6, P15_0~P15_7	0	0.3 × V <sub>CC</sub>	V
T <sub>opr</sub>	動作周囲温度	Jバージョン	-40	85	°C
		Lバージョン	-40	105	°C
		Kバージョン	-40	125	°C

注1. 推奨動作条件は、デバイスの動作を保証する範囲であり、この範囲を超えた場合、最大定格内であっても動作は保証されません。

注2. P8\_7のV<sub>IH</sub>、V<sub>IL</sub>はP8\_7をプログラマブル入力ポートとして使用する場合の規格であり、XCINとして使用する場合の規格ではありません。

表 5.3 推奨動作条件(2) (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 5.5 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ ) (注1)

記号	項目		規格値(注2)			単位
			最小	標準	最大	
$C_{VDC}$	電圧レギュレータ平滑コンデンサ容量	端子間電圧 1.5 V	2.4		10.0	$\mu\text{F}$

- 注1. 推奨動作条件は、デバイスの動作を保証する範囲であり、この範囲を超えた場合、最大定格内であっても動作は保証されません。
- 注2. 規格値はコンデンサの使用温度、両端子間の直流電圧、経年変化などのあらゆる条件を考慮した上で満たす必要があります。

表 5.4 推奨動作条件(3) (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 5.5 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ ) (注1)

記号	項目	規格値			単位
		最小	標準	最大	
$I_{OH(peak)}$	“H”尖頭出力電流(注2)			-10.0	mA
$I_{OH(avg)}$	“H”平均出力電流(注3)			-5.0	mA
$I_{OL(peak)}$	“L”尖頭出力電流(注2)			10.0	mA
$I_{OL(avg)}$	“L”平均出力電流(注3)			5.0	mA

注1. 推奨動作条件は、デバイスの動作を保証する範囲であり、この範囲を超えた場合、最大定格内であっても動作は保証されません。

注2. ポートP0, P1, P2, P8\_6, P8\_7, P9, P10, P11, P14, P15の $I_{OL(peak)}$ の合計は80 mA以下、ポートP3, P4, P5, P6, P7, P8\_0~P8\_4, P12, P13の $I_{OL(peak)}$ の合計は80 mA以下、ポートP0, P1, P2, P11の $I_{OH(peak)}$ の合計は-40 mA以下、ポートP8\_6, P8\_7, P9, P10, P14, P15の $I_{OH(peak)}$ の合計は-40 mA以下、ポートP3, P4, P5, P12, P13の $I_{OH(peak)}$ の合計は-40 mA以下、ポートP6, P7, P8\_0~P8\_4の $I_{OH(peak)}$ の合計は-40 mA以下にしてください。

注3. 平均出力電流は100 msの期間内での平均値です。

表 5.5 推奨動作条件(4) (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 5.5 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ ) (注1)

記号	項目	規格値			単位
		最小	標準	最大	
$f_{(XIN)}$	メインクロック入力発振周波数	4		8	MHz
$f_{(XRef)}$	基準クロック周波数	2		4	MHz
$f_{(PLL)}$	PLLクロック発振周波数	96		144	MHz
$f_{(Base)}$	ベースクロック周波数			64	MHz
$t_{c(Base)}$	ベースクロックサイクル時間	15.625			ns
$f_{(CPU)}$	CPU動作周波数			64	MHz
$t_{c(CPU)}$	CPUクロックサイクル時間	15.625			ns
$f_{(BCLK)}$	周辺バスクロック周波数			32	MHz
$t_{c(BCLK)}$	周辺バスクロックサイクル時間	31.25			ns
$f_{(PER)}$	周辺機能クロック源周波数			32	MHz
$f_{(XCIN)}$	サブクロック発振周波数		32.768	50	kHz

注1. 推奨動作条件は、デバイスの動作を保証する範囲であり、この範囲を超えた場合、最大定格内であっても動作は保証されません。

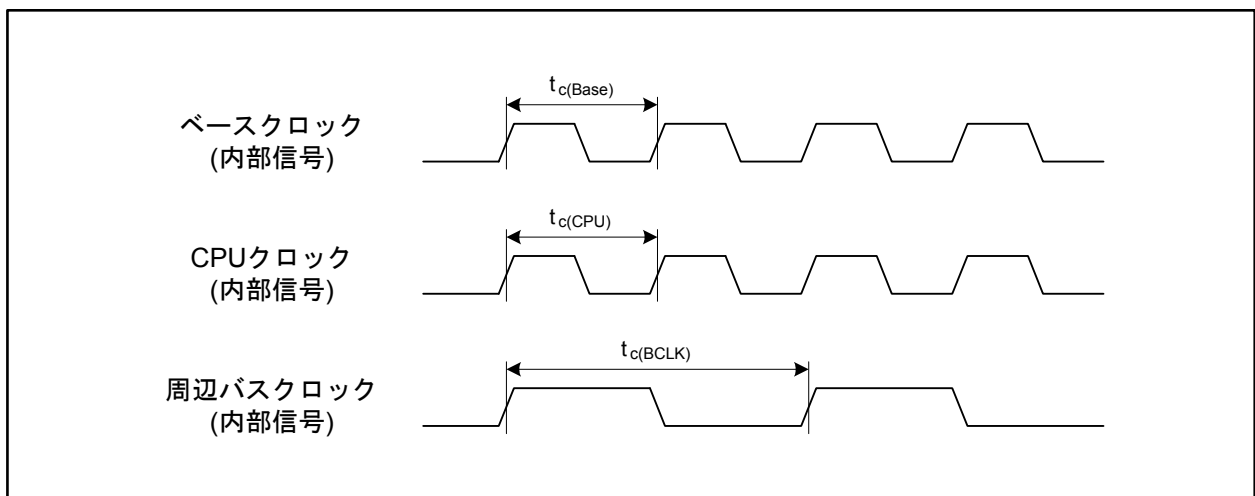


図 5.1 クロックサイクル時間

表 5.6 推奨動作条件(5) (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 5.5 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ ) (注1、2)

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
$I_{IC(H)}$	“H”入力インジェクション電流 P0_0~P0_7, P1_0~P1_7, P2_0~P2_7, P3_0~P3_7, P4_0~P4_7, P5_0~P5_7, P6_0~P6_7, P7_0~P7_5, P7_7, P8_0~P8_5, P9_1, P9_3~P9_6, P10_0~P10_7, P11_0~P11_4, P12_0~P12_7, P13_0~P13_7, P14_1, P14_3~P14_6, P15_0~P15_7	$V_I > V_{CC}$			2	mA
$I_{IC(L)}$	“L”入力インジェクション電流 P0_0~P0_7, P1_0~P1_7, P2_0~P2_7, P3_0~P3_7, P4_0~P4_7, P5_0~P5_7, P6_0~P6_7, P7_0~P7_5, P7_7, P8_0~P8_5, P9_1, P9_3~P9_6, P10_0~P10_7, P11_0~P11_4, P12_0~P12_7, P13_0~P13_7, P14_1, P14_3~P14_6, P15_0~P15_7	$V_I < V_{SS}$			-2	mA
$\Sigma  I_{IC} $	総インジェクション電流				20	mA

注1. 推奨動作条件は、デバイスの動作を保証する範囲であり、この範囲を超えた場合、最大定格内であっても動作は保証されません。

注2. 各ポートが入力のときの規格です。

表 5.7 推奨動作条件(6) (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 5.5 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ ) (注1)

記号	項目		規格値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{r(VCC)}$	許容電源リップル電圧	$V_{CC} = 5.0 \text{ V}$			0.5	Vp-p
		$V_{CC} = 3.0 \text{ V}$			0.3	Vp-p
$dV_{r(VCC)}/dt$	電源リップル立ち上がり/立ち下がり勾配	$V_{CC} = 5.0 \text{ V}$			$\pm 0.3$	V/ms
		$V_{CC} = 3.0 \text{ V}$			$\pm 0.3$	V/ms
$f_r(VCC)$	許容電源リップル周波数				10	kHz

注1. 推奨動作条件は、デバイスの動作を保証する範囲であり、この範囲を超えた場合、最大定格内であっても動作は保証されません。

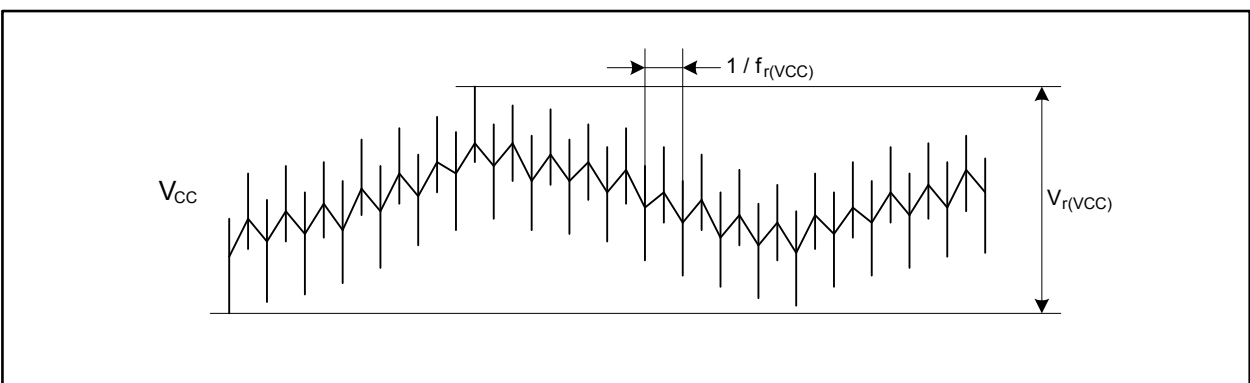


図 5.2 電源リップル波形

表 5.8 フラッシュメモリの電氣的特性 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 5.5 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

記号	項目	規格値			単位	
		最小	標準	最大		
—	プログラム、イレーズ回数(注1)	プログラム領域	1000		回	
		データ領域	10000		回	
—	4ワードプログラム時間	プログラム領域		150	900	$\mu\text{s}$
		データ領域		300	1700	$\mu\text{s}$
—	ロックビットプログラム時間	プログラム領域		70	500	$\mu\text{s}$
		データ領域		140	1000	$\mu\text{s}$
—	ブロックイレーズ時間	4Kバイトブロック		0.12	3.0	s
		32Kバイトブロック		0.17	3.0	s
		64Kバイトブロック		0.20	3.0	s
—	データ保持時間(注2)	$T_a = 55^\circ\text{C}$ (注3、4)	20			年

## 注1. プログラム、イレーズ回数の定義

プログラム、イレーズ回数はブロックごとのイレーズ回数です。プログラム、イレーズ回数がn回の場合、ブロックごとに、それぞれn回ずつイレーズすることができます。

たとえば、4KバイトブロックのブロックAについて、それぞれ異なる番地に4ワード書き込みを512回に分けて行った後に、そのブロックをイレーズした場合も、プログラム/イレーズ回数は1回と数えます。

ただし、イレーズ1回に対して、同一番地に複数回の書き込みを行うことはできません(上書き禁止)。

注2. 規格値は、電源電圧が印加されていない時間、クロックが供給されていない時間も含まれます。

注3.  $T_a = 125^\circ\text{C}$ の環境下での3000時間、 $T_a = 85^\circ\text{C}$ の環境下での7000時間を含みます。

注4. この条件以外でのデータ保持時間につきましては、弊社営業窓口までお問い合わせください。

表 5.9 E<sup>2</sup>データフラッシュの電気的特性 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 5.5 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

記号	項目	規格値			単位
		最小	標準	最大	
—	プログラム、イレーズ回数(注1)	100000			回
—	ワードプログラム時間		100	2000	$\mu\text{s}$
—	ブロックイレーズ時間	32バイトブロック	15	200	ms
$t_{PS}$	フラッシュメモリ回路安定待ち時間		35	50	$\mu\text{s}$
—	データ保持時間(注2)	$T_a = 55^\circ\text{C}$ (注3、4)	20		年

注1. プログラム、イレーズ回数の定義

プログラム、イレーズ回数はブロックごとのイレーズ回数です。プログラム、イレーズ回数が $n$ 回の場合、ブロックごとに、それぞれ $n$ 回ずつイレーズすることができます。

あるブロックについて、それぞれ異なる番地にワード書き込みを16回行った後に、そのブロックをイレーズした場合も、プログラム/イレーズ回数は1回と数えます。

ただし、イレーズ1回に対して、同一番地に複数回の書き込みを行うことはできません(上書き禁止)。

注2. 規格値は、電源電圧が印加されていない時間、クロックが供給されていない時間も含まれます。

注3.  $T_a = 125^\circ\text{C}$ の環境下での3000時間、 $T_a = 85^\circ\text{C}$ の環境下での7000時間を含みます。

注4. この条件以外でのデータ保持時間につきましては、弊社営業窓口までお問い合わせください。

表 5.10 電源回路のタイミング特性 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 5.5 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
$t_{d(P-R)}$	電源投入時内部電源安定時間				2	ms

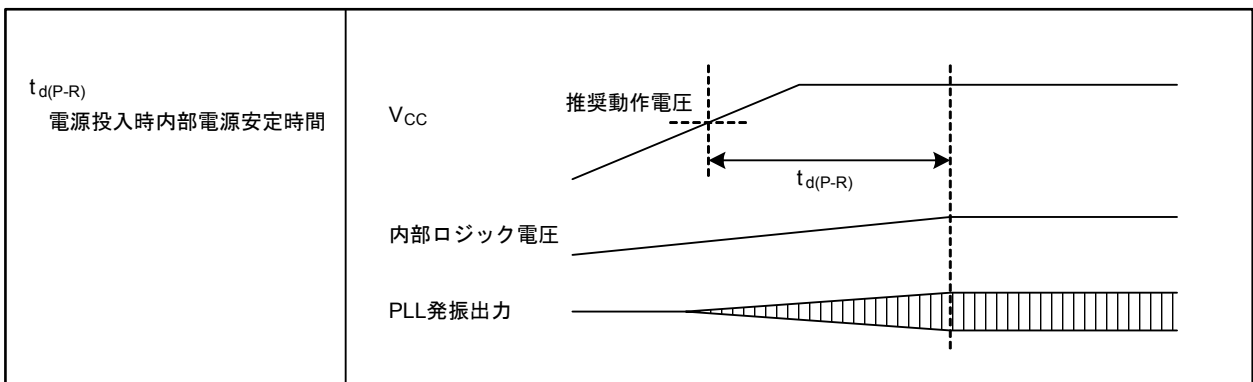


図 5.3 電源回路のタイミング

表 5.11 内部電圧レギュレータの電気的特性 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 5.5 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{VDC1}$	レギュレータ出力電圧			1.5		V

表 5.12 電圧低下検出回路の電気的特性 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 4.2 \sim 5.5 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
$\Delta V_{det}$	検出電圧誤差				$\pm 0.2$	V
$V_{det(R)} - V_{det(F)}$	ヒステリシス幅		0			V
—	自己消費電流	$V_{CC} = 5.0 \text{ V}$ 、電圧検出回路有効		4		$\mu\text{A}$
$t_{d(E-A)}$	電圧低下検出回路動作開始時間				150	$\mu\text{s}$

表 5.13 発振回路の電気的特性 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 5.5 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
$f_{SO(PLL)}$	PLLクロック自励発振周波数		35	57	80	MHz
$ \Delta f_{LOCK} $	ロック検出周波数誤差 (注1)				2	%
$ \Delta f_{UNLOCK} $	アンロック検出周波数誤差 (注1)		2			%
$t_{LOCK(PLL)}$	PLL発振安定時間 (注2、3)	$f_{(XRef)} = 4 \text{ MHz}$			1	ms
$t_{jitter(p-p)}$	PLLジッタ周期 (p-p)				2.0	ns
$f_{(OCO)}$	オンチップオシレータ発振周波数		94	125	156	kHz

注1. 設定値からの周波数誤差です。

注2. メインクロックの発振が安定していることが条件となります。

注3. PLSレジスタのPLF1ビットが“1”になるまでの時間です。



表 5.14 クロック回路の電気的特性 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 5.5 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
$t_{rec(WAIT)}$	ウェイトモード→低消費電力モードリカバリ時間				225	$\mu\text{s}$
$t_{rec(STOP)}$	ストップモードリカバリ時間(注1)				225	$\mu\text{s}$

注1. メインクロックの発振安定時間は含みません。発振が安定する前にCPUは動作を開始します。

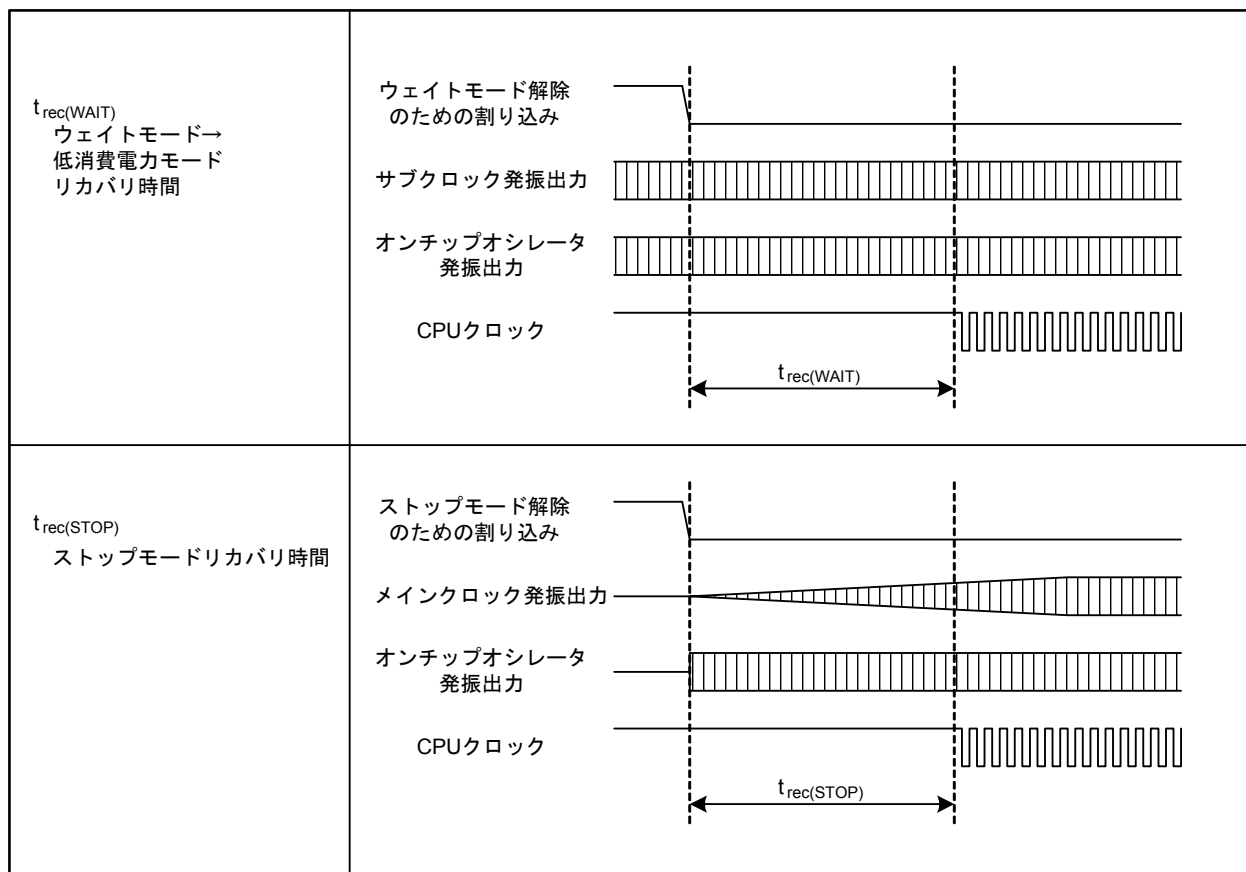


図 5.4 クロック回路のタイミング図

タイミング必要条件 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 5.5 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

表 5.15 フラッシュメモリCPU書き換えモードタイミング

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{cR}$	リードサイクル時間	200		ns
$t_{su(S-R)}$	リード前チップセレクトセットアップ時間	200		ns
$t_{h(R-S)}$	リード後チップセレクトホールド時間	0		ns
$t_{su(A-R)}$	リード前アドレスセットアップ時間	200		ns
$t_{h(R-A)}$	リード後アドレスホールド時間	0		ns
$t_{w(R)}$	リードパルス幅	100		ns
$t_{cW}$	ライトサイクル時間	200		ns
$t_{su(S-W)}$	ライト前チップセレクトセットアップ時間	0		ns
$t_{h(W-S)}$	ライト後チップセレクトホールド時間	30		ns
$t_{su(A-W)}$	ライト前アドレスセットアップ時間	0		ns
$t_{h(W-A)}$	ライト後アドレスホールド時間	30		ns
$t_{w(W)}$	ライトパルス幅	50		ns

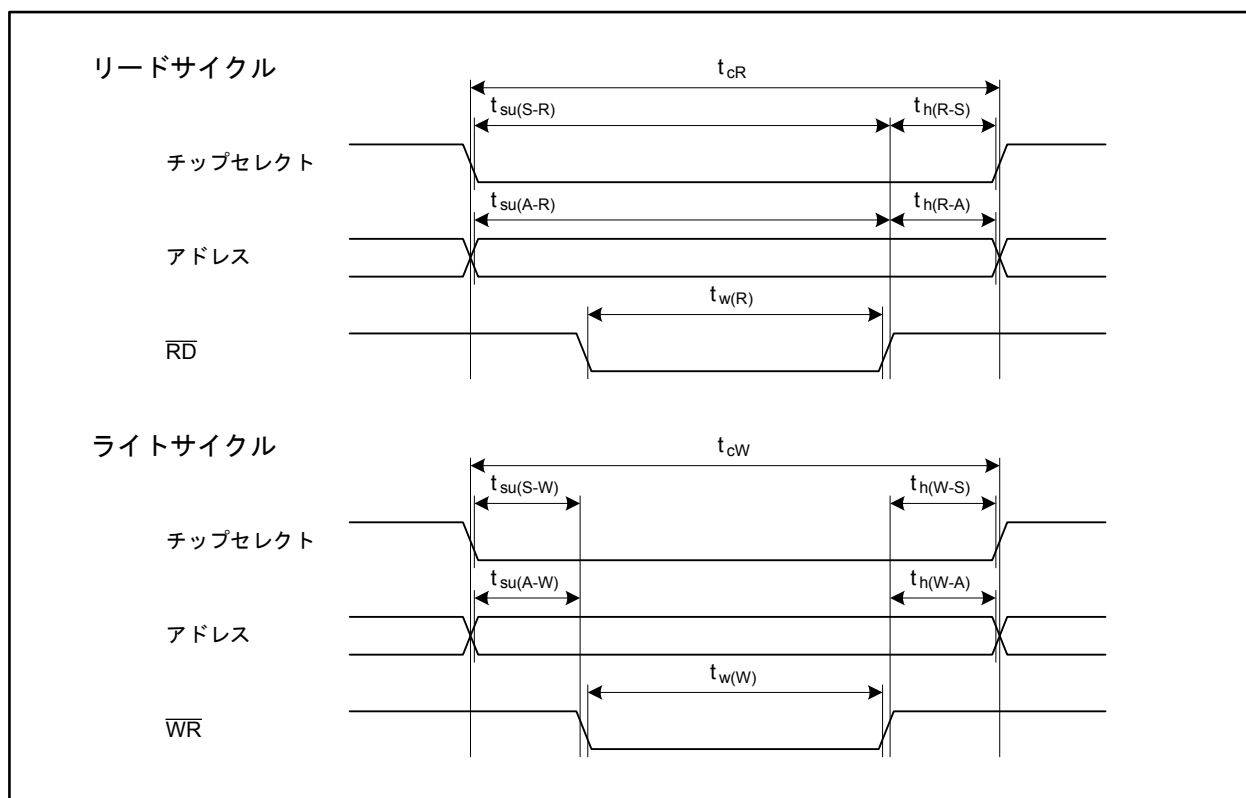


図 5.5 フラッシュメモリCPU書き換えモードタイミング

$V_{CC} = 5 V$

表 5.16 電気的特性(1) (指定のない場合は、 $V_{CC} = 4.2 \sim 5.5 V$ 、 $V_{SS} = 0 V$ 、 $T_a = T_{opr}$ 、 $f_{(CPU)} = 64 MHz$ )

記号	項目	測定条件	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
V <sub>OH</sub>	“H”出力電圧	P0_0~P0_7, P1_0~P1_7, P2_0~P2_7, P3_0~P3_7, P4_0~P4_7, P5_0~P5_7, P6_0~P6_7, P7_0~P7_7, P8_0~P8_4, P8_6, P8_7, P9_0~P9_7, P10_0~P10_7, P11_0~P11_4, P12_0~P12_7, P13_0~P13_7, P14_3~P14_6, P15_0~P15_7	$I_{OH} = -5 mA$	$V_{CC} - 2.0$		$V_{CC}$	V
		P0_0~P0_7, P1_0~P1_7, P2_0~P2_7, P3_0~P3_7, P4_0~P4_7, P5_0~P5_7, P6_0~P6_7, P7_0~P7_7, P8_0~P8_4, P8_6, P8_7, P9_0~P9_7, P10_0~P10_7, P11_0~P11_4, P12_0~P12_7, P13_0~P13_7, P14_3~P14_6, P15_0~P15_7	$I_{OH} = -200 \mu A$	$V_{CC} - 0.3$		$V_{CC}$	V
V <sub>OL</sub>	“L”出力電圧	P0_0~P0_7, P1_0~P1_7, P2_0~P2_7, P3_0~P3_7, P4_0~P4_7, P5_0~P5_7, P6_0~P6_7, P7_0~P7_7, P8_0~P8_4, P8_6, P8_7, P9_0~P9_7, P10_0~P10_7, P11_0~P11_4, P12_0~P12_7, P13_0~P13_7, P14_3~P14_6, P15_0~P15_7	$I_{OL} = 5 mA$			2.0	V
		P0_0~P0_7, P1_0~P1_7, P2_0~P2_7, P3_0~P3_7, P4_0~P4_7, P5_0~P5_7, P6_0~P6_7, P7_0~P7_7, P8_0~P8_4, P8_6, P8_7, P9_0~P9_7, P10_0~P10_7, P11_0~P11_4, P12_0~P12_7, P13_0~P13_7, P14_3~P14_6, P15_0~P15_7	$I_{OL} = 200 \mu A$			0.45	V

$V_{CC} = 5\text{ V}$

表 5.17 電気的特性(2) (指定のない場合は、 $V_{CC} = 4.2 \sim 5.5\text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0\text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ 、 $f_{(CPU)} = 64\text{ MHz}$ )

記号	項目	測定条件	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
$V_{T+} - V_{T-}$	ヒステリシス	NMI, INT0~INT8, KI0~KI3, TA0IN~TA4IN, TA0OUT~TA4OUT, TB0IN~TB5IN, CTS0~CTS4, CLK0~CLK4, RXD0~RXD4, SCL0~SCL2, SDA0~SDA2, SS0~SS2, SRXD0~SRXD2, ADTRG, IIO0_0~IIO0_7, IIO1_0~IIO1_7, IIO2_0~IIO2_7, IIO3_0~IIO3_7, UD0A, UD0B, UD1A, UD1B, SCS0~SCS2, SSCK0~SSCK2, SSI0~SSI2, SSO0~SSO2, LIN0_0IN~LIN0_3IN, LIN1_0IN~LIN1_3IN, CAN0IN, CAN1IN, CAN0WU, CAN1WU		0.2	1.0	V	
	RESET		0.2	1.8	V		
$I_{IH}$	“H”入力電流	XIN, RESET, CNVSS, NSD, P0_0~P0_7, P1_0~P1_7, P2_0~P2_7, P3_0~P3_7, P4_0~P4_7, P5_0~P5_7, P6_0~P6_7, P7_0~P7_7, P8_0~P8_7, P9_0~P9_7, P10_0~P10_7, P11_0~P11_4, P12_0~P12_7, P13_0~P13_7, P14_1, P14_3~P14_6, P15_0~P15_7	$V_I = 5\text{ V}$		1.0	$\mu\text{A}$	
$I_{IL}$	“L”入力電流	XIN, RESET, CNVSS, NSD, P0_0~P0_7, P1_0~P1_7, P2_0~P2_7, P3_0~P3_7, P4_0~P4_7, P5_0~P5_7, P6_0~P6_7, P7_0~P7_7, P8_0~P8_7, P9_0~P9_7, P10_0~P10_7, P11_0~P11_4, P12_0~P12_7, P13_0~P13_7, P14_1, P14_3~P14_6, P15_0~P15_7	$V_I = 0\text{ V}$		-1.0	$\mu\text{A}$	
$R_{PULLUP}$	プルアップ抵抗	P0_0~P0_7, P1_0~P1_7, P2_0~P2_7, P3_0~P3_7, P4_0~P4_7, P5_0~P5_7, P6_0~P6_7, P7_0~P7_7, P8_0~P8_4, P8_6, P8_7, P9_0~P9_7, P10_0~P10_7, P11_0~P11_4, P12_0~P12_7, P13_0~P13_7, P14_1, P14_3~P14_6, P15_0~P15_7	$V_I = 0\text{ V}$	30	50	170	$\text{k}\Omega$
$R_{fXIN}$	帰還抵抗	XIN		1.5		$\text{M}\Omega$	
$R_{fXCIN}$	帰還抵抗	XCIN		15		$\text{M}\Omega$	

$V_{CC} = 5 V$

表 5.18 電気的特性(3) (指定のない場合は、 $V_{CC} = 4.2 \sim 5.5 V$ 、 $V_{SS} = 0 V$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
$I_{CC}$	電源電流 シングルチップモードで出力端子は開放、その他の端子は $V_{SS}$ に接続 XIN-XOUT 駆動能力: Low XCIN-XCOUT 駆動能力: Low	$f_{(CPU)} = 64 \text{ MHz}$ 、 $f_{(BCLK)} = 32 \text{ MHz}$ 、 $f_{(XIN)} = 8 \text{ MHz}$ 、PLL発振、XCIN停止、OCO停止		43	70	mA
		$f_{(CPU)} = f_{SO(PLL)}/24 \text{ MHz}$ 、XIN停止、PLL自励発振、XCIN停止、OCO停止		7		mA
		$f_{(CPU)} = f_{(BCLK)} = f_{(XIN)}/256 \text{ MHz}$ 、 $f_{(XIN)} = 8 \text{ MHz}$ 、PLL停止、XCIN停止、OCO停止		1.2		mA
		$f_{(CPU)} = f_{(BCLK)} = 32.768 \text{ kHz}$ 、XIN停止、PLL停止、XCIN発振、OCO停止、メインレギュレータ停止		220		$\mu\text{A}$
		$f_{(CPU)} = f_{(BCLK)} = f_{(OCO)}/4 \text{ kHz}$ 、XIN停止、PLL停止、XCIN停止、OCO発振、メインレギュレータ停止		230		$\mu\text{A}$
		$f_{(CPU)} = f_{(BCLK)} = f_{(XIN)}/256 \text{ MHz}$ 、 $f_{(XIN)} = 8 \text{ MHz}$ 、PLL停止、XCIN停止、OCO停止、ウェイトモード、 $T_a = 25^\circ\text{C}$		960	1600	$\mu\text{A}$
		$f_{(CPU)} = f_{(BCLK)} = 32.768 \text{ kHz}$ 、XIN停止、PLL停止、XCIN発振、OCO停止、メインレギュレータ停止、ウェイトモード、 $T_a = 25^\circ\text{C}$		8	140	$\mu\text{A}$
		$f_{(CPU)} = f_{(BCLK)} = f_{(OCO)}/4 \text{ kHz}$ 、XIN停止、PLL停止、XCIN停止、OCO発振、メインレギュレータ停止、ウェイトモード、 $T_a = 25^\circ\text{C}$		10	150	$\mu\text{A}$
		クロック停止、メインレギュレータ停止、 $T_a = 25^\circ\text{C}$		5	70	$\mu\text{A}$
		クロック停止、メインレギュレータ停止、 $T_a = 85^\circ\text{C}$			400	$\mu\text{A}$
		クロック停止、メインレギュレータ停止、 $T_a = 105^\circ\text{C}$			1200	$\mu\text{A}$
クロック停止、メインレギュレータ停止、 $T_a = 125^\circ\text{C}$			2000	$\mu\text{A}$		

$$V_{CC} = 5 \text{ V}$$

表 5.19 A/D変換特性 (指定のない場合は、 $V_{CC} = AV_{CC} = V_{REF} = 4.2 \sim 5.5 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = AV_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ 、 $f_{(BCLK)} = 32 \text{ MHz}$ )

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
—	分解能	$V_{REF} = V_{CC}$			10	Bits
—	絶対誤差	$V_{REF} = V_{CC} = 5 \text{ V}$ AN_0~AN_7, AN0_0~AN0_7, AN2_0~AN2_7, AN15_0~AN15_7, ANEX0, ANEX1			±3	LSB
			外部オペアンプ接続 モード			±7
INL	積分非直線性誤差	$V_{REF} = V_{CC} = 5 \text{ V}$ AN_0~AN_7, AN0_0~AN0_7, AN2_0~AN2_7, AN15_0~AN15_7, ANEX0, ANEX1			±3	LSB
			外部オペアンプ接続 モード			±7
DNL	微分非直線性誤差				±1	LSB
—	オフセット誤差				±3	LSB
—	ゲイン誤差				±3	LSB
R <sub>LADDER</sub>	ラダー抵抗	$V_{REF} = V_{CC}$	4		20	kΩ
t <sub>CONV</sub>	変換時間(10bit)	$\phi_{AD} = 16 \text{ MHz}$ 、サンプル&ホールドあり	2.06			μs
		$\phi_{AD} = 16 \text{ MHz}$ 、サンプル&ホールドなし	3.69			μs
t <sub>CONV</sub>	変換時間(8bit)	$\phi_{AD} = 16 \text{ MHz}$ 、サンプル&ホールドあり	1.75			μs
		$\phi_{AD} = 16 \text{ MHz}$ 、サンプル&ホールドなし	3.06			μs
t <sub>SAMP</sub>	サンプリング時間	$\phi_{AD} = 16 \text{ MHz}$	0.188			μs
V <sub>IA</sub>	アナログ入力電圧		0		V <sub>REF</sub>	V
φ <sub>AD</sub>	動作クロック周波 数	サンプル&ホールドなし	0.25		16	MHz
		サンプル&ホールドあり	1		16	MHz
R <sub>PU(AST)</sub>	断線検出用 プルアップ抵抗		5	10	15	kΩ
R <sub>PD(AST)</sub>	断線検出用 プルダウン抵抗		5	10	15	kΩ

$$V_{CC} = 5 \text{ V}$$

表 5.20 D/A変換特性 (指定のない場合は、 $V_{CC} = AV_{CC} = V_{REF} = 4.2 \sim 5.5 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = AV_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
—	分解能				8	Bits
—	絶対精度				1.0	%
$t_s$	設定時間				3	$\mu\text{s}$
$R_O$	出力抵抗		4	10	20	$\text{k}\Omega$
$I_{VREF}$	基準電源入力電流	(注1)			1.5	mA

注1. D/Aコンバータを1本利用し、使用していないD/AコンバータのDAiレジスタ ( $i=0, 1$ )の値が“00h”の場合です。A/Dコンバータのラダー抵抗分は除きます。  
AD0CON1レジスタのVCUTビットを“0” ( $V_{REF}$ 未接続)にした場合でも、 $I_{VREF}$ は流れます。

$$V_{CC} = 5 V$$

タイミング必要条件 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 4.2 \sim 5.5 V$ 、 $V_{SS} = 0 V$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

表 5.21 外部クロック入力

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{c(X)}$	外部クロック入力サイクル時間	125	250	ns
$t_{w(XH)}$	外部クロック入力“H”パルス幅	50		ns
$t_{w(XL)}$	外部クロック入力“L”パルス幅	50		ns
$t_{r(X)}$	外部クロック入力立ち上がり時間		5	ns
$t_{f(X)}$	外部クロック入力立ち下がり時間		5	ns
$t_w / t_c$	外部クロック入力デューティ	40	60	%



$$V_{CC} = 5 V$$

タイミング必要条件 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 4.2 \sim 5.5 V$ 、 $V_{SS} = 0 V$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

表 5.22 タイマA入力(イベントカウンタモードのカウンタ入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{C(TA)}$	TAiIN 入力サイクル時間	200		ns
$t_{W(TAH)}$	TAiIN 入力 "H" パルス幅	80		ns
$t_{W(TAL)}$	TAiIN 入力 "L" パルス幅	80		ns

表 5.23 タイマA入力(タイマモードのゲーティング入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{C(TA)}$	TAiIN 入力サイクル時間	400		ns
$t_{W(TAH)}$	TAiIN 入力 "H" パルス幅	180		ns
$t_{W(TAL)}$	TAiIN 入力 "L" パルス幅	180		ns

表 5.24 タイマA入力(ワンショットタイマモードの外部トリガ入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{C(TA)}$	TAiIN 入力サイクル時間	200		ns
$t_{W(TAH)}$	TAiIN 入力 "H" パルス幅	80		ns
$t_{W(TAL)}$	TAiIN 入力 "L" パルス幅	80		ns

表 5.25 タイマA入力(パルス幅変調モードの外部トリガ入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{W(TAH)}$	TAiIN 入力 "H" パルス幅	80		ns
$t_{W(TAL)}$	TAiIN 入力 "L" パルス幅	80		ns

表 5.26 タイマA入力(イベントカウンタモードのアップダウン入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{C(UP)}$	TAiOUT 入力サイクル時間	2000		ns
$t_{W(UPH)}$	TAiOUT 入力 "H" パルス幅	1000		ns
$t_{W(UPL)}$	TAiOUT 入力 "L" パルス幅	1000		ns
$t_{su(UP-TIN)}$	TAiOUT 入力セットアップ時間	400		ns
$t_h(TIN-UP)$	TAiOUT 入力ホールド時間	400		ns

$$V_{CC} = 5 V$$

タイミング必要条件 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 4.2 \sim 5.5 V$ 、 $V_{SS} = 0 V$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

表 5.27 タイマB入力(イベントカウンタモードのカウンタ入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{c(TB)}$	TBiIN入力サイクル時間(片エッジカウント)	200		ns
$t_{w(TBH)}$	TBiIN入力“H”パルス幅(片エッジカウント)	80		ns
$t_{w(TBL)}$	TBiIN入力“L”パルス幅(片エッジカウント)	80		ns
$t_{c(TB)}$	TBiIN入力サイクル時間(両エッジカウント)	200		ns
$t_{w(TBH)}$	TBiIN入力“H”パルス幅(両エッジカウント)	80		ns
$t_{w(TBL)}$	TBiIN入力“L”パルス幅(両エッジカウント)	80		ns

表 5.28 タイマB入力(パルス周期測定モード)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{c(TB)}$	TBiIN入力サイクル時間	400		ns
$t_{w(TBH)}$	TBiIN入力“H”パルス幅	180		ns
$t_{w(TBL)}$	TBiIN入力“L”パルス幅	180		ns

表 5.29 タイマB入力(パルス幅測定モード)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{c(TB)}$	TBiIN入力サイクル時間	400		ns
$t_{w(TBH)}$	TBiIN入力“H”パルス幅	180		ns
$t_{w(TBL)}$	TBiIN入力“L”パルス幅	180		ns

$$V_{CC} = 5 V$$

タイミング必要条件 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 4.2 \sim 5.5 V$ 、 $V_{SS} = 0 V$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

表 5.30 シリアルインタフェース

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{c(CK)}$	CLKi入力サイクル時間	200		ns
$t_{w(CKH)}$	CLKi入力“H”パルス幅	80		ns
$t_{w(CKL)}$	CLKi入力“L”パルス幅	80		ns
$t_{su(D-C)}$	RXD <sub>i</sub> 入力セットアップ時間	80		ns
$t_h(C-D)$	RXD <sub>i</sub> 入力ホールド時間	90		ns

表 5.31 A/Dトリガ入力

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{w(ADH)}$	ADTRG入力“H”パルス幅 ハードウェアトリガ入力“H”パルス幅	$\frac{3}{\phi_{AD}}$		ns
$t_{w(ADL)}$	ADTRG入力“L”パルス幅 ハードウェアトリガ入力“L”パルス幅	125		ns

表 5.32 外部割り込み $\overline{INT}_i$ 入力

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{w(INH)}$	$\overline{INT}_i$ 入力“H”パルス幅(注1)	エッジセンス	250	ns
		レベルセンス	$t_{c(CPU)} + 200$	ns
$t_{w(INL)}$	$\overline{INT}_i$ 入力“L”パルス幅(注1)	エッジセンス	250	ns
		レベルセンス	$t_{c(CPU)} + 200$	ns

注1. 外部割り込み入力フィルタなしの場合です。

$$V_{CC} = 5 V$$

タイミング必要条件 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 4.2 \sim 5.5 V$ 、 $V_{SS} = 0 V$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

表 5.33 シリアルバスインタフェース

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$f_{(SSCK)}$	SSCKi 周波数		4	MHz
$t_{c(SSCK)}$	SSCKi サイクル時間	250		ns
$t_{w(SSCKH)}$	SSCKi 入力 "H" パルス幅	$0.35 \times t_{c(SSCK)}$	$0.6 \times t_{c(SSCK)}$	ns
$t_{w(SSCKL)}$	SSCKi 入力 "L" パルス幅	$0.35 \times t_{c(SSCK)}$	$0.6 \times t_{c(SSCK)}$	ns
$t_{r(SSCK)}$	SSCKi 入力 立ち上がり時間		1	$\mu s$
$t_{f(SSCK)}$	SSCKi 入力 立ち下がり時間		1	$\mu s$
$t_{su(SCS-SSCK)}$	SCSi 入力セットアップ時間	$t_{c(BCLK)} + 50$		ns
$t_h(SSCK-SCS)$	SCSi 入力ホールド時間	$t_{c(BCLK)} + 50$		ns
$t_{su(SSI-SSCK)}$	SSI 入力セットアップ時間	80		ns
$t_h(SSCK-SSI)$	SSI 入力ホールド時間	10		ns
$t_{su(SSO-SSCK)}$	SSO 入力セットアップ時間	80		ns
$t_h(SSCK-SSO)$	SSO 入力ホールド時間	20		ns

$$V_{CC} = 5 V$$

スイッチング特性 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 4.2 \sim 5.5 V$ 、 $V_{SS} = 0 V$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

表 5.34 シリアルインタフェース

記号	項目	測定条件	規格値		単位
			最小	最大	
$t_{d(C-Q)}$	TXDi出力遅延時間	図 5.6参照		80	ns
$t_h(C-Q)$	TXDi出力ホールド時間		0		ns

表 5.35 シリアルバスインタフェース

記号	項目	測定条件	規格値		単位
			最小	最大	
$t_w(SSCKH)$	SSCKi出力“H”パルス幅	図 5.6参照	$0.35 \times t_{c(SSCK)}$	$0.6 \times t_{c(SSCK)}$	ns
$t_w(SSCKL)$	SSCKi出力“L”パルス幅		$0.35 \times t_{c(SSCK)}$	$0.6 \times t_{c(SSCK)}$	ns
$t_r(SSCK)$	SSCKi出力立ち上がり時間			20	ns
$t_f(SSCK)$	SSCKi出力立ち下がり時間			20	ns
$t_d(SCS-SSCK)$	SCSi出力-SSCKi出力遅延時間			$0.5 \times t_{c(SSCK)} + 20$	ns
$t_d(SSCK-SCS)$	SSCKi出力-SCSi出力遅延時間			$0.5 \times t_{c(SSCK)} - 20$	ns
$t_{en}(SCS-SSO)$	SSOi出カイネーブル時間			$1.5 \times t_{c(BCLK)} + 100$	ns
$t_{dis}(SCS-SSO)$	SSOi出力ディセーブル時間			$1.5 \times t_{c(BCLK)} + 100$	ns
$t_{en}(SCS-SSI)$	SSLi出カイネーブル時間			$1.5 \times t_{c(BCLK)} + 100$	ns
$t_{dis}(SCS-SSI)$	SSLi出力ディセーブル時間			$1.5 \times t_{c(BCLK)} + 100$	ns
$t_d(SSCK-SSO)$	SSCKi出力-SSOi出力遅延時間			30	ns
$t_d(SSCK-SSI)$	SSCKi出力-SSLi出力遅延時間			85	ns
$t_{rec}(SCS)$	連続送信時SCSi出力“H”期間			$0.625 \times t_{c(SSCK)}$	ns

$$V_{CC} = 3.3 \text{ V}$$

 表 5.36 電気的特性(1) (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 3.6 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ 、 $f_{(CPU)} = 64 \text{ MHz}$ )

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{OH}$	“H”出力電圧	$I_{OH} = -1 \text{ mA}$	$V_{CC} - 0.6$		$V_{CC}$	V
$V_{OL}$	“L”出力電圧	$I_{OL} = 1 \text{ mA}$			0.5	V

$V_{CC} = 3.3 \text{ V}$ 表 5.37 電気的特性(2) (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 3.6 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ 、 $f_{(CPU)} = 64 \text{ MHz}$ )

記号	項目	測定条件	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
$V_{T+} - V_{T-}$	ヒステリシス	NMI, INT0~INT8, KI0~KI3, TA0IN~TA4IN, TA0OUT~TA4OUT, TB0IN~TB5IN, CTS0~CTS4, CLK0~CLK4, RXD0~RXD4, SCL0~SCL2, SDA0~SDA2, SS0~SS2, SRXD0~SRXD2, ADTRG, IIO0_0~IIO0_7, IIO1_0~IIO1_7, IIO2_0~IIO2_7, IIO3_0~IIO3_7, UD0A, UD0B, UD1A, UD1B, SCS0~SCS2, SSCK0~SSCK2, SSI0~SSI2, SSO0~SSO2, LIN0_0IN~LIN0_3IN, LIN1_0IN~LIN1_3IN, CAN0IN, CAN1IN, CAN0WU, CAN1WU		0.2	1.0	V	
	RESET		0.2	1.8	V		
$I_{IH}$	“H”入力電流	XIN, RESET, CNVSS, NSD, P0_0~P0_7, P1_0~P1_7, P2_0~P2_7, P3_0~P3_7, P4_0~P4_7, P5_0~P5_7, P6_0~P6_7, P7_0~P7_7, P8_0~P8_7, P9_0~P9_7, P10_0~P10_7, P11_0~P11_4, P12_0~P12_7, P13_0~P13_7, P14_1, P14_3~P14_6, P15_0~P15_7	$V_I = 3.3 \text{ V}$		1.0	$\mu\text{A}$	
$I_{IL}$	“L”入力電流	XIN, RESET, CNVSS, NSD, P0_0~P0_7, P1_0~P1_7, P2_0~P2_7, P3_0~P3_7, P4_0~P4_7, P5_0~P5_7, P6_0~P6_7, P7_0~P7_7, P8_0~P8_7, P9_0~P9_7, P10_0~P10_7, P11_0~P11_4, P12_0~P12_7, P13_0~P13_7, P14_1, P14_3~P14_6, P15_0~P15_7	$V_I = 0 \text{ V}$		-1.0	$\mu\text{A}$	
$R_{PULLUP}$	プルアップ抵抗	P0_0~P0_7, P1_0~P1_7, P2_0~P2_7, P3_0~P3_7, P4_0~P4_7, P5_0~P5_7, P6_0~P6_7, P7_0~P7_7, P8_0~P8_4, P8_6, P8_7, P9_0~P9_7, P10_0~P10_7, P11_0~P11_4, P12_0~P12_7, P13_0~P13_7, P14_1, P14_3~P14_6, P15_0~P15_7	$V_I = 0 \text{ V}$	50	100	500	$\text{k}\Omega$
$R_{fXIN}$	帰還抵抗	XIN		3		$\text{M}\Omega$	
$R_{fXCIN}$	帰還抵抗	XCIN		25		$\text{M}\Omega$	

$$V_{CC} = 3.3 \text{ V}$$

表 5.38 電気的特性(3) (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 3.6 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
$I_{CC}$	電源電流 シングルチップモードで出力端子は開放、その他の端子は $V_{SS}$ に接続 XIN-XOUT 駆動能力: Low XCIN-XCOUT 駆動能力: Low	$f_{(CPU)} = 64 \text{ MHz}$ 、 $f_{(BCLK)} = 32 \text{ MHz}$ 、 $f_{(XIN)} = 8 \text{ MHz}$ 、PLL 発振、XCIN 停止、OCO 停止		43	70	mA
		$f_{(CPU)} = f_{SO(PLL)}/24 \text{ MHz}$ 、XIN 停止、PLL 自励発振、XCIN 停止、OCO 停止		7		mA
		$f_{(CPU)} = f_{(BCLK)} = f_{(XIN)}/256 \text{ MHz}$ 、 $f_{(XIN)} = 8 \text{ MHz}$ 、PLL 停止、XCIN 停止、OCO 停止		670		$\mu\text{A}$
		$f_{(CPU)} = f_{(BCLK)} = 32.768 \text{ kHz}$ 、XIN 停止、PLL 停止、XCIN 発振、OCO 停止、メインレギュレータ停止		180		$\mu\text{A}$
		$f_{(CPU)} = f_{(BCLK)} = f_{(OCO)}/4 \text{ kHz}$ 、XIN 停止、PLL 停止、XCIN 停止、OCO 発振、メインレギュレータ停止		190		$\mu\text{A}$
		$f_{(CPU)} = f_{(BCLK)} = f_{(XIN)}/256 \text{ MHz}$ 、 $f_{(XIN)} = 8 \text{ MHz}$ 、PLL 停止、XCIN 停止、OCO 停止、ウェイトモード、 $T_a = 25^\circ\text{C}$		500	900	$\mu\text{A}$
		$f_{(CPU)} = f_{(BCLK)} = 32.768 \text{ kHz}$ 、XIN 停止、PLL 停止、XCIN 発振、OCO 停止、メインレギュレータ停止、ウェイトモード、 $T_a = 25^\circ\text{C}$		8	140	$\mu\text{A}$
		$f_{(CPU)} = f_{(BCLK)} = f_{(OCO)}/4 \text{ kHz}$ 、XIN 停止、PLL 停止、XCIN 停止、OCO 発振、メインレギュレータ停止、ウェイトモード、 $T_a = 25^\circ\text{C}$		10	150	$\mu\text{A}$
		クロック停止、メインレギュレータ停止、 $T_a = 25^\circ\text{C}$		5	70	$\mu\text{A}$
		クロック停止、メインレギュレータ停止、 $T_a = 85^\circ\text{C}$			400	$\mu\text{A}$
		クロック停止、メインレギュレータ停止、 $T_a = 105^\circ\text{C}$			1200	$\mu\text{A}$
		クロック停止、メインレギュレータ停止、 $T_a = 125^\circ\text{C}$			2000	$\mu\text{A}$



$$V_{CC} = 3.3 \text{ V}$$

表 5.39 A/D変換特性 (指定のない場合は、 $V_{CC} = AV_{CC} = V_{REF} = 3.0 \sim 3.6 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = AV_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ 、 $f_{(BCLK)} = 32 \text{ MHz}$ )

記号	項目	測定条件	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
—	分解能	$V_{REF} = V_{CC}$			10	Bits	
—	絶対誤差	$V_{REF} = V_{CC} = 3.3 \text{ V}$	AN_0~AN_7, AN0_0~AN0_7, AN2_0~AN2_7, AN15_0~AN15_7, ANEX0, ANEX1			±5	LSB
			外部オペアンプ接 続モード			±7	LSB
INL	積分非直線性誤差	$V_{REF} = V_{CC} = 3.3 \text{ V}$	AN_0~AN_7, AN0_0~AN0_7, AN2_0~AN2_7, AN15_0~AN15_7, ANEX0, ANEX1			±5	LSB
			外部オペアンプ接 続モード			±7	LSB
DNL	微分非直線性誤差	$V_{REF} = V_{CC} = 3.3 \text{ V}$			±1	LSB	
—	オフセット誤差				±3	LSB	
—	ゲイン誤差				±3	LSB	
$R_{LADDER}$	ラダー抵抗	$V_{REF} = V_{CC}$	4		20	k $\Omega$	
$t_{CONV}$	変換時間(10bit)	$\phi_{AD} = 10 \text{ MHz}$ 、サンプル&ホールドあり	3.3			$\mu\text{s}$	
$t_{CONV}$	変換時間(8bit)	$\phi_{AD} = 10 \text{ MHz}$ 、サンプル&ホールドあり	2.8			$\mu\text{s}$	
$t_{SAMP}$	サンプリング時間	$\phi_{AD} = 10 \text{ MHz}$	0.3			$\mu\text{s}$	
$V_{IA}$	アナログ入力電圧		0		$V_{REF}$	V	
$\phi_{AD}$	動作クロック周波 数	サンプル&ホールドなし	0.25		10	MHz	
		サンプル&ホールドあり	1		10	MHz	
$R_{PU(AST)}$	断線検出用 プルアップ抵抗		5	10	15	k $\Omega$	
$R_{PD(AST)}$	断線検出用 プルダウン抵抗		5	10	15	k $\Omega$	

$$V_{CC} = 3.3 \text{ V}$$

表 5.40 D/A変換特性 (指定のない場合は、 $V_{CC} = AV_{CC} = V_{REF} = 3.0 \sim 3.6 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = AV_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
—	分解能				8	Bits
—	絶対精度				1.0	%
$t_s$	設定時間				3	$\mu\text{s}$
$R_O$	出力抵抗		4	10	20	$\text{k}\Omega$
$I_{VREF}$	基準電源入力電流	(注1)			1.0	mA

注1. D/Aコンバータを1本利用し、使用していないD/AコンバータのDAiレジスタ ( $i=0, 1$ )の値が“00h”の場合です。A/Dコンバータのラダー抵抗分は除きます。  
AD0CON1レジスタのVCUTビットを“0” ( $V_{REF}$ 未接続)にした場合でも、 $I_{VREF}$ は流れます。

$$V_{CC} = 3.3 \text{ V}$$

タイミング必要条件 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 3.6 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

表 5.41 外部クロック入力

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{c(X)}$	外部クロック入力サイクル時間	125	250	ns
$t_{w(XH)}$	外部クロック入力“H”パルス幅	50		ns
$t_{w(XL)}$	外部クロック入力“L”パルス幅	50		ns
$t_{r(X)}$	外部クロック入力立ち上がり時間		5	ns
$t_{f(X)}$	外部クロック入力立ち下がり時間		5	ns
$t_w / t_c$	外部クロック入力デューティ	40	60	%

$$V_{CC} = 3.3 \text{ V}$$

タイミング必要条件 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 3.6 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

表 5.42 タイマA入力(イベントカウンタモードのカウント入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{C(TA)}$	TAiIN 入力サイクル時間	200		ns
$t_{W(TAH)}$	TAiIN 入力 "H" パルス幅	80		ns
$t_{W(TAL)}$	TAiIN 入力 "L" パルス幅	80		ns

表 5.43 タイマA入力(タイマモードのゲーティング入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{C(TA)}$	TAiIN 入力サイクル時間	400		ns
$t_{W(TAH)}$	TAiIN 入力 "H" パルス幅	180		ns
$t_{W(TAL)}$	TAiIN 入力 "L" パルス幅	180		ns

表 5.44 タイマA入力(ワンショットタイマモードの外部トリガ入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{C(TA)}$	TAiIN 入力サイクル時間	200		ns
$t_{W(TAH)}$	TAiIN 入力 "H" パルス幅	80		ns
$t_{W(TAL)}$	TAiIN 入力 "L" パルス幅	80		ns

表 5.45 タイマA入力(パルス幅変調モードの外部トリガ入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{W(TAH)}$	TAiIN 入力 "H" パルス幅	80		ns
$t_{W(TAL)}$	TAiIN 入力 "L" パルス幅	80		ns

表 5.46 タイマA入力(イベントカウンタモードのアップダウン入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{C(UP)}$	TAiOUT 入力サイクル時間	2000		ns
$t_{W(UPH)}$	TAiOUT 入力 "H" パルス幅	1000		ns
$t_{W(UPL)}$	TAiOUT 入力 "L" パルス幅	1000		ns
$t_{su(UP-TIN)}$	TAiOUT 入力セットアップ時間	400		ns
$t_h(TIN-UP)$	TAiOUT 入力ホールド時間	400		ns

$$V_{CC} = 3.3 \text{ V}$$

タイミング必要条件 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 3.6 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

表 5.47 タイマB入力(イベントカウンタモードのカウンタ入力)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{c(TB)}$	TBiIN入力サイクル時間(片エッジカウント)	200		ns
$t_{w(TBH)}$	TBiIN入力“H”パルス幅(片エッジカウント)	80		ns
$t_{w(TBL)}$	TBiIN入力“L”パルス幅(片エッジカウント)	80		ns
$t_{c(TB)}$	TBiIN入力サイクル時間(両エッジカウント)	200		ns
$t_{w(TBH)}$	TBiIN入力“H”パルス幅(両エッジカウント)	80		ns
$t_{w(TBL)}$	TBiIN入力“L”パルス幅(両エッジカウント)	80		ns

表 5.48 タイマB入力(パルス周期測定モード)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{c(TB)}$	TBiIN入力サイクル時間	400		ns
$t_{w(TBH)}$	TBiIN入力“H”パルス幅	180		ns
$t_{w(TBL)}$	TBiIN入力“L”パルス幅	180		ns

表 5.49 タイマB入力(パルス幅測定モード)

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{c(TB)}$	TBiIN入力サイクル時間	400		ns
$t_{w(TBH)}$	TBiIN入力“H”パルス幅	180		ns
$t_{w(TBL)}$	TBiIN入力“L”パルス幅	180		ns

$$V_{CC} = 3.3 \text{ V}$$

タイミング必要条件 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 3.6 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

表 5.50 シリアルインタフェース

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{c(CK)}$	CLKi入力サイクル時間	200		ns
$t_{w(CKH)}$	CLKi入力“H”パルス幅	80		ns
$t_{w(CKL)}$	CLKi入力“L”パルス幅	80		ns
$t_{su(D-C)}$	RXD <sub>i</sub> 入力セットアップ時間	80		ns
$t_h(C-D)$	RXD <sub>i</sub> 入力ホールド時間	90		ns

表 5.51 A/Dトリガ入力

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{w(ADH)}$	ADTRG入力“H”パルス幅 ハードウェアトリガ入力“H”パルス幅	$\frac{3}{\phi_{AD}}$		ns
$t_{w(ADL)}$	ADTRG入力“L”パルス幅 ハードウェアトリガ入力“L”パルス幅	125		ns

表 5.52 外部割り込み $\overline{INT}_i$ 入力

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$t_{w(INH)}$	$\overline{INT}_i$ 入力“H”パルス幅(注1)	エッジセンス	250	ns
		レベルセンス	$t_{c(CPU)} + 200$	ns
$t_{w(INL)}$	$\overline{INT}_i$ 入力“L”パルス幅(注1)	エッジセンス	250	ns
		レベルセンス	$t_{c(CPU)} + 200$	ns

注1. 外部割り込み入力フィルタなしの場合です。

$$V_{CC} = 3.3 \text{ V}$$

タイミング必要条件 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 3.6 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

表 5.53 シリアルバスインタフェース

記号	項目	規格値		単位
		最小	最大	
$f_{(SSCK)}$	SSCKi 周波数		4	MHz
$t_{c(SSCK)}$	SSCKi サイクル時間	250		ns
$t_{w(SSCKH)}$	SSCKi 入力 "H" パルス幅	$0.35 \times t_{c(SSCK)}$	$0.6 \times t_{c(SSCK)}$	ns
$t_{w(SSCKL)}$	SSCKi 入力 "L" パルス幅	$0.35 \times t_{c(SSCK)}$	$0.6 \times t_{c(SSCK)}$	ns
$t_{r(SSCK)}$	SSCKi 入力 立ち上がり時間		1	$\mu\text{s}$
$t_{f(SSCK)}$	SSCKi 入力 立ち下がり時間		1	$\mu\text{s}$
$t_{su(SCS-SSCK)}$	SCSi 入力セットアップ時間	$t_{c(BCLK)} + 50$		ns
$t_h(SSCK-SCS)$	SCSi 入力ホールド時間	$t_{c(BCLK)} + 50$		ns
$t_{su(SSI-SSCK)}$	SSI 入力セットアップ時間	100		ns
$t_h(SSCK-SSI)$	SSI 入力ホールド時間	10		ns
$t_{su(SSO-SSCK)}$	SSO 入力セットアップ時間	100		ns
$t_h(SSCK-SSO)$	SSO 入力ホールド時間	20		ns

$$V_{CC} = 3.3 \text{ V}$$

スイッチング特性 (指定のない場合は、 $V_{CC} = 3.0 \sim 3.6 \text{ V}$ 、 $V_{SS} = 0 \text{ V}$ 、 $T_a = T_{opr}$ )

表 5.54 シリアルインタフェース

記号	項目	測定条件	規格値		単位
			最小	最大	
$t_{d(C-Q)}$	TXDi出力遅延時間	図 5.6 参照		80	ns
$t_{h(C-Q)}$	TXDi出力ホールド時間		0		ns

表 5.55 シリアルバスインタフェース

記号	項目	測定条件	規格値		単位
			最小	最大	
$t_{w(SSCKH)}$	SSCKi出力“H”パルス幅	図 5.6 参照	$0.35 \times t_{c(SSCK)}$	$0.6 \times t_{c(SSCK)}$	ns
$t_{w(SSCKL)}$	SSCKi出力“L”パルス幅		$0.35 \times t_{c(SSCK)}$	$0.6 \times t_{c(SSCK)}$	ns
$t_{r(SSCK)}$	SSCKi出力立ち上がり時間			35	ns
$t_{f(SSCK)}$	SSCKi出力立ち下がり時間			35	ns
$t_{d(SCS-SSCK)}$	SCSi出力-SSCKi出力遅延時間			$0.5 \times t_{c(SSCK)} + 40$	ns
$t_{d(SSCK-SCS)}$	SSCKi出力-SCSi出力遅延時間		$0.5 \times t_{c(SSCK)} - 40$		ns
$t_{en(SCS-SSO)}$	SSOi出カイネーブル時間			$1.5 \times t_{c(BCLK)} + 100$	ns
$t_{dis(SCS-SSO)}$	SSOi出力ディセーブル時間			$1.5 \times t_{c(BCLK)} + 100$	ns
$t_{en(SCS-SSI)}$	SSLi出カイネーブル時間			$1.5 \times t_{c(BCLK)} + 100$	ns
$t_{dis(SCS-SSI)}$	SSLi出力ディセーブル時間			$1.5 \times t_{c(BCLK)} + 100$	ns
$t_{d(SSCK-SSO)}$	SSCKi出力-SSOi出力遅延時間			50	ns
$t_{d(SSCK-SSI)}$	SSCKi出力-SSLi出力遅延時間			120	ns
$t_{rec(SCS)}$	連続送信時SCSi出力“H”期間			$0.625 \times t_{c(SSCK)}$	ns



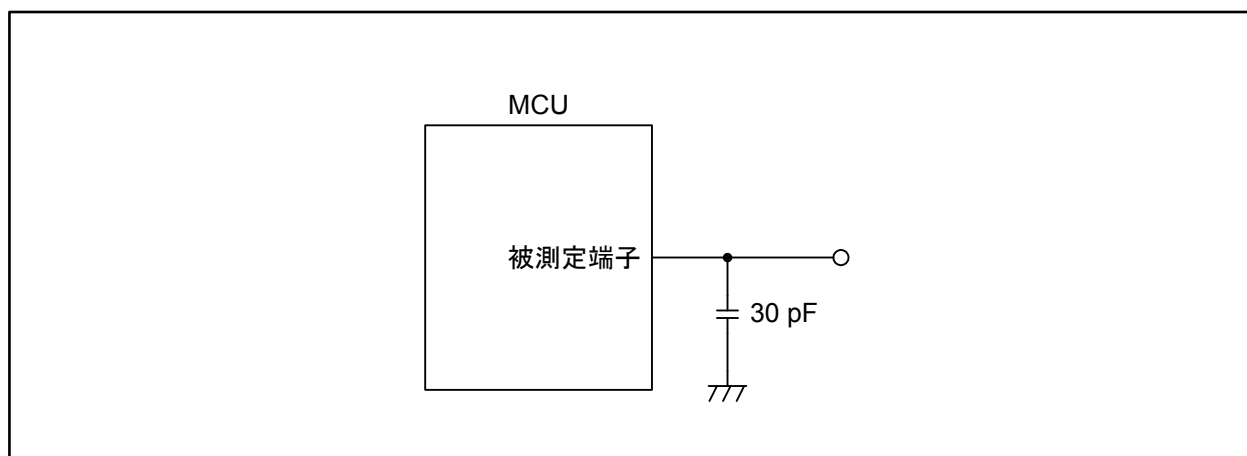


図 5.6 スイッチング特性の測定回路

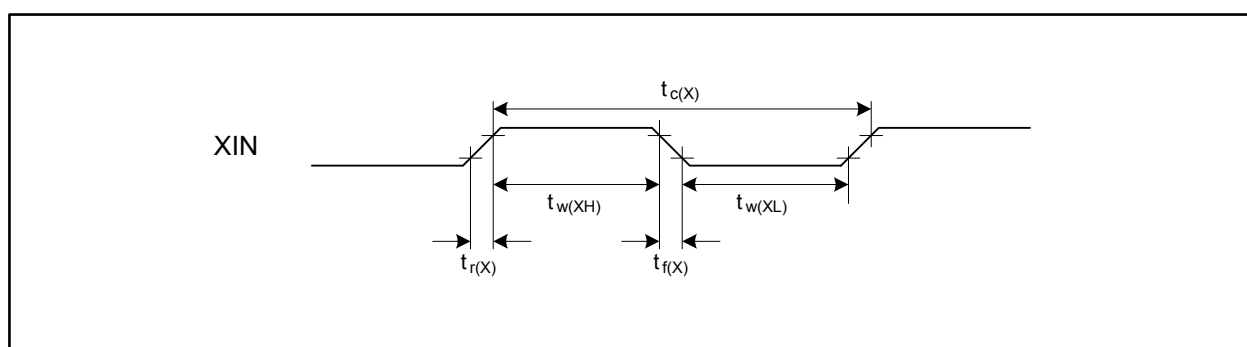


図 5.7 外部クロック入力タイミング図

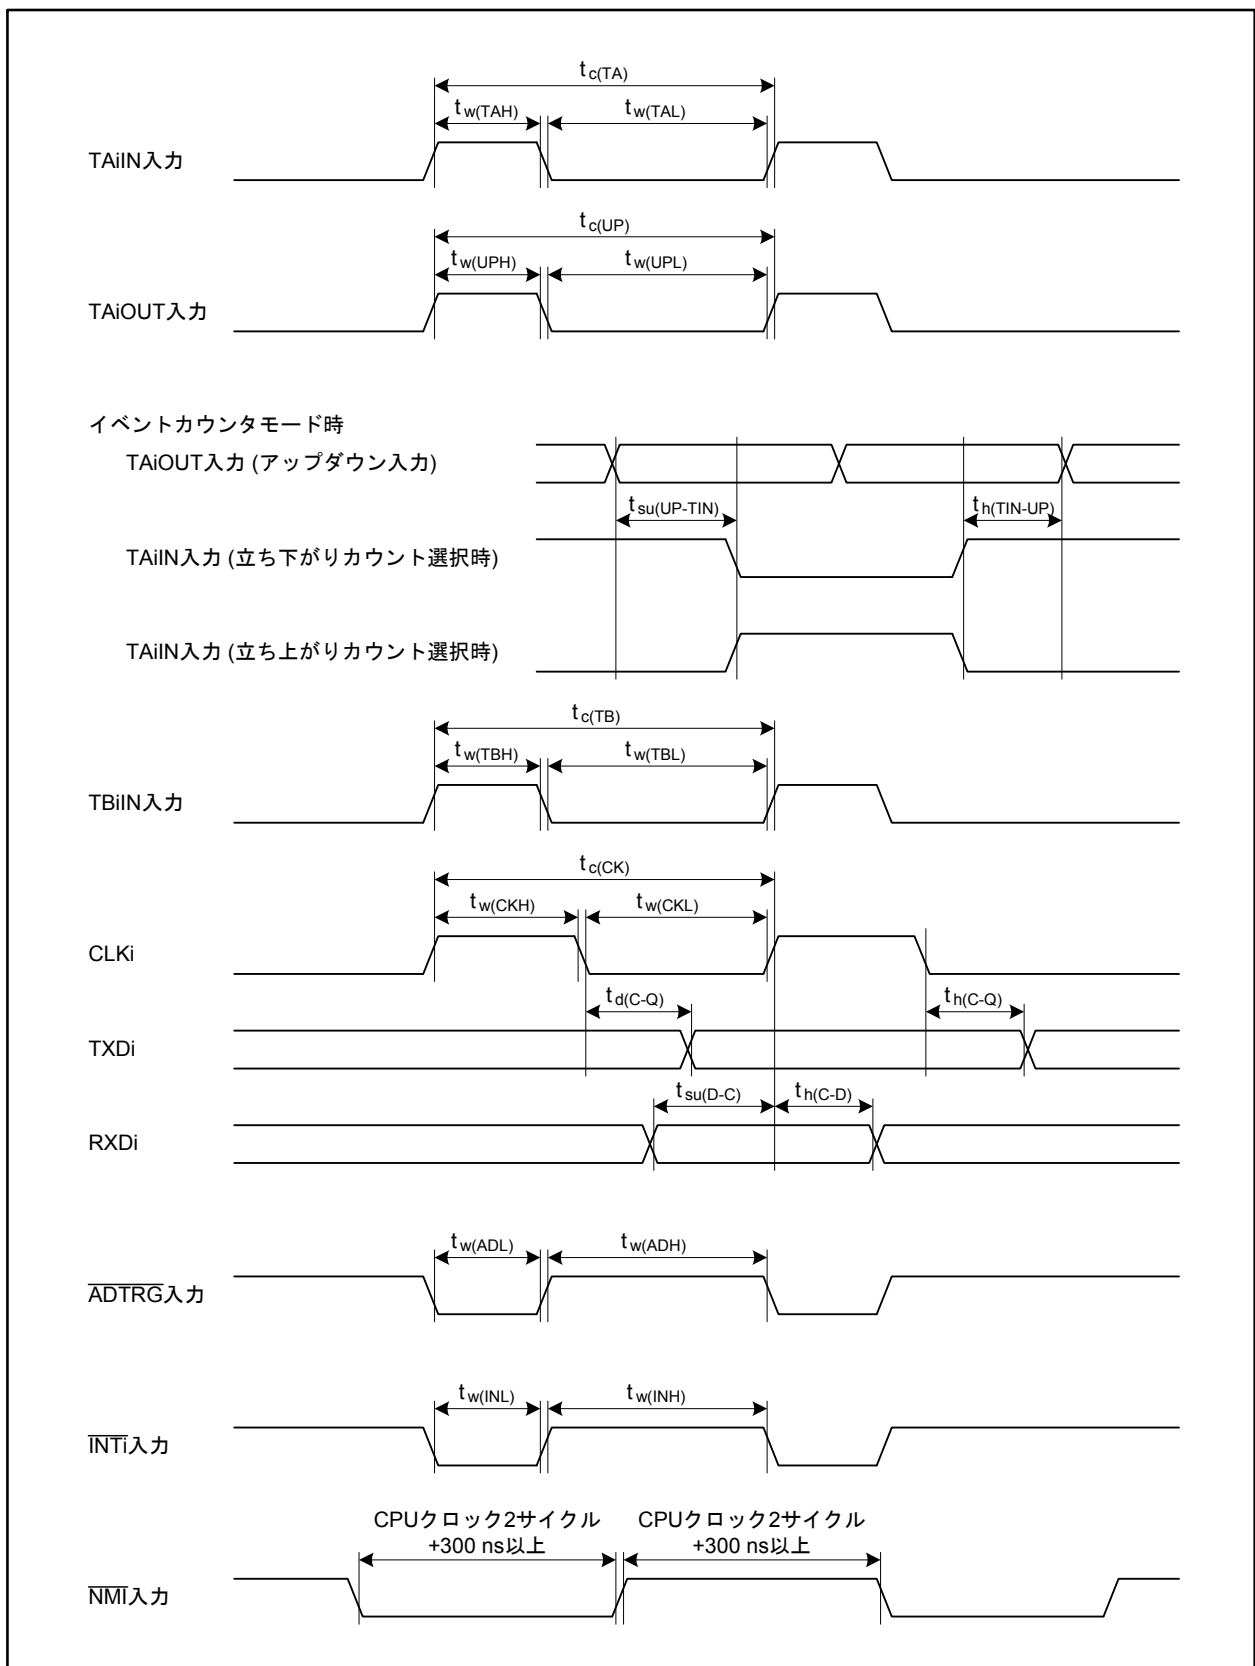


図 5.8 周辺機能タイミング図


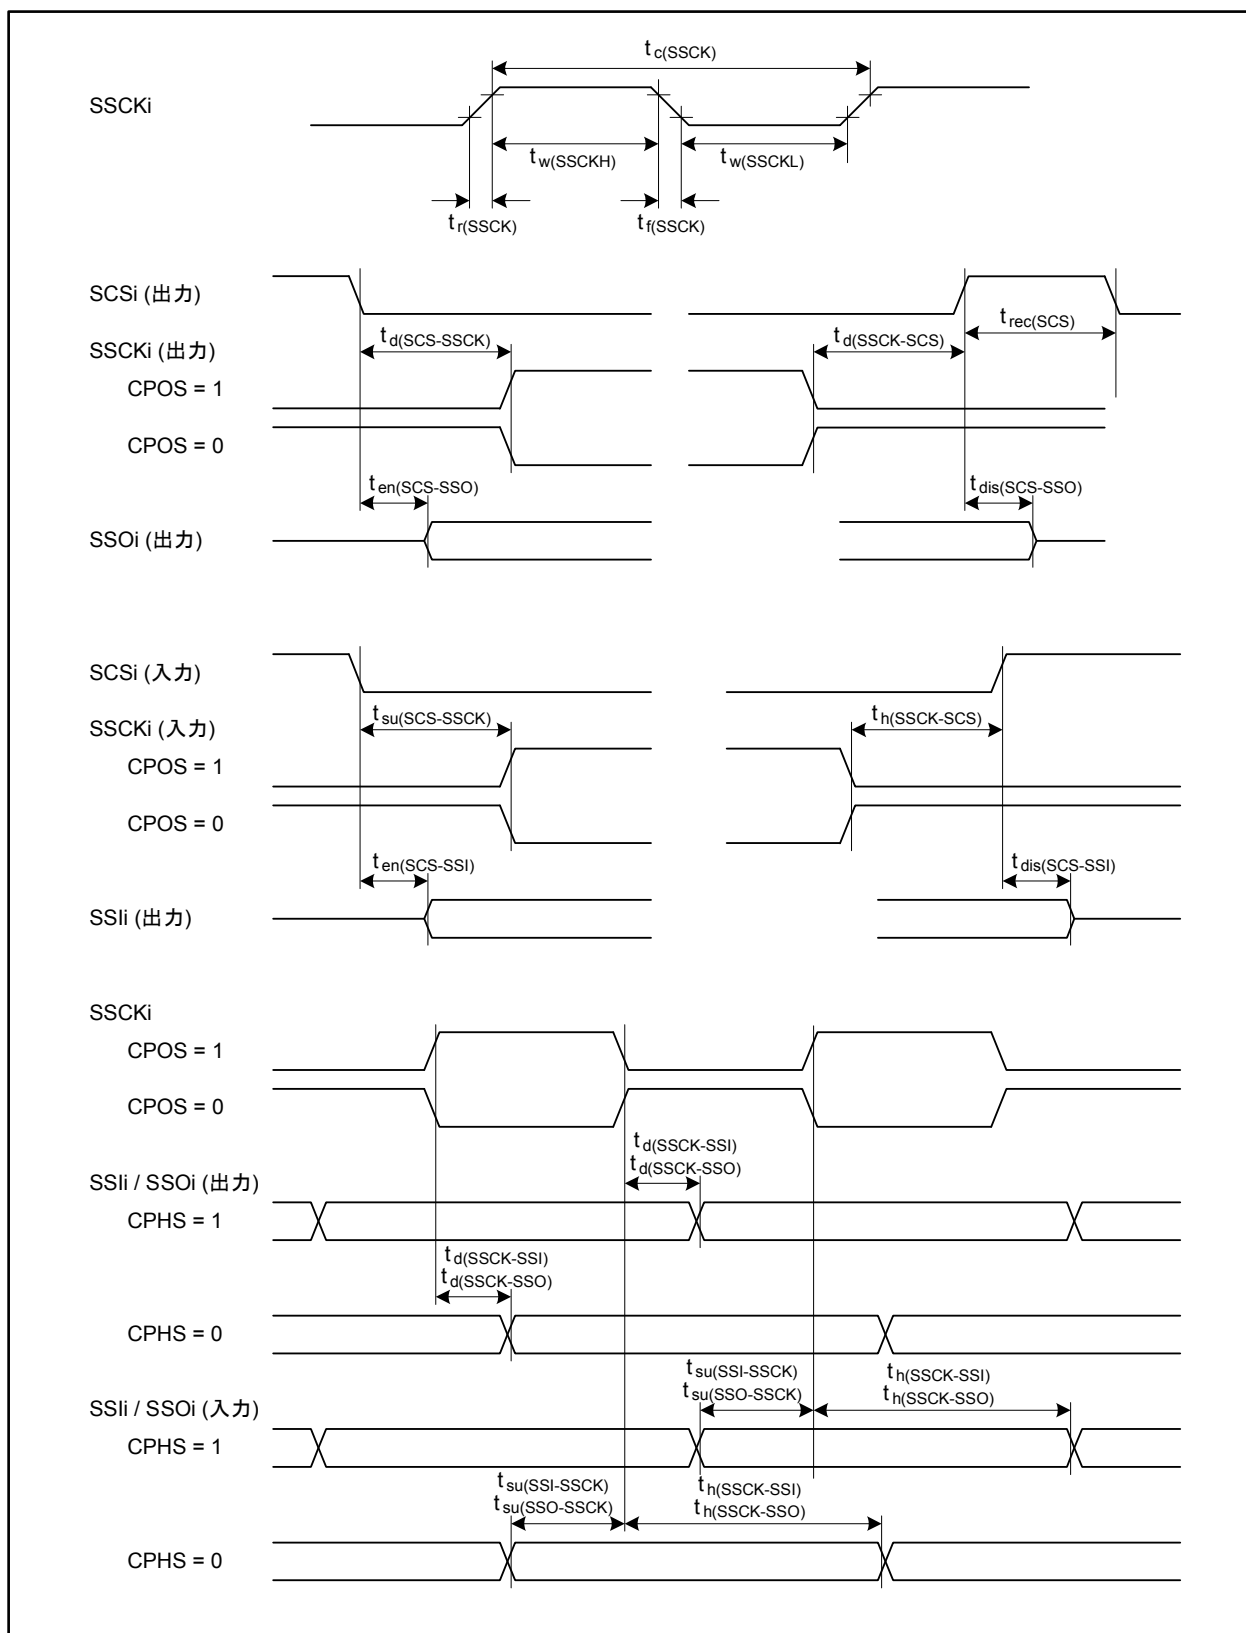


図 5.9 シリアルバスインタフェースタイミング図

付録1.外形寸法図

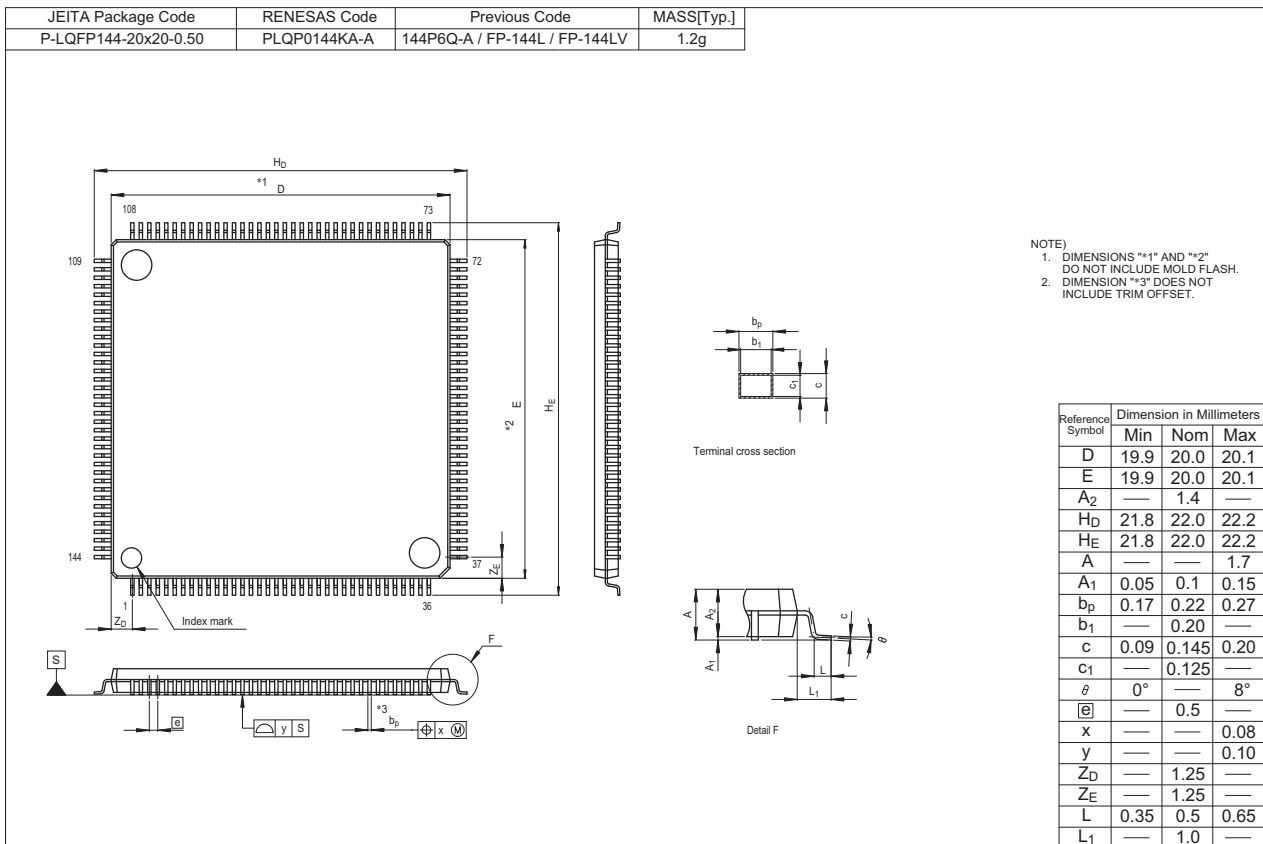

改訂記録	R32C/151グループデータシート
------	--------------------

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
0.30	2008.02.14	—	初版発行
1.10	2010.09.03	—	第二版発行
		—	•新ルネサスフォーマットに変更
		3	「1. 概要」 •表 1.2 「IDコードチェック」を「IDコードプロテクト」に変更
		4	•表 1.3 製品ステータスを更新
		5	•図 1.1 ROM番号の前のハイフンを削除
		6	•図 1.2 ブロック図を見直し
		7	•図 1.3 信号名の記載順を変更、「K13」～「K10」を「K13」～「K10」に修正
		12	•表 1.8 クロック出力の「fC」を「低速クロック」に修正
		15, 16	「2. 中央演算処理装置(CPU)」 •図 2.1、2.1.6 項タイトル「割り込みテーブルレジスタ」を「割り込みベクタテーブルベースレジスタ」に変更
		17	•2.1.8.1 本文「キャリフラグ」を「キャリーフラグ」に変更
18	•2.1.8.11 本文「要求があった割り込みの優先レベル」を「要求があった割り込みの要求レベル」に変更		
21	「4. SFR」 •表 4.1 CCR、FMCR レジスタのリセット後の値を2進数に変更		
22, 23	•表 4.2、表 4.3 「DMAi割り込み」を「DMAi転送完了割り込み」に、「スタート/ストップコンディション」を「スタートコンディション/ストップコンディション」に変更		
30	•表 4.10 U3RB、U4RB レジスタのリセット後の値を16進数に変更		
33	•表 4.13 レジスタ、シンボルの記載方法を他のレジスタと統一、「XY制御レジスタ」を「X-Y制御レジスタ」に修正		
35	•表 4.15 TABSR、ONSF、TRGSR レジスタのリセット後の値を2進数に変更		
38	•表 4.18 PDi レジスタの初期値を2進数に変更、PD14 レジスタの初期値を「X000 0X0Xb」に修正		
40	•表 4.20 PLS レジスタの初期値を「1XXX XX00b」に修正		
41	•表 4.21 LVDC レジスタのレジスタ名を修正		
42-44	•表 4.22～表 4.24 0400A0h～04011Fh番地 レジスタ名を修正		
46	•表 4.26 DMiSL2、DMiSL レジスタのレジスタ名を修正		
47, 48	•表 4.27、表 4.28 何も配置されていないビットを含むレジスタのリセット後の値を修正、LiSC、LiTC レジスタのレジスタ名を修正		
65, 79	•表 4.45、表 4.59 C1CLKR、C0CLKR レジスタのリセット後の値を「000X 0000b」に修正		
79	•表 4.59 047F60h～04FFFFh番地の予約領域を追加		
—	「5. 電気的特性」 •新規追加		

改訂記録	R32C/151グループデータシート
------	--------------------

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
		116	「付録1. 外形寸法図」 • 基準面情報を追加
1.20	2013.02.25	—	第三版発行
		—	• 資料番号を「RJJ03B0226-0110」から「R01DS0072JJ0120」に変更
		8, 10	「1. 概要」 • 表1.4 36番ピン、表1.6 79, 81番ピン タイマ端子名の記載順を変更
		26, 27, 29, 32 62, 63, 76, 77 65, 79	「4. SFR」 • 表4.6、表4.7、表4.9、表4.12 GiBCR0レジスタのリセット後の値を2進数に変更 • 表4.42~表4.43、表4.56~表4.57 「CANiアクセプタンスマスクレジスタk」を「CANiマスクレジスタk」に修正 • 表4.45、表4.59 CiMSMRレジスタのリセット後の値を「0000 0000b」に修正

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本文を参照してください。なお、本マニュアルの本文と異なる記載がある場合は、本文の記載が優先するものとします。

### 1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

### 2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違っていると、内部 ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が異なる製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。  
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、  
家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、  
防災・防犯装置、各種安全装置等  
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（原子力制御システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。
- 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
- 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事情報に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
- お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承ください。
- 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



ルネサス エレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

\*営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更することがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2（日本ビル）

(03)5201-5307

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問合せ窓口：<http://japan.renesas.com/contact/>