

RL78/G16

ユーザーズマニュアル ハードウェア編

16 ビット・シングルチップ・マイクロコントローラ

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。
ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
 4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
 5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。
 7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れしないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違っていると、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

このマニュアルの使い方


対象者 このマニュアルは RL78/G16 の機能を理解し、その応用システムや応用プログラムを設計、開発するユーザのエンジニアを対象としています。

対象製品は、次に示す各製品です。

- 10 ピン： R5F1211x (x=A, C)
- 16 ピン： R5F1214x (x=A, C)
- 20 ピン： R5F1216x (x=A, C)
- 24 ピン： R5F1217x (x=A, C)
- 32 ピン： R5F121Bx (x=A, C)

目的 このマニュアルは、次の構成に示す機能をユーザに理解していただくことを目的としています。

構成 RL78/G16 のマニュアルは、このマニュアルとソフトウェア編（RL78 ファミリ共通）の 2 冊に分かれています。

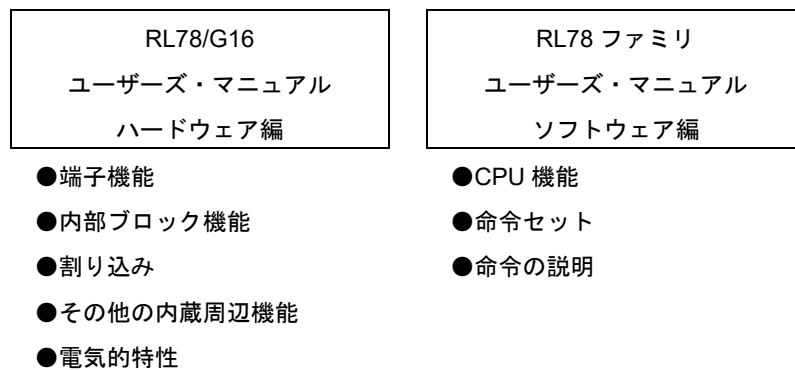

読み方 このマニュアルを読むにあたっては、電気、論理回路、マイクロコントローラの一般知識を必要とします。

□一通りの機能を理解しようとするとき

→目次に従って読んでください。本文欄外の★印は、本版で改訂された主な箇所を示しています。

この“★”を PDF 上でコピーして「検索する文字列」に指定することによって、改版箇所を容易に検索できます。

□レジスタ・フォーマットの見方

→ビット番号を□で囲んでいるものは、そのビット名称がアセンブラでは予約語に、コンパイラでは #pragma sfr 指令で、sfr 変数として定義されているものです。

□RL78/G16 マイクロコントローラの命令機能の詳細を知りたいとき

→別冊の RL78 ファミリ ユーザーズ・マニュアル ソフトウェア編 (R01US0015J) を参照してください。

凡 例	データ表記の重み	: 左が上位桁、右が下位桁
	アクティブ・ロウの表記	: $\overline{\text{xxx}}$ (端子、信号名称に上線)
	注	: 本文中につけた注の説明
	注意	: 気をつけて読んでいただきたい内容
	備考	: 本文の補足説明
	数の表記	: 2進数 $\cdots\text{xxx}$ または $\text{xxx}\times\text{B}$ 10進数 $\cdots\text{xxx}$ 16進数 $\cdots\text{xxx}\times\text{H}$

関連資料 関連資料は暫定版の場合がありますが、この資料では「暫定」の表示をしておりません。あらかじめご了承ください。

デバイスの関連資料

資料名	資料番号	
	和文	英文
RL78/G16 ユーザーズ・マニュアル ハードウェア編	このマニュアル	R01UH0980E
RL78 ファミリ ユーザーズ・マニュアル ソフトウェア編	R01US0015J	R01US0015E

フラッシュ・メモリ書き込み用の資料 (ユーザーズ・マニュアル)

資料名	資料番号	
	和文	英文
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ ユーザーズマニュアル	R20UT4025J	R20UT4025E
E2 エミュレータ ユーザーズマニュアル	R20UT3538J	R20UT3538E
E2 エミュレータ Lite ユーザーズマニュアル	R20UT3240J	R20UT3240E
Renesas Flash Programmer フラッシュ書き込みソフトウェア ユーザーズマニュアル	R20UT4066J	R20UT4066E

注意 上記関連資料は予告なしに内容を変更することがあります。設計などには、必ず最新の資料をご使用ください。

その他の資料

資料名	資料番号	
	和文	英文
ルネサス マイクロコンピュータ RL78 ファミリ	R01CP0003J	R01CP0003E
半導体パッケージ 実装マニュアル	R50ZZ0003J	R50ZZ0003E
信頼性ハンドブック	R51ZZ0001J	R51ZZ0001E

注意 上記関連資料は予告なしに内容を変更することがあります。設計などには、必ず最新の資料をご使用ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

EEPROM は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標です。

SuperFlash は、米国 Silicon Storage Technology, Inc.の米国、日本などの国における登録商標です。

注意：本製品は Silicon Storage Technology, Inc.からライセンスを受けた SuperFlash®を使用しています。

目次

第1章	概説	22
1.1	特長	22
1.2	型名一覧	25
1.3	端子接続図 (Top View)	27
1.3.1	10ピン製品	27
1.3.2	16ピン製品	28
1.3.3	20ピン製品	31
1.3.4	24ピン製品	33
1.3.5	32ピン製品	36
1.4	端子名称	40
1.5	ブロック図	41
1.5.1	10ピン製品	41
1.5.2	16ピン製品	42
1.5.3	20ピン製品	43
1.5.4	24ピン製品	44
1.5.5	32ピン製品	45
1.6	機能概要	46
第2章	端子機能	48
2.1	ポート機能	48
2.1.1	10ピン製品	48
2.1.2	16ピン製品	49
2.1.3	20ピン製品	51
2.1.4	24ピン製品	53
2.1.5	32ピン製品	55
2.2	ポート以外の機能	58
2.2.1	製品別の搭載機能	58
2.2.2	機能説明	60
2.3	未使用端子の処理	62
2.4	端子ブロック図	63
第3章	CPUアーキテクチャ	79
3.1	概要	79
3.2	メモリ空間	80
3.2.1	内部プログラム・メモリ空間	85
3.2.2	ミラー領域	88
3.2.3	内部データ・メモリ空間	89
3.2.4	特殊機能レジスタ (SFR : Special Function Register) 領域	89
3.2.5	拡張特殊機能レジスタ (2nd SFR : 2nd Special Function Register) 領域	89

3.2.6	データ・メモリ・アドレッシング	90
3.3	プロセッサ・レジスタ	91
3.3.1	制御レジスタ	91
3.3.2	汎用レジスタ	94
3.3.3	ES, CS レジスタ	95
3.3.4	特殊機能レジスタ (SFR : Special Function Register)	96
3.3.5	拡張特殊機能レジスタ (2nd SFR : 2nd Special Function Register)	100
3.4	命令アドレスのアドレッシング	107
3.4.1	レラティブ・アドレッシング	107
3.4.2	イミディエイト・アドレッシング	108
3.4.3	テーブル・インダイレクト・アドレッシング	109
3.4.4	レジスタ・インダイレクト・アドレッシング	109
3.5	処理データ・アドレスに対するアドレッシング	110
3.5.1	インプライド・アドレッシング	110
3.5.2	レジスタ・アドレッシング	111
3.5.3	ダイレクト・アドレッシング	112
3.5.4	ショート・ダイレクト・アドレッシング	113
3.5.5	SFR アドレッシング	114
3.5.6	レジスタ・インダイレクト・アドレッシング	115
3.5.7	ベースト・アドレッシング	116
3.5.8	ベースト・インデクスト・アドレッシング	120
3.5.9	スタック・アドレッシング	121
第 4 章	ポート機能	124
4.1	ポートの機能	124
4.2	ポートの構成	124
4.2.1	ポート 0	125
4.2.2	ポート 1	125
4.2.3	ポート 2	125
4.2.4	ポート 4	126
4.2.5	ポート 6	126
4.2.6	ポート 12	126
4.2.7	ポート 13	127
4.3	ポート機能を制御するレジスタ	128
4.3.1	ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12 (PM0, PM1, PM2, PM4, PM6, PM12)	132
4.3.2	ポート・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12, 13 (P0, P1, P2, P4, P6, P12, P13)	134
4.3.3	プルアップ抵抗オプション・レジスタ 0, 1, 2, 4, 12 (PU0, PU1, PU2, PU4, PU12)	136
4.3.4	ポート出力モード・レジスタ 0, 1, 2, 4 (POM0, POM1, POM2, POM4)	138
4.3.5	ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2)	140
4.3.6	周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6)	142
4.3.7	タッチ端子機能選択レジスタ 0-1 (TSSEL0-1)	151
4.3.8	TSCAP 端子の設定レジスタ (VTSEL)	152

4.4	ポート機能の動作	153
4.4.1	入出力ポートへの書き込み	153
4.4.2	入出力ポートからの読み出し	153
4.4.3	入出力ポートでの演算	153
4.5	兼用機能使用時のレジスタ設定	154
4.5.1	兼用機能使用時の基本的な考え方	154
4.5.2	出力機能を使用しない兼用機能のレジスタ設定	155
4.5.3	使用するポート機能および兼用機能のレジスタ設定例	156
4.5.4	ANlxx 端子と TSxx 端子兼用ポートの動作	169
4.6	ポート機能使用時の注意事項	170
4.6.1	ポート・レジスタ n (Pn) に対する 1 ビット・メモリ操作命令に関する注意事項	170
4.6.2	端子設定に関する注意事項	171
第 5 章	クロック発生回路	172
5.1	クロック発生回路の機能	172
5.2	クロック発生回路の構成	175
5.3	クロック発生回路を制御するレジスタ	178
5.3.1	クロック動作モード制御レジスタ (CMC)	179
5.3.2	システム・クロック制御レジスタ (CKC)	181
5.3.3	クロック動作ステータス制御レジスタ (CSC)	182
5.3.4	発振安定時間カウンタ状態レジスタ (OSTC)	184
5.3.5	発振安定時間選択レジスタ (OSTS)	186
5.3.6	周辺イネーブル・レジスタ 0, 1 (PER0, PER1)	188
5.3.7	動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC)	192
5.3.8	高速オンチップ・オシレータ周波数選択レジスタ (HOCODIV)	193
5.3.9	高速オンチップ・オシレータ・トリミング・レジスタ (HIOTRM)	194
5.4	システム・クロック発振回路	195
5.4.1	X1 発振回路 (16 ピン, 20 ピン, 24 ピン製品と 32 ピン製品)	195
5.4.2	XT1 発振回路 (16 ピン, 20 ピン, 24 ピン製品と 32 ピン製品)	196
5.4.3	高速オンチップ・オシレータ	200
5.4.4	低速オンチップ・オシレータ	200
5.5	クロック発生回路の動作	200
5.6	クロックの制御	202
5.6.1	高速オンチップ・オシレータの設定例	202
5.6.2	X1 発振回路の設定例	203
5.6.3	XT1 発振回路の設定例	204
5.6.4	CPU クロック状態移行図	205
5.6.5	CPU クロックの移行前の条件と移行後の処理	210
5.6.6	CPU クロックの切り替えとメイン・システム・クロックの切り替えに要する時間	211
5.6.7	クロック発振停止前の条件	212
5.7	発振子と発振回路定数	213

第 6 章	タイマ・アレイ・ユニット	214
6.1	タイマ・アレイ・ユニットの機能	216
6.1.1	単独チャンネル動作機能	216
6.1.2	複数チャンネル連動動作機能	219
6.1.3	8ビット・タイマ動作機能（チャンネル 1, 3 のみ）	221
6.2	タイマ・アレイ・ユニットの構成	222
6.2.1	タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn)	229
6.2.2	タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn)	231
6.3	タイマ・アレイ・ユニットを制御するレジスタ	233
6.3.1	周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)	234
6.3.2	タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm)	235
6.3.3	タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn)	239
6.3.4	タイマ・ステータス・レジスタ mn (TSRmn)	245
6.3.5	タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (TEm)	246
6.3.6	タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSM)	247
6.3.7	タイマ・チャンネル停止レジスタ m (TTm)	249
6.3.8	タイマ入力選択レジスタ 0 (TIS0)	250
6.3.9	タイマ出力許可レジスタ m (TOEm)	251
6.3.10	タイマ出力レジスタ m (TOM)	252
6.3.11	タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm)	253
6.3.12	タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm)	254
6.3.13	入力切り替え制御レジスタ (ISC)	255
6.3.14	ノイズ・フィルタ許可レジスタ 1 (NFEN1)	256
6.3.15	タイマ入出力端子のポート機能を制御するレジスタ	258
6.4	タイマ・アレイ・ユニットの基本ルール	259
6.4.1	複数チャンネル連動動作機能の基本ルール	259
6.4.2	8ビット・タイマ動作機能の基本ルール（チャンネル 1, 3 のみ）	261
6.5	カウンタの動作	262
6.5.1	カウント・クロック (f_{TCLK})	262
6.5.2	カウンタのスタート・タイミング	264
6.5.3	カウンタの動作	265
6.6	チャンネル出力 (TOMn 端子) の制御	270
6.6.1	TOMn 端子の出力回路の構成	270
6.6.2	TOMn 端子の出力設定	272
6.6.3	チャンネル出力操作時の注意事項	273
6.6.4	TOMn ビットの一括操作	279
6.6.5	カウント動作開始時のタイマ割り込みと TOMn 端子出力について	281
6.7	タイマ入力 (TImn) の制御	282
6.7.1	TImn の入力回路構成	282
6.7.2	ノイズ・フィルタ	282
6.7.3	チャンネル入力操作時の注意事項	283
6.8	タイマ・アレイ・ユニットの単独チャンネル動作機能	284

6.8.1	インターバル・タイマ／方形波出力としての動作	284
6.8.2	外部イベント・カウンタとしての動作	290
6.8.3	分周器としての動作（チャンネル 0, 3 のみ）	295
6.8.4	入力パルス間隔測定としての動作	302
6.8.5	入力信号のハイ/ロウ・レベル幅測定としての動作	307
6.8.6	ディレイ・カウンタとしての動作	312
6.9	タイマ・アレイ・ユニットの複数チャンネル連動動作機能	317
6.9.1	ワンショット・パルス出力機能としての動作	317
6.9.2	PWM 機能としての動作	327
6.9.3	多重 PWM 出力機能としての動作	336
6.9.4	2 入力式ワンショット・パルス出力としての動作	347
6.10	タイマ・アレイ・ユニット使用時の注意事項	356
6.10.1	タイマ出力使用時の注意事項	356
第 7 章	リアルタイム・クロック 2	357
7.1	リアルタイム・クロック 2 の機能	357
7.2	リアルタイム・クロック 2 の構成	358
7.3	リアルタイム・クロック 2 を制御するレジスタ	360
7.3.1	周辺イネーブル・レジスタ 1 (PER1)	362
7.3.2	サブシステム・クロック供給モード制御レジスタ (OSMC)	363
7.3.3	データ保持電源電圧による内部リセット・ステータス・レジスタ (PORSR)	364
7.3.4	リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 0 (RTCC0)	365
7.3.5	リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 1 (RTCC1)	367
7.3.6	秒カウント・レジスタ (SEC)	370
7.3.7	分カウント・レジスタ (MIN)	370
7.3.8	時カウント・レジスタ (HOUR)	371
7.3.9	日カウント・レジスタ (DAY)	373
7.3.10	曜日カウント・レジスタ (WEEK)	374
7.3.11	月カウント・レジスタ (MONTH)	375
7.3.12	年カウント・レジスタ (YEAR)	375
7.3.13	時計誤差補正レジスタ (SUBCUD)	376
7.3.14	アラーム分レジスタ (ALARMWM)	379
7.3.15	アラーム時レジスタ (ALARMWH)	379
7.3.16	アラーム曜日レジスタ (ALARMWW)	380
7.3.17	リアルタイム・クロック 2 出力端子のポート機能を制御するレジスタ	381
7.4	リアルタイム・クロック 2 の動作	382
7.4.1	リアルタイム・クロック 2 の動作開始	382
7.4.2	動作開始後の HALT/STOP モードへの移行	383
7.4.3	リアルタイム・クロック 2 のカウンタ読み出し	384
7.4.4	リアルタイム・クロック 2 のカウンタ書き込み	387
7.4.5	リアルタイム・クロック 2 のアラーム設定	390
7.4.6	リアルタイム・クロック 2 の 1Hz 出力	391

7.4.7	時計誤差補正レジスタの設定手順	391
7.4.8	リアルタイム・クロック 2 の時計誤差補正例	392
第 8 章	12 ビット・インターバル・タイマ	394
8.1	12 ビット・インターバル・タイマの機能	394
8.2	12 ビット・インターバル・タイマの構成	394
8.3	12 ビット・インターバル・タイマを制御するレジスタ	395
8.3.1	周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)	395
8.3.2	動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC)	396
8.3.3	インターバル・タイマ・コントロール・レジスタ (ITMC)	397
8.4	12 ビット・インターバル・タイマの動作	398
8.4.1	12 ビット・インターバル・タイマの動作タイミング	398
8.4.2	HALT/STOP モードから復帰後にカウンタ動作開始し、再度 HALT/STOP モードに移行する設定手順	399
第 9 章	クロック出力／ブザー出力制御回路	400
9.1	クロック出力／ブザー出力制御回路の機能	400
9.2	クロック出力／ブザー出力制御回路の構成	401
9.3	クロック出力／ブザー出力制御回路を制御するレジスタ	401
9.3.1	クロック出力選択レジスタ 0 (CKS0)	402
9.3.2	クロック出力／ブザー出力端子のポート機能を制御するレジスタ	404
9.4	クロック出力／ブザー出力制御回路の動作	405
9.4.1	出力端子の動作	405
第 10 章	ウォッチドッグ・タイマ	406
10.1	ウォッチドッグ・タイマの機能	406
10.2	ウォッチドッグ・タイマの構成	407
10.3	ウォッチドッグ・タイマを制御するレジスタ	408
10.3.1	ウォッチドッグ・タイマ・イネーブル・レジスタ (WDTE)	408
10.4	ウォッチドッグ・タイマの動作	409
10.4.1	ウォッチドッグ・タイマの動作制御	409
10.4.2	ウォッチドッグ・タイマの時間設定	410
第 11 章	A/D コンバータ	411
11.1	A/D コンバータの機能	411
11.2	A/D コンバータの構成	413
11.3	A/D コンバータで使用するレジスタ	415
11.3.1	周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)	416
11.3.2	A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0)	417
11.3.3	A/D コンバータ・モード・レジスタ 2 (ADM2)	421
11.3.4	10 ビット A/D 変換結果レジスタ (ADCR)	422
11.3.5	8 ビット A/D 変換結果レジスタ (ADCRH)	423

11.3.6	アナログ入力チャンネル指定レジスタ (ADS)	424
11.3.7	A/D テスト・レジスタ (ADTES)	425
11.3.8	アナログ入力端子のポート機能を制御するレジスタ	425
11.4	A/D コンバータの変換動作	426
11.5	入力電圧と変換結果	428
11.6	A/D コンバータの動作モード	430
11.7	A/D コンバータの設定フロー・チャート	431
11.7.1	A/D 変換対象: ANI0-ANI10 の設定	431
11.7.2	A/D 変換対象: 内部基準電圧/温度センサ出力電圧/CTSU TSCAP 電圧の設定	432
11.8	A/D コンバータ特性表の読み方	433
11.8.1	分解能	433
11.8.2	総合誤差	433
11.8.3	量子化誤差	434
11.8.4	ゼロスケール誤差	434
11.8.5	フルスケール誤差	434
11.8.6	積分直線性誤差	434
11.8.7	微分直線性誤差	435
11.8.8	変換時間	436
11.8.9	サンプリング時間	436
11.9	A/D コンバータの注意事項	437
11.9.1	STOP モード時の動作電流について	437
11.9.2	ANI0-ANI10 端子の入力電圧について	437
11.9.3	競合動作について	437
11.9.4	ノイズ対策について	437
11.9.5	アナログ入力 (ANIn) 端子	438
11.9.6	アナログ入力 (ANIn) 端子の入力インピーダンスについて	439
11.9.7	割り込み要求フラグ (ADIF) について	439
11.9.8	A/D 変換スタート直後の変換結果について	439
11.9.9	A/D 変換結果レジスタ (ADCR, ADCRH) の読み出しについて	439
11.9.10	内部等価回路について	440
11.9.11	A/D コンバータの動作開始について	440
第 12 章	コンパレータ	441
12.1	コンパレータの機能	441
12.2	コンパレータの構成	442
12.3	コンパレータを制御するレジスタ	444
12.3.1	周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)	445
12.3.2	コンパレータモード設定レジスタ (COMPMDR)	446
12.3.3	コンパレータフィルタ制御レジスタ (COMPFIR)	448
12.3.4	コンパレータ出力制御レジスタ (COMPOCR)	450
12.3.5	コンパレータの入出力端子のポート機能を制御するレジスタ	451
12.4	コンパレータ n の動作説明 (n=0, 1)	452

12.4.1	コンパレータ n のデジタル・フィルタ動作 (n=0, 1)	453
12.4.2	コンパレータ n の割り込み動作 (n=0, 1)	453
12.4.3	コンパレータ n 出力 (n=0, 1)	453
12.5	コンパレータの設定フロー・チャート	454
12.5.1	コンパレータの動作許可 (CMP0 の場合で説明しています)	455
12.5.2	コンパレータの動作禁止 (CMP0 の場合で説明しています)	456
第 13 章	シリアル・アレイ・ユニット	457
13.1	シリアル・アレイ・ユニットの機能	458
13.1.1	簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20)	458
13.1.2	UART (UART0-UART2)	459
13.1.3	簡易 I ² C (IIC00, IIC11, IIC20)	460
13.2	シリアル・アレイ・ユニットの構成	461
13.2.1	シフト・レジスタ	465
13.2.2	シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) の下位 8/9 ビット	466
13.3	シリアル・アレイ・ユニットを制御するレジスタ	468
13.3.1	周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)	469
13.3.2	シリアル・クロック選択レジスタ m (SPSm)	470
13.3.3	シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn)	472
13.3.4	シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn)	474
13.3.5	シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn)	478
13.3.6	シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ mn (SIRmn)	480
13.3.7	シリアル・ステータス・レジスタ mn (SSRmn)	481
13.3.8	シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm)	483
13.3.9	シリアル・チャンネル停止レジスタ m (STm)	484
13.3.10	シリアル・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (SEm)	485
13.3.11	シリアル出力許可レジスタ m (SOEm)	486
13.3.12	シリアル出力レジスタ m (SOm)	487
13.3.13	シリアル出力レベル・レジスタ m (SOLm)	488
13.3.14	入力切り替え制御レジスタ (ISC)	490
13.3.15	ノイズ・フィルタ許可レジスタ 0 (NFEN0)	491
13.3.16	シリアル入出力端子のポート機能を制御するレジスタ	492
13.4	動作停止モード	493
13.4.1	ユニット単位で動作停止とする場合	493
13.4.2	チャンネルごとに動作停止とする場合	494
13.5	簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) 通信の動作	496
13.5.1	マスタ送信	498
13.5.2	マスタ受信	507
13.5.3	マスタ送受信	517
13.5.4	スレーブ送信	527
13.5.5	スレーブ受信	536
13.5.6	スレーブ送受信	543

13.5.7	転送クロック周波数の算出.....	554
13.5.8	簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) 通信時におけるエラー発生時の処理手順.....	556
13.6	UART (UART0-UART02) 通信の動作.....	557
13.6.1	UART 送信.....	559
13.6.2	UART 受信.....	569
13.6.3	ボー・レートの算出.....	576
13.6.4	UART (UART0-UART2) 通信時におけるエラー発生時の処理手順.....	581
13.7	簡易 I ² C (IIC00, IIC11, IIC20) 通信の動作.....	582
13.7.1	アドレス・フィールド送信.....	584
13.7.2	データ送信.....	590
13.7.3	データ受信.....	594
13.7.4	ストップ・コンディション発生.....	599
13.7.5	転送レートの算出.....	600
13.7.6	簡易 I ² C (IIC00, IIC11, IIC20) 通信時におけるエラー発生時の処理手順.....	603

第 14 章 シリアル・インタフェース IICA..... 604

14.1	シリアル・インタフェース IICA の機能.....	604
14.2	シリアル・インタフェース IICA の構成.....	607
14.3	シリアル・インタフェース IICA を制御するレジスタ.....	611
14.3.1	周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0).....	612
14.3.2	IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00).....	613
14.3.3	IICA ステータス・レジスタ 0 (IICCS0).....	617
14.3.4	IICA フラグ・レジスタ 0 (IICF0).....	620
14.3.5	IICA コントロール・レジスタ 01 (IICCTL01).....	622
14.3.6	IICA ロウ・レベル幅設定レジスタ 0 (IICWL0).....	625
14.3.7	IICA ハイ・レベル幅設定レジスタ 0 (IICWH0).....	625
14.3.8	IICA シリアル入出力端子のポート機能を制御するレジスタ.....	626
14.4	I ² C バス・モードの機能.....	627
14.4.1	端子構成.....	627
14.4.2	IICWL0, IICWH0 レジスタによる転送クロック設定方法.....	628
14.5	I ² C バスの定義および制御方法.....	630
14.5.1	スタート・コンディション.....	631
14.5.2	アドレス.....	632
14.5.3	転送方向指定.....	633
14.5.4	アクノリッジ (ACK).....	633
14.5.5	ストップ・コンディション.....	635
14.5.6	クロック・ストレッチ.....	636
14.5.7	クロック・ストレッチ解除方法.....	638
14.5.8	割り込み要求 (INTIICA0) 発生タイミングおよびクロック・ストレッチ制御.....	639
14.5.9	アドレスの一致検出方法.....	640
14.5.10	エラーの検出.....	640
14.5.11	拡張コード.....	641

14.5.12	アービトレーション	642
14.5.13	ウェイク・アップ機能	644
14.5.14	通信予約	647
14.5.15	その他の注意事項	651
14.5.16	通信動作	653
14.5.17	I ² C 割り込み要求 (INTIICA0) の発生タイミング	663
14.6	タイミング・チャート	683
第 15 章	静電容量式タッチセンサ (CTSub)	699
15.1	CTSU の機能	701
15.2	CTSU の構成	702
15.3	CTSU を制御するレジスタ	703
15.3.1	周辺イネーブル・レジスタ 1 (PER1)	704
15.3.2	CTSU 制御レジスタ 0 (CTSUCR0)	705
15.3.3	CTSU 制御レジスタ 1 (CTSUCR1)	708
15.3.4	CTSU 同期ノイズ低減設定レジスタ (CTSUSDPRS)	709
15.3.5	CTSU センサ安定待ち時間レジスタ (CTSUSST)	710
15.3.6	CTSU 計測チャンネルレジスタ 0 (CTSUMCH0)	711
15.3.7	CTSU 計測チャンネルレジスタ 1 (CTSUMCH1)	712
15.3.8	CTSU チャンネル有効制御レジスタ 0 (CTSUCHAC0)	713
15.3.9	CTSU チャンネル有効制御レジスタ 1 (CTSUCHAC1)	715
15.3.10	CTSU チャンネル送受信制御レジスタ 0 (CTSUCHTRC0)	717
15.3.11	CTSU チャンネル送受信制御レジスタ 1 (CTSUCHTRC1)	719
15.3.12	CTSU 高域ノイズ低減制御レジスタ (CTSUDCLKC)	721
15.3.13	CTSU ステータスレジスタ (CTSUST)	722
15.3.14	CTSU 高域ノイズ低減スペクトラム拡散制御レジスタ (CTSUSSC)	724
15.3.15	CTSU センサオフセットレジスタ 0 (CTSUSO0)	725
15.3.16	CTSU センサオフセットレジスタ 1 (CTSUSO1)	726
15.3.17	CTSU センサカウンタ (CTSUSC)	729
15.3.18	CTSU リファレンスカウンタ (CTSURC)	730
15.3.19	CTSU エラーステータスレジスタ (CTSUERRS)	731
15.3.20	タッチ端子機能選択レジスタ 0-1 (TSSEL0-1)	734
15.3.21	TSCAP 端子の設定レジスタ (VTSEL)	735
15.3.22	CTSU トリミングレジスタ (RTRIM)	736
15.3.23	CTSU トリミング結果レジスタ (CTSUTRESULT)	736
15.4	動作説明	737
15.4.1	計測動作原理	737
15.4.2	計測モード	740
15.4.3	複数モードに関わる共通事項	754
15.5	使用上の注意事項	759
第 16 章	割り込み機能	761
16.1	割り込み機能の種類	761

16.2	割り込み要因と構成	761
16.3	割り込み機能を制御するレジスタ	766
16.3.1	割り込み要求フラグ・レジスタ (IF0L, IF0H, IF1L, IF1H, IF2L)	768
16.3.2	割り込みマスク・フラグ・レジスタ (MK0L, MK0H, MK1L, MK1H, MK2L)	770
16.3.3	優先順位指定フラグ・レジスタ (PR00L, PR00H, PR01L, PR01H, PR02L, PR10L, PR10H, PR11L, PR11H, PR12L)	771
16.3.4	外部割り込み立ち上がりエッジ許可レジスタ (EGP0, EGP1) 、 外部割り込み立ち下がりエッジ許可レジスタ (EGN0, EGN1)	773
16.3.5	プログラム・ステータス・ワード (PSW)	775
16.4	割り込み処理動作	776
16.4.1	マスカブル割り込み要求の受け付け動作	776
16.4.2	ソフトウェア割り込み要求の受け付け動作	779
16.4.3	多重割り込み処理	779
16.4.4	割り込み要求の保留	784
第 17 章	スタンバイ機能	786
17.1	概要	786
17.2	スタンバイ機能を制御するレジスタ	787
17.3	スタンバイ機能の動作	787
17.3.1	HALT モード	787
17.3.2	STOP モード	794
第 18 章	リセット機能	800
18.1	リセット動作のタイミング	802
18.2	リセット期間中の動作状態	804
18.3	リセット要因を確認するレジスタ	806
18.3.1	リセット・コントロール・フラグ・レジスタ (RESF)	806
18.3.2	データ保持電源電圧による内部リセット・ステータス・レジスタ (PORSR)	808
第 19 章	セレクトابل・パワーオン・リセット回路	810
19.1	セレクトابل・パワーオン・リセット回路の機能	810
19.2	セレクトابل・パワーオン・リセット回路の構成	811
19.3	セレクトابل・パワーオン・リセット回路の動作	812
19.4	セレクトابل・パワーオン・リセット回路の注意事項	813
第 20 章	安全機能	814
20.1	安全機能の概要	814
20.2	安全機能で使用するレジスタ	815
20.3	安全機能の動作	816
20.3.1	CRC 演算機能 (汎用 CRC)	816
20.3.1.1	CRC 入力レジスタ (CRCIN)	817
20.3.1.2	CRC データ・レジスタ (CRCD)	818

20.3.2	RAM パリティ・エラー検出機能	819
20.3.2.1	RAM パリティ・エラー制御レジスタ (RPECTL)	819
20.3.3	RAM ガード機能	821
20.3.3.1	不正メモリ・アクセス検出制御レジスタ (IAWCTL)	821
20.3.4	SFR ガード機能	822
20.3.4.1	不正メモリ・アクセス検出制御レジスタ (IAWCTL)	822
20.3.5	不正メモリ・アクセス検出機能	823
20.3.6	周波数検出機能	825
20.3.6.1	タイマ入力選択レジスタ 0 (TIS0)	826
20.3.7	A/D テスト機能	827
20.3.7.1	A/D テスト・レジスタ (ADTES)	829
20.3.7.2	アナログ入力チャネル指定レジスタ (ADS)	830
第 21 章	オプション・バイト	832
21.1	オプション・バイトの機能	832
21.1.1	ユーザ・オプション・バイト (000C0H-000C2H)	832
21.1.2	オンチップ・デバッグ・オプション・バイト (000C3H)	832
21.2	ユーザ・オプション・バイトのフォーマット	833
21.3	オンチップ・デバッグ・オプション・バイトのフォーマット	836
21.4	オプション・バイトの設定	837
第 22 章	フラッシュ・メモリ	838
22.1	フラッシュ・メモリ・プログラマによるシリアル・プログラミング	840
22.1.1	プログラミング環境	842
22.1.2	通信方式	842
22.2	外部デバイス (UART 内蔵) による書き込み方法	844
22.2.1	プログラミング環境	844
22.2.2	通信方式	845
22.3	オンボード上の端子処理	846
22.3.1	P40/TOOL0 端子	846
22.3.2	$\overline{\text{RESET}}$ 端子	847
22.3.3	ポート端子	847
22.3.4	X1, X2 端子 (16 ピン製品、20 ピン製品、24 ピン製品、32 ピン製品)	847
22.3.5	電源	848
22.4	シリアル・プログラミング方法	849
22.4.1	シリアル・プログラミング手順	849
22.4.2	フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード	850
22.4.3	通信方式	851
22.4.4	通信コマンド	851
22.5	PG-FP6 使用時の各コマンド処理時間 (参考値)	852
22.6	セルフ・プログラミング	853
22.6.1	セルフ・プログラミングを制御するレジスタ	853
22.6.1.1	フラッシュ・アドレス・ポインタ・レジスタ H, L (FLAPH/FLAPL)	854
22.6.1.2	フラッシュ・エンド・アドレス指定レジスタ H, L (FLSEDH/FLSEDL)	855

22.6.1.3	フラッシュ・ライト・バッファ・レジスタ HH, HL, LH, LL (FLWHH/FLWHL/FLWLH/FLWLL)	857
22.6.1.4	フラッシュ・プログラミング・モード・コントロール・レジスタ (FLPMC)	858
22.6.1.5	フラッシュ・メモリ・シーケンサ初期設定レジスタ (FSSET)	859
22.6.1.6	フラッシュ・メモリ・シーケンサ制御レジスタ (FSSQ)	860
22.6.1.7	フラッシュ・メモリ・シーケンサ・ステータス・レジスタ H, L (FSASTH/FSASTL)	861
22.6.2	コード/データ・フラッシュ・メモリのセルフ・プログラミング実行手順	862
22.6.3	セルフ・プログラミング時の注意事項	865
22.7	データ・フラッシュ	866
22.7.1	データ・フラッシュの概要	866
22.7.2	データ・フラッシュへのアクセス手順	866
第 23 章	オンチップ・デバッグ機能	867
23.1	E2, E2 Lite オンチップ・デバッグ・エミュレータとの接続	867
23.2	外部デバイス (UART 内蔵) との接続	869
23.3	オンチップ・デバッグ・セキュリティ ID	870
23.4	ユーザ資源の確保	871
第 24 章	10 進補正 (BCD) 回路	873
24.1	10 進補正回路の機能	873
24.2	10 進補正回路で使用するレジスタ	873
24.2.1	BCD 補正結果レジスタ (BCDADJ)	873
24.3	10 進補正回路の動作	874
第 25 章	命令セットの概要	876
25.1	凡例	876
25.1.1	オペランドの表現形式と記述方法	876
25.1.2	オペレーション欄の説明	878
25.1.3	フラグ動作欄の説明	879
25.1.4	PREFIX 命令	879
25.2	オペレーション一覧	880
第 26 章	電气的特性 (T_A = -40°C ~ +85°C)	895
26.1	絶対最大定格	896
26.2	発振回路特性	897
26.2.1	X1, XT1 発振回路特性	897
26.2.2	オンチップ・オシレータ特性	897
26.3	DC 特性	898
26.3.1	端子特性	898
26.3.2	電源電流特性	901
26.4	AC 特性	904
26.5	シリアル・インタフェース特性	907

26.5.1	シリアル・アレイ・ユニット	907
26.5.2	シリアル・インタフェース IICA.....	912
26.6	アナログ特性	913
26.6.1	A/D コンバータ特性.....	913
26.6.2	コンパレータ特性	914
26.6.3	温度センサ／内部基準電圧特性.....	914
26.6.4	SPOR 回路特性.....	915
26.6.5	電源電圧立ち上がり傾き特性	915
26.7	RAM データ保持特性.....	916
26.8	フラッシュ・メモリ・プログラミング特性	917
26.9	専用フラッシュ・メモリ・プログラマ通信 (UART)	918
26.10	フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード引き込みタイミング	918
第 27 章	電気的特性 (T_A = -40°C ~ +105°C, T_A = -40°C ~ +125°C)	919
27.1	絶対最大定格	920
27.2	発振回路特性	921
27.2.1	X1, XT1 発振回路特性.....	921
27.2.2	オンチップ・オシレータ特性	921
27.3	DC 特性.....	922
27.3.1	端子特性.....	922
27.3.2	電源電流特性.....	924
27.4	AC 特性.....	928
27.5	シリアル・インタフェース特性	931
27.5.1	シリアル・アレイ・ユニット	931
27.5.2	シリアル・インタフェース IICA.....	936
27.6	アナログ特性	937
27.6.1	A/D コンバータ特性.....	937
27.6.2	コンパレータ特性	938
27.6.3	温度センサ／内部基準電圧特性.....	938
27.6.4	SPOR 回路特性.....	939
27.6.5	電源電圧立ち上がり傾き特性	939
27.7	RAM データ保持特性.....	940
27.8	フラッシュ・メモリ・プログラミング特性	941
27.9	専用フラッシュ・メモリ・プログラマ通信 (UART)	942
27.10	フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード引き込みタイミング	942
第 28 章	外形図	943
28.1	10 ピン製品.....	943
28.2	16 ピン製品.....	944
28.3	20 ピン製品.....	946
28.4	24 ピン製品.....	947

28.5	32 ピン製品.....	948
付録 A	改版履歴	950
A.1	本版で修正した箇所	950
A.2	前版までの改版履歴	951

第1章 概説

1.1 特長

低消費電力テクノロジー

- $V_{DD}=2.4\sim 5.5V$ の単一電源
- HALT モード
- STOP モード

RL78 CPU コア

- 3 段パイプラインの CISC アーキテクチャ
- 最小命令実行時間：高速（ $0.0625\mu s$ ：高速オンチップ・オシレータ・クロック 16MHz 動作時）から超低速（ $30.5\mu s$ ：サブシステム・クロック 32.768kHz 動作時）までを変更可能
- アドレス空間：1M バイト
- 汎用レジスタ：8 ビット・レジスタ $\times 8 \times 4$ バンク
- 内蔵 RAM：2KB

コード・フラッシュ・メモリ

- コード・フラッシュ・メモリ：16KB~32KB
- ブロック・サイズ：1KB
- 消去後書き込みのみ可能
- オンチップ・デバッグ機能内蔵
- セルフプログラミング機能あり（但し、ブート・スワップ機能とフラッシュ・シールド・ウィンドウ機能なし）

データ・フラッシュ・メモリ

- データ・フラッシュ・メモリ：1KB
- ブロック・サイズ：512B
- 書き換えサイズ：32 ビット
- バックグラウンド・オペレーション（BGO）は非対応（データ・フラッシュの書き換え中に、コード・フラッシュからの命令実行は不可能）
- 書き換え回数：1,000,000 回（TYP.）
- 書き換え電圧： $V_{DD}=2.4V\sim 5.5V$

高速オンチップ・オシレータ

- 16MHz/8MHz/4MHz/2MHz/1MHz から選択
- 周波数精度±1.0% ($V_{DD}=2.4\sim 5.5V$ 、 $T_A=-20\sim +85^{\circ}C$) (G : 産業用途、M : 産業用途)
- 周波数精度±1.5% ($V_{DD}=2.4\sim 5.5V$ 、 $T_A=-40\sim -20^{\circ}C$) (G : 産業用途、M : 産業用途)
- 周波数精度±1.5% ($V_{DD}=2.4\sim 5.5V$ 、 $T_A=+85\sim +105^{\circ}C$) (G : 産業用途)
- 周波数精度±1.5% ($V_{DD}=2.4\sim 5.5V$ 、 $T_A=+85\sim +125^{\circ}C$) (M : 産業用途)
- 周波数精度±2.0% ($V_{DD}=2.4\sim 5.5V$ 、 $T_A=-40\sim +85^{\circ}C$) (A : 民生用途)

動作周囲温度

- $T_A=-40\sim +85^{\circ}C$ (A : 民生用途)
- $T_A=-40\sim +105^{\circ}C$ (G : 産業用途)
- $T_A=-40\sim +125^{\circ}C$ (M : 産業用途)

電源管理とリセット機能

- セレクタブル・パワーオン・リセット (SPOR) 回路内蔵 (リセットを 3 段階で選択、停止設定有り)

シリアル・インタフェース

- 簡易 SPI (CSI^{注1}) : 1~3 チャンネル
- UART : 1~3 チャンネル
- 簡易 I²C : 1~3 チャンネル
- I²C : 1 チャンネル

注1. 一般的には SPI と呼ばれる機能ですが、本製品では CSI とも呼称しているため、本マニュアルでは併記します。

タイマ

- 16 ビット・タイマ : 8 チャンネル
- 12 ビット・インターバル・タイマ : 1 チャンネル
- ウォッチドッグ・タイマ : 1 チャンネル (専用の低速オンチップ・オシレータ・クロックで動作可能)
- リアルタイム・クロック 2 : 1 チャンネル (99 年カレンダー、アラーム機能、時計補正機能)

A/D コンバータ

- 8/10 ビット分解能 A/D コンバータ ($V_{DD}=2.4\sim 5.5V$)
- アナログ入力 : 4~11 チャンネル
- 内部基準電圧 (0.815V(TYP.))、温度センサ、タッチ TSCAP 電圧選択を搭載

コンパレータ

- 1~2 チャンネル
- 動作モード : コンパレータ高速モード、コンパレータ低速モード
- 基準電圧は外部基準電圧と内部基準電圧の選択が可能

静電容量式タッチセンサ (CTSub)

- 15 チャンネル
- 自己容量方式：1 端子 1 キー構成で最大 15 キーに対応
- 相互容量方式：15 本の端子から送信／受信端子を選択して、マトリクス構成でキーを作成可能

入出力ポート

- I/O ポート：8～30 本 (N-ch オープン・ドレイン入出力[6V 耐圧]：0～2 本)
- N-ch オープン・ドレイン、内蔵プルアップの切り替え可能
- 外部割込み機能：10 チャンネル
- クロック出力/ブザー出力制御回路内蔵

その他

- 10 進補正 (BCD) 回路内蔵


備考 製品によって、搭載している機能が異なります。「1.6 機能概要」を参照してください。

ROM, RAM 容量

フラッシュ ROM	データ・フラッシュ	RAM	RL78/G16				
			10 ピン	16 ピン	20 ピン	24 ピン	32 ピン
32KB	1KB	2KB	R5F1211C	R5F1214C	R5F1216C	R5F1217C	R5F121BC
16KB	1KB	2KB	R5F1211A	R5F1214A	R5F1216A	R5F1217A	R5F121BA

1.2 型名一覧

図 1-1 RL78/G16 の型名とメモリ・サイズ、パッケージ

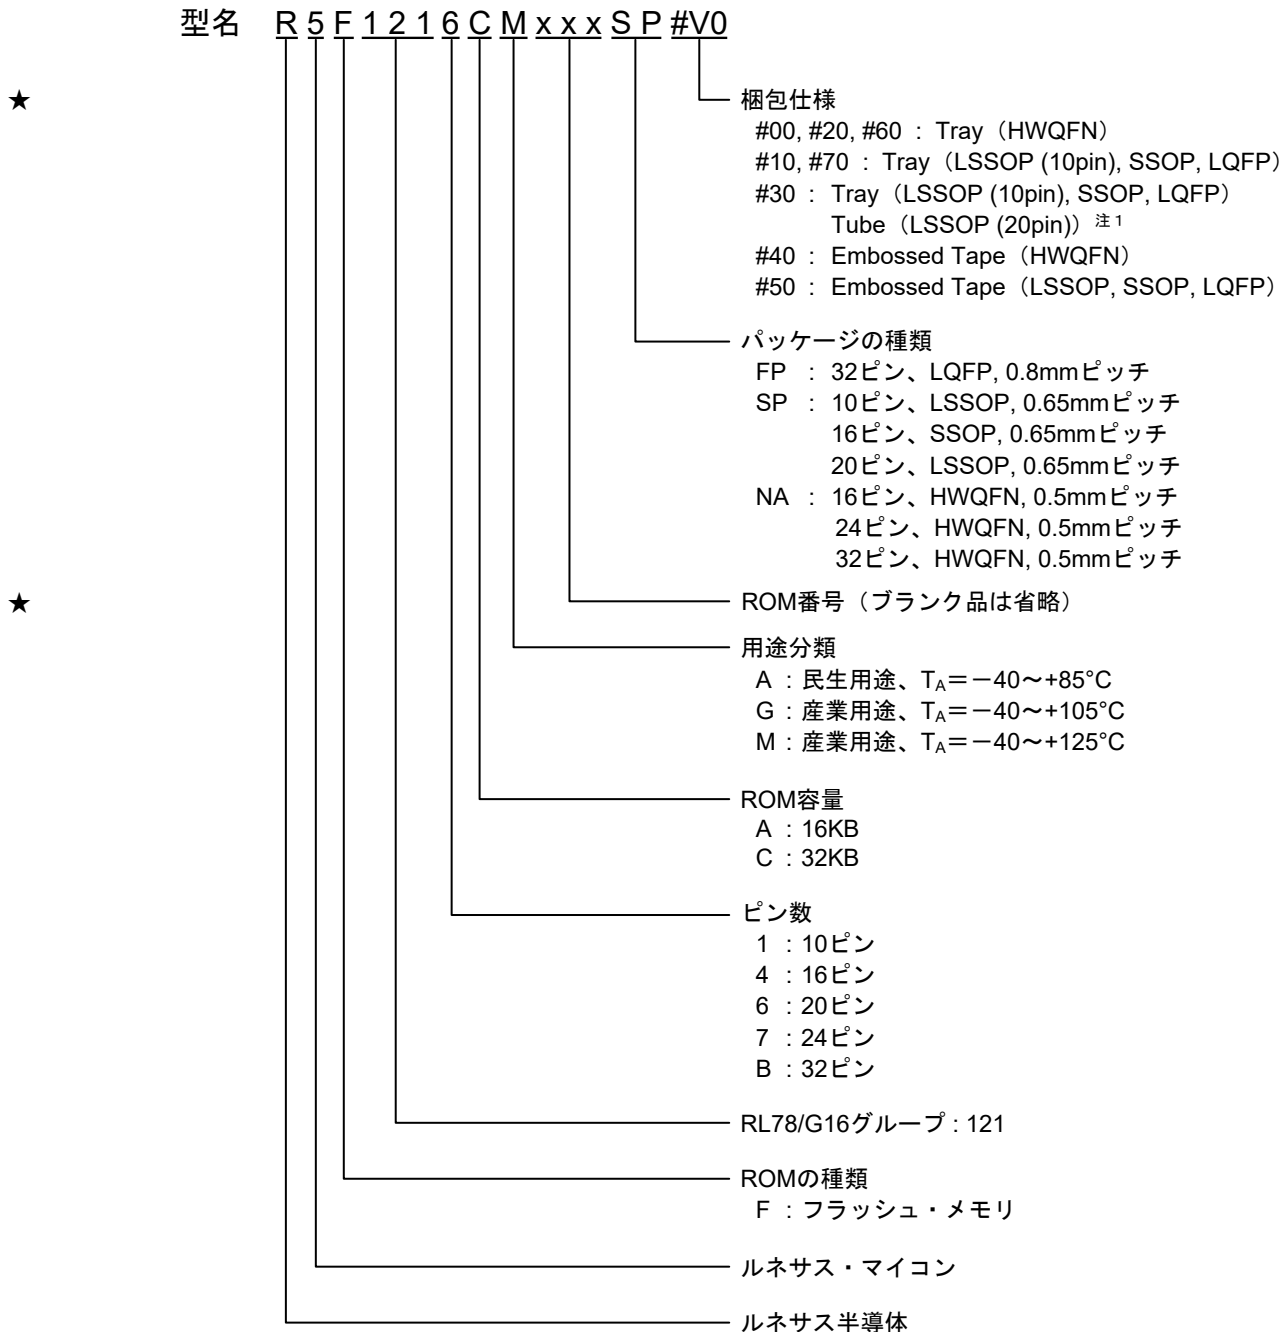

注1. 20ピンLSSOP製品のみ、梱包仕様はTubeとなります。

★

表 1-1 発注型名一覧

ピン数	パッケージ	用途・区分 ^{注1}	発注型名		ルネサス・コード
			品名	梱包仕様	
10 ピン	10 ピン・プラスチック LSSOP (4.4×3.6mm, 0.65mm ピッチ)	A	R5F1211CASP, R5F1211AASP	#10, #30, #50, #70	PLSP0010JA-A
		G	R5F1211CGSP, R5F1211AGSP		
		M	R5F1211CMSP, R5F1211AMSP		
16 ピン	16 ピン・プラスチック SSOP (4.4×5.0mm, 0.65mm ピッチ)	A	R5F1214CASP, R5F1214AASP	#10, #30, #50, #70	PRSP0016JC-B
		G	R5F1214CGSP, R5F1214AGSP		
		M	R5F1214CMSP, R5F1214AMSP		
16 ピン	16 ピン・プラスチック HWQFN (3×3mm, 0.5mm ピッチ)	A	R5F1214CANA, R5F1214AANA	#00, #20, #40, #60	PWQN0016KD-A
		G	R5F1214CGNA, R5F1214AGNA		
		M	R5F1214CMNA, R5F1214AMNA		
20 ピン	20 ピン・プラスチック LSSOP (4.4×6.5mm, 0.65mm ピッチ)	A	R5F1216CASP, R5F1216AASP	#30, #50	PLSP0020JB-A
		G	R5F1216CGSP, R5F1216AGSP		
		M	R5F1216CMSP, R5F1216AMSP		
24 ピン	24 ピン・プラスチック HWQFN (4.0×4.0mm, 0.5mm ピッチ)	A	R5F1217CANA, R5F1217AANA	#00, #20, #40, #60	PWQN0024KF-A
		G	R5F1217CGNA, R5F1217AGNA		
		M	R5F1217CMNA, R5F1217AMNA		
32 ピン	32 ピン・プラスチック HWQFN (5.0×5.0mm, 0.5mm ピッチ)	A	R5F121BCANA, R5F121BAANA	#00, #20, #40, #60	PWQN0032KE-A
		G	R5F121BCGNA, R5F121BAGNA		
		M	R5F121BCMNA, R5F121BAMNA		
32 ピン	32 ピン・プラスチック LQFP (7.0×7.0mm, 0.8mm ピッチ)	A	R5F121BCAFP, R5F121BAAFP	#10, #30, #50, #70	PLQP0032GB-A
		G	R5F121BCGFP, R5F121BAGFP		
		M	R5F121BCMFP, R5F121BAMFP		

注1. 用途・区分は、「図 1-1 RL78/G16 の型名とメモリ・サイズ、パッケージ」を参照してください。

注意 発注型名は、本マニュアル発行時のものです。最新の発注型名は弊社ホームページの対象製品のページを必ず参照してください。

1.3 端子接続図 (Top View)

1.3.1 10 ピン製品

- 10 ピン・プラスチック LSSOP (4.4×3.6mm, 0.65mm ピッチ)




表 1-2 10 ピン製品の兼用機能


ピン番号	I/O	電源、システム、クロック、デバッグ	アナログ		HMI		タイマ	通信インタフェース	
			A/D コンバータ	コンパレータ	割り込み機能	静電容量式タッチセンサ (CTSUS)	タイマ・アレイ・ユニット	シリアル・アレイ・ユニット	シリアル・インタフェース IICA
1	P40	TOOL0 (PCLBUZ0)	—	—	INTP2	—	(TI01/TO01)	—	—
2	P125	RESET	—	(VCOUT0)	INTP1 (INTP0)	—	—	—	—
3	P137	—	—	—	INTP0	—	TI00	—	—
4	—	V _{SS}	—	—	—	—	—	—	—
5	—	V _{DD}	—	—	—	—	—	—	—
6	P00	TOOLTxD	—	—	INTP6	—	(TI02/TO02)	SO00/TxD0	(SCLA0)
7	P01	TOOLRxD	ANI0	—	INTP5	TS00	TI02/TO02 (TI01/TO01)	SI00/RxD0/SDAA0	(SDAA0)
8	P02	PCLBUZ0	ANI1	VCOUT0	INTP7	TSCAP	TI01/TO01	SCK00/SCL00	—
9	P03	—	ANI2	IVCMP0	INTP4	TS03	TO00 (TI00)	—	SCLA0
10	P04	—	ANI3	IVREF0	INTP3	TS04	(TI01/TO01)	—	SDAA0

備考1. 端子名称は、「1.4 端子名称」を参照してください。

備考2. () 内の機能は、周辺 I/O リダイレクション・レジスタ (PIOR) の設定により、割り当て可能です。「図 4-6 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6) のフォーマット」を参照してください。

1.3.2 16 ピン製品

- 16 ピン・プラスチック SSOP (4.4 × 5.0mm, 0.65mm ピッチ)

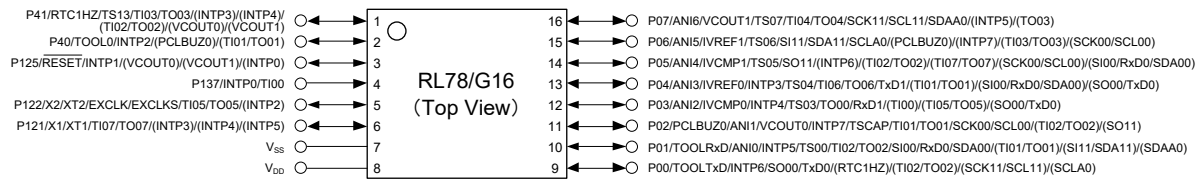

● 16 ピン・プラスチック HWQFN (3×3mm, 0.5mm ピッチ)

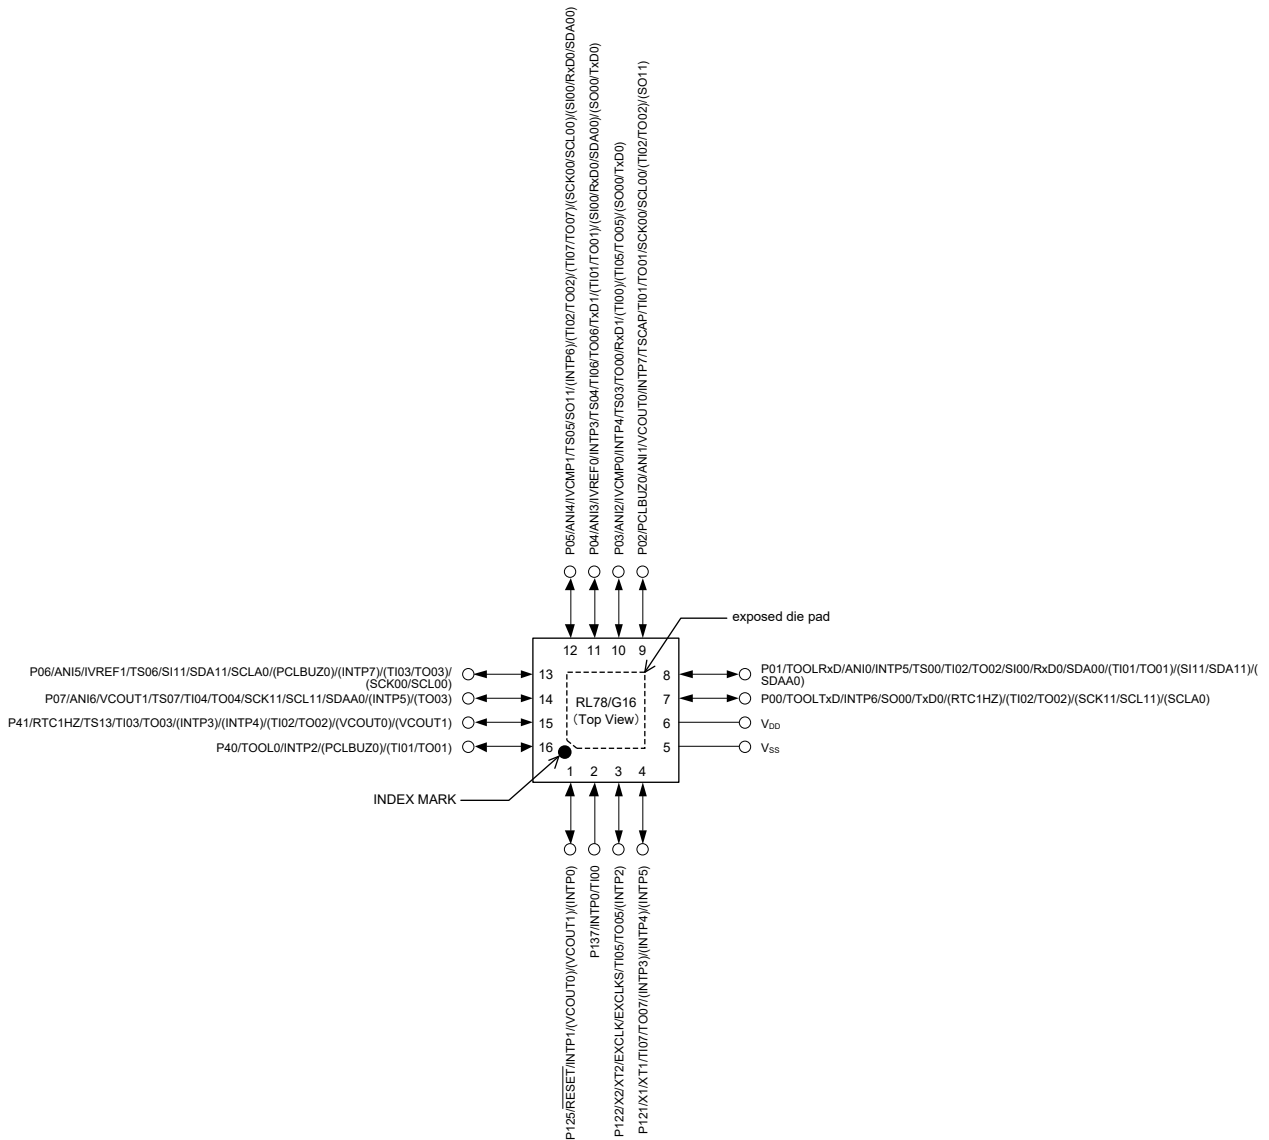


表 1-3 16ピン製品の兼用機能

ピン番号		I/O	電源、システム、 クロック、デバッグ	アナログ		HMI		タイマ	通信インターフェース	
16SSOP	16HWQFN	デジタル・ポート		A/Dコンバータ	コンパレータ	割り込み機能	静電容量式タッチ センサ (CTS)	タイマ・アレイ・ ユニット	シリアル・アレイ・ ユニット	シリアル・ インタフェース IICA
1	15	P41	RTC1HZ	—	(VCOUT0) (VCOUT1)	(INTP3) (INTP4)	TS13	TI03/TO03 (TI02/TO02)	—	—
2	16	P40	TOOL0 (PCLBUZ0)	—	—	INTP2	—	(TI01/TO01)	—	—
3	1	P125	RESET	—	(VCOUT0) (VCOUT1)	INTP1 (INTP0)	—	—	—	—
4	2	P137	INTP0	—	—	—	—	TI00	—	—
5	3	P122	X2/XT2/ EXCLK/ EXCLKS	—	—	(INTP2)	—	TI05/TO05	—	—
6	4	P121	X1/XT1	—	—	(INTP3) (INTP4) (INTP5)	—	TI07/TO07	—	—
7	5	—	V _{SS}	—	—	—	—	—	—	—
8	6	—	V _{DD}	—	—	—	—	—	—	—
9	7	P00	TOOLTxD (RTC1HZ)	—	—	INTP6	—	(TI02/TO02)	SO00/TxD0 (SCK11/SCL11)	(SCLA0)
10	8	P01	TOOLRxD	ANI0	—	INTP5	TS00	TI02/TO02 (TI01/TO01)	SI00/RxD0/ SDA00 (SI11/SDA11)	(SDAA0)
11	9	P02	PCLBUZ0	ANI1	VCOUT0	INTP7	TSCAP	TI01/TO01 (TI02/TO02)	SCK00/SCL00 (SO11)	—
12	10	P03	—	ANI2	IVCMP0	INTP4	TS03	TO00 (TI00) (TI05/TO05)	RxD1 (SO00/TxD0)	—
13	11	P04	—	ANI3	IVREF0	INTP3	TS04	TI06/TO06 (TI01/TO01)	TxD1 (SI00/RxD0/ SDA00) (SO00/TxD0)	—
14	12	P05	—	ANI4	IVCMP1	(INTP6)	TS05	(TI02/TO02) (TI07/TO07)	SO11 (SCK00/SCL00) (SI00/RxD0/ SDA00)	—
15	13	P06	(PCLBUZ0)	ANI5	IVREF1	(INTP7)	TS06	(TI03/TO03)	SI11/SDA11 (SCK00/SCL00)	SCLA0
16	14	P07	—	ANI6	VCOUT1	(INTP5)	TS07	TI04/TO04 (TO03)	SCK11/SCL11	SDAA0

備考1. 端子名称は、「1.4 端子名称」を参照してください。

備考2. () 内の機能は、周辺 I/O リダイレクション・レジスタ (PIOR) の設定により、割り当て可能です。
「図 4-6 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6) のフォーマット」を参照してください。

備考3. QFN パッケージ製品は、exposed die pad を電氣的にオープンとし、プリント基板に半田実装してください。

1.3.3 20 ピン製品

- 20 ピン・プラスチック LSSOP (4.4×6.5mm, 0.65mm ピッチ)

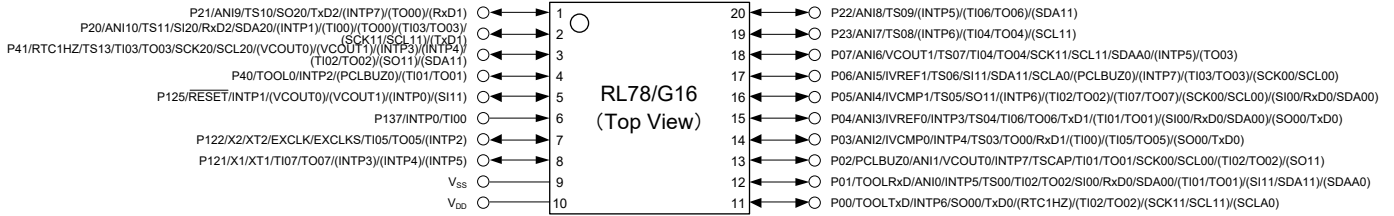


表 1-4 20 ピン製品の兼用機能 (1/2)

ピン 番号	I/O	デジタル・ポータブル 電源、システム、 クロック、デバッグ	アナログ		HMI		タイマ	通信インターフェース	
			A/D コンバータ	コンパレータ	割り込み機能	静電容量式タッチ センサ (CTSUS)	タイマ・アレイ・ ユニット	シリアル・アレイ・ ユニット	シリアル・ インタフェース IICA
1	P21	—	ANI9	—	(INTP7)	TS10	(TO00)	SO20/TxD2 (RxD1)	—
2	P20	—	ANI10	—	(INTP1)	TS11	(TI00) (TO00) (TI03/TO03)	SI20/RxD2/SDA20 (SCK11/SCL11) (TxD1)	—
3	P41	RTC1HZ	—	(VCOUT0) (VCOUT1)	(INTP3) (INTP4)	TS13	TI03/TO03 (TI02/TO02)	SCK20/SCL20 (SO11)/(SDA11)	—
4	P40	TOOL0 (PCLBUZ0)	—	—	INTP2	—	(TI01/TO01)	—	—
5	P125	RESET	—	(VCOUT0) (VCOUT1)	INTP1 (INTP0)	—	—	(SI11)	—
6	P137	—	—	—	INTP0	—	TI00	—	—
7	P122	X2/XT2 EXCLK/EXCLKS	—	—	(INTP2)	—	TI05/TO05	—	—
8	P121	X1/XT1	—	—	(INTP3) (INTP4) (INTP5)	—	TI07/TO07	—	—
9	—	V _{SS}	—	—	—	—	—	—	—
10	—	V _{DD}	—	—	—	—	—	—	—
11	P00	TOOLTxD (RTC1HZ)	—	—	INTP6	—	(TI02/TO02)	SO00/TxD0 (SCK11/SCL11)	(SCLA0)
12	P01	TOOLRxD	ANI0	—	INTP5	TS00	TI02/TO02 (TI01/TO01)	SI00/RxD0/SDA00 (SI11/SDA11)	(SDAA0)
13	P02	PCLBUZ0	ANI1	VCOUT0	INTP7	TSCAP	TI01/TO01 (TI02/TO02)	SCK00/SCL00 (SO11)	—
14	P03	—	ANI2	IVCMP0	INTP4	TS03	TO00 (TI00) (TI05/TO05)	RxD1 (SO00/TxD0)	—
15	P04	—	ANI3	IVREF0	INTP3	TS04	TI06/TO06 (TI01/TO01)	TxD1 (SI00/RxD0/SDA00) (SO00/TxD0)	—

表 1-4 20 ピン製品の兼用機能 (2/2)

ピン 番号	I/O	電源、システム、 クロック、デバッグ	アナログ		HMI		タイマ	通信インタフェース	
			A/D コンバータ	コンパレータ	割り込み機能	静電容量式タッチ センサ (CTSUS)	タイマ・アレイ・ ユニット	シリアル・アレイ・ ユニット	シリアル・ インタフェース IICA
20LSSOP	デジタル・ポート								
16	P05	—	ANI4	IVCMP1	(INTP6)	TS05	(TI02/TO02) (TI07/TO07)	SO11 (SCK00/SCL00) (SI00/RxD0/SDA00)	—
17	P06	(PCLBUZ0)	ANI5	IVREF1	(INTP7)	TS06	(TI03/TO03)	SI11/SDA11 (SCK00/SCL00)	SCLA0
18	P07	—	ANI6	VCOUT1	(INTP5)	TS07	TI04/TO04 (TO03)	SCK11/SCL11	SDAA0
19	P23	—	ANI7	—	(INTP6)	TS08	(TI04/TO04)	(SCL11)	—
20	P22	—	ANI8	—	(INTP5)	TS09	(TI06/TO06)	(SDA11)	—

備考1. 端子名称は、「1.4 端子名称」を参照してください。

備考2. () 内の機能は、周辺 I/O リダイレクション・レジスタ (PIOR) の設定により、割り当て可能です。
「図 4-6 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6) のフォーマット」を参照してください。

1.3.4 24 ピン製品

- 24 ピン・プラスチック HWQFN (4 × 4mm, 0.5mm ピッチ)

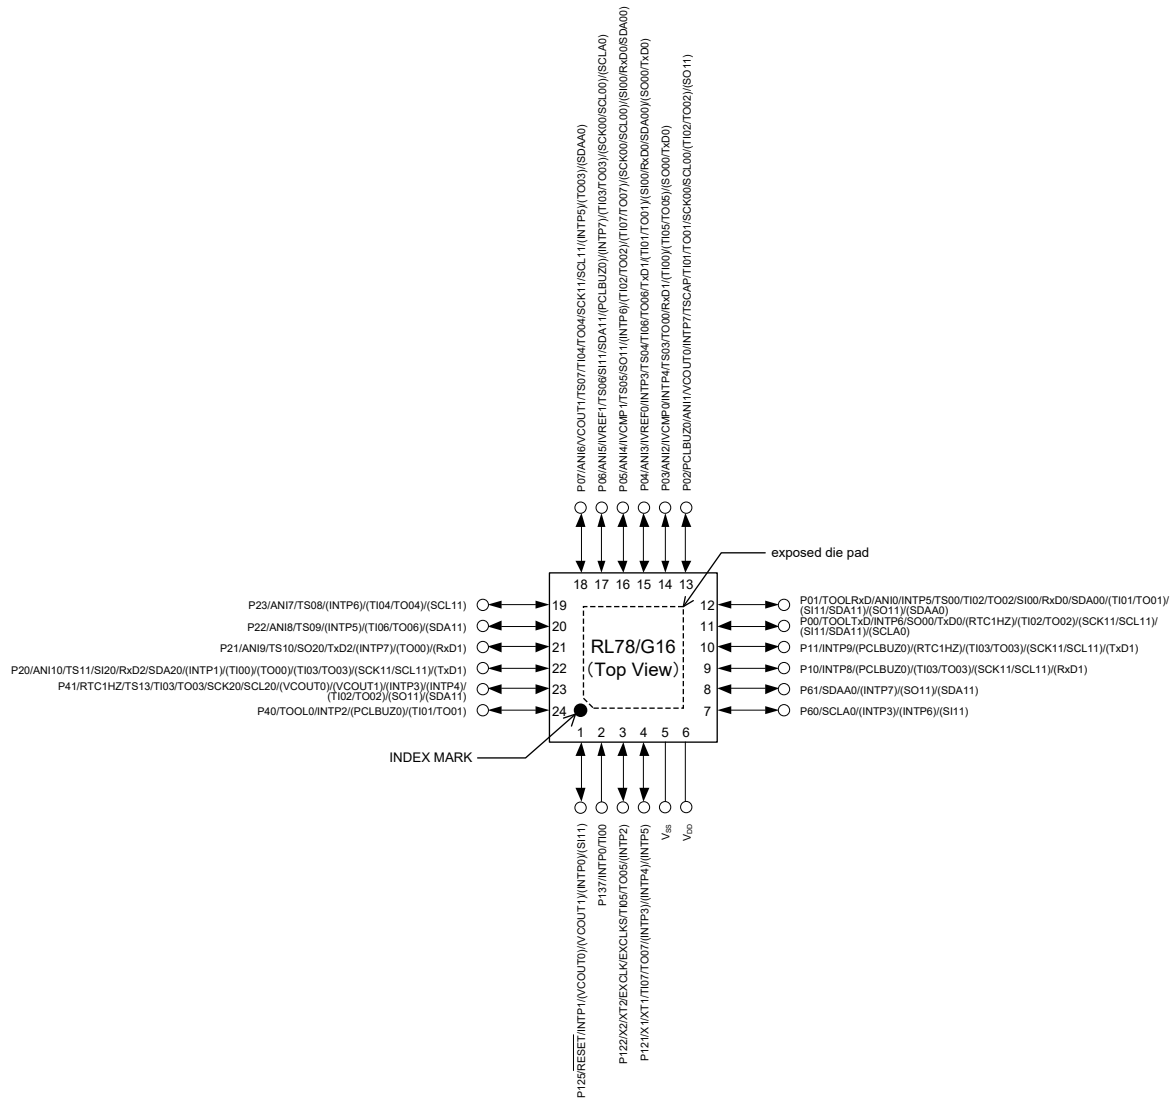


表 1-5 24 ピン製品の兼用機能 (1/2)

ピン 番号	I/O	電源、システム、 クロック、デバッグ	アナログ		HMI		タイマ	通信インターフェース	
			A/D コンバータ	コンパレータ	割り込み機能	静電容量式タッチ センサ (CTSUS)	タイマ・アレイ・ ユニット	シリアル・アレイ・ ユニット	シリアル・ インタフェース IICA
1	P125	RESET	—	(VCOUT0) (VCOUT1)	INTP1 (INTP0)	—	—	(SI11)	—
2	P137	—	—	—	INTP0	—	TI00	—	—
3	P122	X2/XT2 EXCLK/EXCLKS	—	—	(INTP2)	—	TI05/TO05	—	—
4	P121	X1/XT1	—	—	(INTP3) (INTP4) (INTP5)	—	TI07/TO07	—	—
5	—	V _{SS}	—	—	—	—	—	—	—
6	—	V _{DD}	—	—	—	—	—	—	—
7	P60	—	—	—	(INTP3) (INTP6)	—	—	(SI11)	SCLA0
8	P61	—	—	—	(INTP7)	—	—	(SO11) (SDA11)	SDAA0
9	P10	(PCLBUZ0)	—	—	INTP8	—	(TI03/TO03)	(SCK11/SCL11) (RxD1)	—
10	P11	(PCLBUZ0) (RTC1HZ)	—	—	INTP9	—	(TI03/TO03)	(SCK11/SCL11) (TxD1)	—
11	P00	TOOLTxD (RTC1HZ)	—	—	INTP6	—	(TI02/TO02)	SO00/TxD0 (SCK11/SCL11) (SI11/SDA11)	(SCLA0)
12	P01	TOOLRxD	ANI0	—	INTP5	TS00	TI02/TO02 (TI01/TO01)	SI00/RxD0/SDA00 (SI11/SDA11) (SO11)	(SDAA0)
13	P02	PCLBUZ0	ANI1	VCOUT0	INTP7	TSCAP	TI01/TO01 (TI02/TO02)	SCK00/SCL00 (SO11)	—
14	P03	—	ANI2	IVCMP0	INTP4	TS03	TO00 (TI00) (TI05/TO05)	RxD1 (SO00/TxD0)	—
15	P04	—	ANI3	IVREF0	INTP3	TS04	TI06/TO06 (TI01/TO01)	TxD1 (SI00/RxD0/SDA00) (SO00/TxD0)	—
16	P05	—	ANI4	IVCMP1	(INTP6)	TS05	(TI02/TO02) (TI07/TO07)	SO11 (SCK00/SCL00) (SI00/RxD0/SDA00)	—
17	P06	(PCLBUZ0)	ANI5	IVREF1	(INTP7)	TS06	(TI03/TO03)	SI11/SDA11 (SCK00/SCL00)	(SCLA0)
18	P07	—	ANI6	VCOUT1	(INTP5)	TS07	TI04/TO04 (TO03)	SCK11/SCL11	(SDAA0)
19	P23	—	ANI7	—	(INTP6)	TS08	(TI04/TO04)	(SCL11)	—
20	P22	—	ANI8	—	(INTP5)	TS09	(TI06/TO06)	(SDA11)	—
21	P21	—	ANI9	—	(INTP7)	TS10	(TO00)	SO20/TxD2 (RxD1)	—
22	P20	—	ANI10	—	(INTP1)	TS11	(TI00) (TO00) (TI03/TO03)	SI20/RxD2/SDA20 (SCK11/SCL11) (TxD1)	—

表 1-5 24 ピン製品の兼用機能 (2/2)

ピン 番号	I/O		アナログ		HMI		タイマ	通信インタフェース	
			A/D コンバータ	コンパレータ	割り込み機能	静電容量式タッチ センサ (CTSUS)	タイマ・アレイ・ ユニット	シリアル・アレイ・ ユニット	シリアル・ インタフェース IICA
24 HWQFN	デジタル・ポート	電源、システム、 クロック、デバッグ							
23	P41	RTC1HZ	—	(VCOUT0) (VCOUT1)	(INTP3) (INTP4)	TS13	TI03/TO03 (TI02/TO02)	SCK20/SCL20 (SO11) (SDA11)	—
24	P40	TOOL0 (PCLBUZ0)	—	—	INTP2	—	(TI01/TO01)	—	—


備考1. 端子名称は、「1.4 端子名称」を参照してください。

備考2. () 内の機能は、周辺 I/O リダイレクション・レジスタ (PIOR) の設定により、割り当て可能です。
「図 4-6 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6) のフォーマット」を参照してください。

備考3. QFN パッケージ製品は、exposed die pad を電氣的にオープンとし、プリント基板に半田実装してください。

1.3.5 32 ピン製品

- 32 ピン・プラスチック HWQFN (5×5mm, 0.5mm ピッチ)

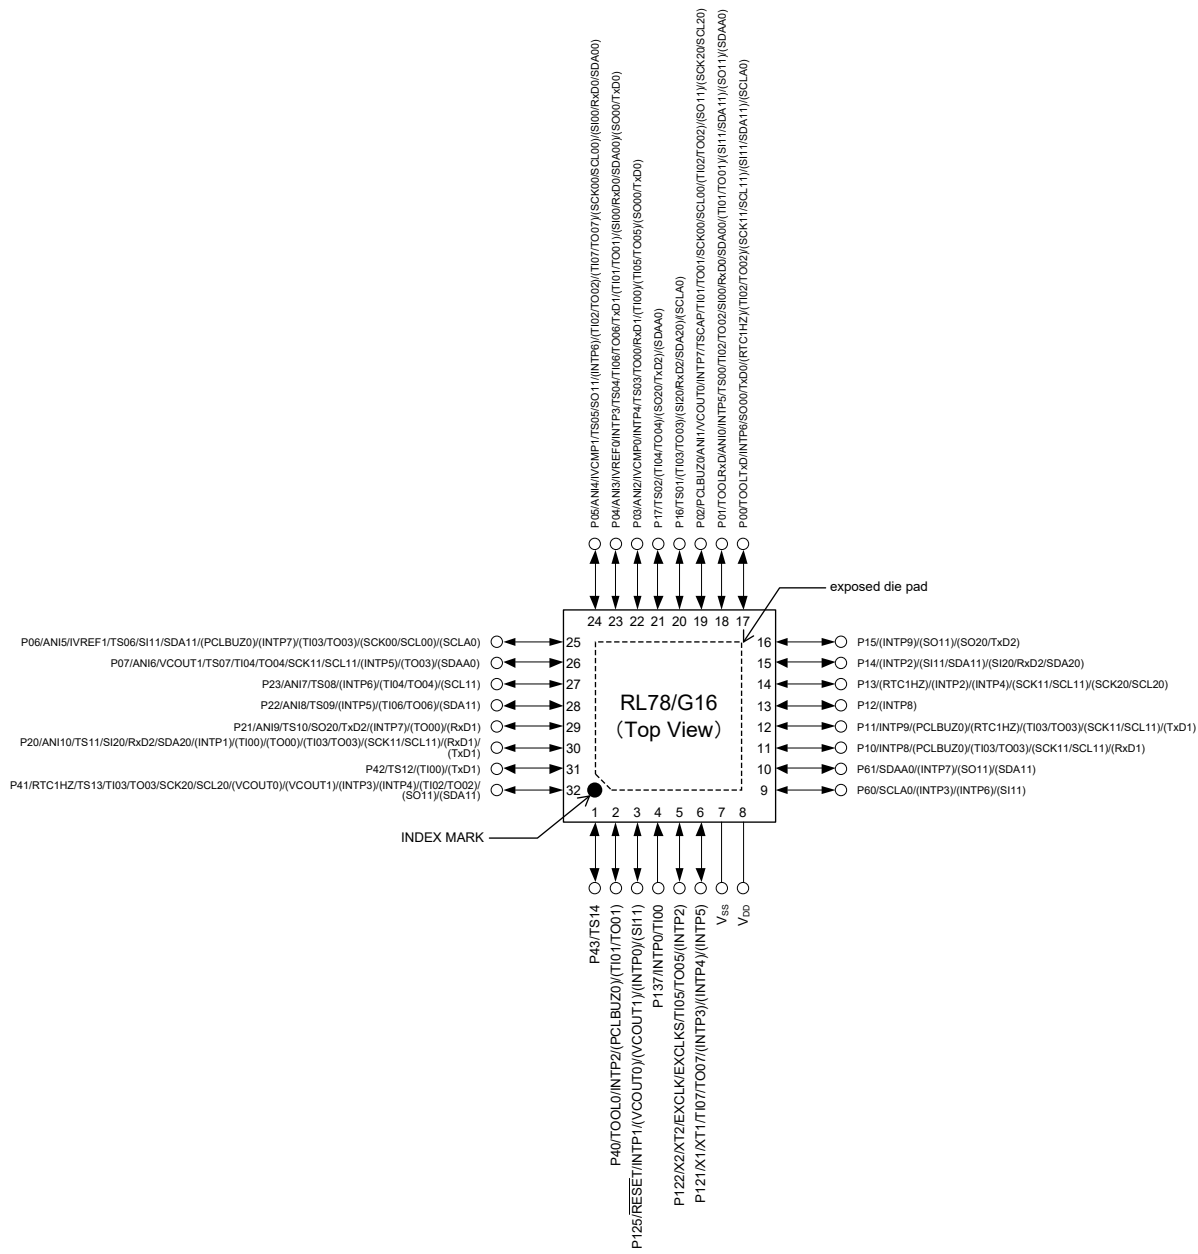

● 32 ピン・プラスチック LQFP (7×7mm, 0.8mm ピッチ)

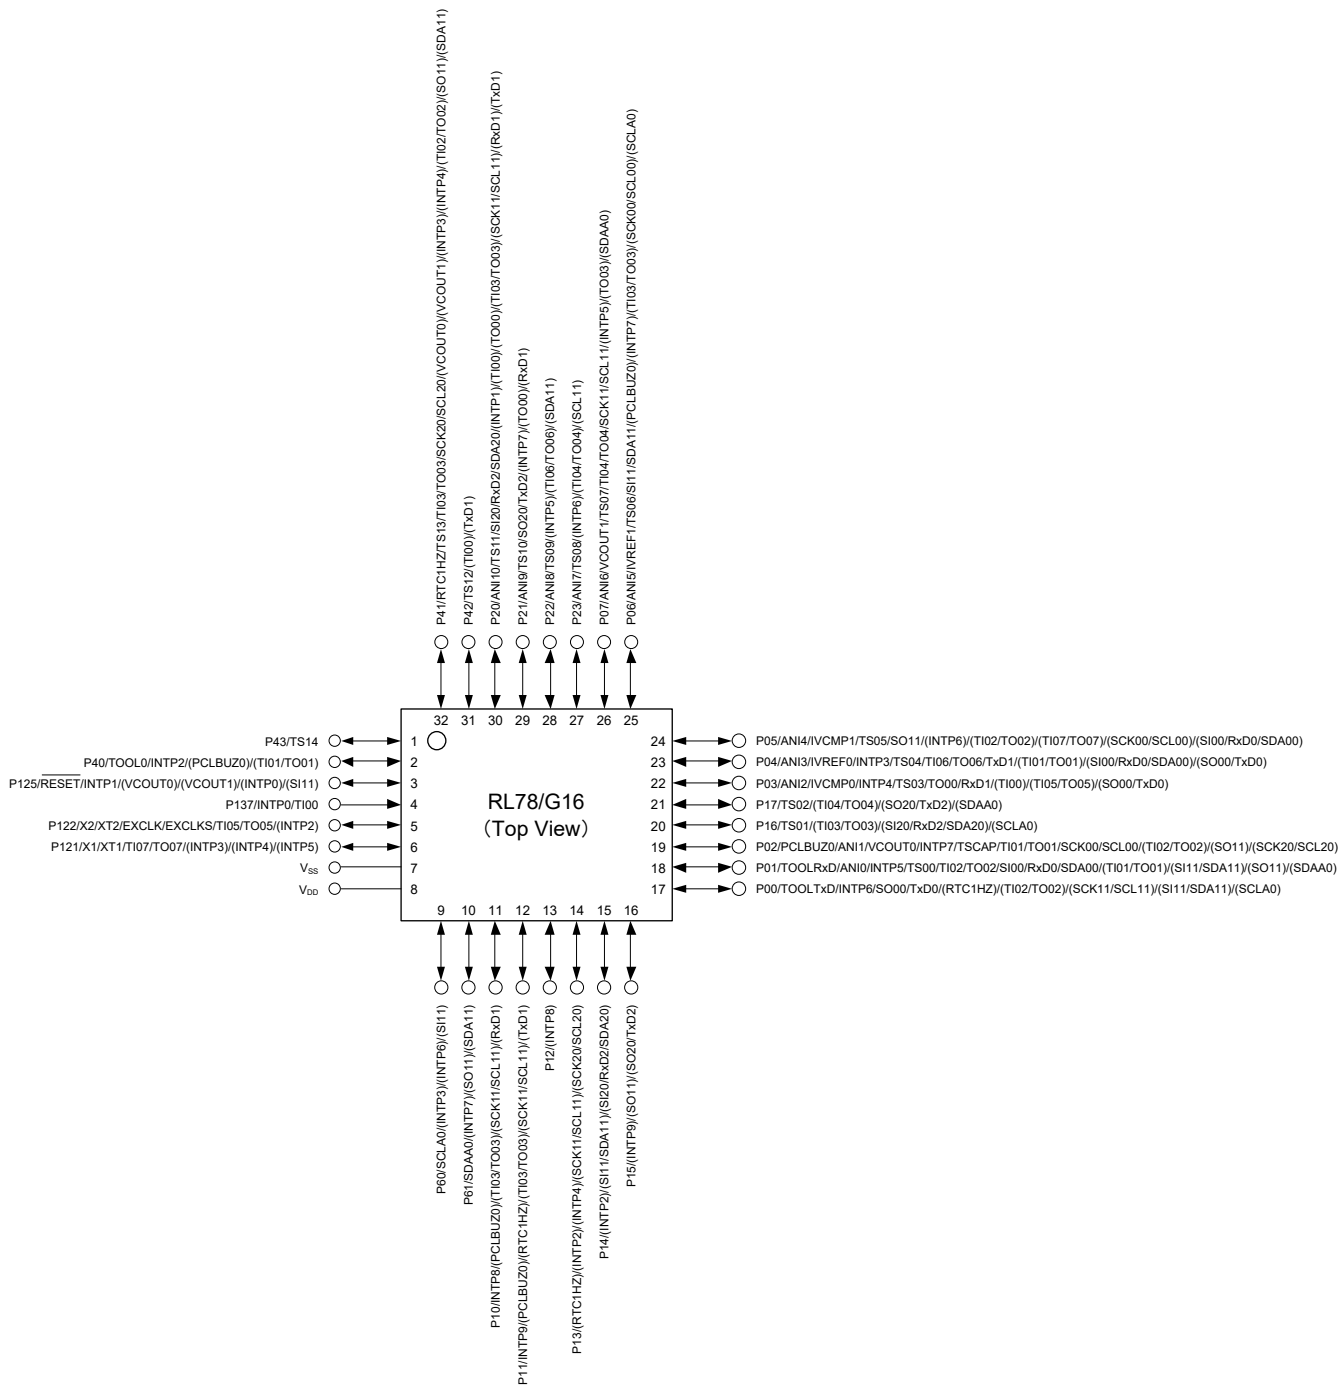


表 1-6 32 ピン製品の兼用機能 (1/2)

ピン 番号	I/O	電源、システム、 クロック、デバッグ	アナログ		HMI		タイマ	通信インタフェース	
			A/D コンバータ	コンパレータ	割り込み機能	静電容量式タッチ センサ (CTSUS)	タイマ・アレイ・ ユニット	シリアル・アレイ・ ユニット	シリアル・ インタフェース IICA
32HWQFN 32LQFP	デジタル・ポート								
1	P43	—	—	—	—	TS14	—	—	—
2	P40	TOOL0 (PCLBUZ0)	—	—	INTP2	—	(TI01/TO01)	—	—
3	P125	RESET	—	(VCOUT0) (VCOUT1)	INTP1 (INTP0)	—	—	(SI11)	—
4	P137	—	—	—	INTP0	—	TI00	—	—
5	P122	X2/XT2 EXCLK/EXCLKS	—	—	(INTP2)	—	TI05/TO05	—	—
6	P121	X1/XT1	—	—	(INTP3) (INTP4) (INTP5)	—	TI07/TO07	—	—
7	—	VSS	—	—	—	—	—	—	—
8	—	VDD	—	—	—	—	—	—	—
9	P60	—	—	—	(INTP3) (INTP6)	—	—	(SI11)	SCLA0
10	P61	—	—	—	(INTP7)	—	—	(SO11) (SDA11)	SDAA0
11	P10	(PCLBUZ0)	—	—	INTP8	—	(TI03/TO03)	(SCK11/SCL11) (RxD1)	—
12	P11	(PCLBUZ0) (RTC1HZ)	—	—	INTP9	—	(TI03/TO03)	(SCK11/SCL11) (TxD1)	—
13	P12	—	—	—	(INTP8)	—	—	—	—
14	P13	(RTC1HZ)	—	—	(INTP2) (INTP4)	—	—	(SCK11/SCL11) (SCK20/SCL20)	—
15	P14	—	—	—	(INTP2)	—	—	(SI11/SDA11) (SI20/RxD2/SDA20)	—
16	P15	—	—	—	(INTP9)	—	—	(SO11) (SO20/TxD2)	—
17	P00	TOOLTxD (RTC1HZ)	—	—	INTP6	—	(TI02/TO02)	SO00/TxD0 (SCK11/SCL11) (SI11/SDA11)	(SCLA0)
18	P01	TOOLRxD	ANI0	—	INTP5	TS00	TI02/TO02 (TI01/TO01)	SI00/RxD0/SDA00 (SI11/SDA11) (SO11)	(SDAA0)
19	P02	PCLBUZ0	ANI1	VCOUT0	INTP7	TSCAP	TI01/TO01 (TI02/TO02)	SCK00/SCL00 (SO11) (SCK20/SCL20)	—
20	P16	—	—	—	—	TS01	(TI03/TO03)	(SI20/RxD2/SDA20)	(SCLA0)
21	P17	—	—	—	—	TS02	(TI04/TO04)	(SO20/TxD2)	(SDAA0)
22	P03	—	ANI2	IVCMP0	INTP4	TS03	TO00 (TI00) (TI05/TO05)	RxD1 (SO00/TxD0)	—
23	P04	—	ANI3	IVREF0	INTP3	TS04	TI06/TO06 (TI01/TO01)	TxD1 (SI00/RxD0/SDA00) (SO00/TxD0)	—

表 1-6 32 ピン製品の兼用機能 (2/2)

ピン 番号	I/O	電源、システム、 クロック、デバッグ	アナログ		HMI		タイマ	通信インタフェース	
			AD コンバータ	コンパレータ	割り込み機能	静電容量式タッチ センサ (CTSUS)	タイマ・アレイ・ ユニット	シリアル・アレイ・ ユニット	シリアル・ インタフェース IICA
32HWQFN 32LQFP	デジタル・ポート								
24	P05	—	ANI4	IVCMP1	(INTP6)	TS05	(TI02/TO02) (TI07/TO07)	SO11 (SCK00/SCL00) (SI00/RxD0/SDA00)	—
25	P06	(PCLBUZ0)	ANI5	IVREF1	(INTP7)	TS06	(TI03/TO03)	SI11/SDA11 (SCK00/SCL00)	(SCLA0)
26	P07	—	ANI6	VCOUT1	(INTP5)	TS07	TI04/TO04 (TO03)	SCK11/SCL11	(SDAA0)
27	P23	—	ANI7	—	(INTP6)	TS08	(TI04/TO04)	(SCL11)	—
28	P22	—	ANI8	—	(INTP5)	TS09	(TI06/TO06)	(SDA11)	—
29	P21	—	ANI9	—	(INTP7)	TS10	(TO00)	SO20/TxD2 (RxD1)	—
30	P20	—	ANI10	—	(INTP1)	TS11	(TI00) (TO00) (TI03/TO03)	SI20/RxD2/SDA20 (SCK11/SCL11) (RxD1) (TxD1)	—
31	P42	—	—	—	—	TS12	(TI00)	(TxD1)	—
32	P41	RTC1HZ	—	(VCOUT0) (VCOUT1)	(INTP3) (INTP4)	TS13	TI03/TO03 (TI02/TO02)	SCK20/SCL20 (SO11) (SDA11)	—

備考1. 端子名称は、「1.4 端子名称」を参照してください。

備考2. () 内の機能は、周辺 I/O リダイレクション・レジスタ (PIOR) の設定により、割り当て可能です。
「図 4-6 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6) のフォーマット」を参照してください。


備考3. QFN パッケージ製品は、exposed die pad を電氣的にオープンとし、プリント基板に半田実装してください。

1.4 端子名称


ANI0-ANI10	: Analog Input
INTP0-INTP9	: Interrupt Request From Peripherals
P00-P07	: Port 0
P10-P17	: Port 1
P20-P23	: Port 2
P40-P43	: Port 4
P60, P61	: Port 6
P121, P122, P125	: Port 12
P137	: Port 13
PCLBUZ0	: Programmable Clock Output/Buzzer Output
EXCLK	: External Clock Input (Main System Clock)
EXCLKS	: External Clock Input (Subsystem Clock)
X1, X2	: Crystal Oscillator (Main System Clock)
XT1, XT2	: Crystal Oscillator (Subsystem Clock)
IVCMP0, IVCMP1	: Comparator Input
VCOUT0, VCOUT1	: Comparator Output
IVREF0, IVREF1	: Comparator Reference Input
RESET	: Reset
RxD0, RxD1, RxD2	: Receive Data
RTC1HZ	: Real-time Clock Correction Clock (1 Hz) Output
SCK00, SCK11, SCK20	: Serial Clock Input/Output
SCL00, SCL11, SCL20, SCLA0	: Serial Clock Output
SDA00, SDA11, SDA20, SDAA0	: Serial Data Input/Output
SI00, SI11, SI20	: Serial Data Input
SO00, SO11, SO20	: Serial Data Output
TI00-TI07	: Timer Input
TO00-TO07	: Timer Output
TOOL0	: Data Input/Output for Tool
TOOLRxD, TOOLTxD	: Data Input/Output for External Device
TxD0, TxD1, TxD2	: Transmit Data
TS00-TS14	: Electrostatic Capacitance Measurement Pin (Touch Pin)
TSCAP	: LPF (low-pass filter) Connection for CTSU
V _{DD}	: Power Supply
V _{SS}	: Ground

1.5 ブロック図


1.5.1 10 ピン製品

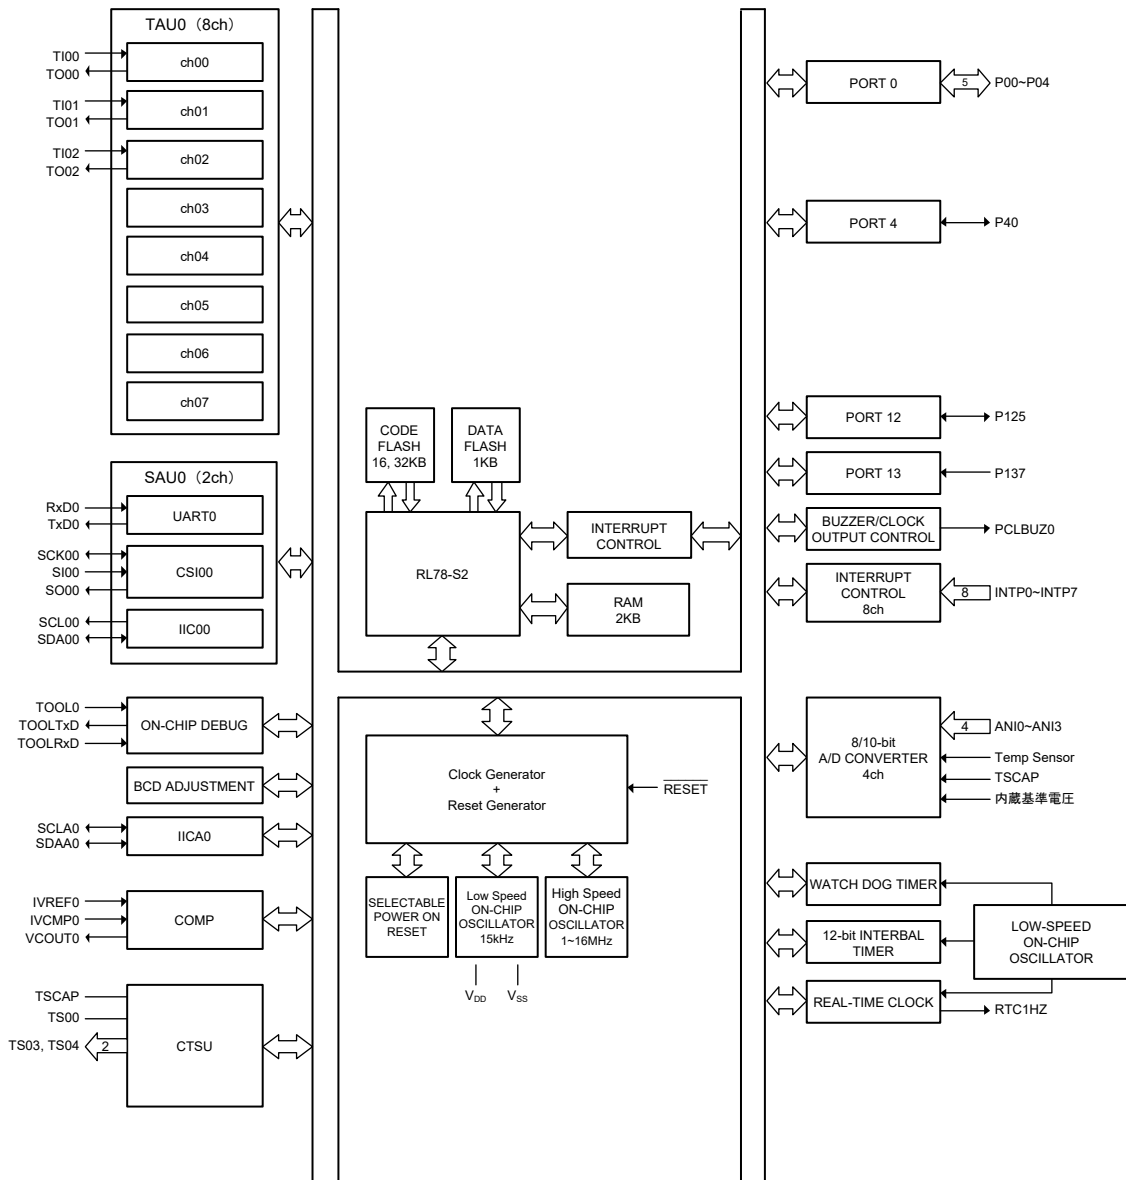


1.5.2 16 ピン製品

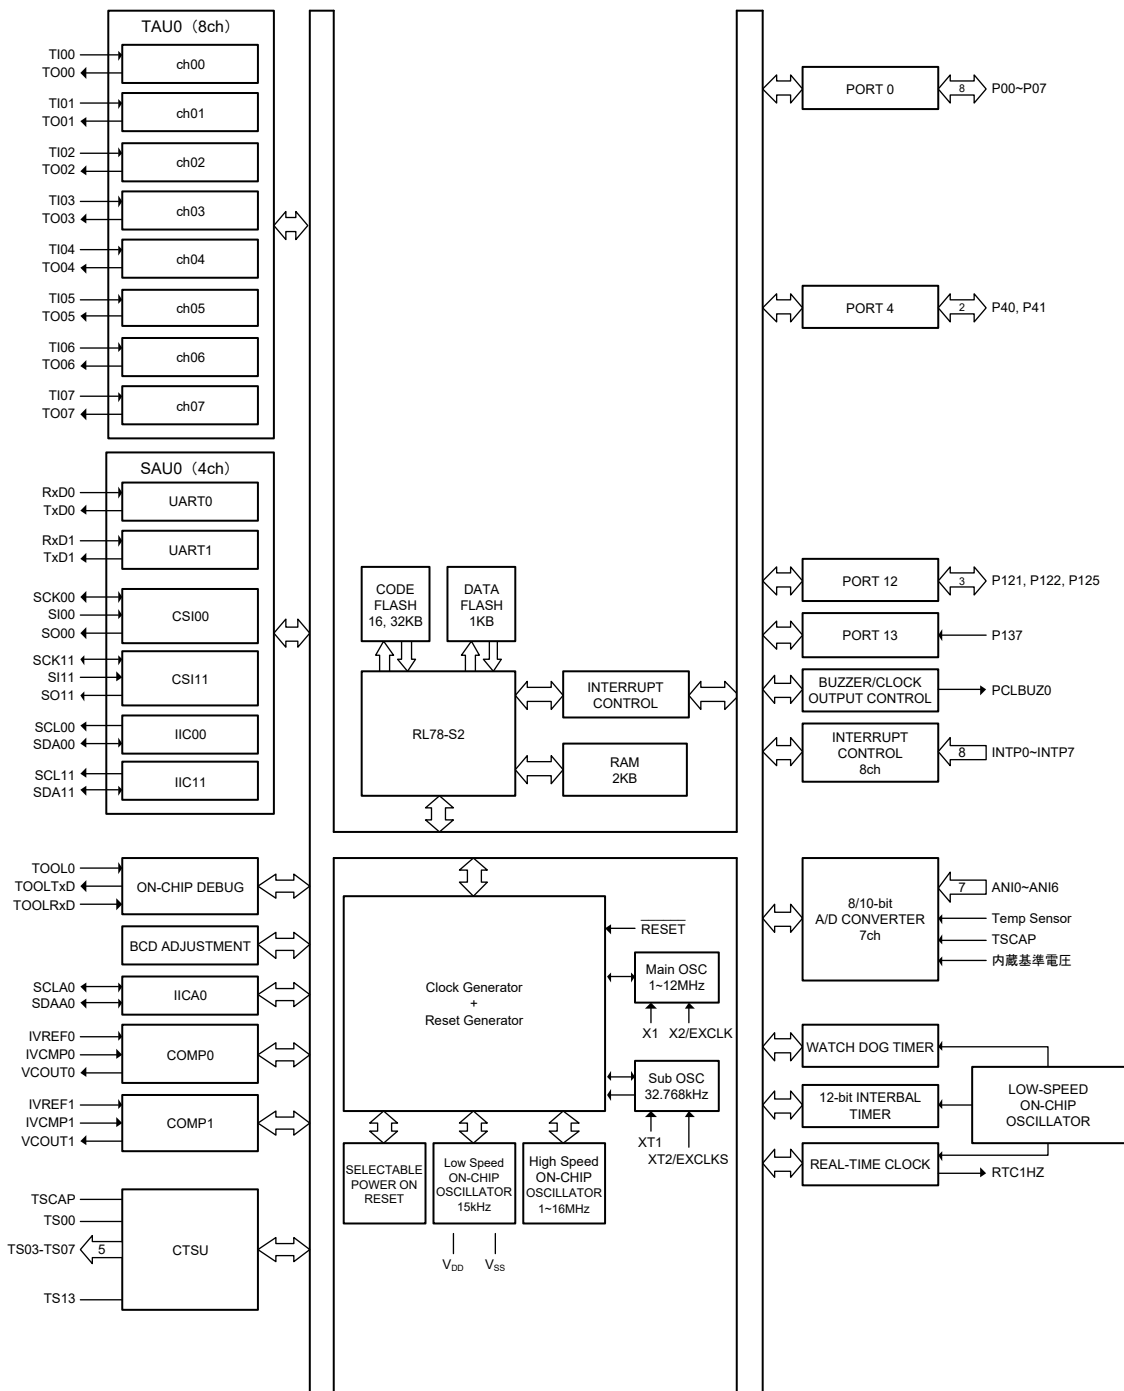


1.5.3 20 ピン製品

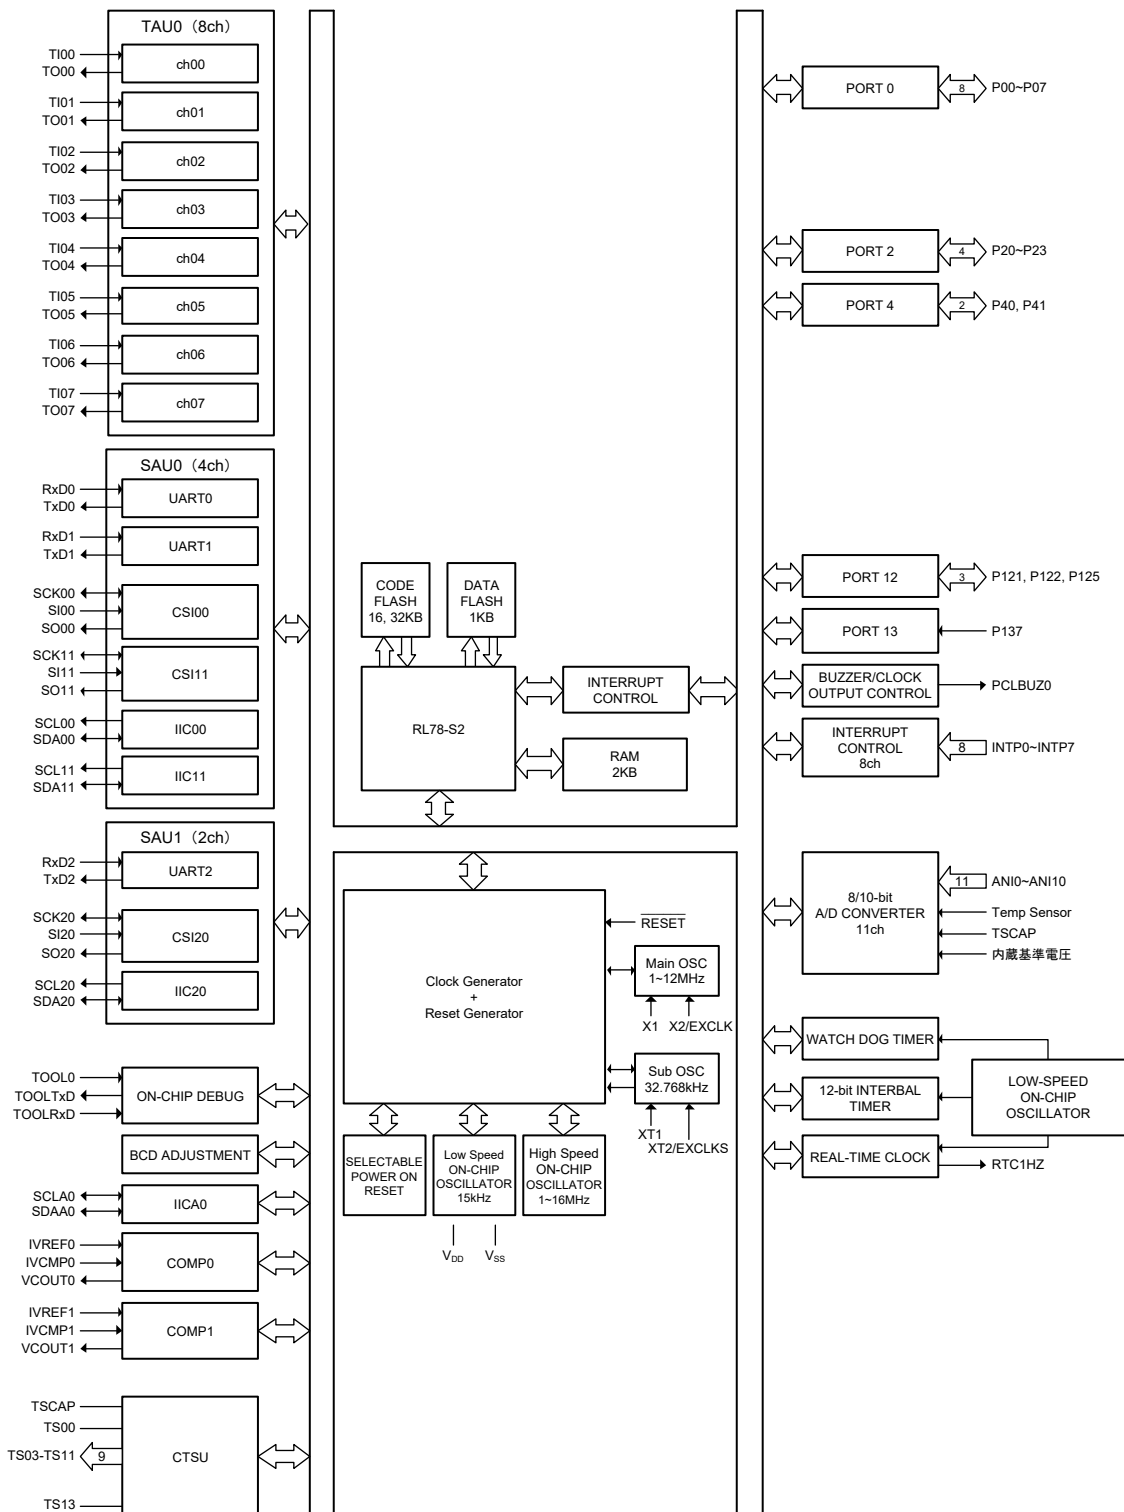

1.5.4 24 ピン製品

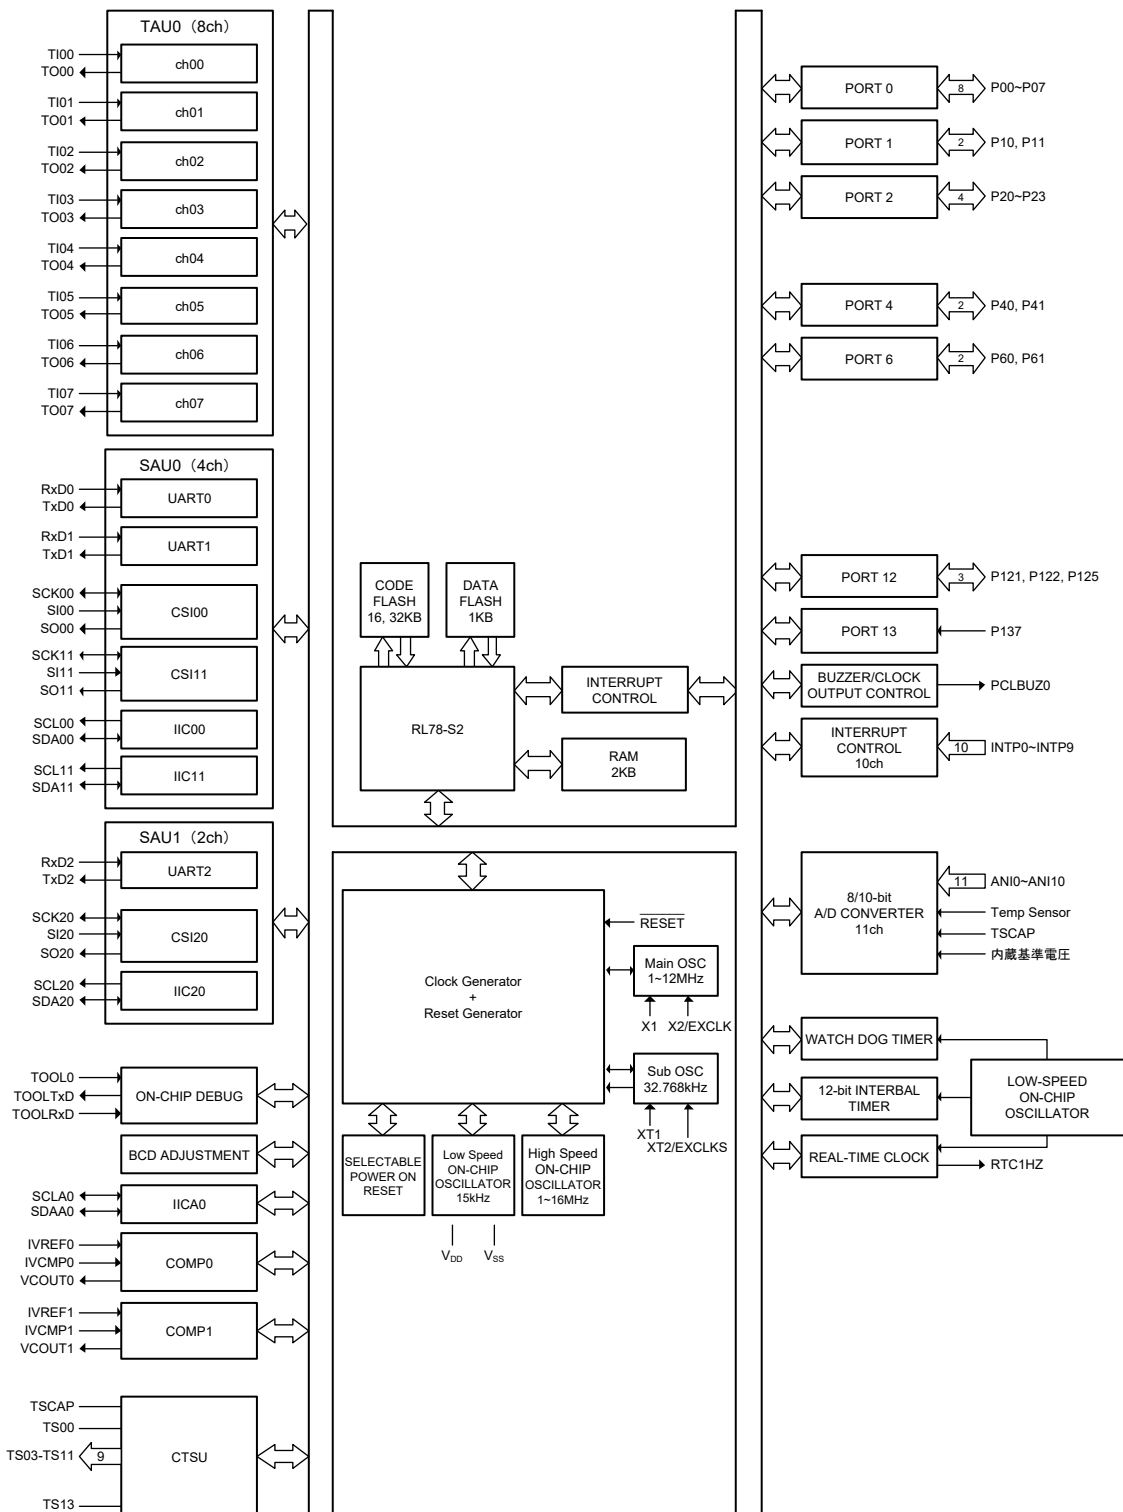

1.5.5 32 ピン製品

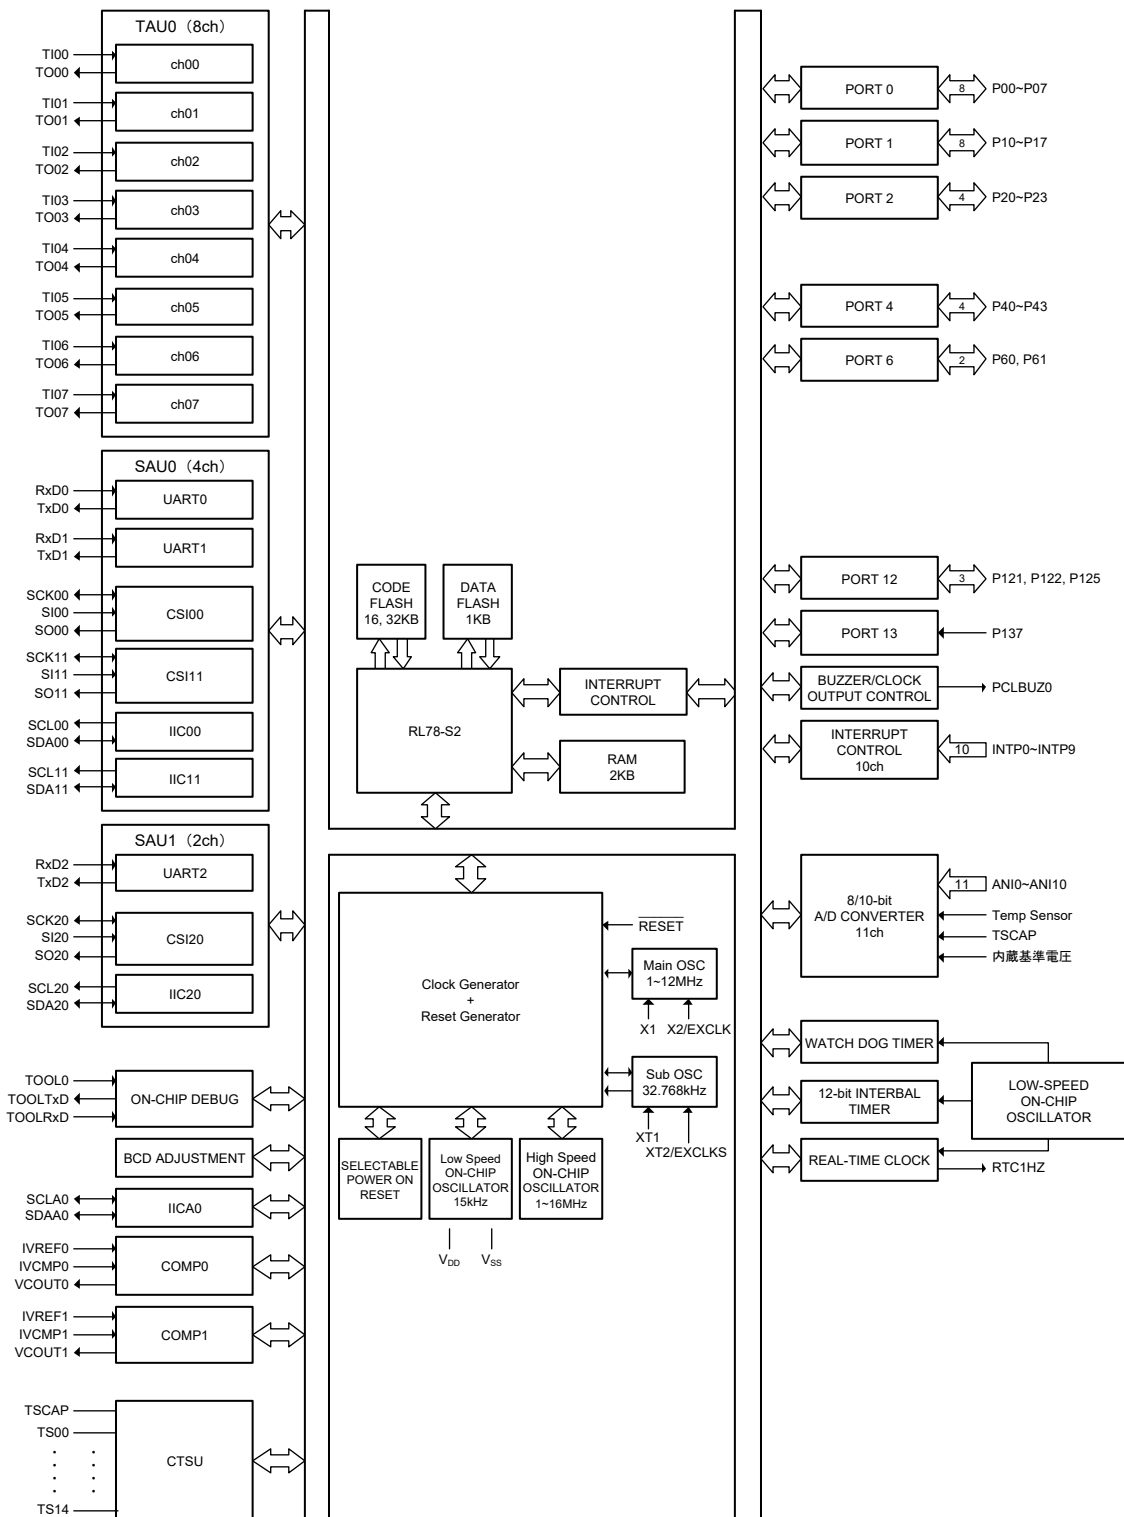

1.6 機能概要

周辺 I/O リダイレクション・レジスタ (PIOR) を 00H に設定したときの機能概要を示します。

項目		10 ピン		16 ピン		20 ピン		24 ピン		32 ピン		
		R5F1211A	R5F1211C	R5F1214A	R5F1214C	R5F1216A	R5F1216C	R5F1217A	R5F1217C	R5F1218A	R5F1218C	
コード・フラッシュ・メモリ		16KB	32KB	16KB	32KB	16KB	32KB	16KB	32KB	16KB	32KB	
データ・フラッシュ・メモリ		1KB										
RAM		2KB										
メイン・システム・クロック	高速システム・クロック	—										
	高速オンチップ・オシレータ・クロック	X1, X2 (水晶/セラミック) 発振 : 1~12MHz : V _{DD} =2.4~5.5V 外部メイン・システム・クロック入力 (EXCLK) : 1~16MHz : V _{DD} =2.4~5.5V										
サブシステム・クロック		1~16MHz (V _{DD} =2.4~5.5V)										
サブシステム・クロック		—										
低速度オンチップ・オシレータ・クロック		XT1 (水晶) 発振、外部サブシステム・クロック入力 (EXCLKS) 32.768kHz (TYP.) : V _{DD} =2.4~5.5V										
低速度オンチップ・オシレータ・クロック		15kHz (TYP.)										
汎用レジスタ		8 ビット・レジスタ × 8 × 4 バンク										
最小命令実行時間		0.0625μs (16MHz 動作時)										
命令セット		<ul style="list-style-type: none"> データ転送 (8/16 ビット) 加減/論理演算 (8/16 ビット) 乗算 (8 ビット × 8 ビット) ローテート、パレル・シフト、ビット操作 (セット、リセット、テスト、ブール演算) など 										
I/O ポート	合計	8	14	18	22	30						
	CMOS 入出力	7	13	17	19	27						
	CMOS 入力	1										
	N-ch O.D. 入出力 (6 V 耐圧)	—					2					
タイマ	16 ビット・タイマ	8 チャンネル										
	ウォッチドッグ・タイマ	1 チャンネル										
	12 ビット・インターバル・タイマ	1 チャンネル										
	リアルタイム・クロック 2	—										
	タイマ出力	3 本 (PWM 出力 : 2 本) 注1	8 本 (PWM 出力 : 7 本) 注1	8 本 (PWM 出力 : 7 本) 注1	8 本 (PWM 出力 : 7 本) 注1	8 本 (PWM 出力 : 7 本) 注1	8 本 (PWM 出力 : 7 本) 注1					
	RTC 出力	—										
クロック出力/ブザー出力		1 本										
		Up to 10MHz (周辺ハードウェア・クロック : f _{MAIN} =10MHz 動作時)										
コンパレータ		1 チャンネル	2 チャンネル	2 チャンネル	2 チャンネル	2 チャンネル						
8/10 ビット分解能 A/D コンバータ		4 チャンネル	7 チャンネル	11 チャンネル	11 チャンネル	11 チャンネル						
シリアル・インタフェース		簡易 SPI (CSI) : 1 チャンネル / 簡易 I ² C : 1 チャンネル / UART : 1 チャンネル	簡易 SPI (CSI ^{注2}) : 2 チャンネル / 簡易 I ² C : 2 チャンネル / UART : 2 チャンネル	簡易 SPI (CSI) : 3 チャンネル / 簡易 I ² C : 3 チャンネル / UART : 3 チャンネル								
I ² C バス		1 チャンネル										
CTSUS		3	7	11	11	15						
ベクタ割り込み要因数	内部	23	26	30	30	30						
	外部	8	8	8	10	10						
リセット		<ul style="list-style-type: none"> RESET 端子によるリセット ウォッチドッグ・タイマによる内部リセット セレクトラブル・パワーオン・リセットによる内部リセット 不正命令の実行による内部リセット^{注3} データ保持下限電圧による内部リセット 不正メモリ・アクセスによる内部リセット RAM パリティ・エラーによる内部リセット 										
セレクトラブル・パワーオン・リセット回路		<ul style="list-style-type: none"> 検出電圧 立ち上がり (V_{SPOR}) : 2.25V / 2.68V / 3.02V / 4.45V (MAX.) 立ち下がり (V_{SPDR}) : 2.20V / 2.62V / 2.96V / 4.37V (MAX.) 										
オンチップ・デバッグ機能		あり										
電源電圧		V _{DD} =2.4~5.5V										
動作周囲温度		T _A =-40~+85°C (A : 民生用途)、T _A =-40~+105°C (G : 産業用途)、T _A =-40~+125°C (M : 産業用途)										

- 注1. マスタの数と使用チャンネルの設定によって、出力数は変わります（「6.9.3 多重 PWM 出力機能としての動作」参照）。
- 注2. 一般的には SPI と呼ばれる機能ですが、本製品では CSI とも呼称しているため、本マニュアルでは併記します。
- 注3. FFH の命令コードを実行したときに発生します。不正命令の実行によるリセットは、オンチップ・デバッグ・エミュレータによるエミュレーションでは発生しません。

第2章 端子機能

2.1 ポート機能

各ポートで設定した入出力やバッファ、プルアップ抵抗は、兼用機能に対しても有効です。

2.1.1 10ピン製品

機能名称	端子タイプ	入出力	リセット解除時	兼用機能	機能
P00	7-1-2	入出力	入力ポート	TOOLTxD/INTP6/SO00/ TxD0/(TI02/TO02)/(SCLA0)	ポート 0。 5 ビット入出力ポート。
P01	7-33-5		アナログ入力	TOOLRxD/ANI0/INTP5/TS00/ TI02/TO02/SI00/RxD0/ SDA00/(TI01/TO01)/(SDAA0)	1 ビット単位で入力／出力の指定可能。 入力ポートでは、ソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。
P02	7-31-5		PCLBUZ0/ANI1/VCOUT0/ INTP7/TSCAP/TI01/TO01/ SCK00/SCL00	P00, P01, P03, P04 の出力は N-ch オープン・ドレイン出力 (V _{DD} 耐圧) に設定可能。 P01-P04 はアナログ入力に設定可能 ^{注1} 。	
P03	7-33-7		ANI2/IVCMP0/INTP4/TS03/ TO00/SCLA0/(TI00)	P01, P03, P04 はタッチ端子出力に設定可能 ^{注1} 。	
P04			ANI3/IVREF0/INTP3/TS04/ SDAA0/(TI01/TO01)		
P40	7-1-1	入出力	入力ポート	TOOL0/INTP2/(PCLBUZ0)/ (TI01/TO01)	ポート 4。 1 ビット入出力ポート。 1 ビット単位で入力／出力の指定可能。 入力ポートでは、ソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。
P125	3-2-1	入出力	入力ポート	RESET/INTP1/(VCOUT0)/ (INTP0)	ポート 12。 1 ビット入出力ポート。 ソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。 P125 は外部リセット用の入力端子 (RESET) と兼用しています。 外部リセットとして使用する場合は、オプション・バイト (000C1H) の PORTSELB ビットに “1” を設定してください。
P137	2-1-2	入力	入力ポート	INTP0/TI00	ポート 13。 1 ビット入力専用ポート。

注1. 各端子をデジタル／アナログ／タッチのいずれにするかは、ポート・モード・レジスタ 0, 4, 12 (PM0, PM4, PM12)、ポート・モード・コントロール・レジスタ 0 (PMC0)、およびタッチ端子機能選択レジスタ 0 (TSSEL0) で設定します (1 ビット単位で設定可能)。

備考 () 内の機能は、周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6) の設定により、割り当て可能です。詳細は、「[図 4-6 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 \(PIOR0-6\) のフォーマット](#)」を参照してください。

2.1.2 16ピン製品

(1/2)

機能名称	端子タイプ	入出力	リセット解除時	兼用機能	機能
P00	7-1-2	入出力	アナログ入力	TOOLTxD/INTP6/SO00/ TxD0/(RTC1HZ)/(TI02/TO02)/ (SCK11/SCL11)/(SCLA0)	ポート 0。 8ビット入出力ポート。 1ビット単位で入力／出力の指定可能。 入力ポートでは、ソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。 P00, P01, P03-P07 の出力は N-ch オープン・ドレイン出力 (V _{DD} 耐圧) に設定可能。 P01-P07 はアナログ入力に設定可能 ^{注1} 。 P01, P03-P07 はタッチ端子出力に設定可能 ^{注1} 。
P01	7-33-5			TOOLRxD/ANI0/INTP5/TS00/ TI02/TO02/SI00/RxD0/ SDA00/(TI01/TO01)/ (SI11/SDA11)/(SDAA0)	
P02	7-31-5			PCLBUZ0/ANI1/VCOUT0/ INTP7/TSCAP/TI01/TO01/ SCK00/SCL00/(TI02/TO02)/ (SO11)	
P03	7-33-7			ANI2/IVCMP0/INTP4/TS03/ TO00/RxD1/(TI00)/ (TI05/TO05)/(SO00/TxD0)	
P04				ANI3/IVREF0/INTP3/TS04/ TI06/TO06/TxD1/ (TI01/TO01)/ (SI00/RxD0/SDA00)/ (SO00/TxD0)	
P05				ANI4/IVCMP1/TS05/SO11/ (INTP6)/(TI02/TO02)/ (TI07/TO07)/(SCK00/SCL00)/ (SI00/RxD0/SDA00)	
P06				ANI5/IVREF1/TS06/SI11/ SDA11/SCLA0/(PCLBUZ0)/ (INTP7)/(TI03/TO03)/ (SCK00/SCL00)	
P07	7-33-5			ANI6/VCOUT1/TS07/TI04/ TO04/SCK11/SCL11/SDAA0/ (INTP5)/(TO03)	
P40	7-1-1	入出力	入力ポート	TOOL0/INTP2/(PCLBUZ0)/ (TI01/TO01)	ポート 4。 2ビット入出力ポート。 1ビット単位で入力／出力の指定可能。 入力ポートでは、ソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。 P41 の出力は N-ch オープン・ドレイン出力 (V _{DD} 耐圧) に設定可能。 P41 はタッチ端子出力に設定可能 ^{注1} 。
P41	7-33-8			RTC1HZ/TS13/TI03/TO03/ (INTP3)/(INTP4)/(TI02/TO02)/ (VCOUT0)/(VCOUT1)	
P121	7-2-3	入出力	入力ポート	X1/XT1/TI07/TO07/(INTP3)/ (INTP4)/(INTP5)	ポート 12。 3ビット入出力ポート。 P121, P122, P125 はソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。 P125 は外部リセット用の入力端子 (RESET) と兼用しています。 外部リセットとして使用する場合は、オプション・バイト (000C1H) の PORTSELB ビットに “1” を設定してください。
P122				X2/XT2/EXCLK/EXCLKS/ TI05/TO05/(INTP2)	
P125	3-2-1			RESET/INTP1/(VCOUT0)/ (VCOUT1)/(INTP0)	

(2/2)

機能名称	端子タイプ	入出力	リセット解除時	兼用機能	機能
P137	2-1-2	入力	入力ポート	INTP0/TI00	ポート 13。 1 ビット入力専用ポート。

注1. 各端子をデジタル／アナログ／タッチのいずれにするかは、ポート・モード・レジスタ 0, 4, 12 (PM0, PM4, PM12)、ポート・モード・コントロール・レジスタ 0 (PMC0)、およびタッチ端子機能選択レジスタ 0, 1 (TSSEL0, TSSEL1) で設定します (1 ビット単位で設定可能)。

備考 () 内の機能は、周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6) の設定により、割り当て可能です。詳細は、「**図 4-6 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6) のフォーマット**」を参照してください。

2.1.3 20 ピン製品

(1/2)

機能名称	端子タイプ	入出力	リセット解除時	兼用機能	機能
P00	7-1-2	入出力	入力ポート	TOOLTxD/INTP6/SO00/ TxD0/(RTC1HZ)/ (TI02/TO02)/(SCK11/SCL11)/ (SCLA0)	ポート 0。 8 ビット入出力ポート。 1 ビット単位で入力／出力の指定可能。 入力ポートでは、ソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。 P00, P01, P03-P07 の出力は N-ch オープン・ドレイン出力 (V _{DD} 耐圧) に設定可能。 P01-P07 はアナログ入力に設定可能 ^{注1} 。 P01, P03-P07 はタッチ端子出力に設定可能 ^{注1} 。
P01	7-33-5		アナログ入力	TOOLRxD/ANI0/INTP5/TS00/ TI02/TO02/SI00/RxD0/ SDA00/(TI01/TO01)/ (SI11/SDA11)/(SDAA0)	
P02	7-31-5		PCLBUZ0/ANI1/VCOUT0/ INTP7/TSCAP/TI01/TO01/ SCK00/SCL00/(TI02/TO02)/ (SO11)		
P03	7-33-7		ANI2/IVCMP0/INTP4/TS03/ TO00/RxD1/(TI00)/ (TI05/TO05)/(SO00/TxD0)		
P04			ANI3/IVREF0/INTP3/TS04/ TI06/TO06/TxD1/ (TI01/TO01)/ (SI00/RxD0/SDA00)/ (SO00/TxD0)		
P05			ANI4/IVCMP1/TS05/SO11/ (INTP6)/(TI02/TO02)/ (TI07/TO07)/(SCK00/SCL00)/ (SI00/RxD0/SDA00)		
P06			ANI5/IVREF1/TS06/SI11/ SDA11/SCLA0/(PCLBUZ0)/ (INTP7)/(TI03/TO03)/ (SCK00/SCL00)		
P07	7-33-5		ANI6/VCOUT1/TS07/TI04/ TO04/SCK11/SCL11/SDAA0/ (INTP5)/(TO03)		
P20	7-33-5	入出力	アナログ入力	ANI10/TS11/SI20/RxD2/ SDA20/(INTP1)/(TI00)/ (TO00)/(TI03/TO03)/ (SCK11/SCL11)/(TxD1)	ポート 2。 4 ビット入出力ポート。 1 ビット単位で入力／出力の指定可能。 入力ポートでは、ソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。 P20, P22 の出力は N-ch オープン・ドレイン出力 (V _{DD} 耐圧) に設定可能。 P20-P23 はアナログ入力に設定可能 ^{注1} 。 P20-P23 はタッチ端子出力に設定可能 ^{注1} 。
P21	7-33-6		ANI9/TS10/SO20/TxD2/ (INTP7)/(TO00)/(RxD1)		
P22	7-33-5		ANI8/TS09/(INTP5)/ (TI06/TO06)/(SDA11)		
P23	7-33-6		ANI7/TS08/(INTP6)/ (TI04/TO04)/(SCL11)		

(2/2)

機能名称	端子タイプ	入出力	リセット解除時	兼用機能	機能
P40	7-1-1	入出力	入力ポート	TOOL0/INTP2/(PCLBUZ0)/(TI01/TO01)	ポート 4。 2 ビット入出力ポート。 1 ビット単位で入力/出力の指定可能。 入力ポートでは、ソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。 P41 の出力は N-ch オープン・ドレイン出力 (V _{DD} 耐圧) に設定可能。 P41 はタッチ端子出力に設定可能 ^{注1} 。
P41	7-33-8			RTC1HZ/TS13/TI03/TO03/SCK20/SCL20/(VCOUT0)/(VCOUT1)/(INTP3)/(INTP4)/(TI02/TO02)/(SO11)/(SDA11)	
P121	7-2-3	入出力	入力ポート	X1/XT1/TI07/TO07/(INTP3)/(INTP4)/(INTP5)	ポート 12。 3 ビット入出力ポート。 P121, P122, P125 はソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。 P125 は外部リセット用の入力端子 (RESET) と兼用しています。 外部リセットとして使用する場合は、オプション・バイト (000C1H) の PORTSELB ビットに “1” を設定してください。
P122				X2/XT2/EXCLK/EXCLKS/TI05/TO05/(INTP2)	
P125				3-2-1	
P137	2-1-2	入力	入力ポート	INTP0/TI00	ポート 13。 1 ビット入力専用ポート。

注1. 各端子をデジタル/アナログ/タッチのいずれにするかは、ポート・モード・レジスタ 0, 2, 4, 12 (PM0, PM2, PM4, PM12)、ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2)、およびタッチ端子機能選択レジスタ 0, 1 (TSSEL0, TSSEL1) で設定します (1 ビット単位で設定可能)。

備考 () 内の機能は、周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6) の設定により、割り当て可能です。詳細は、「**図 4-6 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6) のフォーマット**」を参照してください。

2.1.4 24ピン製品

(1/2)

機能名称	端子タイプ	入出力	リセット解除時	兼用機能	機能
P00	7-1-2	入出力	入力ポート	TOOLTxD/INTP6/SO00/ TxD0/(RTC1HZ)/(TI02/TO02)/ (SCK11/SCL11)/ (SI11/SDA11)/(SCLA0)	ポート 0。 8ビット入出力ポート。 1ビット単位で入力／出力の指定可能。 入力ポートでは、ソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。 P00, P01, P03-P07 の出力は N-ch オープン・ドレイン出力 (V _{DD} 耐圧) に設定可能。 P01-P07 はアナログ入力に設定可能 ^{注1} 。 P01, P03-P07 はタッチ端子出力に設定可能 ^{注1} 。
P01	7-33-5			TOOLRxD/ANI0/INTP5/TS00/ TI02/TO02/SI00/RxD0/ SDA00/(TI01/TO01)/ (SI11/SDA11)/(SO11)/ (SDAA0)	
P02	7-31-5			PCLBUZ0/ANI1/VCOOUT0/ INTP7/TSCAP/TI01/TO01/ SCK00/SCL00/(TI02/TO02)/ (SO11)	
P03	7-33-7			ANI2/IVCMP0/INTP4/ TS03/TO00/RxD1/(TI00)/ (TI05/TO05)/(SO00/TxD0)	
P04				ANI3/IVREF0/INTP3/TS04/ TI06/TO06/TxD1/ (TI01/TO01)/(SI00/RxD0/ SDA00)/(SO00/TxD0)	
P05				ANI4/IVCMP1/TS05/SO11/ (INTP6)/(TI02/TO02)/ (TI07/TO07)/(SCK00/SCL00)/ (SI00/RxD0/SDA00)	
P06				ANI5/IVREF1/TS06/SI11/ SDA11/(PCLBUZ0)/(INTP7)/ (TI03/TO03)/(SCK00/SCL00)/ (SCLA0)	
P07	7-33-5			ANI6/VCOOUT1/TS07/TI04/ TO04/SCK11/SCL11/(INTP5)/ (TO03)/(SDAA0)	
P10	7-1-1	入出力	入力ポート	INTP8/(PCLBUZ0)/ (TI03/TO03)/(SCK11/SCL11)/ (RxD1)	ポート 1。 2ビット入出力ポート。 1ビット単位で入力／出力の指定可能。 入力ポートでは、ソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。
P11				INTP9/(PCLBUZ0)/ (RTC1HZ)/(TI03/TO03)/ (SCK11/SCL11)/(TxD1)	

(2/2)

機能名称	端子タイプ	入出力	リセット解除時	兼用機能	機能
P20	7-33-5	入出力	アナログ入力	ANI10/TS11/SI20/RxD2/ SDA20/(INTP1)/(TI00)/ (TO00)/(TI03/TO03)/ (SCK11/SCL11)/(TxD1)	ポート 2。 4 ビット入出力ポート。 1 ビット単位で入力／出力の指定可能。 入力ポートでは、ソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。 P20, P22 の出力は N-ch オープン・ドレイン出力 (V _{DD} 耐圧) に設定可能。 P20-P23 はアナログ入力に設定可能 ^{注1} P20-P23 はタッチ端子出力に設定可能 ^{注1} 。
P21	7-33-6			ANI9/TS10/SO20/TxD2/ (INTP7)/(TO00)/(RxD1)	
P22	7-33-5			ANI8/TS09/(INTP5)/ (TI06/TO06)/(SDA11)	
P23	7-33-6			ANI7/TS08/(INTP6)/ (TI04/TO04)/(SCL11)	
P40	7-1-1	入出力	入力ポート	TOOL0/INTP2/(PCLBUZ0)/ (TI01/TO01)	ポート 4。 2 ビット入出力ポート。 1 ビット単位で入力／出力の指定可能。 入力ポートでは、ソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。 P41 の出力は N-ch オープン・ドレイン出力 (V _{DD} 耐圧) に設定可能。 P41 はタッチ端子出力に設定可能 ^{注1} 。
P41	7-33-8			RTC1HZ/TS13/TI03/TO03/ SCK20/SCL20/(VCOUT0)/ (VCOUT1)/(INTP3)/(INTP4)/ (TI02/TO02)/(SO11)/(SDA11)	
P60	12-1-1	入出力	入力ポート	SCLA0/(INTP3)/(INTP6)/ (SI11)	ポート 6。 2 ビット入出力ポート。 1 ビット単位で入力／出力の指定可能。 P60, P61 の出力は N-ch オープン・ドレイン出力 (6V 耐圧)
P61				SDAA0/(INTP7)/(SO11)/ (SDA11)	
P121	7-2-3	入出力	入力ポート	X1/XT1/TI07/TO07/(INTP3)/ (INTP4)/(INTP5)	ポート 12。 3 ビット入出力ポート。 P121, P122, P125 はソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。 P125 は外部リセット用の入力端子 (RESET) と兼用しています。 外部リセットとして使用する場合は、オプション・バイト (000C1H) の PORTSELB ビットに "1" を設定してください。
P122				X2/XT2/EXCLK/EXCLKS/ TI05/TO05/(INTP2)	
P125	3-2-1			RESET/INTP1/(VCOUT0)/ (VCOUT1)/(INTP0)/(SI11)	
P137	2-1-2	入力	入力ポート	INTP0/TI00	ポート 13。 1 ビット入力専用ポート。

注1. 各端子をデジタル／アナログ／タッチのいずれにするかは、ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12 (PM0, PM1, PM2, PM4, PM6, PM12)、ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2)、およびタッチ端子機能選択レジスタ 0, 1 (TSSEL0, TSSEL1) で設定します (1 ビット単位で設定可能)。

備考 () 内の機能は、周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6) の設定により、割り当て可能です。詳細は、「[図 4-6 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 \(PIOR0-6\) のフォーマット](#)」を参照してください。

2.1.5 32ピン製品

(1/3)

機能名称	端子タイプ	入出力	リセット解除時	兼用機能	機能
P00	7-1-2	入出力	入力ポート	TOOLTxD/INTP6/SO00/ TxD0/(RTC1HZ)/(TI02/TO02)/ (SCK11/SCL11)/ (SI11/SDA11)/(SCLA0)	ポート 0。 8ビット入出力ポート。 1ビット単位で入力/出力の指定可能。 入力ポートでは、ソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。 P00, P01, P03-P07 の出力は N-ch オープン・ドレイン出力 (V _{DD} 耐圧) に設定可能。 P01-P07 はアナログ入力に設定可能 ^{注1} 。 P01, P03-P07 はタッチ端子出力に設定可能 ^{注1} 。
P01	7-33-5			TOOLRxD/ANI0/INTP5/TS00/ TI02/TO02/SI00/RxD0/ SDA00/(TI01/TO01)/ (SI11/SDA11)/(SO11)/ (SDAA0)	
P02	7-31-5			PCLBUZ0/ANI1/VCOU0/ INTP7/TSCAP/TI01/TO01/ SCK00/SCL00/(TI02/TO02)/ (SO11)/(SCK20/SCL20)	
P03	733-7			ANI2/IVCMP0/INTP4/TS03/ TO00/RxD1/(TI00)/ (TI05/TO05)/(SO00/TxD0)	
P04				ANI3/IVREF0/INTP3/TS04/ TI06/TO06/TxD1/ (TI01/TO01)/(SI00/RxD0/ SDA00)/(SO00/TxD0)	
P05				ANI4/IVCMP1/TS05/SO11/ (INTP6)/(TI02/TO02)/ (TI07/TO07)/(SCK00/SCL00)/ (SI00/RxD0/SDA00)	
P06				ANI5/IVREF1/TS06/SI11/ SDA11/(PCLBUZ0)/(INTP7)/ (TI03/TO03)/(SCK00/SCL00)/ (SCLA0)	
P07	7-33-5			ANI6/VCOU1/TS07/TI04/ TO04/SCK11/SCL11/(INTP5)/ (TO03)/(SDAA0)	

(2/3)

機能名称	端子タイプ	入出力	リセット解除時	兼用機能	機能
P10	7-1-1	入出力	入力ポート	INTP8/(PCLBUZ0)/ (TI03/TO03)/(SCK11/SCL11)/ (RxD1)	ポート 1。 8 ビット入出力ポート。 1 ビット単位で入力／出力の指定可能。 入力ポートでは、ソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。 P14, P16, P17 の出力は N-ch オープン・ドレイン出力 (V _{DD} 耐圧) に設定可能。 P16-P17 はタッチ端子出力に設定可能 ^{注1} 。
P11	INTP9/(PCLBUZ0)/ (RTC1HZ)/(TI03/TO03)/ (SCK11/SCL11)/(TxD1)				
P12	(INTP8)				
P13	(RTC1HZ)/(INTP2)/(INTP4)/ (SCK11/SCL11)/ (SCK20/SCL20)				
P14	7-1-2			(INTP2)/(SI11/SDA11)/ (SI20/RxD2/SDA20)	
P15	7-1-1			(INTP9)/(SO11)/(SO20/TxD2)	
P16	7-33-8			TS01/(TI03/TO03)/ (SI20/RxD2/SDA20)/(SCLA0)	
P17	TS02/(TI04/TO04)/ (SO20/TxD2)/(SDAA0)				
P20	7-33-5	入出力	アナログ入力	ANI10/TS11/SI20/RxD2/ SDA20/(INTP1)/(TI00)/ (TO00)/(TI03/TO03)/ (SCK11/SCL11)/(RxD1)/ (TxD1)	ポート 2。 4 ビット入出力ポート。 1 ビット単位で入力／出力の指定可能。 入力ポートでは、ソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。 P20, P22 の出力は N-ch オープン・ドレイン出力 (V _{DD} 耐圧) に設定可能。 P20-P23 はアナログ入力に設定可能 ^{注1} P20-P23 はタッチ端子出力に設定可能 ^{注1} 。
P21	7-33-6			ANI9/TS10/SO20/TxD2/ (INTP7)/(TO00)/(RxD1)	
P22	7-33-5			ANI8/TS09/(INTP5)/ (TI06/TO06)/(SDA11)	
P23	7-33-6			ANI7/TS08/(INTP6)/ (TI04/TO04)/(SCL11)	
P40	7-1-1	入出力	入力ポート	TOOL0/INTP2/(PCLBUZ0)/ (TI01/TO01)	ポート 4。 4 ビット入出力ポート。 1 ビット単位で入力／出力の指定可能。 入力ポートでは、ソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。 P41 の出力は N-ch オープン・ドレイン出力 (V _{DD} 耐圧) に設定可能。 P41-P43 はタッチ端子出力に設定可能 ^{注1} 。
P41	7-33-8			RTC1HZ/TS13/TI03/TO03/ SCK20/SCL20/(VCOUT0)/ (VCOUT1)/(INTP3)/(INTP4)/ (TI02/TO02)/(SO11)/(SDA11)	
P42	7-33-9			TS12/(TI00)/(TxD1)	
P43	TS14				
P60	12-1-1	入出力	入力ポート	SCLA0/(INTP3)/(INTP6)/ (SI11)	ポート 6。 2 ビット入出力ポート。 1 ビット単位で入力／出力の指定可能。 P60, P61 の出力は N-ch オープン・ドレイン出力 (6V 耐圧)
P61	SDAA0/(INTP7)/(SO11)/ (SDA11)				

(3/3)

機能名称	端子タイプ	入出力	リセット解除時	兼用機能	機能
P121	7-2-3	入出力	入力ポート	X1/XT1/TI07/TO07/(INTP3)/(INTP4)/(INTP5)	ポート 12。 3 ビット入出力ポート。 P121, P122, P125 はソフトウェアの設定により、内蔵プルアップ抵抗を使用可能。 P125 は外部リセット用の入力端子 (RESET) と兼用しています。 外部リセットとして使用する場合は、オプション・バイト (000C1H) の PORTSELB ビットに "1" を設定してください。
P122				X2/XT2/EXCLK/EXCLKS/TI05/TO05/(INTP2)	
P125	3-2-1			RESET/INTP1/(VCOUT0)/(VCOUT1)/(INTP0)/(SI11)	
P137	2-1-2	入力	入力ポート	INTP0/TI00	ポート 13。 1 ビット入力専用ポート。

注1. 各端子をデジタル／アナログ／タッチのいずれにするかは、ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12 (PM0, PM1, PM2, PM4, PM6, PM12)、ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2)、およびタッチ端子機能選択レジスタ 0, 1 (TSSEL0, TSSEL1) で設定します (1 ビット単位で設定可能)。

備考 () 内の機能は、周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6) の設定により、割り当て可能です。詳細は、「[図 4-6 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 \(PIOR0-6\) のフォーマット](#)」を参照してください。

2.2 ポート以外の機能

2.2.1 製品別の搭載機能

(1/2)

機能名称	32 ピン 製品	24 ピン 製品	20 ピン 製品	16 ピン 製品	10 ピン 製品
ANI0	○	○	○	○	○
ANI1	○	○	○	○	○
ANI2	○	○	○	○	○
ANI3	○	○	○	○	○
ANI4	○	○	○	○	—
ANI5	○	○	○	○	—
ANI6	○	○	○	○	—
ANI7	○	○	○	—	—
ANI8	○	○	○	—	—
ANI9	○	○	○	—	—
ANI10	○	○	○	—	—
TS00	○	○	○	○	○
TS01	○	—	—	—	—
TS02	○	—	—	—	—
TS03	○	○	○	○	○
TS04	○	○	○	○	○
TS05	○	○	○	○	—
TS06	○	○	○	○	—
TS07	○	○	○	○	—
TS08	○	○	○	—	—
TS09	○	○	○	—	—
TS10	○	○	○	—	—
TS11	○	○	○	—	—
TS12	○	—	—	—	—
TS13	○	○	○	○	—
TS14	○	—	—	—	—
TSCAP	○	○	○	○	○
VCOUT0	○	○	○	○	○
VCOUT1	○	○	○	○	—
IVCMP0	○	○	○	○	○
IVCMP1	○	○	○	○	—
IVREF0	○	○	○	○	○
IVREF1	○	○	○	○	—
INTP0	○	○	○	○	○

機能名称	32 ピン 製品	24 ピン 製品	20 ピン 製品	16 ピン 製品	10 ピン 製品
RxD0	○	○	○	○	○
TxD0	○	○	○	○	○
RxD1	○	○	○	○	—
TxD1	○	○	○	○	—
RxD2	○	○	○	—	—
TxD2	○	○	○	—	—
TOOLRxD	○	○	○	○	○
TOOLTxD	○	○	○	○	○
TOOL0	○	○	○	○	○
SCL00	○	○	○	○	○
SDA00	○	○	○	○	○
SCL11	○	○	○	○	—
SDA11	○	○	○	○	—
SCL20	○	○	○	—	—
SDA20	○	○	○	—	—
SCK00	○	○	○	○	○
SI00	○	○	○	○	○
SO00	○	○	○	○	○
SCK11	○	○	○	○	—
SI11	○	○	○	○	—
SO11	○	○	○	○	—
SCK20	○	○	○	—	—
SI20	○	○	○	—	—
SO20	○	○	○	—	—
SCLA0	○	○	○	○	○
SDAA0	○	○	○	○	○
TI00	○	○	○	○	○
TO00	○	○	○	○	○
TI01	○	○	○	○	○
TO01	○	○	○	○	○
TI02	○	○	○	○	○
TO02	○	○	○	○	○
TI03	○	○	○	○	—
TO03	○	○	○	○	—

(2/2)

機能名称	32 ピン 製品	24 ピン 製品	20 ピン 製品	16 ピン 製品	10 ピン 製品
INTP1	○	○	○	○	○
INTP2	○	○	○	○	○
INTP3	○	○	○	○	○
INTP4	○	○	○	○	○
INTP5	○	○	○	○	○
INTP6	○	○	○	○	○
INTP7	○	○	○	○	○
INTP8	○	○	—	—	—
INTP9	○	○	—	—	—
PCLBUZ0	○	○	○	○	○
RESET	○	○	○	○	○
X1	○	○	○	○	—
XT1	○	○	○	○	—
X2	○	○	○	○	—
XT2	○	○	○	○	—
EXCLK	○	○	○	○	—
EXCLKS	○	○	○	○	—

機能名称	32 ピン 製品	24 ピン 製品	20 ピン 製品	16 ピン 製品	10 ピン 製品
TI04	○	○	○	○	—
TO04	○	○	○	○	—
TI05	○	○	○	○	—
TO05	○	○	○	○	—
TI06	○	○	○	○	—
TO06	○	○	○	○	—
TI07	○	○	○	○	—
TO07	○	○	○	○	—
RTC1HZ	○	○	○	○	—
V _{DD}	○	○	○	○	○
V _{SS}	○	○	○	○	○

2.2.2 機能説明

機能名称	入出力	機能
ANI0-ANI10	入力	A/D コンバータのアナログ入力（「 図 11-22 アナログ入力端子の処理 」参照）
TS00-TS14	入出力	静電容量計測端子（タッチ端子）
TSCAP	—	LPF 接続用端子
VCOUT0, VCOUT1	出力	コンパレータ出力
IVCMP0, IVCMP1	入力	コンパレータのアナログ入力
IVREF0, IVREF1	入力	コンパレータの基準電圧入力
INTP0-INTP9	入力	外部割り込み要求入力 有効エッジ指定：立ち上がり、立ち下がり、立ち上がりと立ち下がりの両エッジ
PCLBUZ0	出力	クロック出力／ブザー出力
RESET	入力	ロウ・レベル・アクティブのシステム・リセット入力。 外部リセットを使用しない場合は、直接または抵抗を介して V_{DD} に接続してください。
RxD0	入力	シリアル・インタフェース UART0 のシリアル・データ入力
RxD1	入力	シリアル・インタフェース UART1 のシリアル・データ入力
RxD2	入力	シリアル・インタフェース UART2 のシリアル・データ入力
TxD0	出力	シリアル・インタフェース UART0 のシリアル・データ出力
TxD1	出力	シリアル・インタフェース UART1 のシリアル・データ出力
TxD2	出力	シリアル・インタフェース UART2 のシリアル・データ出力
SCK00, SCK11, SCK20	入出力	シリアル・インタフェース CSI00, CSI11, CSI20 のシリアル・クロック入力/出力
SI00, SI11, SI20	入力	シリアル・インタフェース CSI00, CSI11, CSI20 のシリアル・データ入力
SO00, SO11, SO20	出力	シリアル・インタフェース CSI00, CSI11, CSI20 のシリアル・データ出力
SCL00, SCL11, SCL20	出力	シリアル・インタフェース簡易 I ² C（IIC00, IIC11, IIC20）のシリアル・クロック出力
SDA00, SDA11, SDA20	入出力	シリアル・インタフェース簡易 I ² C（IIC00, IIC11, IIC20）のシリアル・データ入出力
SCLA0	入出力	シリアル・インタフェース IICA0 のクロック入出力
SDAA0	入出力	シリアル・インタフェース IICA0 のシリアル・データ入出力
TI00-TI07	入力	16 ビット・タイマ 00-07 への外部カウント・クロック／キャプチャ・トリガ入力
TO00-TO07	出力	16 ビット・タイマ 00-07 のタイマ出力
X1, X2	—	メイン・システム・クロック用発振子接続
XT1, XT2	—	サブシステム・クロック用発振子接続
EXCLK	入力	メイン・システム・クロック用外部クロック入力
EXCLKS	入力	サブシステム・クロック用外部クロック入力
RTC1HZ	出力	リアルタイム・クロック補正クロック（1Hz）出力
V_{DD}	—	正電源
V_{SS}	—	グランド電位
TOOL0	入出力	フラッシュ・メモリ・プログラマ／デバッグ用データ入出力
TOOLRxD	入力	フラッシュ・メモリ・プログラマ時外部デバイス接続用 UART シリアル・データ受信
TOOLTxD	出力	フラッシュ・メモリ・プログラマ時外部デバイス接続用 UART シリアル・データ送信

注意 リセット解除時の P40/TOOL0 と動作モードとの関係は、次のようになります。

表 2-1 リセット解除時の P40/TOOL0 と動作モードとの関係

P40/TOOL0	動作モード
V _{DD}	通常動作モード
0V	フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード

詳細は、「22.4.2 フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード」を参照してください。

備考 ノイズ対策およびラッチアップ対策として、V_{DD}-V_{SS}ライン間へのバイパスコンデンサ（0.1μF程度）を最短距離でかつ、比較的太い配線を使って接続してください。

2.3 未使用端子の処理

各端子の未使用端子の処理を表2-2に示します。

備考 製品により、搭載している端子が異なります。「1.3 端子接続図 (Top View)」、「2.1 ポート機能」を参照してください。


表 2-2 各端子の未使用処理

端子名称	入出力	未使用時の推奨接続方法
P00-P07	入出力	入力時：個別に抵抗を介して、 V_{DD} または V_{SS} に接続してください。 出力時：オープンにしてください。
P10-P17		入力時：個別に抵抗を介して、 V_{DD} または V_{SS} に接続してください。 出力時：オープンにしてください。
P20-P23		入力時：個別に抵抗を介して、 V_{DD} または V_{SS} に接続してください。 出力時：オープンにしてください。
P40/TOOL0		入力時：個別に抵抗を介して、 V_{DD} に接続してください。 出力時：オープンにしてください。
P41-P43		入力時：個別に抵抗を介して、 V_{DD} または V_{SS} に接続してください。 出力時：オープンにしてください。
P60, P61		入力時：個別に抵抗を介して、 V_{DD} または V_{SS} に接続してください。 出力時：ポートの出カラッチに0を設定してオープン、またはポートの出カラッチに1を設定し、個別に抵抗を介して V_{DD} または V_{SS} に接続してください。
P121, P122	入出力	入力時：個別に抵抗を介して、 V_{DD} または V_{SS} に接続してください。 出力時：オープンにしてください。
P125/RESET	入出力	PORTSELB=0 : 入力時：個別に抵抗を介して、 V_{DD} に接続してください。 出力時：オープンにしてください。 PORTSELB=1 : オープンまたは V_{DD} に接続してください。
P137	入力	個別に抵抗を介して、 V_{DD} または V_{SS} に接続してください。

2.4 端子ブロック図


「2.1.1 10ピン製品」～「2.1.5 32ピン製品」に記載した端子タイプについて、端子ブロック図を図2-1～図2-12に示します。

図2-1 端子タイプ2-1-2の端子ブロック図

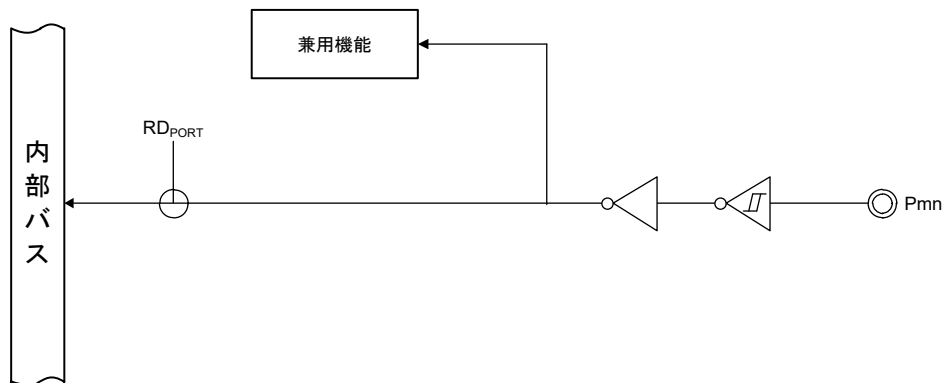


備考 兼用機能は、「2.1 ポート機能」を参照してください。

図2-2 端子タイプ3-2-1の端子ブロック図

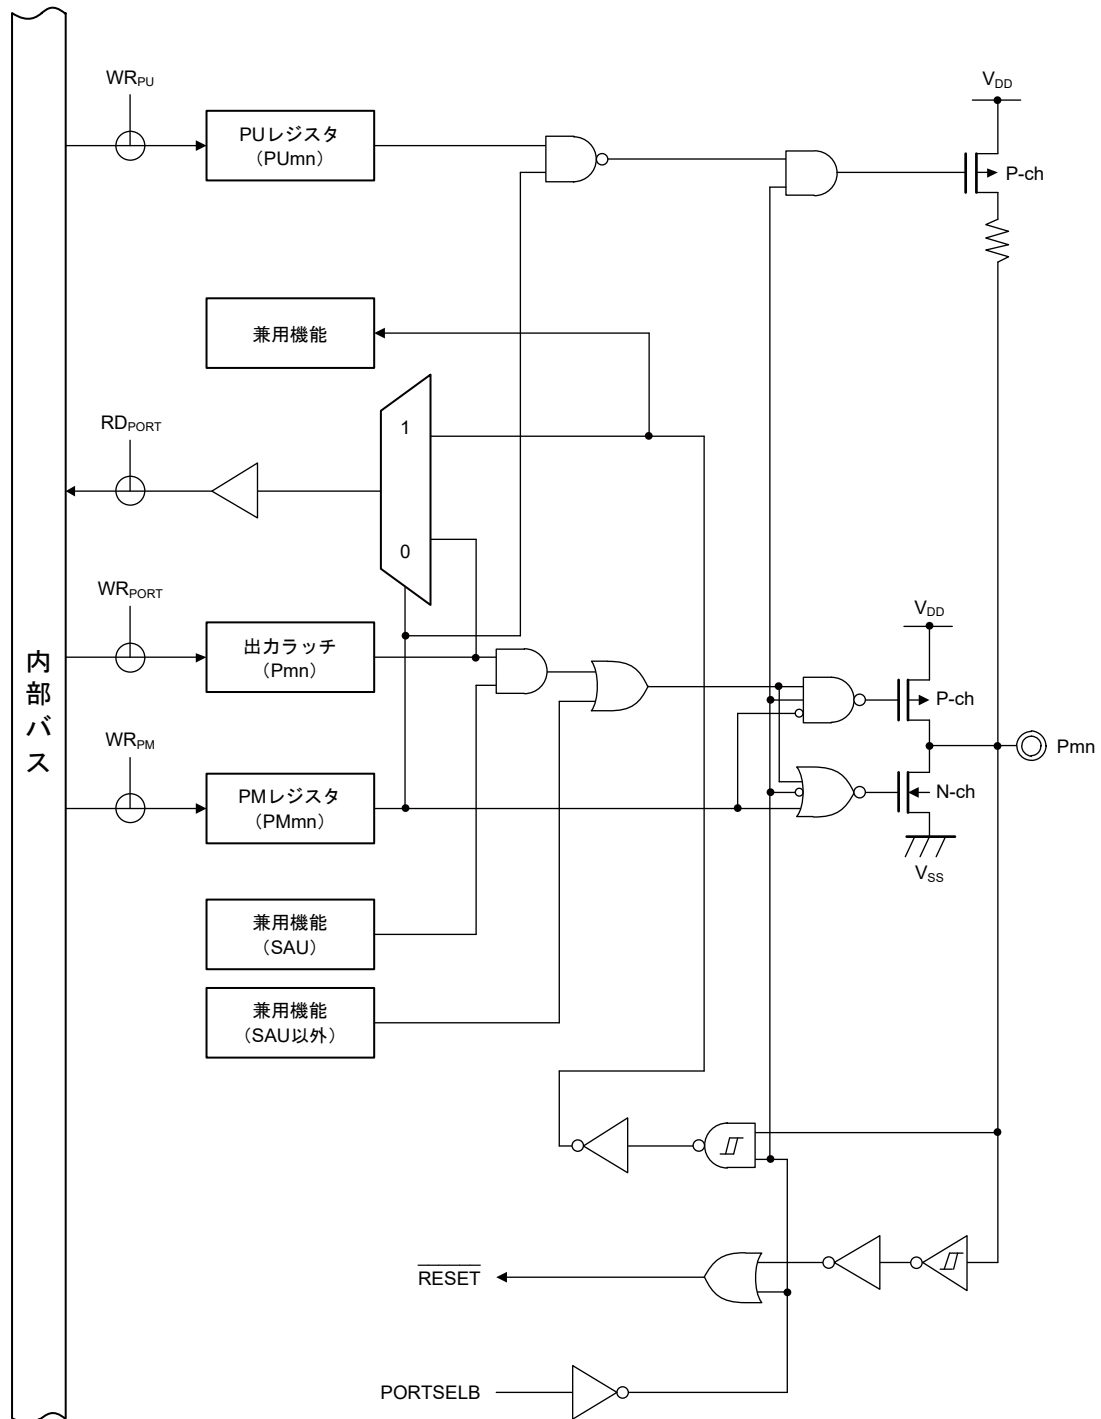

備考 兼用機能は、「2.1 ポート機能」を参照してください。


図2-3 端子タイプ7-1-1の端子ブロック図

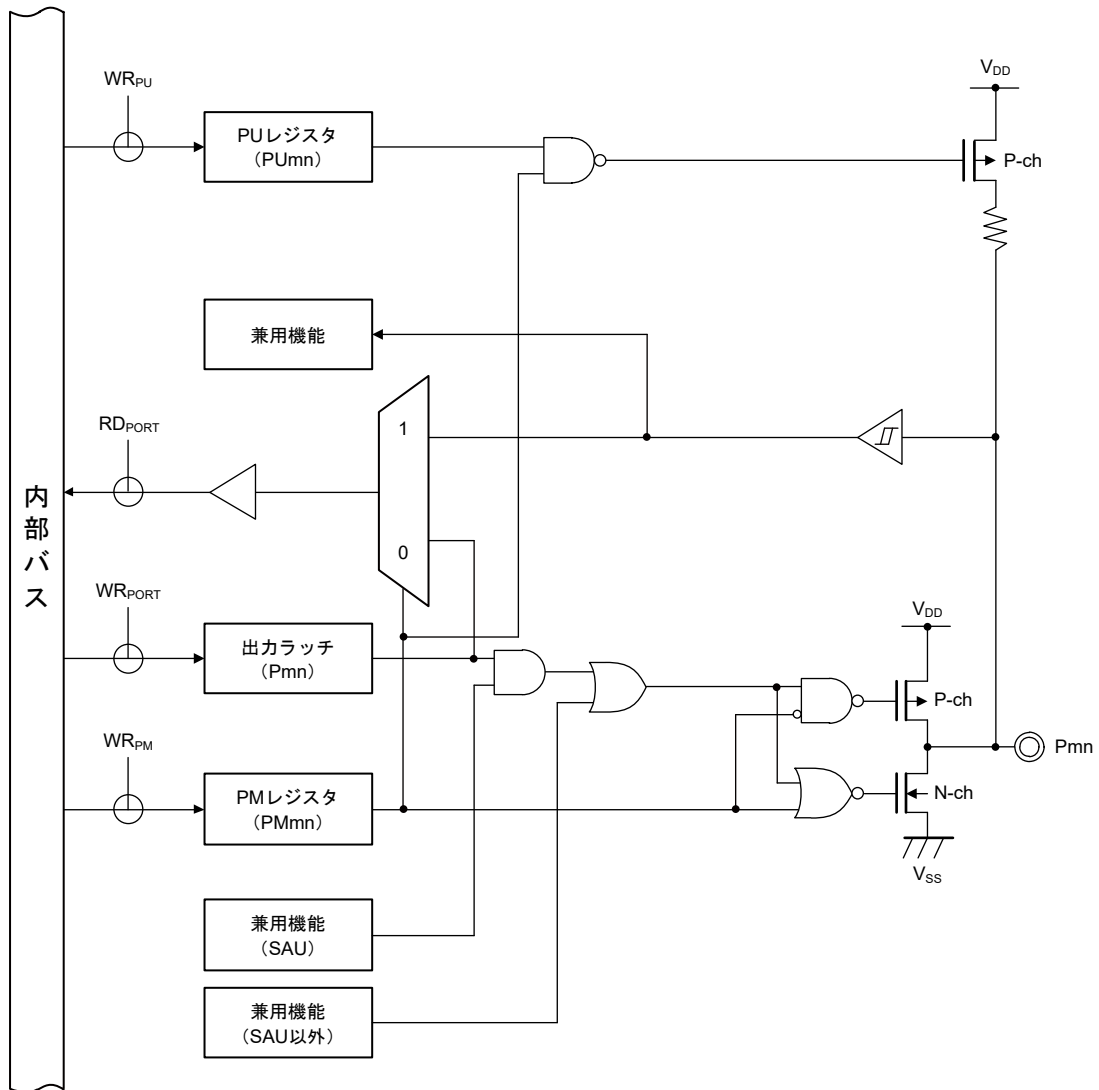

備考1. 兼用機能は、「2.1 ポート機能」を参照してください。

備考2. SAU : シリアル・アレイ・ユニット

図2-4 端子タイプ7-1-2の端子ブロック図

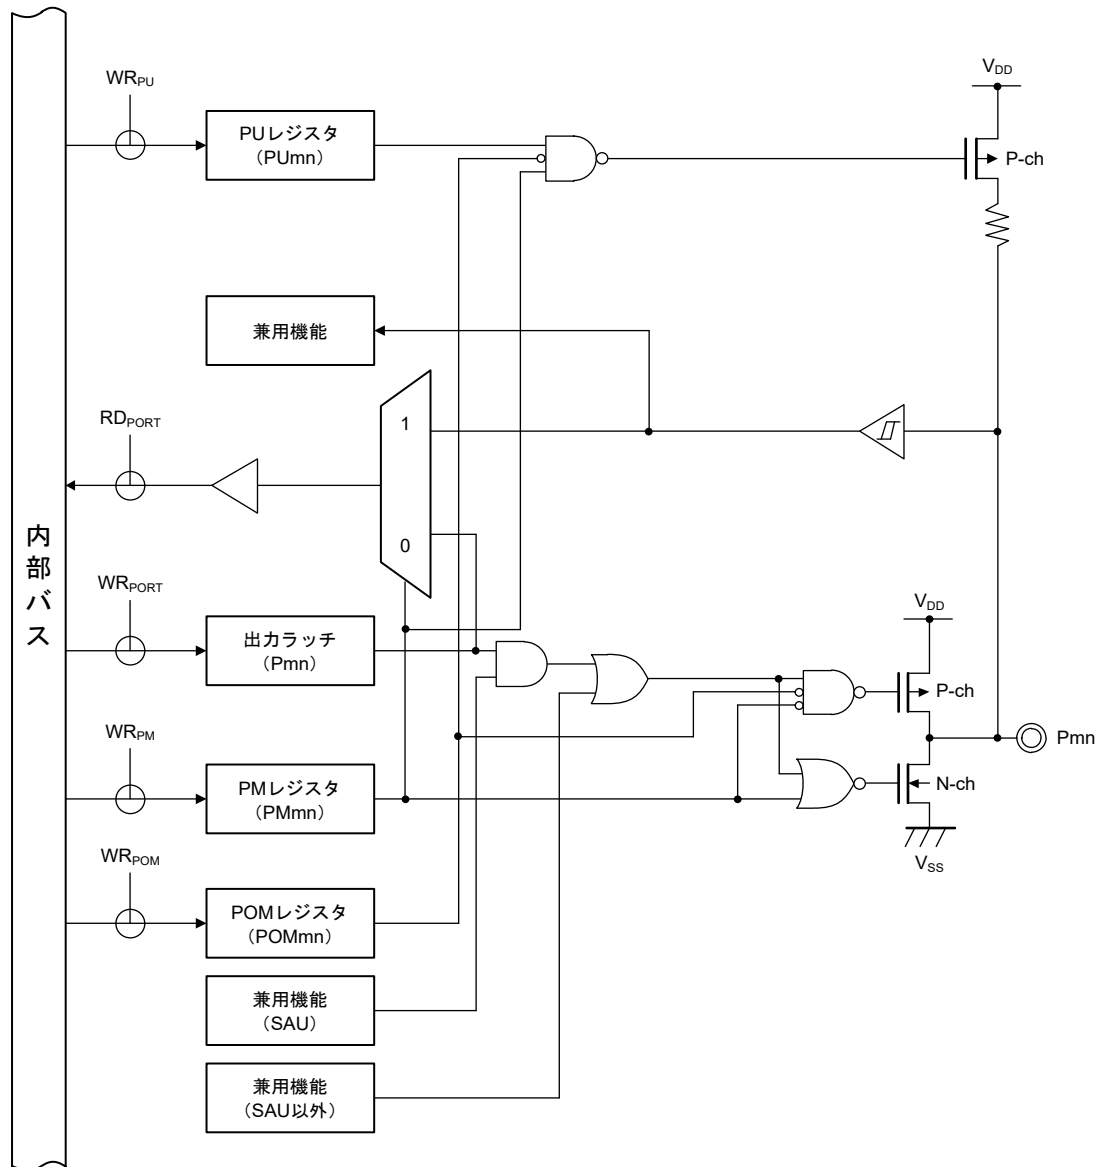

注意 ポート出力モード・レジスタ (POMx) で N-ch オープン・ドレイン出力モード設定時は、出力モード時においても、入力バッファがオンになっているため、中間電位となった場合、貫通電流が流れることがあります。

備考1. 兼用機能は、「2.1 ポート機能」を参照してください。

備考2. SAU : シリアル・アレイ・ユニット

図2-5 端子タイプ7-2-3の端子ブロック図


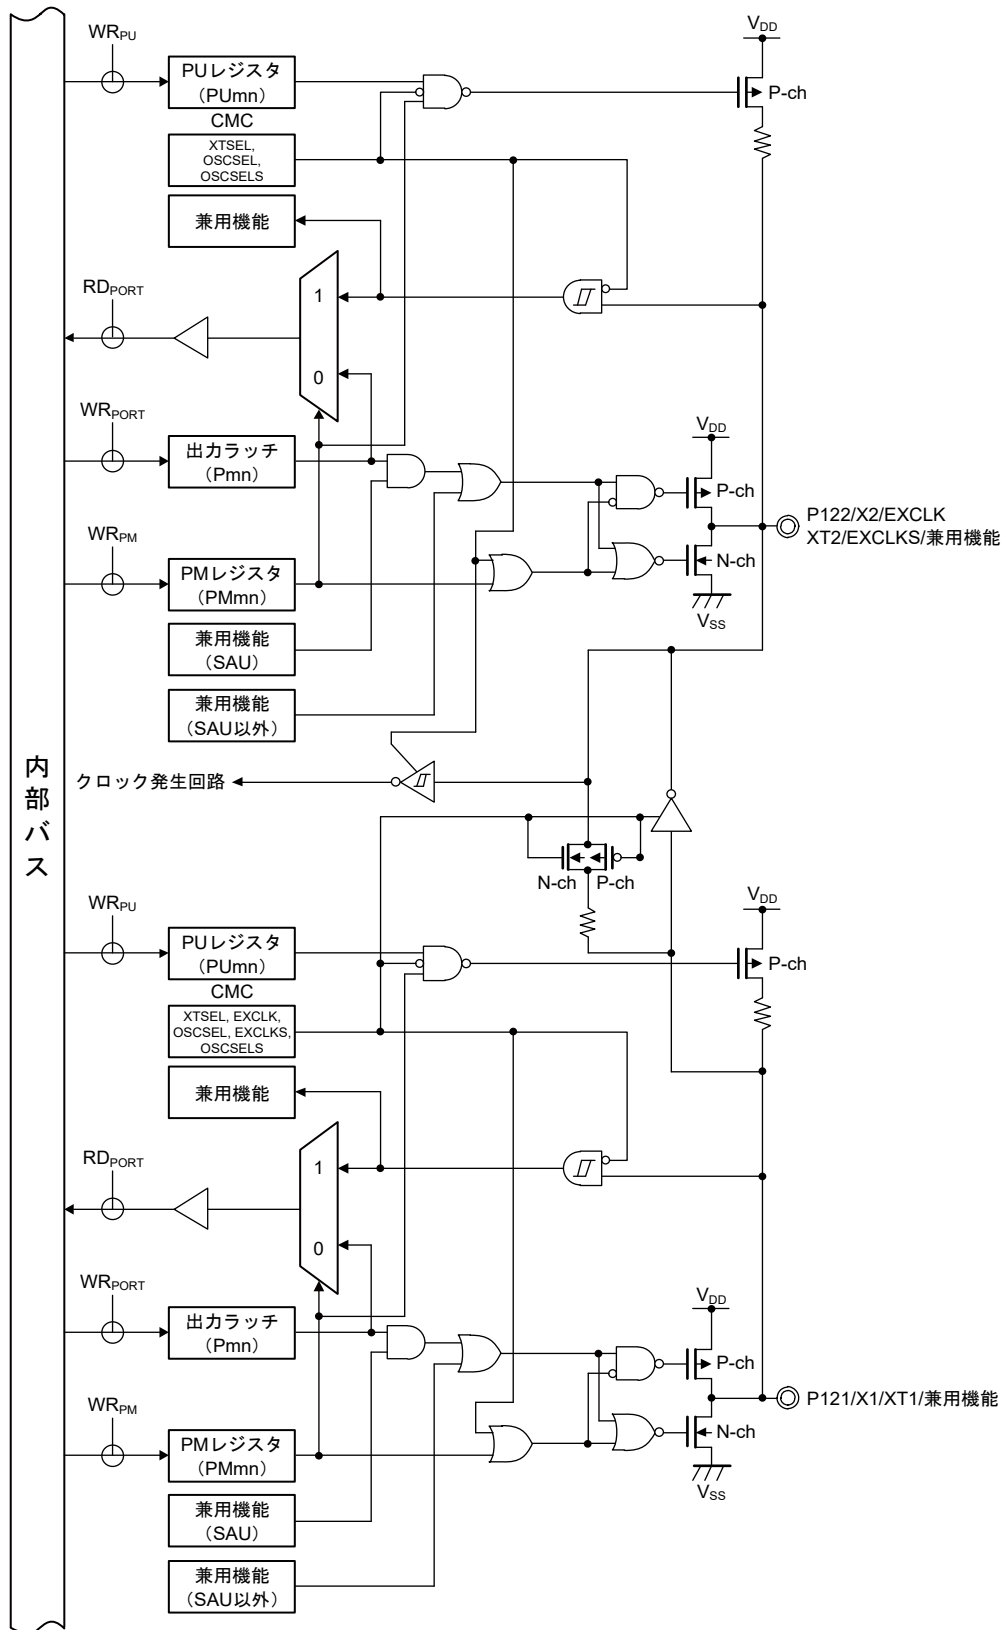


図2-6 端子タイプ7-31-5の端子ブロック図

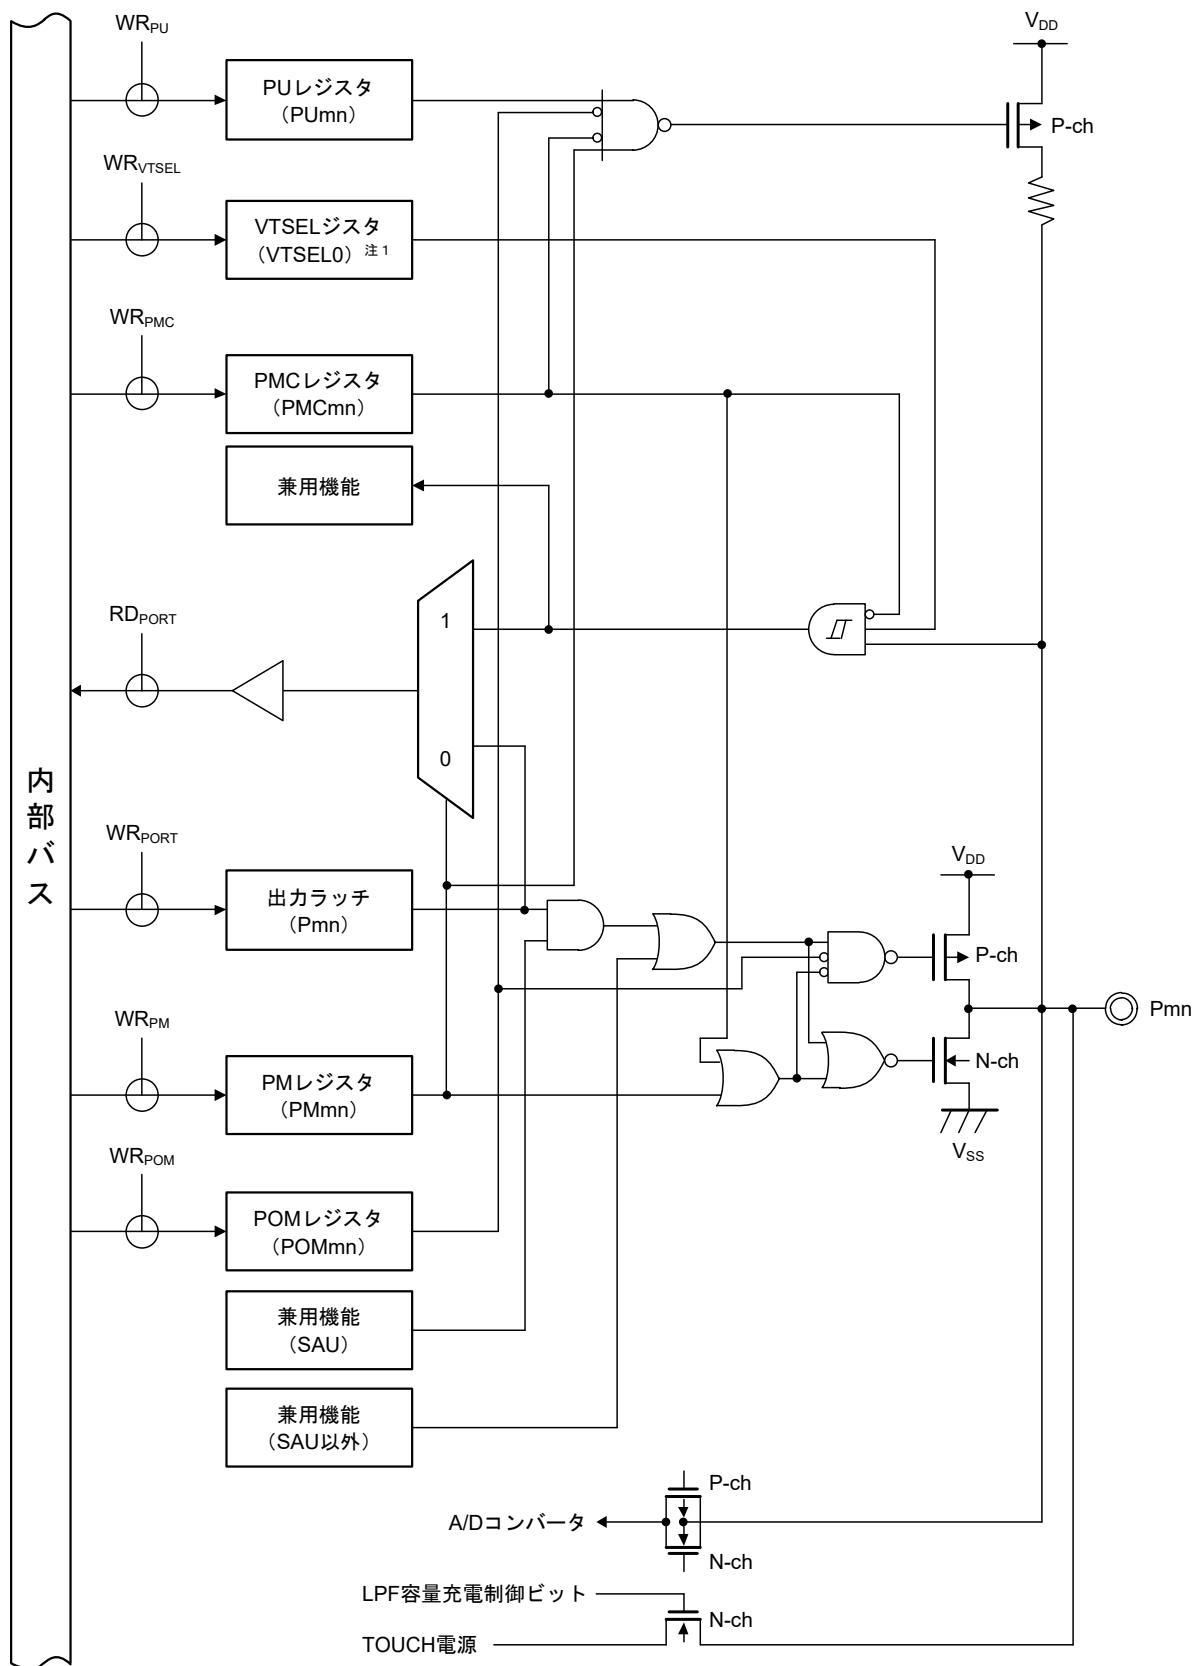


注1. 入出力回路 7-31-5 の中の VTSEL レジスタの機能は、TSSELn (n=0~2) レジスタのビットのいずれかを 1 に設定した場合のみ有効となる。

備考1. 兼用機能は、「2.1 ポート機能」を参照してください。

備考2. SAU : シリアル・アレイ・ユニット

図2-7 端子タイプ7-33-5の端子ブロック図

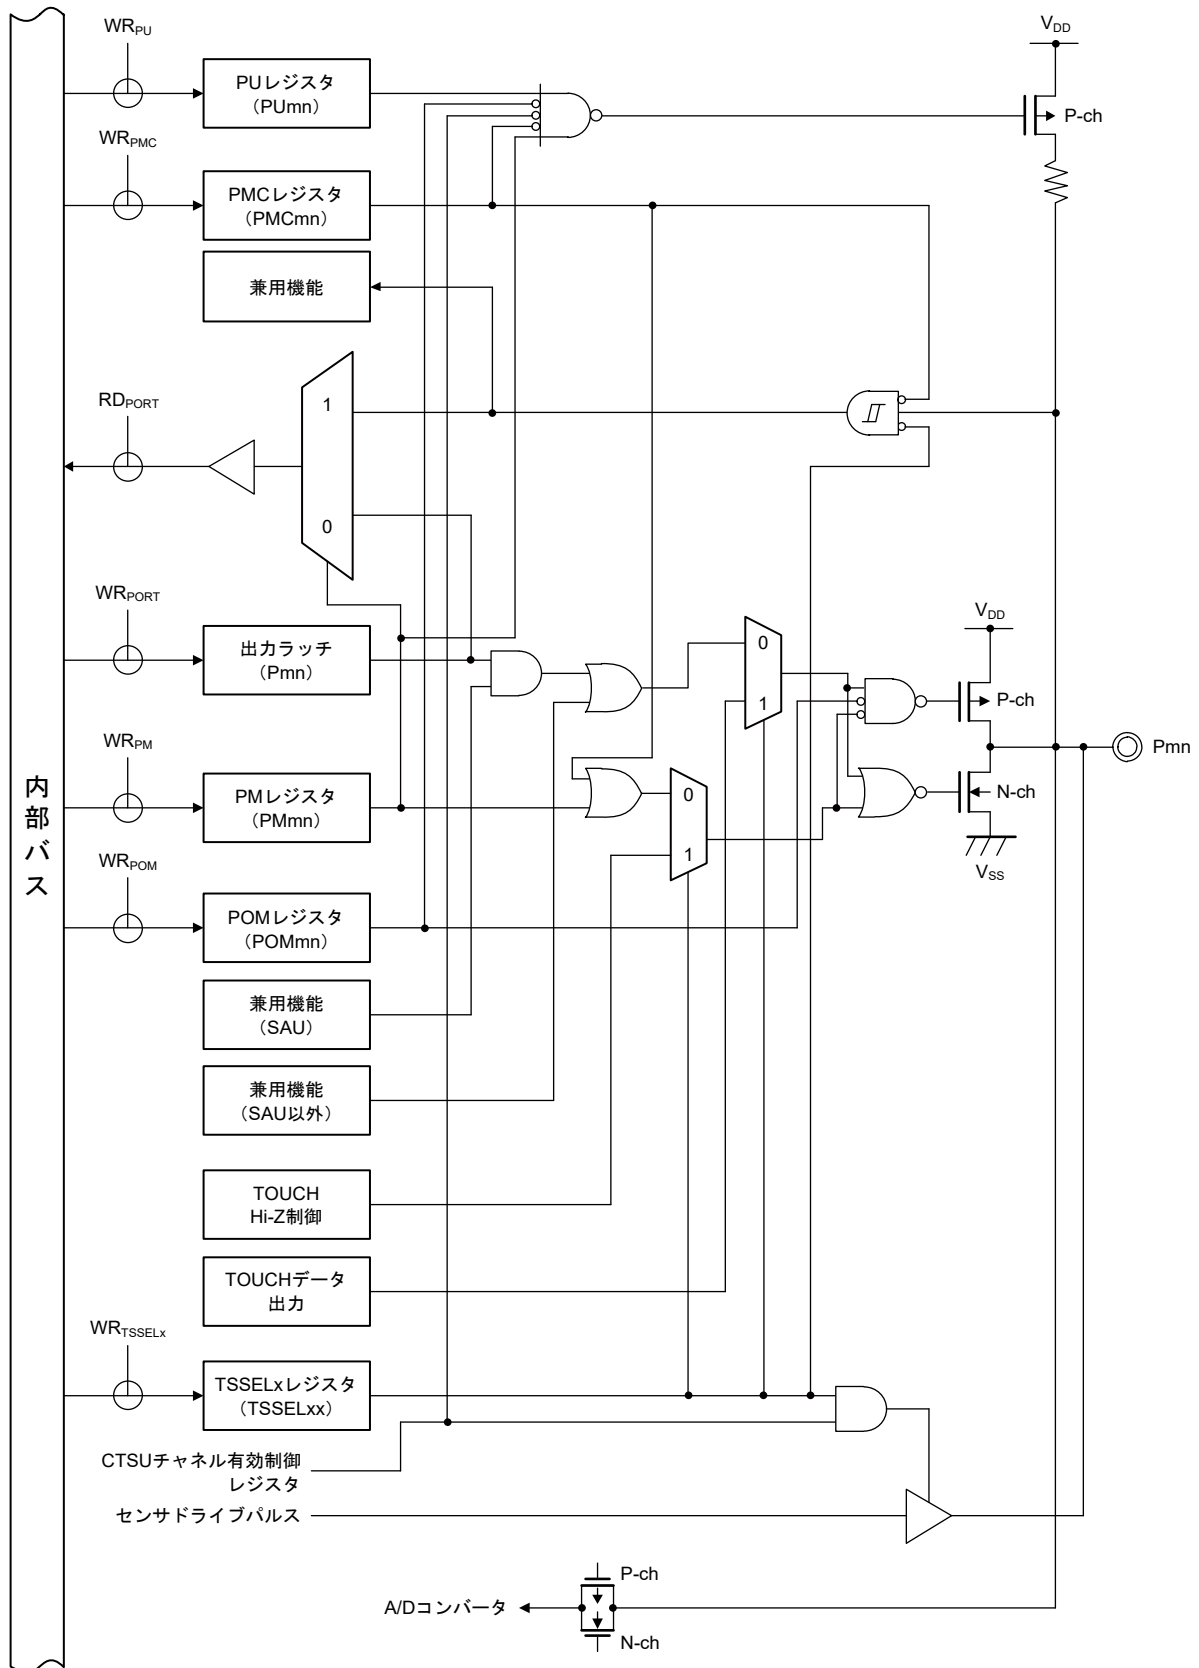


注意 ポート出力モード・レジスタ (POMx) で N-ch オープン・ドレイン出力モード設定時は、出力モード時においても、入力バッファがオンになっているため、中間電位となった場合、貫通電流が流れることがあります。

備考1. 兼用機能は、「2.1 ポート機能」を参照してください。

備考2. SAU : シリアル・アレイ・ユニット


図2-8 端子タイプ7-33-6の端子ブロック図

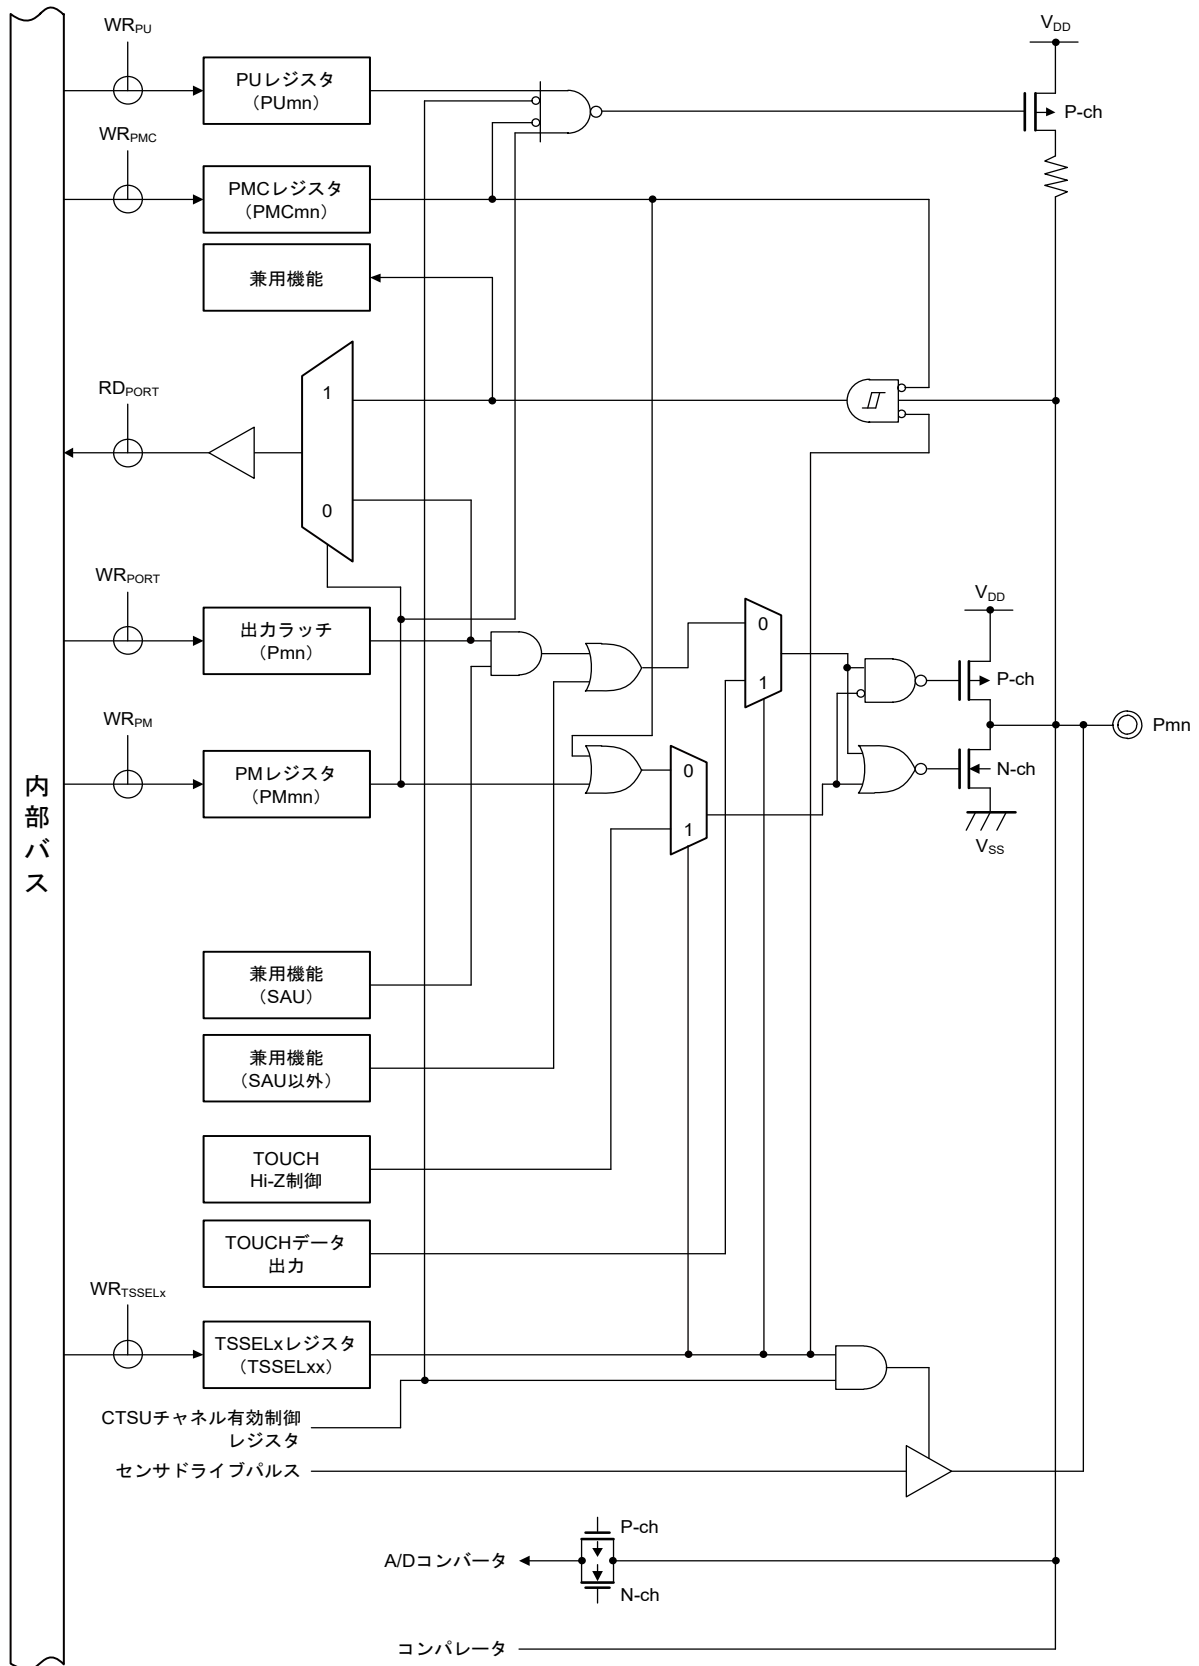

備考1. 兼用機能は、「2.1 ポート機能」を参照してください。

備考2. SAU : シリアル・アレイ・ユニット

図2-9 端子タイプ7-33-7の端子ブロック図

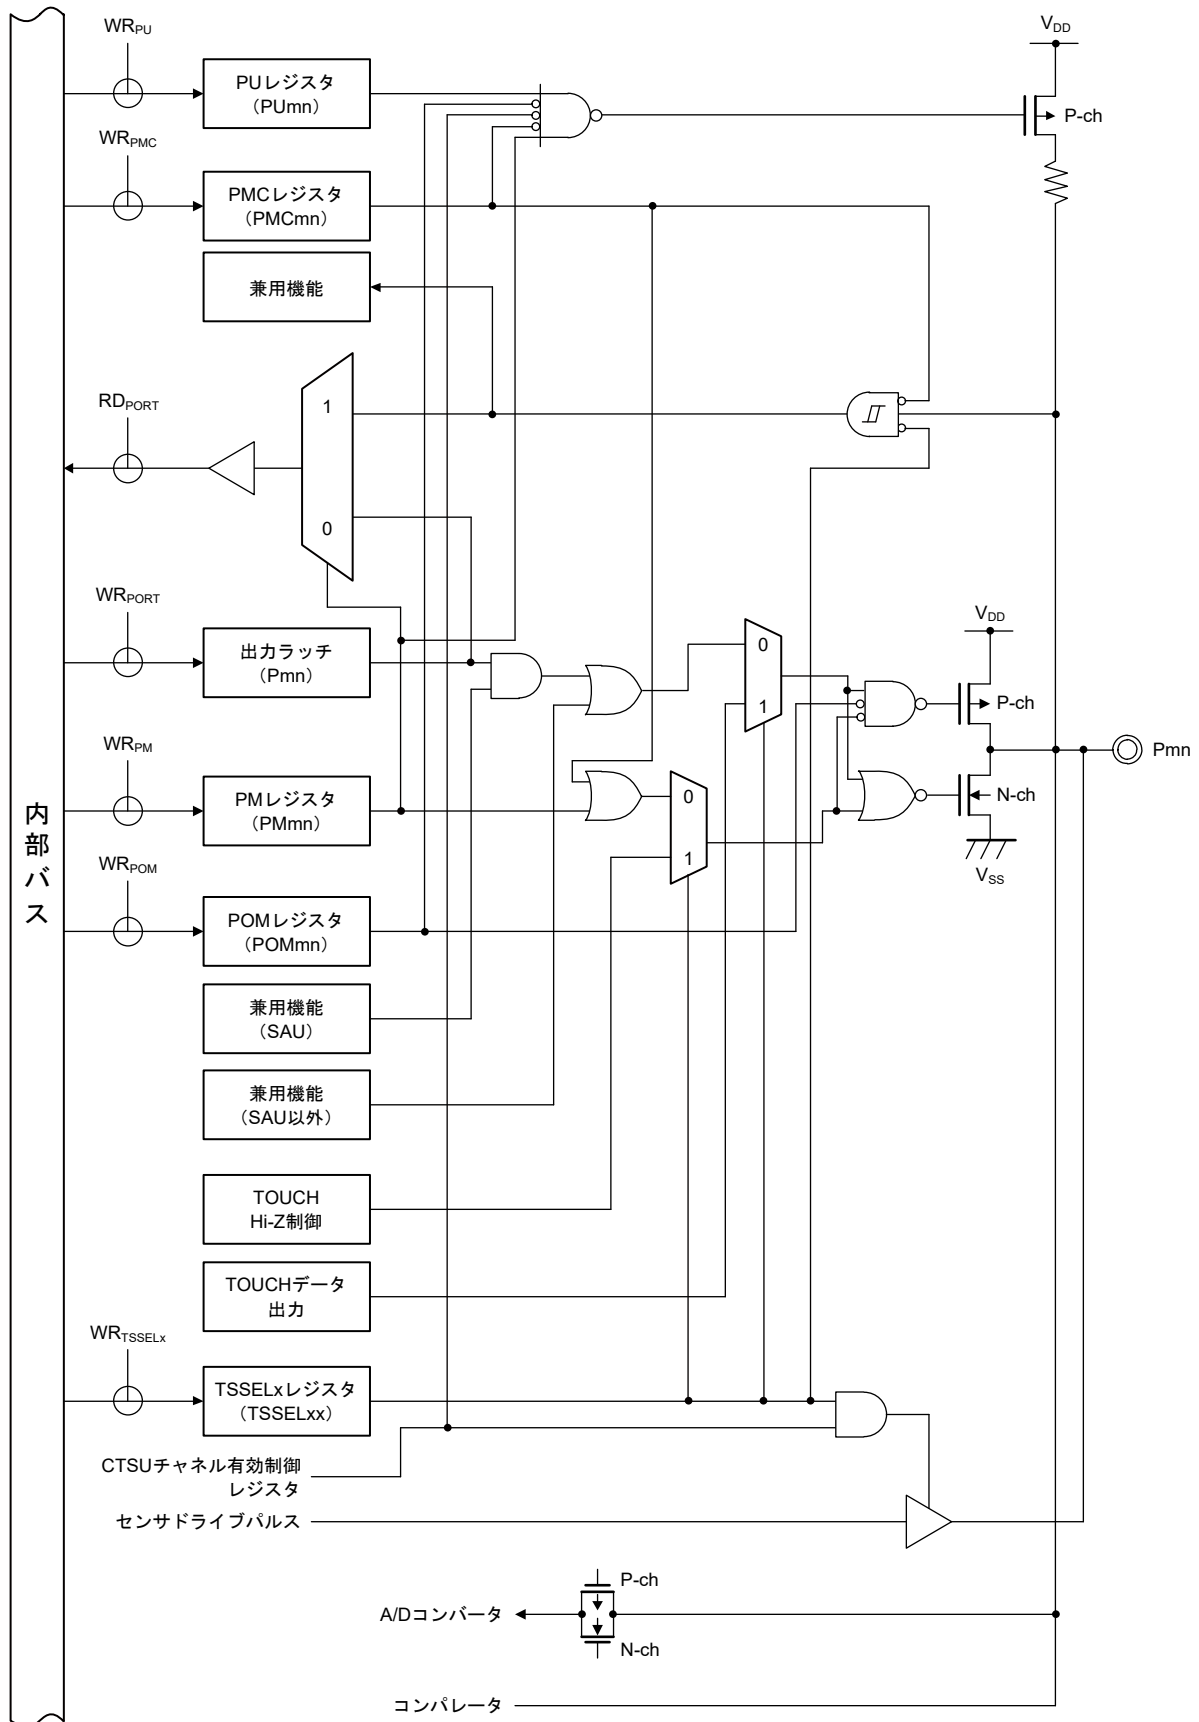


注意 ポート出力モード・レジスタ (POMx) で N-ch オープン・ドレイン出力モード設定時は、出力モード時においても、入力バッファがオンになっているため、中間電位となった場合、貫通電流が流れることがあります。

備考1. 兼用機能は、「2.1 ポート機能」を参照してください。

備考2. SAU : シリアル・アレイ・ユニット

図 2-10 端子タイプ 7-33-8 の端子ブロック図

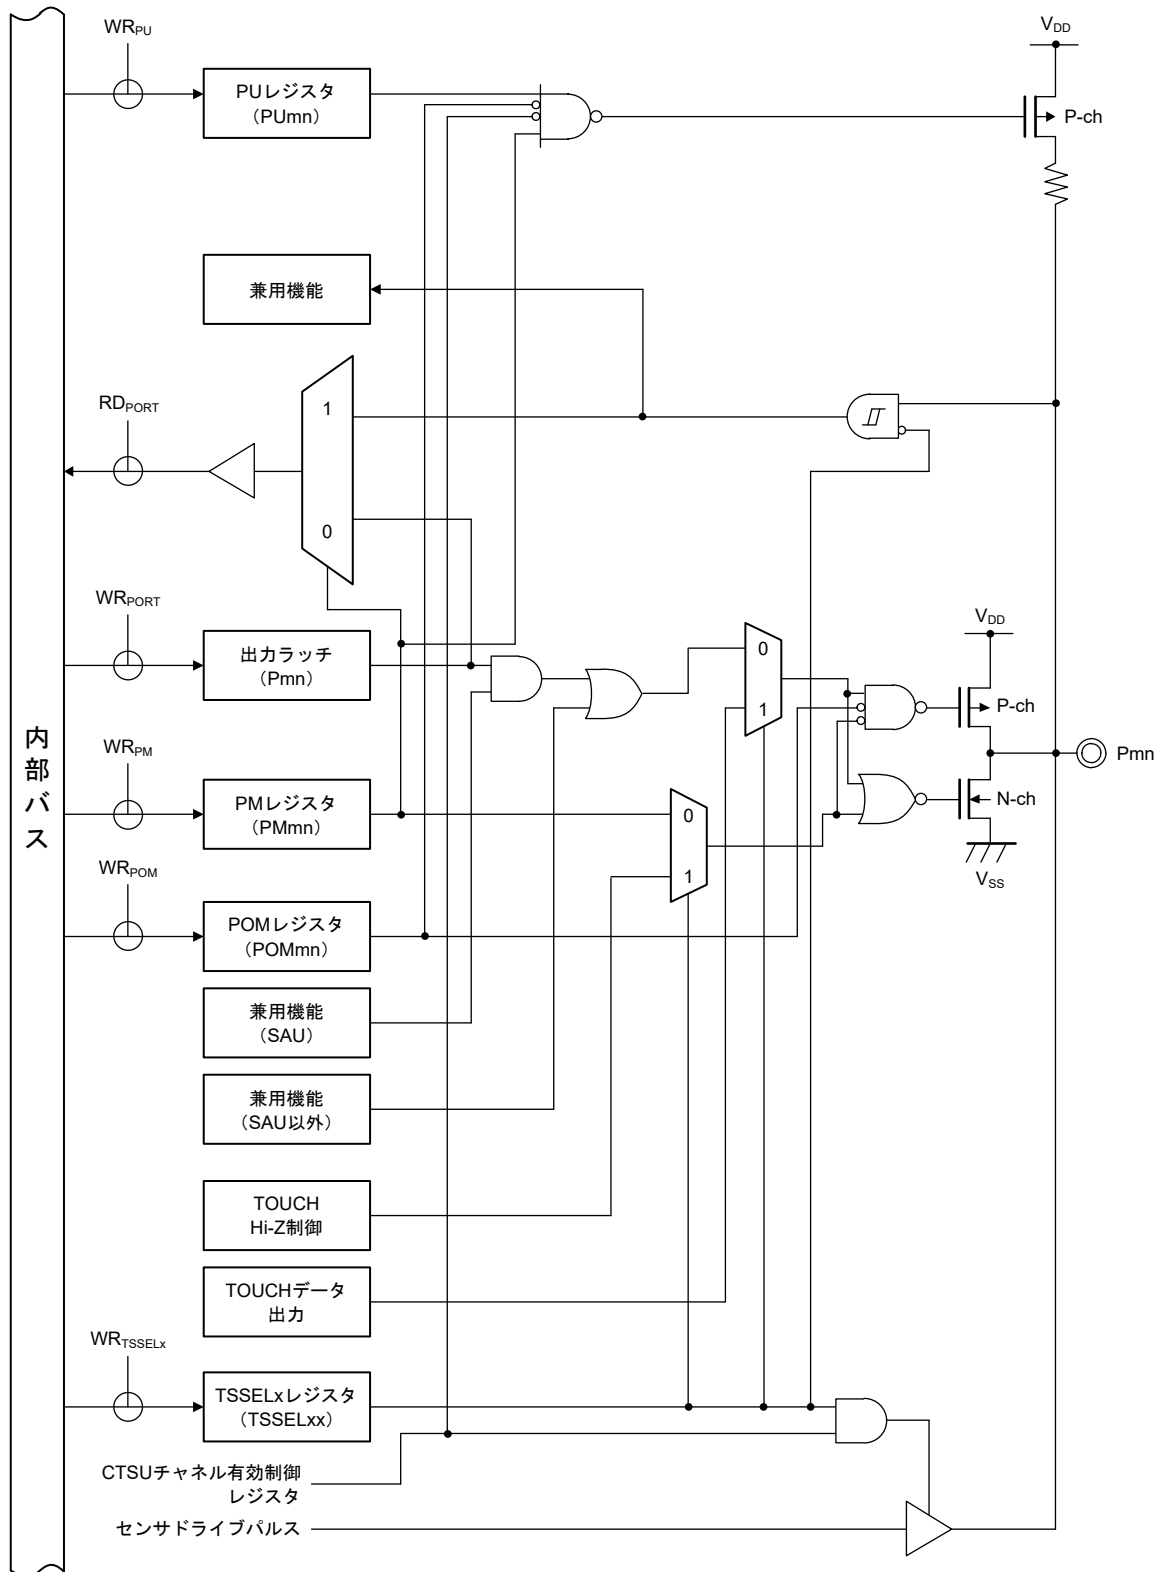

備考1. 兼用機能は、「2.1 ポート機能」を参照してください。

備考2. SAU : シリアル・アレイ・ユニット

図 2-11 端子タイプ 7-33-9 の端子ブロック図


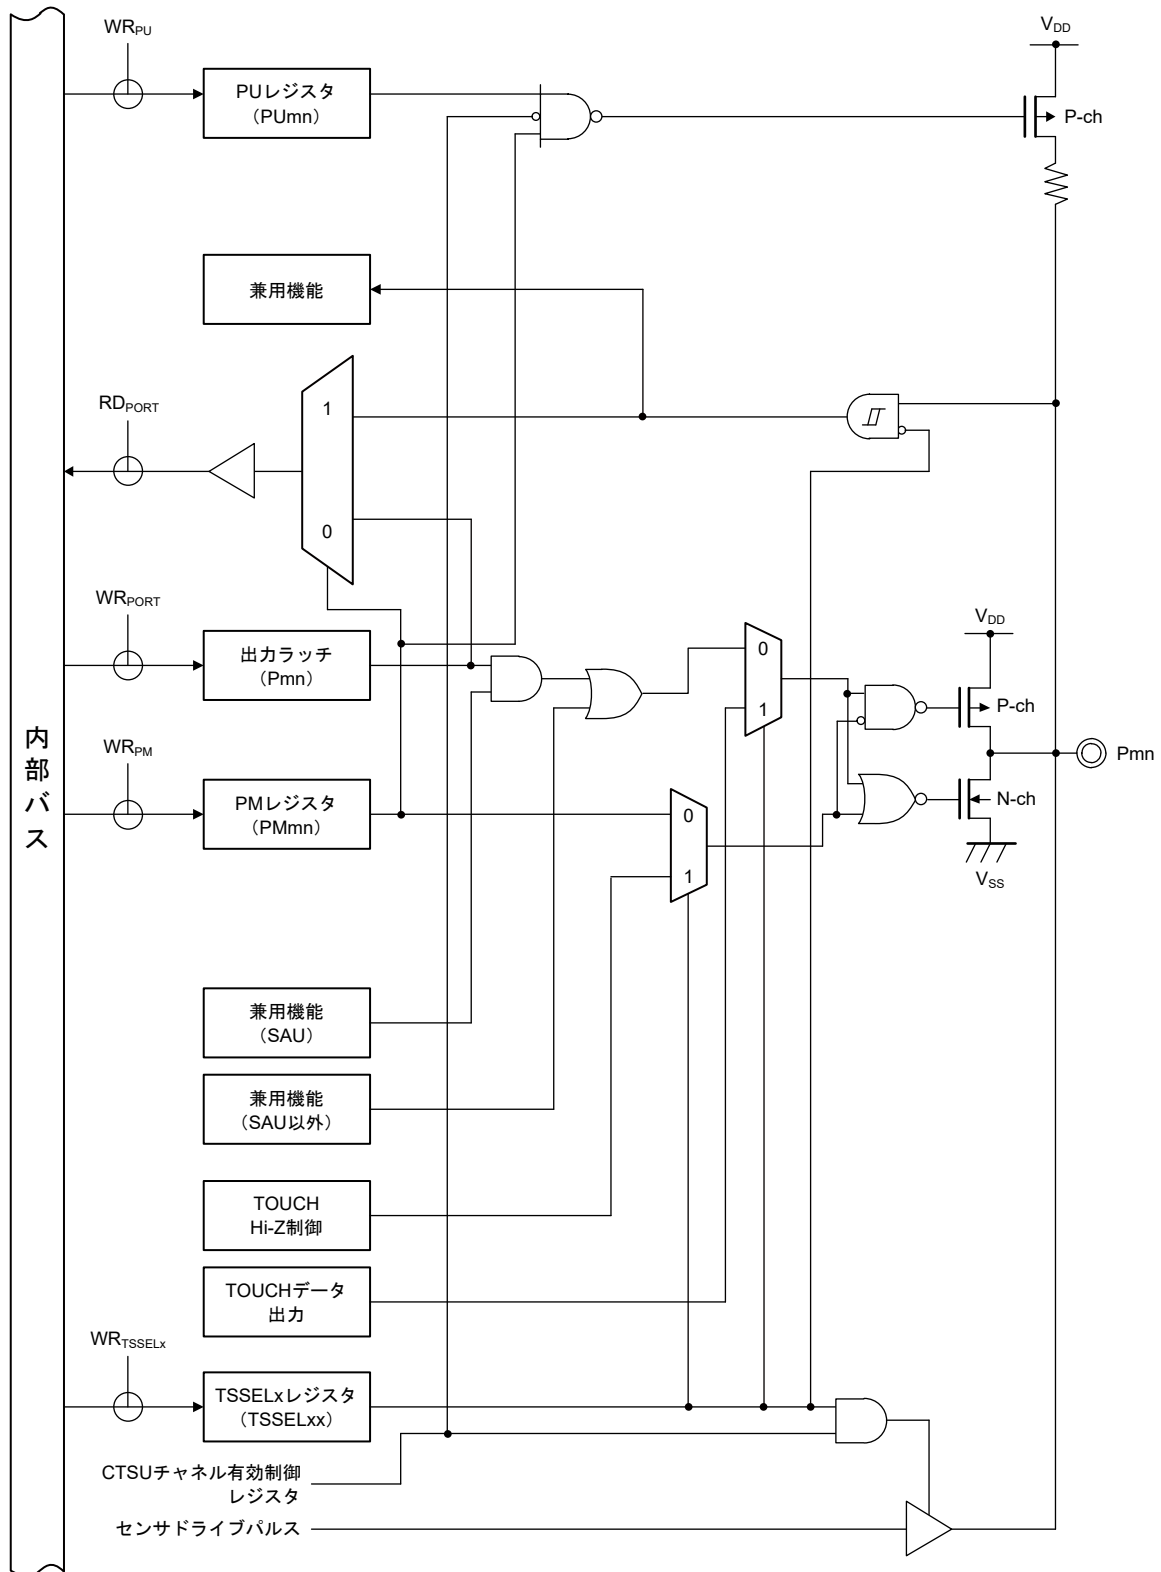


図 2-12 端子タイプ 12-1-1 の端子ブロック図

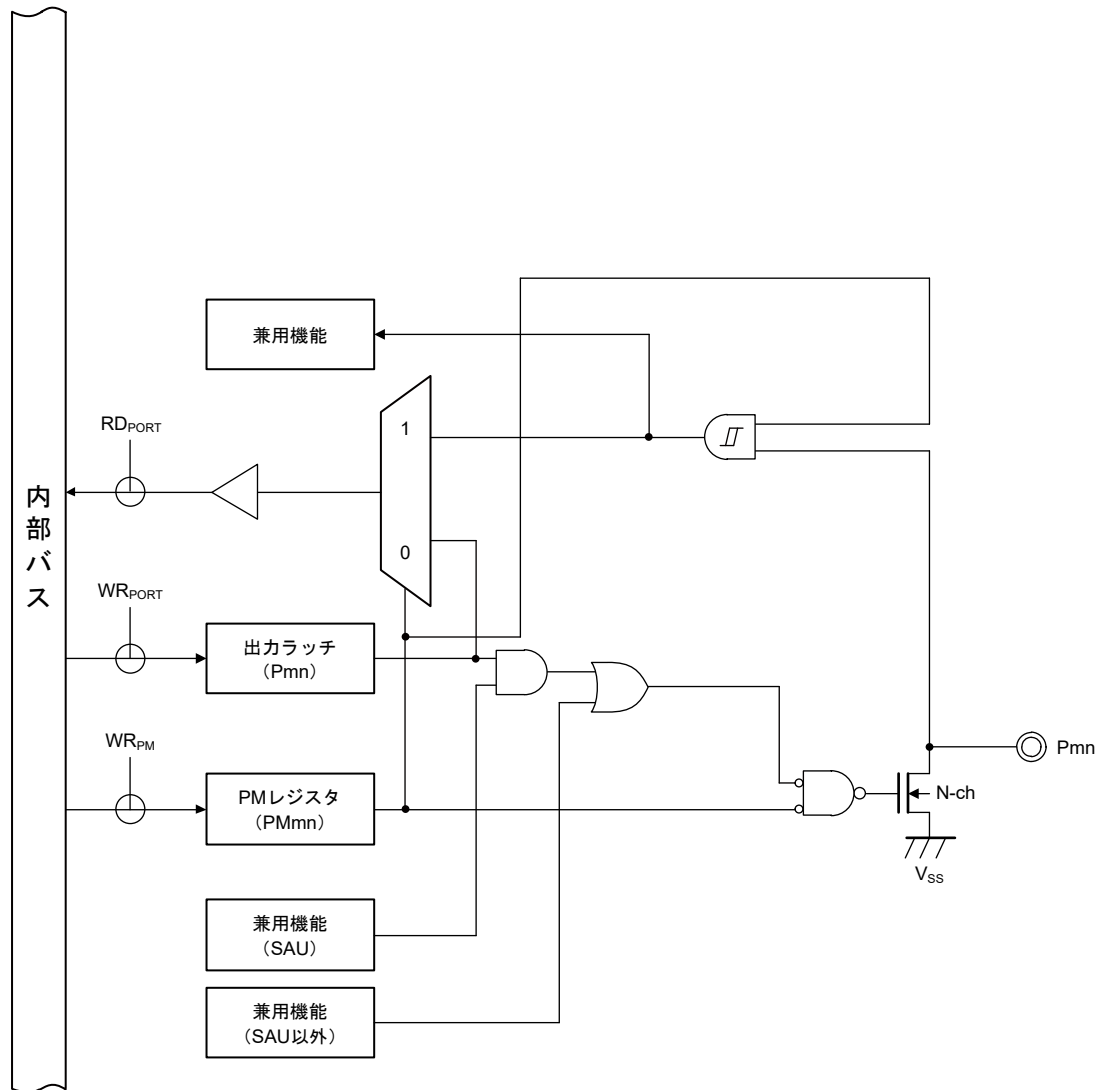

備考1. 兼用機能は、「2.1 ポート機能」を参照してください。

備考2. SAU : シリアル・アレイ・ユニット

第3章 CPU アーキテクチャ

3.1 概要

RL78 マイクロコントローラの CPU コアは、命令フェッチ用のバスとアドレス・バス、データ・バスが独立したハーバード・アーキテクチャを採用しています。さらに、命令フェッチとデコード、メモリ・アクセスの3段パイプライン制御を採用して、従来の CPU コアより効率が飛躍的に向上しています。高性能で高機能な処理を必要とする様々なアプリケーションに対して、高性能かつ高速な命令処理で応えます。


RL78/G16 の CPU は RL78-S2 コアであり、主に次のような特徴があります。

- 3 段パイプラインの CISC アーキテクチャ
- アドレス空間 : 1M バイト
- 最小命令実行時間 : 1 クロック / 1 命令
- 汎用レジスタ : 8 ビット・レジスタ × 8 × 4 バンク
- 命令 : 75 種類
- データ配置 : リトル・エンディアン

3.2 メモリ空間

RL78/G16は、1Mバイトのアドレス空間をアクセスできます。図3-1、図3-2に、メモリ・マップを示します。

図3-1 メモリ・マップ (R5F121xC (x=1, 4, 6, 7, B))

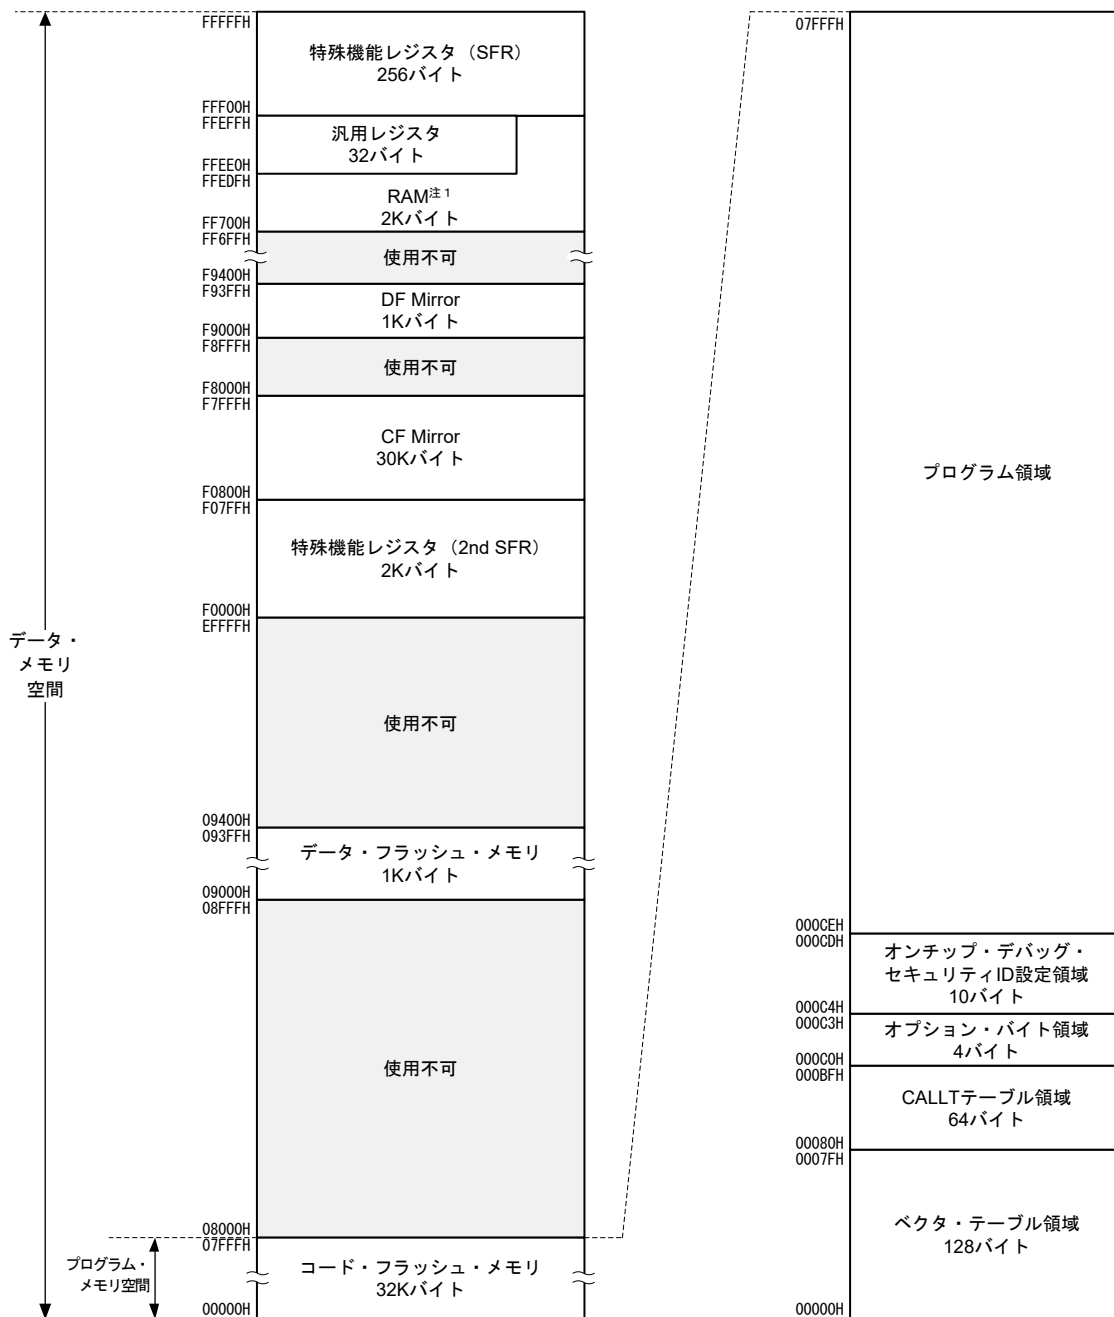


注1. 汎用レジスタを除いたRAM領域から命令実行をすることができます。

注意 RAMパリティ・エラー・リセット発生を許可 (RPERDIS=0) で使用する場合、データ・アクセス時は「使用するRAM領域」を、RAM領域からの命令実行時は「使用するRAM領域+10バイト」の領域を必ず初期化し

てください。リセット発生により、RAM パリティ・エラー・リセット発生許可 (RPERDIS=0) となります。
詳細は、「20.3.2 RAM パリティ・エラー検出機能」を参照してください。


図 3-2 メモリ・マップ (R5F121xA (x=1, 4, 6, 7, B))

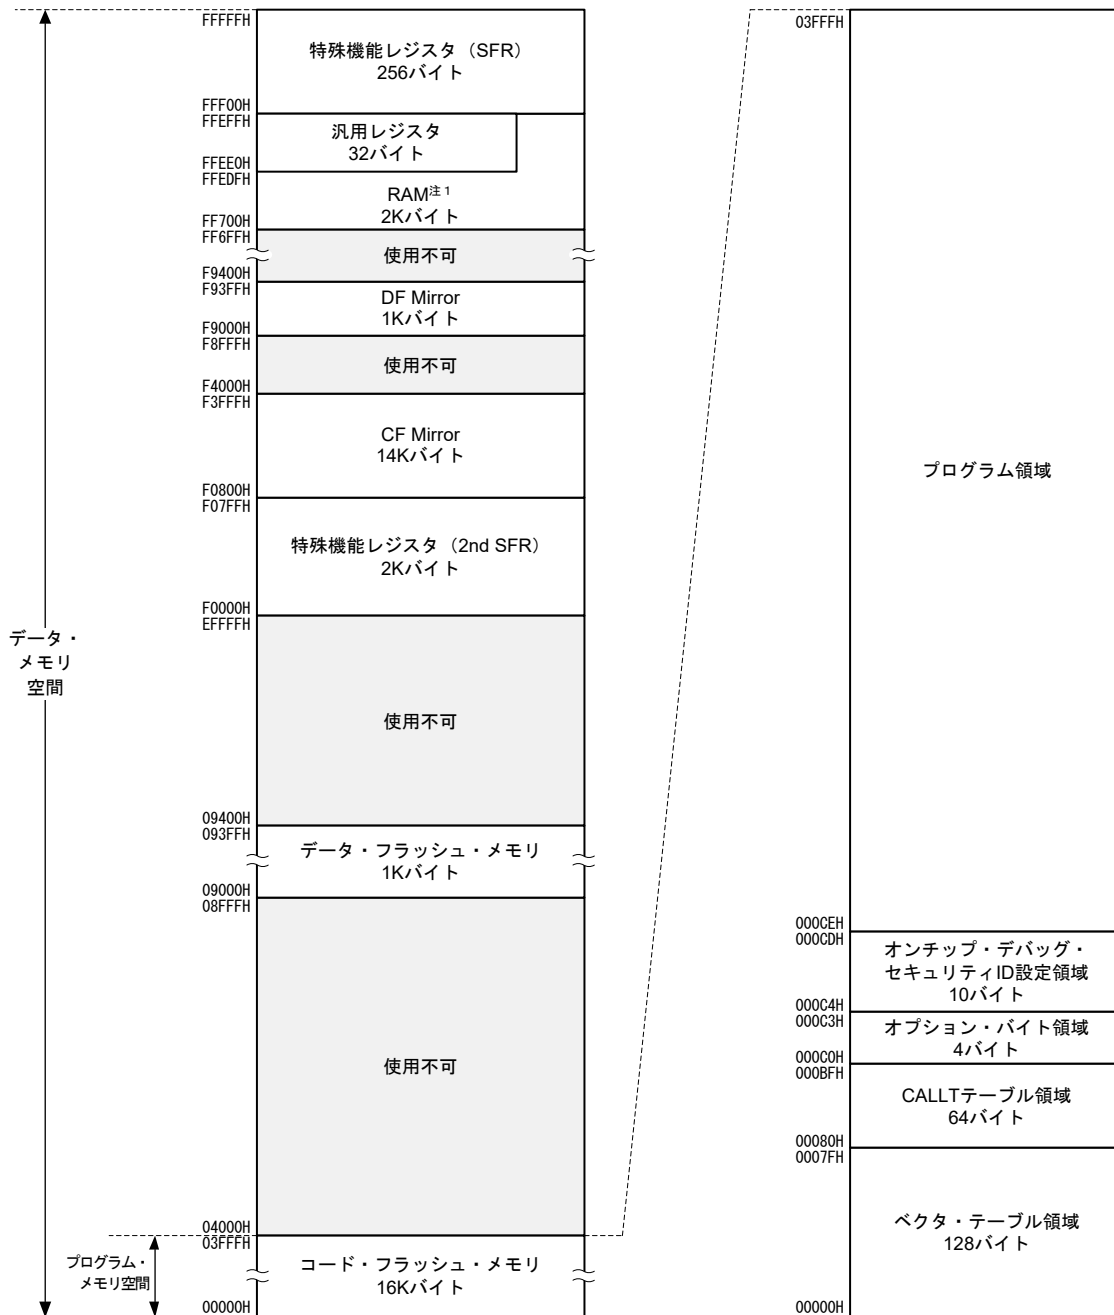

注1. 汎用レジスタを除いたRAM領域から命令実行をすることができます。

注意 RAMパリティ・エラー・リセット発生を許可 (RPERDIS=0) で使用する場合は、データ・アクセス時は「使用するRAM領域」を、RAM領域からの命令実行時は「使用するRAM領域+10バイト」の領域を必ず初期化してください。リセット発生により、RAMパリティ・エラー・リセット発生許可 (RPERDIS=0) となります。詳細は、「20.3.2 RAMパリティ・エラー検出機能」を参照してください。

備考 フラッシュ・メモリはブロックごとに分かれています（1ブロック=1Kバイト）。アドレス値とブロック番号については、「表3-1 フラッシュ・メモリのアドレス値とブロック番号の対応」を参照してください。

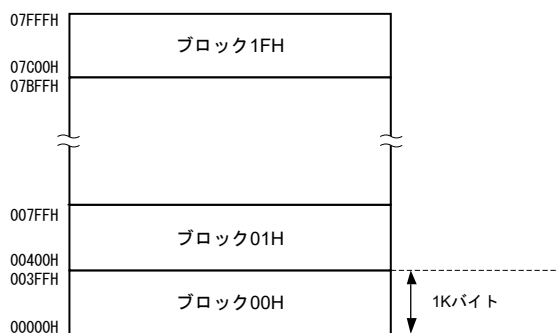

R5F121xC (x=1, 4, 6, 7, B) の場合

表 3-1 フラッシュ・メモリのアドレス値とブロック番号の対応 (1/2)

アドレス値	ブロック番号
00000H-003FFH	00H
00400H-007FFH	01H
00800H-00BFFH	02H
00C00H-00FFFH	03H
01000H-013FFH	04H
01400H-017FFH	05H
01800H-01BFFH	06H
01C00H-01FFFH	07H
02000H-023FFH	08H
02400H-027FFH	09H
02800H-02BFFH	0AH
02C00H-02FFFH	0BH
03000H-033FFH	0CH
03400H-037FFH	0DH
03800H-03BFFH	0EH
03C00H-03FFFH	0FH
04000H-043FFH	10H
04400H-047FFH	11H
04800H-04BFFH	12H
04C00H-04FFFH	13H
05000H-053FFH	14H
05400H-057FFH	15H
05800H-05BFFH	16H
05C00H-05FFFH	17H
06000H-063FFH	18H
06400H-067FFH	19H

表 3-1 フラッシュ・メモリのアドレス値とブロック番号の対応 (2/2)

アドレス値	ブロック番号
06800H-06BFFH	1AH
06C00H-06FFFH	1BH
07000H-073FFH	1CH
07400H-077FFH	1DH
07800H-07BFFH	1EH
07C00H-07FFFH	1FH

備考 R5F121xC : ブロック番号 00H-1FH

R5F121xA : ブロック番号 00H-0FH

3.2.1 内部プログラム・メモリ空間

内部プログラム・メモリ空間にはプログラムおよびテーブル・データなどを格納します。RL78/G16 は、次に示す内部 ROM（フラッシュ・メモリ）を内蔵しています。

表 3-2 内部 ROM 容量

製品	内部 ROM	
	構造	容量
R5F121xC (x=1, 4, 6, 7, B)	フラッシュ・メモリ	32768×8 ビット (00000H-07FFFH)
R5F121xA (x=1, 4, 6, 7, B)		16384×8 ビット (00000H-03FFFH)

内部プログラム・メモリ空間には、次に示す領域が割り付けられています。

(1) ベクタ・テーブル領域

00000H-0007FH の 128 バイト領域はベクタ・テーブル領域として予約されています。ベクタ・テーブル領域には、リセット、各割り込み要求発生により分岐するときのプログラム・スタート・アドレスを格納しておきます。また、ベクタ・コードは 2 バイトとしているため、割り込みの飛び先アドレスは 00000H-0FFFFH の 64K アドレスとなります。16 ビット・アドレスのうち下位 8 ビットが偶数アドレスに、上位 8 ビットが奇数アドレスに格納されます。

表 3-3 ベクタ・テーブル (1/2)

ベクタ・テーブル・アドレス	割り込み要因	32ピン	24ピン	20ピン	16ピン	10ピン
00000H	RESET, SPOR, WDT, TRAP, IAW, RPE, DDDR	○	○	○	○	○
00004H	INTWDTI	○	○	○	○	○
00006H	INTP0	○	○	○	○	○
00008H	INTP1	○	○	○	○	○
0000AH	INTP2	○	○	○	○	○
0000CH	INTP3	○	○	○	○	○
0000EH	INTP4	○	○	○	○	○
00010H	INTP5	○	○	○	○	○
00012H	INTST0, INTCSI00, INTIIC00	○	○	○	○	○
00014H	INTSR0	○	○	○	○	○
00016H	INTSRE0	○	○	○	○	○
00018H	INTTM01H	○	○	○	○	○
0001AH	INTTM00	○	○	○	○	○
0001CH	INTTM01	○	○	○	○	○
0001EH	INTST1	○	○	○	○	—
00020H	INTSR1, INTCSI11, INTIIC11	○	○	○	○	—
00022H	INTSRE1	○	○	○	○	—
00024H	INTST2, INTCSI20, INTIIC20	○	○	○	—	—
00026H	INTSR2	○	○	○	—	—
00028H	INTSRE2	○	○	○	—	—
0002AH	INTTM03H	○	○	○	○	○
0002CH	INTIICA0	○	○	○	○	○
0002EH	INTTM02	○	○	○	○	○
00030H	INTTM03	○	○	○	○	○
00032H	INTAD	○	○	○	○	○
00034H	INTRTC	○	○	○	○	—
00036H	INTRTIT	○	○	○	○	—
00038H	INTIT	○	○	○	○	○
0003AH	INTTM04	○	○	○	○	○
0003CH	INTTM05	○	○	○	○	○

表 3-3 ベクタ・テーブル (2/2)

ベクタ・テーブル・アドレス	割り込み要因	32ピン	24ピン	20ピン	16ピン	10ピン
0003EH	INTTM06	○	○	○	○	○
00040H	INTTM07	○	○	○	○	○
00042H	INTP6	○	○	○	○	○
00044H	INTP7	○	○	○	○	○
00046H	INTP8	○	○	—	—	—
00048H	INTP9	○	○	—	—	—
0004AH	INTCMP0	○	○	○	○	○
0004CH	INTCMP1	○	○	○	○	—
0004EH	INTCTSUWR	○	○	○	○	○
00050H	INTCTSURD	○	○	○	○	○
00052H	INTCTSUFN	○	○	○	○	○
0007EH	BRK	○	○	○	○	○

(2) CALLT 命令テーブル領域

00080H-000BFH の 64 バイト領域には、2 バイト・コール命令 (CALLT) のサブルーチン・エントリ・アドレスを格納することができます。サブルーチン・エントリ・アドレスは 00000H-0FFFFH 内の値を設定してください (アドレス・コードが 2 バイトのため)。

(3) オプション・バイト領域

000C0H-000C3H の 4 バイト領域にオプション・バイト領域を用意しています。詳細は「[第 21 章 オプション・バイト](#)」を参照してください。

(4) オンチップ・デバッグ・セキュリティ ID 設定領域

000C4H-000CDH の 10 バイト領域にオンチップ・デバッグ・セキュリティ ID 設定領域を用意しています。詳細は「[第 23 章 オンチップ・デバッグ機能](#)」を参照してください。

3.2.2 ミラー領域

RL78/G16 では、00800H-07FFFFH のコード・フラッシュ・エリアを F0800H-F7FFFFH ヘミラーしています。また、09000H-093FFFH のデータ・フラッシュ・エリアを F9000-F93FFFH ヘミラーしています。


ミラー先の F0800H-F7FFFFH および F9000-F93FFFH からデータを読み出すことにより、オペランドに ES レジスタを持たない命令を使用することができるため、短いコードでコード・フラッシュ内容の読み出しを行うことができます。ただし、SFR、拡張 SFR、RAM 領域、使用不可領域にはミラーされません。

各製品のミラー領域は、「3.2 メモリ空間」を参照してください。

ミラー領域は読み出しのみ可能で、命令フェッチはできません。

次に例を示します。

例) R5F121xC (x=1, 4, 6, 7, B) (フラッシュ・メモリ 32K バイト、RAM 2K バイト) の場合

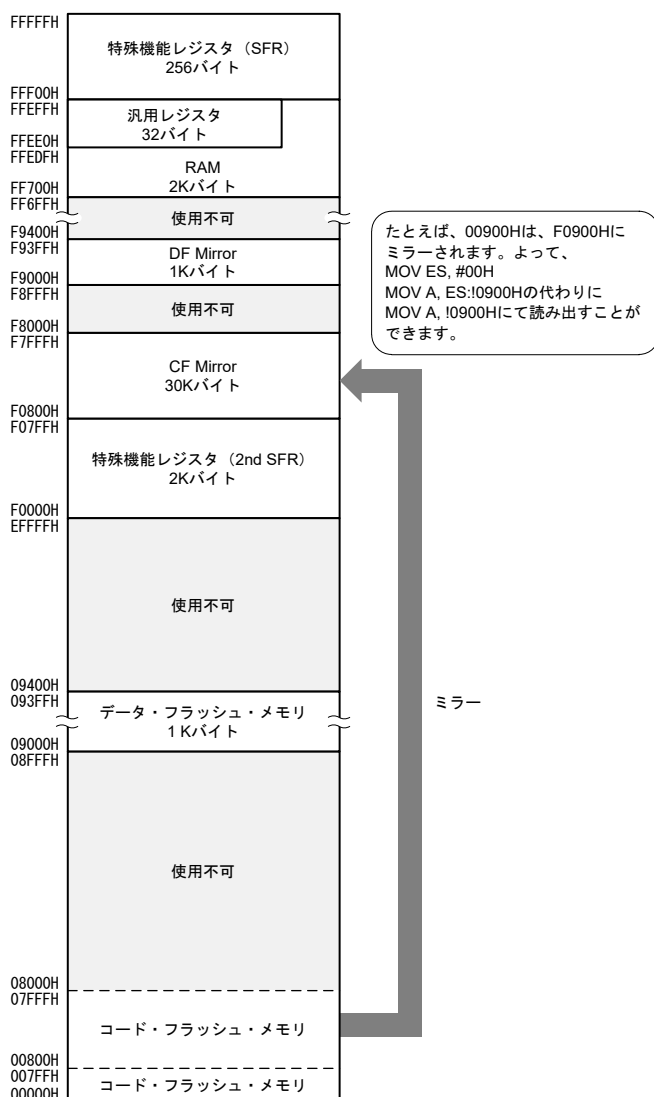

3.2.3 内部データ・メモリ空間

RL78/G16 は、次に示す RAM を内蔵しています。

表 3-4 内部 RAM 容量

製品	内部 RAM
R5F121xC (x=1, 4, 6, 7, B)	2048×8 ビット (FF700H-FFEFFH)
R5F121xA (x=1, 4, 6, 7, B)	

内部 RAM は、データ領域として使用できるほか、プログラム領域として命令を実行することができます（汎用レジスタが割り当てられた領域では命令実行不可）。内部 RAM 領域のうち FFEE0H-FFEFFH の 32 バイトの領域には、8 ビット・レジスタ 8 個を 1 バンクとする汎用レジスタが、4 バンク割り付けられます。

また、スタック・メモリは内部 RAM を使用します。

注意 汎用レジスタが割り当てられている空間（FFEE0H-FFEFFH）は、命令フェッチやスタックの領域に使用できません。

3.2.4 特殊機能レジスタ（SFR : Special Function Register）領域

FFF00H-FFFFFH の領域には、オン・チップ周辺ハードウェアの特殊機能レジスタ（SFR）が割り付けられています（「3.3.4 特殊機能レジスタ（SFR : Special Function Register）」の表 3-5 参照）。

注意 SFR が割り付けられていないアドレスにアクセスしないでください。

3.2.5 拡張特殊機能レジスタ（2nd SFR : 2nd Special Function Register）領域

F0000H-F07FFH の領域には、オン・チップ周辺ハードウェアの拡張特殊機能レジスタ（2nd SFR）が割り付けられています（「3.3.5 拡張特殊機能レジスタ（2nd SFR : 2nd Special Function Register）」の表 3-6 参照）。

SFR 領域（FFF00H-FFFFFH）以外の SFR が割り付けられています。ただし、拡張 SFR 領域のアクセス命令は SFR 領域より 1 バイト長くなります。

注意 拡張 SFR が割り付けられていないアドレスにアクセスしないでください。


3.2.6 データ・メモリ・アドレッシング

次に実行する命令のアドレスを指定したり、命令を実行する際に操作対象となるレジスタやメモリなどのアドレスを指定したりする方法をアドレッシングといいます。

命令を実行する際に操作対象となるメモリのアドレッシングについて、RL78/G16では、その操作性などを考慮して豊富なアドレッシング・モードを備えました。特に、特殊機能レジスタ（SFR）や汎用レジスタなど、それぞれのもつ機能にあわせて特有のアドレッシングが可能です。図3-3にデータ・メモリとアドレッシングの対応を示します。

各アドレッシングの詳細については、「3.5 処理データ・アドレスに対するアドレッシング」を参照してください。

図3-3 データ・メモリとアドレッシングの対応

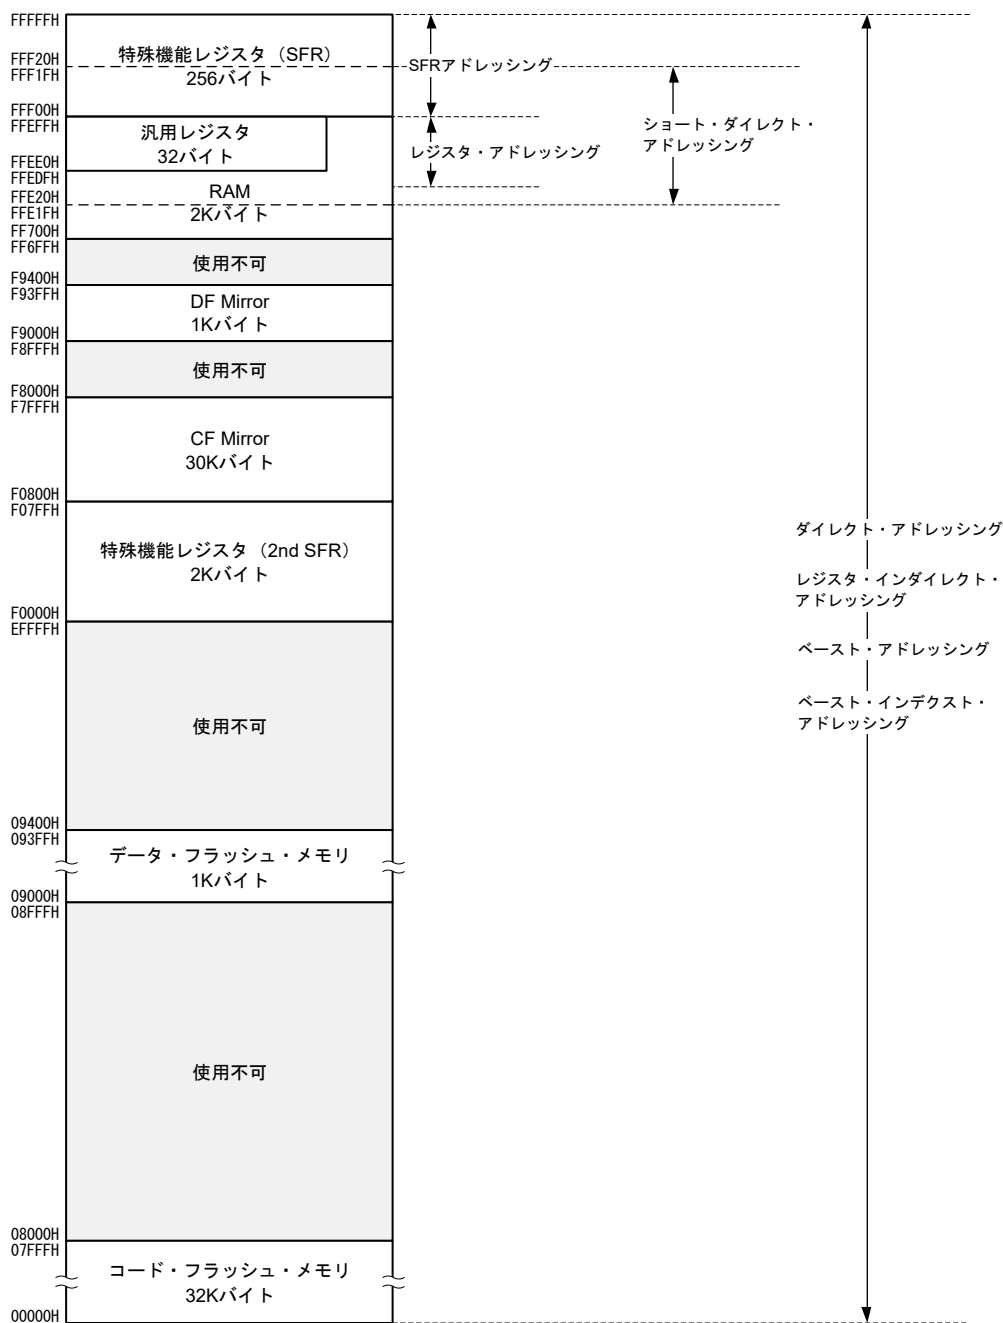

3.3 プロセッサ・レジスタ

RL78/G16は、次のプロセッサ・レジスタを内蔵しています。

3.3.1 制御レジスタ

プログラム・シーケンス、ステータス、スタック・メモリの制御など専用の機能を持ったレジスタです。制御レジスタには、プログラム・カウンタ（PC）、プログラム・ステータス・ワード（PSW）、スタック・ポインタ（SP）があります。


(1) プログラム・カウンタ（PC）

プログラム・カウンタは、次に実行するプログラムのアドレス情報を保持する20ビット・レジスタです。

通常動作時には、フェッチする命令のバイト数に応じて、自動的にインクリメントされます。分岐命令実行時には、イミディエイト・データやレジスタの内容がセットされます。

リセット信号の発生により、00000H, 00001H 番地のリセット・ベクタ・テーブルの値が、下位16ビットにセットされます。上位4ビットは0000にクリアされます。

図3-4 プログラム・カウンタの構成




(2) プログラム・ステータス・ワード（PSW）

プログラム・ステータス・ワードは、命令の実行によってセット、リセットされる各種フラグで構成される8ビット・レジスタです。

プログラム・ステータス・ワードの内容は、ベクタ割り込み要求受け付け発生時およびPUSH PSW命令の実行時にスタック領域に格納され、RETB, RETI命令およびPOP PSW命令の実行時に復帰されます。

リセット信号の発生により、06Hになります。

図3-5 プログラム・ステータス・ワードの構成



(a) 割り込み許可フラグ (IE)

CPU の割り込み要求受け付け動作を制御するフラグです。

IE=0 のときは割り込み禁止 (DI) 状態となり、マスカブル割り込みはすべて禁止されます。

IE=1 のときは割り込み許可 (EI) 状態となります。このときマスカブル割り込み要求の受け付けは、インサース・プライオリティ・フラグ (ISP1, ISP0)、各割り込み要因に対する割り込みマスク・フラグおよび優先順位指定フラグにより制御されます。

このフラグは、DI 命令の実行または割り込みの受け付けでリセット (0) され、EI 命令の実行によりセット (1) されます。

(b) ゼロ・フラグ (Z)

演算や比較で結果がゼロまたは等しいときセット (1) され、それ以外の際にリセット (0) されるフラグです。

(c) レジスタ・バンク選択フラグ (RBS0, RBS1)

4 個のレジスタ・バンクのうちの 1 つを選択する 2 ビットのフラグです。

SEL RBn 命令の実行によって選択されたレジスタ・バンクを示す 2 ビットの情報が格納されています。

(d) 補助キャリー・フラグ (AC)

演算結果で、ビット 3 からキャリーがあったとき、またはビット 3 へのポローがあったときセット (1) され、それ以外の際にリセット (0) されるフラグです。

(e) インサース・プライオリティ・フラグ (ISP1, ISP0)

受け付け可能なマスカブル・ベクタ割り込みの優先順位レベルを管理するフラグです。優先順位指定フラグ・レジスタ (PRn0L, PRn0H, PRn1L, PRn1H) (「14.3.3」参照) で ISP0, ISP1 フラグの値より低位に指定されたベクタ割り込み要求は受け付け禁止となります。なお、実際にベクタ割り込み要求が受け付けられるかどうかは、割り込み許可フラグ (IE) の状態により制御されます。

備考 n = 0, 1

(f) キャリー・フラグ (CY)

加減算命令実行時のオーバフロー、アンダフローを記憶するフラグです。また、ローテート命令実行時はシフト・アウトされた値を記憶し、ビット演算命令実行時には、ビット・アキュムレータとして機能します。

(3) スタック・ポインタ (SP)

メモリのスタック領域の先頭アドレスを保持する 16 ビットのレジスタです。スタック領域としては内部 RAM 領域のみ設定可能です。

図 3-6 スタック・ポインタの構成

略号	15															0
SP	SP15	SP14	SP13	SP12	SP11	SP10	SP9	SP8	SP7	SP6	SP5	SP4	SP3	SP2	SP1	0

スタック・ポインタを用いたスタック・アドレッシングでは、スタック・メモリへの書き込み（退避）動作に先立ってデクリメントされ、スタック・メモリからの読み取り（復帰）動作のあとインクリメントされます。

注意 1. SP の内容はリセット信号の発生により、不定になりますので、必ずスタック使用前にイニシャライズしてください。

注意 2. 汎用レジスタ (FFEE0H-FFEFFH) の空間は、命令フェッチやスタック領域としての使用を禁止します。

3.3.2 汎用レジスタ

汎用レジスタは、データ・メモリの特定番地（FFEE0H-FFEFFH）にマッピングされており、8ビット・レジスタ8個（X, A, C, B, E, D, L, H）を1バンクとして4バンクのレジスタで構成されています。


各レジスタは、それぞれ8ビット・レジスタとして使用できるほか、2個の8ビット・レジスタをペアとして16ビット・レジスタとしても使用できます（AX, BC, DE, HL）。

命令実行時に使用するレジスタ・バンクは、CPU制御命令（SEL R_{Bn}）によって設定します。4レジスタ・バンク構成になっていますので、通常処理で使用するレジスタと割り込み処理で使用するレジスタをバンク切り替えすれば、効率のよいプログラムを作成できます。

注意 汎用レジスタ（FFEE0H-FFEFFH）の空間は、命令フェッチやスタック領域としての使用を禁止します。

図3-7 汎用レジスタの構成

(a) 機能名称

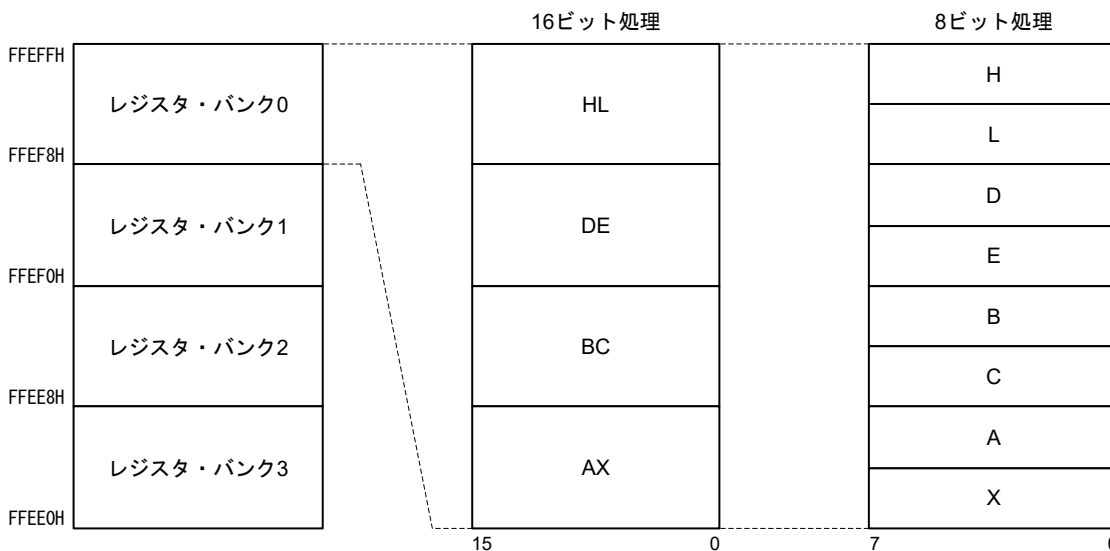

3.3.3 ES, CS レジスタ

ES レジスタでデータ・アクセス、CS レジスタで（レジスタ・インダイレクト・アドレッシング）分岐命令実行時の、それぞれ上位アドレスを指定できます。


ES レジスタのリセット後の初期値は 0FH、CS レジスタのリセット後の初期値は 00H です。

図 3-8 ES/CS レジスタの構成

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
ES	0	0	0	0	ES3	ES2	ES1	ES0
略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CS	0	0	0	0	CS3	CS2	CS1	CS0

16 ビット・アドレスでアクセスできるデータ領域は、F0000H-FFFFFFH の 64K バイト空間ですが、ES:を付加すると 00000H-FFFFFFH の 1M バイト空間に拡張できます。

図 3-9 データ・アクセス領域の拡張

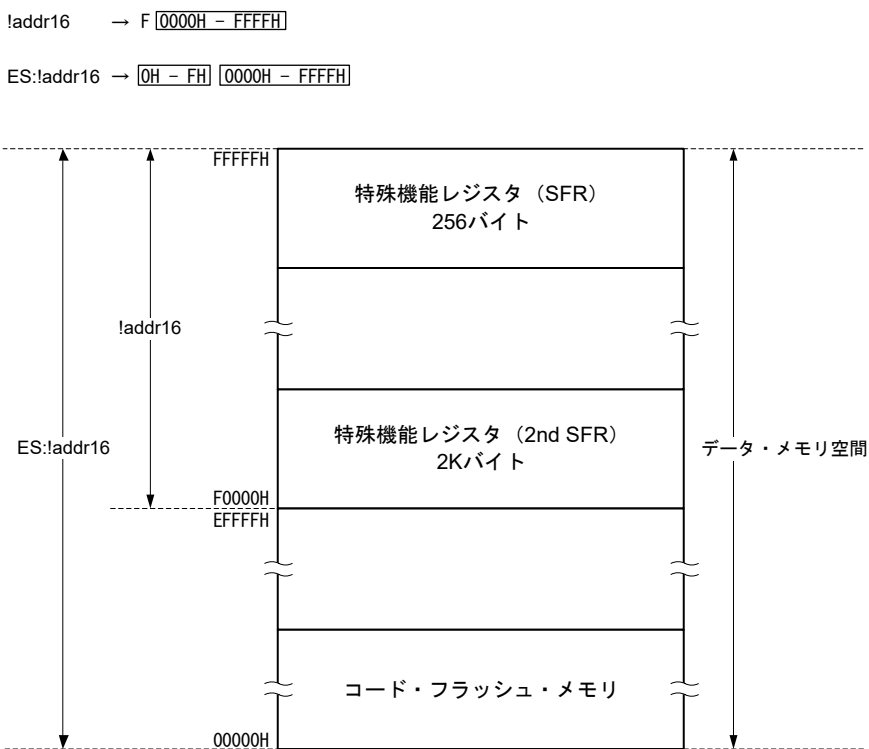

3.3.4 特殊機能レジスタ (SFR : Special Function Register)

SFR は、汎用レジスタとは異なり、それぞれ特別な機能を持つレジスタです。

SFR 空間は、FFF00H-FFFFFH の領域に割り付けられています。

SFR は、演算命令、転送命令、ビット操作命令などにより、汎用レジスタと同じように操作できます。操作可能なビット単位 (1, 8, 16) は、各 SFR で異なります。

操作ビット単位ごとの指定方法を次に示します。

[1 ビット操作]

1 ビット操作命令のオペランド (sfr.bit) には、次のような記述をしてください。

ビット名称が定義されている場合 : <ビット名称>

ビット名称が定義されていない場合 : <レジスタ名>.<ビット番号>または<アドレス>.<ビット番号>

[8 ビット操作]

8 ビット操作命令のオペランド (sfr) にアセンブラで定義されている略号を記述します。アドレスでも指定できます。

[16 ビット操作]

16 ビット操作命令のオペランド (sfrp) にアセンブラで定義されている略号を記述します。アドレスを指定するときは偶数アドレスを記述してください。

表 3-5 に SFR の一覧を示します。表中の項目の意味は次のとおりです。

[略号]

特殊機能レジスタのアドレスを示す略号です。アセンブラで予約語に、コンパイラでは #pragma sfr 指令で、sfr 変数として定義されているものです。アセンブラ、デバッグおよびシミュレータ使用時に命令のオペランドとして記述できます。

[R/W]

該当する特殊機能レジスタが読み出し (Read) / 書き込み (Write) 可能かどうかを示します。

R/W : 読み出し / 書き込みがともに可能

R : 読み出しのみ可能

W : 書き込みのみ可能

[操作可能ビット単位]

操作可能なビット単位 (1, 8, 16) を “○” で示します。“—” は操作できないビット単位であることを示します。

[リセット時]

リセット信号発生時の各レジスタの状態を示します。

注意 SFR が割り付けられていないアドレスにアクセスしないでください。

備考 拡張 SFR (2nd SFR) については、「3.3.5 拡張特殊機能レジスタ (2nd SFR : 2nd Special Function Register)」を参照してください。

表 3-5 SFR 一覧 (1/3)

アドレス	特殊機能レジスタ (SFR) 名称	略号		R/W	操作可能ビット範囲			リセット時
					1 ビット	8 ビット	16 ビット	
FFF00H	ポート・レジスタ 0	P0		R/W	○	○	—	00H
FFF01H	ポート・レジスタ 1	P1		R/W	○	○	—	00H
FFF02H	ポート・レジスタ 2	P2		R/W	○	○	—	00H
FFF04H	ポート・レジスタ 4	P4		R/W	○	○	—	00H
FFF06H	ポート・レジスタ 6	P6		R/W	○	○	—	00H
FFF0CH	ポート・レジスタ 12	P12		R/W	○	○	—	不定
FFF0DH	ポート・レジスタ 13	P13		R/W	○	○	—	不定
FFF10H	シリアル・データ・レジスタ 00	TXD0/SIO00	SDR00	R/W	—	○	○	0000H
FFF11H		—			—	—		
FFF12H	シリアル・データ・レジスタ 01	RXD0	SDR01	R/W	—	○	○	0000H
FFF13H		—			—	—		
FFF18H	タイマ・データ・レジスタ 00	TDR00		R/W	—	—	○	0000H
FFF19H								
FFF1AH	タイマ・データ・レジスタ 01	TDR01L	TDR01	R/W	—	○	○	00H
FFF1BH		TDR01H			—	○	00H	
FFF1EH	10 ビット A/D 変換結果レジスタ	ADCR		R	—	—	○	0000H
FFF1FH	8 ビット A/D 変換結果レジスタ	ADCRH		R	—	○	—	00H
FFF20H	ポート・モード・レジスタ 0	PM0		R/W	○	○	—	FFH
FFF21H	ポート・モード・レジスタ 1	PM1		R/W	○	○	—	FFH
FFF22H	ポート・モード・レジスタ 2	PM2		R/W	○	○	—	FFH
FFF24H	ポート・モード・レジスタ 4	PM4		R/W	○	○	—	FFH
FFF26H	ポート・モード・レジスタ 6	PM6		R/W	○	○	—	FFH
FFF2CH	ポート・モード・レジスタ 12	PM12		R/W	○	○	—	FFH
FFF30H	A/D コンバータ・モード・レジスタ 0	ADM0		R/W	○	○	—	00H
FFF31H	アナログ入力チャネル指定レジスタ	ADS		R/W	○	○	—	00H
FFF38H	外部割り込み立ち上がりエッジ許可レジスタ 0	EGP0		R/W	○	○	—	00H
FFF39H	外部割り込み立ち下がりエッジ許可レジスタ 0	EGN0		R/W	○	○	—	00H
FFF3AH	外部割り込み立ち上がりエッジ許可レジスタ 1	EGP1		R/W	○	○	—	00H
FFF3BH	外部割り込み立ち下がりエッジ許可レジスタ 1	EGN1		R/W	○	○	—	00H
FFF44H	シリアル・データ・レジスタ 02	TXD1	SDR02	R/W	—	○	○	0000H
FFF45H		—			—	—		
FFF46H	シリアル・データ・レジスタ 03	RXD1/SIO11	SDR03	R/W	—	○	○	0000H
FFF47H		—			—	—		
FFF48H	シリアル・データ・レジスタ 10	TXD2/SIO20	SDR10	R/W	—	○	○	0000H
FFF49H		—			—	—		
FFF4AH	シリアル・データ・レジスタ 11	RXD2	SDR11	R/W	—	○	○	0000H
FFF4BH		—			—	—		
FFF50H	IICA シフト・レジスタ 0	IICA0		R/W	—	○	—	00H
FFF51H	IICA ステータス・レジスタ 0	IICS0		R	○	○	—	00H

表 3-5 SFR 一覧 (2/3)

アドレス	特殊機能レジスタ (SFR) 名称	略号		R/W	操作可能ビット範囲			リセット時
					1ビット	8ビット	16ビット	
FFF52H	IICA フラグ・レジスタ 0	IICF0		R/W	○	○	—	00H
FFF60H	コンパレータモード設定レジスタ	COMPMDR		R/W	○	○	—	00H
FFF61H	コンパレータフィルタ制御レジスタ	COMPFIR		R/W	○	○	—	00H
FFF62H	コンパレータ出力制御レジスタ	COMPOCR		R/W	○	○	—	00H
FFF64H	タイマ・データ・レジスタ 02	TDR02		R/W	—	—	○	0000H
FFF65H								
FFF66H	タイマ・データ・レジスタ 03	TDR03L	TDR03	R/W	—	○	○	00H
FFF67H		TDR03H						
FFF68H	タイマ・データ・レジスタ 04	TDR04		R/W	—	—	○	0000H
FFF69H								
FFF6AH	タイマ・データ・レジスタ 05	TDR05		R/W	—	—	○	0000H
FFF6BH								
FFF6CH	タイマ・データ・レジスタ 06	TDR06		R/W	—	—	○	0000H
FFF6DH								
FFF6EH	タイマ・データ・レジスタ 07	TDR07		R/W	—	—	○	0000H
FFF6FH								
FFF90H	インターバル・タイマ・コントロール・レジスタ	ITMC		R/W	—	—	○	0FFFH
FFF91H								
FFF92H	秒カウント・レジスタ	SEC		R/W	—	○	—	不定
FFF93H	分カウント・レジスタ	MIN		R/W	—	○	—	不定
FFF94H	時カウント・レジスタ	HOUR		R/W	—	○	—	不定
FFF95H	曜日カウント・レジスタ	WEEK		R/W	—	○	—	不定
FFF96H	日カウント・レジスタ	DAY		R/W	—	○	—	不定
FFF97H	月カウント・レジスタ	MONTH		R/W	—	○	—	不定
FFF98H	年カウント・レジスタ	YEAR		R/W	—	○	—	不定
FFF9AH	アラーム分レジスタ	ALARMWM		R/W	—	○	—	不定
FFF9BH	アラーム時レジスタ	ALARMWH		R/W	—	○	—	不定
FFF9CH	アラーム曜日レジスタ	ALARMWW		R/W	—	○	—	不定
FFF9DH	リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 0	RTCC0		R/W	○	○	—	00H ^{注1}
FFF9EH	リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 1	RTCC1		R/W	○	○	—	00H ^{注1}
FFFA0H	クロック動作モード制御レジスタ	CMC		R/W	—	○	—	00H
FFFA1H	クロック動作ステータス制御レジスタ	CSC		R/W	○	○	—	C0H
FFFA2H	発振安定時間カウンタ状態レジスタ	OSTC		R	○	○	—	00H
FFFA3H	発振安定時間選択レジスタ	OSTS		R/W	—	○	—	07H
FFFA4H	システム・クロック制御レジスタ	CKC		R/W	○	○	—	00H
FFFA5H	クロック出力選択レジスタ 0	CKS0		R/W	○	○	—	00H
FFFA8H	リセット・コントロール・フラグ・レジスタ	RESF		R	—	○	—	不定 ^{注2}
FFFABH	ウォッチドッグ・タイマ・イネーブル・レジスタ	WDTE		R/W	—	○	—	1AH/9AH ^{注3}
FFFACH	CRC 入力レジスタ	CRCIN		R/W	—	○	—	00H
FFFD0H	割り込み要求フラグ・レジスタ 2L	IF2L	IF2	R/W	○	○	○	00H
FFFD4H	割り込みマスク・フラグ・レジスタ 2L	MK2L	MK2	R/W	○	○	○	FFH
FFFD8H	優先順位指定フラグ・レジスタ 02L	PR02L	PR02	R/W	○	○	○	FFH

表 3-5 SFR 一覧 (3/3)

アドレス	特殊機能レジスタ (SFR) 名称	略号		R/W	操作可能ビット範囲			リセット時
					1ビット	8ビット	16ビット	
FFFDCH	優先順位指定フラグ・レジスタ 12L	PR12L	PR12	R/W	○	○	○	FFH
FFFE0H	割り込み要求フラグ・レジスタ 0	IF0L	IF0	R/W	○	○	○	00H
FFFE1H		IF0H		R/W	○	○		00H
FFFE2H	割り込み要求フラグ・レジスタ 1	IF1L	IF1	R/W	○	○	○	00H
FFFE3H		IF1H		R/W	○	○		00H
FFFE4H	割り込みマスク・フラグ・レジスタ 0	MK0L	MK0	R/W	○	○	○	FFH
FFFE5H		MK0H		R/W	○	○		FFH
FFFE6H	割り込みマスク・フラグ・レジスタ 1	MK1L	MK1	R/W	○	○	○	FFH
FFFE7H		MK1H		R/W	○	○		FFH
FFFE8H	優先順位指定フラグ・レジスタ 00	PR00L	PR00	R/W	○	○	○	FFH
FFFE9H		PR00H		R/W	○	○		FFH
FFFEAH	優先順位指定フラグ・レジスタ 01	PR01L	PR01	R/W	○	○	○	FFH
FFFEBH		PR01H		R/W	○	○		FFH
FFFECH	優先順位指定フラグ・レジスタ 10	PR10L	PR10	R/W	○	○	○	FFH
FFFE DH		PR10H		R/W	○	○		FFH
FFFE EH	優先順位指定フラグ・レジスタ 11	PR11L	PR11	R/W	○	○	○	FFH
FFFE FH		PR11H		R/W	○	○		FFH

注1. データ保持下限電圧によるリセット時のみ初期化されます。

注2. リセット要因により、次のように異なります。

リセット要因		RESET入力	不正命令の 実行による リセット	WDTによる リセット	RAMパリティ・ エラーによる リセット	メモリ・アクセ ス不正による リセット	SPORによる リセット	データ保持 下限電圧による リセット
RESF	TRAP	クリア (0)	セット (1)	保持			保持	クリア (0)
	WDTRF		保持	セット (1)	保持			
	RPERF		保持		セット (1)	保持		
	IAWRF		保持			セット (1)		
	SPORF		保持			セット (1)		

注3. WDTE レジスタのリセット値は、オプション・バイトの設定で決定します。

備考 拡張 SFR (2nd SFR) については、「表 3-6 拡張 SFR (2nd SFR) 一覧 (1/6)」を参照してください。

3.3.5 拡張特殊機能レジスタ (2nd SFR : 2nd Special Function Register)

拡張 SFR (2nd SFR) は、汎用レジスタとは異なり、それぞれ特別な機能を持つレジスタです。

拡張 SFR 空間は、F0000H-F07FFH の領域です。SFR 領域 (FFF00H-FFFFFFH) 以外の SFR が割り付けられています。ただし、拡張 SFR 領域のアクセス命令は SFR 領域より 1 バイト長くなります。

拡張 SFR は、演算命令、転送命令、ビット操作命令などにより、汎用レジスタと同じように操作できます。操作可能なビット単位 (1, 8, 16) は、各拡張 SFR で異なります。

操作ビット単位ごとの指定方法を次に示します。

[1 ビット操作]

1 ビット操作命令のオペランド (!addr16.bit) には、次のような記述をしてください。

ビット名称が定義されている場合 : <ビット名称>

ビット名称が定義されていない場合 : <レジスタ名>.<ビット番号>または<アドレス>.<ビット番号>

[8 ビット操作]

8 ビット操作命令のオペランド (!addr16) にアセンブラで定義されている略号を記述します。アドレスでも指定できます。

[16 ビット操作]

16 ビット操作命令のオペランド (!addr16) にアセンブラで定義されている略号を記述します。アドレスを指定するときは偶数アドレスを記述してください。

表 3-6 に拡張 SFR の一覧を示します。表中の項目の意味は次のとおりです。

[略号]

拡張 SFR のアドレスを示す略号です。アセンブラで予約語に、コンパイラでは #pragma sfr 指令で、sfr 変数として定義されているものです。アセンブラ、デバッグおよびシミュレータ使用時に命令のオペランドとして記述できます。

[R/W]

該当する拡張 SFR が読み出し (Read) / 書き込み (Write) 可能かどうかを示します。

R/W : 読み出し / 書き込みがともに可能

R : 読み出しのみ可能

W : 書き込みのみ可能

[操作可能ビット単位]

操作可能なビット単位 (1, 8, 16) を “○” で示します。“—” は操作できないビット単位であることを示します。

[リセット時]

リセット信号発生時の各レジスタの状態を示します。

注意 拡張 SFR (2nd SFR) が割り付けられていないアドレスにアクセスしないでください。

備考 SFR 領域の SFR については、「3.2.4 特殊機能レジスタ (SFR : Special Function Register) 領域」を参照してください。

表 3-6 拡張 SFR (2nd SFR) 一覧 (1/6)

アドレス	特殊機能レジスタ (SFR) 名称	略号	R/W	操作可能ビット範囲			リセット時
				1ビット	8ビット	16ビット	
F0010H	A/D コンバータ・モード・レジスタ 2	ADM2	R/W	○	○	—	00H
F0013H	A/D テスト・レジスタ	ADTES	R/W	—	○	—	00H
F0030H	プルアップ抵抗オプション・レジスタ 0	PU0	R/W	○	○	—	00H
F0031H	プルアップ抵抗オプション・レジスタ 1	PU1	R/W	○	○	—	00H
F0032H	プルアップ抵抗オプション・レジスタ 2	PU2	R/W	○	○	—	00H
F0034H	プルアップ抵抗オプション・レジスタ 4	PU4	R/W	○	○	—	01H
F003CH	プルアップ抵抗オプション・レジスタ 12	PU12	R/W	○	○	—	00H
F004EH	ポート入力モード・レジスタ 14	PIM14	R/W	○	○	—	00H
F0050H	ポート出力モード・レジスタ 0	POM0	R/W	○	○	—	00H
F0051H	ポート出力モード・レジスタ 1	POM1	R/W	○	○	—	00H
F0052H	ポート出力モード・レジスタ 2	POM2	R/W	○	○	—	00H
F0054H	ポート出力モード・レジスタ 4	POM4	R/W	○	○	—	00H
F0060H	ポート・モード・コントロール・レジスタ 0	PMC0	R/W	○	○	—	FFH
F0062H	ポート・モード・コントロール・レジスタ 2	PMC2	R/W	○	○	—	FFH
F0070H	ノイズ・フィルタ許可レジスタ 0	NFEN0	R/W	○	○	—	00H
F0071H	ノイズ・フィルタ許可レジスタ 1	NFEN1	R/W	○	○	—	00H
F0073H	入力切り替え制御レジスタ	ISC	R/W	○	○	—	00H
F0074H	タイマ入力選択レジスタ 0	TIS0	R/W	—	○	—	00H
F0075H	周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 2	PIOR2	R/W	—	○	—	00H
F0076H	周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 6	PIOR6	R/W	—	○	—	00H
F0077H	周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0	PIOR0	R/W	—	○	—	00H
F0078H	不正メモリ・アクセス検出制御レジスタ	IAWCTL	R/W	—	○	—	00H
F0079H	周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 1	PIOR1	R/W	—	○	—	00H
F007AH	周辺イネーブル・レジスタ 1	PER1	R/W	○	○	—	00H
F007BH	周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 4	PIOR4	R/W	—	○	—	00H
F007CH	周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 3	PIOR3	R/W	—	○	—	00H
F007DH	周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 5	PIOR5	R/W	—	○	—	00H
F00A0H	高速オンチップ・オシレータ・トリミング・レジスタ	HIOTRM	R/W	—	○	—	不定 ^{注1}
F00A8H	高速オンチップ・オシレータ周波数選択レジスタ	HOCODIV	R/W	—	○	—	不定 ^{注2}
F00BEH	フラッシュ・シーケンサ・周波数設定レジスタ	FSSET	R/W	—	○	—	00H
F00C0H	フラッシュ・プログラミング・モード・コントロール・レジスタ	FLPMC	R/W	—	○	—	08H
F00C1H	フラッシュ・シーケンサ制御レジスタ	FSSQ	R/W	—	○	—	00H
F00C2H	フラッシュ・アドレス・ポインタ L	FLAPL	R/W	—	○	—	00H
F00C3H	フラッシュ・アドレス・ポインタ H	FLAPH	R/W	—	○	—	00H
F00C4H	フラッシュ・エンド・アドレス・ポインタ L	FLSEDL	R/W	—	○	—	00H
F00C5H	フラッシュ・エンド・アドレス・ポインタ H	FLSEDH	R/W	—	○	—	00H
F00C6H	フラッシュ・シーケンサ・ステータス・レジスタ L	FSASTL	R	—	○	—	00H

表 3-6 拡張 SFR (2nd SFR) 一覧 (2/6)

アドレス	特殊機能レジスタ (SFR) 名称	略号	R/W	操作可能ビット範囲			リセット時	
				1ビット	8ビット	16ビット		
F00C7H	フラッシュ・シーケンサ・ステータス・レジスタ H	FSASTH	R	—	○	—	00H	
F00C8H	フラッシュ・ライト・バッファ・レジスタ LL	FLWLL	R/W	—	○	—	00H	
F00C9H	フラッシュ・ライト・バッファ・レジスタ LH	FLWLH	R/W	—	○	—	00H	
F00CAH	フラッシュ・ライト・バッファ・レジスタ HL	FLWHL	R/W	—	○	—	00H	
F00CBH	フラッシュ・ライト・バッファ・レジスタ HH	FLWHH	R/W	—	○	—	00H	
F00F0H	周辺イネーブル・レジスタ 0	PER0	R/W	○	○	—	00H	
F00F3H	動作スピード・モード制御レジスタ	OSMC	R/W	—	○	—	00H	
F00F5H	RAM パリティ・エラー制御レジスタ	RPECTL	R/W	○	○	—	00H	
F00F9H	データ保持電源電圧による内部リセット・ステータス・レジスタ	PORSR	R/W	—	○	—	00H ^{※3}	
F00FEH	BCD 補正結果レジスタ	BCDADJ	R	—	○	—	不定	
F0100H	シリアル・ステータス・レジスタ 00	SSR00L	SSR00	R	—	○	○	0000H
F0101H		—			—			
F0102H	シリアル・ステータス・レジスタ 01	SSR01L	SSR01	R	—	○	○	0000H
F0103H		—			—			
F0104H	シリアル・ステータス・レジスタ 02	SSR02L	SSR02	R	—	○	○	0000H
F0105H		—			—			
F0106H	シリアル・ステータス・レジスタ 03	SSR03L	SSR03	R	—	○	○	0000H
F0107H		—			—			
F0108H	シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ 00	SIR00L	SIR00	R/W	—	○	○	0000H
F0109H		—			—			
F010AH	シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ 01	SIR01L	SIR01	R/W	—	○	○	0000H
F010BH		—			—			
F010CH	シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ 02	SIR02L	SIR02	R/W	—	○	○	0000H
F010DH		—			—			
F010EH	シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ 03	SIR03L	SIR03	R/W	—	○	○	0000H
F010FH		—			—			
F0110H	シリアル・モード・レジスタ 00	SMR00		R/W	—	—	○	0020H
F0111H								
F0112H	シリアル・モード・レジスタ 01	SMR01		R/W	—	—	○	0020H
F0113H								
F0114H	シリアル・モード・レジスタ 02	SMR02		R/W	—	—	○	0020H
F0115H								
F0016H	シリアル・モード・レジスタ 03	SMR03		R/W	—	—	○	0020H
F0117H								
F0118H	シリアル通信動作設定レジスタ 00	SCR00		R/W	—	—	○	0087H
F0119H								
F011AH	シリアル通信動作設定レジスタ 01	SCR01		R/W	—	—	○	0087H
F011BH								
F011CH	シリアル通信動作設定レジスタ 02	SCR02		R/W	—	—	○	0087H
F011DH								
F011EH	シリアル通信動作設定レジスタ 03	SCR03		R/W	—	—	○	0087H
F011FH								

表 3-6 拡張 SFR (2nd SFR) 一覧 (3/6)

アドレス	特殊機能レジスタ (SFR) 名称	略号		R/W	操作可能ビット範囲			リセット時
					1ビット	8ビット	16ビット	
F0120H	シリアル・チャンネル許可ステータス・レジスタ 0	SE0L	SE0	R	○	○	○	0000H
F0121H		—			—			
F0122H	シリアル・チャンネル開始レジスタ 0	SS0L	SS0	R/W	○	○	○	0000H
F0123H		—			—			
F0124H	シリアル・チャンネル停止レジスタ 0	ST0L	ST0	R/W	○	○	○	0000H
F0125H		—			—			
F0126H	シリアル・クロック選択レジスタ 0	SPS0L	SPS0	R/W	—	○	○	0000H
F0127H		—			—			
F0128H	シリアル出力レジスタ 0	SO0		R/W	—	—	○	0303H
F0129H								
F012AH	シリアル出力許可レジスタ 0	SOE0L	SOE0	R/W	○	○	○	0000H
F012BH		—			—			
F0134H	シリアル出力レベル・レジスタ 0	SOL0L	SOL0	R/W	—	○	○	0000H
F0135H		—			—			
F0140H	シリアル・ステータス・レジスタ 10	SSR10L	SSR10	R	—	○	○	0000H
F0141H		—			—			
F0142H	シリアル・ステータス・レジスタ 11	SSR11L	SSR11	R	—	○	○	0000H
F0143H		—			—			
F0148H	シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ 10	SIR10L	SIR10	R/W	—	○	○	0000H
F0149H		—			—			
F014AH	シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ 11	SIR11L	SIR11	R/W	—	○	○	0000H
F014BH		—			—			
F0150H	シリアル・モード・レジスタ 10	SMR10		R/W	—	—	○	0020H
F0151H								
F0152H	シリアル・モード・レジスタ 11	SMR11		R/W	—	—	○	0020H
F0153H								
F0158H	シリアル通信動作設定レジスタ 10	SCR10		R/W	—	—	○	0087H
F0159H								
F015AH	シリアル通信動作設定レジスタ 11	SCR11		R/W	—	—	○	0087H
F015BH								
F0160H	シリアル・チャンネル許可ステータス・レジスタ 1	SE1L	SE1	R	○	○	○	0000H
F0161H		—			—			
F0162H	シリアル・チャンネル開始レジスタ 1	SS1L	SS1	R/W	○	○	○	0000H
F0163H		—			—			
F0164H	シリアル・チャンネル停止レジスタ 1	ST1L	ST1	R/W	○	○	○	0000H
F0165H		—			—			
F0166H	シリアル・クロック選択レジスタ 1	SPS1L	SPS1	R/W	—	○	○	0000H
F0167H		—			—			
F0168H	シリアル出力レジスタ 1	SO1		R/W	—	—	○	0303H
F0169H								
F016AH	シリアル出力許可レジスタ 1	SOE1L	SOE1	R/W	○	○	○	0000H
F016BH		—			—			
F0174H	シリアル出力レベル・レジスタ 1	SOL1L	SOL1	R/W	—	○	○	0000H
F0175H		—			—			

表 3-6 拡張 SFR (2nd SFR) 一覧 (4/6)

アドレス	特殊機能レジスタ (SFR) 名称	略号	R/W	操作可能ビット範囲			リセット時	
				1ビット	8ビット	16ビット		
F0180H	タイマ・カウンタ・レジスタ 00	TCR00	R	—	—	○	FFFFH	
F0181H								
F0182H	タイマ・カウンタ・レジスタ 01	TCR01	R	—	—	○	FFFFH	
F0183H								
F0184H	タイマ・カウンタ・レジスタ 02	TCR02	R	—	—	○	FFFFH	
F0185H								
F0186H	タイマ・カウンタ・レジスタ 03	TCR03	R	—	—	○	FFFFH	
F0187H								
F0188H	タイマ・カウンタ・レジスタ 04	TCR04	R	—	—	○	FFFFH	
F0189H								
F018AH	タイマ・カウンタ・レジスタ 05	TCR05	R	—	—	○	FFFFH	
F018BH								
F018CH	タイマ・カウンタ・レジスタ 06	TCR06	R	—	—	○	FFFFH	
F018DH								
F018EH	タイマ・カウンタ・レジスタ 07	TCR07	R	—	—	○	FFFFH	
F018FH								
F0190H	タイマ・モード・レジスタ 00	TMR00	R/W	—	—	○	0000H	
F0191H								
F0192H	タイマ・モード・レジスタ 01	TMR01	R/W	—	—	○	0000H	
F0193H								
F0194H	タイマ・モード・レジスタ 02	TMR02	R/W	—	—	○	0000H	
F0195H								
F0196H	タイマ・モード・レジスタ 03	TMR03	R/W	—	—	○	0000H	
F0197H								
F0198H	タイマ・モード・レジスタ 04	TMR04	R/W	—	—	○	0000H	
F0199H								
F019AH	タイマ・モード・レジスタ 05	TMR05	R/W	—	—	○	0000H	
F019BH								
F019CH	タイマ・モード・レジスタ 06	TMR06	R/W	—	—	○	0000H	
F019DH								
F019EH	タイマ・モード・レジスタ 07	TMR07	R/W	—	—	○	0000H	
F019FH								
F01A0H	タイマ・ステータス・レジスタ 00	TSR00L	TSR00	R	—	○	○	0000H
F01A1H		—			—	—		
F01A2H	タイマ・ステータス・レジスタ 01	TSR01L	TSR01	R	—	○	○	0000H
F01A3H		—			—	—		
F01A4H	タイマ・ステータス・レジスタ 02	TSR02L	TSR02	R	—	○	○	0000H
F01A5H		—			—	—		
F01A6H	タイマ・ステータス・レジスタ 03	TSR03L	TSR03	R	—	○	○	0000H
F01A7H		—			—	—		
F01A8H	タイマ・ステータス・レジスタ 04	TSR04L	TSR04	R	—	○	○	0000H
F01A9H		—			—	—		
F01AAH	タイマ・ステータス・レジスタ 05	TSR05L	TSR05	R	—	○	○	0000H
F01ABH		—			—	—		

表 3-6 拡張 SFR (2nd SFR) 一覧 (5/6)

アドレス	特殊機能レジスタ (SFR) 名称	略号		R/W	操作可能ビット範囲			リセット時
					1ビット	8ビット	16ビット	
F01ACH	タイマ・ステータス・レジスタ 06	TSR06L	TSR06	R	—	○	○	0000H
F01ADH		—			—			
F01AEH	タイマ・ステータス・レジスタ 07	TSR07L	TSR07	R	—	○	○	0000H
F01AFH		—			—			
F01B0H	タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ 0	TE0L	TE0	R	○	○	○	0000H
F01B1H		—			—			
F01B2H	タイマ・チャンネル開始レジスタ 0	TS0L	TS0	R/W	○	○	○	0000H
F01B3H		—			—			
F01B4H	タイマ・チャンネル停止レジスタ 0	TT0L	TT0	R/W	○	○	○	0000H
F01B5H		—			—			
F01B6H	タイマ・クロック選択レジスタ 0	TPS0		R/W	—	—	○	0000H
F01B7H								
F01B8H	タイマ出力レジスタ 0	TO0L	TO0	R/W	—	○	○	0000H
F01B9H		—			—			
F01BAH	タイマ出力許可レジスタ 0	TOE0L	TOE0	R/W	○	○	○	0000H
F01BBH		—			—			
F01BCH	タイマ出力レベル・レジスタ 0	TOL0L	TOL0	R/W	—	○	○	0000H
F01BDH		—			—			
F01BEH	タイマ出力モード・レジスタ 0	TOM0L	TOM0	R/W	—	○	○	0000H
F01BFH		—			—			
F0230H	IICA コントロール・レジスタ 00	IICCTL00		R/W	○	○	—	00H
F0231H	IICA コントロール・レジスタ 01	IICCTL01		R/W	○	○	—	00H
F0232H	IICA ロー・レベル幅設定レジスタ 0	IICWL0		R/W	—	○	—	FFH
F0233H	IICA ハイ・レベル幅設定レジスタ 0	IICWH0		R/W	—	○	—	FFH
F0234H	スレーブ・アドレス・レジスタ 0	SVA0		R/W	—	○	—	00H
F02FAH	CRC データレジスタ	CRCD		R/W	—	—	○	0000H
F02FBH								
F030AH	タッチ端子機能選択レジスタ 0	TSSEL0		R/W	○	○	—	00H
F030BH	タッチ端子機能選択レジスタ 1	TSSEL1		R/W	○	○	—	00H
F030DH	TSCAP 端子設定レジスタ	VTSEL		R/W	○	○	—	00H
F0310H	時計誤差補正レジスタ	SUBCUD		R/W	—	—	○	0020H ^{注3}
F0380H	CTSU 制御レジスタ 0	CTSUCR0		R/W	○	○	—	00H
F0381H	CTSU 制御レジスタ 1	CTSUCR1		R/W	○	○	—	00H
F0382H	CTSU 同期ノイズ低減設定レジスタ	CTSUSDPRS		R/W	○	○	—	00H
F0383H	CTSU センサ安定待ち時間レジスタ	CTSUSST		R/W	—	○	—	00H
F0384H	CTSU 計測チャンネルレジスタ 0	CTSUMCH0		R/W	—	○	—	1FH
F0385H	CTSU 計測チャンネルレジスタ 1	CTSUMCH1		R	—	○	—	1FH
F0386H	CTSU チャンネル有効制御レジスタ 0	CTSUCHAC0		R/W	○	○	—	00H
F0387H	CTSU チャンネル有効制御レジスタ 1	CTSUCHAC1		R/W	○	○	—	00H
F038BH	CTSU チャンネル送受信制御レジスタ 0	CTSUCHTRC0		R/W	○	○	—	00H
F038CH	CTSU チャンネル送受信制御レジスタ 1	CTSUCHTRC1		R/W	○	○	—	00H
F0390H	CTSU 高域ノイズ低減レジスタ	CTSUDCLKC		R/W	○	○	—	00H
F0391H	CTSU ステータス・レジスタ	CTSUST		R/W	○	○	—	00H

表 3-6 拡張 SFR (2nd SFR) 一覧 (6/6)

アドレス	特殊機能レジスタ (SFR) 名称	略号	R/W	操作可能ビット範囲			リセット時
				1ビット	8ビット	16ビット	
F0392H F0393H	CTSU 高域ノイズ低減スペクトラム拡散制御レジスタ	CTSUSCC	R/W	—	—	○	0000H
F0394H F0395H	CTSU センサオフセットレジスタ 0	CTSUSO0	R/W	—	—	○	0000H
F0396H F0397H	CTSU センサオフセットレジスタ 1	CTSUSO1	R/W	—	—	○	0000H
F0398H F0399H	CTSU センサカウンタ	CTSUSC	R	—	—	○	0000H
F039AH F039BH	CTSU リファレンスカウンタ	CTSURC	R	—	—	○	0000H
F039CH F039DH	CTSU エラーステータスレジスタ	CTSUERRS	R/W ^{注4}	—	—	○	0000H
F0730H	CTSU トリミングレジスタ	RTRIM	R/W	—	○	—	不定 ^{注1}
F0731H	CTSU トリミング結果レジスタ	CTSUTRESULT	R/W	—	○	—	不定 ^{注1}

注1. リセット値は出荷時に調整した値です。

注2. オプション・バイト 000C2H の FRQSEL2-FRQSEL0 で設定した値になります。

注3. データ保持電源電圧による内部リセット時のみ初期化されます。

注4. ビット 15 (CTSUICOMP) は Read Only です。

備考 SFR 領域の SFR については、「表 3-5 SFR 一覧 (1/3)」を参照してください。


3.4 命令アドレスのアドレッシング

3.4.1 レラティブ・アドレッシング

【機能】

プログラム・カウンタ（PC）の値（次に続く命令の先頭アドレス）に対し、命令語に含まれるディスプレースメント値（符号付きの補数データ：-128～+127 または-32768～+32767）を加算した結果を、プログラム・カウンタ（PC）に格納し分岐先プログラム・アドレスを指定するアドレッシングです。レラティブ・アドレッシングは分岐命令のみに適用されます。

図 3-10 レラティブ・アドレッシングの概略

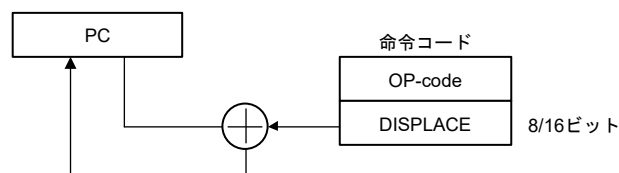

3.4.2 イミューディエト・アドレッシング

【機能】

命令語中のイミューディエト・データをプログラム・カウンタに格納し、分岐先プログラム・アドレスを指定するアドレッシングです。

イミューディエト・アドレッシングには 20 ビットのアドレスを指定する CALL !!addr20 / BR !!addr20 と、16 ビットのアドレスを指定する CALL !addr16 / BR !addr16 があります。16 ビット・アドレスを指定する場合は上位 4 ビットには 0000 が入ります。

図 3-11 CALL !!addr20/BR !!addr20 の例


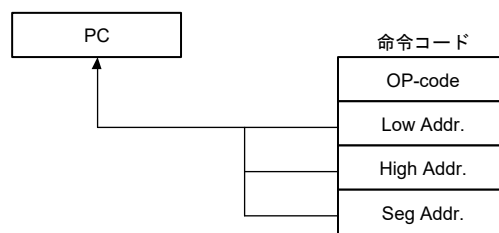


図 3-12 CALL !addr16/BR !addr16 の例

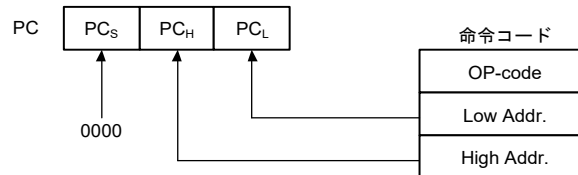


3.4.3 テーブル・インダイレクト・アドレッシング

【機能】

命令語中の5ビット・イミディエト・データにより CALLT テーブル領域（0080H-00BFH）内のテーブル・アドレスを指定し、その内容とそれに続くアドレスの内容を16ビット・データとしてプログラム・カウンタ（PC）に格納し、プログラム・アドレスを指定するアドレッシングです。テーブル・インダイレクト・アドレッシングは CALLT 命令にのみ適用されます。

RL78 マイクロコントローラでは、00000H-0FFFFH の64Kバイト空間のみ分岐可能です。

図3-13 テーブル・インダイレクト・アドレッシングの概略

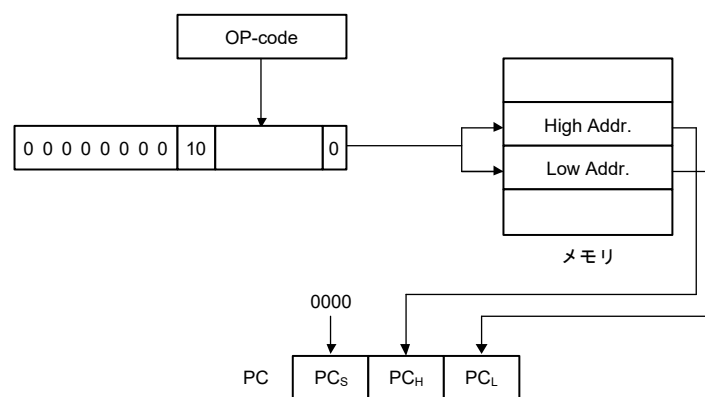


3.4.4 レジスタ・インダイレクト・アドレッシング

【機能】

命令語で指定されるカレント・レジスタ・バンク内の汎用レジスタ・ペア（AX/BC/DE/HL）と CS レジスタの内容を20ビット・データとしてプログラム・カウンタ（PC）に格納し、プログラム・アドレスを指定するアドレッシングです。レジスタ・インダイレクト・アドレッシングは CALL AX / BC / DE / HL と BR AX 命令にのみ適用されます。

図3-14 レジスタ・インダイレクト・アドレッシングの概略

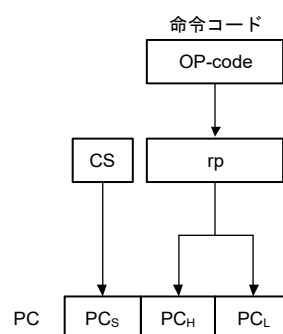

3.5 処理データ・アドレスに対するアドレッシング

3.5.1 インプライド・アドレッシング


【機能】

アキュムレータなどの特別な機能を与えられたレジスタをアクセスする命令は、命令語中にはレジスタ指定フィールドを持たず命令語で直接指定します。

【オペランド形式】

インプライド・アドレッシングは MULU X のみに適用されます。

図 3-15 インプライド・アドレッシングの概略

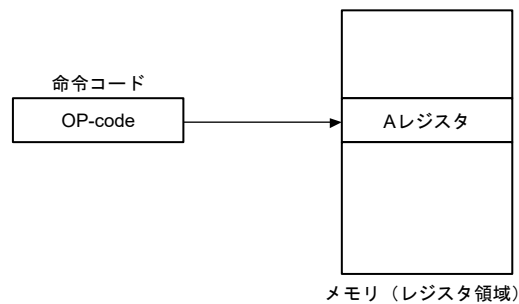

3.5.2 レジスタ・アドレッシング


【機能】

汎用レジスタをオペランドとしてアクセスするアドレッシングです。8ビット・レジスタを指定する場合は命令語の3ビット、16ビット・レジスタを指定する場合は命令語の2ビットによりレジスタが選択されます。

【オペランド形式】

表現形式	記述方法
r	X、A、C、B、E、D、L、H
rp	AX、BC、DE、HL

図 3-16 レジスタ・アドレッシングの概略

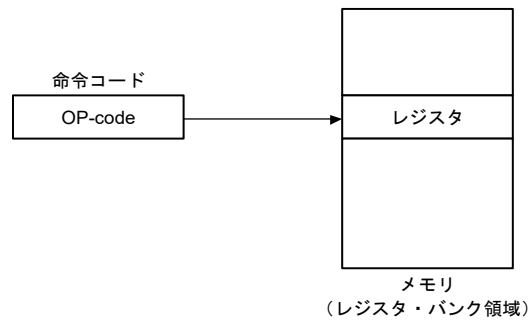

3.5.3 ダイレクト・アドレッシング

【機能】

命令語中のイミディエト・データがオペランド・アドレスとなり、対象となるアドレスを直接指定するアドレッシングです。

【オペランド形式】

表現形式	記述方法
!addr16	ラベルまたは 16 ビット・イミディエト・データ (F0000H~FFFFFH 空間のみ指定可能)
ES:!addr16	ラベルまたは 16 ビット・イミディエト・データ (ES レジスタにて上位 4 ビット・アドレス指定)

図 3-17 !addr16 の例


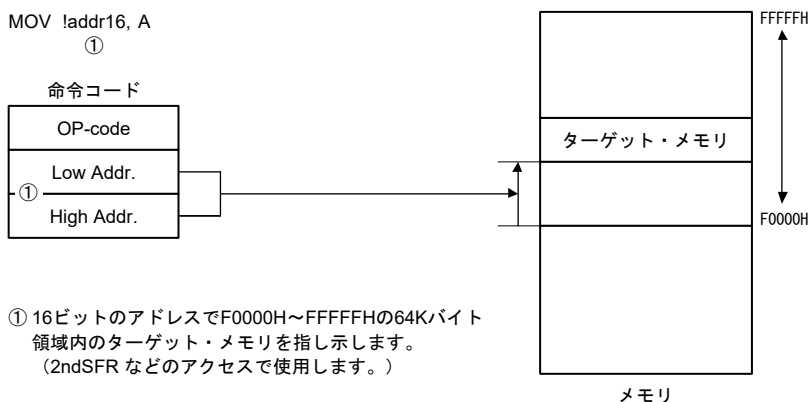


図 3-18 ES:!addr16 の例

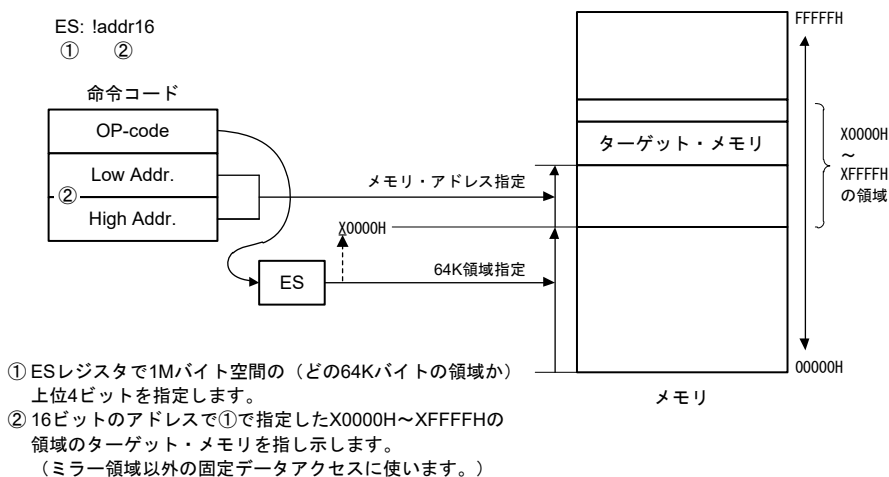

3.5.4 ショート・ダイレクト・アドレッシング


【機能】

命令語中の 8 ビット・データで対象となるアドレスを直接指定するアドレッシングです。このアドレッシングが適用されるのは FFE20H-FFF1FH の空間に限られます。

【オペランド形式】

表現形式	記述方法
SADDR	ラベルまたは FFE20H-FFF1FH のイミディエト・データまたは 0FE20H-0FF1FH のイミディエト・データ (FFE20H-FFF1FH 空間のみ指定可能)
SADDRP	ラベルまたは FFE20H-FFF1FH のイミディエト・データまたは 0FE20H-0FF1FH のイミディエト・データ (偶数アドレスのみ) (FFE20H-FFF1FH 空間のみ指定可能)

図 3-19 ショート・ダイレクト・アドレッシングの概略

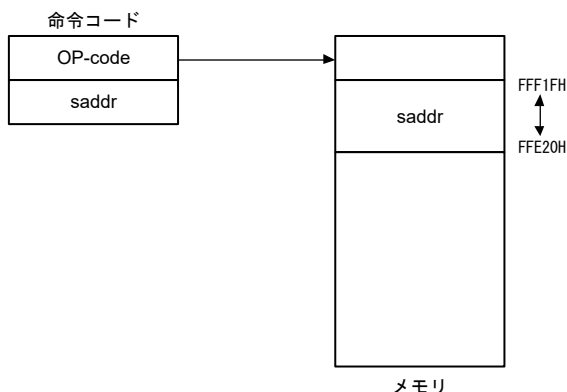

備考 SADDR, SADDRP は、(実アドレスの上位 4 ビット・アドレスを省略した) 16 ビットのイミディエト・データで FE20H-FF1FH の値を記述することができます。また、20 ビットのイミディエト・データで FFE20H-FFF1FH の値を記述することもできます。

ただし、どちらの形式で書いても、メモリは FFE20H-FFF1FH 空間のアドレスが指定されます。

3.5.5 SFR アドレッシング


【機能】

命令語中の 8 ビット・データで対象となる SFR アドレスを直接指定するアドレッシングです。このアドレッシングが適用されるのは FFF00H-FFFFFH の空間に限られます。

【オペランド形式】

表現形式	記述方法
SFR	SFR レジスタ名
SFRP	16 ビット操作可能な SFR レジスタ名 (偶数アドレス)

図 3-20 SFR アドレッシングの概略

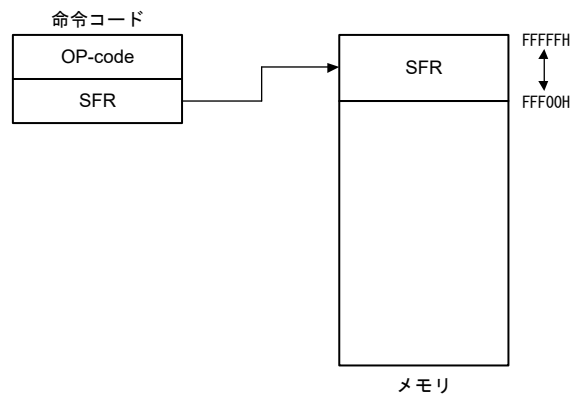

3.5.6 レジスタ・インダイレクト・アドレッシング

【機能】

命令語で指定されたレジスタ・ペアの内容がオペランド・アドレスになり、対象となるアドレスを指定するアドレッシングです。

【オペランド形式】

表現形式	記述方法
—	[DE], [HL] (F0000H-FFFFFH 空間のみ指定可能)
—	ES:[DE], ES:[HL] (ES レジスタにて上位 4 ビット・アドレス指定)

図 3-21 [DE], [HL]の例


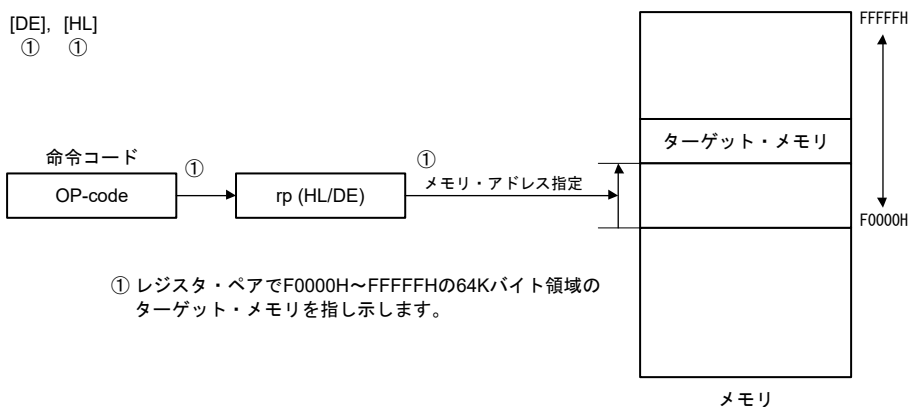


図 3-22 ES:[DE], ES:[HL]の例

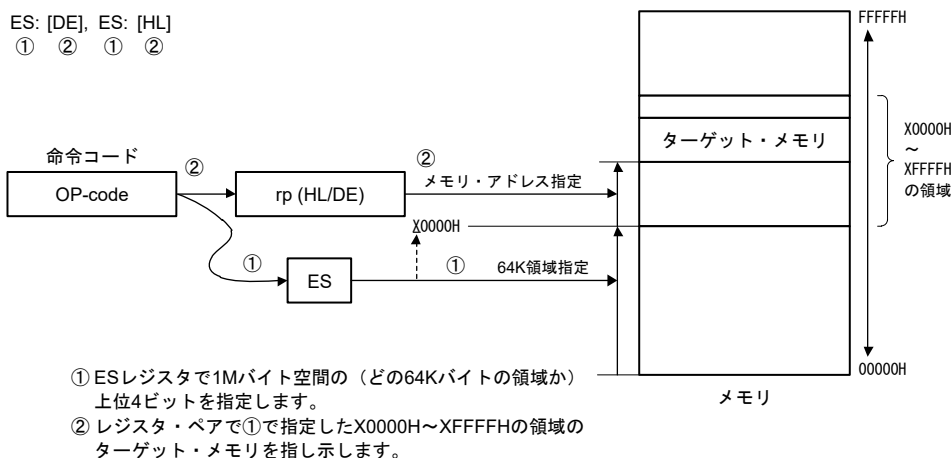

3.5.7 ベース・アドレッシング

【機能】

命令語で指定されるレジスタ・ペアの内容または 16 ビットのイミディエト・データをベース・アドレスとし、8 ビット・イミディエト・データまたは 16 ビット・イミディエト・データをオフセット・データとしてベース・アドレスに加算した結果で、対象となるアドレスを指定するアドレッシングです。

【オペランド形式】

表現形式	記述方法
—	[HL+byte], [DE+byte], [SP+byte] (F0000H-FFFFFH 空間のみ指定可能)
—	word[B], word[C] (F0000H-FFFFFH 空間のみ指定可能)
—	word[BC] (F0000H-FFFFFH 空間のみ指定可能)
—	ES:[HL+byte], ES:[DE+byte] (ES レジスタにて上位 4 ビット・アドレス指定)
—	ES:word[B], ES:word[C] (ES レジスタにて上位 4 ビット・アドレス指定)
—	ES:word[BC] (ES レジスタにて上位 4 ビット・アドレス指定)

図 3-23 [SP+byte]の例

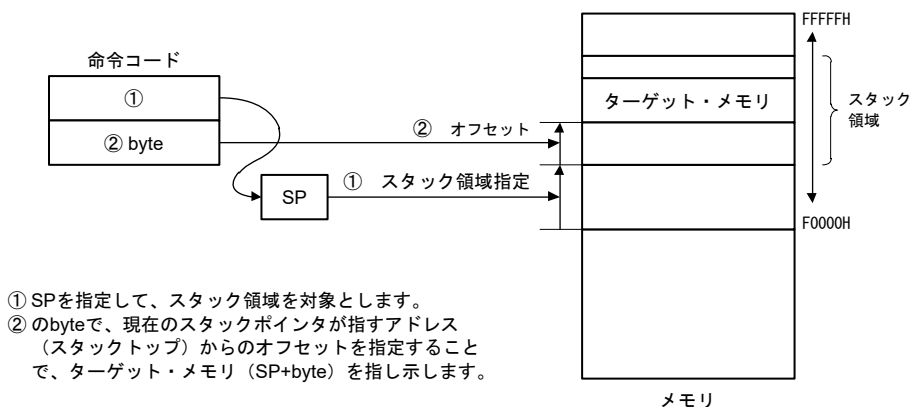


図 3-24 [HL+byte], [DE+byte]の例

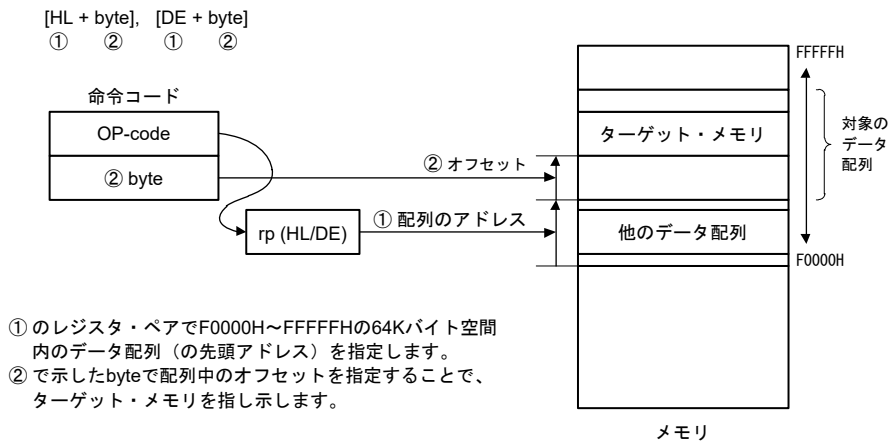


図 3-25 word[B], word[C]の例

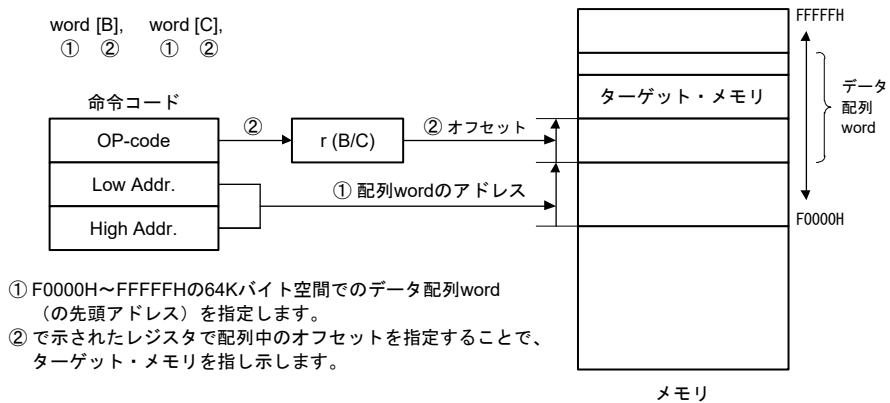


図 3-26 word[BC]の例

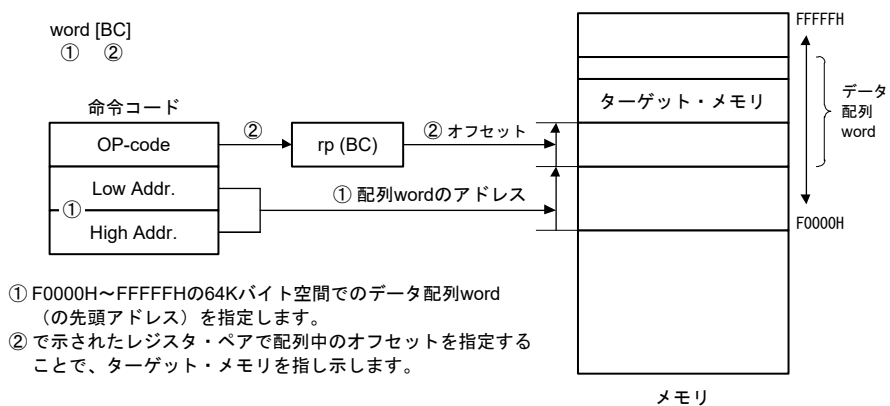


図 3-27 ES:[HL+byte], ES:[DE+byte]の例

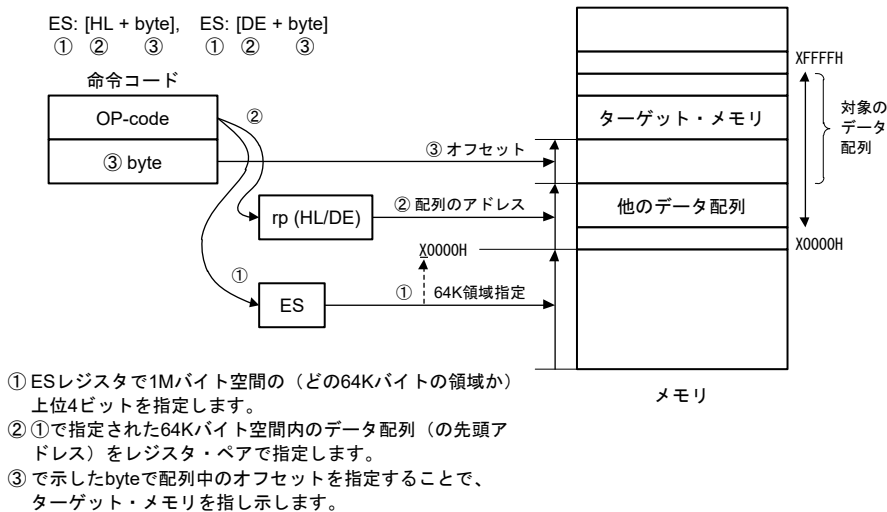


図 3-28 ES:word[B], ES:word[C]の例


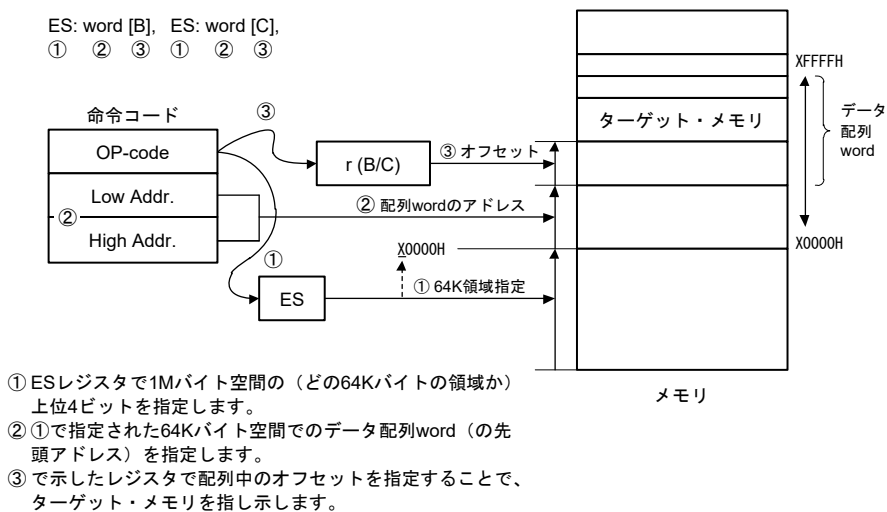


図 3-29 ES:word[BC]の例

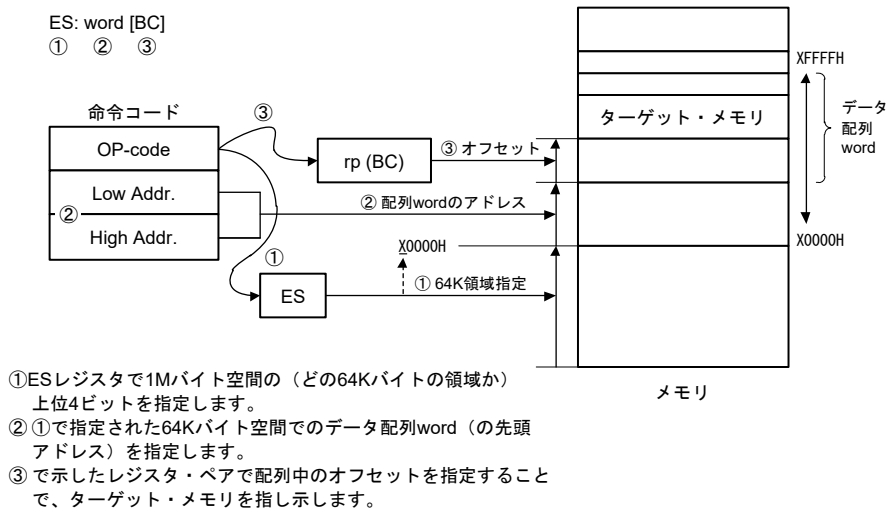

3.5.8 ベース・インデクスト・アドレッシング

【機能】

命令語で指定されるレジスタ・ペアの内容をベース・アドレスとし、同様に命令語で指定される B レジスタまたは C レジスタの内容をオフセット・アドレスとしてベース・アドレスに加算した結果で、対象となるアドレスを指定するアドレッシングです。

【オペランド形式】

表現形式	記述方法
—	[HL+B], [HL+C] (F0000H-FFFFFH 空間のみ指定可能)
—	ES:[HL+B], ES:[HL+C] (ES レジスタにて上位 4 ビット・アドレス指定)

図 3-30 [HL+B], [HL+C]の例


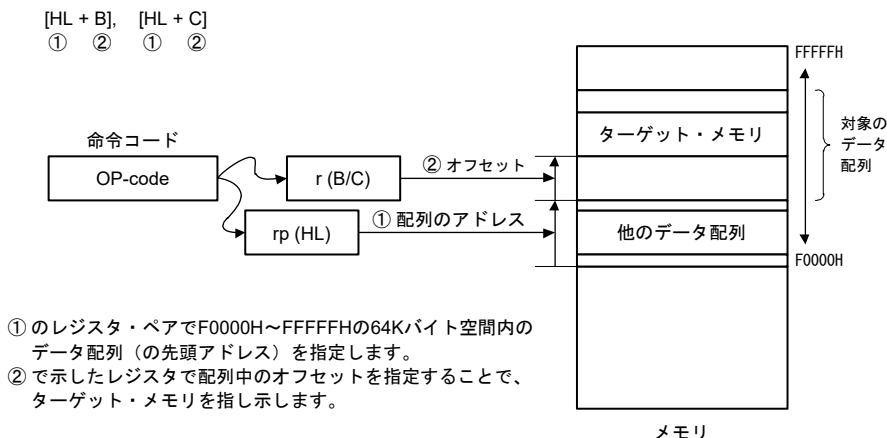


図 3-31 ES:[HL+B], ES:[HL+C]の例

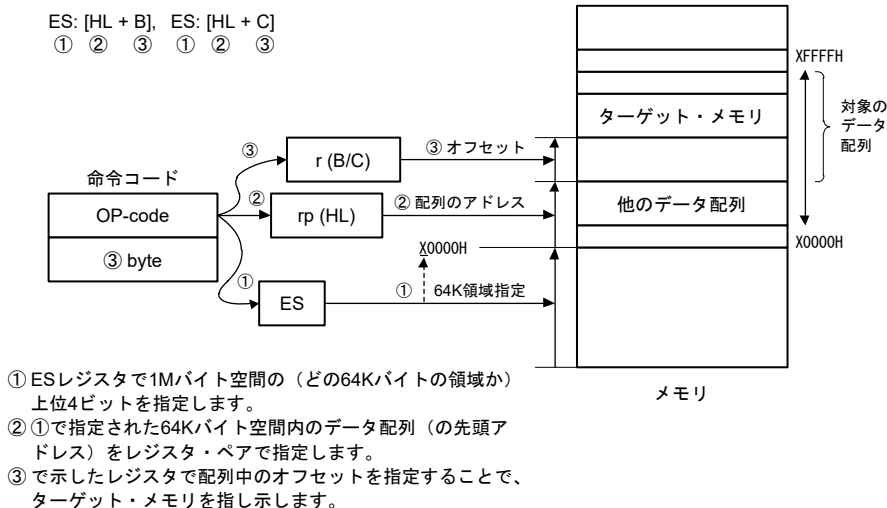

3.5.9 スタック・アドレッシング

【機能】

スタック・ポインタ (SP) の値によりスタック領域を間接的に指定するアドレッシングです。PUSH、POP、サブルーチン・コール、リターン命令の実行時、および割り込み要求発生によるレジスタの退避／復帰時に自動的に用いられます。

スタック領域は内部 RAM 上にだけ設定できます。

【記述形式】

表現形式	記述方法
—	PUSH PSW AX/BC/DE/HL POP PSW AX/BC/DE/HL CALL/CALLT RET BRK RETB (割り込み要求発生) RETI

各スタック動作によって退避／復帰されるデータは図 3-32～図 3-37 のようになります。

図 3-32 PUSH rp の例

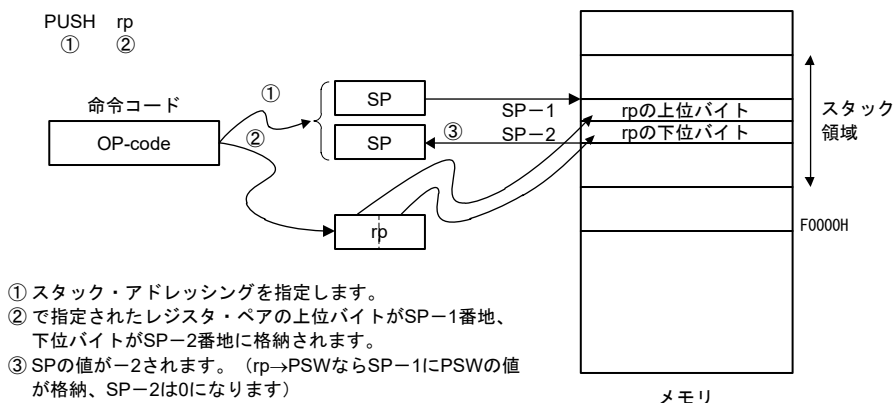


図 3-33 POP の例

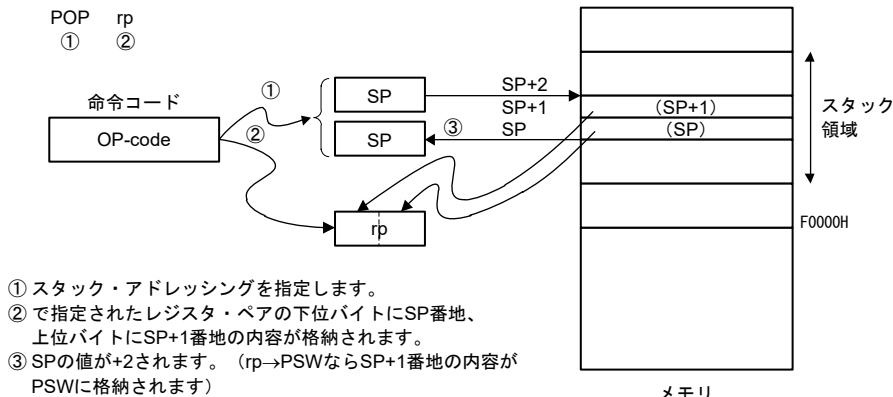


図 3-34 CALL, CALLT の例

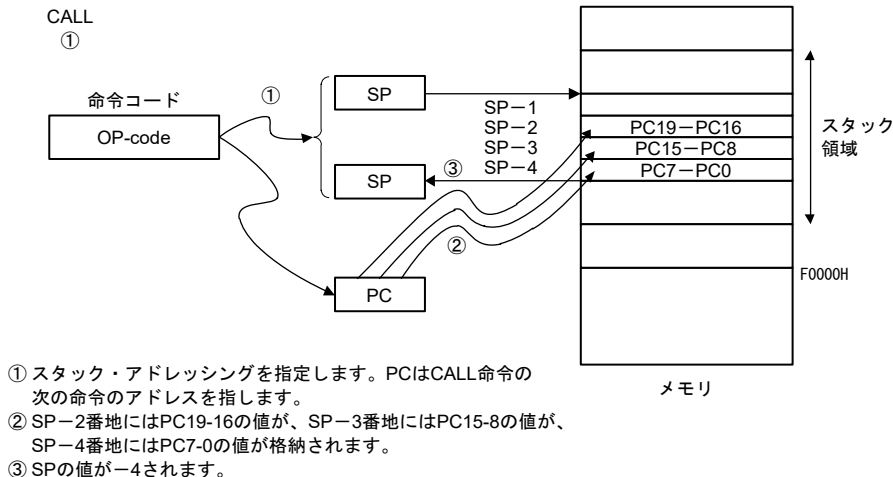


図 3-35 RET の例

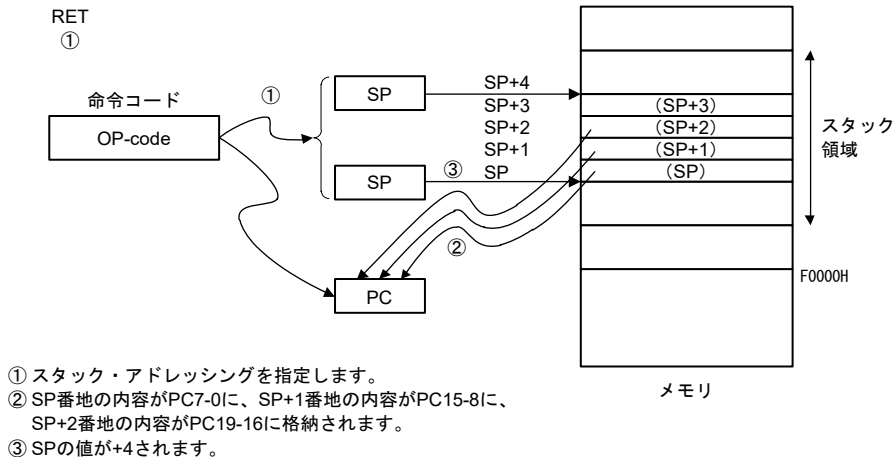


図 3-36 割り込み, BRK の例


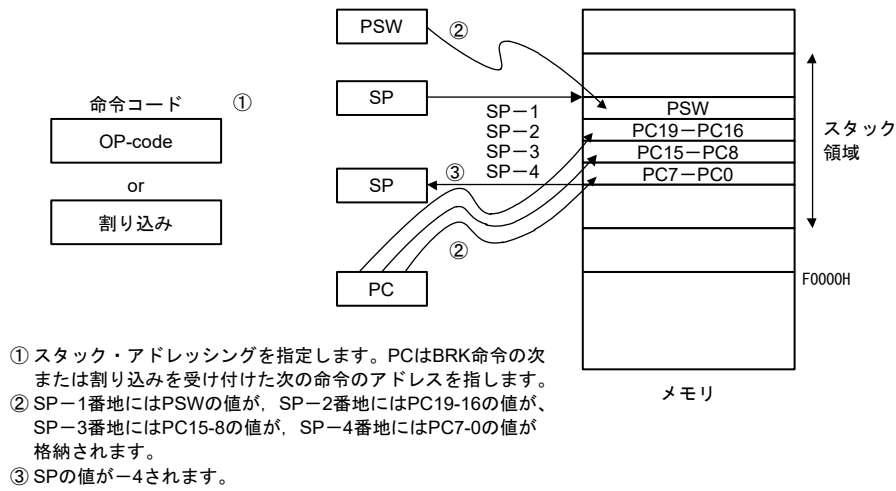


図 3-37 RETI, RETB の例

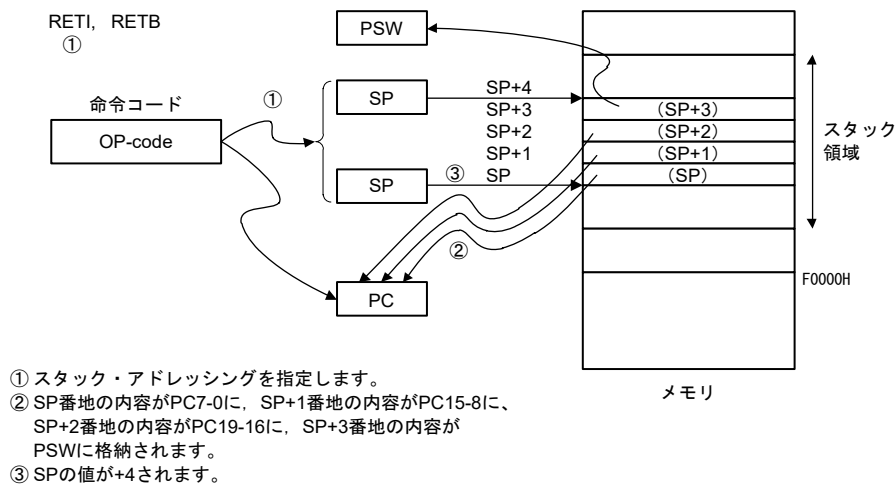

第4章 ポート機能

4.1 ポートの機能

RL78 マイクロコントローラは、デジタル入出力ポートを備えており、多様な制御を行うことができます。

また、デジタル入出力ポートとしての機能以外に、各種兼用機能を備えています。兼用機能については、「第 2 章 端子機能」を参照してください。

4.2 ポートの構成

ポートは、次のハードウェアで構成しています。

表 4-1 ポートの構成

項目	構成
制御レジスタ	ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12 (PM0, PM1, PM2, PM4, PM6, PM12) ポート・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12, 13 (P0, P1, P2, P4, P6, P12, P13) プルアップ抵抗オプション・レジスタ 0, 1, 2, 4, 12 (PU0, PU1, PU2, PU4, PU12) ポート出力モード・レジスタ 0, 1, 2, 4 (POM0, POM1, POM2, POM4) ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2) 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6) タッチ端子機能選択レジスタ (TSSEL0, TSSEL1) TSCAP 端子設定レジスタ (VTSEL)
ポート	<ul style="list-style-type: none"> ● 10 ピン製品 合計：8 本 (CMOS 入出力：7 本 (N-ch O.D.出力 (V_{DD} 耐圧)：4 本)、CMOS 入力：1 本) ● 16 ピン製品 合計：14 本 (CMOS 入出力：13 本 (N-ch O.D.出力 (V_{DD} 耐圧)：8 本)、CMOS 入力：1 本) ● 20 ピン製品 合計：18 本 (CMOS 入出力：17 本 (N-ch O.D.出力 (V_{DD} 耐圧)：10 本)、CMOS 入力：1 本) ● 24 ピン製品 合計：22 本 (CMOS 入出力：19 本 (N-ch O.D.出力 (V_{DD} 耐圧)：10 本)、CMOS 入力：1 本、N-ch O.D.出力 (6V 耐圧)：2 本) ● 32 ピン製品： 合計：30 本 (CMOS 入出力：27 本 (N-ch O.D.出力 (V_{DD} 耐圧)：13 本)、CMOS 入力：1 本、N-ch O.D.出力 (6V 耐圧)：2 本)
内蔵プルアップ抵抗	<ul style="list-style-type: none"> ● 10 ピン製品 合計：7 本 ● 16 ピン製品 合計：13 本 ● 20 ピン製品 合計：17 本 ● 24 ピン製品 合計：19 本 ● 32 ピン製品 合計：27 本

4.2.1 ポート 0

出力ラッチ付き入出力ポートです。ポート・モード・レジスタ 0 (PM0) により 1 ビット単位で入力モード/出力モードの指定ができます。P00-P07^{注1} 端子を入力ポートとして使用する場合は、プルアップ抵抗オプション・レジスタ 0 (PU0) により 1 ビット単位で内蔵プルアップ抵抗を使用できます。

P00, P01, P03-P07 端子の出力は、ポート出力モード・レジスタ 0 (POM0) により 1 ビット単位で N-ch オープン・ドレイン出力 (V_{DD} 耐圧) に設定可能です。

また、兼用機能としてリアルタイム・クロックの補正クロック出力、シリアル・インタフェースのデータ入出力とクロック入出力、フラッシュ・メモリ・プログラミング時外部デバイス接続用 UART のデータ送受信、アナログ入力、コンパレータの出力、クロック/ブザー出力、タイマの入出力、静電容量計測端子、LPF 接続用端子と外部割り込み要求入力があります。

リセット信号の発生により、P00 は入力モードに、P01-P07 はアナログ入力モードになります。

注1. 10 ピン製品は P00-P04、16 ピン、20 ピン、24 ピン、32 ピン製品は P00-P07 です。

4.2.2 ポート 1

出力ラッチ付き入出力ポートです。ポート・モード・レジスタ 1 (PM1) により 1 ビット単位で入力モード/出力モードの指定ができます。P10-P17^{注1} 端子を入力ポートとして使用する場合は、プルアップ抵抗オプション・レジスタ 1 (PU1) により 1 ビット単位で内蔵プルアップ抵抗を使用できます。

P14, P16, P17 端子の出力は、ポート出力モード・レジスタ 1 (POM1) により 1 ビット単位で N-ch オープン・ドレイン出力 (V_{DD} 耐圧) に設定可能です。

また、兼用機能としてリアルタイム・クロックの補正クロック出力、プログラミング UART 送受信、シリアル・インタフェースのデータ入出力とクロック入出力、アナログ入力、クロック/ブザー出力、タイマの入出力、静電容量計測端子と外部割り込み要求入力があります。

注1. 24 ピン製品は P10-P11, 32 ピン製品は P10-P17 です。

4.2.3 ポート 2

出力ラッチ付き入出力ポートです。ポート・モード・レジスタ 2 (PM2) により 1 ビット単位で入力モード/出力モードの指定ができます。P20-P23^{注1} 端子を入力ポートとして使用する場合は、プルアップ抵抗オプション・レジスタ 2 (PU2) により 1 ビット単位で内蔵プルアップ抵抗を使用できます。

P20, P22 端子の出力は、ポート出力モード・レジスタ 2 (POM2) により 1 ビット単位で N-ch オープン・ドレイン出力 (V_{DD} 耐圧) に設定可能です。

また、兼用機能としてシリアル・インタフェースのデータ入出力とクロック入出力、アナログ入力、タイマの入出力、静電容量計測端子と外部割り込み要求入力があります。

リセット信号の発生により、P20-P23 はアナログ入力モードになります。

注1. 20 ピン、P24 ピン、P32 ピン製品の場合。

4.2.4 ポート4

出力ラッチ付き入出力ポートです。ポート・モード・レジスタ4 (PM4) により1ビット単位で入力モード/出力モードの指定ができます。P40-P43 端子^{注1}を入力ポートとして使用する場合は、プルアップ抵抗オプション・レジスタ4 (PU4) により1ビット単位で内蔵プルアップ抵抗を使用できます。

P41 端子の出力は、ポート出力モード・レジスタ4 (POM4) により1ビット単位でN-ch オープン・ドレイン出力 (V_{DD} 耐圧) に設定可能です。

また、兼用機能としてリアルタイム・クロックの補正クロック出力、フラッシュ・メモリ・プログラマ/デバッグ用のデータ入出力、シリアル・インタフェースのデータ入出力とクロック入出力、コンパレータの出力、クロック/ブザー出力、タイマの入出力、静電容量計測端子と外部割り込み要求入力があります。リセット信号の発生により、入力モードになります。

注1. 10ピン製品はP40, 16ピン, 20ピン, 24ピン製品はP40, P41です。32ピン製品はP40-P43です。

4.2.5 ポート6

出力ラッチ付き入出力ポートです。ポート・モード・レジスタ6 (PM6) により1ビット単位で入力モード/出力モードの指定ができます。

P60, P61 端子の出力は、N-ch オープン・ドレイン出力 (6V 耐圧) です。

兼用機能として、シリアル・インタフェースのデータ入出力、タイマの入出力、外部割り込み要求入力があります。

注1. 24ピン, 32ピン製品はP60, P61です。

4.2.6 ポート12

出力ラッチ付き入出力ポートです。ポート・モード・レジスタ12 (PM12) により1ビット単位で入力モード/出力モードの指定ができます。P121^{注1}, P122^{注1}, P125 端子を入力ポートとして使用する場合は、プルアップ抵抗オプション・レジスタ12 (PU12) により、1ビット単位で内蔵プルアップ抵抗を使用できます。(P125は $\overline{\text{RESET}}$ 入力 (PORTSELB=1) 設定時は、内蔵プルアップ抵抗が常時有効になります。)

また兼用機能として外部割り込み要求入力、メイン・システム・クロック用発振子接続、メイン・システム・クロック用外部クロック入力、サブシステム・クロック用発振子接続、サブシステム・クロック用外部クロック入力、リセット入力、シリアル・インタフェースのデータ入力、コンパレータの出力、タイマの入出力があります。リセット信号の発生により、入力モードになります。

注1. 16ピン, 20ピン, 24ピン, 32ピン製品の場合。

注意 電源投入後、P125は $\overline{\text{RESET}}$ 入力として機能します。オプション・バイト (000C1H) のPORTSELBビットにより、このポートをP125または、 $\overline{\text{RESET}}$ に定義します。P125に設定する場合、セクタブル・パワーオン・リセット (SPOR) 回路によるリセット期間中およびSPOR回路によるリセット解除から通常動作を開始するまでの期間は、この端子にロウ・レベルを入力しないでください。この期間にロウ・レベルを入力し続けると、外部リセット状態が継続します。なお、この端子の内蔵プルアップ抵抗は、電源投入後から有効になります。

4.2.7 ポート 13

P137 は入力専用ポートです。また兼用機能としてタイマ入力、外部割り込み要求入力があります。

4.3 ポート機能を制御するレジスタ

ポートは、次のレジスタで制御します。

- ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12 (PM0, PM1, PM2, PM4, PM6, PM12)
- ポート・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12, 13 (P0, P1, P2, P4, P6, P12, P13)
- プルアップ抵抗オプション・レジスタ 0, 1, 2, 4, 12 (PU0, PU1, PU2, PU4, PU12)
- ポート出力モード・レジスタ 0, 1, 2, 4 (POM0, POM1, POM2, POM4)
- ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2)
- 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6)

注意 製品によって、搭載しているレジスタとビットは異なります。各製品に搭載しているレジスタとビットについては、表 4-2～表 4-6 を参照してください。また、搭載していないビットには必ず初期値を設定してください。

表 4-2 Pm, PMn, PUp, POMq, PMCr レジスタとそのビット (10 ピン製品)

ポート		ビット名				
		Pm レジスタ	PMn レジスタ	PUp レジスタ	POMq レジスタ	PMCr レジスタ
PORT0	0	P00	PM00	PU00	POM00	—
	1	P01	PM01	PU01	POM01	PMC01
	2	P02	PM02	PU02	—	PMC02
	3	P03	PM03	PU03	POM03	PMC03
	4	P04	PM04	PU04	POM04	PMC04
PORT4	0	P40	PM40	PU40	—	—
PORT12	5	P125	PM125	PU125	—	—
PORT13	7	P137	—	—	—	—

表 4-3 Pm, PMn, PUp, POMq, PMCr レジスタとそのビット (16 ピン製品)

ポート		ビット名				
		Pm レジスタ	PMn レジスタ	PUp レジスタ	POMq レジスタ	PMCr レジスタ
PORT0	0	P00	PM00	PU00	POM00	—
	1	P01	PM01	PU01	POM01	PMC01
	2	P02	PM02	PU02	—	PMC02
	3	P03	PM03	PU03	POM03	PMC03
	4	P04	PM04	PU04	POM04	PMC04
	5	P05	PM05	PU05	POM05	PMC05
	6	P06	PM06	PU06	POM06	PMC06
	7	P07	PM07	PU07	POM07	PMC07
PORT4	0	P40	PM40	PU40	—	—
	1	P41	PM41	PU41	—	—
PORT12	1	P121	PM121	PU121	—	—
	2	P122	PM122	PU122	—	—
	5	P125	PM125	PU125	—	—
PORT13	7	P137	—	—	—	—

表 4-4 Pm, PMn, PUp, POMq, PMCr レジスタとそのビット (20 ピン製品)

ポート		ビット名				
		Pm レジスタ	PMn レジスタ	PUp レジスタ	POMq レジスタ	PMCr レジスタ
PORT0	0	P00	PM00	PU00	POM00	—
	1	P01	PM01	PU01	POM01	PMC01
	2	P02	PM02	PU02	—	PMC02
	3	P03	PM03	PU03	POM03	PMC03
	4	P04	PM04	PU04	POM04	PMC04
	5	P05	PM05	PU05	POM05	PMC05
	6	P06	PM06	PU06	POM06	PMC06
	7	P07	PM07	PU07	POM07	PMC07
PORT2	0	P20	PM20	PU20	POM20	PMC20
	1	P21	PM21	PU21	—	PMC21
	2	P22	PM22	PU22	POM22	PMC22
	3	P23	PM23	PU23	—	PMC23
PORT4	0	P40	PM40	PU40	—	—
	1	P41	PM41	PU41	POM41	—
PORT12	1	P121	PM121	PU121	—	—
	2	P122	PM122	PU122	—	—
	5	P125	PM125	PU125	—	—
PORT13	7	P137	—	—	—	—

表 4-5 Pm, PMn, PUp, POMq, PMCr レジスタとそのビット (24 ピン製品)

ポート		ビット名				
		Pm レジスタ	PMn レジスタ	PUp レジスタ	POMq レジスタ	PMCr レジスタ
PORT0	0	P00	PM00	PU00	POM00	—
	1	P01	PM01	PU01	POM01	PMC01
	2	P02	PM02	PU02	—	PMC02
	3	P03	PM03	PU03	POM03	PMC03
	4	P04	PM04	PU04	POM04	PMC04
	5	P05	PM05	PU05	POM05	PMC05
	6	P06	PM06	PU06	POM06	PMC06
	7	P07	PM07	PU07	POM07	PMC07
PORT1	0	P10	PM 10	PU10	—	—
	1	P11	PM11	PU11	—	—
PORT2	0	P20	PM20	PU20	POM20	PMC20
	1	P21	PM21	PU21	—	PMC21
	2	P22	PM22	PU22	POM22	PMC22
	3	P23	PM23	PU23	—	PMC23
PORT4	0	P40	PM40	PU40	—	—
	1	P41	PM41	PU41	POM41	—
PORT6	0	P60	PM60	—	—	—
	1	P61	PM61	—	—	—
PORT12	1	P121	PM121	PU121	—	—
	2	P122	PM122	PU122	—	—
	5	P125	PM125	PU125	—	—
PORT13	7	P137	—	—	—	—

表 4-6 Pm, PMn, PUp, POMq, PMCr レジスタとそのビット (32 ピン製品)

ポート		ビット名				
		Pm レジスタ	PMn レジスタ	PUp レジスタ	POMq レジスタ	PMCr レジスタ
PORT0	0	P00	PM00	PU00	POM00	—
	1	P01	PM01	PU01	POM01	PMC01
	2	P02	PM02	PU02	—	PMC02
	3	P03	PM03	PU03	POM03	PMC03
	4	P04	PM04	PU04	POM04	PMC04
	5	P05	PM05	PU05	POM05	PMC05
	6	P06	PM06	PU06	POM06	PMC06
	7	P07	PM07	PU07	POM07	PMC07
PORT1	0	P10	PM10	PU10	—	—
	1	P11	PM11	PU11	—	—
	2	P12	PM12	PU12	—	—
	3	P13	PM13	PU13	—	—
	4	P14	PM14	PU14	POM14	—
	5	P15	PM15	PU15	—	—
	6	P16	PM16	PU16	POM16	—
	7	P17	PM17	PU17	POM17	—
PORT2	0	P20	PM20	PU20	POM20	PMC20
	1	P21	PM21	PU21	—	PMC21
	2	P22	PM22	PU22	POM22	PMC22
	3	P23	PM23	PU23	—	PMC23
PORT4	0	P40	PM40	PU40	—	—
	1	P41	PM41	PU41	POM41	—
	2	P42	PM42	PU42	—	—
	3	P43	PM43	PU43	—	—
PORT6	0	P60	PM60	—	—	—
	1	P61	PM61	—	—	—
PORT12	1	P121	PM121	PU121	—	—
	2	P122	PM122	PU122	—	—
	5	P125	PM125	PU125	—	—
PORT13	7	P137	—	—	—	—

備考 m=0, 1, 2, 4, 6, 12, 13

n=0, 1, 2, 4, 6, 12

p=0, 1, 2, 4, 12

q=0, 1, 2, 4

r=0, 2

各レジスタのフォーマットの説明を次に示します。

4.3.1 ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12 (PM0, PM1, PM2, PM4, PM6, PM12)

ポートの入力/出力を1ビット単位で設定するレジスタです。

ポート・モード・レジスタは、それぞれ1ビット・メモリ操作命令または8ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、FFHになります。

ポート端子を兼用機能の端子として使用する場合、「4.5 兼用機能使用時のレジスタ設定」を参照し、設定してください。

図4-1 ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12 (PM0, PM1, PM2, PM4, PM6, PM12) のフォーマット

10 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PM0	1	1	1	PM04	PM03	PM02	PM01	PM00	FFF20H	FFH	R/W
PM4	1	1	1	1	1	1	1	PM40	FFF24H	FFH	R/W
PM12	1	1	PM125	1	1	1	1	1	FFF2CH	FFH	R/W

16 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PM0	PM07	PM06	PM05	PM04	PM03	PM02	PM01	PM00	FFF20H	FFH	R/W
PM4	1	1	1	1	1	1	PM41	PM40	FFF24H	FFH	R/W
PM12	1	1	PM125	1	1	PM122	PM121	1	FFF2CH	FFH	R/W

20 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PM0	PM07	PM06	PM05	PM04	PM03	PM02	PM01	PM00	FFF20H	FFH	R/W
PM2	1	1	1	1	PM23	PM22	PM21	PM20	FFF22H	FFH	R/W
PM4	1	1	1	1	1	1	PM41	PM40	FFF24H	FFH	R/W
PM12	1	1	PM125	1	1	PM122	PM121	1	FFF2CH	FFH	R/W

24 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PM0	PM07	PM06	PM05	PM04	PM03	PM02	PM01	PM00	FFF20H	FFH	R/W
PM1	1	1	1	1	1	1	PM11	PM10	FFF21H	FFH	R/W
PM2	1	1	1	1	PM23	PM22	PM21	PM20	FFF22H	FFH	R/W

PM4	1	1	1	1	1	1	PM41	PM40	FFF24H	FFH	R/W
PM6	1	1	1	1	1	1	PM61	PM60	FFF26H	FFH	R/W
PM12	1	1	PM125	1	1	PM122	PM121	1	FFF2CH	FFH	R/W

32 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PM0	PM07	PM06	PM05	PM04	PM03	PM02	PM01	PM00	FFF20H	FFH	R/W
PM1	PM17	PM16	PM15	PM14	PM13	PM12	PM11	PM10	FFF21H	FFH	R/W
PM2	1	1	1	1	PM23	PM22	PM21	PM20	FFF22H	FFH	R/W
PM4	1	1	1	1	PM43	PM42	PM41	PM40	FFF24H	FFH	R/W
PM6	1	1	1	1	1	1	PM61	PM60	FFF26H	FFH	R/W
PM12	1	1	PM125	1	1	PM122	PM121	1	FFF2CH	FFH	R/W

PMmn	Pmn 端子の入出力モードの選択
0	出力モード (出力バッファ・オン)
1	入力モード (出力バッファ・オフ)

備考 m=0, 1, 2, 4, 6, 12
n=0~7

注意 搭載していないビットには必ず初期値を設定してください。

4.3.2 ポート・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12, 13 (P0, P1, P2, P4, P6, P12, P13)

ポートの出カラッチの値を設定するレジスタです。

リードする場合、入力モード時は端子レベルが、出力モード時はポートの出カラッチの値が読み出されます^{注1}。

ポート・レジスタは、それぞれ1ビット・メモリ操作命令または8ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、P13は不定、その他は00Hになります。

注1. アナログ入力ポート (PMCx=1, PMx=1) に設定したポートをリードすると端子入力レベルに関係なく、常に0が読み出されます。

P125/RESET端子をRESET入力 (PORTSELB=1) に設定した場合、P125をリードすると、常に1が読み出されます。

図4-2 ポート・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12, 13 (P0, P1, P2, P4, P6, P12, P13) のフォーマット

10 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
P0	0	0	0	P04	P03	P02	P01	P00	FFF00H	00H (出カラッチ)	R/W
P4	0	0	0	0	0	0	0	P40	FFF04H	00H (出カラッチ)	R/W
P12	0	0	P125	0	0	0	0	0	FFF0CH	00H (出カラッチ)	R/W
P13	P137	0	0	0	0	0	0	0	FFF0DH	不定	R

16 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
P0	P07	P06	P05	P04	P03	P02	P01	P00	FFF00H	00H (出カラッチ)	R/W
P4	0	0	0	0	0	0	P41	P40	FFF04H	00H (出カラッチ)	R/W
P12	0	0	P125	0	0	P122	P121	0	FFF0CH	00H (出カラッチ)	R/W
P13	P137	0	0	0	0	0	0	0	FFF0DH	不定	R

20 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
P0	P07	P06	P05	P04	P03	P02	P01	P00	FFF00H	00H (出カラッチ)	R/W
P2	0	0	0	0	P23	P22	P21	P20	FFF02H	00H (出カラッチ)	R/W
P4	0	0	0	0	0	0	P41	P40	FFF04H	00H (出カラッチ)	R/W
P12	0	0	P125	0	0	P122	P121	0	FFF0CH	00H (出カラッチ)	R/W

P13	P137	0	0	0	0	0	0	0	FFF0DH	不定	R
-----	------	---	---	---	---	---	---	---	--------	----	---

24 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
P0	P07	P06	P05	P04	P03	P02	P01	P00	FFF00H	00H (出カラッチ)	R/W
P1	0	0	0	0	0	0	P11	P10	FFF01H	00H (出カラッチ)	R/W
P2	0	0	0	0	P23	P22	P21	P20	FFF02H	00H (出カラッチ)	R/W
P4	0	0	0	0	0	0	P41	P40	FFF04H	00H (出カラッチ)	R/W
P6	0	0	0	0	0	0	P61	P60	FFF06H	00H (出カラッチ)	R/W
P12	0	0	P125	0	0	P122	P121	0	FFF0CH	00H (出カラッチ)	R/W
P13	P137	0	0	0	0	0	0	0	FFF0DH	不定	R

32 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
P0	P07	P06	P05	P04	P03	P02	P01	P00	FFF00H	00H (出カラッチ)	R/W
P1	P17	P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	FFF01H	00H (出カラッチ)	R/W
P2	0	0	0	0	P23	P22	P21	P20	FFF02H	00H (出カラッチ)	R/W
P4	0	0	0	0	P43	P42	P41	P40	FFF04H	00H (出カラッチ)	R/W
P6	0	0	0	0	0	0	P61	P60	FFF06H	00H (出カラッチ)	R/W
P12	0	0	P125	0	0	P122	P121	0	FFF0CH	00H (出カラッチ)	R/W
P13	P137	0	0	0	0	0	0	0	FFF0DH	不定	R

Pmn	出カデータの制御 (出カモード時)	入カデータの読み出し (入カモード時)
0	0 を出力	ロウ・レベルを入力
1	1 を出力	ハイ・レベルを入力

備考 m=0, 1, 2, 4, 6, 12, 13
n=0~7

注意 搭載していないビットには必ず初期値を設定してください。

4.3.3 プルアップ抵抗オプション・レジスタ 0, 1, 2, 4, 12 (PU0, PU1, PU2, PU4, PU12)

内蔵プルアップ抵抗を使用するか、しないかを設定するレジスタです。プルアップ抵抗オプション・レジスタで内蔵プルアップ抵抗の使用を指定した端子で、次の使用条件を満たしたビットにのみ、ビット単位で内蔵プルアップ抵抗が使用できます。

内蔵プルアップ抵抗の使用条件：

- PMmn=1 (入力モード)
- PMCmn=0 (デジタル入出力)
- POMmn=0 (通常出力モード)

出力モードに設定したビットは、プルアップ抵抗オプション・レジスタの設定にかかわらず、内蔵プルアップ抵抗は接続されません。兼用機能の出力端子として使用するときやアナログ設定 (PMC=1) にしている場合も同様です。

プルアップ抵抗オプション・レジスタは、1ビット・メモリ操作命令または8ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、PU4 は 01H、PU12 は 20H、PU0, PU1, PU2 は 00H になります。

図 4-3 プルアップ抵抗オプション・レジスタ 0, 1, 2, 4, 12 (PU0, PU1, PU2, PU4, PU12) のフォーマット

10 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PU0	0	0	0	PU04	PU03	PU02	PU01	PU00	F0030H	00H	R/W
PU4	0	0	0	0	0	0	0	PU40	F0034H	01H	R/W
PU12	0	0	PU125 ^{注1}	0	0	0	0	0	F003CH	20H	R/W

16 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PU0	PU07	PU06	PU05	PU04	PU03	PU02	PU01	PU00	F0030H	00H	R/W
PU4	0	0	0	0	0	0	PU41	PU40	F0034H	01H	R/W
PU12	0	0	PU125 ^{注1}	0	0	PU122	PU121	0	F003CH	20H	R/W

20 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PU0	PU07	PU06	PU05	PU04	PU03	PU02	PU01	PU00	F0030H	00H	R/W
PU2	0	0	0	0	PU23	PU22	PU21	PU20	F0032H	00H	R/W
PU4	0	0	0	0	0	0	PU41	PU40	F0034H	01H	R/W

PU12	0	0	PU125 ^{注1}	0	0	PU122	PU121	0	F003CH	20H	R/W
------	---	---	---------------------	---	---	-------	-------	---	--------	-----	-----

24 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PU0	PU07	PU06	PU05	PU04	PU03	PU02	PU01	PU00	F0030H	00H	R/W
PU1	0	0	0	0	0	0	PU11	PU10	F0031H	00H	R/W
PU2	0	0	0	0	PU23	PU22	PU21	PU20	F0032H	00H	R/W
PU4	0	0	0	0	0	0	PU41	PU40	F0034H	01H	R/W
PU12	0	0	PU125 ^{注1}	0	0	PU122	PU121	0	F003CH	20H	R/W

32 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PU0	PU07	PU06	PU05	PU04	PU03	PU02	PU01	PU00	F0030H	00H	R/W
PU1	PU17	PU16	PU15	PU14	PU13	PU12	PU11	PU10	F0031H	00H	R/W
PU2	0	0	0	0	PU23	PU22	PU21	PU20	F0032H	00H	R/W
PU4	0	0	0	0	PU43	PU42	PU41	PU40	F0034H	01H	R/W
PU12	0	0	PU125 ^{注1}	0	0	PU122	PU121	0	F003CH	20H	R/W

PUmn	Pmn の内蔵プルアップ抵抗の選択
0	内蔵プルアップ抵抗を接続しない
1	内蔵プルアップ抵抗を接続する

注1. P125 端子 (PORTSELB=0) 設定時のみ操作することができます。
(RESET 入力 (PORTSELB=1) 設定時は、常時有効 (PU125=1) になります。)

備考 m=0, 1, 2, 4, 12
n=0~7

注意 搭載していないビットには必ず初期値を設定してください。

4.3.4 ポート出力モード・レジスタ 0, 1, 2, 4 (POM0, POM1, POM2, POM4)

CMOS 出力/N-ch オープン・ドレイン出力を 1 ビット単位で設定するレジスタです。

外部デバイスとの簡易 I²C 通信時の SDA00, SDA01 端子に N-ch オープン・ドレイン出力 (V_{DD} 耐圧) モードを選択できます。

1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

注意 N-ch オープン・ドレイン出力 (V_{DD} 耐圧) モード (POM_{mn}=1) を設定したビットは、内蔵プルアップ抵抗が接続されません。

図 4-4 ポート出力モード・レジスタ 0, 1, 2, 4 (POM0, POM1, POM2, POM4) のフォーマット

10 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
POM0	0	0	0	POM04	POM03	0	POM01	POM00	F0050H	00H	R/W

16 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
POM0	POM07	POM06	POM05	POM04	POM03	0	POM01	POM00	F0050H	00H	R/W

20 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
POM0	POM07	POM06	POM05	POM04	POM03	0	POM01	POM00	F0050H	00H	R/W
POM2	0	0	0	0	0	POM22	0	POM20	F0052H	00H	R/W
POM4	0	0	0	0	0	0	POM41	0	F0054H	00H	R/W

24 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
POM0	POM07	POM06	POM05	POM04	POM03	0	POM01	POM00	F0050H	00H	R/W
POM2	0	0	0	0	0	POM22	0	POM20	F0052H	00H	R/W
POM4	0	0	0	0	0	0	POM41	0	F0054H	00H	R/W

32 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
POM0	POM07	POM06	POM05	POM04	POM03	0	POM01	POM00	F0050H	00H	R/W
POM1	POM17	POM16	0	POM14	0	0	0	0	F0051H	00H	R/W

POM2	0	0	0	0	0	POM22	0	POM20	F0052H	00H	R/W
------	---	---	---	---	---	-------	---	-------	--------	-----	-----

POM4	0	0	0	0	0	0	POM41	0	F0054H	00H	R/W
------	---	---	---	---	---	---	-------	---	--------	-----	-----

POMmn	P0n 端子の出力モードの選択
0	通常出力モード
1	N-ch オープン・ドレイン出力 (V _{DD} 耐圧) モード

備考 m=0, 1, 2, 4
n=0~7

注意 搭載していないビットには必ず初期値を設定してください。

4.3.5 ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2)

デジタル入出力／アナログ入力を1ビット単位で設定するレジスタです。

ポート・モード・コントロール・レジスタは、1ビット・メモリ操作命令または8ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、FFHになります。

図4-5 ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2) のフォーマット

10 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PMC0	1	1	1	PMC04	PMC03	PMC02	PMC01	1	F0060H	FFH	R/W

16 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PMC0	PMC07	PMC06	PMC05	PMC04	PMC03	PMC02	PMC01	1	F0060H	FFH	R/W

20 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PMC0	PMC07	PMC06	PMC05	PMC04	PMC03	PMC02	PMC01	1	F0060H	FFH	R/W
PMC2	1	1	1	1	PMC23	PMC22	PMC21	PMC20	F0062H	FFH	R/W

24 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PMC0	PMC07	PMC06	PMC05	PMC04	PMC03	PMC02	PMC01	1	F0060H	FFH	R/W
PMC2	1	1	1	1	PMC23	PMC22	PMC21	PMC20	F0062H	FFH	R/W

32 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PMC0	PMC07	PMC06	PMC05	PMC04	PMC03	PMC02	PMC01	1	F0060H	FFH	R/W
PMC2	1	1	1	1	PMC23	PMC22	PMC21	PMC20	F0062H	FFH	R/W

PMCmn	P0n 端子のデジタル入出力／アナログ入力の選択
0	デジタル入出力（アナログ入力以外の兼用機能）
1	アナログ入力

備考 m=0, 2
n=1~7

注意 1. PMC0, PMC2 レジスタでアナログ入りに設定したポートは、ポート・モード・レジスタ 0, 2 (PM0, PM2) で入力モードに選択してください。

注意 2. 搭載していないビットには必ず初期値を設定してください。

4.3.6 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6)

周辺 I/O リダイレクト機能の許可／禁止を設定するレジスタです。

周辺 I/O リダイレクト機能は、兼用機能を割り当てるポートを切り替える機能です。

リダイレクトさせる機能は、PIOR0-6 レジスタでポートを割り当ててから、動作許可にしてください。

なお、リダイレクトの設定を変更できるのは、その機能を動作許可にするまでです。

PIOR0-6 レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 4-6 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6) のフォーマット

10 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PIOR0	0	0	0	PIOR04	PIOR03	PIOR02	0	PIOR00	F0077H	00H	R/W
PIOR3	0	0	0	0	0	PIOR32	0	0	F007CH	00H	R/W
PIOR4	0	0	0	0	0	0	0	PIOR40	F007BH	00H	R/W
PIOR6	0	0	0	0	PIOR63	0	0	PIOR60	F0076H	00H	R/W

16 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PIOR0	0	PIOR06	PIOR05	PIOR04	PIOR03	PIOR02	0	PIOR00	F0077H	00H	R/W
PIOR1	PIOR17	0	PIOR15	0	0	0	PIOR11	PIOR10	F0079H	00H	R/W
PIOR2	0	0	0	0	0	PIOR22	PIOR21	PIOR20	F0075H	00H	R/W
PIOR3	0	0	0	0	0	PIOR32	0	0	F007CH	00H	R/W
PIOR4	PIOR47	PIOR46	PIOR45	PIOR44	0	PIOR42	0	PIOR40	F007BH	00H	R/W
PIOR5	0	0	0	PIOR54	0	PIOR52	PIOR51	PIOR50	F007DH	00H	R/W
PIOR6	0	PIOR66	PIOR65	PIOR64	PIOR63	0	PIOR61	PIOR60	F0076H	00H	R/W

20 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PIOR0	0	PIOR06	PIOR05	PIOR04	PIOR03	PIOR02	PIOR01	PIOR00	F0077H	00H	R/W
PIOR1	PIOR17	PIOR16	PIOR15	0	PIOR13	0	PIOR11	PIOR10	F0079H	00H	R/W
PIOR2	0	0	0	0	PIOR23	PIOR22	PIOR21	PIOR20	F0075H	00H	R/W

PIOR3	0	0	0	0	0	PIOR32	0	PIOR30	F007CH	00H	R/W
PIOR4	PIOR47	PIOR46	PIOR45	PIOR44	0	PIOR42	PIOR41	PIOR40	F007BH	00H	R/W
PIOR5	0	0	PIOR55	PIOR54	PIOR53	PIOR52	PIOR51	PIOR50	F007DH	00H	R/W
PIOR6	0	PIOR66	PIOR65	PIOR64	PIOR63	0	PIOR61	PIOR60	F0076H	00H	R/W

24 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PIOR0	0	PIOR06	PIOR05	PIOR04	PIOR03	PIOR02	PIOR01	PIOR00	F0077H	00H	R/W
PIOR1	PIOR17	PIOR16	PIOR15	0	PIOR13	PIOR12	PIOR11	PIOR10	F0079H	00H	R/W
PIOR2	0	0	0	PIOR24	PIOR23	PIOR22	PIOR21	PIOR20	F0075H	00H	R/W
PIOR3	0	0	0	0	PIOR33	PIOR32	PIOR31	PIOR30	F007CH	00H	R/W
PIOR4	PIOR47	PIOR46	PIOR45	PIOR44	0	PIOR42	PIOR41	PIOR40	F007BH	00H	R/W
PIOR5	0	0	PIOR55	PIOR54	PIOR53	PIOR52	PIOR51	PIOR50	F007DH	00H	R/W
PIOR6	PIOR67	PIOR66	PIOR65	PIOR64	PIOR63	PIOR62	PIOR61	PIOR60	F0076H	00H	R/W

32 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
PIOR0	0	PIOR06	PIOR05	PIOR04	PIOR03	PIOR02	PIOR01	PIOR00	F0077H	00H	R/W
PIOR1	PIOR17	PIOR16	PIOR15	PIOR14	PIOR13	PIOR12	PIOR11	PIOR10	F0079H	00H	R/W
PIOR2	0	PIOR26	PIOR25	PIOR24	PIOR23	PIOR22	PIOR21	PIOR20	F0075H	00H	R/W
PIOR3	0	0	0	0	PIOR33	PIOR32	PIOR31	PIOR30	F007CH	00H	R/W
PIOR4	PIOR47	PIOR46	PIOR45	PIOR44	PIOR43	PIOR42	PIOR41	PIOR40	F007BH	00H	R/W
PIOR5	PIOR57	PIOR56	PIOR55	PIOR54	PIOR53	PIOR52	PIOR51	PIOR50	F007DH	00H	R/W
PIOR6	PIOR67	PIOR66	PIOR65	PIOR64	PIOR63	PIOR62	PIOR61	PIOR60	F0076H	00H	R/W

10 ピン製品

PIOR0 ビット	機能	設定値			
		0	1	2	3
PIOR04	TI02/TO02	P01	P00	—	—
PIOR03, PIOR02	TI01/TO01	P02	P40	P04	P01
PIOR00	TI00	P137	P03	—	—
	TO00	P03	P03	—	—

PIOR3 ビット	機能	設定値	
		0	1
PIOR32	SCLA0	P03	P00
	SDAA0	P04	P01

PIOR4 ビット	機能	設定値	
		0	1
PIOR40	INTP0	P137	P125

PIOR6 ビット	機能	設定値	
		0	1
PIOR63	VCOUT0	P02	P125
PIOR60	PCLBUZ0	P02	P40

16 ピン製品

PIOR0 ビット	機能	設定値							
		0	1	2	3	4	5	6	7
PIOR06~PIOR04	TI02/TO02	P01	P00	P02	P05	P41	—	—	—
PIOR03, PIOR02	TI01/TO01	P02	P40	P04	P01	—	—	—	—
PIOR00	TI00	P137	P03	—	—	—	—	—	—

PIOR1 ビット	機能	設定値			
		0	1	2	3
PIOR17	TI07/TO07	P121	P05	—	—
PIOR15	TI05/TO05	P122	P03	—	—
PIOR11, PIOR10	TI03	P41	P41	P06	—
	TO03	P41	P07	P06	—

PIOR2 ビット	機能	設定値			
		0	1	2	3
PIOR22	SCK11	P07	P00	—	—
	SCL11	P07	P00	—	—
	SI11	P06	P01	—	—
	SDA11	P06	P01	—	—
	SO11	P05	P02	—	—
PIOR21, PIOR20	SCK00/SCL00	P02	P06	P05	—
	SI00/RxD0/SDA00	P01	P05	P04	—
	SO00/TxD0	P00	P04	P03	—

PIOR3 ビット	機能	設定値	
		0	1
PIOR32	SCLA0	P06	P00
	SDAA0	P07	P01

PIOR4 ビット	機能	設定値			
		0	1	2	3
PIOR47, PIOR46	INTP4	P03	P41	P121	—
PIOR45, PIOR44	INTP3	P04	P121	P41	—
PIOR42	INTP2	P40	P122	—	—
PIOR40	INTP0	P137	P125	—	—

PIOR5 ビット	機能	設定値			
		0	1	2	3
PIOR54	INTP7	P02	P06	—	—
PIOR52	INTP6	P00	P05	—	—
PIOR51, PIOR50	INTP5	P01	P07	P121	—

PIOR6 ビット	機能	設定値							
		0	1	2	3	4	5	6	7
PIOR66	RTC1HZ	P41	P00	—	—	—	—	—	—
PIOR65~PIOR63	VCOUT1	P07	P07	P125	P07	P41	P125	P41	—
	VCOUT0	P02	P125	P02	P41	P02	P41	P125	—
PIOR61, PIOR60	PCLBUZ0	P02	P40	P06	—	—	—	—	—

20 ピン製品

PIOR0 ビット	機能	設定値							
		0	1	2	3	4	5	6	7
PIOR06~PIOR04	TI02/TO02	P01	P00	P02	P05	P41	—	—	—
PIOR03, PIOR02	TI01/TO01	P02	P40	P04	P01	—	—	—	—
PIOR01, PIOR00	TI00	P137	P03	P20	—	—	—	—	—
	TO00	P03	P03	P21	P20	—	—	—	—

PIOR1 ビット	機能	設定値			
		0	1	2	3
PIOR17	TI07/TO07	P121	P05	—	—
PIOR16	TI06/TO06	P04	P22	—	—
PIOR15	TI05/TO05	P122	P03	—	—
PIOR13	TI04/TO04	P07	P23	—	—
PIOR11, PIOR10	TI03	P41	P41	P06	P20
	TO03	P41	P07	P06	P20

PIOR2 ビット	機能	設定値			
		0	1	2	3
PIOR23, PIOR22	SCK11	P07	P00	P20	P07
	SCL11	P07	P00	P20	P23
	SI11	P06	P01	P125	P06
	SDA11	P06	P01	P41	P22
	SO11	P05	P02	P41	P05
PIOR21, PIOR20	SCK00/SCL00	P02	P06	P05	—
	SI00/RxD0/SDA00	P01	P05	P04	—
	SO00/TxD0	P00	P04	P03	—

PIOR3 ビット	機能	設定値	
		0	1
PIOR32	SCLA0	P06	P00
	SDAA0	P07	P01
PIOR30	RxD1	P03	P21
	TxD1	P04	P20

PIOR4 ビット	機能	設定値			
		0	1	2	3
PIOR47, PIOR46	INTP4	P03	P41	P121	—
PIOR45, PIOR44	INTP3	P04	P121	P41	—
PIOR42	INTP2	P40	P122	—	—
PIOR41	INTP1	P125	P20	—	—
PIOR40	INTP0	P137	P125	—	—

PIOR5 ビット	機能	設定値			
		0	1	2	3
PIOR55, PIOR54	INTP7	P02	P06	P21	—
PIOR53, PIOR52	INTP6	P00	P05	P23	—
PIOR51, PIOR50	INTP5	P01	P07	P121	P22

PIOR6 ビット	機能	設定値							
		0	1	2	3	4	5	6	7
PIOR66	RTC1HZ	P41	P00	—	—	—	—	—	—
PIOR65~PIOR63	VCOUT1	P07	P07	P125	P07	P41	P125	P41	—
	VCOUT0	P02	P125	P02	P41	P02	P41	P125	—
PIOR61, PIOR60	PCLBUZ0	P02	P40	P06	—	—	—	—	—

24 ピン製品

PIOR0 ビット	機能	設定値							
		0	1	2	3	4	5	6	7
PIOR06~PIOR04	TI02/TO02	P01	P00	P02	P05	P41	—	—	—
PIOR03, PIOR02	TI01/TO01	P02	P40	P04	P01	—	—	—	—
PIOR01, PIOR00	TI00	P137	P03	P20	—	—	—	—	—
	TO00	P03	P03	P21	P20	—	—	—	—

PIOR1 ビット	機能	設定値							
		0	1	2	3	4	5	6	7
PIOR17	TI07/TO07	P121	P05	—	—	—	—	—	—
PIOR16	TI06/TO06	P04	P22	—	—	—	—	—	—
PIOR15	TI05/TO05	P122	P03	—	—	—	—	—	—
PIOR13	TI04/TO04	P07	P23	—	—	—	—	—	—
PIOR12~PIOR10	TI03	P41	P41	P06	P20	p10	p11	—	—
	TO03	P41	P07	P06	P20	p10	p11	—	—

PIOR2 ビット	機能	設定値							
		0	1	2	3	4	5	6	7
PIOR24~PIOR22	SCK11	P07	P00	P20	P07	P10	P11	—	—
	SCL11	P07	P00	P20	P23	P10	P11	—	—
	SI11	P06	P01	P125	P06	P60	P00	—	—
	SDA11	P06	P01	P41	P22	P61	P00	—	—
	SO11	P05	P02	P41	P05	P61	P01	—	—
PIOR21, PIOR20	SCK00/SCL00	P02	P06	P05	—	—	—	—	—
	SI00/RxD0/SDA00	P01	P05	P04	—	—	—	—	—
	SO00/TxD0	P00	P04	P03	—	—	—	—	—

PIOR3 ビット	機能	設定値			
		0	1	2	3
PIOR33, PIOR32	SCLA0	P60	P06	P00	—
	SDAA0	P61	P07	P01	—
PIOR31, PIOR30	RxD1	P03	P21	P10	—
	TxD1	P04	P20	P11	—

PIOR4 ビット	機能	設定値			
		0	1	2	3
PIOR47, PIOR46	INTP4	P03	P41	P121	—
PIOR45, PIOR44	INTP3	P04	P121	P41	P60
PIOR42	INTP2	P40	P122	—	—
PIOR41	INTP1	P125	P20	—	—
PIOR40	INTP0	P137	P125	—	—

PIOR5 ビット	機能	設定値			
		0	1	2	3
PIOR55, PIOR54	INTP7	P02	P06	P21	P61
PIOR53, PIOR52	INTP6	P00	P05	P23	P60
PIOR51, PIOR50	INTP5	P01	P07	P121	P22

PIOR6 ビット	機能	設定値							
		0	1	2	3	4	5	6	7
PIOR67, PIOR66	RTC1HZ	P41	P00	P11	—	—	—	—	—
PIOR65~PIOR63	VCOU1	P07	P07	P125	P07	P41	P125	P41	—
	VCOU0	P02	P125	P02	P41	P02	P41	P125	—
PIOR62~PIOR60	PCLBUZ0	P02	P40	P06	P10	P11	—	—	—

32 ピン製品

PIOR0 ビット	機能	設定値							
		0	1	2	3	4	5	6	7
PIOR06~PIOR04	TI02/TO02	P01	P00	P02	P05	P41	—	—	—
PIOR03, PIOR02	TI01/TO01	P02	P40	P04	P01	—	—	—	—
PIOR01, PIOR00	TI00	P137	P03	P20	P42	—	—	—	—
	TO00	P03	P03	P21	P20	—	—	—	—

PIOR1 ビット	機能	設定値							
		0	1	2	3	4	5	6	7
PIOR17	TI07/TO07	P121	P05	—	—	—	—	—	—
PIOR16	TI06/TO06	P04	P22	—	—	—	—	—	—
PIOR15	TI05/TO05	P122	P03	—	—	—	—	—	—
PIOR14, PIOR13	TI04/TO04	P07	P23	P17	—	—	—	—	—
PIOR12~PIOR10	TI03	P41	P41	P06	P20	p10	p11	P16	—
	TO03	P41	P07	P06	P20	p10	p11	P16	—

PIOR2 ビット	機能	設定値							
		0	1	2	3	4	5	6	7
PIOR26, PIOR25	SCK20/SCL20	P41	P02	P13	—	—	—	—	—
	SI20/RxD2/SDA20	P20	P16	P14	—	—	—	—	—
	SO20/TxD2	P21	P17	P15	—	—	—	—	—
PIOR24~PIOR22	SCK11	P07	P00	P20	P07	P10	P11	P13	—
	SCL11	P07	P00	P20	P23	P10	P11	P13	—
	SI11	P06	P01	P125	P06	P60	P00	P14	—
	SDA11	P06	P01	P41	P22	P61	P00	P14	—
	SO11	P05	P02	P41	P05	P61	P01	P15	—
PIOR21, PIOR20	SCK00/SCL00	P02	P06	P05	—	—	—	—	—
	SI00/RxD0/SDA00	P01	P05	P04	—	—	—	—	—
	SO00/TxD0	P00	P04	P03	—	—	—	—	—

PIOR3 ビット	機能	設定値			
		0	1	2	3
PIOR33, PIOR32	SCLA0	P60	P06	P00	P16
	SDAA0	P61	P07	P01	P17
PIOR31, PIOR30	RxD1	P03	P21	P10	P20
	TxD1	P04	P20	P11	P42

PIOR4 ビット	機能	設定値			
		0	1	2	3
PIOR47, PIOR46	INTP4	P03	P41	P121	P13
PIOR45, PIOR44	INTP3	P04	P121	P41	P60
PIOR43, PIOR42	INTP2	P40	P122	P13	P14
PIOR41	INTP1	P125	P20	—	—
PIOR40	INTP0	P137	P125	—	—

PIOR5 ビット	機能	設定値			
		0	1	2	3
PIOR57	INTP9	P11	P15	—	—
PIOR56	INTP8	P10	P12	—	—
PIOR55, PIOR54	INTP7	P02	P06	P21	P61
PIOR53, PIOR52	INTP6	P00	P05	P23	P60
PIOR51, PIOR50	INTP5	P01	P07	P121	P22

PIOR6 ビット	機能	設定値							
		0	1	2	3	4	5	6	7
PIOR67, PIOR66	RTC1HZ	P41	P00	P11	P13	—	—	—	—
PIOR65~PIOR63	VCOUT1	P07	P07	P125	P07	P41	P125	P41	—
	VCOUT0	P02	P125	P02	P41	P02	P41	P125	—
PIOR62~PIOR60	PCLBUZ0	P02	P40	P06	P10	P11	—	—	—

4.3.7 タッチ端子機能選択レジスタ 0-1 (TSSEL0-1)

P01, P03-P07, P16, P17, P20-P23, P41-P43 端子をタッチ端子機能以外（兼用機能）／タッチ端子機能のどちらで使用するかを設定するレジスタです。

TSSEL0-1 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 4-7 タッチ端子機能選択レジスタ 0-1 (TSSEL0-1) のフォーマット

アドレス : F030AH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
TSSEL0	TSSEL07	TSSEL06	TSSEL05	TSSEL04	TSSEL03	TSSEL02	TSSEL01	TSSEL00

アドレス : F030BH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
TSSEL1	0	TSSEL14	TSSEL13	TSSEL12	TSSEL11	TSSEL10	TSSEL09	TSSEL08

TSSELxx (xx=0-14)	Pmn 端子のタッチ端子機能以外（兼用機能）／タッチ端子機能の指定 (m=0, 1, 2, 4、n=0-7)
0	タッチ端子機能以外（兼用機能）として使用
1	タッチ端子機能として使用

備考 タッチ端子機能として使用する (TSSELxx=1) 場合には必ず PUm レジスタの PUm_n ビット=0、POMm レジスタの POMm_n ビット=0、PIMm レジスタの PIMm_n ビット=0 に設定してください。

- 10pin 製品 : TSSEL00/03/04 のみ有効
- 16pin 製品 : TSSEL00/03/04/05/06/07/13 のみ有効
- 20/24pin 製品 : TSSEL00/03/04/05/06/07/08/09/10/11/13 のみ有効

4.3.8 TSCAP 端子の設定レジスタ (VTSEL)

タッチ端子機能を使用する場合（任意の TSSELxx ビット=1 を設定した時）、VTSEL レジスタの設定は有効になります。P02 ポートの入力禁止/P02 ポートの入力許可を選択するレジスタです。

VTSEL レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 4-8 TSCAP 端子の設定レジスタ (VTSEL) のフォーマット

32 ピン製品

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	アドレス	リセット時	R/W
VTSEL	0	0	0	0	0	0	0	VTSEL0	F030DH	00H	R/W

VTSEL0	P02 ポートの入力禁止/許可の設定
0	タッチ端子機能を使用する場合、P02 ポートの入力禁止
1	タッチ端子機能を使用する場合、P02 ポートの入力許可

4.4 ポート機能の動作

ポートの動作は、次に示すように入出力モードの設定によって異なります。

4.4.1 入出力ポートへの書き込み

(1) 出力モードの場合

転送命令で、出力ラッチに値を書き込みます。また、出力ラッチの内容が端子より出力されます。一度出力ラッチに書き込まれたデータは、もう一度出力ラッチにデータを書き込むまで保持されます。また、リセット信号が発生したときに、出力ラッチのデータはクリアされます。

(2) 入力モードの場合

転送命令で、出力ラッチに値を書き込みます。しかし、出力バッファがオフしていますので、端子の状態は変化しません。このため、入力と出力が混在するポートでのバイト書き込みができます。一度出力ラッチに書き込まれたデータは、もう一度出力ラッチにデータを書き込むまで保持されます。また、リセット信号が発生したときに、出力ラッチのデータはクリアされます。

4.4.2 入出力ポートからの読み出し

(1) 出力モードの場合

転送命令で、出力ラッチの内容が読み出せます。出力ラッチの内容は変化しません。

(2) 入力モードの場合

転送命令で、端子の状態が読み出せます。出力ラッチの内容は変化しません。

4.4.3 入出力ポートでの演算

(1) 出力モードの場合

出力ラッチの内容と演算を行い、結果を出力ラッチに書き込みます。また、出力ラッチの内容が端子より出力されず。一度出力ラッチに書き込まれたデータは、もう一度出力ラッチにデータを書き込むまで保持されます。また、リセット信号が発生したときに、出力ラッチのデータはクリアされます。

(2) 入力モードの場合

端子レベルをリードし、その内容と演算を行います。演算結果を出力ラッチに書き込みます。ただし、出力バッファがオフしているので、端子の状態は変化しません。このため、入力と出力が混在するポートでのバイト書き込みができます。また、リセット信号が発生したときに、出力ラッチのデータはクリアされます。


4.5 兼用機能使用時のレジスタ設定

4.5.1 兼用機能使用時の基本的な考え方

最初に、アナログ入力と兼用している端子については、アナログ入力で使用するかデジタル入出力で使用するかをポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2) で設定してください。

デジタル入出力で使用する端子の出力回路の基本的な構成を図4-9に示します。ポートの出力ラッチの出力と兼用しているSAU機能の出力はANDゲートに入力されます。ANDゲートの出力はORゲートに入力されます。ORゲートのほかの入力には、兼用しているSAU以外の機能(TAU、クロック/ブザー出力、IICA等)の出力が接続されています。このような端子をポート機能または兼用機能として使用する場合には、使用しない兼用機能が使用したい機能の出力を邪魔しないようになっている必要があります。このときの基本的な設定の考え方を表4-7に示します。

図4-9 端子の出力回路の基本的な構成

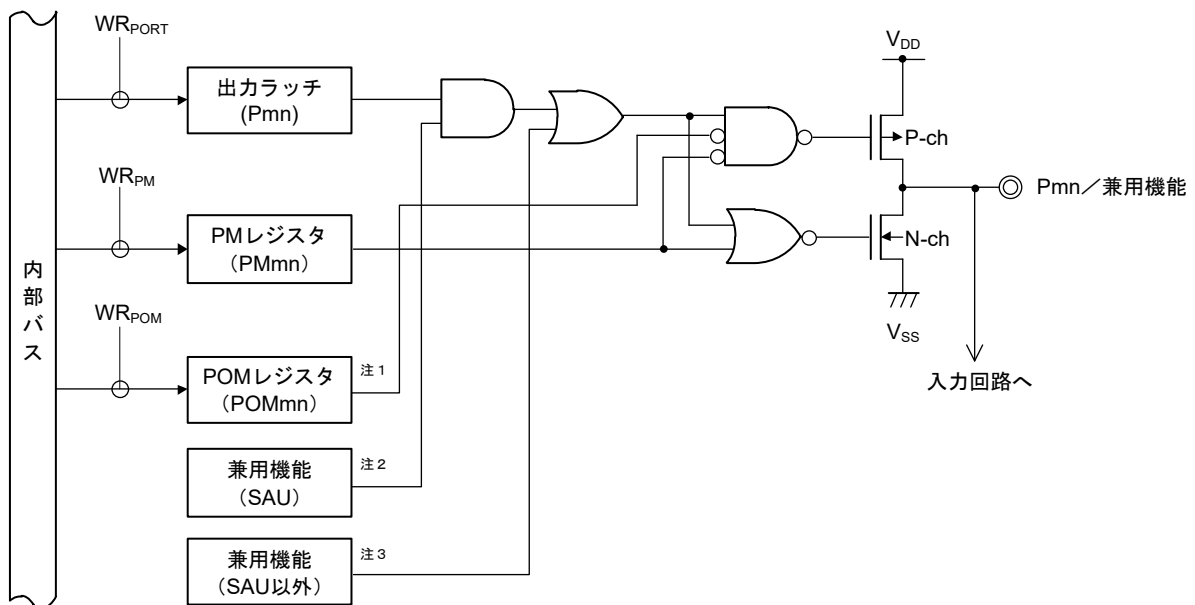

注1. POMレジスタがない場合には、この信号はLow (0) と考えてください。

注2. 兼用機能がない場合には、この信号はHigh (1) と考えてください。

注3. 兼用機能がない場合には、この信号はLow (0) と考えてください。

備考 m: ポート番号 (m=0, 1, 2, 4, 6, 12, 13)、n: ビット番号 (n=0~7)

表 4-7 基本的な設定の考え方

使用する端子の出力機能	使用しない兼用機能の出力設定		
	ポート機能	SAU の出力機能	SAU 以外の出力機能
ポート出力機能	—	出力は High (1)	出力は Low (0)
SAU の出力機能	High (1)	—	出力は Low (0)
SAU 以外の出力機能	Low (0)	don't care	出力は Low (0) 注1

注1. 1つの端子に SAU 以外の出力機能が複数兼用になっていることがあるので、使用しない兼用機能の出力は Low (0) にしておく必要があります。具体的な設定方法については、「4.5.2 出力機能を使用しない兼用機能のレジスタ設定」を参照してください。

4.5.2 出力機能を使用しない兼用機能のレジスタ設定

端子の兼用機能の出力を使用しない場合には、次に示す設定を行ってください。なお、周辺 I/O リダイレクト機能の対象になっている場合には、周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6) を設定することで、出力を他の端子に切り替えることもできます。これにより、対象の端子に割り当てられたポート機能または他の兼用機能を使用することが可能となります。

(1) SOp=1/TxDq=1 (SAU のシリアル出力 (SOp/TxDq) を使用しない場合の設定)

SAU をシリアル入力のみで使用するなど、シリアル出力 (SOp/TxDq) を使用しない場合は、使用しない出力に対応したシリアル出力許可レジスタ 0 (SOE0) のビットを 0 (出力禁止) に設定し、シリアル出力レジスタ 0 (SO0) の SO0n ビットを 1 (High) に設定してください。これは初期状態と同じ設定です。

(2) SCKp=1/SDAr=1/SCLr=1 (SAU のチャンネル n を使用しない場合の設定)

SAU を使用しない場合は、シリアル・チャンネル許可ステータス・レジスタ 0 (SE0) のビット n (SE0n) を 0 (動作停止状態) に設定し、使用しない出力に対応したシリアル出力許可レジスタ 0 (SOE0) のビットを 0 (出力禁止) に設定し、シリアル出力レジスタ 0 (SO0) の SO0n ビットと CKO0n ビットを 1 (High) に設定してください。これは初期状態と同じ設定です。

(3) TO0n=0 (TAU のチャンネル n の出力を使用しない場合の設定)

TAU の TO0n 出力を使用しない場合は、使用しない出力に対応したタイマ出力許可レジスタ 0 (TOE0) のビットを 0 (出力禁止)、タイマ出力レジスタ 0 (TO0) のビットを 0 (Low) に設定してください。これは初期状態と同じ設定です。

(4) SDAA0=0/SCLA0=0 (IICA を使用しない場合の設定)

IICA を使用しない場合は、IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) の IICE0 ビットを 0 (動作停止) にしてください。これは初期状態と同じ設定です。

(5) PCLBUZ0=0 (クロック出力/ブザー出力を使用しない場合の設定)

クロック出力/ブザー出力を使用しない場合は、クロック出力選択レジスタ 0 (CKS0) の PCLOE0 ビットを 0 (出力禁止) にしてください。これは初期状態と同じ設定です。

4.5.3 使用するポート機能および兼用機能のレジスタ設定例

使用するポート機能および兼用機能のレジスタ設定例を表 4-8 に示します。ポート機能を制御するレジスタを表 4-8 のように設定してください。なお、表 4-8 の表記については次の備考を参照してください。

備考 — : 対象外

x : don't care

PIORr : 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ r (r=0-6)

POMp : ポート出力モード・レジスタ p (p=0, 1, 2, 4)

PMCq : ポート・モード・コントロール・レジスタ q (q=0, 2)

PMn : ポート・モード・レジスタ n (n=0, 1, 2, 4, 6, 12)

Pm : ポートの出力ラッチ (m=0, 1, 2, 4, 6, 12, 13)

TSSElt : タッチ端子機能選択レジスタ t (t=0, 1)

() 内の機能は、周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6 (PIOR0-6) の設定により、割り当て可能です。

表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (1/14)

端子名称	使用機能		PIORr	POMp	PMCq	PMn	Pm	TSSElt	兼用機能出力		32 ピン	24 ピン	20 ピン	16 ピン	10 ピン
	機能名称	入出力							SAU の出力機能	SAU 以外					
P00	P00	入力	—	x	—	1	x	—	x	x	○	○	○	○	○
		出力	—	0	—	0	0/1	—	TxD0/SO00=1 (SCK11/SCL11)=1 ^{注1} SDA11=1 ^{注3}	(TO02)=0 (SCLA0)=0 (RTC1HZ)=0 ^{注1}	○	○	○	○	○
		N-chOD 出力	—	1	—	0	0/1	—							
	SO00	出力	PIOR21=0 PIOR20=0	0/1	—	0	1	—	(SCK11/SCL11)=1 ^{注1} SDA11=1 ^{注3}	(TO02)=0 (SCLA0)=0 (RTC1HZ)=0 ^{注1}	○	○	○	○	○
	TxD0	出力		0/1	—	0	1	—			○	○	○	○	○
	INTP6	入力	PIOR53=0 PIOR52=0	x	—	1	x	—	x	x	○	○	○	○	○
	(TI02)	入力	PIOR06=0	x	—	1	x	—	x	x	○	○	○	○	○
	(TO02)	出力	PIOR05=0 PIOR04=1	0	—	0	0	—	x	(SCLA0)=0 (RTC1HZ)=0 ^{注1}	○	○	○	○	○
	(SI11)	入力	PIOR24=1	x	—	1	x	—	x	x	○	○	—	—	—
	(SDA11)	入出力	PIOR23=0 PIOR22=1	1	—	0	1	—	TxD0/SO00=1 (SCK11/SCL11)=1 ^{注1}	(TO02)=0 (SCLA0)=0 (RTC1HZ)=0 ^{注1}	○	○	—	—	—
	(SCK11)	入力	PIOR24=0	x	—	1	x	—	x	x	○	○	○	○	—
		出力	PIOR23=0	0/1	—	0	1	—	TxD0/SO00=1	(TO02)=0					
	(SCL11)	出力	PIOR22=1	0/1	—	0	1	—	SDA11=1 ^{注3}	(SCLA0)=0 (RTC1HZ)=0 ^{注1}	○	○	○	○	—
	(SCLA0)	入出力	PIOR33=1 PIOR32=0	1	—	0	0	—	TxD0/SO00=1 (SCK11/SCL11)=1 ^{注1} SDA11=1 ^{注3}	(TO02)=0 (RTC1HZ)=0 ^{注1}	○	○	○	○	○
(RTC1HZ)	出力	PIOR67=0 PIOR66=1	0	—	0	0	—	x	(TO02)=0 (SCLA0)=0	○	○	○	○	—	

表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (2/14)

端子名称	使用機能		PIORr	POMp	PMCq	PMn	Pm	TSSElt	兼用機能出力		32 ピン	24 ピン	20 ピン	16 ピン	10 ピン		
	機能名称	入出力							SAU の出力機能							SAU 以外	
P01	P01	入力	—	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	○	○		
		出力	—	0	0	0	0/1	0	SDA00=1 (SO11)=1 注3 (SDA11)=1 注1	TO02=0 (TO01)=0 (SDAA0)=0							
		N-chOD 出力	—	1	0	0	0/1	0									
	ANI0	アナログ入力	—	×	1	1	×	0	×	×	○	○	○	○	○		
	TS00	入出力	×	×	×	1	0	1	×	×	○	○	○	○	○		
	SI00	入力	PIOR21=0 PIOR20=0	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	○	○		
	RxD0	入力		×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	○	○		
	SDA00	入出力		1	0	0	1	0	(SO11)=1 注3 (SDA11)=1 注1	TO02=0 (TO01)=0 (SDAA0)=0	○	○	○	○	○		
	INTP5	入力	PIOR51=0 PIOR50=0	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	○	○		
	(TI01)	入力	PIOR03=1 PIOR02=1	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	○	○		
	(TO01)	出力		0	0	0	0	0	×	TO02=0 (SDAA0)=0	○	○	○	○	○		
	TI02	入力	PIOR06=0 PIOR05=0 PIOR04=0	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	○	○		
	TO02	出力		0	0	0	0	0	×	(TO01)=0 (SDAA0)=0	○	○	○	○	○		
	(SI11)	入力	PIOR24=0 PIOR23=0 PIOR22=1	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	○	—		
	(SDA11)	入出力		1	0	0	1	0	SDA00=1 (SO11)=1 注3	TO02=0 (TO01)=0 (SDAA0)=0	○	○	○	○	—		
	(SDAA0)	入出力	PIOR33=1 PIOR32=0	1	0	0	0	0	×	TO02=0 (TO01)=0	○	○	○	○	○		
(SO11)	入出力	PIOR24=1 PIOR23=0 PIOR22=1	0/1	0	0	1	0	SDA00=1 (SDA11)=1 注 1	TO02=0 (TO01)=0 (SDAA0)=0	○	○	—	—	—			

表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (3/14)

端子名称	使用機能		PIORr	POMp	PMCq	PMn	Pm	TSSElt	兼用機能出力		32 ピン	24 ピン	20 ピン	16 ピン	10 ピン
	機能名称	入出力							SAU の出力機能	SAU 以外					
P02	P02	入力	—	—	0	1	x	—	x	x	○	○	○	○	○
		出力	—	—	0	0	0/1	—	SCK00/SCL00=1 (SCK20/SCL20)=1 ^{注4} (SO11)=1 ^{注1}	PCLBUZ0=0 VCOUT0=0 TO01=0 (TO02)=0 ^{注1}	○	○	○	○	○
	ANI1	アナログ入力	—	—	1	1	x	—	x	x	○	○	○	○	○
	TS03	—	—	x	1	x	—	—	x	x	○	○	○	○	○
	SCK00	入力	PIOR21=0 PIOR20=0	—	0	1	x	—	x	x	○	○	○	○	○
		出力		—	0	0	1	—	(SCK20/SCL20)=1 ^{注4} (SO11)=1 ^{注1}	PCLBUZ0=0 VCOUT0=0 TO01=0 (TO02)=0 ^{注1}	○	○	○	○	○
	SCL00	出力	—	0	0	1	—	—	—	—	○	○	○	○	○
	(SCK20)	入力	PIOR26=0 PIOR25=1	—	0	1	x	—	x	x	○	—	—	—	—
		出力		—	0	0	1	—	SCK00/SCL00=1 (SO11)=1 ^{注1}	PCLBUZ0=0 VCOUT0=0 TO01=0 (TO02)=0 ^{注1}	○	—	—	—	—
	(SCL20)	出力	—	0	0	1	—	—	—	—	○	—	—	—	—
	PCLBUZ0	出力	PIOR62=0 PIOR61=0 PIOR60=0	—	0	0	0	—	x	VCOUT0=0 TO01=0 (TO02)=0 ^{注1}	○	○	○	○	○
	VCOUT0	出力	PIOR65=0 PIOR64=0 PIOR63=0	—	0	0	0	—	x	PCLBUZ0=0 TO01=0 (TO02)=0 ^{注1}	○	○	○	○	○
	INTP7	入力	PIOR55=0 PIOR54=0	—	0	1	x	—	x	x	○	○	○	○	○
	(TI02)	入力	PIOR06=0 PIOR05=1 PIOR04=0	—	0	1	x	—	x	x	○	○	○	○	—
	(TO02)	出力		—	0	0	0	—	x	PCLBUZ0=0 VCOUT0=0 TO01=0	○	○	○	○	—
	TI01	入力	PIOR03=0 PIOR02=0	—	0	1	x	—	x	x	○	○	○	○	○
	TO01	出力		—	0	0	0	—	x	PCLBUZ0=0 VCOUT0=0 (TO02)=0 ^{注1}	○	○	○	○	○
	(SO11)	出力	PIOR24=0 PIOR23=0 PIOR22=1	—	0	0	1	—	SCK00/SCL00=1 (SCK20/SCL20)=1 ^{注4}	PCLBUZ0=0 VCOUT0=0 TO01=0 (TO02)=0 ^{注1}	○	○	○	○	—
P03	P03	入力	—	x	0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	○
		出力	—	x	0	0	0/1	0	(SO00/TxD0)=1 ^{注1}	TO00=0 (TO05)=0 ^{注1} SCLA0=0 ^{注5}	○	○	○	○	○
		N-chOD 出力	—	1	0	0	0/1	0	—	—	○	○	○	○	○
	ANI2	アナログ入力	—	x	1	1	x	0	x	x	○	○	○	○	○
	TS03	入出力	x	x	x	1	0	1	x	x	○	○	○	○	○
	TO00	出力	PIOR01=0 PIOR00=0	x	0	0	0	0	x	(TO05)=0 ^{注1} SCLA0=0 ^{注5}	○	○	○	○	○
	INTP4	入力	PIOR47=0 PIOR46=0	x	0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	○
	IVCMP0	入力	—	x	1	1	x	0	x	x	○	○	○	○	○
	(TI00)	入力	PIOR01=0 PIOR00=1	x	0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	○
	(TI05)	入力	PIOR15=1	x	0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	—
	(TO05)	出力	PIOR15=1	x	0	0	0	0	x	TO00=0 SCLA0=0 ^{注5}	○	○	○	○	—
	(SO00)	出力	PIOR21=1 PIOR20=0	0/1	0	0	1	0	x	TO00=0	○	○	○	○	—
	(TxD0)	出力		0/1	0	0	1	0	x	TO05=0 ^{注1} SCLA0=0 ^{注5}	○	○	○	○	—
	RxD1	入力	PIOR31=0 PIOR30=0	x	0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	—
SCLA0	入出力	PIOR32=0	1	0	0	0	0	x	TO00=0 (TO05)=0 ^{注1}	—	—	—	—	○	

★

表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (4/14)

端子名称	使用機能		PIORr	POMp	PMCq	PMn	Pm	TSSElt	兼用機能出力		32 ピン	24 ピン	20 ピン	16 ピン	10 ピン
	機能名称	入出力							SAU の出力機能	SAU 以外					
P04	P04	入力	—	x	0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	○
		出力	—	x	0	0	0/1	0	(SO00/TxD0)=1 ^{注1}	TO06=0 ^{注1}	○	○	○	○	○
		N-chOD 出力	—	1	0	0	0/1	0	TxD1=1 ^{注1}	(TO01)=0					
	ANI3	アナログ入力	—	x	1	1	x	0	x	x	○	○	○	○	○
	TS04	入出力	x	x	x	1	0	1	x	x	○	○	○	○	○
	(TI01)	入力	PIOR03=1 PIOR02=0	x	0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	○
	(TO01)	出力		0	0	0	0	0	x	TO06=0 ^{注1}	○	○	○	○	○
	TI06	入力	PIOR16=0	x	0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	—
	TO06	出力		0	0	0	0	0	x	(TO01)=0	○	○	○	○	—
	IVREF0	入力	—	x	1	1	x	0	x	x	○	○	○	○	○
	INTP3	入力	PIOR45=0 PIOR44=0	x	0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	○
	(SI00)	入力	PIOR21=1 PIOR20=0	x	0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	—
	(RxDO)	入力		x	0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	—
	(SDA00)	入出力		1	0	0	1	0	(SO00/TxD0)=1 ^{注1}	TO06=0 ^{注1}	○	○	○	○	—
	(SO00)	出力	PIOR21=0 PIOR20=1	0/1	0	0	1	0	(SO00/TxD0)=1 ^{注1}	TO06=0 ^{注1}	○	○	○	○	—
	(TxD0)	出力		0/1	0	0	1	0	TxD1=1 ^{注1}	(TO01)=0	○	○	○	○	—
TxD1	出力	PIOR31=0 PIOR30=0	0/1	0	0	1	0	(SO00/TxD0)=1 ^{注1}	TO06=0 ^{注1}	○	○	○	○	—	
SDAA0	入出力	PIOR32=0	1	0	0	0	0	x	TO06=0 ^{注1}	—	—	—	—	○	
P05	P05	入力	—	x	0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	—
		出力	—	0	0	0	0/1	0	SO11=1	(TO02)=0	○	○	○	○	—
		N-chOD 出力	—	1	0	0	0/1	0	(SCK00/SCL00)=1	(TO07)=0					
	ANI4	アナログ入力	—	x	1	1	x	0	x	x	○	○	○	○	—
	TS05	入出力	x	x	x	1	0	1	x	x	○	○	○	○	—
	IVCMP1	入力	—	x	1	1	x	0	x	x	○	○	○	○	—
	(TI02)	入力	PIOR06=0 PIOR05=1 PIOR04=1	x	0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	—
	(TO02)	出力		0	0	0	0	0	x	(TO07)=0	○	○	○	○	—
	(TI07)	入力	PIOR17=1	x	0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	—
	(TO07)	出力		0	0	0	0	0	x	(TO02)=0	○	○	○	○	—
	SO11	出力	PIOR24=0 PIOR23=0 PIOR22=0	0/1	0	0	1	0	(SCK00/SCL00)=1	(TO02)=0	○	○	○	○	—
	(INTP6)	入力	PIOR53=0 PIOR52=1	x	0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	—
	(SCK00)	入力	PIOR21=1 PIOR20=0	x	0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	—
		出力		0/1	0	0	1	0	SO11=1	(TO02)=0	○	○	○	○	—
	(SCL00)	出力		0/1	0	0	1	0	(SDA00)=1	(TO07)=0					
	(SI00)	入力	PIOR21=0 PIOR20=1	x	0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	—
(RxDO)	入力	x		0	1	x	0	x	x	○	○	○	○	—	
(SDA00)	入出力	1		0	0	1	0	x	x	○	○	○	○	—	

表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (5/14)

端子名称	使用機能		PIORr	POMp	PMCq	PMn	Pm	TSSElt	兼用機能出力		32 ピン	24 ピン	20 ピン	16 ピン	10 ピン		
	機能名称	入出力							SAU の出力機能							SAU 以外	
									SAU の出力機能	SAU 以外						SAU の出力機能	SAU 以外
P06	P06	入力	—	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	○	—		
		出力	—	0	0	0	0/1	0	SDA11=1 (SCK00/SCL00)=1	SCLA0=0 ^{注6} (SCLA0)=0 ^{注3} (TO03)=0 (PCLBUZ)=0	○	○	○	○	—		
		N-chOD 出力	—	1	0	0	0/1	0									
	ANI5	アナログ入力	—	×	1	1	×	0	×	×	○	○	○	○	—		
	TS06	入出力	×	×	×	1	0	1	×	×	○	○	○	○	—		
	IVREF1	入力	—	×	1	1	×	0	×	×	○	○	○	○	—		
	SI11	入力	PIOR24=0 PIOR23=0 PIOR22=0	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	○	—		
	SDA11	入出力	PIOR24=0 PIOR23=0 PIOR22=0	1	0	0	1	0	(SCK00/SCL00)=1	SCLA0=0 ^{注6} (SCLA0)=0 ^{注3} (TO03)=0 (PCLBUZ)=0	○	○	○	○	—		
	SCLA0	入出力	PIOR32=0	1	0	0	0	0	×	(TO03)=0 (PCLBUZ)=0	—	—	○	○	—		
	(SCLA0)	入出力	PIOR33=0 PIOR32=1	1	0	0	0	0	×	(TO03)=0 (PCLBUZ)=0	○	○	—	—	—		
	(INTP7)	入力	PIOR55=0 PIOR54=1	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	○	—		
	(TI03)	入力	PIOR12=0 PIOR11=1 PIOR10=0	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	○	—		
	(TO03)	出力		0	0	0	0	0	×	×	○	○	○	○	—		
	(PCLBUZ0)	出力	PIOR62=0 PIOR61=1 PIOR60=0	0	0	0	0	0	×	SCLA0=0 ^{注6} (SCLA0)=0 ^{注3} (TO03)=0	○	○	○	○	—		
	(SCK00)	入力	PIOR21=0 PIOR20=1	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	○	—		
出力		0/1		0	0	1	0	SDA11=1	SCLA0=0 ^{注6} (SCLA0)=0 ^{注3} (TO03)=0 (PCLBUZ)=0	○	○	○	○	—			
(SCL00)	出力	0/1	0	0	1	0	○			○	○	○	—				

表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (6/14)

端子名称	使用機能		PIORr	POMp	PMCq	PMn	Pm	TSSElt	兼用機能出力		32 ピン	24 ピン	20 ピン	16 ピン	10 ピン
	機能名称	入出力							SAU の出力機能	SAU 以外					
P07	P07	入力	—	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	○	—
		出力	—	0	0	0	0/1	0	SCK11/SCL11=1	VCOUT1=0 (TO03)=0 TO04=0 SDAA0=0 ^{注6} (SDAA0)=0 ^{注3}	○	○	○	○	—
		N-chOD 出力	—	1	0	0	0/1	0							
	ANI6	アナログ入力	—	×	1	1	×	0	×	×	○	○	○	○	—
	TS07	入出力	×	×	×	1	0	1	×	×	○	○	○	○	—
	TI04	入力	PIOR14=0 PIOR13=0	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	○	—
	TO04	出力		0	0	0	0	0	×	VCOUT1=0 (TO03)=0 SDAA0=0 ^{注6} (SDAA0)=0 ^{注3}	○	○	○	○	—
	(TO03)	出力	PIOR12=0 PIOR11=0 PIOR10=1	0	0	0	0	0	×	VCOUT1=0 TO04=0 SDAA0=0 ^{注6} (SDAA0)=0 ^{注3}	○	○	○	○	—
	SCK11	入力	PIOR24=0 PIOR23=0 PIOR22=0	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	○	—
		出力		0/1	0	0	1	0	×	VCOUT1=0 (TO03)=0 TO04=0 SDAA0=0 ^{注6} (SDAA0)=0 ^{注3}					
	SCL11	出力	PIOR24=0 PIOR23=0 PIOR22=0	0/1	0	0	1	0	×	VCOUT1=0 (TO03)=0 SDAA0=0 ^{注6} (SDAA0)=0 ^{注3}	○	○	○	○	—
	SDAA0	入出力	PIOR32=0	1	0	0	0	0	×	VCOUT1=0 (TO03)=0 TO04=0	—	—	○	○	—
	(SDAA0)	入出力	PIOR33=0 PIOR32=1	1	0	0	0	0	×	VCOUT1=0 (TO03)=0 TO04=0	○	○	—	—	—
VCOUT1	出力	PIOR65=0 PIOR64=0 PIOR63=0	0	0	0	0	0	×	(TO03)=0 TO04=0 SDAA0=0 ^{注6} (SDAA0)=0 ^{注3}	○	○	○	○	—	
(INTP5)	入力	PIOR51=0 PIOR50=1	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	○	—	
P10	P10	入力	—	—	—	1	×	—	×	×	○	○	—	—	—
		出力	—	—	—	0	0/1	—	(SCK11/SCL11)=1	(TO03)=0 (PCLBUZ0)=0					
	INTP8	入力	PIOR56=0	—	—	1	×	—	×	×	○	○	—	—	—
	(TI03)	入力	PIOR12=1 PIOR11=0 PIOR10=0	—	—	1	×	—	—	×	○	○	—	—	—
	(TO03)	出力		—	—	0	0	—	×	(PCLBUZ0)=0	○	○	—	—	—
	(RxD1)	入力	PIOR31=1 PIOR30=0	—	—	1	×	—	×	×	○	○	—	—	—
	(PCLBUZ0)	出力	PIOR62=0 PIOR61=1 PIOR60=1	—	—	0	0	—	×	(TO03)=0	○	○	—	—	—
	(SCK11)	入力	PIOR24=1 PIOR23=0 PIOR22=0	—	—	1	×	—	×	×	○	○	—	—	—
出力		—		—	0	1	—	×	(TO03)=0						
(SCL11)	出力	—	—	0	1	—	—	×	(PCLBUZ0)=0	○	○	—	—	—	

★

表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (7/14)

端子名称	使用機能		PIORr	POMp	PMCq	PMn	Pm	TSSElt	兼用機能出力		32 ピン	24 ピン	20 ピン	16 ピン	10 ピン
	機能名称	入出力							SAU の出力機能	SAU 以外					
P11	P11	入力	—	—	—	1	x	—	x	x	○	○	—	—	—
		出力	—	—	—	0	0/1	—	(SCK11/SCL11)=1 (TxD1)=1	(TO03)=0 (PCLBUZ0)=0 (RTC1HZ)=0	○	○	—	—	—
	IVCMP1	入力	—	—	—	1	x	—	x	x	○	○	—	—	—
	INTP9	入力	PIOR57=0	—	—	1	x	—	x	x	○	○	—	—	—
	(TI03)	入力	PIOR12=1	—	—	1	x	—	x	x	○	○	—	—	—
	(TO03)	出力	PIOR11=0 PIOR10=1	—	—	0	0	—	x	(PCLBUZ0)=0 (RTC1HZ)=0	○	○	—	—	—
	(PCLBUZ0)	出力	PIOR62=1 PIOR61=0 PIOR60=0	—	—	0	0	—	x	(TO03)=0 (RTC1HZ)=0	○	○	—	—	—
	(RTC1HZ)	出力	PIOR67=1 PIOR66=0	—	—	0	0	—	x	(TO03)=0 (PCLBUZ0)=0	○	○	—	—	—
	(TxD1)	出力	PIOR31=1 PIOR30=0	—	—	0	1	—	(SCK11/SCL11)=1	(TO03)=0 (PCLBUZ0)=0 (RTC1HZ)=0	○	○	—	—	—
	(SCK11)	入力	PIOR24=1 PIOR23=0	—	—	1	x	—	x	x	○	○	—	—	—
	出力	PIOR22=1	—	—	0	1	—	(TxD1)=1	(TO03)=0 (PCLBUZ0)=0 (RTC1HZ)=0	○	○	—	—	—	
	(SCL11)	出力	—	—	0	1	—	—	—	○	○	—	—	—	
P12	P12	入力	—	—	—	1	x	—	x	x	○	—	—	—	—
		出力	—	—	—	0	0/1	—	x	x	○	—	—	—	—
	(INTP8)	入力	PIOR56=1	—	—	1	x	—	x	x	○	—	—	—	—
P13	P13	入力	—	—	—	1	x	—	x	x	○	—	—	—	—
		出力	—	—	—	0	0/1	—	(SCK11/SCL11)=1 (SCK20/SCL20)=1	(RTC1HZ)=0	○	—	—	—	—
	(INTP2)	入力	PIOR43=1 PIOR42=0	—	—	1	x	—	x	x	○	—	—	—	—
	(INTP4)	入力	PIOR47=1 PIOR46=1	—	—	1	x	—	x	x	○	—	—	—	—
	(RTC1HZ)	出力	PIOR67=1 PIOR66=1	—	—	0	0	—	x	x	○	—	—	—	—
	(SCK20)	入力	PIOR26=1 PIOR25=0	—	—	1	x	—	x	x	○	—	—	—	—
		出力	—	—	0	1	—	(SCK11/SCL11)=1	(RTC1HZ)=0	○	—	—	—	—	—
	(SCL20)	出力	—	—	0	1	—	—	—	○	—	—	—	—	—
(SCK11)	入力	PIOR24=1 PIOR23=1 PIOR22=0	—	—	1	x	—	x	x	○	—	—	—	—	
	出力	—	—	0	1	—	(SCK20/SCL20)=1	(RTC1HZ)=0	○	—	—	—	—	—	
	(SCL11)	出力	—	—	0	1	—	—	—	○	—	—	—	—	
P14	P14	入力	—	x	—	1	x	—	x	x	○	—	—	—	—
		出力	—	0	—	0	0/1	—	(SDA11)=0 (SDA20)=0	x	○	—	—	—	—
		N-chOD 出力	—	1	—	0	0/1	—	—	—	○	—	—	—	—
	(INTP2)	入力	PIOR43=1 PIOR42=1	x	—	1	x	—	x	x	○	—	—	—	—
	(SI11)	入力	PIOR24=1 PIOR23=1 PIOR22=0	x	—	1	x	—	x	x	○	—	—	—	—
	(SDA11)	入出力	—	1	—	0	1	—	(SDA11)=0	x	○	—	—	—	—
	(SI20)	入力	PIOR26=1 PIOR25=0	x	—	1	x	—	x	x	○	—	—	—	—
	(SDA20)	入出力	—	1	—	0	1	—	(SDA20)=0	x	○	—	—	—	—
(RxD2)	入力	PIOR26=1 PIOR25=0	x	—	1	x	—	x	x	○	—	—	—	—	

表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (8/14)

端子名称	使用機能		PIORr	POMp	PMCq	PMn	Pm	TSSElt	兼用機能出力		32 ピン	24 ピン	20 ピン	16 ピン	10 ピン
	機能名称	入出力							SAU の出力機能	SAU 以外					
P15	P15	入力	—	—	—	1	x	—	x	x	○	—	—	—	—
		出力	—	—	—	0	0/1	—	(SO11)=1 (SO20/TxD2)=1	x	○	—	—	—	—
	(INTP9)	入力	PIOR57=1	—	—	1	x	—	x	x	○	—	—	—	—
	(TxD2)	出力	PIOR26=1 PIOR25=0	—	—	0	1	—	(SO11)=1	x	○	—	—	—	—
	(SO20)	出力	PIOR26=1 PIOR25=0	—	—	0	1	—	(SO11)=1	x	○	—	—	—	—
	(SO11)	出力	PIOR24=1 PIOR23=1 PIOR22=0	—	—	0	1	—	(SO20/TxD2)=1	x	○	—	—	—	—
P16	P16	入力	—	x	—	1	x	x	x	x	○	—	—	—	—
		出力	—	0	—	0	0/1	0	(SDA20)=1	(TO03)=0 (SCLA0)=0	○	—	—	—	—
		N-chOD 出力	—	1	—	0	0/1	0							
	TS01	入出力	x	x	—	1	0	1	x	x	○	—	—	—	—
	(TI03)	入力	PIOR12=1 PIOR11=1 PIOR10=0	x	—	1	x	0	x	x	○	—	—	—	—
	(TO03)	出力		0	—	0	0	0	x	(SCLA0)=0	○	—	—	—	—
	(SI20)	入力	PIOR26=0 PIOR25=1	x	—	1	x	0	x	x	○	—	—	—	—
	(SDA20)	入出力		1	—	0	1	0	x	(TO03)=0 (SCAL0)=0	○	—	—	—	—
(RxD2)	入力	x		—	1	x	0	x	x	○	—	—	—	—	
(SCLA0)	入出力	PIOR33=1 PIOR32=1	1	—	0	0	0	x	(TO03)=0	○	—	—	—	—	
P17	P17	入力	—	x	—	1	x	x	x	x	○	—	—	—	—
		出力	—	0	—	0	0/1	0	(SO20/TxD2)=1	(TO04)=0 (SDAA0)=0	○	—	—	—	—
		N-chOD 出力	—	1	—	0	0/1	0							
	TS02	入出力	x	x	—	1	0	1	x	x	○	—	—	—	—
	(TI04)	入力	PIOR14=1 PIOR13=0	x	—	1	x	0	x	x	○	—	—	—	—
	(TO04)	出力		0	—	0	0	0	x	(SDAA0)=0	○	—	—	—	—
	(TxD2)	出力	PIOR26=0 PIOR25=1	0/1	—	0	1	0	x	(TO04)=0 (SDAA0)=0	○	—	—	—	—
	(SO20)	出力		0/1	—	0	1	0							
(SDAA0)	入出力	PIOR33=1 PIOR32=1	1	—	0	0	0	x	(TO04)=0	○	—	—	—	—	

表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (9/14)

端子名称	使用機能		PIORr	POMp	PMCq	PMn	Pm	TSSElt	兼用機能出力		32 ピン	24 ピン	20 ピン	16 ピン	10 ピン
	機能名称	入出力							SAU の出力機能	SAU 以外					
P20	P20	入力	—	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	—	—
		出力	—	0	0	0	0/1	0	(SCK11/SCL11)=1 (TxD1)=1 SDA20=1	(TO00)=0	○	○	○	—	—
		N-chOD 出力	—	1	0	0	0/1	0		(TO03)=0	○	○	○	—	—
	ANI10	アナログ入力	—	×	1	1	×	0	×	×	○	○	○	—	—
	(INTP1)	入力	PIOR41=1	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	—	—
	(TI00)	入力	PIOR01=1 PIOR00=0	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	—	—
	(TO00)	出力	PIOR01=1 PIOR00=1	0	0	0	0	0	×	(TO00)=0	○	○	○	—	—
	(TI03)	入力	PIOR12=0 PIOR11=1 PIOR10=1	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	—	—
	(TO03)	出力		0	0	0	0	0	×	(TO03)=0	○	○	○	—	—
	(SCK11)	入力	PIOR24=0 PIOR23=1 PIOR22=0	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	—	—
		出力		0/1	0	0	1	0	×	(TO00)=0	○	○	○	—	—
	(SCL11)	出力		0/1	0	0	1	0	×	(TO03)=0	○	○	○	—	—
	(RxD1)	入力	PIOR31=1 PIOR30=1	×	0	1	×	0	×	×	○	—	—	—	—
	(TxD1)	出力	PIOR31=0 PIOR30=1	0/1	0	0	1	0	(SCK11/SCL11)=1 SDA20=1	(TO00)=0 (TO03)=0	○	○	○	—	—
	SI20	入力	PIOR26=0 PIOR25=0	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	—	—
RxD2	入力	PIOR26=0 PIOR25=0	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	—	—	
SDA20	入出力	PIOR26=0 PIOR25=0	1	0	0	1	0	(SCK11/SCL11)=1 (TxD1)=1	×	○	○	○	—	—	
TS11	入出力	×	×	×	1	0	1	×	×	○	○	○	—	—	
P21	P21	入力	—	—	0	1	×	0	×	×	○	○	○	—	—
		出力	—	—	0	0	0/1	0	SO20/TxD2=1	(TO00)=0	○	○	○	—	—
	ANI9	アナログ入力	—	—	1	1	×	0	×	×	○	○	○	—	—
	(INTP7)	入力	PIOR55=1 PIOR54=0	—	0	1	×	0	×	×	○	○	○	—	—
	(TO00)	出力	PIOR01=1 PIOR00=0	—	0	0	0	0	×	×	○	○	○	—	—
	(RxD1)	入力	PIOR31=0 PIOR30=1	—	0	1	×	0	×	×	○	○	○	—	—
	SO20	出力	PIOR26=0 PIOR25=0	—	0	0	1	0	×	(TO00)=0	○	○	○	—	—
	TxD2	出力	PIOR26=0 PIOR25=0	—	0	0	1	0	×	(TO00)=0	○	○	○	—	—
TS10	入出力	×	—	×	1	0	1	×	×	○	○	○	—	—	
P22	P22	入力	—	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	—	—
		出力	—	0	0	0	0/1	0	(SDA11)=1	(TO06)=0	○	○	○	—	—
		N-chOD 出力	—	1	0	0	0/1	0		×	×	○	○	○	—
	ANI8	アナログ入力	—	×	1	1	×	0	×	×	○	○	○	—	—
	(INTP5)	入力	PIOR51=1 PIOR50=1	×	0	1	×	0	×	×	○	○	○	—	—
	(TI06)	入力	PIOR16=1	×	0	1	×	—	×	×	○	○	○	—	—
	(TO06)	出力		0	0	0	0	—	×	×	○	○	○	—	—
	(SDA11)	入出力	PIOR24=0 PIOR23=1 PIOR22=1	1	0	0	1	0	×	(TO06)=0	○	○	○	—	—
	TS09	入出力	×	×	×	1	0	1	×	×	○	○	○	—	—

表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (10/14)

端子名称	使用機能		PIORr	POMp	PMCq	PMn	Pm	TSSElt	兼用機能出力		32 ピン	24 ピン	20 ピン	16 ピン	10 ピン		
	機能名称	入出力							SAU の出力機能							SAU 以外	
P23	P23	入力	—	—	0	1	x	0	x	x	○	○	○	—	—		
		出力	—	—	0	0	0/1	0	(SCL11)=1	(TO04)=1	○	○	○	—	—		
	ANI7	アナログ入力	—	—	1	1	x	0	x	x	○	○	○	—	—		
	(INTP6)	入力	PIOR53=1 PIOR52=0	—	0	1	x	0	x	x	○	○	○	—	—		
	(TI04)	入力	PIOR14=0 PIOR13=1	—	0	1	x	0	x	x	○	○	○	—	—		
	(TO04)	出力		—	0	0	0	0	x	x	○	○	○	—	—		
	(SCL11)	出力	PIOR24=0 PIOR23=1 PIOR22=1	—	0	0	1	0	x	(TO04)=0	○	○	○	—	—		
TS08	入出力	x	—	x	1	0	1	x	x	○	○	○	—	—			
P40	P40	入力	—	—	—	1	x	—	x	x	○	○	○	○	○		
		出力	—	—	—	0	0/1	—	x	(TO01)=0 (PCLBUZ0)=0	○	○	○	○	○		
	INTP2	入力	PIOR43=0 PIOR42=0	—	—	1	x	—	x	x	○	○	○	○	○		
	(TI01)	入力	PIOR03=0 PIOR02=1	—	—	1	x	—	x	x	○	○	○	○	○		
	(TO01)	出力		—	—	0	0	—	x	(PCLBUZ0)=0	○	○	○	○	○		
	(PCLBUZ0)	出力	PIOR62=0 PIOR61=0 PIOR60=1	—	—	0	0	—	x	(TO01)=0	○	○	○	○	○		

表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (11/14)

端子名称	使用機能		PIORr	POMp	PMCq	PMn	Pm	TSSElt	兼用機能出力		32 ピン	24 ピン	20 ピン	16 ピン	10 ピン
	機能名称	入出力							SAU の出力機能	SAU 以外					
P41	P41	入力	—	x	—	1	x	0	x	x	○	○	○	○	—
		出力	—	0	—	0	0/1	0	SCK20/SCL20=1 注2 (SO11)=1 注2 (SDA11)=1 注2	TO03=0 (TO02)=0 RTC1HZ=0 (VCOUT0)=0 (VCOUT1)=0	○	○	○	○	—
		N-chOD 出力	—	1	—	0	0/1	0			○	○	○	○	—
	(INTP3)	入力	PIOR45=1 PIOR44=0	x	—	1	x	0	x	x	○	○	○	○	—
	(INTP4)	入力	PIOR47=0 PIOR46=1	x	—	1	x	0	x	x	○	○	○	○	—
	(TI02)	入力	PIOR06=1 PIOR05=0 PIOR04=0	x	—	1	x	—	x	x	○	○	○	○	—
	(TO02)	出力		0	—	0	0	—	x	TO03=0 (TO02)=0 RTC1HZ=0 (VCOUT0)=0 (VCOUT1)=0	○	○	○	○	—
	TI03	入力	PIOR12=0 PIOR11=0 PIOR10=1	x	—	1	x	—	x	x	○	○	○	○	—
	TO03	出力	PIOR12=0 PIOR11=0 PIOR10=0	0	—	0	0	—	x	(TO02)=0 RTC1HZ=0 (VCOUT0)=0 (VCOUT1)=0	○	○	○	○	—
	(SO11)	出力	PIOR24=0 PIOR23=1 PIOR22=0	0/1	—	0	1	0	SCK20/SCL20=1 注2	TO03=0 (TO02)=0 RTC1HZ=0 (VCOUT0)=0 (VCOUT1)=0	○	○	○	—	—
	(SDA11)	入出力		1	—	0	1	0	SCK20/SCL20=1 注2	TO03=0 (TO02)=0 RTC1HZ=0 (VCOUT0)=0 (VCOUT1)=0	○	○	○	—	—
	SCK20	入力	PIOR26=0 PIOR25=0	x	—	1	x	—	x	x	○	○	○	—	—
		出力		0/1	—	0	1	—	(SO11)=1 注2 (SDA11)=1 注2	TO03=0 (TO02)=0 RTC1HZ=0 (VCOUT0)=0 (VCOUT1)=0	○	○	○	—	—
	SCL20	出力		0/1	—	0	1	—			○	○	○	—	—
	RTC1HZ	出力	PIOR67=0 PIOR66=0	0	—	0	0	0	x	TO03=0 (TO02)=0 (VCOUT0)=0 (VCOUT1)=0	○	○	○	○	—
(VCOUT0)	出力	PIOR65=0 PIOR64=1 PIOR63=1	0	—	0	0	0	x	TO03=0 (TO02)=0 RTC1HZ=0 (VCOUT1)=0	○	○	○	○	—	
(VCOUT1)	出力	PIOR65=1 PIOR64=0 PIOR63=0	0	—	0	0	0	x	TO03=0 (TO02)=0 RTC1HZ=0 (VCOUT0)=0	○	○	○	○	—	
TS13	入出力	x	x	—	1	0	1	x	x	○	○	○	○	—	
P42	P42	入力	—	—	—	1	x	0	x	x	○	—	—	—	
		出力	—	—	—	0	0/1	0	(TxD1)=1	x	○	—	—	—	
	(TI00)	入力	PIOR01=1 PIOR00=1	—	—	1	x	—	x	x	○	—	—	—	
	(TxD1)	出力	PIOR31=1 PIOR30=1	—	—	0	1	—	x	x	○	—	—	—	
	TS12	入出力	x	—	—	1	0	1	x	x	○	—	—	—	
P43	P43	入力	—	—	—	1	x	0	x	x	○	—	—	—	
		出力	—	—	—	0	0/1	0	x	x	○	—	—	—	
	TS14	入出力	—	—	—	1	0	1	x	x	○	—	—	—	

表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (12/14)

端子名称	使用機能		PIORr	POMp	PMCq	PMn	Pm	TSSElt	兼用機能出力		32 ピン	24 ピン	20 ピン	16 ピン	10 ピン
	機能名称	入出力							SAU の出力機能	SAU 以外					
P60	P60	入力	—	—	—	1	x	—	x	x	○	○	—	—	—
		出力	—	—	—	0	0/1	—	x	SCLA0=0	○	○	—	—	—
	(INTP3)	入力	PIOR45=1 PIOR44=1	—	—	1	x	—	x	x	○	○	—	—	—
	(INTP6)	入力	PIOR53=1 PIOR52=1	—	—	1	x	—	x	x	○	○	—	—	—
	(SI11)	入力	PIOR24=1 PIOR23=0 PIOR22=0	—	—	1	x	—	x	x	○	○	—	—	—
SCLA0	入出力	PIOR33=0 PIOR32=0	—	—	0	0	—	x	x	○	○	—	—	—	
P61	P61	入力	—	—	—	1	x	—	x	x	○	○	—	—	—
		出力	—	—	—	0	0/1	—	(SO11)/(SDA11)=1	SDAA0=0	○	○	—	—	—
	(INTP7)	入力	PIOR55=1 PIOR54=1	—	—	1	x	—	x	x	○	○	—	—	—
	(SO11)	出力	PIOR24=1 PIOR23=0 PIOR22=0	—	—	0	1	—	x	SDAA0=0	○	○	—	—	—
	(SDA11)	入出力	PIOR23=0 PIOR22=0	—	—	0	1	—	x	SDAA0=0	○	○	—	—	—
SDAA0	入出力	PIOR33=0 PIOR32=0	—	—	0	0	—	x	x	○	○	—	—	—	

表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (13/14)

端子名称	使用機能		PIORr	POMp	PMCq	PMn	Pm	TSSElt	CMC (EXCLK, OSCSEL, EXCLKS, OSCSELS, XTSEL)	32 ピン	24 ピン	20 ピン	16 ピン	10 ピン
	機能名称	入出力												
P121	P121	入力	—	—	—	1	x	—	00xx0/10xx0/11xx0/xx001/xx101/xx111	○	○	○	○	—
		出力	—	—	—	0	0/1	—	00xx0/10xx0/11xx0/xx001/xx101/xx111	○	○	○	○	—
	X1	入力	—	—	—	—	x	—	01xx0	○	○	○	○	—
	XT1	入力	—	—	—	—	x	—	xx011	○	○	○	○	—
	(INTP3)	入力	PIOR45=0 PIOR44=1	—	—	1	x	—	00xx0/10xx0/11xx0/xx001/xx101/xx111	○	○	○	○	—
	(INTP4)	入力	PIOR47=1 PIOR46=0	—	—	1	x	—	00xx0/10xx0/11xx0/xx001/xx101/xx111	○	○	○	○	—
	(INTP5)	入力	PIOR51=1 PIOR50=0	—	—	1	x	—	00xx0/10xx0/11xx0/xx001/xx101/xx111	○	○	○	○	—
	Ti07	入力	PIOR17=0	—	—	1	x	—	00xx0/10xx0/11xx0/xx001/xx101/xx111	○	○	○	○	—
TO07	出力	—	—	—	0	0	—	00xx0/10xx0/11xx0/xx001/xx101/xx111	○	○	○	○	—	
P122	P122	入力	—	—	—	1	x	—	00xx0/10xx0//xx001/xx101/	○	○	○	○	—
		出力	—	—	—	0	0/1	—	00xx0/10xx0//xx001/xx101/	○	○	○	○	—
	X2	入力	—	—	—	—	x	—	01xx0	○	○	○	○	—
	XT2	入力	—	—	—	—	x	—	xx011	○	○	○	○	—
	EXCLK	入力	—	—	—	—	x	—	11xx0	○	○	○	○	—
	EXCLKS	入力	—	—	—	—	x	—	xx111	○	○	○	○	—
	(INTP2)	入力	PIOR43=0 PIOR42=1	—	—	1	x	—	00xx0/10xx0//xx001/xx101/	○	○	○	○	—
	Ti05	入力	PIOR15=0	—	—	1	x	—	00xx0/10xx0//xx001/xx101/	○	○	○	○	—
TO05	出力	—	—	—	0	0	—	00xx0/10xx0//xx001/xx101/	○	○	○	○	—	

表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (14/14)

端子名称	使用機能		PIORr	POMp	PMCq	PMn	Pm	TSSElt	備考	32 ピン	24 ピン	20 ピン	16 ピン	10 ピン
	機能名称	入出力												
P125	P125	入力	—	—	—	1	x	—	オプション・バイト 000C1H PORTSELB=0	○	○	○	○	○
		出力	—	—	—	0	0/1	—		○	○	○	○	○
	RESET	入力	—	—	—	—	x	—	オプション・バイト 000C1H PORTSELB=1	○	○	○	○	○
	(INTP0)	入力	PIOR40=1	—	—	1	x	—	オプション・バイト 000C1H PORTSELB=0	○	○	○	○	○
	INTP1	入力	PIOR41=0	—	—	1	x	—		○	○	○	○	○
	(VCOUT0)	出力	PIOR65=0 PIOR64=0 PIOR63=1	—	—	0	0	—		○	○	○	○	○
	(VCOUT1)	出力	PIOR65=0 PIOR64=1 PIOR63=0	—	—	0	0	—		○	○	○	○	—
(SI11)	入力	PIOR24=0 PIOR23=1 PIOR22=0	—	—	1	x	—	○		○	○	—	—	
P137	P137	入力	—	—	—	—	x	—	—	○	○	○	○	○
	INTP0	入力	PIOR40=0	—	—	—	x	—	—	○	○	○	○	○
	TI00	入力	PIOR01=0 PIOR00=0	—	—	—	x	—	—	○	○	○	○	○

注1. 16ピン～32ピン製品のみ

注2. 20ピン～32ピン製品のみ

注3. 24ピン～32ピン製品のみ

注4. 32ピン製品のみ

注5. 10ピン製品のみ

注6. 16ピン～20ピン製品のみ

注7. タッチ端子機能を使用する場合（任意の TSSELxx ビット=1 を設定した時）、P02/TSCAP 端子は自動的に TSCAP 機能になります。

4.5.4 ANIxx 端子と TSxx 端子兼用ポートの動作


アナログ入力端子 (ANIxx) とタッチ端子 (TSxx) を兼用するポートの機能は、ポート・モード・レジスタ (PMxx)、ポート・モード・コントロール・レジスタ (PMCxx)、タッチ端子機能選択レジスタ (TSSEL0-TSSEL1) の設定で決定します。

表 4-9 ANIxx/TSxx/ポート端子機能の設定

TSSEL0-2 レジスタの TSSELxx ビット	PMC0, 2 レジスタの PMCxx ビット	PMxx レジスタの PMxx ビット	端子機能	初期状態
0	1	1	アナログ入力モード	○
0	0	0	デジタル出力モード	—
0	0	1	デジタル入力モード	—
1	×	×	タッチ入力/出力モード	—
上記以外			設定禁止	

ANIxx/TSxx/ポート端子機能の状態遷移を次に示します。

図 4-10 ANIxx/TSxx/ポート端子機能の状態遷移図

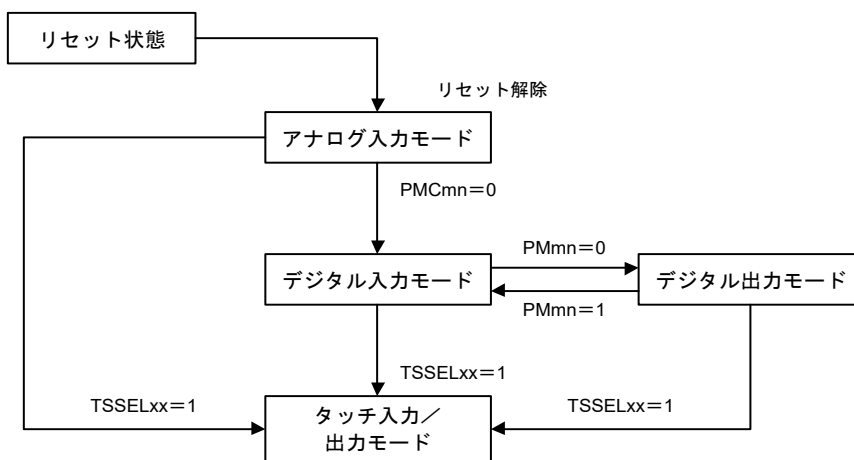

4.6 ポート機能使用時の注意事項

4.6.1 ポート・レジスタ n (Pn) に対する 1 ビット・メモリ操作命令に関する注意事項

入力／出力が混在しているポートに対して 1 ビット・メモリ操作命令を行った場合、操作対象のビットだけでなく、操作対象ではない入力ポートの出カラッチの値も書き換わる可能性があります。

そのため、任意のポートを入力モードから出力モードに切り替える前には、出カラッチの値を書き直すことを推奨します。

【例】

P00 は出力ポート、P01-P07 は入力ポート（端子状態はすべてハイ・レベル）で、かつポート 0 の出カラッチの値が“00H” のとき、出力ポート P00 の出力を 1 ビット・メモリ操作命令により“ロウ・レベル” → “ハイ・レベル” とすると、ポート 0 の出カラッチの値は、“FFH” になります。

【説明】

PMnm ビット=1 であるポートの Pn レジスタへの書き込みの対象は出カラッチ、読み出しの対象は端子状態です。1 ビット・メモリ操作命令は RL78 マイクロコントローラ内部で、次の順序で行われます。


- ① Pn レジスタを 8 ビット単位で読み出し
- ② 対象の 1 ビットを操作
- ③ Pn レジスタへ 8 ビット単位で書き込み

① のとき、出力ポートである P00 は出カラッチの値 (0) を読み出し、入力ポートである P01-P07 は端子状態を読み出します。このとき P01-P07 の端子状態が“ハイ・レベル” とすると、読み出し値は“FEH” となります。

② の操作で、値は“FFH” となります。

③ の操作で、出カラッチに“FFH” が書き込まれます。

図 4-11 1 ビット・メモリ操作命令 (P00 の場合)

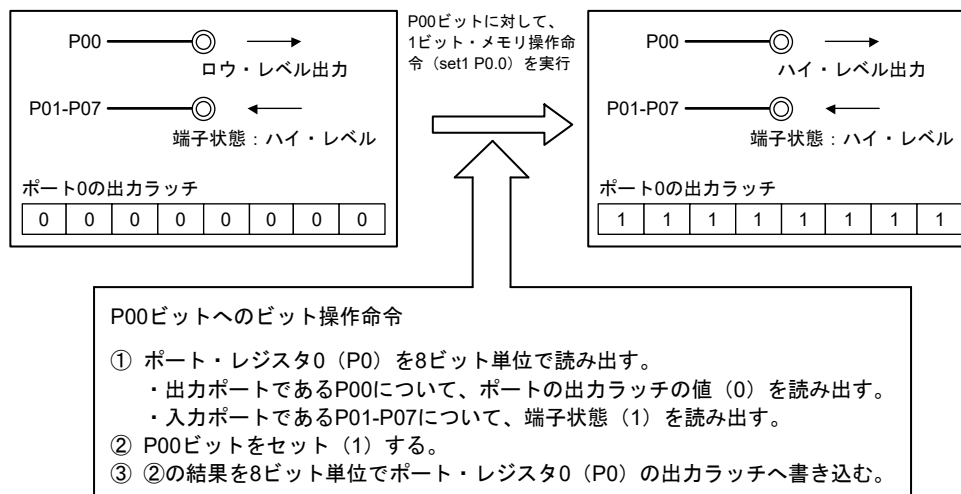

4.6.2 端子設定に関する注意事項

複数の兼用機能が割り当てられている出力端子については、使用しない兼用機能の出力を初期状態と同じにする必要があります（出力の衝突を回避）。周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6（PIOR0-6）の設定により、割り当てられた機能も同様です。兼用出力については、「4.5 兼用機能使用時のレジスタ設定」を参照してください。

入力として使用する端子では、兼用機能の出力が無効（バッファ出力が Hi-Z）となるので、処理不要です。

なお、入力だけや入出力のないブロックを含めて、低消費電力化のために、使用しない機能は停止させることをおすすめします。

第5章 クロック発生回路

メイン・システム・クロック用発振子接続端子／外部クロック入力端子、サブシステム・クロック用発振子接続端子／外部クロック入力端子の有無は、製品によって異なります。

	10ピン製品	16, 20, 24, 32ピン製品
X1端子, X2端子	—	○
EXCLK端子	—	○
XT1端子, XT2端子	—	○
EXCLKS端子	—	○

16, 20, 24, 32ピン製品ではメイン・システム・クロック用発振子とサブシステム・クロック用発振子の接続端子はP121, P122で兼用します。CMCレジスタのXTSELビットで設定できます。

5.1 クロック発生回路の機能

クロック発生回路は、CPUおよび周辺ハードウェアに供給するクロックを発生する回路です。

システム・クロックおよびクロック発振回路には、次の種類があります。

(1) メイン・システム・クロック

① X1発振回路（16ピン, 20ピン, 24ピン製品と32ピン製品）

X1端子, X2端子に発振子を接続することにより、 $f_x=1\sim 12\text{MHz}$ のクロックを発振させることができます。

また、EXCLK/X2/P122端子から外部メイン・システム・クロック（ $f_{EX}=1\sim 16\text{MHz}$ ）を供給することもできます。

STOP命令の実行またはMSTOPビット（クロック動作ステータス制御レジスタ（CSC）のビット7）の設定により、発振子の発振を停止、または外部メイン・システム・クロック入力を無効にすることができます。

② 高速オンチップ・オシレータ

オプションバイト（000C2H）により、 $f_{IH}=16/8/4/2/1\text{MHz}$ （TYP.）から周波数を選択し、発振させることができます。リセット解除後、CPUは必ずこの高速オンチップ・オシレータ・クロックで動作を開始します。STOP命令の実行または、HIOSTOPビット（CSCレジスタのビット0）の設定により、発振を停止することができます。

オプション・バイトで設定した周波数は、高速オンチップ・オシレータ周波数選択レジスタ（HOCODIV）で変更できます。周波数は、「[図5-10 高速オンチップ・オシレータ周波数選択レジスタ（HOCODIV）のフォーマット](#)」を参照してください。

次に、高速オンチップ・オシレータで設定できる発振周波数を示します（オプション・バイトと高速オンチップ・オシレータ周波数選択レジスタ（HOCODIV）で選択できるバリエーション）。

電源電圧	発振周波数[MHz]				
	1	2	4	8	16
$2.4V \leq V_{DD} \leq 5.5V$	○	○	○	○	○

備考 ○：動作可能、—：動作不可

また、EXCLK/X2/P122 端子から外部メイン・システム・クロック ($f_{EX}=1\sim 16\text{MHz}$) を供給することができます。STOP 命令の実行または MSTOP ビットの設定により、外部メイン・システム・クロック入力を無効にすることができます。メイン・システム・クロックは、MCM0 ビット（システム・クロック制御レジスタ（CKC）のビット4）の設定により、高速システム・クロック（X1 クロック）と高速オンチップ・オシレータ・クロックを切り替えられます。

(2) サブシステム・クロック

① XT1 発振回路（16 ピン, 20 ピン, 24 ピン製品と 32 ピン製品）

XT1 端子、XT2 端子に 32.768kHz の発振子を接続することにより、 $f_{XT}=32.768\text{kHz}$ のクロックを発振させることができます。XTSTOP ビット（クロック動作ステータス制御レジスタ（CSC）のビット6）の設定により、発振を停止することができます。

また、EXCLKS/XT2/P122 端子から外部サブシステム・クロック ($f_{EXS}=32.768\text{kHz}$) を供給することができます。

XTSTOP ビットの設定により、外部サブシステム・クロック入力を無効にすることができます。

(3) 低速オンチップ・オシレータ・クロック

$f_{IL}=15\text{kHz}$ (TYP.) のクロックを発振させることができます。

低速オンチップ・オシレータ・クロックを CPU クロックとして使用することはできません。

低速オンチップ・オシレータ・クロックで動作するのは、次の周辺ハードウェアのみです。

- ウォッチドッグ・タイマ
- リアルタイム・クロック 2
- 12 ビット・インターバル・タイマ

オプション・バイト (000C0H) のビット 4 (WDTON) または、動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC) のビット 4 (WUTMMCK0) のどちらか、または両方が 1 のときに動作します。

ただし、WDTON=1、WUTMMCK0=0 かつオプション・バイト (000C0H) のビット 0 (WDSTBYON) が 0 のときに、HALT 命令または STOP 命令を実行した場合、低速オンチップ・オシレータは発振を停止します。

備考 f_X : X1 クロック発振周波数
 f_{EX} : 外部メイン・システム・クロック周波数
 f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数
 f_{XT} : XT1 クロック発振周波数
 f_{EXS} : 外部サブシステム・クロック周波数
 f_{IL} : 低速オンチップ・オシレータ・クロック周波数

5.2 クロック発生回路の構成


クロック発生回路は、次のハードウェアで構成しています。

表 5-1 クロック発生回路の構成

項目	構成	10ピン 製品	16ピン 製品	20ピン 製品	24ピン 製品	32ピン 製品
制御レジスタ	クロック動作モード制御レジスタ (CMC)	—	○	○	○	○
	システム・クロック制御レジスタ (CKC)	—	○	○	○	○
	クロック動作ステータス制御レジスタ (CSC)	—	○	○	○	○
	発振安定時間カウンタ状態レジスタ (OSTC)	—	○	○	○	○
	発振安定時間選択レジスタ (OSTS)	—	○	○	○	○
	周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)	○	○	○	○	○
	周辺イネーブル・レジスタ 1 (PER1)	○	○	○	○	○
	動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC)	○	○	○	○	○
	高速オンチップ・オシレータ周波数選択レジスタ (HOCODIV)	○	○	○	○	○
	高速オンチップ・オシレータ・トリミング・レジスタ (HIOTRM)	○	○	○	○	○
発振回路	X1 発振回路	—	○	○	○	○
	XT1 発振回路	—	○	○	○	○
	高速オンチップ・オシレータ	○	○	○	○	○
	低速オンチップ・オシレータ	○	○	○	○	○

備考 ○：あり、—：なし

図 5-1 クロック発生回路のブロック図

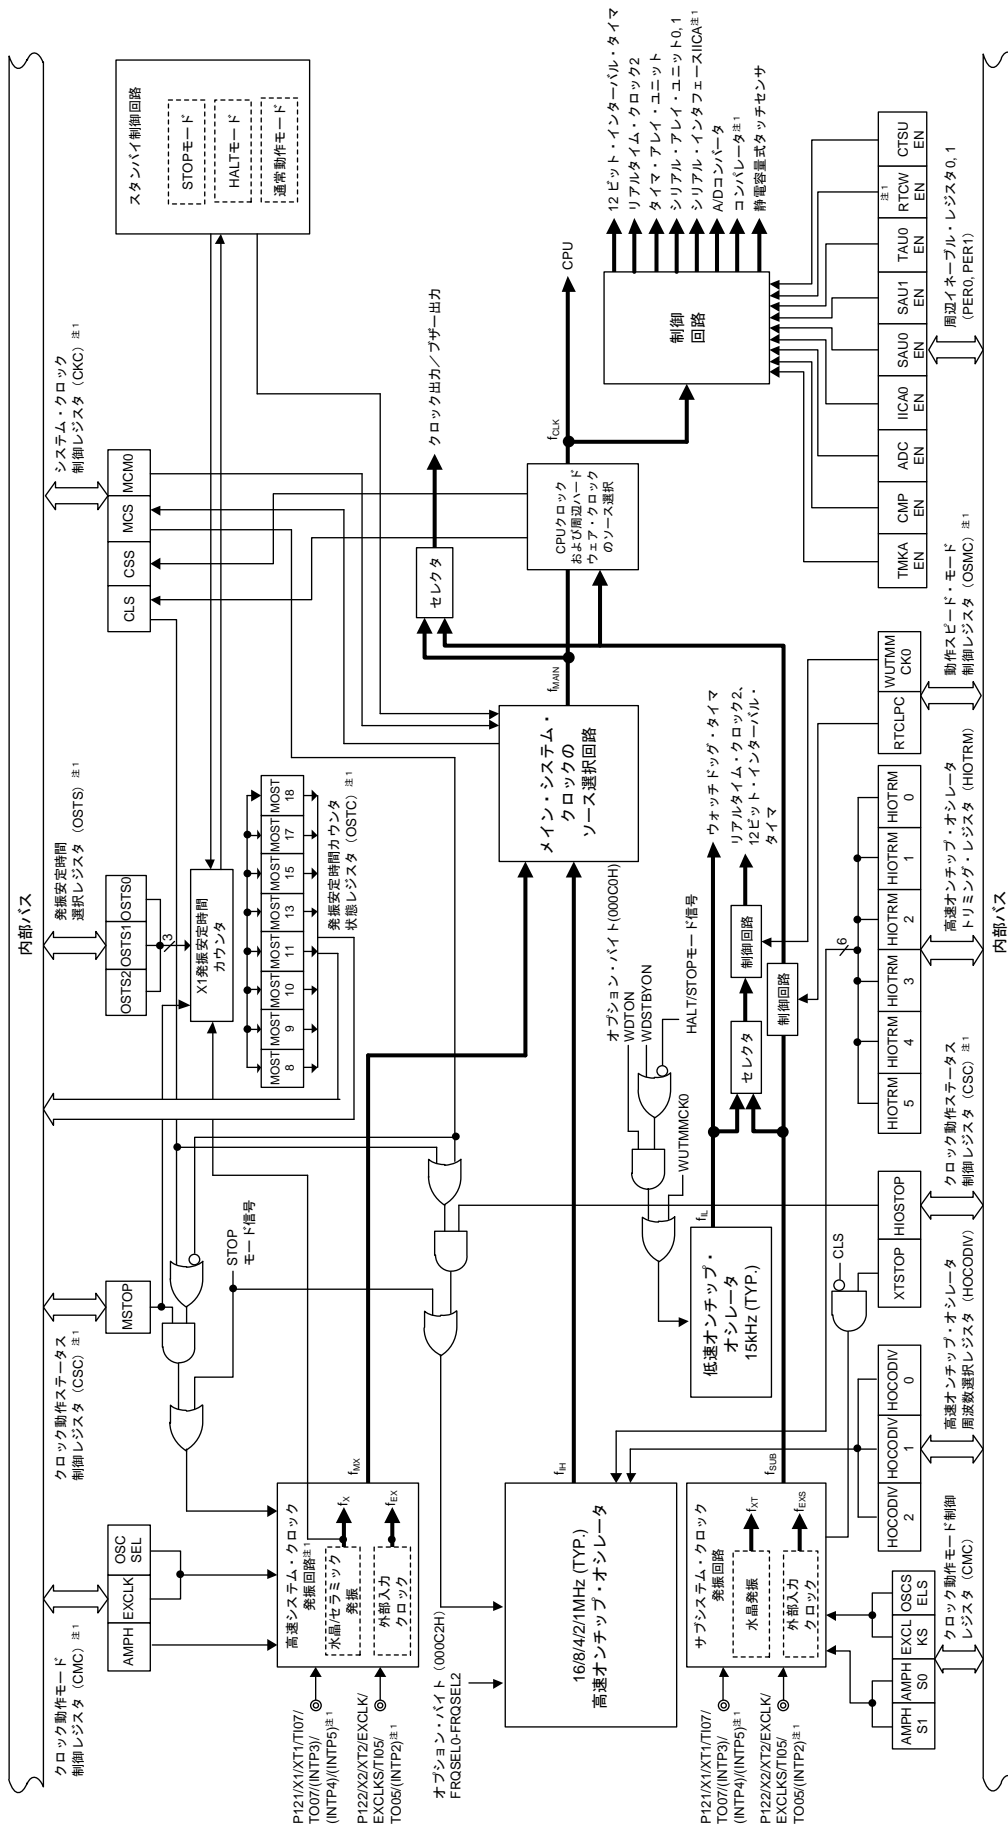

注1. 16ピン, 20ピン, 24ピン製品と32ピン製品

備考 f_X : X1 クロック発振周波数
 f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数
 f_{EX} : 外部メイン・システム・クロック周波数
 f_{MX} : 高速システム・クロック周波数
 f_{MAIN} : メイン・システム・クロック周波数
 f_{XT} : XT1 クロック発振周波数
 f_{EXS} : 外部サブシステム・クロック周波数
 f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数
 f_{CLK} : CPU/周辺ハードウェア・クロック周波数
 f_{IL} : 低速オンチップ・オシレータ・クロック周波数

5.3 クロック発生回路を制御するレジスタ

クロック発生回路は、製品ごとに次のレジスタで制御します。

(1) 10 ピン製品

- 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)
- 周辺イネーブル・レジスタ 1 (PER1)
- 高速オンチップ・オシレータ周波数選択レジスタ (HOCODIV)
- 動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC)
- 高速オンチップ・オシレータ・トリミング・レジスタ (HIOTRM)

(2) 16 ピン, 20 ピン, 24 ピン製品と 32 ピン製品

- クロック動作モード制御レジスタ (CMC)
- システム・クロック制御レジスタ (CKC)
- クロック動作ステータス制御レジスタ (CSC)
- 発振安定時間カウンタ状態レジスタ (OSTC)
- 発振安定時間選択レジスタ (OSTS)
- 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)
- 周辺イネーブル・レジスタ 1 (PER1)
- 動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC)
- 高速オンチップ・オシレータ周波数選択レジスタ (HOCODIV)
- 高速オンチップ・オシレータ・トリミング・レジスタ (HIOTRM)

注意 製品によって搭載するレジスタとビットは異なります。搭載していないレジスタとビットには必ず初期値を設定してください。

5.3.1 クロック動作モード制御レジスタ (CMC)

X1/XT1/P121/(INTP3)/(INTP4)/(INTP5)/TI07/TO07, X2/XT2/P122/EXCLK/EXCLKS/TI05/TO05/(INTP2)端子の動作モードの設定と、発振回路のゲインを選択するレジスタです。

CMC レジスタは、リセット解除後、8ビット・メモリ操作命令で1回のみ書き込み可能です。読み出す場合は、8ビット・メモリ操作命令で操作可能です。

リセット信号の発生により、00Hになります。

図 5-2 クロック動作モード制御レジスタ (CMC) のフォーマット

アドレス : FFFA0H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CMC	EXCLK	OSCSSEL	EXCLKS ^{注1}	OSCSELS ^{注1}	XTSEL ^{注1}	AMPHS1 ^{注1}	AMPHS0 ^{注1}	AMPH

XTSEL ^{注1}	EXCLK	OSCS EL	EXCLK S ^{注1}	OSCS ELS ^{注1}	システム・クロック端子の動作モード	X1/XT1/P121 端子	X2/XT2/P122 端子
0	0	0	0	0	ポート・モード	ポート	
0	0	1	0	0	X1 発振モード	水晶/セラミック発振子接続	
0	1	0	0	0	ポート・モード	ポート	
0	1	1	0	0	外部クロック入力モード	ポート	EXCLK 入力
1	0	0	0	0	ポート・モード	ポート	
1	0	0	0	1	XT1 発振モード	水晶発振子接続	
1	0	0	1	0	ポート・モード	ポート	
1	0	0	1	1	外部クロック入力モード	ポート	EXCLKS 入力
上記以外					設定禁止		

AMPHS1 ^{注1}	AMPHS0 ^{注1}	XT1 発振回路の発振モード選択
0	0	低消費発振 (デフォルト)
0	1	通常発振
1	0	超低消費発振
1	1	設定禁止

AMPH	X1 クロック発振周波数の制御
0	$1\text{MHz} \leq f_x \leq 10\text{MHz}$
1	$10\text{MHz} \leq f_x \leq 12\text{MHz}$

注1. EXCLKS, OSCSELS, XTSEL, AMPHS1, AMPHS0 ビットはデータ保持電源電圧による内部リセットによるリセット時のみ初期化され、その他のリセット要因では、値を保持します。

注意 1. CMC レジスタは、リセット解除後、8ビット・メモリ操作命令で1回のみ書き込み可能です。CMC レジスタを初期値 (00H) のまま使用する場合、暴走時の誤動作 (00H 以外の誤書き込みで復帰不可) を防止するために、リセット解除後は必ず 00H に設定してください。

注意 2. リセット解除後、クロック動作ステータス制御レジスタ (CSC) の設定で X1 発振または XT1 発振を開始する前に、CMC レジスタを設定してください。

- 注意 3. X1 クロック発振周波数が 10MHz を越える場合は、必ず AMPH ビットに 1 を設定してください。AMPH, AMPHS1, AMPHS0 ビットは、リセット解除後 f_{CLK} に f_{IH} を選択した状態 (f_{CLK} を f_{MX} や f_{SUB} に切り替える前の状態) で設定してください。
- 注意 4. X1 端子, X2 端子の動作モードを切り換える場合、MSTOP=1 の状態で行ってください。
- 注意 5. f_{XT} の発振安定時間は、ソフトウェアでカウントしてください。
- 注意 6. XT1 発振回路は低消費電力を実現するために、増幅度が低い回路になっています。設計の際は、次の点に注意してください。
- 端子や回路基板には寄生容量が含まれています。したがって実際に使用する回路基板にて発振評価を行い、問題がないことを確認してください。
 - XT1 発振回路のモードを超低消費発振 (AMPHS1=1, AMPHS0=0) で使用する場合は、「5.7 発振子と発振回路定数」に記載されている発振子を十分に評価してからご使用ください。
 - XT1 端子, XT2 端子と発振子との配線は極力短くし、寄生容量、配線抵抗を小さくしてください。特に超低消費発振 (AMPHS1=1, AMPHS0=0) を選択している場合はご注意ください。
 - 回路基板は寄生容量、配線抵抗の少ない材質で回路を構成してください。
 - XT1 発振回路の周辺には、できるかぎり V_{SS} と同電位のグランド・パターンを配置してください。
 - XT1 端子, XT2 端子と発振子の信号線は他の信号と交差させないでください。また、変化する大電流が流れる線と接近させないでください。
 - 高湿度環境における回路基板の吸湿や、基板上での結露によって XT1 端子と XT2 端子間のインピーダンスが低下し発振に障害が発生する場合があります。このような環境でご使用される場合は、回路基板をコーティングするなどの防湿対策を行ってください。
 - 回路基板上をコーティングする場合は、XT1 端子, XT2 端子間に容量やリークが生じない材料をご使用ください。
- 注意 7. 16~32 ピン製品で XTSEL=1 に設定し P121/X1/XT1 端子と P122/X2/EXCLK/XT2/EXCLKS 端子を XT1 発振モードに設定する場合は必ず $V_{DD}=2.4V$ 以上でご使用ください。

備考 f_X : X1 クロック発振周波数

5.3.2 システム・クロック制御レジスタ (CKC)

CPU/周辺ハードウェア・クロックやメイン・システム・クロックを選択するレジスタです。
CKC レジスタは、1ビット・メモリ操作命令または8ビット・メモリ操作命令で設定します。
リセット信号の発生により、00Hになります。

図 5-3 システム・クロック制御レジスタ (CKC) のフォーマット

アドレス : FFFA4H リセット時 : 00H R/W^{注1}

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CKC	CLS	CSS	MCS	MCM0	0	0	0	0
CLS	CPU/周辺ハードウェア・クロック (f_{CLK}) のステータス							
0	メイン・システム・クロック (f_{MAIN})							
1	サブシステム・クロック (f_{SUB})							
CSS	CPU/周辺ハードウェア・クロック (f_{CLK}) の選択							
0	メイン・システム・クロック (f_{MAIN})							
1 ^{注2}	サブシステム・クロック (f_{SUB})							
MCS	メイン・システム・クロック (f_{MAIN}) のステータス							
0	高速オンチップ・オシレータ・クロック (f_{IH})							
1	高速システム・クロック (f_{MX})							
MCM0 ^{注2}	メイン・システム・クロック (f_{MAIN}) の動作制御							
0	メイン・システム・クロック (f_{MAIN}) に高速オンチップ・オシレータ・クロック (f_{IH}) を選択							
1	メイン・システム・クロック (f_{MAIN}) に高速システム・クロック (f_{MX}) を選択							

注1. ビット7, 5は Read Only です。

注2. CSS=1を設定した状態で、MCM0ビットの値を変更することは禁止です。

注意 1. ビット0-3には、必ず0を設定してください。

注意 2. CSSビットで設定したクロックは、CPUと周辺ハードウェアに供給されます。したがって、CPUクロックを変更すると、周辺ハードウェア・クロックも同時に変更されます（リアルタイム・クロック2、12ビット・インターバル・タイマ、クロック出力/ブザー出力、およびウォッチドッグ・タイマは除く）。よって、CPU/周辺ハードウェア・クロックを変更する場合は、各周辺機能を停止してください。

注意 3. 周辺ハードウェア・クロックとしてサブシステム・クロックが使われている場合、A/Dコンバータ、IICAの動作は保証できません。周辺ハードウェアの動作特性については、各周辺ハードウェアの章および「第26章電気的特性 ($T_A = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$)」または「第27章電気的特性 ($T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$)」を参照してください。

備考 f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数
 f_{MX} : 高速システム・クロック周波数
 f_{MAIN} : メイン・システム・クロック周波数
 f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数

5.3.3 クロック動作ステータス制御レジスタ (CSC)

高速システム・クロック、高速オンチップ・オシレータ・クロック、サブシステム・クロックの動作を制御するレジスタです（低速オンチップ・オシレータ・クロックは除く）。

CSC レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、C0H になります。

図 5-4 クロック動作ステータス制御レジスタ (CSC) のフォーマット

アドレス：FFFA1H リセット時：C0H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CSC	MSTOP	XTSTOP ^{注1}	0	0	0	0	0	HIOSTOP

- 16 ピン, 20 ピン, 24 ピン製品と 32 ピン製品

MSTOP	高速システム・クロックの動作制御		
	X1 発振モード時	外部クロック入力モード時	入力ポート・モード時
0	X1 発振回路動作	EXCLK 端子からの外部クロック有効	入力ポート
1	X1 発振回路停止	EXCLK 端子からの外部クロック無効	

XTSTOP ^{注1}	サブシステム・クロックの動作制御		
	XT1 発振モード時	外部クロック入力モード時	入力ポート・モード時
0	XT1 発振回路動作	EXCLKS 端子からの外部クロック有効	入力ポート
1	XT1 発振回路停止	EXCLKS 端子からの外部クロック無効	

HIOSTOP	高速オンチップ・オシレータ・クロックの動作制御
0	高速オンチップ・オシレータ・クロック動作
1	高速オンチップ・オシレータ・クロック停止

注1. XTSTOP ビットはデータ保持電源電圧による内部リセットによるリセット時のみ初期化され、その他のリセット要因では、値を保持します。

注意 1. リセット解除後は、クロック動作モード制御レジスタ (CMC) を設定してから CSC レジスタを設定してください。

注意 2. X1 端子, X2 端子の動作モードを切り換える場合、MSTOP=1 の状態で行ってください。

注意 3. MSTOP=0 を設定する場合、先に X1 端子, X2 端子を fx 動作モードに切り換えてください。入力ポート・モードでは、MSTOP フラグの設定は無効です。

注意 4. リセット解除後 MSTOP ビットを 0 に設定する前に発振安定時間選択レジスタ (OSTS) を設定してください。ただし OSTS レジスタを初期値のまま使用する場合は、OSTS レジスタを設定する必要はありません。

注意 5. MSTOP ビットの設定で X1 発振を開始する場合は、X1 クロックの発振安定時間を発振安定時間カウンタ状態レジスタ (OSTC) で確認してください。

注意 6. fx 動作モード中に MSTOP=1 とする場合、先に CKC レジスタの MCS=0 であるかを確認してください。

注意 7. fx 動作中、MSTOP フラグの書き込みは有効ですが、停止制御は行いません。

注意 8. fXT 動作中、XTSTOP フラグの書き込みは有効ですが、停止制御は行いません。

- 注意 9. XTSTOP ビットの設定で XT1 発振を開始する場合は、サブシステム・クロックに必要な発振安定時間をソフトウェアにてウエイトしてください。
- 注意 10. CPU/周辺ハードウェア・クロック (f_{CLK}) に選択しているクロックは、CSC レジスタで停止させないでください。
- 注意 11. クロック発振停止または外部クロック入力無効にするためのレジスタのフラグ設定と停止前の条件は、表 5-2 のようになります。クロックを停止する場合は、クロック停止前の条件を確認してから実行してください。

表 5-2 クロック停止方法

クロック	クロック停止前条件	CSC レジスタのフラグ設定
X1 クロック	CPU/周辺ハードウェア・クロックが高速システム・クロック以外で動作 (CLS=0 かつ MCS=0、または CLS=1)	MSTOP=1
外部メイン・システム・クロック		
XT1 クロック	CPU/周辺ハードウェア・クロックがサブシステム・クロック以外で動作 (CLS=0)	XTSTOP=1
外部サブシステム・クロック		
高速オンチップ・オシレータ・クロック	CPU/周辺ハードウェア・クロックが高速システム・クロックで動作 (CLS=0 かつ MCS=1、または CLS=1)	HIOSTOP=1

5.3.4 発振安定時間カウンタ状態レジスタ (OSTC)

X1 クロックの発振安定時間カウンタのカウンタ状態を示すレジスタです。

次のときに、X1 クロックの発振安定時間を確認することができます。

- CPU クロックが高速オンチップ・オシレータ・クロックまたはサブシステム・クロックで、X1 クロックの発振を開始した場合
- CPU クロックが高速オンチップ・オシレータ・クロックで、X1 クロックも発振している状態で STOP モードに移行し、その後、STOP モードを解除した場合

OSTC レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で読み出すことができます。

リセット信号の発生、STOP 命令、MSTOP ビット (クロック動作ステータス制御レジスタ (CSC) のビット 7) = 1 により、00H になります。

備考 発振安定時間カウンタは、次の場合にカウントを開始します。

- X1 クロック発振開始時 (EXCLK, OSCSEL=0, 1→MSTOP=0)
- STOP モードを解除したとき

図 5-5 発振安定時間カウンタ状態レジスタ (OSTC) のフォーマット

アドレス : FFFA2H リセット時 : 00H R

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
OSTC	MOST8	MOST9	MOST10	MOST11	MOST13	MOST15	MOST17	MOST18


MOST8	MOST9	MOST10	MOST11	MOST13	MOST15	MOST17	MOST18	発振安定時間のステータス		
								$f_x=10\text{MHz}$ 時	$f_x=16\text{MHz}$ 時	
0	0	0	0	0	0	0	0	$(2^8+16) / f_x$ 未満	27.2 μs 未満	17.0 μs 未満
1	0	0	0	0	0	0	0	$(2^8+16) / f_x$ 以上	27.2 μs 以上	17.0 μs 以上
1	1	0	0	0	0	0	0	$(2^9+16) / f_x$ 以上	52.8 μs 以上	33.0 μs 以上
1	1	1	0	0	0	0	0	$(2^{10}+16) / f_x$ 以上	104 μs 以上	65.0 μs 以上
1	1	1	1	0	0	0	0	$(2^{11}+16) / f_x$ 以上	206 μs 以上	129 μs 以上
1	1	1	1	1	0	0	0	$(2^{13}+16) / f_x$ 以上	820 μs 以上	513 μs 以上
1	1	1	1	1	1	0	0	$(2^{15}+16) / f_x$ 以上	3.27ms 以上	2.05ms 以上
1	1	1	1	1	1	1	0	$(2^{17}+16) / f_x$ 以上	13.1ms 以上	8.19ms 以上
1	1	1	1	1	1	1	1	$(2^{18}+16) / f_x$ 以上	26.2ms 以上	16.4ms 以上

注意 1. 上記時間経過後、MOST8 ビットから順番に“1”となっていき、そのまま“1”を保持します。

注意 2. 発振安定時間カウンタは発振安定時間選択レジスタ（OSTS）で設定した発振安定時間までしかカウントしません。
次のときには、OSTS レジスタの発振安定時間を、発振開始後に OSTC レジスタで確認したいカウント値より大きい値に設定してください。

- CPU クロックが高速オンチップ・オシレータ・クロックまたはサブシステム・クロックで、X1 クロックの発振を開始したい場合
- CPU クロックが高速オンチップ・オシレータ・クロックで、X1 クロックも発振している状態で STOP モードに移行し、その後、STOP モードを解除したい場合

注意 3. X1 クロックの発振安定時間は、クロック発振を開始するまでの時間（下図 a）は含みません。

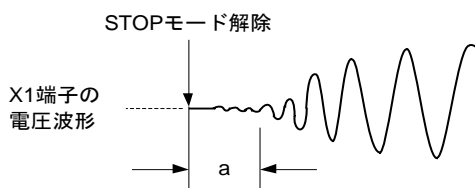

備考 f_x : X1 クロック発振周波数

5.3.5 発振安定時間選択レジスタ (OSTS)

X1 クロックの発振安定時間を選択するレジスタです。

X1 クロックを発振させる場合は、X1 発振回路動作 (MSTOP=0) 後、OSTS レジスタで設定した時間を自動でウェイトします。CPU クロックを高速オンチップ・オシレータ・クロックまたはサブシステム・クロックから X1 クロックに切り換える場合や、CPU クロックが高速オンチップ・オシレータ・クロックで、X1 クロックも発振している状態で STOP モードに移行し、その後 STOP モードを解除した場合は、発振安定時間カウンタ状態レジスタ (OSTC) で発振安定時間が経過したかを確認してください。

OSTC レジスタでは、あらかじめ OSTS レジスタで設定した時間までの確認ができます。

OSTS レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、07H になります。

図 5-6 発振安定時間選択レジスタ (OSTS) のフォーマット


アドレス : FFFA3H リセット時 : 07H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
OSTS	0	0	0	0	0	OSTS2	OSTS1	OSTS0

OSTS2	OSTS1	OSTS0		発振安定時間の選択	
				$f_x=10\text{MHz}$ 時	$f_x=16\text{MHz}$ 時
0	0	0	$(2^8+16) / f_x$	27.2 μs	17.0 μs
0	0	1	$(2^9+16) / f_x$	52.8 μs	33.0 μs
0	1	0	$(2^{10}+16) / f_x$	104 μs	65.0 μs
0	1	1	$(2^{11}+16) / f_x$	206 μs	129 μs
1	0	0	$(2^{13}+16) / f_x$	820 μs	513 μs
1	0	1	$(2^{15}+16) / f_x$	3.27ms	2.05ms
1	1	0	$(2^{17}+16) / f_x$	13.1ms	8.19ms
1	1	1	$(2^{18}+16) / f_x$	26.2ms	16.4ms

- 注意 1. CPU クロックが X1 クロック時に STOP モードへ移行する場合は、STOP 命令の実行よりも前に OSTS レジスタを設定しておいてください。
- 注意 2. OSTS レジスタの設定を変更する場合は、クロック動作ステータス制御レジスタ (CSC) の MSTOP ビットを 0 に設定する前に行ってください。
- 注意 3. X1 クロックの発振安定時間中は、OSTS レジスタを変更しないでください。
- 注意 4. 発振安定時間カウンタは OSTS レジスタで設定した発振安定時間までしかカウントしません。次のときには、OSTS レジスタの発振安定時間を、発振開始後に OSTC レジスタで確認したいカウント値より大きい値に設定してください。
 - CPU クロックが高速オンチップ・オシレータ・クロックまたはサブシステム・クロックで、X1 クロックの発振を開始したい場合
 - CPU クロックが高速オンチップ・オシレータ・クロックで、X1 クロックも発振している状態で STOP モードに移行し、その後、STOP モードを解除したい場合 (したがって、STOP モード解除後の OSTC レジスタは、OSTS レジスタで設定している発振安定時間までのステータスしかセットされないので注意してください)

注意 5. X1 クロックの発振安定時間は、クロック発振を開始するまでの時間（下図 a）は含みません。

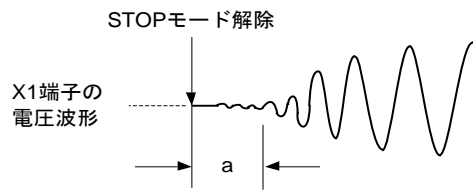

備考 f_x : X1 クロック発振周波数

5.3.6 周辺イネーブル・レジスタ 0, 1 (PER0, PER1)

各周辺ハードウェアへのクロック供給許可／禁止を設定するレジスタです。使用しないハードウェアへはクロック供給も停止させることで、低消費電力化とノイズ低減をはかります。

このレジスタで制御される以下の周辺機能を使用する場合は、周辺機能の初期設定前に対応するビットをセット (1) してください。

- 12ビット・インターバル・タイマ
- A/Dコンバータ
- コンパレータ
- シリアル・インタフェース IICA
- シリアル・アレイ・ユニット n
- タイマ・アレイ・ユニット
- リアルタイム・クロック 2
- 静電容量式タッチセンサ CTSU

備考 n=0, 1

PER0, PER1 レジスタは、1ビット・メモリ操作命令または8ビット・メモリ操作命令で設定します。
リセット信号の発生により、00Hになります。

図5-7 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) のフォーマット (1/3)

アドレス : F00F0H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PER0	TMKAEN	CMPEN	ADCEN	IICA0EN	SAU1EN	SAU0EN	0	TAU0EN
TMKAEN	12ビット・インターバル・タイマの入カクロック供給の制御							
0	入力クロック供給停止 <ul style="list-style-type: none"> • 12ビット・インターバル・タイマで使用する SFR へのライト不可 • 12ビット・インターバル・タイマはリセット状態 							
1	入力クロック供給 <ul style="list-style-type: none"> • 12ビット・インターバル・タイマで使用する SFR へのリード／ライト可 							

図 5-7 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) のフォーマット (2/3)

アドレス: F00F0H リセット時: 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PER0	TMKAEN	CMPEN	ADCEN	IICA0EN	SAU1EN	SAU0EN	0	TAU0EN

CMPEN	コンパレータの入カクロック供給の制御
0	入カクロック供給停止 <ul style="list-style-type: none"> コンパレータで使用する SFR へのライト不可 コンパレータはリセット状態
1	入カクロック供給 <ul style="list-style-type: none"> コンパレータで使用する SFR へのリード/ライト可

ADCEN	A/D コンバータの入カクロック供給の制御
0	入カクロック供給停止 <ul style="list-style-type: none"> A/D コンバータで使用する SFR へのライト不可 A/D コンバータはリセット状態
1	入カクロック供給 <ul style="list-style-type: none"> A/D コンバータで使用する SFR へのリード/ライト可

IICA0EN	シリアル・インタフェース IICA の入カクロック供給の制御
0	入カクロック供給停止 <ul style="list-style-type: none"> シリアル・インタフェース IICA で使用する SFR へのライト不可 シリアル・インタフェース IICA はリセット状態
1	入カクロック供給 <ul style="list-style-type: none"> シリアル・インタフェース IICA で使用する SFR へのリード/ライト可

SAU1EN	シリアル・アレイ・ユニット 1 の入カクロック供給の制御
0	入カクロック供給停止 <ul style="list-style-type: none"> シリアル・アレイ・ユニット 1 で使用する SFR へのライト不可 シリアル・アレイ・ユニット 1 はリセット状態
1	入カクロック供給 <ul style="list-style-type: none"> シリアル・アレイ・ユニット 1 で使用する SFR へのリード/ライト可

SAU0EN	シリアル・アレイ・ユニット 0 の入カクロック供給の制御
0	入カクロック供給停止 <ul style="list-style-type: none"> シリアル・アレイ・ユニット 0 で使用する SFR へのライト不可 シリアル・アレイ・ユニット 0 はリセット状態
1	入カクロック供給 <ul style="list-style-type: none"> シリアル・アレイ・ユニット 0 で使用する SFR へのリード/ライト可

図 5-7 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) のフォーマット (3/3)

アドレス : F00F0H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PER0	TMKAEN	CMPEN	ADCEN	IICA0EN	SAU1EN	SAU0EN	0	TAU0EN

TAU0EN	タイマ・アレイ・ユニットの入カクロック供給の制御
0	入カクロック供給停止 <ul style="list-style-type: none"> • タイマ・アレイ・ユニットで使用する SFR へのライト不可 • タイマ・アレイ・ユニットはリセット状態
1	入カクロック供給 <ul style="list-style-type: none"> • タイマ・アレイ・ユニットで使用する SFR へのリード/ライト可

- 注意 1. ビット 1 は必ず 0 を設定してください。
- 注意 2. 次のビットには必ず 0 を設定してください。
10 ピンと 16 ピン製品 : ビット 3
- 注意 3. 各周辺機能が動作許可の状態、PER0 レジスタの対象ビットを切り替えないでください。PER0 レジスタによる設定は、PER0 レジスタに割り当てている各周辺機能が停止している状態で切り替えてください。

図5-8 周辺イネーブル・レジスタ1 (PER1) のフォーマット

- 16ピン, 20ピン, 24ピン製品と32ピン製品

アドレス: F007AH リセット時: 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PER1	RTCWEN	0	0	0	0	0	CTSUEN	0

RTCWEN	リアルタイム・クロック2の入カクロック供給の制御
0	入力クロック供給停止 (f_{CLK} 供給停止) <ul style="list-style-type: none"> ● リアルタイム・クロック2で使用するSFRへのライト不可 ● リアルタイムは動作可能
1	入力クロック供給 <ul style="list-style-type: none"> ● リアルタイム・クロック2で使用するSFRへのリード/ライト可

- 10ピン, 16ピン, 20ピン, 24ピン製品と32ピン製品

CTSUEN	静電容量式タッチセンサの入カクロック供給の制御
0	入力クロック供給停止 <ul style="list-style-type: none"> ● 静電容量式タッチセンサで使用するSFRへのライト不可 ● 静電容量式タッチセンサはリセット状態
1	入力クロック供給 <ul style="list-style-type: none"> ● 静電容量式タッチセンサで使用するSFRへのリード/ライト可

注意 1. 次のビットには必ず“0”を設定してください。

10ピン製品: ビット0, 2-7

16ピン, 20ピン, 24ピンと32ピン製品: ビット0, 2-6

注意 2. リアルタイム・クロック2を使用する場合は、入力クロック (f_{RTC}) が発振安定状態において、最初に RTCWEN=1 の設定を行ってください。RTCWEN=0 の場合は、リアルタイム・クロック2の制御レジスタへの書き込みは無視されます。

5.3.7 動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC)

OSMC レジスタは、不要なクロック機能を停止させることにより、低消費電力化することを目的としたレジスタです。

RTCLPC=1 に設定すると、STOP モード時およびサブシステム・クロックで CPU 動作中の HALT モード時に、リアルタイム・クロック 2、12 ビット・インターバル・タイマ以外の周辺機能へのクロック供給を停止するので、消費電力を低減することが可能です。

また、OSMC レジスタではリアルタイム・クロック 2、12 ビット・インターバル・タイマのカウント・クロックを選択できます。

OSMC レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 5-9 動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC) のフォーマット

アドレス : F00F3H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
OSMC	RTCLPC	0	0	WUTMMCK0	0	0	0	0

RTCLPC	STOP モード時およびサブシステム・クロックで CPU 動作中の HALT モード時の設定
0	周辺機能へのサブシステム・クロック供給許可 (動作許可となる周辺機能については、表 17-1、表 17-2、表 17-3 参照)
1	リアルタイム・クロック 2、12 ビット・インターバル・タイマ以外の周辺機能へのサブシステム・クロック供給停止

WUTMMCK0	リアルタイム・クロック 2、12 ビット・インターバル・タイマの動作クロックの選択
0	サブシステム・クロック
1	低速オンチップ・オシレータ・クロック (f _{IL})

5.3.8 高速オンチップ・オシレータ周波数選択レジスタ (HOCODIV)

オプション・バイト (000C2H) で設定した高速オンチップ・オシレータ・クロックの周波数を変更するレジスタです。

HOCODIV は、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、オプション・バイト (000C2H) FRQSEL2 - FRQSEL0 で設定した値になります。

図 5-10 高速オンチップ・オシレータ周波数選択レジスタ (HOCODIV) のフォーマット

アドレス : F00A8H リセット時 : オプション・バイト (000C2H) FRQSEL2 - FRQSEL0 の設定値 R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
HOCODIV	0	0	0	0	0	HOCODIV2	HOCODIV1	HOCODIV0

HOCODIV2	HOCODIV1	HOCODIV0	高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数の選択
0	0	1	16MHz
0	1	0	8MHz
0	1	1	4MHz
1	0	0	2MHz
1	0	1	1MHz
上記以外			設定禁止

注意 1. HOCODIV レジスタの設定は、高速オンチップ・オシレータ・クロック (f_{IH}) を CPU/周辺ハードウェア・クロック (f_{CLK}) に選択している状態で行ってください。

注意 2. HOCODIV レジスタで周波数を変更後、次の遷移時間を経過して周波数が切り替わります。

- 変更前の周波数で最大 3 クロック動作
- 変更後の周波数で最大 3 クロックの CPU/周辺ハードウェア・クロック・ウェイト

5.3.9 高速オンチップ・オシレータ・トリミング・レジスタ (HIOTRM)

高速オンチップ・オシレータの精度補正を行うレジスタです。

高精度の外部クロック入力を用いたタイマ (タイマ・アレイ・ユニット) を使用するなどして高速オンチップ・オシレータの周波数を自己測定し、精度補正することができます。

HIOTRM レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

注意 精度補正後に温度、V_{DD} 端子電圧に変化があった場合、周波数は変動します。
 温度、V_{DD} 電圧が変動する場合は、周波数の精度が必要になる前または定期的に補正を実行する必要があります。

図 5-11 高速オンチップ・オシレータ・トリミング・レジスタ (HIOTRM) のフォーマット

アドレス : F00A0H リセット時 : 不定^{注1} R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
HIOTRM	0	0	HIOTRM5	HIOTRM4	HIOTRM3	HIOTRM2	HIOTRM1	HIOTRM0

HIOTRM5	HIOTRM4	HIOTRM3	HIOTRM2	HIOTRM1	HIOTRM0	高速オンチップ・オシレータ 最低速 ↑ ↓ 最高速
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	1	1	
0	0	0	1	0	0	
⋮						
1	1	1	1	1	0	
1	1	1	1	1	1	

注1. リセット値は出荷時に調整した値です。

備考 HIOTRM レジスタの 1 ビットあたり高速オンチップ・オシレータ・クロック精度を約 0.05%補正できます。

5.4 システム・クロック発振回路

5.4.1 X1 発振回路（16ピン, 20ピン, 24ピン製品と32ピン製品）

X1 発振回路は X1 端子, X2 端子に接続された水晶振動子またはセラミック発振子（1~12MHz）によって発振します。また、外部クロックを入力することができます。その場合は EXCLK 端子にクロック信号を入力してください。

X1 発振回路を使用する場合、クロック動作モード制御レジスタ（CMC）のビット 7, 6（EXCLK, OSCSEL）を次のように設定してください。


- 水晶、セラミック発振 : EXCLK, OSCSEL=0, 1
- 外部クロック入力 : EXCLK, OSCSEL=1, 1

X1 発振回路を使用しない場合は、入力ポート・モード（EXCLK, OSCSEL=0, 0）に設定してください。

さらに、入力ポートとしても使用しない場合は、「表 2-2 各端子の未使用処理」を参照してください。

図 5-12 に X1 発振回路の外付け回路例を示します。

図 5-12 X1 発振回路の外付け回路例

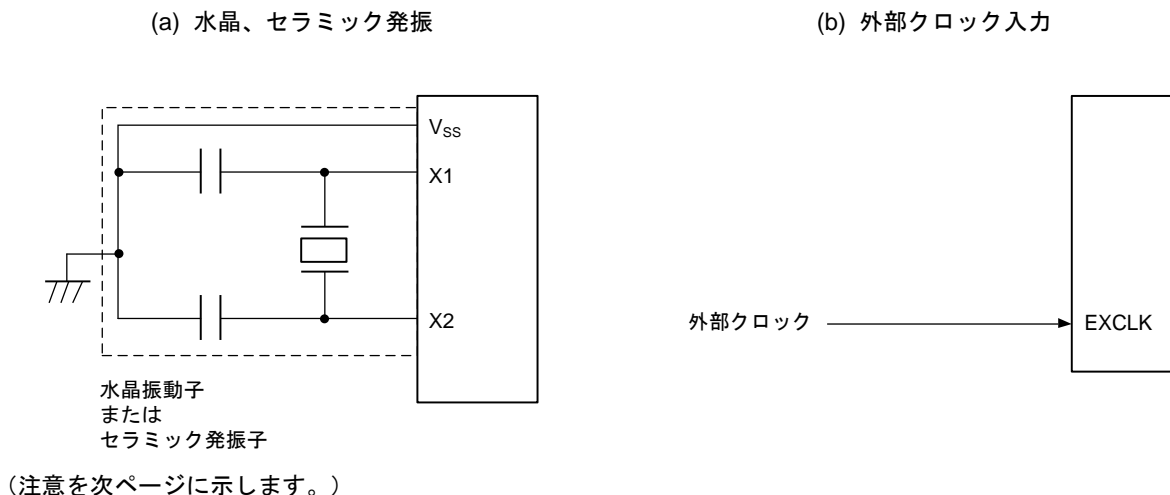

5.4.2 XT1 発振回路（16ピン, 20ピン, 24ピン製品と32ピン製品）

XT1 発振回路は XT1 端子, XT2 端子に接続された水晶振動子（32.768kHz (TYP.)) によって発振します。

XT1 発振回路を使用する場合、クロック動作モード制御レジスタ（CMC）のビット4（OSCSELS）に1を設定してください。

また、外部クロックを入力することができます。その場合は EXCLKS 端子にクロック信号を入力してください。XT1 発振回路を使用する場合、クロック動作モード制御レジスタ（CMC）のビット5, 4（EXCLKS, OSCSELS）を次のように設定してください。


- 水晶発振 : EXCLKS, OSCSELS=0, 1
- 外部クロック入力 : EXCLKS, OSCSELS=1, 1

XT1 発振回路を使用しない場合は、入力ポート・モード（EXCLKS, OSCSELS=0, 0）に設定してください。

さらに、入力ポートとしても使用しない場合は、「表 2-2 各端子の未使用端子処理」を参照してください。

図 5-13 に XT1 発振回路の外付け回路例を示します。

図 5-13 XT1 発振回路の外付け回路例

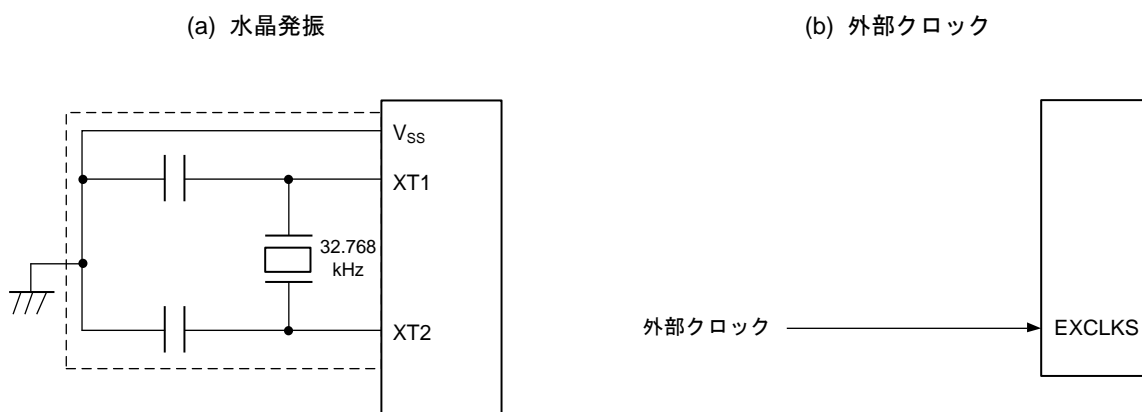

注意 X1 発振回路および XT1 発振回路を使用する場合は、配線容量などの影響を避けるために、図 5-12、図 5-13 の破線の部分を次のように配線してください。

- 配線は極力短くしてください。
- 他の信号線と交差させない、変化する大電流が流れる線と接近させないでください。
- 発振回路のコンデンサの接地点は、常に V_{SS} と同電位となるようにしてください。大電流が流れるグラウンド・パターンに接地しないでください。
- 発振回路から信号を取り出さないでください。

特に、XT1 発振回路は、低消費電力にするために増幅度の低い回路になっています。設計の際は、次の点に注意してください。


- 端子や回路基板には寄生容量が含まれています。したがって実際に使用する回路基板にて発振評価を行い、問題がないことを確認してください。
- XT1 発振回路のモードを超低消費発振（AMPHS1, AMPHS0=1, 0）で使用する場合は「5.7 発振子と発振回路定数」に記載されている発振子を十分に評価してからご使用ください。
- XT1 端子, XT2 端子と発振子との配線は極力短くし、寄生容量、配線抵抗を小さくしてください。特に超低消費発振（AMPHS1, AMPHS0=1, 0）を選択している場合はご注意ください。

- 回路基板は寄生容量、配線抵抗の少ない材質で回路を構成してください。
- XT1 発振回路の周辺には、できるかぎり V_{SS} と同電位のグランド・パターンを配置してください。
- XT1 端子, XT2 端子と発振子の信号線は他の信号と交差させないでください。また、変化する大電流が流れる線と接近させないでください。
- 高湿度環境における回路基板の吸湿や、基板上での結露によって XT1 端子と XT2 端子間のインピーダンスが低下し発振に障害が発生する場合があります。このような環境でご使用される場合は、回路基板をコーティングするなどの防湿対策を行ってください。
- 回路基板上をコーティングする場合は、XT1 端子, XT2 端子間に容量やリークが生じない材料をご使用ください。


図 5-14 に発振子の接続の悪い例を示します。

図 5-14 発振子の接続の悪い例 (1/2)


(a) 接続回路の配線が長い

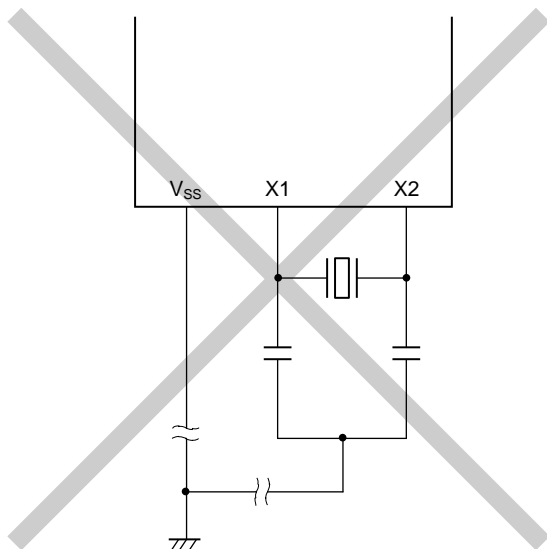


(b) 信号線が交差している

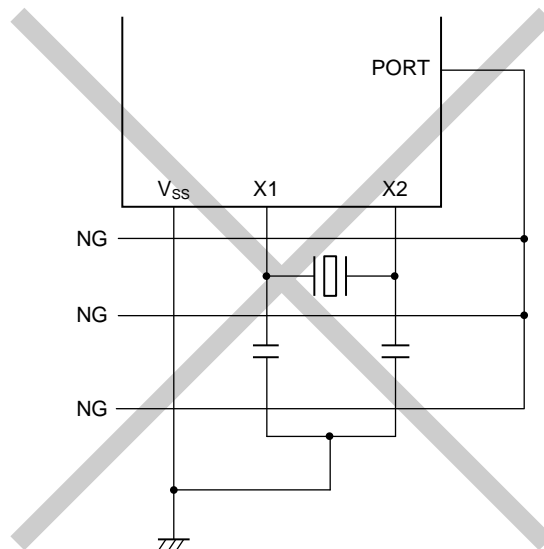

(c) X1, X2 の信号線の配線が交差している

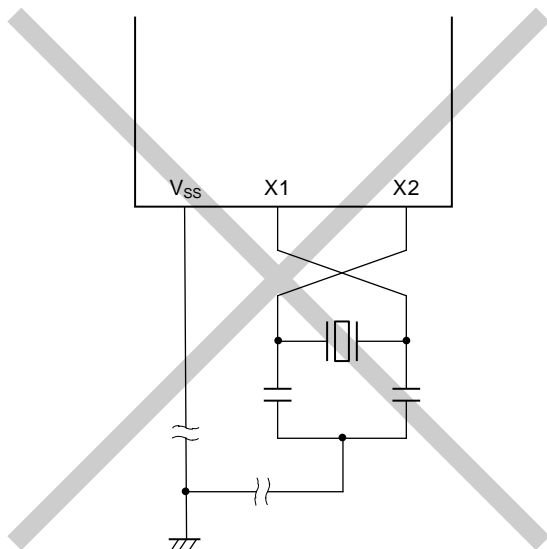

(d) X1, X2 配線の下に電源/GND パターンがある


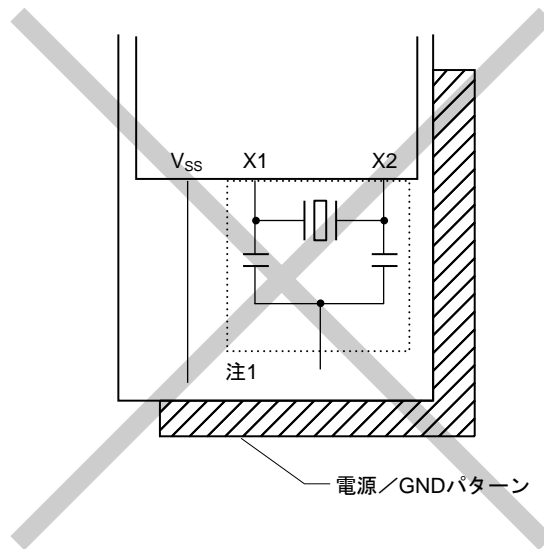


注1. 多層基板や両面基板において、X1 端子, X2 端子と発振子の配線部 (図中の点線部分) の下には、電源/GND パターンを配置しないでください。
容量成分の原因となり、発振特性に影響を与える配置はしないでください。


備考 サブシステム・クロックをご使用の場合は、X1, X2 を XT1, XT2 と読み替えてください。また、XT2 側に直列に抵抗を挿入してください。

図5-14 発振子の接続の悪い例 (2/2)

(e) 変化する大電流が信号線に近接している

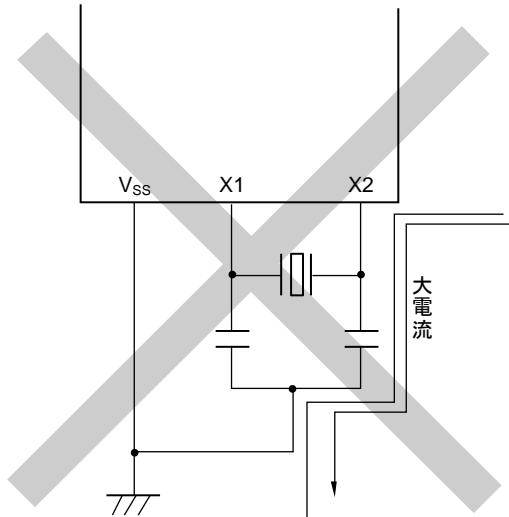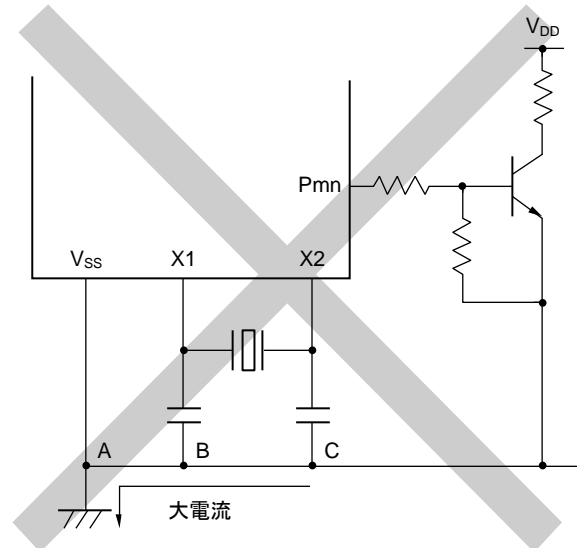(f) 発振回路部のグランド・ライン上に電流が流れる
(A点, B点, C点の電位が変動する)

(g) 信号を取り出している

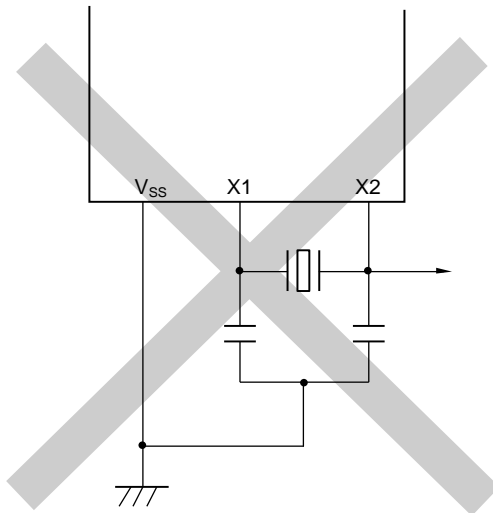

注意 X2 と X1 が平行に配線されている場合、X2 のクロストーク・ノイズが X1 に相乗し誤動作を引き起こすことがあります。

備考 サブシステム・クロックをご使用の場合は、X1, X2 を XT1, XT2 と読み替えてください。また、XT2 側に直列に抵抗を挿入してください。

5.4.3 高速オンチップ・オシレータ

高速オンチップ・オシレータを内蔵しています。オプションバイト（000C2H）により 16MHz, 8MHz, 4MHz, 2MHz, 1MHz から周波数を選択することが可能です。クロック動作ステータス制御レジスタ（CSC）のビット 0（HIOSTOP）にて発振を制御できます。

リセット解除後、高速オンチップ・オシレータは自動的に発振を開始します。

5.4.4 低速オンチップ・オシレータ

低速オンチップ・オシレータを内蔵しています。

低速オンチップ・オシレータ・クロックは、ウォッチドッグ・タイマ、リアルタイム・クロック 2、12 ビット・インターバル・タイマのクロックとして使用します。CPU クロックとして使用できません。

ウォッチドッグ・タイマ動作時、または動作スピード・モード制御レジスタ（OSMC）のビット 4（WUTMMCK0）が 1 のときに、低速オンチップ・オシレータは動作します。

ウォッチドッグ・タイマ停止時かつ、WUTMMCK0=0 のとき、低速オンチップ・オシレータは停止します。

5.5 クロック発生回路の動作

クロック発生回路は次に示す各種クロックを発生し、かつ、スタンバイ・モードなどの CPU の動作モードを制御します（**図 5-1** を参照）。


- メイン・システム・クロック (f_{MAIN})
 - 高速システム・クロック^{注1} (f_{MX})
 - X1 クロック^{注1} (f_X)
 - 外部メイン・システム・クロック^{注1} (f_{EX})
 - 高速オンチップ・オシレータ・クロック (f_{IH})
- サブシステム・クロック^{注1} (f_{SUB})
 - XT1 クロック^{注1} (f_{XT})
 - 外部サブシステム・クロック^{注1} (f_{EXS})
- 低速オンチップ・オシレータ・クロック (f_{IL})
- CPU/周辺ハードウェア・クロック (f_{CLK})

リセット解除後、CPU は高速オンチップ・オシレータの出力により動作を開始します。

電源電圧投入時のクロック発生回路の動作を、**図 5-15** に示します。

注1. 16 ピン, 20 ピン, 24 ピン製品と 32 ピン製品

図 5-15 電源電圧投入時のクロック発生回路の動作

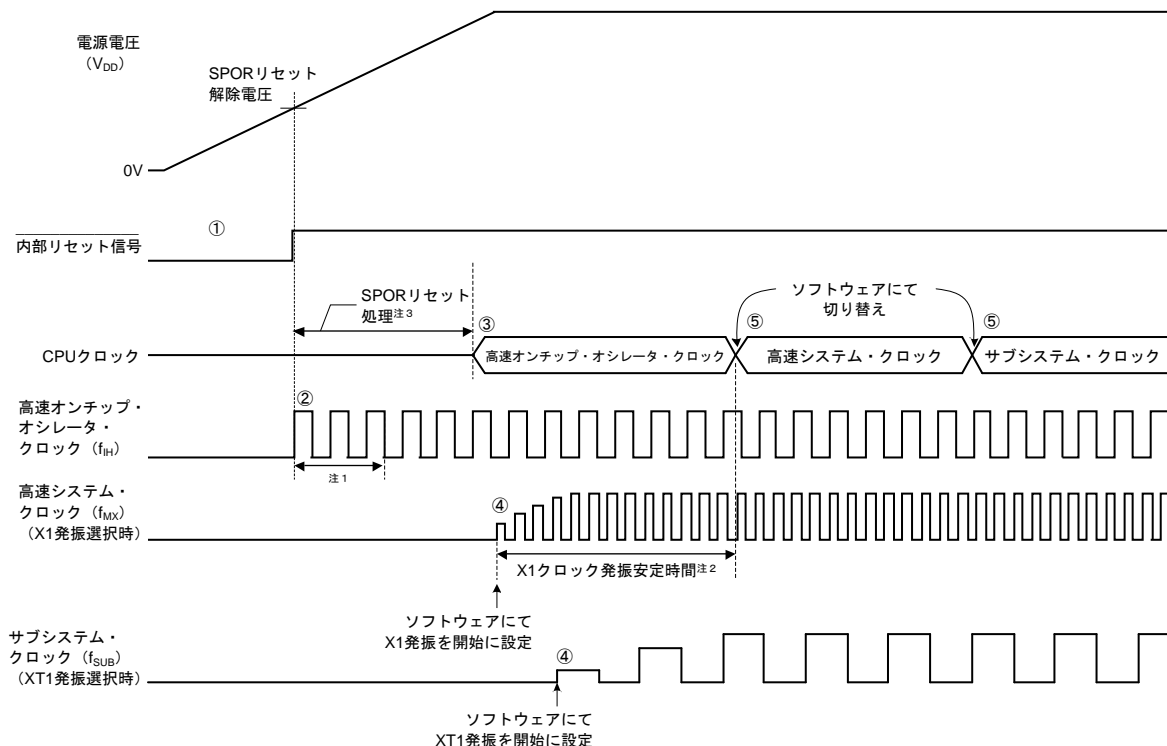

- ① 電源投入後、セレクトラブル・パワーオン・リセット (SPOR) 回路による内部リセット信号が発生します。
- ② 電源電圧が SPOR 回路の検出電圧を越えると、リセットが解除され、高速オンチップ・オシレータが自動的に発振開始されます。
- ③ リセット解除後に電圧安定待ちと SPOR リセット処理が行われたのちに、CPU が高速オンチップ・オシレータ・クロックで動作開始します。
- ④ X1 クロックまたは XT1 クロックは、ソフトウェアにて発振開始を設定してください（「5.6.2 X1 発振回路の設定例」、「5.6.3 XT1 発振回路の設定例」を参照）。
- ⑤ CPU を X1 クロックまたは XT1 クロックに切り替える場合は、クロックの発振安定待ち後に、ソフトウェアにて切り替えを設定してください。（「5.6.2 X1 発振回路の設定例」、「5.6.3 XT1 発振回路の設定例」を参照）。

注1. 高速オンチップ・オシレータ・クロックの発振精度安定待ち時間は、リセット処理時間に含まれます。

注2. リセット解除時は、X1 クロックの発振安定時間を発振安定時間カウンタ状態レジスタ (OSTC) で確認してください。

注3. SPOR リセット処理時間は、「第 19 章 セレクトラブル・パワーオン・リセット回路」を参照してください。

注意 EXCLK 端子からの外部クロック入力を使用する場合、発振安定待ち時間は不要です。

5.6 クロックの制御

5.6.1 高速オンチップ・オシレータの設定例

リセット解除後、CPU/周辺ハードウェア・クロック (f_{CLK}) として高速オンチップ・オシレータ・クロックが供給されます。高速オンチップ・オシレータの周波数は、オプション・バイト (000C2H) の FRQSEL0-FRQSEL2 で選択できます。この周波数は、高速オンチップ・オシレータ周波数選択レジスタ (HOCODIV) で変更できます。

【オプション・バイト設定】

アドレス : 000C2H

オプション・ バイト (000C2H)	7	6	5	4	3	2	1	0
	1	1	1	1	1	FRQSEL2	FRQSEL1	FRQSEL0

FRQSEL2	FRQSEL1	FRQSEL0	高速オンチップ・オシレータの周波数
0	0	1	16MHz
0	1	0	8MHz
0	1	1	4MHz
1	0	0	2MHz
1	0	1	1MHz
上記以外			設定禁止

【高速オンチップ・オシレータ周波数選択レジスタ (HOCODIV) 設定】

アドレス : F00A8H

	7	6	5	4	3	2	1	0
	0	0	0	0	0	HOCODIV 2	HOCODIV 1	HOCODIV 0

HOCODIV 2	HOCODIV 1	HOCODIV 0	選択周波数
0	0	1	16MHz
0	1	0	8MHz
0	1	1	4MHz
1	0	0	2MHz
1	0	1	1MHz
上記以外			設定禁止

- 注意 1.** HOCODIV レジスタの設定は、周波数の変更前、変更後ともに動作可能な電圧範囲で行ってください。
- 注意 2.** HOCODIV レジスタの設定は、高速オンチップ・オシレータ・クロック (f_{IH}) を CPU/周辺ハードウェア・クロック (f_{CLK}) に選択している状態で行ってください。
- 注意 3.** HOCODIV レジスタで周波数を変更後、次の遷移時間を経過して周波数が切り替わります。
- ・変更前の周波数で最大3クロック動作
 - ・変更後の周波数で最大3クロックの CPU/周辺ハードウェア・クロック・ウェイト

5.6.2 X1 発振回路の設定例

CPU/周辺ハードウェア・クロック (f_{CLK}) はリセット解除後必ず高速オンチップ・オシレータ・クロックで動作します。その後、X1 クロックに変更する場合、発振安定時間選択レジスタ (OSTS)、クロック動作モード制御レジスタ (CMC)、クロック動作ステータス制御レジスタ (CSC) で発振回路の設定と発振開始を行い、発振安定時間カウンタ状態レジスタ (OSTC) で発振の安定待ちを行います。発振安定待ちが終了したあと、システム・クロック制御レジスタ (CKC) で X1 クロックを f_{CLK} に設定します。

【レジスタ設定】①～⑤の順に設定してください。

- ① CMC レジスタの OSCSEL ビットをセット (1)、 $f_x > 10\text{MHz}$ の場合は AMPH ビットをセット (1) して X1 発振回路を動作させます。

	7	6	5	4	3	2	1	0
CMC	EXCLK	OSCSEL	EXCLKS	OSCSELS	XTSEL	AMPHS1	AMPHS0	AMPH
	0	1	0	0	0	0	0	0/1

AMPH ビット : X1 クロックが 10MHz 以下の場合は 0 を設定してください。

- ② OSTS レジスタで STOP モード解除時の X1 発振回路の発振安定時間を選択しておきます。

例) 10MHz の発振子で 104 μs 以上までウェイトする場合は、以下の値に設定してください。

	7	6	5	4	3	2	1	0
OSTS						OSTS2	OSTS1	OSTS0
	0	0	0	0	0	0	1	0

- ③ CSC レジスタの MSTOP ビットをクリア (0) して X1 発振回路の発振を開始します。

	7	6	5	4	3	2	1	0
CSC	MSTOP	XTSTOP						HIOSTOP
	0	1	0	0	0	0	0	0

- ④ OSTC レジスタで X1 発振回路の発振安定待ちを行います。

例) 10MHz の発振子で 104 μs 以上までウェイトする場合は、以下の値になるまでウェイトしてください。

	7	6	5	4	3	2	1	0
OSTC	MOST8	MOST9	MOST10	MOST11	MOST13	MOST15	MOST17	MOST18
	1	1	1	0	0	0	0	0

- ⑤ CKC レジスタの MCM0 ビットで X1 クロックを CPU/周辺ハードウェア・クロックに設定します。

	7	6	5	4	3	2	1	0
CKC	CLS	CSS	MCS	MCM0				
	0	0	0	1	0	0	0	0

5.6.3 XT1 発振回路の設定例

CPU/周辺ハードウェア・クロック (f_{CLK}) はリセット解除後必ず高速オンチップ・オシレータ・クロックで動作します。その後、XT1 発振クロックに変更する場合、動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC)、クロック動作モード制御レジスタ (CMC)、クロック動作ステータス制御レジスタ (CSC) で発振回路の設定と発振開始を行い、システム・クロック制御レジスタ (CKC) で XT1 発振クロックを f_{CLK} に設定します。

【レジスタ設定】①～⑤の順に設定してください。

- ① STOP モード時およびサブシステム・クロックで CPU 動作中の HALT モード時にリアルタイム・クロック、12 ビット・インターバル・タイマのみサブシステム・クロックで動作 (超低消費電流) させる場合は RTCLPC ビットを 1 に設定してください。

	7	6	5	4	3	2	1	0
OSMC	RTCLPC 0/1	0	0	WUTMMCK0 0	0	0	0	0

- ② CMC レジスタの OSCSELS ビットをセット (1) して XT1 発振回路を動作させます。XTSEL もセット(1)してください。

	7	6	5	4	3	2	1	0
CMC	EXCLK 0	OSCSEL 0	EXCLKS 0	OSCSELS 1	XTSEL 1	AMPHS1 0/1	AMPHS0 0/1	AMPH 0

AMPHS0, AMPHS1 ビット : XT1 発振回路の発振モードを設定します。

- ③ CSC レジスタの XTSTOP ビットをクリア (0) して XT1 発振回路の発振を開始します。

	7	6	5	4	3	2	1	0
CSC	MSTOP 1	XTSTOP 0	0	0	0	0	0	HIOSTOP 0

- ④ タイマ機能などを用いて、サブシステム・クロックに必要な発振安定時間をソフトウェアでウェイトしてください。


- ⑤ CKC レジスタの CSS ビットで XT1 発振クロックを CPU/周辺ハードウェア・クロックに設定します。

	7	6	5	4	3	2	1	0
CKC	CLS 0	CSS 1	MCS 0	MCM0 0	0	0	0	0

5.6.4 CPU クロック状態移行図

この製品の CPU クロック状態移行図を図 5-16 に示します。

図 5-16 CPU クロック状態移行図

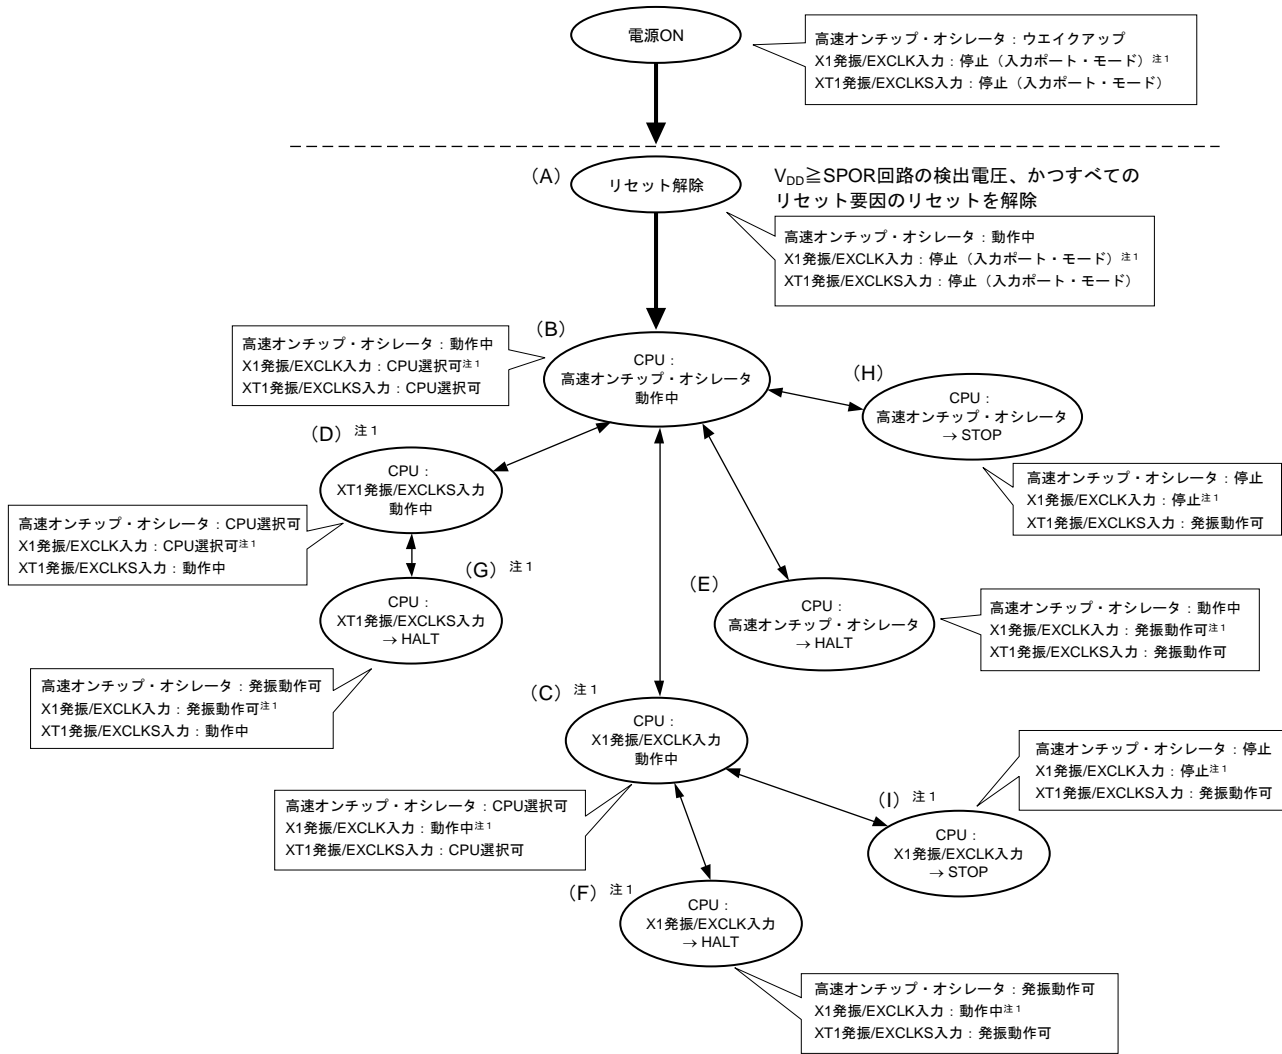

注1. 16ピン, 20ピン, 24ピン製品と32ピン製品

CPU クロックの移行と SFR レジスタの設定例を表 5-3 に示します。

表 5-3 16 ピン, 20 ピン, 24 ピン製品と 32 ピン製品の CPU クロックの移行と SFR レジスタの設定例 (1/2)

(1) リセット解除後 (A) に、CPU を高速オンチップ・オシレータ・クロック動作 (B) へ移行

状態遷移	SFR レジスタの設定
(A) → (B)	SFR レジスタ設定不要 (リセット解除後の初期状態)

(2) リセット解除後 (A) に、CPU を高速システム・クロック動作 (C) へ移行 (リセット解除直後、CPU は高速オンチップ・オシレータ・クロックで動作 (B))

(SFR レジスタの設定順序) →

状態遷移	SFR レジスタの設定フラグ	CMC レジスタ ^{注1}			OSTS レジスタ	CSC レジスタ MSTOP	OSTC レジスタ	CKC レジスタ MCM0
		EXCLK	OSCSEL	AMPH				
(A) → (B) → (C) (X1 クロック : $1\text{MHz} \leq f_x \leq 10\text{MHz}$)		0	1	0	^{注2}	0	確認必要	1
(A) → (B) → (C) (X1 クロック : $10\text{MHz} < f_x \leq 12\text{MHz}$)		0	1	1	^{注2}	0	確認必要	1
(A) → (B) → (C) (外部メイン・システム・クロック)		1	1	×	^{注2}	0	確認不要	1

注1. クロック動作モード制御レジスタ (CMC) は、リセット解除後、8 ビット・メモリ操作命令で 1 回だけ設定可能です。XTSEL=0 に設定してください。

注2. 発振安定時間選択レジスタ (OSTS) で、発振安定時間を次のように設定してください。
期待する発振安定時間カウンタ状態レジスタ (OSTC) の発振安定時間 ≤ OSTC レジスタで設定する発振安定時間

注意 設定するクロックの動作可能電圧 (「第 26 章 電気的特性 (TA=-40°C~+85°C)」、「第 27 章 電気的特性 (TA=-40°C~+105°C, TA=-40°C~+125°C) 」を参照) に電源電圧が達してから、クロックを設定してください。

- (3) リセット解除後 (A) に、CPU をサブシステム・クロック動作 (D) へ移行 (リセット解除直後、CPU は高速オンチップ・オシレータ・クロックで動作 (B))

(SFR レジスタの設定順序) →

状態遷移	SFR レジスタの設定フラグ	CMC レジスタ ^{注1}				OSTS レジスタ	発振安定待ち	CKC レジスタ
		EXCLKS	OSCSELS	AMPHS1	AMPHS0	XTSTOP		CSS
(A) → (B) → (D) (XT1 クロック)		0	1	0/1	0/1	0	必要	1
(A) → (B) → (D) (外部サブ・クロック)		1	1	×	×	0	必要	1

注1. クロック動作モード制御レジスタ (CMC) は、リセット解除後、8 ビット・メモリ操作命令で 1 回のみ書き込み可能です。XTSEL=1 に設定してください。

備考1. × : don't care

備考2. 表 5-3 の (A) - (I) は、図 5-16 の (A) - (I) に対応しています。

- (4) CPU を高速オンチップ・オシレータ・クロック動作 (B) から高速システム・クロック動作 (C) へ移行

(SFR レジスタの設定順序) →

状態遷移	SFR レジスタの設定フラグ	CMC レジスタ ^{注1}			OSTS レジスタ	CSC レジスタ	OSTC レジスタ	CKC レジスタ
		EXCLK	OSCSEL	AMPH		MSTOP		MCM0
(B) → (C) (X1 クロック : $1\text{MHz} \leq f_x \leq 10\text{MHz}$)		0	1	0	注2	0	確認必要	1
(B) → (C) (X1 クロック : $10\text{MHz} < f_x \leq 12\text{MHz}$)		0	1	1	注2	0	確認必要	1
(B) → (C) (外部メイン・クロック)		1	1	×	注2	0	確認不要	1

設定済みの場合は不要
高速システム・クロック動作中の場合は不要

注1. クロック動作モード制御レジスタ (CMC) は、リセット解除後、8 ビット・メモリ操作命令で 1 回のみ書き込み可能です。

設定済みの場合は不要です。XTSEL=0 に設定してください。

注2. 発振安定時間選択レジスタ (OSTS) の発振安定時間を次のように設定してください。

- 期待する発振安定時間カウンタ状態レジスタ (OSTC) の発振安定時間 ≤ OSTS レジスタで設定する発振安定時間

注意 設定するクロックの動作可能電圧 (「第 26 章 電気的特性 (TA=-40°C~+85°C)」、「第 27 章 電気的特性 (TA=-40°C~+105°C, TA=-40°C~+125°C) 」を参照) に電源電圧が達してから、クロックを設定してください。

(5) CPU を高速オンチップ・オシレータ・クロック動作 (B) から、サブシステム・クロック動作 (D) へ移行

(SFR レジスタの設定順序) →

SFR レジスタの設定フラグ	CMC レジスタ ^{注1}			OSTS レジスタ	発振安定 待ち	CKC レジスタ
	EXCLKS	OSCSELS	AMPHS1,0	XTSTOP		CSS
状態遷移 (B) → (D) (XT1 クロック)	0	1	00: 低消費発振 01: 通常発振 10: 超低消費発振	0	必要	1
(B) → (D) (外部サブ・クロック)	1	1	×	0	必要	1

設定済みの場合は不要

サブシステム・クロック
動作中の場合は不要

注1. クロック動作モード制御レジスタ (CMC) は、リセット解除後、8 ビット・メモリ操作命令で 1 回のみ書き込み可能です。

設定済みの場合は不要です。XTSEL=0 に設定してください。

備考1. × : don't care

備考2. 表 5-3 の (A) - (I) は、図 5-16 の (A) - (I) に対応しています。

表 5-3 16 ピン, 20 ピン, 24 ピン製品と 32 ピン製品の CPU クロックの移行と SFR レジスタの設定例 (2/2)

(6) CPU を高速システム・クロック動作 (C) から、高速オンチップ・オシレータ・クロック動作 (B) へ移行

(SFR レジスタの設定順序)

状態遷移	SFR レジスタの設定フラグ	CSC レジスタ	発振精度安定待ち	CKC レジスタ
		HIOSTOP		MCM0
(C) → (B)		0	27μs (TYP.)	0

高速システム・クロック動作中、高速オンチップ・オシレータを動作させていた場合は設定不要

備考 高速オンチップ・オシレータ・クロックの発振精度安定待ちは、温度条件と STOP モード期間によって変化します。

(7) CPU をサブシステム・クロック動作 (D) から、高速オンチップ・オシレータ・クロック動作 (B) へ移行

(SFR レジスタの設定順序)

状態遷移	SFR レジスタの設定フラグ	CSC レジスタ	発振精度安定待ち	CKC レジスタ
		HIOSTOP		CSS
(D) → (B)		0	27μs (TYP.)	0

高速オンチップ・オシレータ・クロック動作中の場合は不要

備考1. 表 5-3 の (A) - (I) は、図 5-16 の (A) - (I) に対応しています。

備考2. 高速オンチップ・オシレータ・クロックの発振精度安定待ちは、温度条件と STOP モード期間によって変化します。

(8) CPU が高速オンチップ・オシレータ・クロック動作中 (B) に HALT モード (E) へ移行

CPU が高速システム・クロック動作中 (C) に HALT モード (F) へ移行

CPU がサブシステム・クロック動作中 (D) に HALT モード (G) へ移行

状態遷移	設定内容
(B) → (E)	HALT 命令を実行する
(C) → (F)	
(D) → (G)	

備考 表 5-3 の (A) - (I) は、図 5-16 の (A) - (I) に対応しています。

(9) CPU が高速オンチップ・オシレータ・クロック動作中 (B) に STOP モード (H) へ移行

CPU が高速システム・クロック動作中 (C) に STOP モード (I) へ移行

(SFR レジスタの設定順序)

状態遷移		設定内容		
(B) → (H)		STOP モード中に動作できない周辺機能を停止する	—	STOP 命令を実行する
(C) → (I)	X1 発振		OSTS レジスタを設定する	
	外部クロック		—	

備考 表 5-3 の (A) - (I) は、図 5-16 の (A) - (I) に対応しています。

5.6.5 CPU クロックの移行前の条件と移行後の処理

CPU クロックの移行前の条件と移行後の処理について、次に示します。

表 5-4 CPU クロックの移行について

CPU クロック		移行前の条件	移行後の処理
移行前	移行後		
高速オンチップ・オシレータ・クロック	X1 クロック	X1 発振が安定していること <ul style="list-style-type: none"> • OSCSEL=1, EXCLK=0, MSTOP=0, XTSEL=0 • 発振安定時間経過後 	CPU クロックが移行後のクロックに切り替わったことを確認したあと、高速オンチップ・オシレータを停止 (HIOSTOP=1) すると、動作電流を低減可能
	外部メイン・システム・クロック	EXCLK 端子からの外部クロック入力を有効にすること <ul style="list-style-type: none"> • OSCSEL=1, EXCLK=1, MSTOP=0, XTSEL=0 	
	XT1 クロック	XT1 発振が安定していること <ul style="list-style-type: none"> • OSCSELS=1, EXCLKS=0, XTSTOP=0, XTSEL=1 • 発振安定時間経過後 	
	外部サブシステム・クロック	EXCLKS 端子からの外部クロック入力を有効にすること <ul style="list-style-type: none"> • OSCSELS=1, EXCLKS=1, XTSTOP=0, XTSEL=1 	
X1 クロック	高速オンチップ・オシレータ・クロック	高速オンチップ・オシレータの発振を許可していること <ul style="list-style-type: none"> • HIOSTOP=0 • 発振精度安定時間経過後 	CPU クロックが移行後のクロックに切り替わったことを確認したあと、X1 を発振停止可能 (MSTOP=1)
	外部メイン・システム・クロック	移行不可	—
外部メイン・システム・クロック	高速オンチップ・オシレータ・クロック	高速オンチップ・オシレータの発振を許可していること <ul style="list-style-type: none"> • HIOSTOP=0 • 発振精度安定時間経過後 	CPU クロックが移行後のクロックに切り替わったことを確認したあと、外部メイン・システム・クロック入力を無効に設定可能 (MSTOP=1)
	X1 クロック	移行不可	—

5.6.6 CPU クロックの切り替えとメイン・システム・クロックの切り替えに要する時間

システム・クロック制御レジスタ（CKC）のビット 4, 6（MCM0, CSS）の設定により、CPU クロックの切り替え（メイン・システム・クロック⇄サブシステム・クロック）、メイン・システム・クロックの切り替え（メイン・システム・クロック⇄サブシステム・クロック）、（高速オンチップ・オシレータ・クロック⇄高速システム・クロック）をすることができます。

実際の切り替え動作は、CKC レジスタを書き換えた直後ではなく、CKC レジスタを変更したのち、数クロックは切り替え前のクロックで動作します（表 5-5～表 5-7 参照）。

CPU クロックがメイン・システム・クロックで動作しているか、サブシステム・クロックで動作しているかは、CKC レジスタのビット 7（CLS）で判定できます。またメイン・システム・クロックが高速システム・クロックで動作しているか、高速オンチップ・オシレータ・クロックで動作しているかは、CKC レジスタのビット 5（MCS）で判定できません。

CPU クロックを切り替えると、周辺ハードウェアのクロックも同時に切り替わります。

表 5-5 システム・クロックの切り替えに要する最大時間

クロック A	切り替え方向	クロック B	備考
f_{IH}	↔	f_{MX}	表 5-6 参照
f_{MAIN}	↔	f_{SUB}	表 5-7 参照

表 5-6 メイン・システム・クロックの切り替え（ $f_{IH} \leftrightarrow f_{MX}$ ）に要する最大クロック数

切り替え前の設定値		切り替え後の設定値	
MCM0		MCM0	
		0 ($f_{MAIN}=f_{IH}$)	1 ($f_{MAIN}=f_{MX}$)
0 ($f_{MAIN}=f_{IH}$)	$f_{MX} \geq f_{IH}$	—	$1 + f_{IH}/f_{MX}$
	$f_{MX} < f_{IH}$	—	$2f_{IH}/f_{MX}$ クロック
1 ($f_{MAIN}=f_{MX}$)	$f_{MX} \geq f_{IH}$	$2f_{MX}/f_{IH}$ クロック	—
	$f_{MX} < f_{IH}$	$1 + f_{MX}/f_{IH}$	—

表 5-7 $f_{MAIN} \leftrightarrow f_{SUB}$ で要する最大クロック数

切り替え前の設定値		切り替え後の設定値	
CSS		CSS	
		0 ($f_{CLK}=f_{MAIN}$)	1 ($f_{CLK}=f_{SUB}$)
0 ($f_{MAIN}=f_{IH}$)		—	$1 + 2f_{MAIN}/f_{SUB}$ クロック
1 ($f_{MAIN}=f_{MX}$)		3 クロック	—

備考1. 表 5-6、表 5-7 のクロック数は、切り替え前の CPU クロックのクロック数です。

備考2. 小数点以下を切り上げてください。

例) メイン・システム・クロックを高速システム・クロックから高速オンチップ・オシレータ・クロックに切り替える場合 ($f_{IH}=8\text{MHz}$ 選択, $f_{MX}=10\text{MHz}$ 発振時)

$$2f_{MX}/f_{IH}=2(10/8)=2.5\rightarrow 3 \text{ クロック}$$

5.6.7 クロック発振停止前の条件

クロック発振停止（外部クロック入力無効）するためのレジスタのフラグ設定と停止前の条件を次に示します。クロックを停止する場合は、クロック停止前の条件を確認してから実行してください。

表 5-8 クロック発振停止前の条件とフラグ設定


クロック	クロック停止前条件	SFR レジスタのフラグ設定
高速オンチップ・オシレータ・クロック	MCS=1 または CLS=1 (CPU クロックが高速オンチップ・オシレータ・クロック以外で動作)	HIOSTOP=1
X1 クロック	MCS=0 または CLS=1 (CPU クロックが高速システム・クロック以外で動作)	MSTOP=1
外部メイン・システム・クロック		
XT1 クロック	CLS=0 (CPU クロックがサブシステム・クロック以外で動作)	XTSTOP=1
外部サブシステム・クロック		

5.7 発振子と発振回路定数

動作確認済みの発振子と、その発振回路定数（参考）は、当社ホームページの対象製品ページを参照してください。

- 注意 1.** この発振回路定数は、発振子メーカーによる特定の環境下での評価に基づく参考値です。実アプリケーションでは、実装回路上での評価を発振子メーカーに依頼してください。
また、別製品からのマイコンの変更、基板の変更の際には、再度、実装回路上での評価を発振子メーカーに依頼してください。
- 注意 2.** 発振電圧、発振周波数は、あくまでも発振回路特性を示すものです。RL78 マイクロコントローラの内部動作条件については、DC, AC 特性の規格内で使用してください。

図 5-17 外付け発振回路例

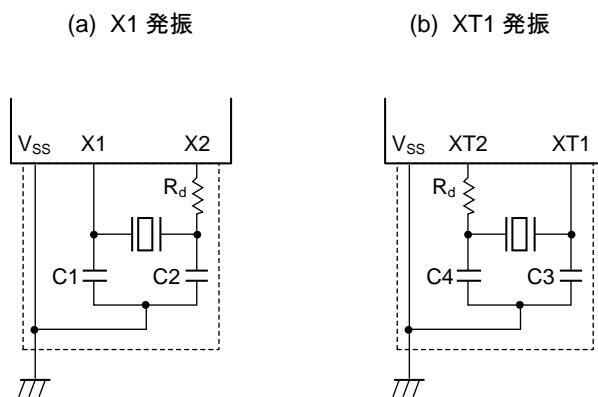

備考 16ピン, 20ピン, 24ピン製品と 32ピン製品

第6章 タイマ・アレイ・ユニット


ユニット	チャンネル	32, 24, 20, 16, 10 ピン
ユニット 0	チャンネル 0	○
	チャンネル 1	○
	チャンネル 2	○
	チャンネル 3	○
	チャンネル 4	○
	チャンネル 5	○
	チャンネル 6	○
	チャンネル 7	○

注意 1. タイマ入出力端子の有無は製品によって異なります。詳細は、「表 6-2 各製品に搭載しているタイマ入出力端子」を参照してください。

注意 2. この章では、以降の主な説明を 32 ピン製品の場合で説明しています。

タイマ・アレイ・ユニットは 8 個の 16 ビット・タイマを搭載しています。

各 16 ビット・タイマは「チャンネル」と呼び、それぞれを単独のタイマとして使用することはもちろん、複数のチャンネルを組み合わせて高度なタイマ機能として使用することもできます。

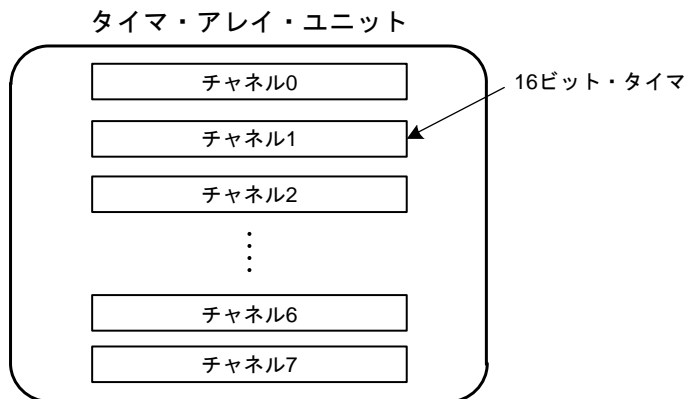

各機能の詳細に関しては下記を参照してください。

単独チャンネル動作機能	複数チャンネル連動動作機能
<ul style="list-style-type: none"> • インターバル・タイマ (→「6.8.1 インターバル・タイマ/方形波出力としての動作」参照) • 方形波出力 (→「6.8.1 インターバル・タイマ/方形波出力としての動作」参照) • 外部イベント・カウンタ (→「6.8.2 外部イベント・カウンタとしての動作」参照) • 分周器^{注1} (→「6.8.3 分周器としての動作 (チャンネル0, 3のみ)」参照) • 入力パルス間隔測定 (→「6.8.4 入力パルス間隔測定としての動作」参照) • 入力信号のハイ/ロウ・レベル幅測定 (→「6.8.5 入力信号のハイ/ロウ・レベル幅測定としての動作」参照) • デイレイ・カウンタ (→「6.8.6 デイレイ・カウンタとしての動作」参照) 	<ul style="list-style-type: none"> • ワンショット・パルス出力 (→「6.9.1 ワンショット・パルス出力機能としての動作」参照) • PWM 出力 (→「6.9.2 PWM 機能としての動作」参照) • 多重 PWM 出力 (→「6.9.3 多重 PWM 出力機能としての動作」参照) • 2入力式ワンショット・パルス出力 (→「6.9.4 2入力式ワンショット・パルス出力としての動作」参照)

注1. チャンネル0, 3のみ

チャンネル1, 3の16ビット・タイマを2つの8ビット・タイマ (上位/下位) として使用することもできます。チャンネル1, 3が8ビット・タイマとして使用できる機能は、次の機能です。

- インターバル・タイマ (上位/下位8ビット・タイマ) / 方形波出力 (下位8ビット・タイマのみ)
- 外部イベント・カウンタ (下位8ビット・タイマのみ)
- デイレイ・カウンタ (下位8ビット・タイマのみ)

また、チャンネル1は、ISCレジスタを設定することで、シリアル・アレイ・ユニットのUART0と連携することができます。入力パルス間隔測定モードを利用して通信相手のポー・レート幅を測定することができ、UART0のポー・レート補正を実現することが可能です。

6.1 タイマ・アレイ・ユニットの機能


タイマ・アレイ・ユニットには、次のような機能があります。

6.1.1 単独チャネル動作機能

単独チャネル動作機能は、他のチャネルの動作モードに影響を受けることなく任意のチャネルを独立して使用可能な機能です。

(1) インターバル・タイマ

一定間隔で割り込み（INTTMmn）を発生する基準タイマとして利用できます。




備考1. m : ユニット番号 (m=0) 、n : チャネル番号 (n=0-7)

備考2. チャネル 0-7 のタイマ入出力端子の有無は製品によって異なります。詳細は、「表 6-2 各製品に搭載しているタイマ入出力端子」を参照してください。

(2) 方形波出力

INTTMmn 割り込みの発生ごとにトグル動作を行い、デューティ 50% の方形波をタイマ出力端子 (TOMn) より出力します。




備考1. m : ユニット番号 (m=0) 、n : チャネル番号 (n=0-7)

備考2. チャネル 0-7 のタイマ入出力端子の有無は製品によって異なります。詳細は、「表 6-2 各製品に搭載しているタイマ入出力端子」を参照してください。

(3) 外部イベント・カウンタ

タイマ入力端子 (TImn) に入力される信号の有効エッジをカウントし、規定回数に達したら割り込みを発生するイベント・カウンタとして利用できます。




備考1. m : ユニット番号 (m=0) 、n : チャンネル番号 (n=0-7)

備考2. チャンネル 0-7 のタイマ入出力端子の有無は製品によって異なります。詳細は、「表 6-2 各製品に搭載しているタイマ入出力端子」を参照してください。

(4) 分周器機能 (チャンネル 0, 3 のみ)

タイマ入力端子 (TI0n) から入力されたクロックを分周して出力端子 (TO0n) より出力します。




備考1. n : チャンネル番号 (n=0, 3)

備考2. チャンネル 0, 3 のタイマ入出力端子の有無は製品によって異なります。詳細は、「表 6-2 各製品に搭載しているタイマ入出力端子」を参照してください。

(5) 入力パルス間隔測定

タイマ入力端子 (TImn) に入力されるパルス信号の有効エッジでカウントをスタートし、次のパルスの有効エッジでカウント値をキャプチャすることで、入力パルスの間隔を測定します。

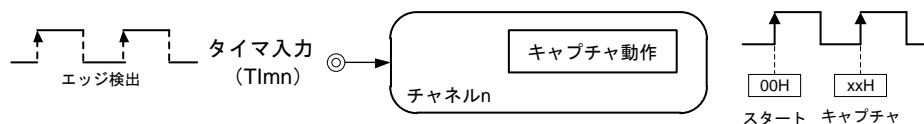


備考1. m : ユニット番号 (m=0) 、n : チャンネル番号 (n=0-7)

備考2. チャンネル 0-7 のタイマ入出力端子の有無は製品によって異なります。詳細は、「表 6-2 各製品に搭載しているタイマ入出力端子」を参照してください。

(6) 入力信号のハイ/ロウ・レベル幅測定

タイマ入力端子 (TImn) に入力される信号の片エッジでカウントをスタートし、もう一方の片エッジでカウント値をキャプチャすることで、入力信号のハイ・レベル幅、ロウ・レベル幅を測定します。

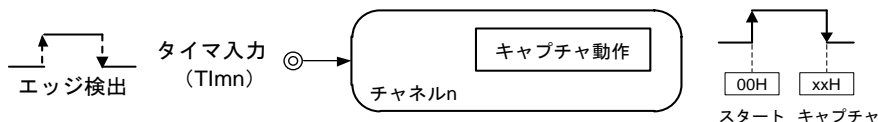


備考1. m : ユニット番号 (m=0) 、n : チャンネル番号 (n=0-7)

備考2. チャンネル 0-7 のタイマ入出力端子の有無は製品によって異なります。詳細は、「表 6-2 各製品に搭載しているタイマ入出力端子」を参照してください。

(7) デイレイ・カウンタ

タイマ入力端子 (TImn) に入力される信号の有効エッジでカウントをスタートし、任意のデイレイ期間後、割り込みを発生します。

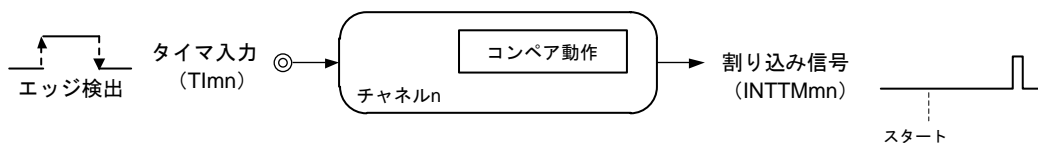

備考1. m : ユニット番号 (m=0) 、n : チャンネル番号 (n=0-7)

備考2. チャンネル 0-7 のタイマ入出力端子の有無は製品によって異なります。詳細は、「表 6-2 各製品に搭載しているタイマ入出力端子」を参照してください。


6.1.2 複数チャンネル連動動作機能

複数チャンネル連動動作機能は、マスタ・チャンネル（主に周期を制御する基準タイマ）とスレーブ・チャンネル（マスタ・チャンネルに従い動作するタイマ）を組み合わせる機能です。

複数チャンネル連動動作機能は、次に示すモードとして利用できます。

(1) ワンショット・パルス出力

2チャンネルをセットで使用し、出力タイミングとパルス幅を任意に設定できるワンショット・パルスを生成します。

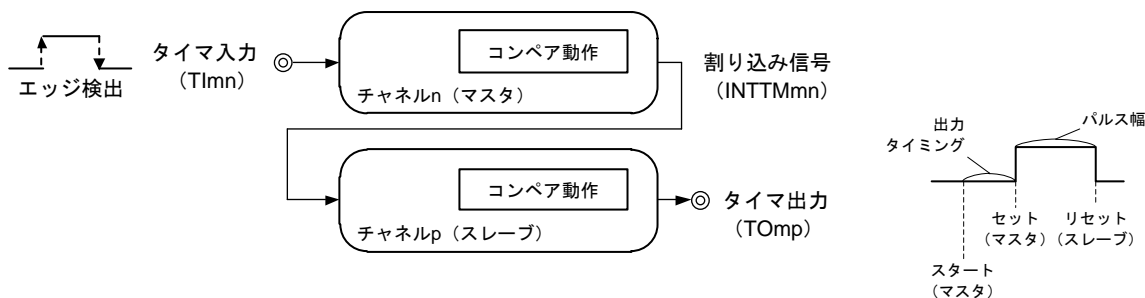


注意 複数チャンネル連動動作機能のルールの詳細については、「6.4.1 複数チャンネル連動動作機能の基本ルール」を参照してください。

備考 m: ユニット番号 (m=0)、n: チャンネル番号 (n=0-7)
 p: スレーブ・チャンネル番号 (n < p ≤ 7)

(2) PWM (Pulse Width Modulation) 出力

2チャンネルをセットで使用し、周期とデューティを任意に設定できるパルスを生成します。

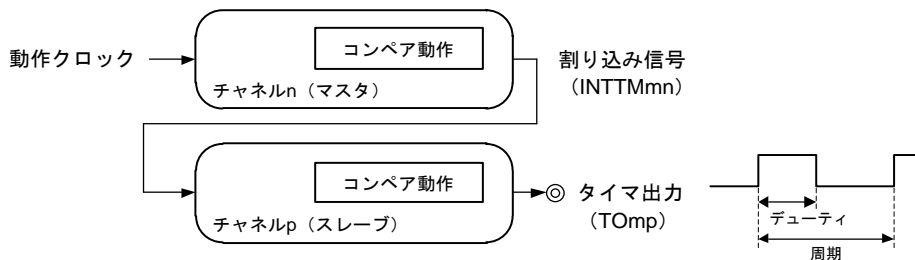


注意 複数チャンネル連動動作機能のルールの詳細については、「6.4.1 複数チャンネル連動動作機能の基本ルール」を参照してください。

備考 m: ユニット番号 (m=0)、n: チャンネル番号 (n=0-7)
 p: スレーブ・チャンネル番号 (n < p ≤ 7)

(3) 多重 PWM (Pulse Width Modulation) 出力

PWM 機能を拡張し、1つのマスタ・チャンネルと複数のスレーブ・チャンネルを使用することで、周期一定で、任意のデューティの PWM 信号を最大7種類生成することができます。

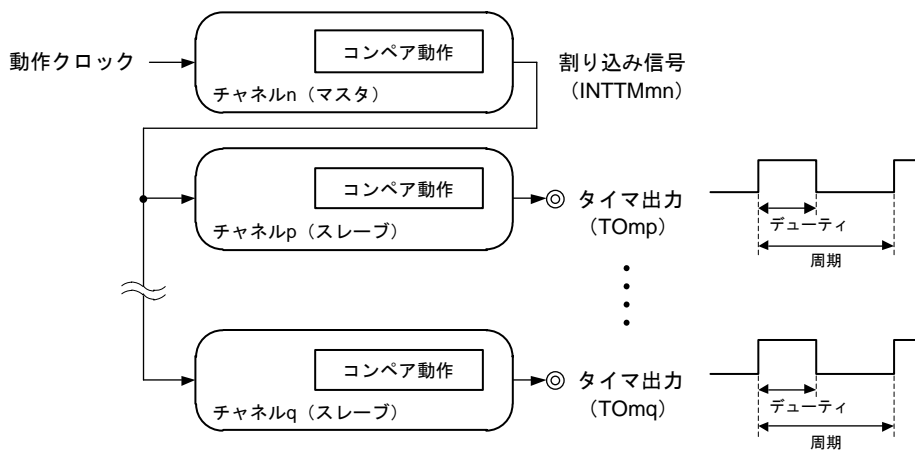


注意 複数チャンネル連動動作機能のルールの詳細については、「6.4.1 複数チャンネル連動動作機能の基本ルール」を参照してください。

備考 m: ユニット番号 (m=0)、n: チャンネル番号 (n=0-7)
 p, q: スレーブ・チャンネル番号 (n < p < q ≤ 7)

(4) 2入力式ワンショット・パルス出力

2チャンネルをセットで使用し、タイマ入力端子 (TI0n, TI03) に入力される有効エッジで、タイマ出力端子 (TO03) をセット/リセットして任意のワンショット・パルスを生成します。

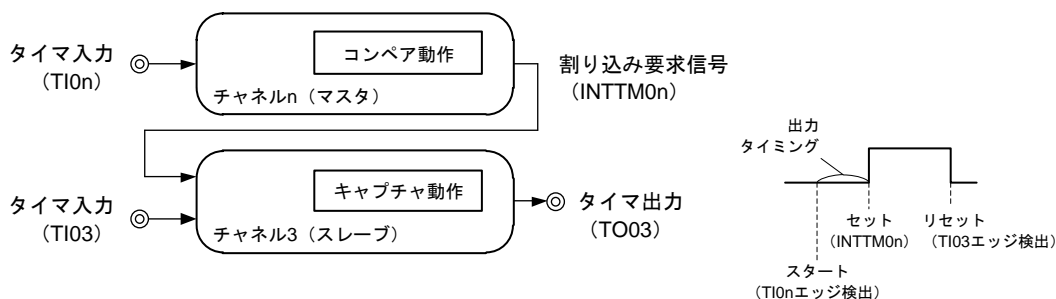

注意 複数チャンネル連動動作機能の使用にあたっては、いくつかのルールがあります。
 詳細は、「6.4.1 複数チャンネル連動動作機能の基本ルール」を参照してください。

備考 n: チャンネル番号 (n=0, 2)
 p: スレーブ・チャンネル番号 (p=3)

6.1.3 8ビット・タイマ動作機能（チャンネル1,3のみ）

8ビット・タイマ動作機能は、16ビット・タイマのチャンネルを8ビット・タイマの2チャンネル構成として使用する機能です。チャンネル1,3のみが使用できます。

注意 8ビット・タイマ動作機能の使用にあたっては、いくつかのルールがあります。
詳細は、「6.4.2 8ビット・タイマ動作機能の基本ルール（チャンネル1,3のみ）」を参照してください。

6.2 タイマ・アレイ・ユニットの構成

タイマ・アレイ・ユニットは、次のハードウェアで構成されています。

表 6-1 タイマ・アレイ・ユニットの構成

項目	構成
タイマ/カウンタ	タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn)
レジスタ	タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn)
タイマ入力	TI00-TI07 ^{注1}
タイマ出力	TO00-TO07 ^{注1} 、出力制御回路
制御レジスタ	<p><ユニット設定部のレジスタ></p> <ul style="list-style-type: none"> • 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) • タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm) • タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (TEm) • タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSm) • タイマ・チャンネル停止レジスタ m (TTm) • タイマ出力許可レジスタ m (TOEm) • タイマ出力レジスタ m (TOM) • タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm) • タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm) <p><各チャンネル部のレジスタ></p> <ul style="list-style-type: none"> • タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) • タイマ・ステータス・レジスタ mn (TSRmn) • 入力切り替え制御レジスタ (ISC) • ノイズ・フィルタ許可レジスタ 1 (NFEN1) • ポート・モード・コントロール・レジスタ (PMCxx) ^{注2} • ポート・モード・レジスタ (PMxx) ^{注2} • ポート・レジスタ (Pxx) ^{注2}

注1. チャンネル 0-7 のタイマ入出力端子の有無は製品によって異なります。詳細は、「表 6-2 各製品に搭載しているタイマ入出力端子」を参照してください。

注2. 製品によって設定するポート・モード・コントロール・レジスタ (PMCxx)、ポート・モード・レジスタ (PMxx) とポート・レジスタ (Pxx) が異なります。詳細は、「4.5.3 使用するポート機能および兼用機能のレジスタ設定例」を参照してください。

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : チャンネル番号 (n=0-7)

タイマ・アレイ・ユニットの各チャンネルのタイマ入出力端子の有無は、製品によって異なります。


表 6-2 各製品に搭載しているタイマ入出力端子

タイマ・アレイ・ ユニット・チャンネル		各製品の入出力端子の有無				
		32ピン	24ピン	20ピン	16ピン	10ピン
ユニット0	チャンネル0	P137/TI00 P03/TO00/(TI00) P20/(TI00)/(TO00) P42/(TI00) P21/(TO00)	P137/TI00 P03/TO00/(TI00) P20/(TI00)/(TO00) P21/(TO00)		P137/TI00 P03/TO00/(TI00)	
	チャンネル1	P02/TI01/TO01 P01/(TI01/TO01) P04/(TI01/TO01) P40/(TI01/TO01)				
	チャンネル2	P01/TI02/TO02 P00/(TI02/TO02) P02/(TI02/TO02) P05/(TI02/TO02) P41/(TI02/TO02)				P01/TI02/TO02 P00/(TI02/TO02)
	チャンネル3	P41/TI03/TO03 P06/(TI03/TO03) P07/(TO03) P10/(TI03/TO03) P11/(TI03/TO03) P16/(TI03/TO03) P20/(TI03/TO03)	P41/TI03/TO03 P06/(TI03/TO03) P07/(TO03) P10/(TI03/TO03) P11/(TI03/TO03) P20/(TI03/TO03)	P41/TI03/TO03 P06/(TI03/TO03) P07/(TO03) P20/(TI03/TO03)	P41/TI03/TO03 P06/(TI03/TO03) P07/(TO03)	—
	チャンネル4	P07/TI04/TO04 P17/(TI04/TO04) P23/(TI04/TO04)	P07/TI04/TO04 P23/(TI04/TO04)		P07/TI04/TO04	—
	チャンネル5	P122/TI05/TO05 P03/(TI05/TO05)				—
	チャンネル6	P04/TI06/TO06 P22/(TI06/TO06)			P04/TI06/TO06	—
	チャンネル7	P121/TI07/TO07 P05/(TI07/TO07)				—

- 備考1.** タイマ入力とタイマ出力が同一端子で兼用されている場合は、タイマ入力かタイマ出力のどちらかのみ使用可能です。
- 備考2.** — : タイマ入出力端子はないが、チャンネルは搭載（インターバルタイマとしてのみ使用可能）
× : チャンネル非搭載
- 備考3.** ()は周辺 I/O リダイレクション・レジスタ（PIOR0-6）設定したときの兼用ポート。詳細は、「4.3.6 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6（PIOR0-6）」を参照してください。


図6-1にタイマ・アレイ・ユニットのブロック図を示します。

図6-1 タイマ・アレイ・ユニットの全体ブロック図

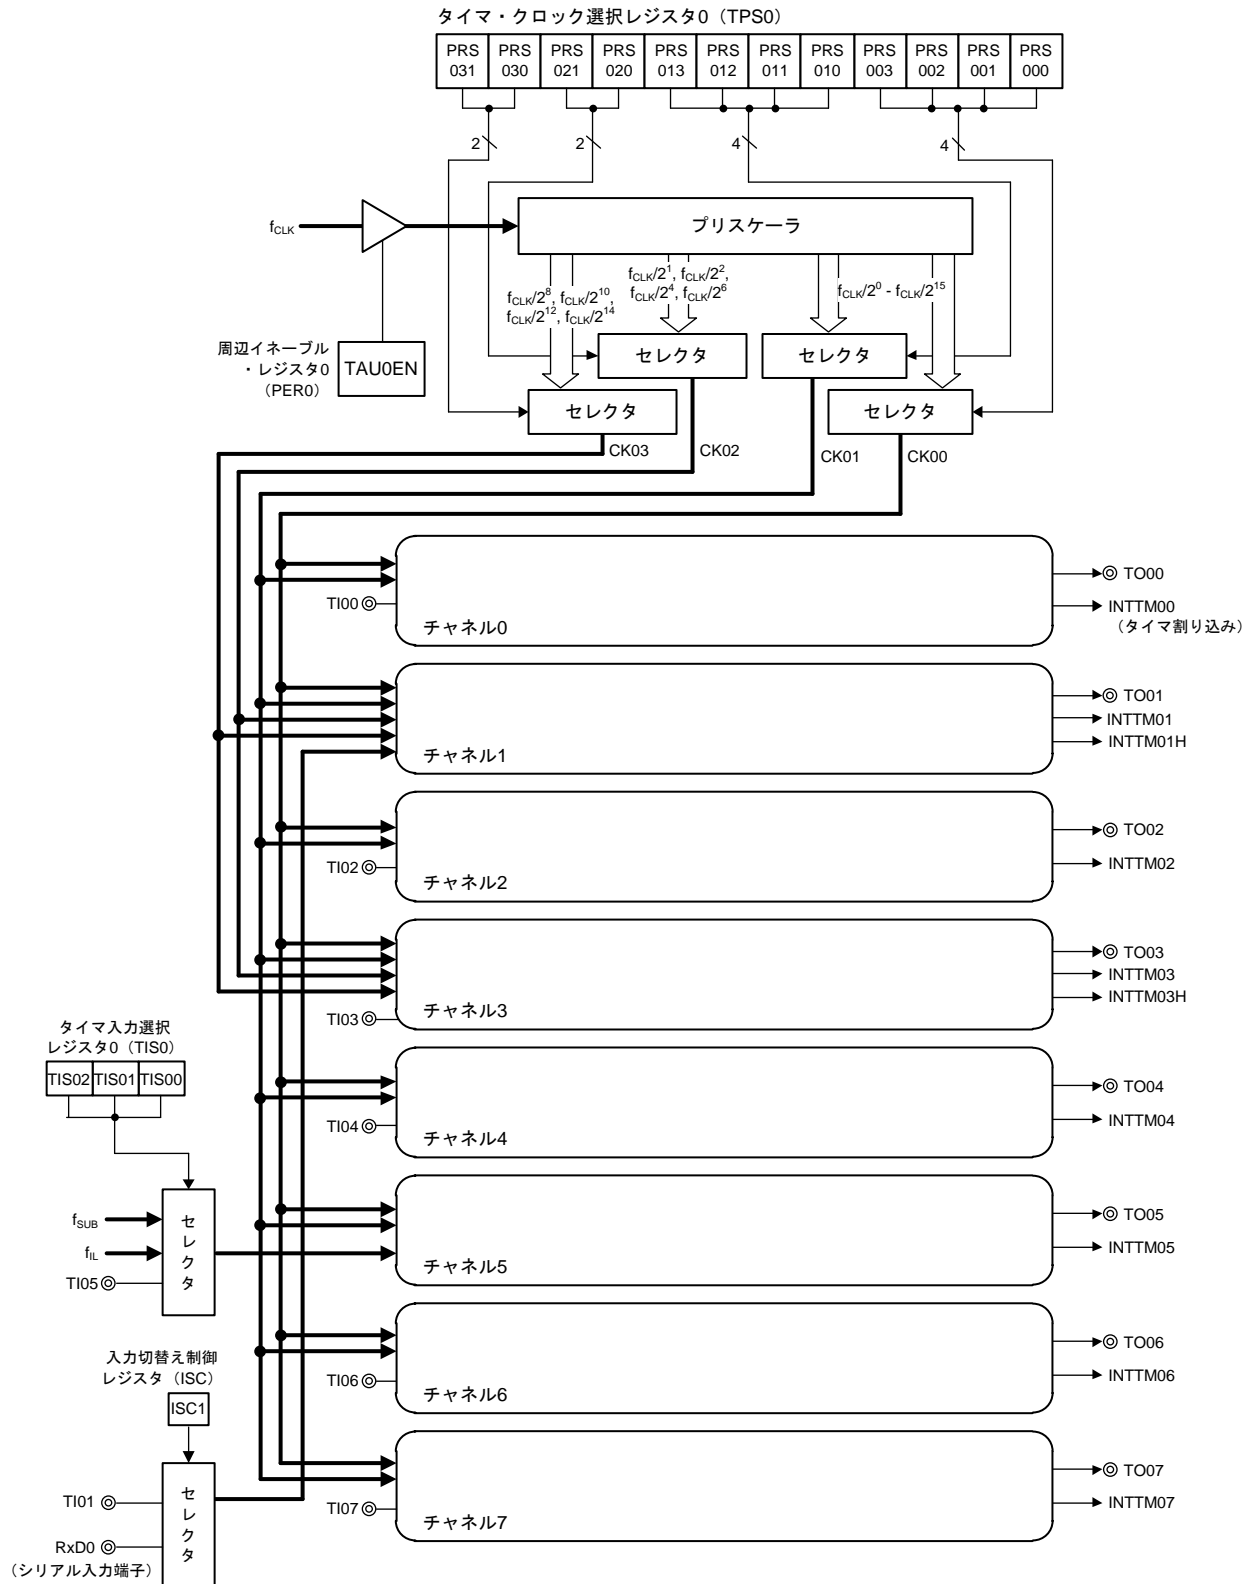

備考 f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数
 f_{IL} : 低速オンチップ・オシレータ・クロック周波数

図 6-2 タイマ・アレイ・ユニットのチャンネル 0, 2, 4, 6 内部ブロック図

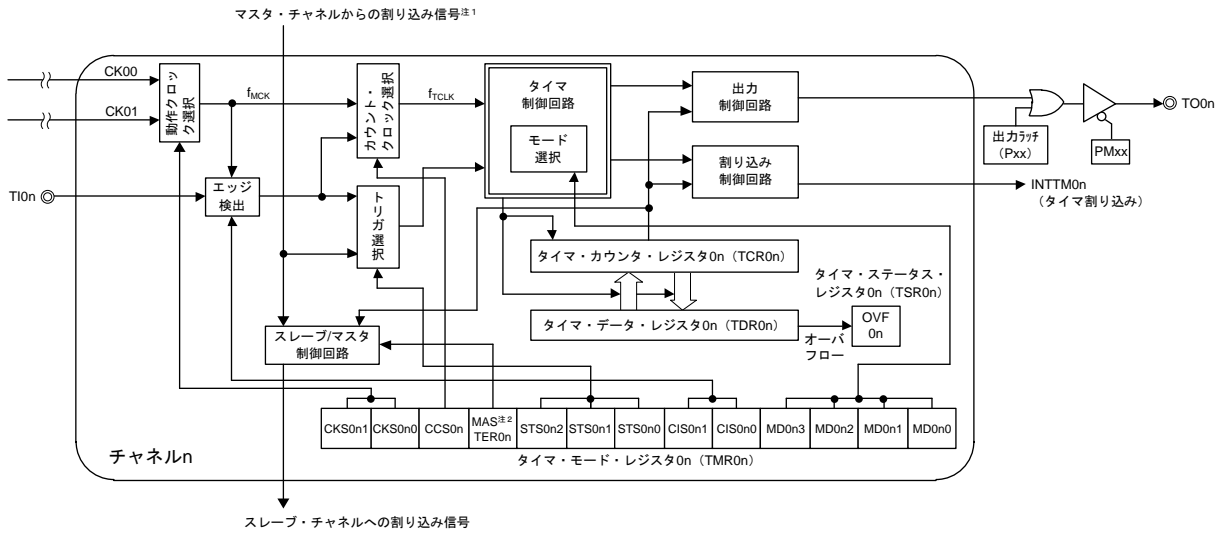


注1. チャンネル 2, 4, 6 のみ

注2. n=2, 4, 6 のみ


備考 n=0, 2, 4, 6

図 6-3 タイマ・アレイ・ユニットのチャンネル 1 内部ブロック図

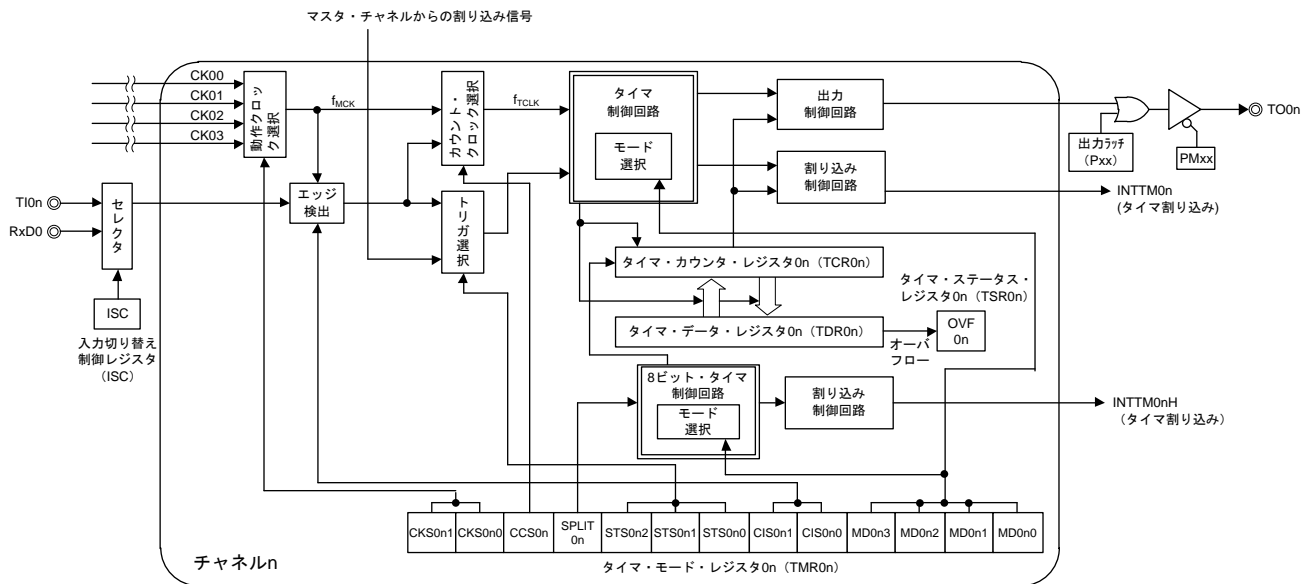


備考 n=1

図6-4 タイマ・アレイ・ユニットのチャンネル3内部ブロック図

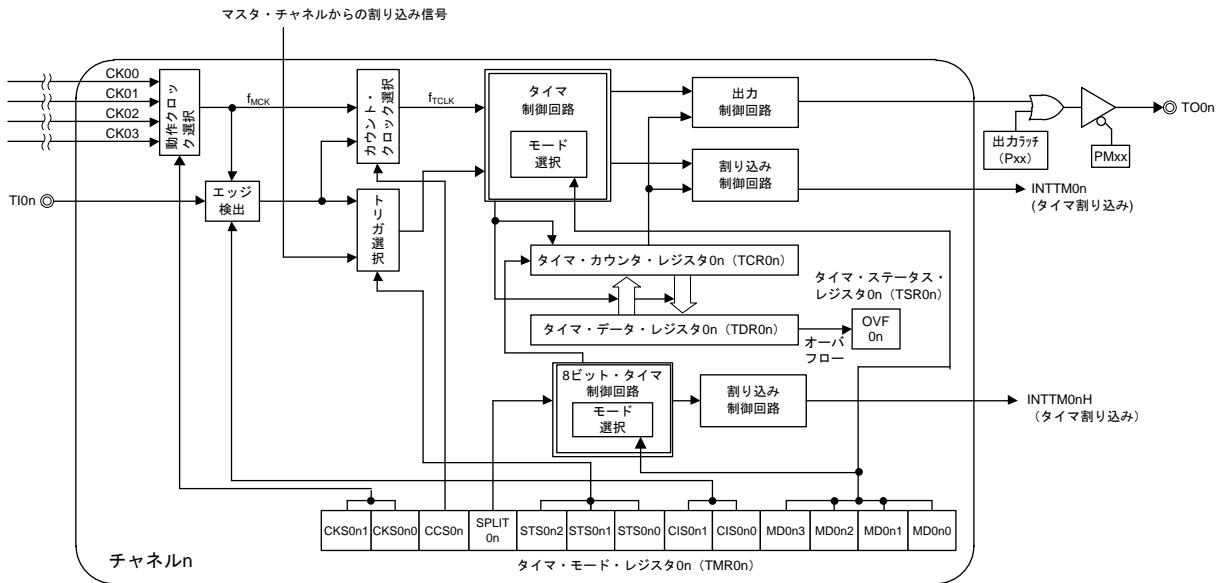


備考 n=3

図6-5 タイマ・アレイ・ユニットのチャンネル5内部ブロック図

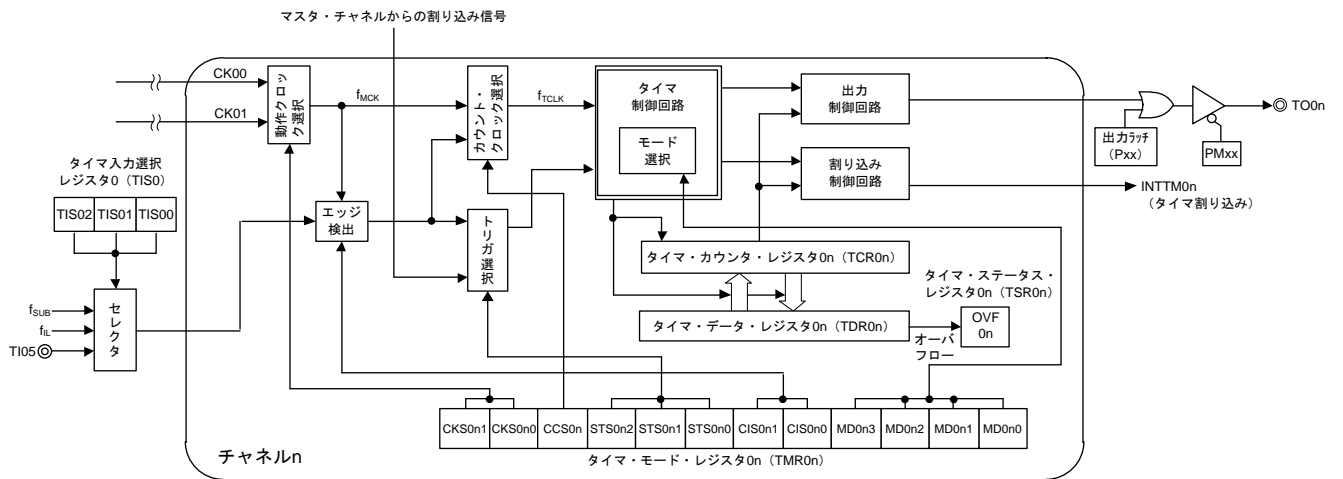

備考 n=5

図 6-6 タイマ・アレイ・ユニットのチャンネル7内部ブロック図

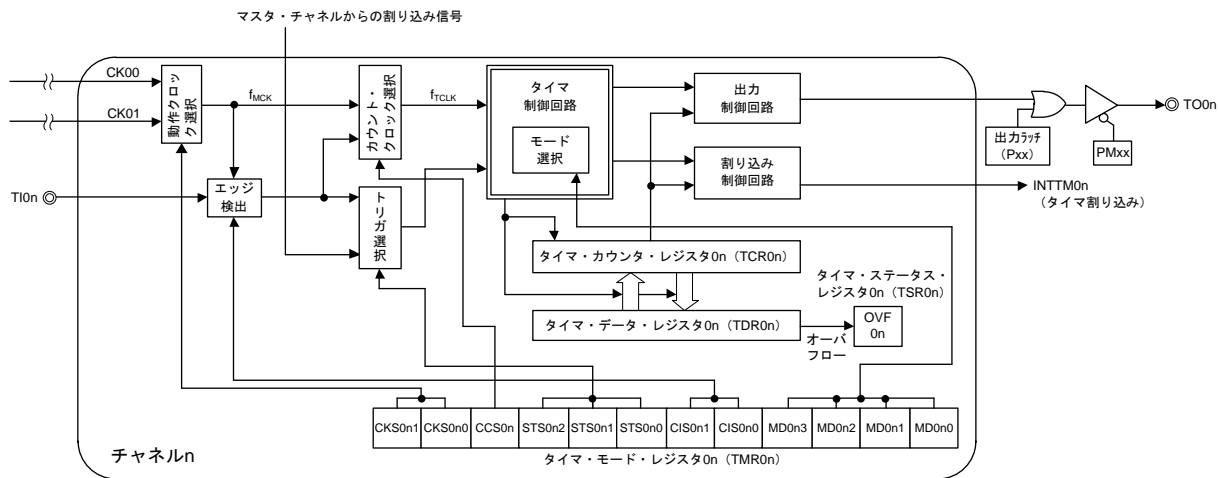

備考 n=7

6.2.1 タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn)

TCRmn レジスタは、カウント・クロックをカウントする 16 ビットのリード専用レジスタです。


カウント・クロックの立ち上がりに同期して、カウンタをインクリメント/デクリメントします。

インクリメントかデクリメントかは、タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) の MDmn3-MDmn0 ビットで動作モードを選択することで切り替わります (「6.3.3 タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn)」参照)。

図 6-7 タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) のフォーマット

アドレス : F0180H, F0181H (TCR00) - F018EH, F018FH (TCR07), F01C0H, F01C1H (TCR10) - F01CEH, F01CFH (TCR17)

リセット時 : FFFFH R

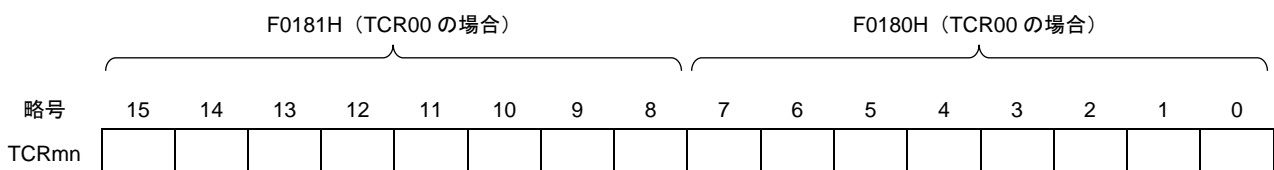

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : チャンネル番号 (n=0-7)

タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) をリードすることにより、カウント値をリードできます。

次の場合、カウント値は FFFFH になります。

- リセット信号の発生時
- 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) の TAUmEN ビットをクリアしたとき
- PWM 出力モードで、スレーブ・チャンネルのカウント完了時
- デイレイ・カウント・モードで、スレーブ・チャンネルのカウント完了時
- ワンショット・パルス出力モードで、マスタ/スレーブ・チャンネルのカウント完了時
- 多重 PWM 出力モードで、スレーブ・チャンネルのカウント完了時

また、次の場合には、カウント値は 0000H になります。

- キャプチャ・モード時に、スタート・トリガが入力されたとき
- キャプチャ・モード時で、キャプチャ完了時

注意 TCRmn レジスタをリードしても、タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) にはキャプチャしません。

TCRmn レジスタ読み出し値は、動作モード変更や動作状態により次のように異なります。

表 6-3 各動作モード時のタイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) 読み出し値

動作モード	カウント方式	タイマ・カウンタ・レジスタ (TCRmn) の読み出し値 ^{注1}			
		リセット解除後に動作モード変更した場合の値	カウント動作を一時停止 (TTmn=1) した場合の値	カウント動作を一時停止 (TTmn=1) 後、動作モード変更した場合の値	ワンカウント後のスタート・トリガ待ち状態時の値
インターバル・タイマ・モード	ダウン・カウント	FFFFH	停止時の値	不定	—
キャプチャ・モード	アップ・カウント	0000H	停止時の値	不定	—
イベント・カウンタ・モード	ダウン・カウント	FFFFH	停止時の値	不定	—
ワンカウント・モード	ダウン・カウント	FFFFH	停止時の値	不定	FFFFH
キャプチャ&ワンカウント・モード	アップ・カウント	0000H	停止時の値	不定	TDRmn レジスタのキャプチャ値+1

注1. チャンネル n がタイマ動作停止状態 (TEmn=0) かつカウント動作許可状態 (TSmn=1) にした時点の、TCRmn レジスタの読み出し値を示します。カウント動作開始までこの値が TCRmn レジスタに保持されます。

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

6.2.2 タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn)

キャプチャ機能とコンペア機能を切り替えて使用できる 16 ビットのレジスタです。キャプチャ機能がコンペア機能かは、タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) の MDmn3-MDmn0 ビットで動作モードを選択することで切り替わります。

TDRmn レジスタは任意のタイミングで書き換えることができます。

16 ビット単位でリード/ライト可能です。

また、TDRm1, TDRm3 レジスタは、8 ビット・タイマ・モード時 (タイマ・モード・レジスタ m1, m3 (TMRm1, TMRm3) の SPLITm1, SPLITm3 ビットが 1) に、上位 8 ビットを TDRm1H, TDRm3H、下位 8 ビットを TDRm1L, TDRm3L として、8 ビット単位でリード/ライト可能になります。

リセット信号の発生により、TDRmn レジスタは 0000H になります。

図 6-8 タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) (n=0, 2, 4-7) のフォーマット

アドレス : FFF18H, FFF19H (TDR00), FFF64H, FFF65H (TDR02), FFF68H, FFF69H (TDR04) - FFF6EH, FFF6FH (TDR07)
 リセット時 : 0000H R/W


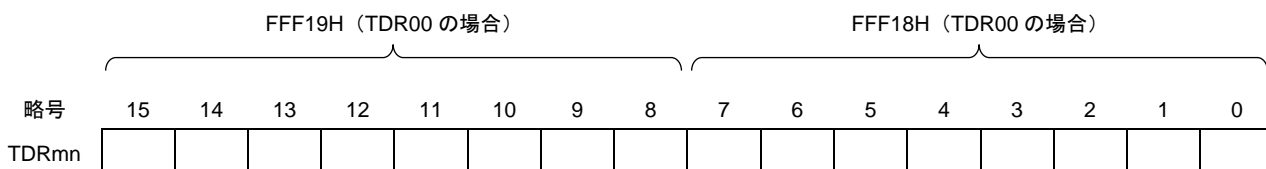


図 6-9 タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) (n=1, 3) のフォーマット

アドレス : FFF1AH, FFF1BH (TDR01), FFF66H, FFF67H (TDR03) リセット時 : 0000H R/W

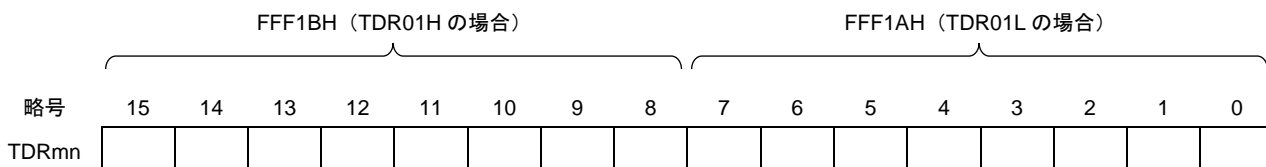

(i) タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) をコンペア・レジスタとして使用するとき

TDRmn レジスタに設定した値からダウン・カウントをスタートして、0000H になったときに割り込み信号 (INTTMmn) を発生します。TDRmn レジスタは書き換えられるまで値を保持します。

注意 コンペア機能に設定した TDRmn レジスタはキャプチャ・トリガが入力されても、キャプチャ動作を行いません。

(ii) タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) をキャプチャ・レジスタとして使用するとき

キャプチャ・トリガの入力により、タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) のカウント値を TDRmn レジスタにキャプチャします。

キャプチャ・トリガとして、TImn 端子の有効エッジの選択ができます。キャプチャ・トリガの選択は、タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) で設定します。

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャネル番号 (n=0-7)

6.3 タイマ・アレイ・ユニットを制御するレジスタ

タイマ・アレイ・ユニットを制御するレジスタを次に示します。

- 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)
- タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm)
- タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn)
- タイマ・ステータス・レジスタ mn (TSRmn)
- タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (TEm)
- タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSm)
- タイマ・チャンネル停止レジスタ m (TTm)
- タイマ出力許可レジスタ m (TOEm)
- タイマ入力選択レジスタ 0 (TIS0)
- タイマ出力レジスタ m (TOm)
- タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm)
- タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm)
- 入力切り替え制御レジスタ (ISC)
- ノイズ・フィルタ許可レジスタ 1 (NFEN1)
- ポート・モード・コントロール・レジスタ (PMCxx)
- ポート・モード・レジスタ (PMxx)
- ポート・レジスタ (Pxx)

注意 製品によって、搭載しているレジスタとビットは異なります。搭載していないビットには必ず初期値を設定してください。

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : チャンネル番号 (n=0-7)

6.3.1 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)

PER0 レジスタは、各周辺ハードウェアへのクロック供給許可/禁止を設定するレジスタです。使用しないハードウェアへはクロック供給も停止させることで、低消費電力化とノイズ低減をはかります。

タイマ・アレイ・ユニット 0 を使用する場合は、必ずビット 0 (TAU0EN) を 1 に設定してください。

PER0 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、PER0 レジスタは 00H になります。

図 6-10 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) のフォーマット

アドレス : F00F0H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PER0	TMKAEN	CMPEN	ADCEN	IICA0EN	SAU1EN	SAU0EN	0	TAU0EN

TAU0EN	タイマ・アレイ・ユニット 0 の入カクロックの制御
0	入カクロック供給停止 <ul style="list-style-type: none"> タイマ・アレイ・ユニット 0 で使用する SFR へのライト不可 タイマ・アレイ・ユニット 0 はリセット状態
1	入カクロック供給 <ul style="list-style-type: none"> タイマ・アレイ・ユニット 0 で使用する SFR へのリード/ライト可

注意 1. タイマ・アレイ・ユニットの設定をする際には、必ず最初に TAUmEN=1 の状態で、下記のレジスタの設定を行ってください。TAUmEN=0 の場合は、タイマ・アレイ・ユニットの制御レジスタは初期値となり、書き込みは無視されます（タイマ入力選択レジスタ 0 (TIS0)、入力切り替え制御レジスタ (ISC)、ノイズ・フィルタ許可レジスタ 1 (NFEN1)、ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2)、ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12 (PM0, PM1, PM2, PM4, PM6, PM12)、ポート・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12, 13 (P0, P1, P2, P4, P6, P12, P13) は除く）。

- タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm)
- タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn)
- タイマ・ステータス・レジスタ mn (TSRmn)
- タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (TEm)
- タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSM)
- タイマ・チャンネル停止レジスタ m (TTm)
- タイマ出力許可レジスタ m (TOEm)
- タイマ出力レジスタ m (TOM)
- タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm)
- タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm)

注意 2. ビット 1 には必ず“0”を設定してください。

6.3.2 タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm)

TPSm レジスタは、各チャンネルに共通して供給される 2 種類または 4 種類の動作クロック (CKm0, CKm1, CKm2, CKm3) を選択する 16 ビット・レジスタです。CKm0 は TPSm レジスタのビット 3-0 で、CKm1 は TPSm レジスタのビット 7-4 で選択します。さらにチャンネル 1, 3 のみ、CKm2, CKm3 も選択できます。CKm2 は TPSm レジスタのビット 9-8 で、CKm3 は TPSm レジスタのビット 13, 12 で選択できます。

タイマ動作中の TPSm レジスタの書き換えは、次の場合のみ可能です。

PRSm00-PRSm03 ビットが書き換え可能な場合 (n=0-7) :

動作クロックに CKm0 を選択 (CKSmn1, CKSmn0=0, 0) しているチャンネルがすべて停止状態 (TEmn=0)

PRSm10-PRSm13 ビットが書き換え可能な場合 (n=0-7) :

動作クロックに CKm1 を選択 (CKSmn1, CKSmn0=0, 1) しているチャンネルがすべて停止状態 (TEmn=0)

PRSm20, PRSm21 ビットが書き換え可能な場合 (n=1, 3) :

動作クロックに CKm2 を選択 (CKSmn1, CKSmn0=1, 0) しているチャンネルがすべて停止状態 (TEmn=0)

PRSm30-PRSm31 ビットが書き換え可能な場合 (n=1, 3) :

動作クロックに CKm3 を選択 (CKSmn1, CKSmn0=1, 1) しているチャンネルがすべて停止状態 (TEmn=0)

TPSm レジスタは 16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、TPSm レジスタは 0000H になります。

図 6-11 タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm) のフォーマット (1/2)

アドレス : F01B6H, F01B7H (TPS0) リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TPSm	0	0	PRSm 31	PRSm 30	0	0	PRSm 21	PRSm 20	PRSm 13	PRSm 12	PRSm 11	PRSm 10	PRSm 03	PRSm 02	PRSm 01	PRSm 00

PRSmk3	PRSmk2	PRSmk1	PRSmk0	動作クロック (CKmk) の選択 ^{注1} (k=0, 1)	f _{CLK} (MHz)				
					f _{CLK} (MHz)				
					1	2	4	8	16
0	0	0	0	f _{CLK}	1MHz	2MHz	4MHz	8MHz	16MHz
0	0	0	1	f _{CLK} /2	500kHz	1MHz	2MHz	4MHz	8MHz
0	0	1	0	f _{CLK} /2 ²	250kHz	500kHz	1MHz	2MHz	4MHz
0	0	1	1	f _{CLK} /2 ³	125kHz	250kHz	500MHz	1MHz	2MHz
0	1	0	0	f _{CLK} /2 ⁴	62.5kHz	125kHz	250kHz	500kHz	1MHz
0	1	0	1	f _{CLK} /2 ⁵	31.3kHz	62.5kHz	125kHz	250kHz	500kHz
0	1	1	0	f _{CLK} /2 ⁶	15.6kHz	31.3kHz	62.5kHz	125kHz	250kHz
0	1	1	1	f _{CLK} /2 ⁷	7.81kHz	15.6kHz	31.3kHz	62.5kHz	125kHz
1	0	0	0	f _{CLK} /2 ⁸	3.91kHz	7.81kHz	15.6kHz	31.3kHz	62.5kHz
1	0	0	1	f _{CLK} /2 ⁹	1.95kHz	3.91kHz	7.81kHz	15.6kHz	31.3kHz
1	0	1	0	f _{CLK} /2 ¹⁰	977Hz	1.95kHz	3.91kHz	7.81kHz	15.6kHz
1	0	1	1	f _{CLK} /2 ¹¹	488Hz	977Hz	1.95kHz	3.91kHz	7.81kHz
1	1	0	0	f _{CLK} /2 ¹²	244Hz	488Hz	977Hz	1.95kHz	3.91kHz
1	1	0	1	f _{CLK} /2 ¹³	122Hz	244Hz	488kHz	977Hz	1.95kHz
1	1	1	0	f _{CLK} /2 ¹⁴	61Hz	122Hz	244Hz	488Hz	977Hz
1	1	1	1	f _{CLK} /2 ¹⁵	30.5Hz	61Hz	122Hz	244Hz	488Hz

注1. f_{CLK}に選択しているクロックを変更 (システム・クロック制御レジスタ (CKC) の値を変更) する場合は、タイマ・アレイ・ユニットを停止 (TTm=00FFH) させてください。

注意 1. ビット 15, 14, 11, 10 には、必ず 0 を設定してください。

注意 2. 動作クロック (CKmk) に f_{CLK} (分周なし) を選択し、TDRnm=0000H (m=0, n=0-7) を設定すると、タイマ・アレイ・ユニットからの割り込み要求は使用できません。

備考1. f_{CLK} : CPU/周辺ハードウェア・クロック周波数

備考2. TPS0 レジスタで選択するクロックの波形は、立ち上がりから f_{CLK} の 1 周期分だけハイ・レベルになります。詳しくは、「6.5.1 カウント・クロック (fTCLK)」を参照してください。

図 6-11 タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm) のフォーマット (2/2)

アドレス : F01B6H, F01B7H (TPS0) リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TPSm	0	0	PRSm 31	PRSm 30	0	0	PRSm 21	PRSm 20	PRSm 13	PRSm 12	PRSm 11	PRSm 10	PRSm 03	PRSm 02	PRSm 01	PRSm 00

PRSm21	PRSm20		動作クロック (CKm2) の選択 ^{注1}				
			f _{CLK} (MHz)				
			1	2	4	8	16
0	0	f _{CLK} /2	500kHz	1MHz	2MHz	4MHz	8MHz
0	1	f _{CLK} /2 ²	250kHz	500kHz	1MHz	2MHz	4MHz
1	0	f _{CLK} /2 ⁴	62.5kHz	125kHz	250kHz	500kHz	1MHz
1	1	f _{CLK} /2 ⁶	15.6kHz	31.3kHz	62.5kHz	125kHz	250kHz

PRSm31	PRSm30		動作クロック (CKm3) の選択 ^{注1}				
			f _{CLK} (MHz)				
			1	2	4	8	16
0	0	f _{CLK} /2 ⁸	3.91kHz	7.81kHz	15.6kHz	31.3kHz	62.5kHz
0	1	f _{CLK} /2 ¹⁰	977Hz	1.95kHz	3.91kHz	7.81kHz	15.6kHz
1	0	f _{CLK} /2 ¹²	244Hz	488Hz	977Hz	1.95kHz	3.91kHz
1	1	f _{CLK} /2 ¹⁴	61Hz	122Hz	244Hz	488Hz	977Hz

注1. f_{CLK} に選択しているクロックを変更 (システム・クロック制御レジスタ (CKC) の値を変更) する場合は、タイマ・アレイ・ユニットを停止 (TTm=00FFH) させてください。
動作クロック (f_{MCK})、Tl_{mn} 端子からの入力信号の有効エッジのどれを選択している場合でも停止する必要があります。

注意 ビット 15, 14, 11, 10 には、必ず 0 を設定してください。

チャンネル1, 3を8ビット・タイマ・モードで使用し、CKm2, CKm3を動作クロックとすることにより、インターバル・タイマ機能で、表6-4に示すインターバル時間を実現することが可能です。

表6-4 動作クロック CKSm2, CKSm3 で設定可能なインターバル時間

クロック		インターバル時間 ^{注1} ($f_{CLK}=16\text{MHz}$)			
		10 μs	100 μs	1ms	10ms
CKm2	$f_{CLK}/2$	○	—	—	—
	$f_{CLK}/2^2$	○	—	—	—
	$f_{CLK}/2^4$	○	○	—	—
	$f_{CLK}/2^6$	○	○	—	—
CKm3	$f_{CLK}/2^8$	—	○	○	—
	$f_{CLK}/2^{10}$	—	—	○	○
	$f_{CLK}/2^{12}$	—	—	○	○
	$f_{CLK}/2^{14}$	—	—	—	○

注1. ○には5%以下の誤差が含まれます。

備考1. f_{CLK} : CPU/周辺ハードウェア・クロック周波数

備考2. TPSmレジスタで選択する $f_{CLK}/2^i$ の波形の詳細は、「6.5.1 カウント・クロック (fTCLK)」を参照してください。

6.3.3 タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn)

TMRmn レジスタは、チャンネル n の動作モード設定レジスタです。動作クロック (f_{MCK}) の選択、カウント・クロックの選択、マスタ/スレーブの選択、16 ビット/8 ビット・タイマの選択 (チャンネル 1, 3 のみ)、スタート・トリガとキャプチャ・トリガの設定、タイマ入力の有効エッジ選択、動作モード (インターバル、キャプチャ、イベント・カウンタ、ワンカウント、キャプチャ&ワンカウント) 設定を行います。

TMRmn レジスタは、動作中 ($TE_{mn}=1$ のとき) の書き換えは禁止です。ただし、ビット 7, 6 (CIS_{mn1} , CIS_{mn0}) は、一部の機能で動作中 ($TE_{mn}=1$ のとき) の書き換えが可能です (詳細は「6.8 タイマ・アレイ・ユニットの単独チャンネル動作機能」、「6.9 タイマ・アレイ・ユニットの複数チャンネル連動動作機能」を参照)。

TMRmn レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、TMRmn レジスタは 0000H になります。

注意 TMRmn レジスタのビット 11 は、チャンネルによって搭載するビットが異なります。

TMRm2, TMRm4, TMRm6 : MASTERmn ビット ($n=2, 4, 6$)

TMRm1, TMRm3 : SPLITmn ビット ($n=1, 3$)

TMRm0, TMRm5, TMRm7 : 0 固定

図6-12 タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) のフォーマット (1/5)

アドレス : F0190H, F0191H (TMR00) - F019EH, F019FH (TMR07) リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn (n=2, 4, 6)	CKSm n1	CKSm n0	0	CCSm n	MAST ERmn	STSmn 2	STSmn 1	STSmn 0	CISmn 1	CISmn 0	0	0	MDmn 3	MDmn 2	MDmn 1	MDmn 0

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn (n=1, 3)	CKSm n1	CKSm n0	0	CCSm n	SPLIT mn	STSmn 2	STSmn 1	STSmn 0	CISmn 1	CISmn 0	0	0	MDmn 3	MDmn 2	MDmn 1	MDmn 0

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn (n=0, 5, 7)	CKSm n1	CKSm n0	0	CCSm n	0 ^{注1}	STSmn 2	STSmn 1	STSmn 0	CISmn 1	CISmn 0	0	0	MDmn 3	MDmn 2	MDmn 1	MDmn 0

CKSmn 1	CKSmn 0	チャンネル n の動作クロック (f _{MCK}) の選択
0	0	タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm) で設定した動作クロック CKm0
0	1	タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm) で設定した動作クロック CKm2
1	0	タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm) で設定した動作クロック CKm1
1	1	タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm) で設定した動作クロック CKm3
動作クロック (f _{MCK}) は、エッジ検出回路に使用されます。また、CCSmn ビットの設定によりサンプリング・クロックおよびカウント・クロック (f _{TCLK}) を生成します。		
動作クロック CKm2, CKm3 は、チャンネル 1, 3 のみ選択可能です。		

CCSmn	チャンネル n のカウント・クロック (f _{TCLK}) の選択
0	CKSmn0, CKSmn1 ビットで指定した動作クロック (f _{MCK})
1	TImn 端子からの入力信号の有効エッジ <ul style="list-style-type: none"> • チャンネル 1 では、ISC で選択した入力信号の有効エッジ • チャンネル 5 では、TIS0 で選択した入力信号の有効エッジ
カウント・クロック (f _{TCLK}) は、カウンタ/出力制御回路/割り込み制御回路に使用されます。	

注1. ビット 11 は Read only の 0 固定で、書き込みは無視されます。

注意 1. ビット 13, 5, 4 には、必ず 0 を設定してください。

注意 2. カウント・クロック (f_{TCLK}) に CKSmn0, CKSmn1 ビットで指定した動作クロック (f_{MCK})、TImn 端子からの入力信号の有効エッジのどれを選択していても、f_{TCLK} に選択しているクロックを変更 (システム・クロック制御レジスタ (CKC) の値を変更) する場合は、タイマ・アレイ・ユニットを停止 (TTm=00FFH) させてください。

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : チャンネル番号 (n=0-7)

図 6-12 タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) のフォーマット (2/5)

アドレス : F0190H, F0191H (TMR00) - F019EH, F019FH (TMR07) リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn (n=2, 4, 6)	CKSm n1	CKSm n0	0	CCSm n	MAST ERmn	STSmn 2	STSmn 1	STSmn 0	CISmn 1	CISmn 0	0	0	MDmn 3	MDmn 2	MDmn 1	MDmn 0

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn (n=1, 3)	CKSm n1	CKSm n0	0	CCSm n	SPLIT mn	STSmn 2	STSmn 1	STSmn 0	CISmn 1	CISmn 0	0	0	MDmn 3	MDmn 2	MDmn 1	MDmn 0

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn (n=0, 5, 7)	CKSm n1	CKSm n0	0	CCSm n	0 ^{注1}	STSmn 2	STSmn 1	STSmn 0	CISmn 1	CISmn 0	0	0	MDmn 3	MDmn 2	MDmn 1	MDmn 0

(TMRmn (n=2, 4, 6) のビット 11)

MASTE Rmn	チャンネル n の単独チャンネル動作／複数チャンネル連動動作 (スレーブ／マスタ) の選択
0	単独チャンネル動作機能、または複数チャンネル連動動作機能でスレーブ・チャンネルとして動作
1	複数チャンネル連動動作機能でマスタ・チャンネルとして動作
チャンネル 2, 4, 6 のみマスタ・チャンネル (MASTERmn=1) に設定できます。 チャンネル 0, 5, 7 は 0 固定となります (チャンネル 0 は最上位チャンネルのため、このビットの設定によらずマスタとして動作します)。 また、単独チャンネル動作機能として使用するチャンネルは、MASTERmn=0 にします。	

(TMRmn (n=1, 3) のビット 11)

SPLITm n	チャンネル 1, 3 の 8 ビット・タイマ／16 ビット・タイマ動作の選択
0	16 ビット・タイマとして動作 (単独チャンネル動作機能、または複数チャンネル連動動作機能でスレーブ・チャンネルとして動作)
1	8 ビット・タイマとして動作

STSmn 2	STSmn 1	STSmn 0	チャンネル n のスタート・トリガ、キャプチャ・トリガの設定
0	0	0	ソフトウェア・トリガ・スタートのみ有効 (他のトリガ要因を非選択にする)
0	0	1	Tlmn 端子入力の有効エッジを、スタート・トリガ／キャプチャ・トリガの両方に使用
0	1	0	Tlmn 端子入力の両エッジを、スタート・トリガとキャプチャ・トリガに分けて使用
1	0	0	マスタ・チャンネルの割り込み信号を使用 (複数チャンネル連動動作機能のスレーブ・チャンネル時)
1	1	0	2 入力式ワンショット・パルス出力のスレーブ・チャンネル時： マスタ・チャンネルの割り込み要求信号 (INTTM0n) をスタート・トリガとして使用 スレーブ・チャンネルの TI03 端子入力の有効エッジをエンド・トリガとして使用
上記以外			設定禁止

注1. ビット 11 は Read only の 0 固定で、書き込みは無視されます。

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

図6-12 タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) のフォーマット (3/5)

アドレス : F0190H, F0191H (TMR00) - F019EH, F019FH (TMR07) リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn (n=2, 4, 6)	CKSm n1	CKSm n0	0	CCSm n	MAST ERmn	STSmn 2	STSmn 1	STSmn 0	CISmn 1	CISmn 0	0	0	MDmn 3	MDmn 2	MDmn 1	MDmn 0

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn (n=1, 3)	CKSm n1	CKSm n0	0	CCSm n	SPLIT mn	STSmn 2	STSmn 1	STSmn 0	CISmn 1	CISmn 0	0	0	MDmn 3	MDmn 2	MDmn 1	MDmn 0

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn (n=0, 5, 7)	CKSm n1	CKSm n0	0	CCSm n	0 ^{注1}	STSmn 2	STSmn 1	STSmn 0	CISmn 1	CISmn 0	0	0	MDmn 3	MDmn 2	MDmn 1	MDmn 0

CISmn1	CISmn0	Tlmn 端子の有効エッジ選択
0	0	立ち下がリエッジ
0	1	立ち上がリエッジ
1	0	両エッジ (ロウ・レベル幅測定時) スタート・トリガ : 立ち下がリエッジ、キャプチャ・トリガ : 立ち上がリエッジ
1	1	両エッジ (ハイ・レベル幅測定時) スタート・トリガ : 立ち上がリエッジ、キャプチャ・トリガ : 立ち下がリエッジ

STSmn2-STSmn0 ビット=010B 時以外で両エッジ指定を使用する場合は、CISmn1-CISmn0 ビット=10B に設定してください。

注1. ビット 11 は Read only の 0 固定で、書き込みは無視されます。

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャネル番号 (n=0-7)

図6-12 タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) のフォーマット (4/5)

アドレス : F0190H, F0191H (TMR00) - F019EH, F019FH (TMR07) リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn (n=2, 4, 6)	CKSm n1	CKSm n0	0	CCSm n	MAST ERmn	STSmn 2	STSmn 1	STSmn 0	CISmn 1	CISmn 0	0	0	MDmn 3	MDmn 2	MDmn 1	MDmn 0

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn (n=1, 3)	CKSm n1	CKSm n0	0	CCSm n	SPLIT mn	STSmn 2	STSmn 1	STSmn 0	CISmn 1	CISmn 0	0	0	MDmn 3	MDmn 2	MDmn 1	MDmn 0

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn (n=0, 5, 7)	CKSm n1	CKSm n0	0	CCSm n	0 ^{注1}	STSmn 2	STSmn 1	STSmn 0	CISmn 1	CISmn 0	0	0	MDmn 3	MDmn 2	MDmn 1	MDmn 0

MDmn3	MDmn2	MDmn1	チャンネル n の動作モードの設定	対応する機能	TCR のカウント動作
0	0	0	インターバル・タイマ・モード	インターバル・タイマ/ 方形波出力/分周器機能/ PWM 出力 (マスタ)	ダウン・カウント
0	1	0	キャプチャ・モード	入力パルス間隔測定/ 2 入力式ワンショット・パルス出力 (スレーブ)	アップ・カウント
0	1	1	イベント・カウンタ・モード	外部イベント・カウンタ	ダウン・カウント
1	0	0	ワンカウント・モード	ディレイ・カウンタ/ ワンショット・パルス出力/ 2 入力式ワンショット・パルス出力 (マスタ) PWM 出力 (スレーブ)	ダウン・カウント
1	1	0	キャプチャ&ワンカウント・モード	入力信号のハイ/ロウ・レベル幅測定	アップ・カウント
上記以外			設定禁止		
各モードの動作は、MDmn0 ビットによって変わります (下表を参照)。					

注1. ビット 11 は Read only の 0 固定で、書き込みは無視されます。

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

図 6-12 タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) のフォーマット (5/5)

アドレス : F0190H, F0191H (TMR00) - F019EH, F019FH (TMR07) リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn (n=2, 4, 6)	CKSm n1	CKSm n0	0	CCSm n	MAST ERmn	STSmn 2	STSmn 1	STSmn 0	CISmn 1	CISmn 0	0	0	MDmn 3	MDmn 2	MDmn 1	MDmn 0

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn (n=1, 3)	CKSm n1	CKSm n0	0	CCSm n	SPLIT mn	STSmn 2	STSmn 1	STSmn 0	CISmn 1	CISmn 0	0	0	MDmn 3	MDmn 2	MDmn 1	MDmn 0

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn (n=0, 5, 7)	CKSm n1	CKSm n0	0	CCSm n	0 ^{注1}	STSmn 2	STSmn 1	STSmn 0	CISmn 1	CISmn 0	0	0	MDmn 3	MDmn 2	MDmn 1	MDmn 0

動作モード (MDmn3-MDmn1 で設定 (上表参照))	MDmn0	カウント・スタートと割り込みの設定
<ul style="list-style-type: none"> インターバル・タイマ・モード (0, 0, 0) キャプチャ・モード (0, 1, 0) 	0	カウント開始時にタイマ割り込みを発生しない (タイマ出力も変化しない)。
	1	カウント開始時にタイマ割り込みを発生する (タイマ出力も変化させる)。
<ul style="list-style-type: none"> イベント・カウンタ・モード (0, 1, 1) 	0	カウント開始時にタイマ割り込みを発生しない (タイマ出力も変化しない)。
<ul style="list-style-type: none"> ワンカウント・モード^{注2} (1, 0, 0) 	0	カウント動作中のスタート・トリガを無効とする。その際に割り込みは発生しない。
	1	カウント動作中のスタート・トリガを有効とする ^{注3} 。その際に割り込みは発生しない。
<ul style="list-style-type: none"> キャプチャ&ワンカウント・モード (1, 1, 0) 	0	カウント開始時にタイマ割り込みを発生しない (タイマ出力も変化しない)。カウント動作中のスタート・トリガを無効とする。その際に割り込みは発生しない。
上記以外		設定禁止

注1. ビット 11 は Read only の 0 固定で、書き込みは無視されます。

注2. ワンカウント・モードでは、カウント動作開始時の割り込み出力 (INTTMmn)、TOMn 出力は制御しません。

注3. 動作中にスタート・トリガ (TSmn=1) が掛かると、カウンタを初期化し、再カウント・スタートします (割り込み要求は発生せず)。

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : チャネル番号 (n=0-7)

6.3.4 タイマ・ステータス・レジスタ mn (TSRmn)

TSRmn レジスタは、チャンネル n のカウンタのオーバーフロー状況を表示するレジスタです。

TSRmn レジスタは、キャプチャ・モード (MDmn3-MDmn1=010B) とキャプチャ&ワンカウント・モード (MDmn3-MDmn1=110B) のみ有効です。各動作モードでの OVF ビットの動作とセット/クリア条件は表 6-5 を参照してください。

TSRmn レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で読み出します。

また TSRmn レジスタの下位 8 ビットは、TSRmnL で 8 ビット・メモリ操作命令で読み出せます。

リセット信号の発生により、TSRmn レジスタは 0000H になります。

図 6-13 タイマ・ステータス・レジスタ mn (TSRmn) のフォーマット

アドレス : F01A0H, F01A1H (TSR00) - F01AEH, F01AFH (TSR07) リセット時 : 0000H R

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TSRmn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OVF

OVF	チャンネル n のカウンタのオーバーフロー状況
0	オーバーフローなし
1	オーバーフロー発生
OVF=1 のとき、次にオーバーフローなしでキャプチャしたときにクリア (OVF=0) されます。	

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、n : チャンネル番号 (n=0-7)

表 6-5 各動作モードにおける OVF ビットの動作とセット/クリア条件

タイマの動作モード	OVF ビット	セット/クリア条件
• キャプチャ・モード	クリア	キャプチャ時にオーバーフローが発生していない場合
• キャプチャ&ワンカウント・モード	セット	キャプチャ時にオーバーフローが発生していた場合
• インターバル・タイマ・モード	クリア	— (使用不可)
• イベント・カウンタ・モード	セット	
• ワンカウント・モード		

備考 OVF ビットは、カウンタがオーバーフローしてもすぐには変化せず、その後のキャプチャ時に変化します。

6.3.5 タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (TEm)

TEm レジスタは、各チャンネルのタイマ動作許可／停止状態を表示するレジスタです。

TEm レジスタの各ビットは、タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSm) とタイマ・チャンネル停止レジスタ m (TTm) の各ビットに対応しています。TSm レジスタの各ビットが1にセットされると、TEm レジスタの対応ビットが1にセットされます。TTm レジスタの各ビットが1にセットされると、その対応ビットが0にクリアされます。

TEm レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で読み出します。

また TEm レジスタの低位 8 ビットは、TEmL で 1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で読み出せます。

リセット信号の発生により、TEm レジスタは 0000H になります。

図 6-14 タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (TEm) のフォーマット

アドレス : F01B0H, F01B1H (TE0) リセット時 : 0000H R

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TEm	0	0	0	0	TEHm 3	0	TEHm 1	0	TEm7	TEm6	TEm5	TEm4	TEm3	TEm2	TEm1	TEm0

TEHm3	チャンネル 3 が 8 ビット・タイマ・モード時、上位側 8 ビット・タイマの動作許可／停止状態の表示
0	動作停止状態
1	動作許可状態

TEHm1	チャンネル 1 が 8 ビット・タイマ・モード時、上位側 8 ビット・タイマの動作許可／停止状態の表示
0	動作停止状態
1	動作許可状態

TEmn	チャンネル n の動作許可／停止状態の表示
0	動作停止状態
1	動作許可状態
チャンネル 1, 3 が 8 ビット・タイマ・モード時は、TEm1, TEm3 で下位側 8 ビット・タイマの動作許可／停止状態を表示します。	

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

6.3.6 タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSm)

TSm レジスタは、タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) を初期化し、カウント動作の開始をチャンネルごとに設定するトリガ・レジスタです。

各ビットが1にセットされると、タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (TEm) の対応ビットが1にセットされます。TSmn, TSHm1, TSHm3 ビットはトリガ・ビットなので、動作許可状態 (TEmn, TEHm1, TEHm3=1) になるとすぐ TSmn, TSHm1, TSHm3 ビットはクリアされます。

TSm レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

また TSm レジスタの下位 8 ビットは、TSmL で 1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定できます。

リセット信号の発生により、TSm レジスタは 0000H になります。

図 6-15 タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSm) のフォーマット

アドレス : F01B2H, F01B3H (TS0) リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TSm	0	0	0	0	TSHm3	0	TSHm1	0	TSm7	TSm6	TSm5	TSm4	TSm3	TSm2	TSm1	TSm0

TSHm3	チャンネル 3 が 8 ビット・タイマ・モード時、上位側 8 ビット・タイマの動作許可 (スタート) トリガ
0	トリガ動作しない
1	TEHm3 ビットを 1 にセットし、カウント動作許可状態になる。 カウント動作許可状態における TCRm3 レジスタのカウント動作開始は、インターバル・タイマ・モードになります (「6.5.2 カウンタのスタート・タイミング」の表 6-6 参照)。

TSHm1	チャンネル 1 が 8 ビット・タイマ・モード時、上位側 8 ビット・タイマの動作許可 (スタート) トリガ
0	トリガ動作しない
1	TEHm1 ビットを 1 にセットし、カウント動作許可状態になる。 カウント動作許可状態における TCRm1 レジスタのカウント動作開始は、インターバル・タイマ・モードになります (「6.5.2 カウンタのスタート・タイミング」の表 6-6 参照)。

TSmn	チャンネル n の動作許可 (スタート) トリガ
0	トリガ動作しない
1	TEmn ビットを 1 にセットし、カウント動作許可状態になる。 カウント動作許可状態における TCRmn レジスタのカウント動作開始は、各動作モードにより異なります (「6.5.2 カウンタのスタート・タイミング」の表 6-6 参照)。 チャンネル 1, 3 が 8 ビット・タイマ・モード時は、TSm1, TSm3 が下位側 8 ビット・タイマの動作許可 (スタート) トリガになります。

(注意、備考は次ページにあります。)

- 注意 1. ビット 15-12, 10, 8 には必ず 0 を設定してください。
- 注意 2. TImn 端子入力を使用しない機能から、TImn 端子入力を使用する機能に切り替える場合、タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) 設定後、TSmn (TSHm1, TSHm3) ビットを 1 に設定するまでに、次の期間ウェイトが必要になります。
- TImn 端子のノイズ・フィルタ有効時 (TNFENmn=1) : 動作クロック (f_{MCK}) の 4 クロック
 - TImn 端子のノイズ・フィルタ無効時 (TNFENmn=0) : 動作クロック (f_{MCK}) の 2 クロック
- 備考 1. TSm レジスタの読み出し値は常に 0 となります。
- 備考 2. m : ユニット番号 (m=0) 、n : チャネル番号 (n=0-7)

6.3.7 タイマ・チャンネル停止レジスタ m (TTm)

TTm レジスタは、カウント動作の停止をチャンネルごとに設定するトリガ・レジスタです。

各ビットが1にセットされると、タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (TEm) の対応ビットが0にクリアされます。TTmn, TTHm1, TTHm3 ビットはトリガ・ビットなので、動作停止状態 (TEmn, TEHm1, TEHm3=0) になるとすぐ TTmn, TTHm1, TTHm3 ビットはクリアされます。

TTm レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

また TTm レジスタの下位 8 ビットは、TTmL で 1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定できます。

リセット信号の発生により、TTm レジスタは 0000H になります。

図 6-16 タイマ・チャンネル停止レジスタ m (TTm) のフォーマット

アドレス : F01B4H, F01B5H (TT0) リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TTm	0	0	0	0	TTHm3	0	TTHm1	0	TTm7	TTm6	TTm5	TTm4	TTm3	TTm2	TTm1	TTm0

TTHm3	チャンネル 3 が 8 ビット・タイマ・モード時、上位側 8 ビット・タイマの動作停止トリガ
0	トリガ動作しない
1	TEHm3 ビットを 0 にクリアし、カウント動作停止状態になる。

TTHm1	チャンネル 1 が 8 ビット・タイマ・モード時、上位側 8 ビット・タイマの動作停止トリガ
0	トリガ動作しない
1	TEHm1 ビットを 0 にクリアし、カウント動作停止状態になる。

TTmn	チャンネル n の動作停止トリガ
0	トリガ動作しない
1	TEmn ビットを 0 にクリアし、カウント動作停止状態になる。 チャンネル 1, 3 が 8 ビット・タイマ・モード時は、TTm1, TTm3 が下位側 8 ビット・タイマの動作停止トリガになります。

注意 ビット 15-12, 10, 8 には必ず 0 を設定してください。

備考1. TTm レジスタの読み出し値は常に 0 となります。

備考2. m : ユニット番号 (m=0) 、n : チャンネル番号 (n=0-7)

6.3.8 タイマ入力選択レジスタ 0 (TIS0)

TIS0 レジスタは、ユニット 0 のチャンネル 5 のタイマ入力を選択するレジスタです。

TIS0 レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、TIS0 レジスタは 00H になります。

図 6-17 タイマ入力選択レジスタ 0 (TIS0) のフォーマット

アドレス : F0074H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
TIS0	0	0	0	0	0	TIS02	TIS01	TIS00

TIS02	TIS01	TIS00	チャンネル 5 で使用するタイマ入力の選択
0	0	0	タイマ入力端子 (TI05) の入力信号
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	低速オンチップ・オシレータ・クロック (f_{IL})
1	0	1	サブシステム・クロック (f_{SUB})
上記以外			設定禁止

注意 選択するタイマ入力のハイ・レベル幅、ロウ・レベル幅は、 $1/f_{MCK}+10ns$ 以上必要となります。そのため、 f_{CLK} に f_{SUB} を選択時 (CKC レジスタの CSS=1) は、TIS02 ビットに 1 を設定できません。

6.3.9 タイマ出力許可レジスタ m (TOEm)

TOEm レジスタは、各チャンネルのタイマ出力許可/禁止を設定するレジスタです。

タイマ出力を許可したチャンネル n は、後述のタイマ出力レジスタ m (TOm) の TOmn ビットの値をソフトウェアによって書き換えできなくなり、カウント動作によるタイマ出力機能によって反映された値がタイマ出力端子 (TOmn) から出力されます。

TOEm レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

また TOEm レジスタの下位 8 ビットは、TOEmL で 1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定できます。

リセット信号の発生により、TOEm レジスタは 0000H になります。

図 6-18 タイマ出力許可レジスタ m (TOEm) のフォーマット

アドレス : F01BAH, F01BBH (TOE0) リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TOEm	0	0	0	0	0	0	0	0	TOEm 7	TOEm 6	TOEm 5	TOEm 4	TOEm 3	TOEm 2	TOEm 1	TOEm 0

TOEmn	チャンネル n のタイマ出力許可/禁止
0	タイマの出力を禁止 タイマ動作を TOmn ビットに反映せず、出力を固定します。 TOmn ビットへの書き込みが可能となり、TOmn ビットに設定したレベルが TOmn 端子から出力されます。
1	タイマの出力を許可 タイマ動作を TOmn ビットに反映し、出力波形を生成します。 TOmn ビットへの書き込みは無視されます。

注意 ビット 15-8 には必ず 0 を設定してください。

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : チャンネル番号 (n=0-7)

6.3.10 タイマ出力レジスタ m (TOm)

TOm レジスタは、各チャンネルのタイマ出力のバッファ・レジスタです。

このレジスタの各ビットの値が、各チャンネルのタイマ出力端子 (TOmn) から出力されます。

このレジスタの TOmn ビットのソフトウェアによる書き換えは、タイマ出力禁止時 (TOEmn=0) のみ可能です。タイマ出力許可時 (TOEmn=1) は、ソフトウェアによる書き換えは無視され、タイマ動作によってのみ値が変更されません。

また、TO0n 兼用端子をポート機能として使用する場合は、該当する TOmn ビットに“0”を設定してください。

TOm レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

また TOm レジスタの下位 8 ビットは、TOmL で 8 ビット・メモリ操作命令で設定できます。

リセット信号の発生により、TOm レジスタは 0000H になります。

図 6-19 タイマ出力レジスタ m (TOm) のフォーマット

アドレス : F01B8H, F01B9H (TO0) リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TOm	0	0	0	0	0	0	0	0	TOm7	TOm6	TOm5	TOm4	TOm3	TOm2	TOm1	TOm0

TOmn	チャンネル n のタイマ出力
0	タイマ出力値が“0”
1	タイマ出力値が“1”

注意 ビット 15-8 には必ず 0 を設定してください。

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、n : チャンネル番号 (n=0-7)

6.3.11 タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm)

TOLm レジスタは、各チャンネルのタイマ出力レベルを制御するレジスタです。

このレジスタによる各チャンネル n の反転設定は、タイマ出力許可 (TOEmn=1)、複数チャンネル連動動作機能 (TOMmn=1) 時にタイマ出力信号がセット、リセットされるタイミングで反映されます。マスタ・チャンネル出力モード (TOMmn=0) 時には、このレジスタの設定は無効となります。

TOLm レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

また TOLm レジスタの下位 8 ビットは、TOLmL で 8 ビット・メモリ操作命令で設定できます。

リセット信号の発生により、TOLm レジスタは 0000H になります。

図 6-20 タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm) のフォーマット

アドレス : F01BCH, F01BDH (TOL0) リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TOLm	0	0	0	0	0	0	0	0	TOLm7	TOLm6	TOLm5	TOLm4	TOLm3	TOLm2	TOLm1	0

TOLmn	チャンネル n のタイマ出力レベルの制御
0	正論理出力 (アクティブ・ハイ)
1	負論理出力 (アクティブ・ロウ)

注意 ビット 15-8, 0 には必ず 0 を設定してください。

備考1. タイマ動作中にこのレジスタの値を書き換えた場合、書き換えた直後のタイミングではなく、次にタイマ出力信号が変化するタイミングで、タイマ出力の論理が反転します。

備考2. m : ユニット番号 (m=0)、n : チャンネル番号 (n=0-7)

6.3.12 タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm)

TOMm レジスタは、各チャンネルのタイマ出力モードを制御するレジスタです。

単独チャンネル動作機能として使用する場合、使用するチャンネルの対応ビットを 0 に設定します。

複数チャンネル連動動作機能 (PWM 出力、ワンショット・パルス出力、多重 PWM 出力、2 入力式ワンショット・パルス出力) として使用する場合、マスタ・チャンネルの対応ビットを 0 に設定し、スレーブ・チャンネルの対応ビットを 1 に設定します。

このレジスタによる各チャンネル n の設定は、タイマ出力許可 (TOEmn=1) 時にタイマ出力信号がセット/リセットされるタイミングで反映されます。

TOMm レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

また TOMm レジスタの下位 8 ビットは、TOMmL で 8 ビット・メモリ操作命令で設定できます。

リセット信号の発生により、TOMm レジスタは 0000H になります。

図 6-21 タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm) のフォーマット

アドレス : F01BEH, F01BFH (TOM0) リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TOMm	0	0	0	0	0	0	0	0	TOMm 7	TOMm 6	TOMm 5	TOMm 4	TOMm 3	TOMm 2	TOMm 1	0

TOMmn	チャンネル n のタイマ出力モードの制御
0	マスタ・チャンネル出力モード (タイマ割り込み要求信号 (INTTMmn) によりトグル出力を行う)
1	スレーブ・チャンネル出力モード (マスタ・チャンネルのタイマ割り込み要求信号 (INTTMmn) で出力がセット、スレーブ・チャンネルのタイマ割り込み要求信号 (INTTMmp) で出力がリセットされる)

注意 ビット 15-8, 0 には必ず 0 を設定してください。

備考 m : ユニット番号 (m=0)

n : チャンネル番号

n=0-7 (マスタ・チャンネル時 : n=0, 2, 4, 6)

p : スレーブ・チャンネル番号

n < p ≤ 7

(マスタ・チャンネル、スレーブ・チャンネルの関係についての詳細は、「6.4.1 複数チャンネル連動動作機能の基本ルール」を参照してください)

6.3.13 入力切り替え制御レジスタ (ISC)

ISC レジスタの ISC1, ISC0 ビットは、チャンネル 1 をシリアル・アレイ・ユニットと連携して UART0 のボー・レート補正を実現するときに使用します。

ISC1 ビットに 1 を設定すると、シリアル・データ入力端子 (RxD0) の入力信号がタイマ入力として選択されます。

ISC レジスタは 1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、ISC レジスタは 00H になります。

図 6-22 入力切り替え制御レジスタ (ISC) のフォーマット

アドレス : F0073H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
ISC	0	0	0	0	0	0	ISC1	ISC0

ISC1	タイマ・アレイ・ユニットのチャンネル 1 の入力切り替え
0	TI01 端子の入力信号をタイマ入力とする (通常動作)
1	RxD0 端子の入力信号をタイマ入力とする (ウエイクアップ信号検出とボー・レート補正用のパルス幅測定)

ISC0	外部割り込み (INTP0) の入力切り替え
0	INTP0 端子の入力信号を外部割り込み入力とする (通常動作)
1	RxD0 端子の入力信号を外部割り込み入力とする (ウエイクアップ信号検出)

注意 ビット 7-2 に必ず 0 を設定してください。

6.3.14 ノイズ・フィルタ許可レジスタ 1 (NFEN1)

NFEN1 レジスタは、タイマ入力端子からの入力信号に対するノイズ・フィルタの使用可否をチャンネルごとに設定するレジスタです。

ノイズ除去が必要な端子は、対応するビットに 1 を設定して、ノイズ・フィルタを有効にしてください。

ノイズ・フィルタ有効時は、対象チャンネルの動作クロック (f_{MCK}) で同期化のあと、2 クロックの一致検出を行います。ノイズ・フィルタ無効時は、対象チャンネルの動作クロック (f_{MCK}) で同期化だけ行います^{注1}。

NFEN1 レジスタは 1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、NFEN1 レジスタは 00H になります。

注1. 詳細は、「6.5.1(2) TImn 端子からの入力信号の有効エッジを選択した場合 (CCSmn=1)」、「6.5.2 カウンタのスタート・タイミング」、「6.7 タイマ入力 (TImn) の制御」を参照してください。

図 6-23 ノイズ・フィルタ許可レジスタ 1 (NFEN1) のフォーマット (1/2)

アドレス : F0071H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
NFEN1	TNFEN07	TNFEN06	TNFEN05	TNFEN04	TNFEN03	TNFEN02	TNFEN01	TNFEN00
TNFEN07	TI07 端子のノイズ・フィルタ使用可否							
0	ノイズ・フィルタ OFF							
1	ノイズ・フィルタ ON							
TNFEN06	TI06 端子のノイズ・フィルタ使用可否							
0	ノイズ・フィルタ OFF							
1	ノイズ・フィルタ ON							
TNFEN05	TI05 端子のノイズ・フィルタ使用可否							
0	ノイズ・フィルタ OFF							
1	ノイズ・フィルタ ON							
TNFEN04	TI04 端子のノイズ・フィルタ使用可否							
0	ノイズ・フィルタ OFF							
1	ノイズ・フィルタ ON							
TNFEN03	TI03 端子のノイズ・フィルタ使用可否							
0	ノイズ・フィルタ OFF							
1	ノイズ・フィルタ ON							

備考 チャンネル 0-7 のタイマ入出力端子の有無は製品によって異なります。詳細は、「表 6-2 各製品に搭載しているタイマ入出力端子」を参照してください。

図 6-23 ノイズ・フィルタ許可レジスタ 1 (NFEN1) のフォーマット (2/2)

アドレス : F0071H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
NFEN1	TNFEN07	TNFEN06	TNFEN05	TNFEN04	TNFEN03	TNFEN02	TNFEN01	TNFEN00
TNFEN02	TI02 端子のノイズ・フィルタ使用可否							
0	ノイズ・フィルタ OFF							
1	ノイズ・フィルタ ON							
TNFEN01	TI01 端子のノイズ・フィルタ使用可否 ^{注1}							
0	ノイズ・フィルタ OFF							
1	ノイズ・フィルタ ON							
TNFEN00	TI00 端子のノイズ・フィルタ使用可否							
0	ノイズ・フィルタ OFF							
1	ノイズ・フィルタ ON							

注1. 入力切り替え制御レジスタ (ISC) の ISC1 ビットを設定することにより、適用する端子を切り替えることができます。

ISC1=0 に設定 : TI01 端子のノイズ・フィルタ使用可否選択が可能

ISC1=1 に設定 : RxD0 端子のノイズ・フィルタ使用可否選択が可能

備考 チャンネル 0-7 のタイマ入出力端子の有無は製品によって異なります。詳細は、「表 6-2 各製品に搭載しているタイマ入出力端子」を参照してください。

6.3.15 タイマ入出力端子のポート機能を制御するレジスタ

タイマ・アレイ・ユニット使用時は、対象チャンネルと兼用するポート機能を制御するレジスタ（ポート・モード・レジスタ（PMxx）、ポート・レジスタ（Pxx）、ポート・モード・コントロール・レジスタ（PMCxx））を設定してください。詳細は、「4.3.1 ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12（PM0, PM1, PM2, PM4, PM6, PM12）」、「4.3.2 ポート・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12, 13（P0, P1, P2, P4, P6, P12, P13）」、「4.3.5 ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2（PMC0, PMC2）」を参照してください。

また、製品によって設定するポート・モード・レジスタ（PMxx）、ポート・レジスタ（Pxx）、ポート・モード・コントロール・レジスタ（PMCxx）が異なります。詳細は、「4.5.3 使用するポート機能および兼用機能のレジスタ設定例」を参照してください。

タイマ出力端子を兼用するポート（P03/TO00 など）をタイマ出力として使用するときは、各ポートに対応するポート・モード・コントロール・レジスタ（PMCxx）のビット、ポート・モード・レジスタ（PMxx）のビットおよびポート・レジスタ（Pxx）のビットに0を設定してください。

例) P03/TO00 をタイマ出力として使用する場合

ポート・モード・コントロール・レジスタ 0 の PMC03 ビットを 0 に設定

ポート・モード・レジスタ 0 の PM03 ビットを 0 に設定

ポート・レジスタ 0 の P03 ビットを 0 に設定

タイマ入力端子を兼用するポート（P04/TI01 など）をタイマ入力として使用するときは、各ポートに対応するポート・モード・レジスタ（PMxx）のビットに1を設定してください。また、ポート・モード・コントロール・レジスタ（PMCxx）のビットに0を設定してください。このときポート・レジスタ（Pxx）のビットは、0または1のどちらでもかまいません。

例) P04/TI01 をタイマ入力として使用する場

ポート・モード・コントロール・レジスタ 0 の PMC04 ビットを 0 に設定

ポート・モード・レジスタ 0 の PM04 ビットを 1 に設定

ポート・レジスタ 0 の P04 ビットを 0 または 1 に設定

6.4 タイマ・アレイ・ユニットの基本ルール

6.4.1 複数チャンネル連動動作機能の基本ルール

複数チャンネル連動動作機能は、マスタ・チャンネル（主に周期をカウントする基準タイマ）とスレーブ・チャンネル（マスタ・チャンネルに従い動作するタイマ）を組合せて実現する機能で、使用にあたってはいくつかのルールがあります。

次に複数チャンネル連動動作機能の基本的なルールを示します。

- (1) マスタ・チャンネルには、偶数チャンネル（チャンネル0, チャンネル2, チャンネル4, …）のみ設定できます。
- (2) スレーブ・チャンネルには、チャンネル0を除くすべてのチャンネルを設定できます。
- (3) スレーブ・チャンネルには、マスタ・チャンネルの下位チャンネルのみ設定できます。
例) チャンネル2をマスタ・チャンネルにした場合、
チャンネル3以降（チャンネル3, チャンネル4, チャンネル5, …）をスレーブ・チャンネルに設定できます。
- (4) 1つのマスタ・チャンネルに対し、スレーブ・チャンネルは複数設定できます。
- (5) マスタ・チャンネルを複数使用する場合、マスタ・チャンネルをまたいだスレーブ・チャンネルの設定はできません。
例) チャンネル0, チャンネル4をマスタ・チャンネルにした場合、
マスタ・チャンネル0は、チャンネル1-3までをスレーブ・チャンネルとして設定できます。
マスタ・チャンネル0は、チャンネル5-7をスレーブ・チャンネルとして設定できません。
- (6) マスタ・チャンネルと連動するスレーブ・チャンネルは、同じ動作クロックを設定します。マスタ・チャンネルと連動するスレーブ・チャンネルのCKSmn0, CKSmn1ビット（タイマ・モード・レジスタmn（TMRmn）のビット15, 14）が同じ設定値になっている必要があります。
- (7) マスタ・チャンネルはINTTMmn（割り込み）/スタート・ソフトウェア・トリガ/カウント・クロックを下位チャンネルに伝えることができます。
- (8) スレーブ・チャンネルはマスタ・チャンネルのINTTMmn（割り込み）/スタート・ソフトウェア・トリガ/カウント・クロックをソース・クロックとして使用できますが、下位チャンネルに自身のINTTMmn（割り込み）/スタート・ソフトウェア・トリガ/カウント・クロックを伝えることはできません。
- (9) マスタ・チャンネルは、他の上位のマスタ・チャンネルからのINTTMmn（割り込み）/スタート・ソフトウェア・トリガ/カウント・クロックをソース・クロックとして使用することはできません。
- (10)) 連動させるチャンネルを同時スタートさせるため、連動させるチャンネルのチャンネル・スタート・トリガ・ビット（TSmn）を同時に設定する必要があります。
- (11) カウント動作中のTSmnビットの設定は、連動させるすべてのチャンネルまたはマスタ・チャンネルのみ使用できません。スレーブ・チャンネルのTSmnビットのみの設定では使用できません。
- (12) 連動させるチャンネルを同時に停止させるため、連動させるチャンネルのチャンネル・ストップ・トリガ・ビット（TTmn）を同時に設定する必要があります。
- (13) 連動動作時は、マスタ・チャンネルとスレーブ・チャンネルの動作クロックをあわせる必要があるため、CKm2/CKm3は選択できません。


(14) タイマ・モード・レジスタ m0 (TMRm0) は、マスタ・ビットがなく、“0”に固定されています。しかし、チャンネル0は最上位チャンネルなので、連動動作時は、チャンネル0をマスタ・チャンネルとして使用できます。

複数チャンネル連動動作機能の基本ルールは、チャンネル・グループ（1つの複数チャンネル連動動作機能を形成するマスタ・チャンネルとスレーブ・チャンネルの集合）内に適用されるルールです。

それぞれが連動しない2つ以上のチャンネル・グループを設定した場合、チャンネル・グループ間には上記の基本ルールは適用されません。

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : チャンネル番号 (n=0-7)

例)

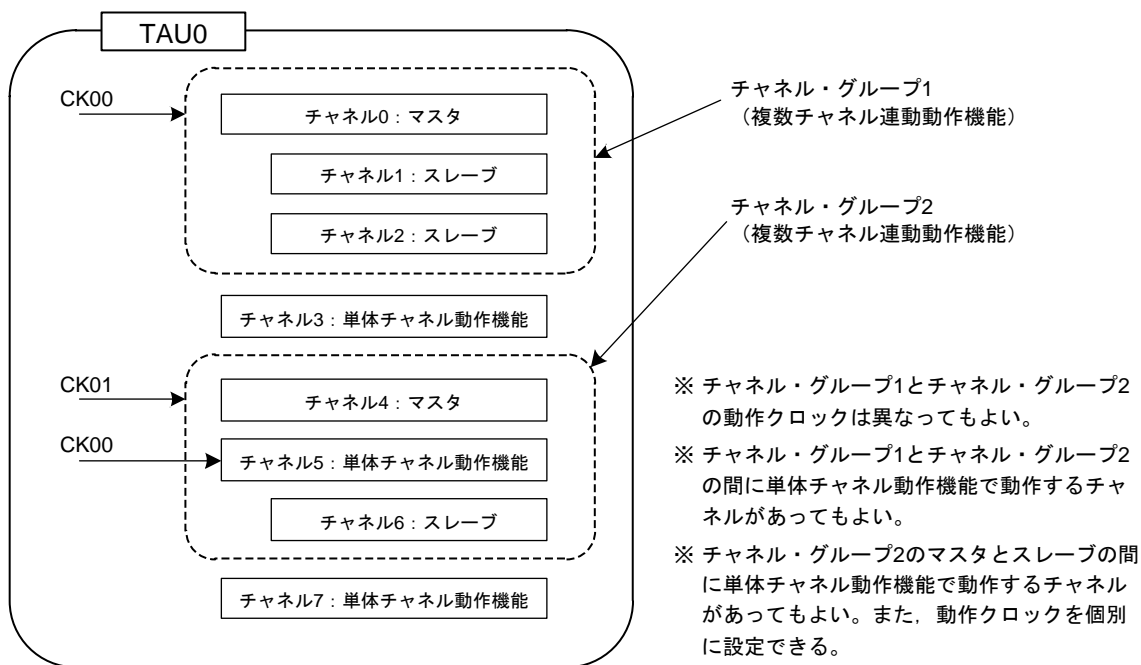

6.4.2 8ビット・タイマ動作機能の基本ルール（チャンネル1, 3のみ）

8ビット・タイマ動作機能は、16ビット・タイマのチャンネルを8ビット・タイマの2チャンネル構成として使用する機能です。

8ビットタイマ動作機能は、チャンネル1, 3のみ使用できる機能で、使用にあたってはいくつかのルールがあります。次に8ビット・タイマ動作機能の基本的なルールを示します。

- (1) 8ビット・タイマ動作機能が適用されるチャンネルは、チャンネル1, 3のみです。
- (2) 8ビット・タイマとして使用する場合には、タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) の SPLITmn ビットを“1”に設定します。
- (3) 上位8ビットは、インターバル・タイマ機能として動作することができます。
- (4) 上位8ビットは、動作開始時に INTTm1H/INTTm3H (割り込み) を出力します (MDmn0=1 設定と同じ動作)。
- (5) 上位8ビットの動作クロック選択は、下位ビットの TMRmn レジスタの CKSmn1, CKSmn0 ビットにしたがって動作します。
- (6) 上位8ビットは、TSHm1/TSHm3 ビットを操作することでチャンネル動作を開始し、TTHm1/TTHm3 ビットを操作することでチャンネル動作を停止します。チャンネルのステータスは、TEHm1/TEHm3 ビットで確認できます。
- (7) 下位8ビットは、TMRmn レジスタの設定にしたがって動作します。下位8ビットの動作をサポートする機能は、以下の3機能です。
 - インターバル・タイマ機能／方形波出力機能
 - 外部イベント・カウンタ機能
 - デイレイ・カウント機能
- (8) 下位8ビットは、TSm1/TSm3 ビットを操作することでチャンネル動作を開始し、TTm1/TTm3 ビットを操作することでチャンネル動作を停止します。チャンネルのステータスは、TEm1/TEm3 ビットで確認できます。
- (9) 16ビットで動作させる場合には、TSHm1/TSHm3/TTHm1/TTHm3 ビットの操作は無効となります。TSm1/TSm3, TTm1/TTm3 ビットを操作することでチャンネル1, 3が動作します。TEHm3 ビットと TEHm1 ビットは変化しません。
- (10) 8ビット・タイマ機能で、連動動作機能 (ワンショット・パルス、PWM、多重 PWM) を使用することはできません。

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : チャンネル番号 (n=1, 3)

6.5 カウンタの動作

6.5.1 カウント・クロック (f_{TCLK})

タイマ・アレイ・ユニットのカウント・クロック (f_{TCLK}) は、タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) の CCSmn ビットにより、以下のどちらかを選択することができます。

- CKSmn0, CKSmn1 ビットで指定した動作クロック (f_{MCK})
- TImn 端子からの入力信号の有効エッジ


タイマ・アレイ・ユニットは、f_{CLK} との同期をとって動作するように設計されているため、カウント・クロック (f_{TCLK}) のタイミングは次のようになります。

(1) CKSmn0, CKSmn1 ビットで指定した動作クロック (f_{MCK}) を選択した場合 (CCSmn=0)

カウント・クロック (f_{TCLK}) は、タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm) の設定により、f_{CLK} ~ f_{CLK}/2¹⁵ となります。ただし、f_{CLK} の分周を選んだ場合、TPSm レジスタで選択するクロックは、立ち上がりから f_{CLK} の 1 周期分だけハイ・レベルになる信号となります。f_{CLK} を選んだ場合は、ハイ・レベル固定となります。

タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) は、f_{CLK} との同期をとるため、カウント・クロックの立ち上がりから f_{CLK} の 1 クロック分遅れてカウントしますが、このことを便宜上 “カウント・クロックの立ち上がりでカウントする” と表現します。

図 6-24 f_{CLK} とカウント・クロック (f_{TCLK}) のタイミング (CCSmn=0 時)

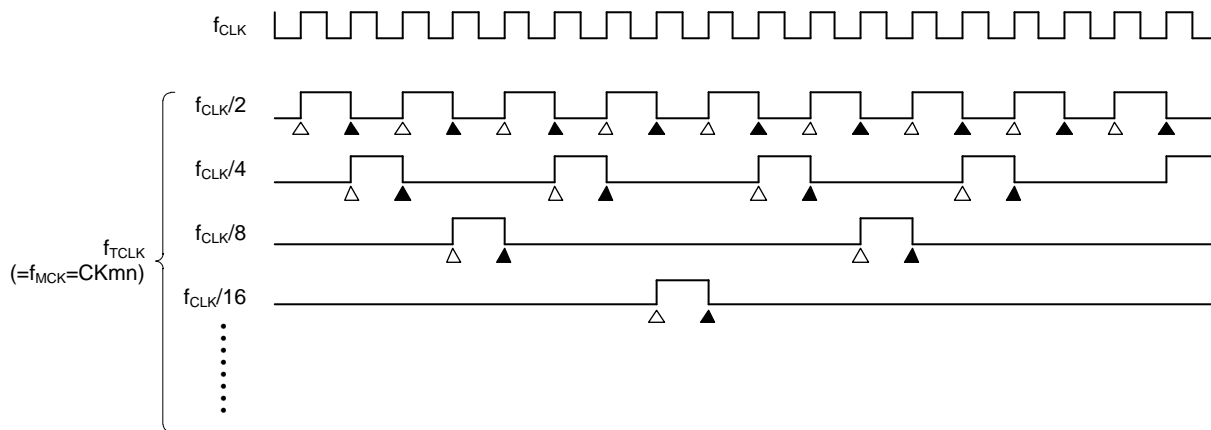

備考1. △ : カウント・クロックの立ち上がり
▲ : 同期化、カウンタのインクリメント/デクリメント


備考2. f_{CLK} : CPU/周辺ハードウェア・クロック

(2) TImn 端子からの入力信号の有効エッジを選択した場合 (CCSmn=1)

カウント・クロック (f_{TCLK}) は、TImn 端子からの入力信号の有効エッジを検出し、次の f_{MCK} の立ち上がりと一緒に同期した信号になります。これは、実際の TImn 端子からの入力信号より f_{MCK} の 1~2 クロック分遅れた信号になります (ノイズ・フィルタ使用時は、 f_{MCK} の 3~4 クロック分遅れます)。

また、タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) は、 f_{CLK} との同期をとるためにカウント・クロックの立ち上がりから f_{CLK} の 1 クロック分遅れてカウントしますが、このことを便宜上 “TImn 端子からの入力信号の有効エッジでカウントする” と表現します。

図 6-25 f_{CLK} とカウント・クロック (f_{TCLK}) のタイミング (CCSmn=1、ノイズ・フィルタ未使用時)

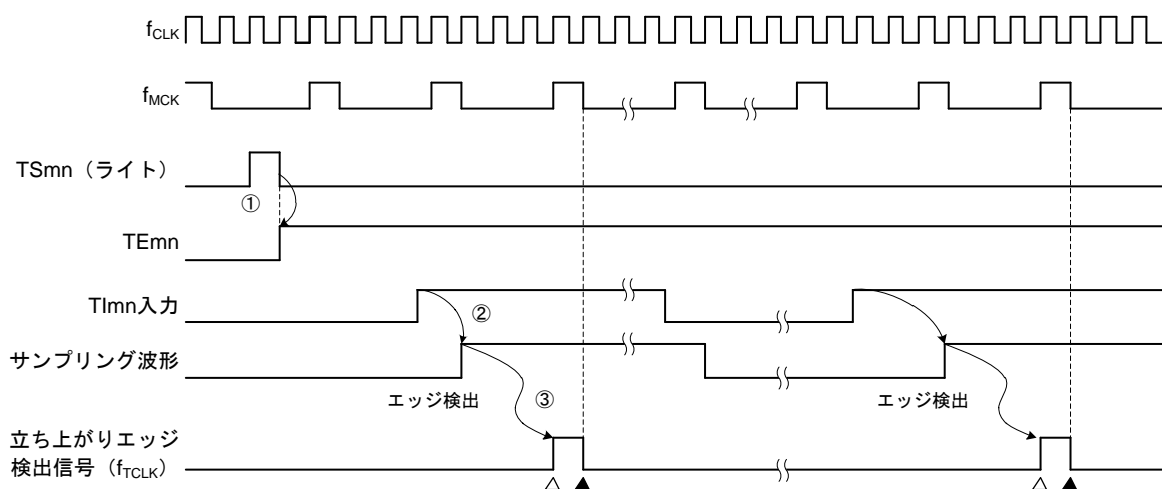

- ① TSmn ビットをセットすることでタイマが動作を開始し、TImn 入力の有効エッジ待ちになります。
- ② TImn 入力の立ち上がりが f_{MCK} でサンプリングされます。
- ③ サンプリングした信号の立ち上がりでエッジ検出がおこなわれ、検出信号 (カウント・クロック) が出力されます。

備考1. △ : カウント・クロックの立ち上がり
▲ : 同期化、カウンタのインクリメント/デクリメント

備考2. f_{CLK} : CPU/周辺ハードウェア・クロック
 f_{MCK} : チャネル n の動作クロック

備考3. 入力パルス間隔測定、入力信号のハイ/ロウ・レベル幅測定、ディレイ・カウンタ、ワンショット・パルス出力機能の TImn 入力も同様の波形になります。

6.5.2 カウンタのスタート・タイミング

タイマ・カウント・レジスタ mn (TCRmn) は、タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSM) の TSmn ビットをセットすることにより、動作許可状態になります。

カウント動作許可状態からタイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) のカウント・スタートまでの動作を、表 6-6 に示します。

表 6-6 カウント動作許可状態からタイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) のカウント・スタートまでの動作

タイマの動作モード	TSMn=1 にセットしたときの動作
インターバル・タイマ・モード	スタート・トリガ検出 (TSMn=1) 後、カウント・クロック発生まで何も動作しません。 最初のカウント・クロックで TDRmn レジスタの値を TCRmn レジスタにロードし、以降のカウント・クロックでダウン・カウント動作を行います (「6.5.3(1) インターバル・タイマ・モードの動作」参照)。
イベント・カウンタ・モード	TSMn ビットに 1 を書き込むことにより、TDRmn レジスタの値を TCRmn レジスタにロードします。 TIMn 入力のエッジを検出すると、以降のカウント・クロックでダウン・カウント動作を行います (「6.5.3(2) イベント・カウンタ・モードの動作」参照)。
キャプチャ・モード	スタート・トリガ検出 (TSMn=1) 後、カウント・クロック発生まで何も動作しません。 最初のカウント・クロックで 0000H を TCRmn レジスタにロードし、以降のカウント・クロックでアップ・カウント動作を行います (「6.5.3(3) キャプチャ・モードの動作 (入力パルス間隔測定)」参照)。
ワンカウント・モード	タイマ動作停止 (TEMn=0) の状態で、TSMn ビットに 1 を書き込むことによりスタート・トリガ待ち状態となります。 スタート・トリガ検出後、カウント・クロック発生まで何も動作しません。 最初のカウント・クロックで TDRmn レジスタの値を TCRmn レジスタにロードし、以降のカウント・クロックでダウン・カウント動作を行います (「6.5.3(4) ワンカウント・モードの動作」参照)。
キャプチャ&ワンカウント・モード	タイマ動作停止 (TEMn=0) の状態で、TSMn ビットに 1 を書き込むことによりスタート・トリガ待ち状態となります。 スタート・トリガ検出後、カウント・クロック発生まで何も動作しません。 最初のカウント・クロックで 0000H を TCRmn レジスタにロードし、以降のカウント・クロックでアップ・カウント動作を行います (「6.5.3(5) キャプチャ&ワンカウント・モードの動作 (ハイ・レベル幅測定)」参照)。


6.5.3 カウンタの動作

各モードでのカウンタ動作を説明します。

(1) インターバル・タイマ・モードの動作

- ① TSmn ビットへ 1 を書き込むことにより、動作許可状態 (TEmn=1) となります。タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) は、カウント・クロック発生まで初期値を保持しています。
- ② 動作許可後の最初のカウント・クロック (f_{MCK}) で、スタート・トリガが発生します。
- ③ MDmn0 ビットが 1 に設定されている場合には、スタート・トリガにより、INTTMmn が発生します。
- ④ 動作許可後の最初のカウント・クロックにより、タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) の値を TCRmn レジスタにロードし、インターバル・タイマ・モードでのカウントを開始します。
- ⑤ TCRmn レジスタがカウント・ダウンしてカウント値が 0000H になると、次のカウント・クロック (f_{MCK}) で INTTMmn を発生し、タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) の値を TCRmn レジスタにロードしてカウントを継続します。

図 6-26 動作タイミング (インターバル・タイマ・モード)

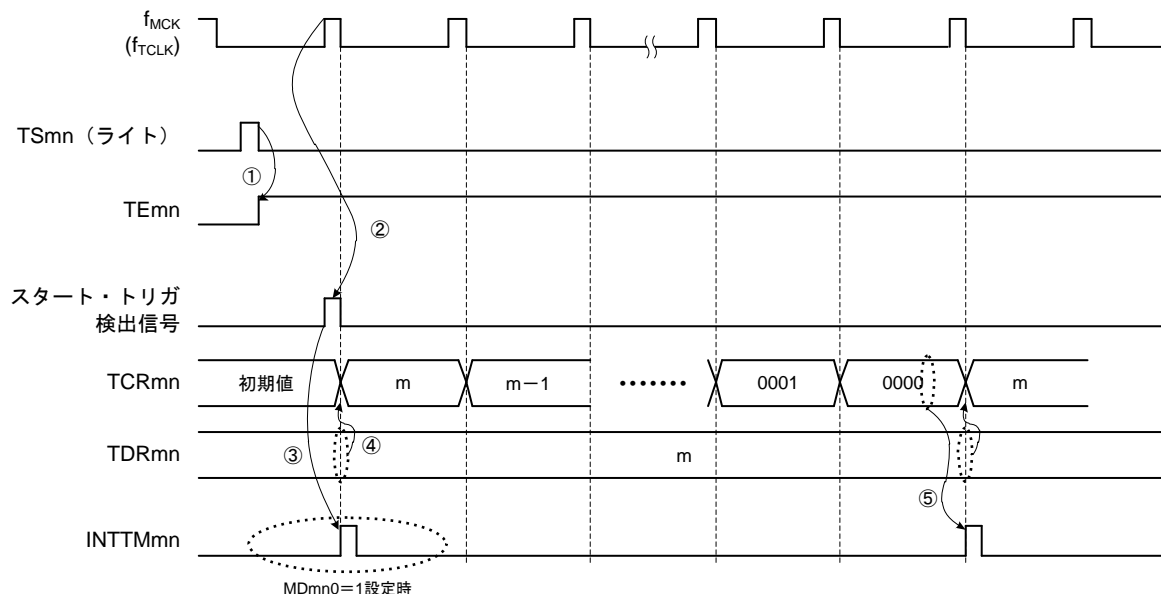


注意 カウント・クロックの1周期目の動作は TS_{mn} ビット書き込み後、カウント・クロックが発生するまでカウント開始が遅れるため、1周期目は最大でカウント・クロック1クロック分の誤差が生じます。また、カウント開始タイミングの情報が必要な場合は、 $MD_{mn}0=1$ に設定することで、カウント開始時に割り込みを発生させることができます。

備考 f_{MCK} 、スタート・トリガ検出信号、 $INTTM_{mn}$ は、 f_{CLK} に同期して1クロック間アクティブとなります。

(2) イベント・カウンタ・モードの動作

- ① 動作停止状態 (TEmn=0) の期間、タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) は、初期値を保持します。
- ② TSmn ビットへ 1 を書き込むことにより、動作許可状態 (TEmn=1) となります。
- ③ TSmn=1→TEmn=1 と同時に、TCRmn レジスタにタイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) の値をロードし、カウントを開始します。
- ④ 以降は TImn 入力の有効エッジでのカウント・クロックに従い、TCRmn レジスタの値をダウン・カウントします。

図 6-27 動作タイミング (イベント・カウンタ・モード)

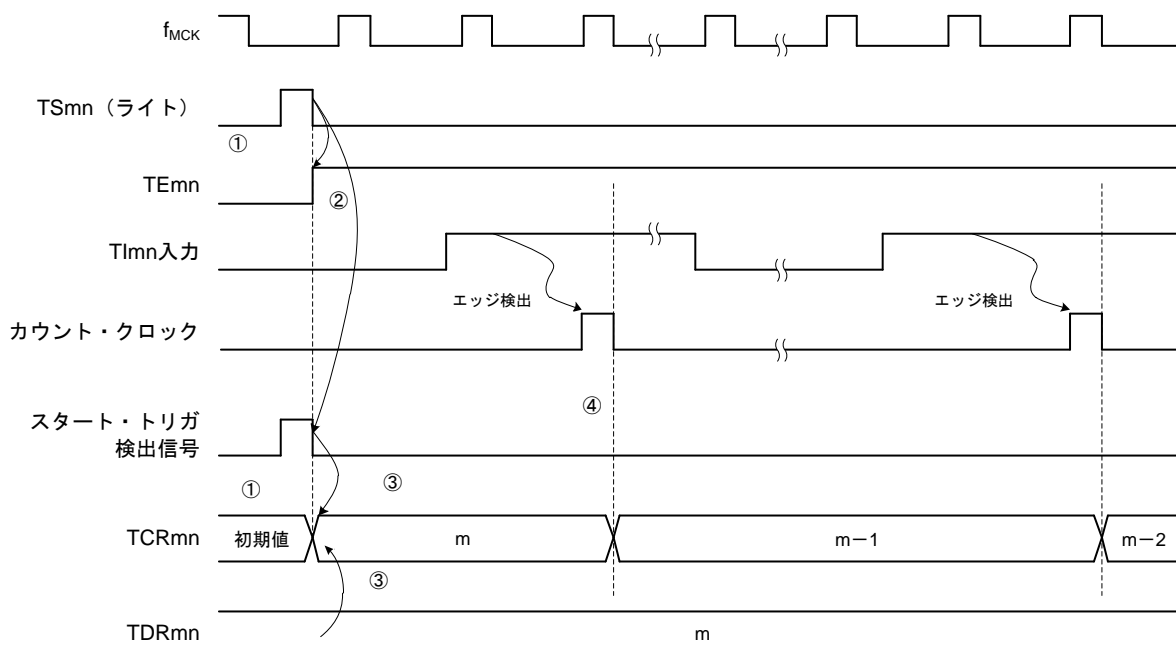


備考 このタイミングはノイズ・フィルタを使用しないときのタイミングです。ノイズ・フィルタをオンにすると、エッジ検出は TImn 入力からさらに f_{MCK} の 2 周期分 (合計で 3~4 周期分) 遅くなります。1 周期分の誤差は TImn 入力とカウント・クロック (f_{MCK}) が非同期なためです。

(3) キャプチャ・モードの動作（入力パルス間隔測定）

- ① TSmn ビットへ 1 を書き込むことにより、動作許可状態（TEmn=1）となります。
- ② タイマ・カウンタ・レジスタ mn（TCRmn）は、カウント・クロック発生まで初期値を保持しています。
- ③ 動作許可後の最初のカウンタ・クロック（f_{MCK}）で、スタート・トリガが発生します。そして 0000H の値を TCRmn レジスタにロードし、キャプチャ・モードでのカウントを開始します。（MDmn0 ビットが 1 に設定されている場合には、スタート・トリガにより、INTTMmn が発生します。）
- ④ TImn 入力の有効エッジを検出すると、TCRmn レジスタの値を TDRmn レジスタにキャプチャし、INTTMmn 割り込みが発生しますが、このときのキャプチャ値は意味をもちません。TCRmn レジスタは 0000H からカウントを継続します。
- ⑤ 次の TImn 入力の有効エッジを検出すると、TCRmn レジスタの値を TDRmn レジスタにキャプチャし、INTTMmn 割り込みが発生します。

図 6-28 動作タイミング（キャプチャ・モード：入力パルス間隔測定）

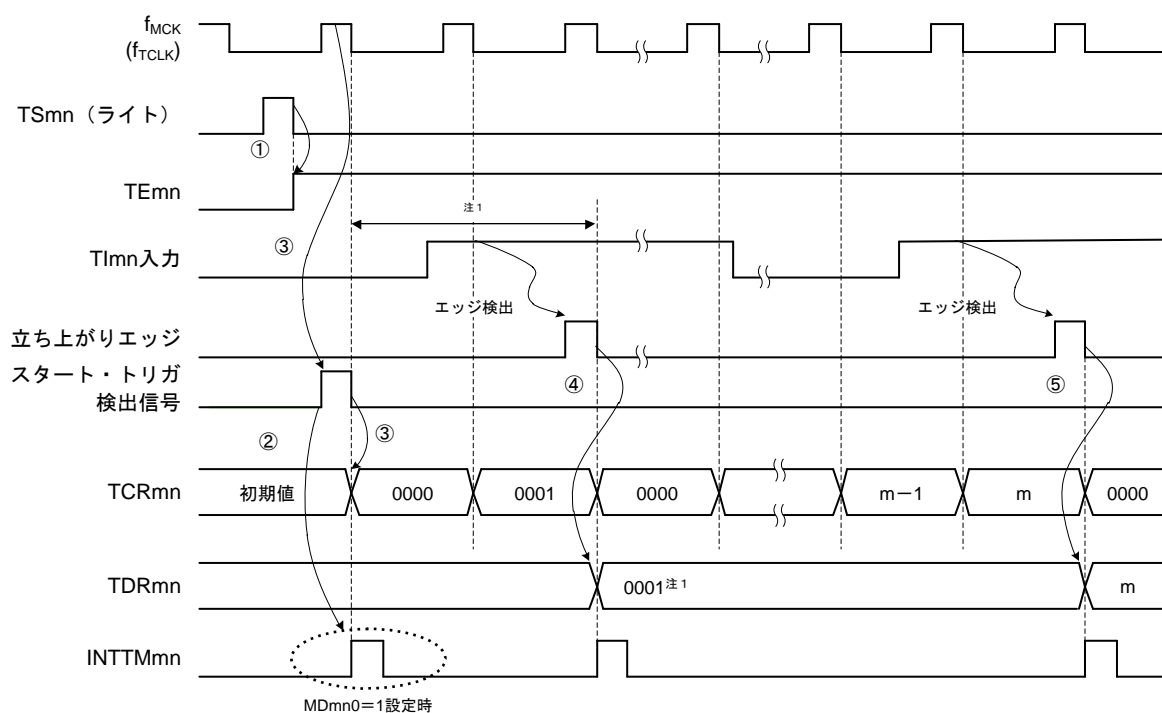

注1. スタート前から TImn にクロックが入力されている（トリガがある）場合、エッジ検出をしなくても、トリガ検出でカウントを開始するため、最初のキャプチャ（④）でのキャプチャ値はパルス間隔とならない（この例では 0001：2 クロック分の間隔）ので、無視してください。


注意 カウント・クロックの 1 周期目の動作は TSmn ビット書き込み後、カウント・クロックが発生するまでカウント開始が遅れるため、1 周期目は最大でカウント・クロック 1 クロック分の誤差が生じます。また、カウント開始タイミングの情報が必要な場合は、MDmn0=1 に設定することで、カウント開始時に割り込みを発生させることができます。

備考 このタイミングはノイズ・フィルタを使用しないときのタイミングです。ノイズ・フィルタをオンにすると、エッジ検出は TImn 入力からさらに f_{MCK} の 2 周期分（合計で 3~4 周期分）遅くなります。1 周期分の誤差は TImn 入力とカウント・クロック (f_{MCK}) が非同期なためです。

(4) ワンカウント・モードの動作

- ① TSmn ビットへ 1 を書き込むことにより、動作許可状態 ($TEmn=1$) となります。
- ② タイマ・カウンタ・レジスタ mn ($TCRmn$) は、スタート・トリガ発生まで初期値を保持しています。
- ③ TImn 入力の立ち上がりエッジを検出します。
- ④ スタート・トリガが発生して、 $TDRmn$ レジスタの値 (m) を $TCRmn$ レジスタにロードし、カウントを開始します。
- ⑤ $TCRmn$ レジスタがカウント・ダウンしてカウント値が 0000H になると、INTTMmn 割り込みを発生し、 $TCRmn$ レジスタは FFFFH で停止します。

図 6-29 動作タイミング (ワンカウント・モード)

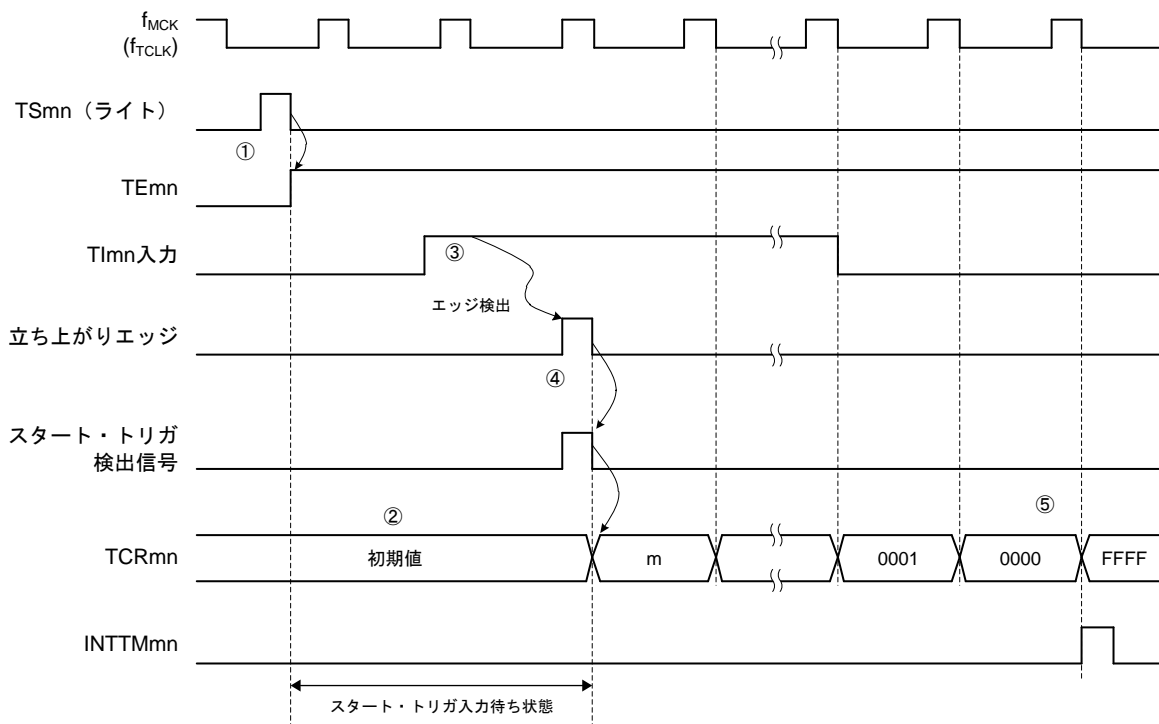


備考 このタイミングはノイズ・フィルタを使用しないときのタイミングです。ノイズ・フィルタをオンにすると、エッジ検出は TImn 入力からさらに f_{MCK} の 2 周期分（合計で 3~4 周期分）遅くなります。1 周期分の誤差は TImn 入力とカウント・クロック (f_{MCK}) が非同期なためです。

(5) キャプチャ&ワンカウント・モードの動作（ハイ・レベル幅測定）

- ① タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSM m) の TSM m ビットに 1 を書き込むことにより、動作許可状態 (TE m =1) となります。
- ② タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCR mn) は、スタート・トリガ発生まで初期値を保持します。
- ③ TIm n 入力の立ち上がりエッジを検出します。
- ④ スタート・トリガが発生して、0000H を TCR mn レジスタにロードし、カウントを開始します。
- ⑤ TIm n 入力の立ち下がりエッジを検出すると、TCR mn レジスタの値を TDR mn レジスタにキャプチャし、INTTM mn 割り込みが発生します。

図 6-30 動作タイミング（キャプチャ&ワンカウント・モード：ハイ・レベル幅測定）

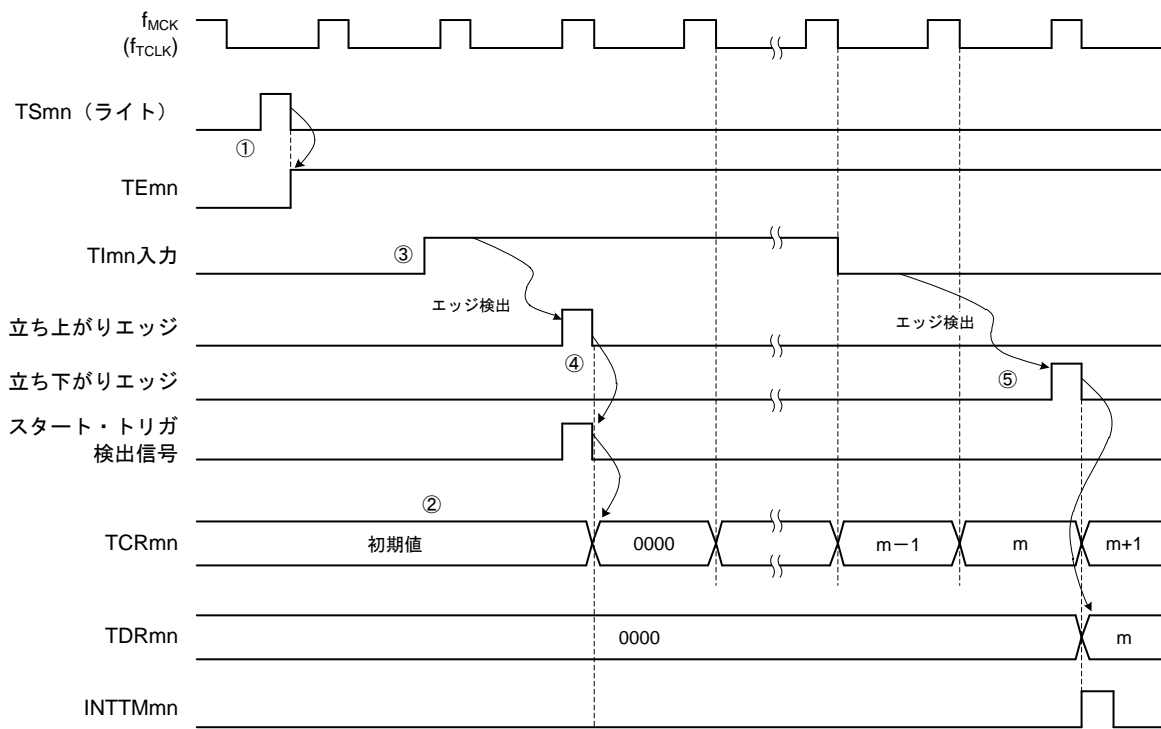


備考 このタイミングはノイズ・フィルタを使用しないときのタイミングです。ノイズ・フィルタをオンにすると、エッジ検出はTIm_n入力からさらに f_{MCK} の 2 周期分（合計で 3~4 周期分）遅くなります。1 周期分の誤差はTIm_n入力とカウンタ・クロック (f_{MCK}) が非同期なためです。

6.6 チャンネル出力（TOmn 端子）の制御

6.6.1 TOmn 端子の出力回路の構成

図 6-31 出力回路構成図

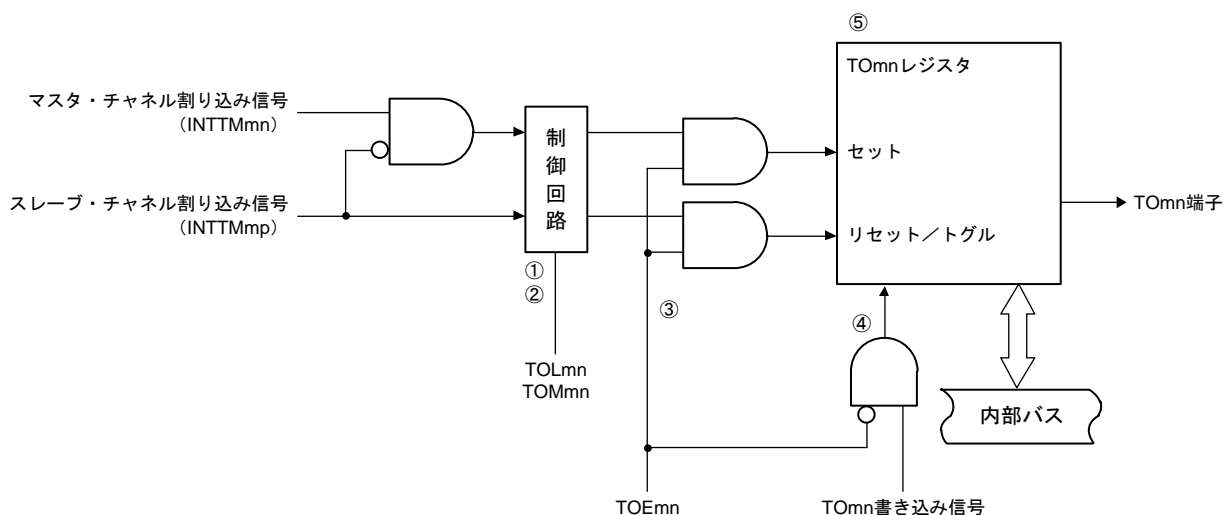

TOmn 端子の出力回路の説明を次に示します。

- ① TOMmn=0（マスタ・チャンネル出力モード）のときは、タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm) の設定値は無視され、INTTMmp（スレーブ・チャンネル・タイマ割り込み）のみがタイマ出力レジスタ m (TOm) に伝えられます。
- ② TOMmn=1（スレーブ・チャンネル出力モード）のときは、INTTMmn（マスタ・チャンネル・タイマ割り込み）と INTTMmp（スレーブ・チャンネル・タイマ割り込み）が TOm レジスタに伝えられます。
このとき、TOLm レジスタが有効となり、次のように信号を制御します。
TOLmn=0 の場合：正論理出力（INTTMmn→セット、INTTMmp→リセット）
TOLmn=1 の場合：負論理出力（INTTMmn→リセット、INTTMmp→セット）

また、INTTMmn と INTTMmp が同時に発生した場合（PWM 出力の 0%出力時）は、INTTMmp（リセット信号）が優先され、INTTMmn（セット信号）はマスクされます。

- ③ タイマ出力許可状態 (TOEmn=1) で、INTTMmn（マスタ・チャンネル・タイマ割り込み）と INTTMmp（スレーブ・チャンネル・タイマ割り込み）が TOm レジスタに伝えられます。TOm レジスタへの書き込み (TOmn 書き込み信号) は無効となります。

また、TOEmn=1 のとき、割り込み信号以外で TOmn 端子の出力が変化することはありません。

TOmn 端子の出力レベルを初期化する場合は、タイマ動作停止 (TOEmn=0) に設定し TOm レジスタに値を書き込む必要があります。

（備考は次ページにあります。）


- ④ タイマ出力禁止状態 (TOEmn=0) で、対象チャネルの TOmn ビットへの書き込み (TOmn 書き込み信号) が有効となります。タイマ出力禁止状態 (TOEmn=0) のとき、INTTMmn (マスタ・チャネル・タイマ割り込み) と INTTMmp (スレーブ・チャネル・タイマ割り込み) は TOm レジスタに伝えられません。
- ⑤ TOm レジスタは常に読み出し可能であり、TOmn 端子の出力レベルを確認することができます。

備考 m : ユニット番号 (m=0)
n : チャネル番号
n=0-7 (マスタ・チャネル時 : n=0, 2, 4, 6)
p : スレーブ・チャネル番号
n < p ≤ 7

6.6.2 TOmn 端子の出力設定

TOmn 出力端子の初期設定からタイマ動作開始までの手順と状態変化を次に示します。

図 6-32 タイマ出力設定から動作開始までの状態変化

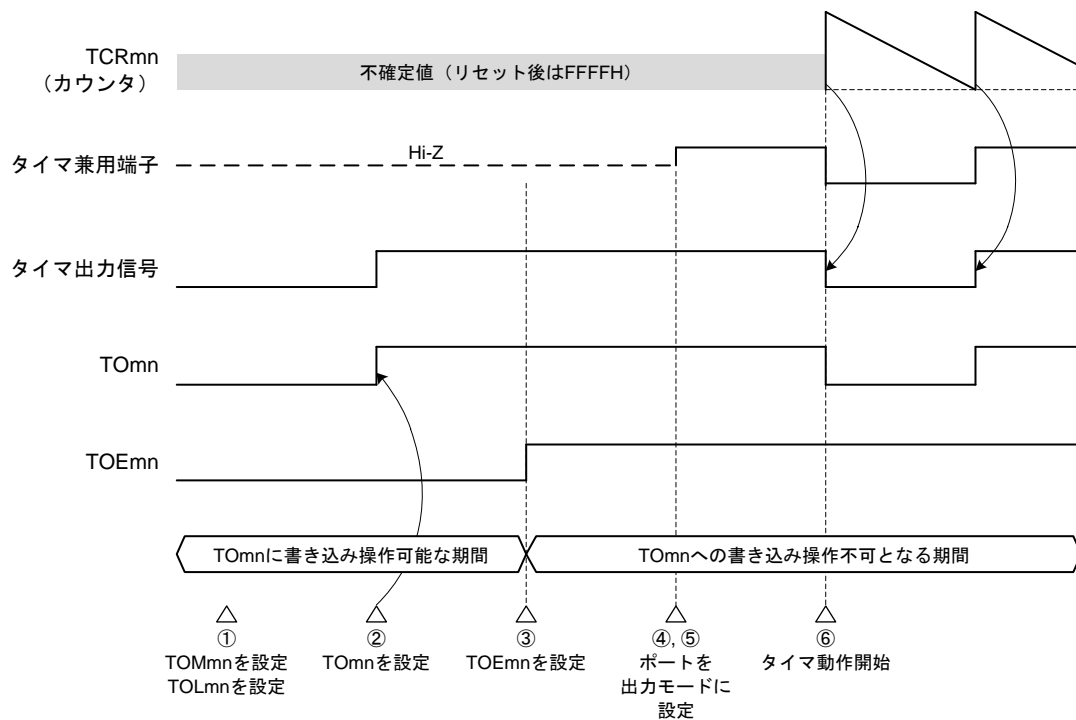

- ① タイマ出力の動作モードを設定します。
 - TOMmn ビット (0: マスタ・チャンネル出力モード、1: スレーブ・チャンネル出力モード)
 - TOLmn ビット (0: 正論理出力、1: 負論理出力)
- ② タイマ出力レジスタ m (TOm) を設定することにより、タイマ出力信号が初期状態に設定されます。
- ③ TOEmn ビットに 1 を書き込み、タイマ出力動作を許可します (TOm レジスタへの書き込みは不可となります)。
- ④ ポート・モード・コントロール・レジスタ (PMCxx) でポートをデジタル入出力に設定します (「6.3.15 タイマ入出力端子のポート機能を制御するレジスタ」参照)。
- ⑤ ポートの入出力設定を出力に設定します (「6.3.15 タイマ入出力端子のポート機能を制御するレジスタ」参照)。
- ⑥ タイマを動作許可にします (TSmn=1)。

備考 m: ユニット番号 (m=0)、n: チャンネル番号 (n=0-7)

6.6.3 チャンネル出力操作時の注意事項

(1) タイマ動作中の TOM, TOEm, TOLm レジスタの設定値変更について

タイマ動作（タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn)、タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) の動作) は、TOMn 出力回路とは独立しています。よって、タイマ出力レジスタ m (TOM)、タイマ出力許可レジスタ m (TOEm)、タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm) の設定値変更はタイマ動作に影響しないため、タイマ動作中に設定値の変更が可能です。ただし、各タイマ動作において期待する波形を TOMn 端子から出力するためには、「6.7 タイマ入力 (TImn) の制御」、「6.8 タイマ・アレイ・ユニットの単独チャンネル動作機能」で示す各動作のレジスタ設定内容例の値に設定してください。

各チャンネルのタイマ割り込み (INTTMmn) 近辺で、TOM レジスタを除く TOEm レジスタ、TOLm レジスタの設定値変更を行うと、タイマ割り込み (INTTMmn) 信号発生タイミング直前に設定値変更が実施された場合と、タイマ割り込み (INTTMmn) 信号発生タイミング直後に設定値変更が実施された場合とでは、TOMn 端子に出力される波形が異なる場合があります。

備考 m: ユニット番号 (m=0)、n: チャンネル番号 (n=0-7)


(2) TOmn 端子の初期レベルとタイマ動作開始後の出力レベルについて

ポート出力許可前に、タイマ出力禁止 (TOEmn=0) の状態でタイマ出力レジスタ m (TOm) に書き込みを行い、初期レベル変更後、タイマ出力許可状態 (TOEmn=1) に設定した場合の TOmn 端子出力レベルの変化を次に示します。

(a) マスタ・チャンネル出力モード (TOMmn=0) 設定で動作を開始した場合

マスタ・チャンネル出力モード (TOMmn=0) の時、タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm) の設定は無効となります。初期レベル設定後、タイマ動作を開始するとトグル信号発生により TOmn 端子の出力レベルを反転します。

図 6-33 トグル出力時 (TOMmn=0) の TOmn 端子出力状態

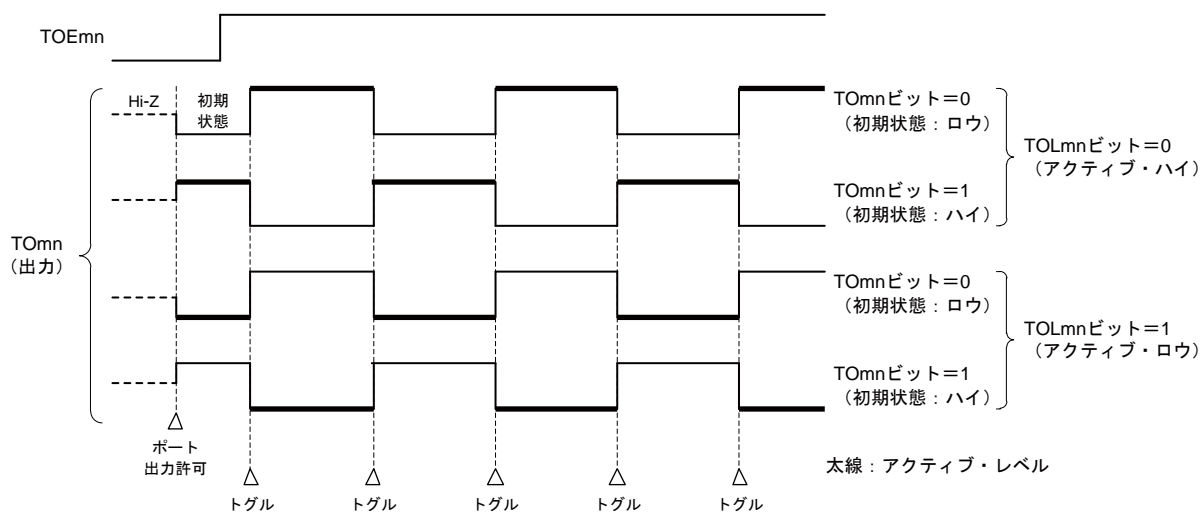


備考1. トグル : TOmn 端子の出力状態を反転

備考2. m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

(b) スレーブ・チャンネル出力モード (TOMmp=1) 設定で動作を開始した場合 (PWM 出力)

スレーブ・チャンネル出力モード (TOMmp=1) の時、タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm) の設定によりアクティブ・レベルを決定します。

図 6-34 PWM 出力時 (TOMmp=1) の TOmp 端子出力状態

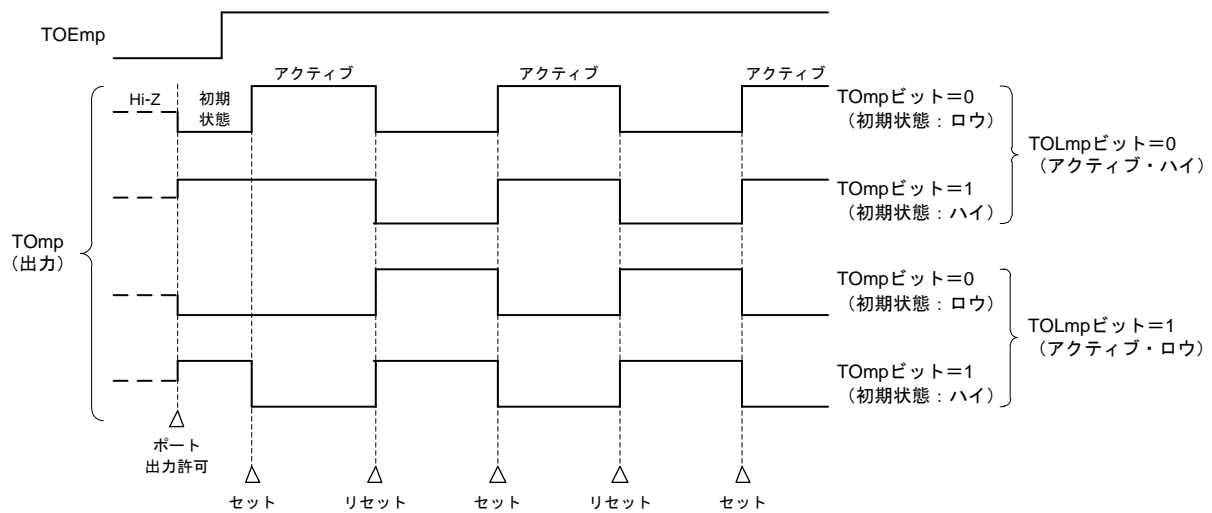

備考1. セット : TOmp 端子の出力信号が、インアクティブ・レベルからアクティブ・レベルに変化
リセット : TOmp 端子の出力信号が、アクティブ・レベルからインアクティブ・レベルに変化

備考2. m : ユニット番号 (m=0) 、 p : チャンネル番号 (p=1-7)


(3) TOMn 端子のスレーブ・チャンネル出力モード (TOMmn=1) での動作について

(a) タイマ動作中にタイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm) の設定を変更した場合

タイマ動作中に TOLm レジスタの設定を変更した場合、設定が有効となるのは TOMn 端子変化条件の発生タイミングです。TOLm レジスタの書き換えでは、TOMn 端子の出力レベルは変化しません。

TOMmn=1 で、タイマ動作中 (TEmn=1) に TOLm レジスタの値を変更した場合の動作を次に示します。

図 6-35 タイマ動作中に TOLm レジスタの内容を変更した場合の動作

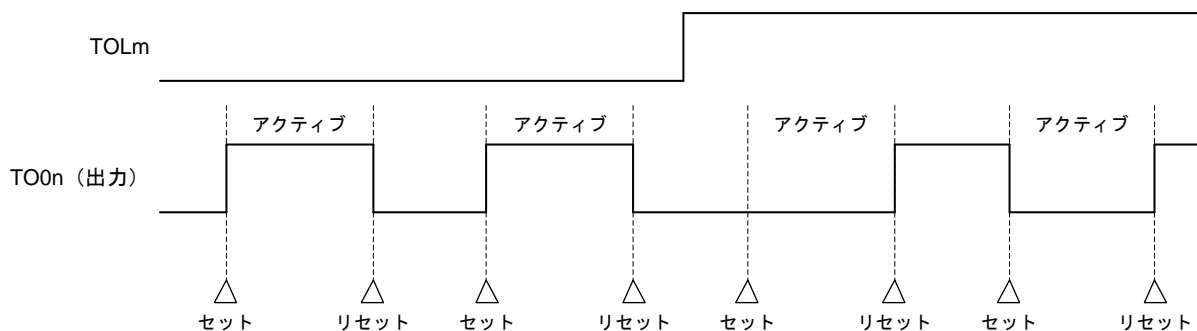

備考1. セット：TOMn 端子の出力信号が、インアクティブ・レベルからアクティブ・レベルに変化
リセット：TOMn 端子の出力信号が、アクティブ・レベルからインアクティブ・レベルに変化

備考2. m：ユニット番号 (m=0)、n：チャンネル番号 (n=0-7)

(b) セット/リセット・タイミング

PWM 出力時に、0%/100%出力を実現するため、マスタ・チャンネル・タイマ割り込み (INTTMmn) 発生時の TOMn 端子/TOMn ビットのセット・タイミングをスレーブ・チャンネルにて 1 カウント・クロック分遅らせています。

セット条件とリセット条件が同時に発生した場合、リセット条件が優先されます。


マスタ/スレーブ・チャンネルを次のように設定した場合のセット/リセット動作状態を図 6-36 に示します。

マスタ・チャンネル：TOEmn=1, TOMmn=0, TOLmn=0


スレーブ・チャンネル：TOEmp=1, TOMmp=1, TOLmp=0

図6-36 セット/リセット・タイミング動作状態

(1) 基本動作タイミング

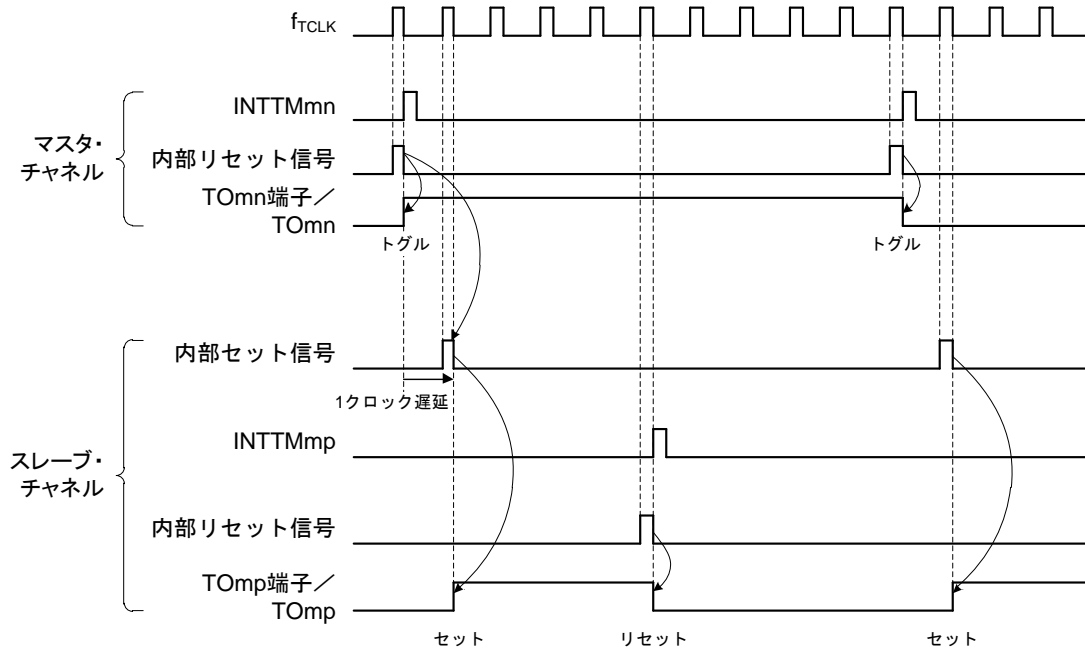

(2) 0%デューティ時の動作タイミング

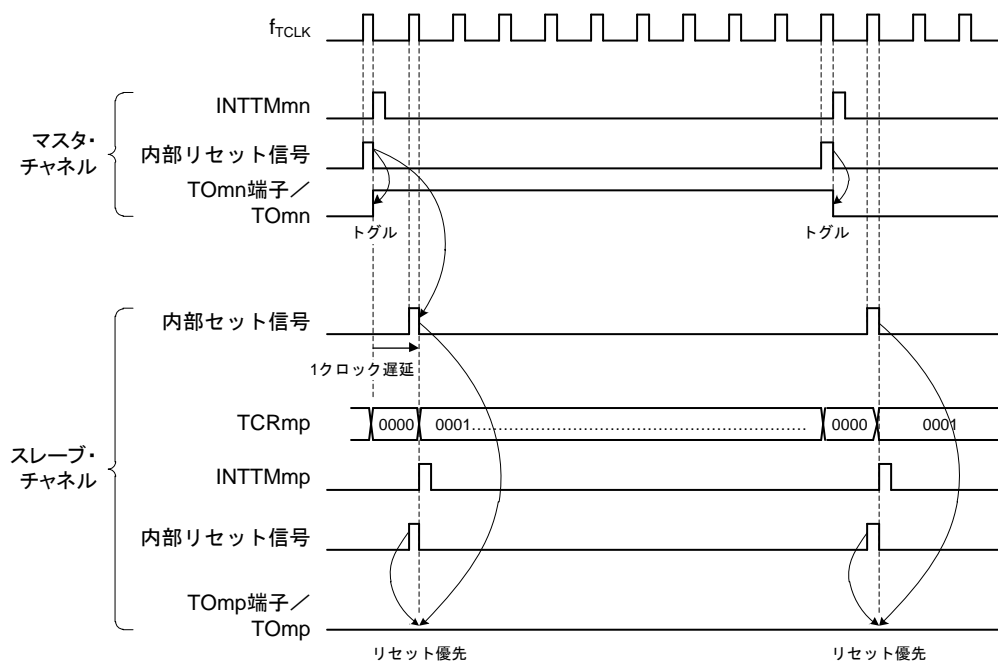

(備考は次ページにあります。)

備考1. 内部リセット信号 : TOmn 端子のリセット／トグル信号
内部セット信号 : TOmn 端子のセット信号

備考2. m : ユニット番号 (m=0)
n : チャンネル番号
n=0-7 (マスタ・チャンネル時 : n=0, 2, 4, 6)
p : スレーブ・チャンネル番号
n < p ≤ 7

6.6.4 TOmn ビットの一括操作

タイマ出力レジスタ m (TOm) には、タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSm) と同様に、1 レジスタに全チャンネル分の設定ビット (TOmn) が配置されています。よって、全チャンネルの TOmn ビットを一括で操作することが可能です。また、操作対象としたいチャンネル出力 (TOmn) のみ TOmn ビットへの書き込み可能 (TOEmn=0) とすることによって任意のビットのみ操作することが可能です。

図 6-37 TO0n ビットの一括操作例

書き込み前

TO0	0	0	0	0	0	0	0	0	TO07	TO06	TO05	TO04	TO03	TO02	TO01	TO00
									0	0	1	0	0	0	1	0

TOE0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOE07	TOE06	TOE05	TOE04	TOE03	TOE02	TOE01	TOE00
									0	0	1	0	1	1	1	1

書き込みデータ

0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


書き込み後

TO0	0	0	0	0	0	0	0	0	TO07	TO06	TO05	TO04	TO03	TO02	TO01	TO00
									1	1	1	0	0	0	1	0

TOEmn=0 の TOmn ビットのみ書き込みが行われます。TOEmn=1 の TOmn ビットへの書き込みは無視されます。

TOEmn=1 に設定されている TOmn (チャンネル出力) は、書き込み操作による影響は受けません。TOmn ビットに書き込み操作が行われても無視し、タイマ動作による出力変化は正常に行われます。

図 6-38 TO0n ビットの一括操作による TO0n の端子状態

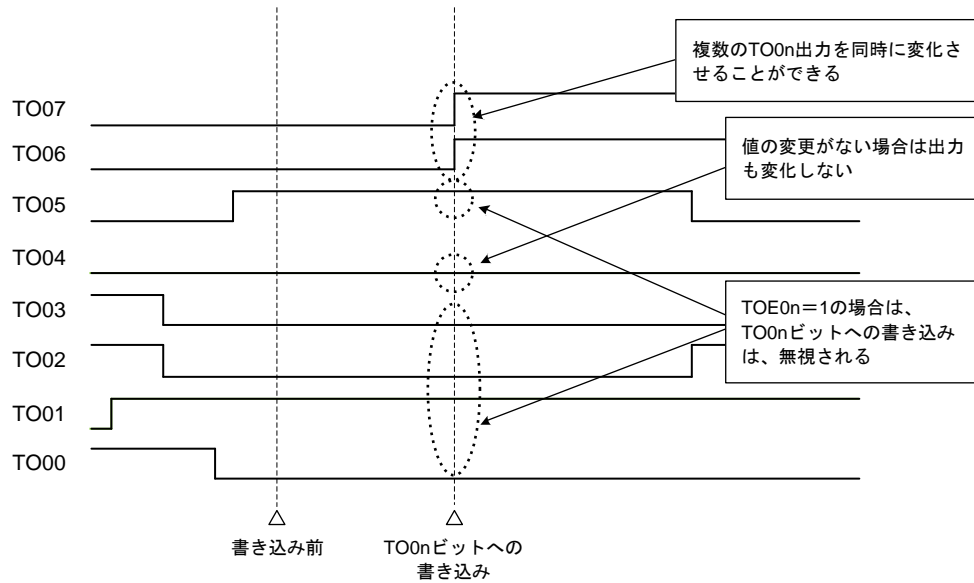

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャネル番号 (n=0-7)

6.6.5 カウント動作開始時のタイマ割り込みと TOmn 端子出力について


インターバル・タイマ・モード／キャプチャ・モードの場合、タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) の MDmn0 ビットは、「カウント開始時にタイマ割り込みを発生する/しない」を設定するビットとなります。

MDmn0=1 に設定することで、タイマ割り込み (INTTMmn) の発生によりカウント動作開始タイミングを知ることが可能です。

その他の動作モードでは、カウント動作開始時のタイマ割り込み、TOmn 出力は制御しません。

インターバル・タイマ・モード (TOEmn=1, TOMmn=0) に設定した場合の動作例を次に示します。

図 6-39 カウント動作開始時のタイマ割り込み、TOmn 出力の動作例

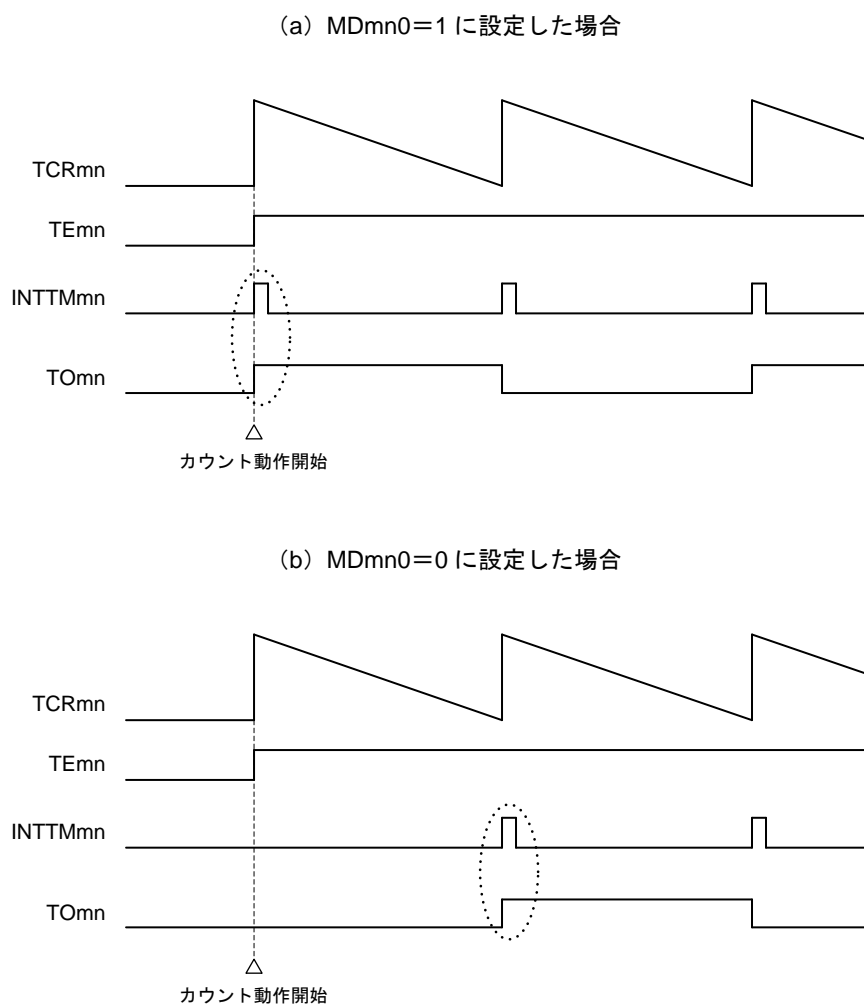

MDmn0=1 に設定した場合、カウント動作開始時にタイマ割り込み (INTTMmn) が出力され、TOmn がトグル動作します。

MDmn0=0 に設定した場合、カウント動作開始時にタイマ割り込み (INTTMmn) を出力しません。TOmn も変化しません。1 周期をカウント後、INTTMmn を出力し、TOmn がトグル動作します。


備考 m : ユニット番号 (m=0) 、n : チャネル番号 (n=0-7)

6.7 タイマ入力 (TImn) の制御

6.7.1 TImn の入力回路構成

タイマ入力端子から信号は、ノイズ・フィルタとエッジ検出回路を通過してタイマ制御回路へ入力されます。ノイズ除去が必要な端子は、対応する端子のノイズ・フィルタを有効にしてください。以下に入力回路の構成図を示します。


図 6-40 入力回路構成図

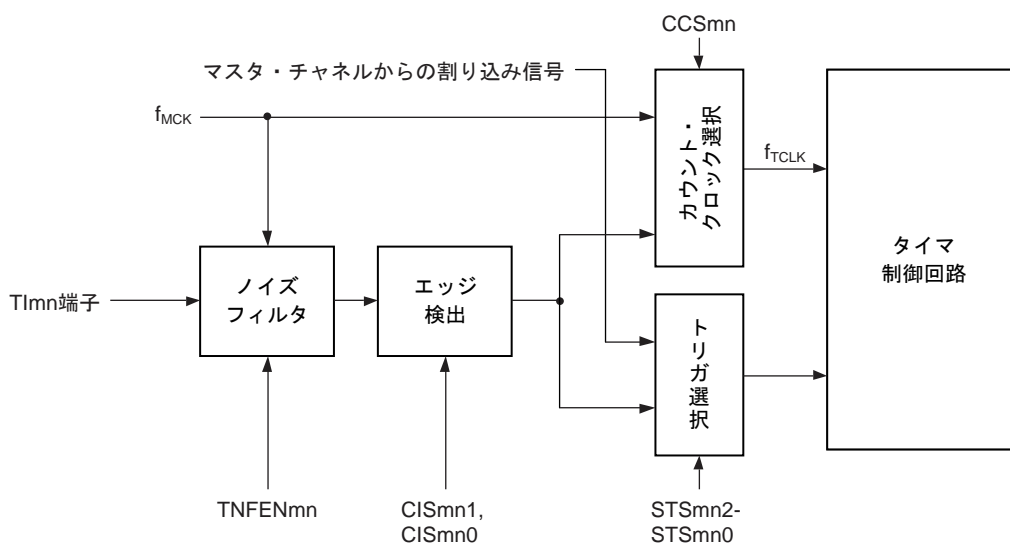

6.7.2 ノイズ・フィルタ

ノイズ・フィルタ無効時は、チャンネル n の動作クロック (f_{MCK}) で同期化だけ行います。ノイズ・フィルタ有効時は、チャンネル n の動作クロック (f_{MCK}) で同期化のあと、2クロックの一致検出を行います。以下に、TImn 入力端子に対するノイズ・フィルタ ON/OFF によるノイズ・フィルタ回路を通過後の波形を示します。

図 6-41 TImn 入力端子に対するノイズ・フィルタ ON/OFF によるサンプリング波形

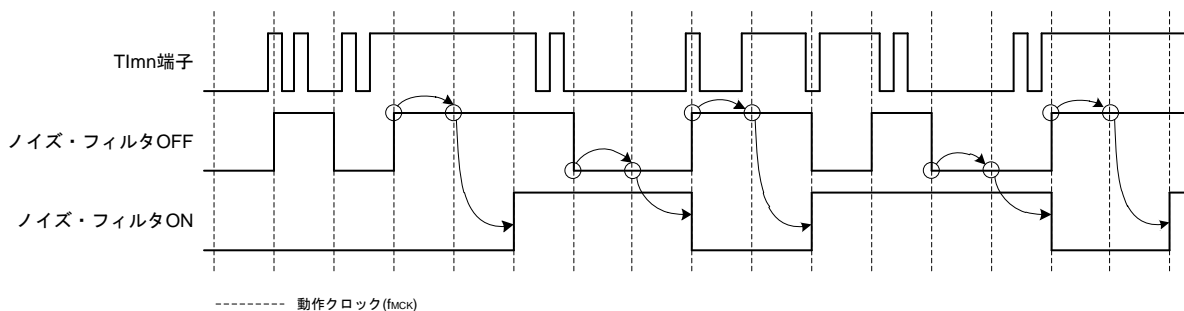

6.7.3 チャンネル入力操作時の注意事項

タイマ入力端子を使用しない設定において、ノイズ・フィルタ回路へ動作クロックは供給されません。そのため、タイマ入力端子を使用する設定をしてから、タイマ入力端子に対応するチャンネルの動作許可トリガを設定するまで、以下の待ち時間が必要になります。

(1) ノイズ・フィルタ OFF の場合

タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) のビット 12 (CCSmn)、ビット 9 (STSmn1)、ビット 8 (STSmn0) がすべて 0 の状態から、いずれかのビットをセットした場合は、動作クロック (f_{MCK}) の 2 サイクル以上経過してから、タイマ・チャンネル開始レジスタ (TSM) の動作許可トリガをセットしてください。

(2) ノイズ・フィルタ ON の場合

タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) のビット 12 (CCSmn)、ビット 9 (STSmn1)、ビット 8 (STSmn0) がすべて 0 の状態から、いずれかのビットをセットした場合は、動作クロック (f_{MCK}) の 4 サイクル以上経過してから、タイマ・チャンネル開始レジスタ (TSM) の動作許可トリガをセットしてください。

6.8 タイマ・アレイ・ユニットの単独チャンネル動作機能

6.8.1 インターバル・タイマ／方形波出力としての動作

(1) インターバル・タイマ

一定間隔で INTTMmn（タイマ割り込み）を発生する基準タイマとして利用することができます。
割り込み発生周期は、次の式で求めることができます。

$$\text{INTTMmn (タイマ割り込み) の発生周期} = \text{カウント} \cdot \text{クロックの周期} \times (\text{TDRmn の設定値} + 1)$$

(2) 方形波出力としての動作

TOmn は、INTTMmn 発生と同時にトグル動作を行い、デューティ 50%の方形波を出力します。
TOmn 出力波形の周期と周波数は、次の式で求めることができます。

$$\text{TOmn からの出力方形波の周期} = \text{カウント} \cdot \text{クロックの周期} \times (\text{TDRmn の設定値} + 1) \times 2$$

$$\text{TOmn からの出力方形波の周波数} = \text{カウント} \cdot \text{クロックの周波数} / \{(\text{TDRmn の設定値} + 1) \times 2\}$$

タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) はインターバル・タイマ・モードでダウン・カウンタとして動作します。

タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSm) のチャンネル・スタート・トリガ・ビット (TSmn, TSHm1, TSHm3) に 1 を設定後、最初のカウント・クロックで TCRmn レジスタはタイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) の値をロードします。このときタイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) の MDmn0=0 ならば、INTTMmn を出力せず、TOmn はトグルしません。TMRmn レジスタの MDmn0=1 ならば、INTTMmn を出力して、TOmn をトグルします。


その後、TCRmn レジスタはカウント・クロックに合わせてダウン・カウントを行います。

TCRmn=0000H になったら、次のカウント・クロックで INTTMmn を出力し TOmn をトグルします。また、同タイミングで再び TCRmn レジスタは TDRmn レジスタの値をロードします。以降、同様の動作を続けます。

TDRmn レジスタは任意のタイミングで書き換えることができます。書き換えた TDRmn レジスタの値は、次の周期から有効となります。


備考 m : ユニット番号 (m=0) 、n : チャンネル番号 (n=0-7)

図 6-42 インターバル・タイマ／方形波出力としての動作のブロック図

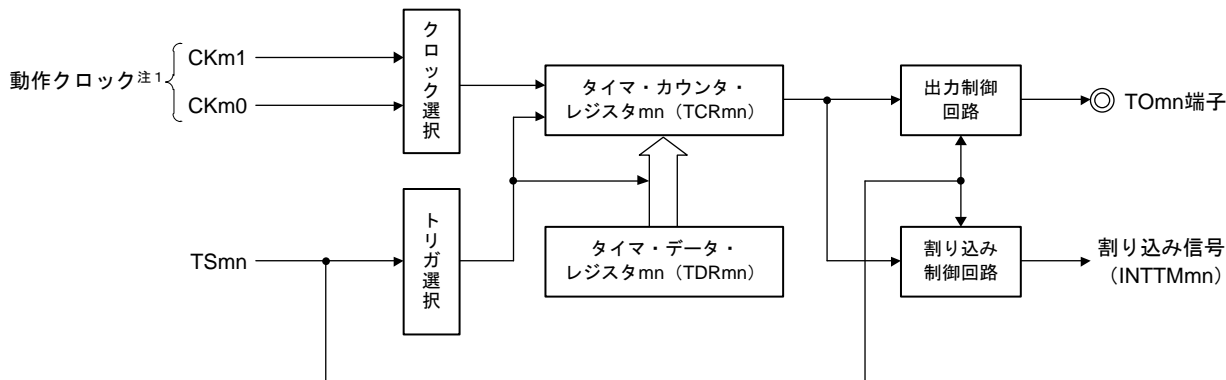

注1. チャンネル 1, 3 の場合は、CKm0, CKm1, CKm2, CKm3 からクロックを選択できます。

図 6-43 インターバル・タイマ／方形波出力としての動作の基本タイミング例 (MDmn0=1)

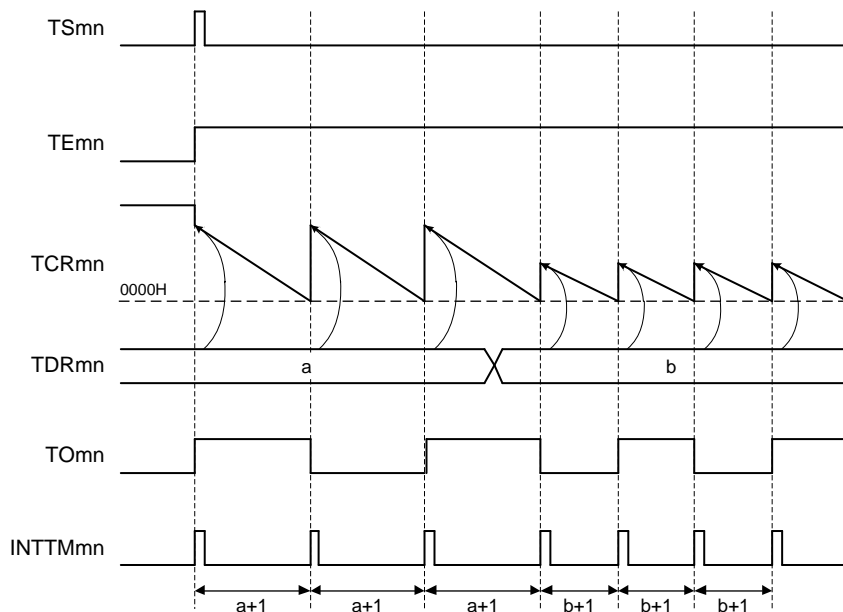

備考1. m : ユニット番号 (m=0) 、n : チャンネル番号 (n=0-7)

備考2. TSmn : タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSm) のビット n
 TEmn : タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (TEm) のビット n
 TCRmn : タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn)
 TDRmn : タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn)
 TOmn : TOmn 端子出力信号

図 6-44 インターバル・タイマ／方形波出力時のレジスタ設定内容例 (1/2)

(a) タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn)

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn	CKSm	CKSm		CCSm	M/S ^{注1}	STSmn	STSmn	STSmn	CISmn	CISmn			MDmn	MDmn	MDmn	MDmn
	n1	n0		n		2	1	0	1	0			3	2	1	0
	1/0	1/0	0	0	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/0

チャンネル n の動作モード
000B : インターバル・タイマ

カウント開始時の動作設定
0 : カウント開始時に INTTMmn
発生せず、タイマ出力反転せず
1 : カウント開始時に INTTMmn
発生し、タイマ出力反転する

Tlmn 端子入力のエッジ選択
00B : 使用しないので 00 を設定

スタート・トリガ選択
000B : ソフトウェア・スタートのみを選択

MASTERmn ビットの設定 (チャンネル 2, 4, 6)

0 : 単独チャンネル動作

SPLITmn ビットの設定 (チャンネル 1, 3)

0 : 16 ビット・タイマ

1 : 8 ビット・タイマ

カウント・クロック選択
0 : 動作クロック (f_{MCK}) を選択

動作クロック (f_{MCK}) の選択

00B : チャンネル n の動作クロックに CKm0 を選択

10B : チャンネル n の動作クロックに CKm1 を選択

01B : チャンネル 1, 3 の動作クロックに CKm2 を選択 (チャンネル 1, 3 のみ選択可)

11B : チャンネル 1, 3 の動作クロックに CKm3 を選択 (チャンネル 1, 3 のみ選択可)

注1. TMRm2, TMRm4, TMRm6 の場合 : MASTERmn ビット

TMRm1, TMRm3 の場合 : SPLITmn ビット

TMRm0, TMRm5, TMRm7 の場合 : 0 固定

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

図6-44 インターバル・タイマ／方形波出力時のレジスタ設定内容例 (2/2)

(b) タイマ出力レジスタ m (TOM)

	ビット n	
TOM	TOMn 1/0	0 : TOMn より 0 を出力する 1 : TOMn より 1 を出力する

(c) タイマ出力許可レジスタ m (TOEm)

	ビット n	
TOEm	TOEm n 1/0	0 : カウント動作による TOMn 出力動作停止 1 : カウント動作による TOMn 出力動作許可

(d) タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm)

	ビット n	
TOLm	TOLmn 0	0 : TOMmn=0 (マスタ・チャンネル出力モード) では 0 を設定

(e) タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm)

	ビット n	
TOMm	TOMm n 0	0 : マスタ・チャンネル出力モードを設定

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

図 6-45 インターバル・タイマ／方形波出力機能時の操作手順 (1/2)

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態
TAU 初期設定		パワーオフ状態 (クロック供給停止、各レジスタへの書き込み不可)
	周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) の TAUmEN ビットに 1 を設定する	パワーオン状態、各チャンネルは動作停止状態 (クロック供給開始、各レジスタへの書き込み可能)
	タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm) を設定する CKm0-CKm3 のクロック周波数を確定する	
チャンネル 初期設定	タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) を設定する (チャンネルの動作モード確定) タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) にインターバル (周期) 値を設定する	チャンネルは動作停止状態 (クロック供給されており、多少の電力を消費する)
	TOmn 出力を使用する場合、 タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm) の TOMmn ビットに 0 (マスタ・チャンネル出力モード) を設定する TOLmn ビットに 0 を設定する TOmn ビットを設定し、TOmn 出力の初期レベルを確定する	TOmn 端子は Hi-Z 出力状態 ポート・モード・レジスタが出力モードでポート・レジスタが 0 の場合は、TOmn 初期設定レベルが出力される。
	TOEmn ビットに 1 を設定し、TOmn の動作を許可 ポート・レジスタとポート・モード・レジスタに 0 を設定する	チャンネルは動作停止状態なので、TOmn は変化しない TOmn 端子は TOMn 設定レベルを出力
動作開始	(TOmn 出力を使用する場合で、かつ動作再開時のみ TOEmn ビットに 1 を設定する) TSmn (TSHm1, TSHm3) ビットに 1 を設定する TSmn (TSHm1, TSHm3) ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る	TEmn (TEHm1, TEHm3) = 1 になり、カウント動作開始 タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) は TDRmn レジスタの値をロードする。TMRmn レジスタの MDmn0 ビットが 1 の場合は、INTTMmn を発生し、TOmn もトグル動作する。
	動作中	カウンタ (TCRmn) はダウン・カウント動作を行い、0000H までカウントしたら、再び TCRmn レジスタは TDRmn レジスタの値をロードし、カウント動作を継続する。TCRmn=0000H 検出で INTTMmn を発生し、TOmn はトグル動作する。 以降、この動作を繰り返す。
動作停止	TTmn (TTHm1, TTHm3) ビットに 1 を設定する TTmn (TTHm1, TTHm3) ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る	TEmn (TEHm1, TEHm3) = 0 になり、カウント動作停止 TCRmn レジスタはカウント値を保持して停止 TOmn 出力は初期化されず、状態保持
	TOEmn ビットに 0 を設定し、TOmn ビットに値を設定する	TOmn 端子は TOMn ビットに設定したレベルを出力

(備考は次ページにあります。)

図 6-45 インターバル・タイマ／方形波出力機能時の操作手順 (2/2)

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態
TAU 停止	TOmn 端子の出力レベルを保持する場合 ポート・レジスタに保持したい値を設定後、 TOmn ビットに 0 を設定する	TOmn 端子出力レベルはポート機能により保持される。
	TOmn 端子の出力レベルを保持不要の場合 設定不要	
	PER0 レジスタの TAUmEN ビットに 0 を設定する	パワーオフ状態 全回路が初期化され、各チャンネルの SFR も初期化される (TOmn ビットが 0 になり、TOmn 端子はポート機能となる)

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

6.8.2 外部イベント・カウンタとしての動作

Tl_{mn} 端子入力の有効エッジ検出（外部イベント）をカウントし、規定カウント数に達したら割り込みを発生するイベント・カウンタとして利用することができます。規定カウント数は次の式で求めることができます。

$$\text{規定カウント数} = \text{TDRmn の設定値} + 1$$

タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) はイベント・カウンタ・モードでダウン・カウンタとして動作します。タイマ・チャンネル開始レジスタ m (T_{Sm}) の任意のチャンネル・スタート・トリガ・ビット (T_{Smn}) に 1 を設定することにより TCRmn レジスタはタイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) の値をロードします。


TCRmn レジスタは Tl_{mn} 端子入力の有効エッジ検出に合わせてダウン・カウントを行い、TCRmn=0000H となったら、再び TDRmn レジスタの値をロードして、INTTM_{mn} を出力します。

以降、同様の動作を継続します。

TO_{mn} 端子出力は外部イベントに依存した不規則な波形となるため、タイマ出力許可レジスタ m (TOEm) の TOEm_n ビットに 0 を設定して出力動作を停止するようにしてください。


TDRmn レジスタは任意のタイミングで書き換えることができます。書き換えた TDRmn レジスタの値は次のカウント期間で有効になります。

図 6-46 外部イベント・カウンタとしての動作のブロック図

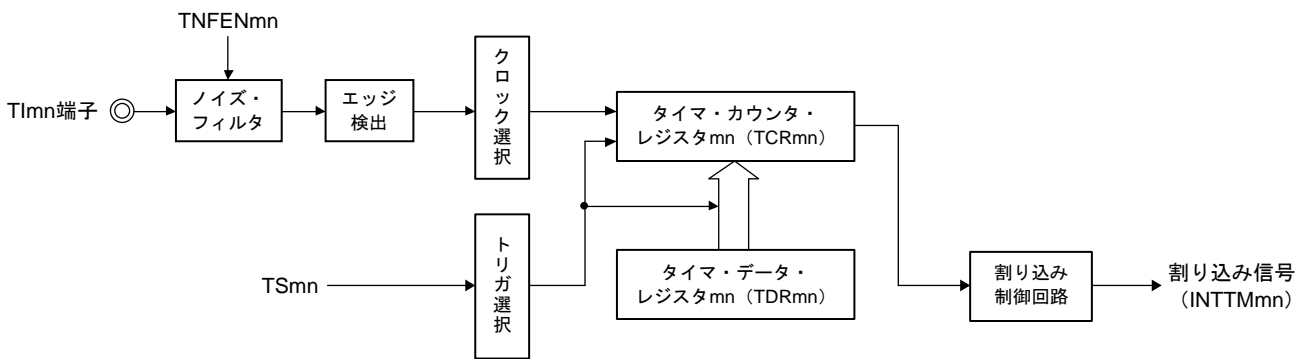

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、n : チャンネル番号 (n=0-7)

図 6-47 外部イベント・カウンタとしての動作の基本タイミング例

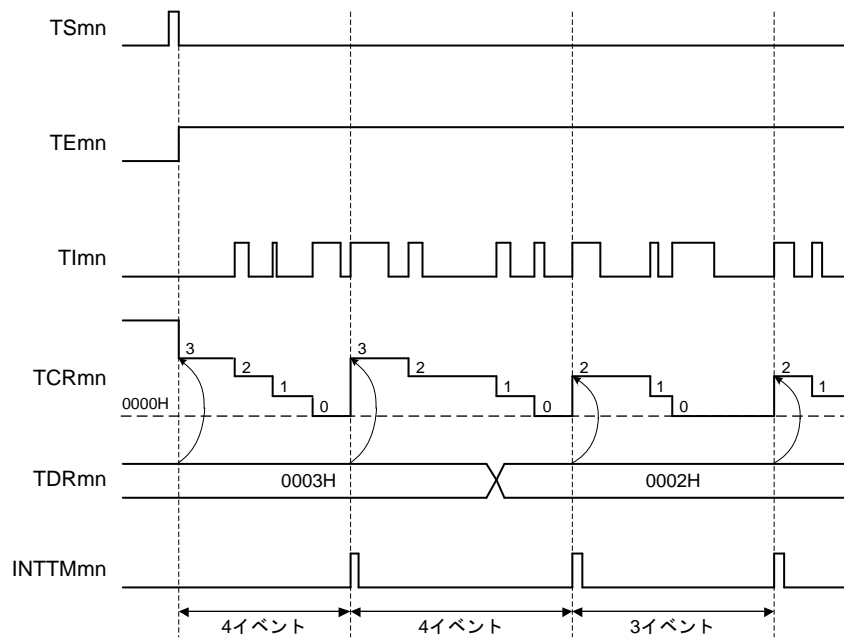


備考1. m : ユニット番号 (m=0) 、n : チャンネル番号 (n=0-7)

備考2. TSmn : タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSm) のビット n
 TE mn : タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (TEm) のビット n
 TI mn : TI mn 端子入力信号
 TCRmn : タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn)
 TDRmn : タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn)

図 6-48 外部イベント・カウンタ・モード時のレジスタ設定内容例 (1/2)

(a) タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn)

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn	CKSm	CKSm		CCSm	M/S ^{注1}	STSmn	STSmn	STSmn	CISmn	CISmn			MDmn	MDmn	MDmn	MDmn
	n1	n0		n		2	1	0	1	0			3	2	1	0
	1/0	1/0	0	1	0/1	0	0	0	1/0	1/0	0	0	0	1	1	0

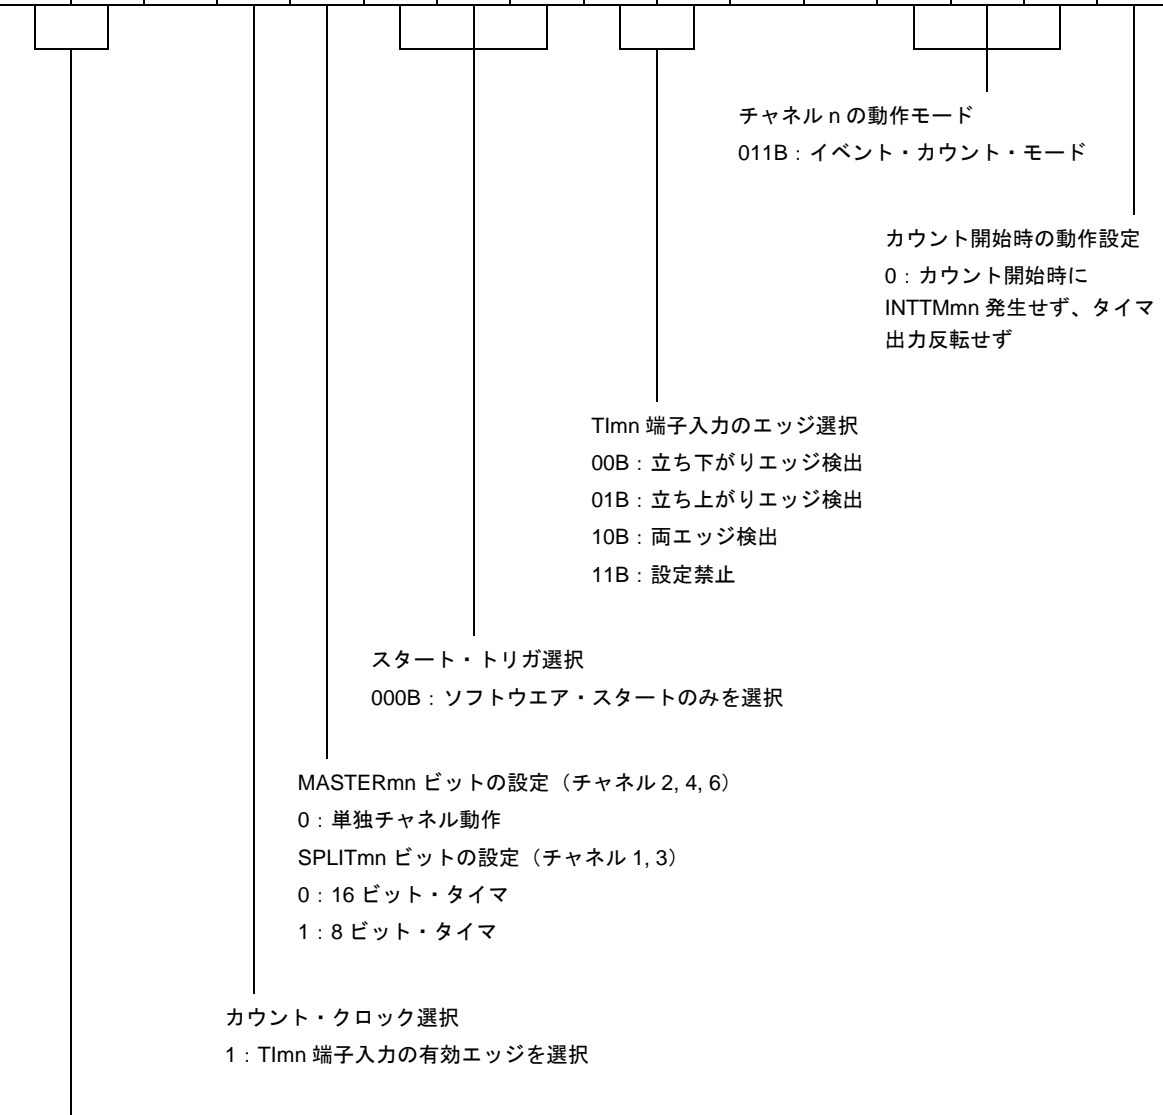

チャンネル n の動作モード
011B : イベント・カウンタ・モード

カウント開始時の動作設定
0 : カウント開始時に
INTTMmn 発生せず、タイマ
出力反転せず

TImn 端子入力のエッジ選択
00B : 立ち下がりエッジ検出
01B : 立ち上がりエッジ検出
10B : 両エッジ検出
11B : 設定禁止

スタート・トリガ選択
000B : ソフトウェア・スタートのみを選択

MASTERmn ビットの設定 (チャンネル 2, 4, 6)
0 : 単独チャンネル動作
SPLITmn ビットの設定 (チャンネル 1, 3)
0 : 16 ビット・タイマ
1 : 8 ビット・タイマ

カウント・クロック選択
1 : TImn 端子入力の有効エッジを選択

動作クロック (f_{mck}) の選択
00B : チャンネル n の動作クロックに CKm0 を選択
10B : チャンネル n の動作クロックに CKm1 を選択
01B : チャンネル 1, 3 の動作クロックに CKm2 を選択 (チャンネル 1, 3 のみ選択可)
11B : チャンネル 1, 3 の動作クロックに CKm3 を選択 (チャンネル 1, 3 のみ選択可)

注1. TMRm2, TMRm4, TMRm6 の場合 : MASTERmn ビット
TMRm1, TMRm3 の場合 : SPLITmn ビット
TMRm0, TMRm5, TMRm7 の場合 : 0 固定

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

図6-48 外部イベント・カウンタ・モード時のレジスタ設定内容例 (2/2)

(b) タイマ出力レジスタ m (TOM)

	ビット n	
TOM	TOMn 0	0 : TOMn より 0 を出力する

(c) タイマ出力許可レジスタ m (TOEm)

	ビット n	
TOEm	TOEn n 0	0 : カウント動作による TOMn 出力動作停止

(d) タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm)

	ビット n	
TOLm	TOLmn 0	0 : TOMmn=0 (マスタ・チャンネル出力モード) では 0 を設定

(e) タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm)

	ビット n	
TOMm	TOMm n 0	0 : マスタ・チャンネル出力モードを設定

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

図 6-49 外部イベント・カウンタ機能時の操作手順

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態	
TAU 初期設定		パワーオフ状態 (クロック供給停止、各レジスタへの書き込み不可)	
	周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) の TAUmEN ビットに 1 を設定する	パワーオン状態、各チャネルは動作停止状態 (クロック供給開始、各レジスタへの書き込み可能)	
	タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm) を設定する CKm0-CKm3 のクロック周波数を確定する		
チャネル 初期設定	ノイズ・フィルタ許可レジスタ 1 (NFEN1) の対応するビットに 0 (オフ)、1 (オン) を設定する タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) を設定する (チャネルの動作モード確定) タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) にカウント数を設定する タイマ出力許可レジスタ m (TOEm) の TOEmn ビットに 0 を設定する	チャネルは動作停止状態 (クロック供給されており、多少の電力を消費する)	
動作再開	動作開始	TSmn ビットに 1 を設定する TSmn ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る	TEmn=1 になり、カウント動作開始 タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) は TDRmn レジスタの値をロードし、TImn 端子入力のエッジ検出待ち状態になる
	動作中	TDRmn レジスタは、任意に設定値変更が可能 TCRmn レジスタは、常に読み出し可能 TSRmn レジスタは、使用しない TMRmn レジスタ, TOMmn, TOLmn, TOMn, TOEmn ビットは、設定値変更禁止	TImn 端子入力のエッジが検出されるごとに、カウンタ (TCRmn) はダウン・カウント動作を行う。0000H までカウントしたら、再び TCRmn レジスタは TDRmn レジスタの値をロードし、カウント動作を継続する。TCRmn=0000H 検出で INTTMmn 出力が発生する。以降、この動作を繰り返す。
	動作停止	TTmn ビットに 1 を設定する TTmn ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る	TEmn=0 になり、カウント動作停止 TCRmn レジスタはカウント値を保持して停止
	TAU 停止	PER0 レジスタの TAUmEN ビットに 0 を設定する	パワーオフ状態 全回路が初期化され、各チャネルの SFR も初期化される

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : チャネル番号 (n=0-7)

6.8.3 分周器としての動作（チャンネル 0, 3 のみ）

Tl0n 端子に入力されたクロックを分周し、TO0n 端子から出力する分周器として利用することができます。

TO0n 出力の分周クロック周波数は次の式で求めることができます。

- 立ち上がりエッジ／立ち下がりエッジ選択時：

$$\text{分周クロック周波数} = \text{入力クロック周波数} / \{(\text{TDR0n の設定値} + 1) \times 2\}$$

- 両エッジ選択時：

$$\text{分周クロック周波数} = \text{入力クロック周波数} / (\text{TDR0n の設定値} + 1)$$

タイマ・カウンタ・レジスタ 0n (TCR0n) はインターバル・タイマ・モードでダウン・カウンタとして動作します。

タイマ・チャンネル開始レジスタ 0 (TS0) のチャンネル・スタート・トリガ・ビット (TS0n) に 1 を設定後、Tl0n の有効エッジ検出で TCR0n レジスタはタイマ・データ・レジスタ 0n (TDR0n) の値をロードします。このときタイマ・モード・レジスタ 0n (TMR0n) の MD0n0=0 ならば、INTTM0n を出力せず、TO0n はトグルしません。TMR0n レジスタの MD0n0=1 ならば、INTTM0n を出力して、TO0n をトグルします。

その後、Tl0n 端子入力の有効エッジに合わせてダウン・カウントを行い、TCR0n=0000H になったら、TO0n をトグルします。同時に TCR0n レジスタは TDR0n レジスタの値をロードして、カウントを継続します。

Tl0n 端子入力の両エッジ検出を選択すると、入力クロックのデューティ誤差が TO0n 出力の分周クロック周期に影響します。


TO0n の出力クロックの周期には、動作クロック 1 周期分のサンプリング誤差が含まれます。

$$\text{T00n 出力のクロック周期} = \text{理想の T00n 出力クロック周期} \pm \text{動作クロック周期 (誤差)}$$

TDR0n レジスタは任意のタイミングで書き換えることができます。書き換えた TDR0n レジスタの値は次のカウント期間で有効となります。


備考 n : チャンネル番号 (n=0, 3)

図 6-50 分周器としての動作のブロック図

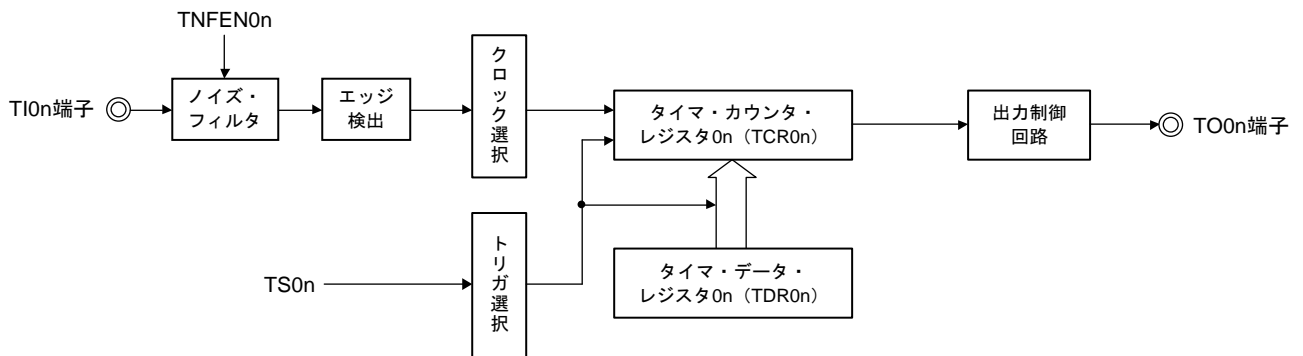

備考 n : チャネル番号 (n=0, 3)

図 6-51 分周器としての動作の基本タイミング例 (MD0n0=1)

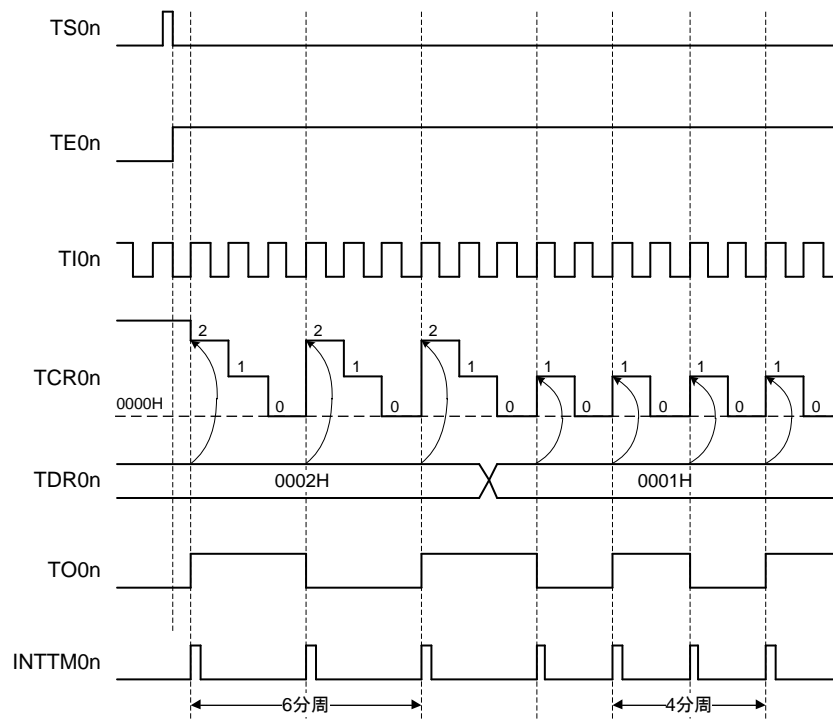

備考1. n : チャネル番号 (n=0, 3)

備考2. TS0n : タイマ・チャンネル開始レジスタ 0 (TS0) のビット n
 TE0n : タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ 0 (TE0) のビット n
 TI0n : TI0n 端子入力信号
 TCR0n : タイマ・カウンタ・レジスタ 0n (TCR0n)
 TDR0n : タイマ・データ・レジスタ 0n (TDR0n)
 TO0n : TO0n 端子出力信号

図 6-52 分周器として動作時のレジスタ設定内容例 (1/2)

(a) タイマ・モード・レジスタ 0n (TMR0n)

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMR0n	CKS0n	CKS0n		CCS0n	S ^{注1}	STS0n	STS0n	STS0n	CIS0n1	CIS0n0			MD0n3	MD0n2	MD0n1	MD0n0
	1	0		1	0	2	1	0	1/0	1/0	0	0	0	0	0	1/0
	1/0	0	0			0	0	0								

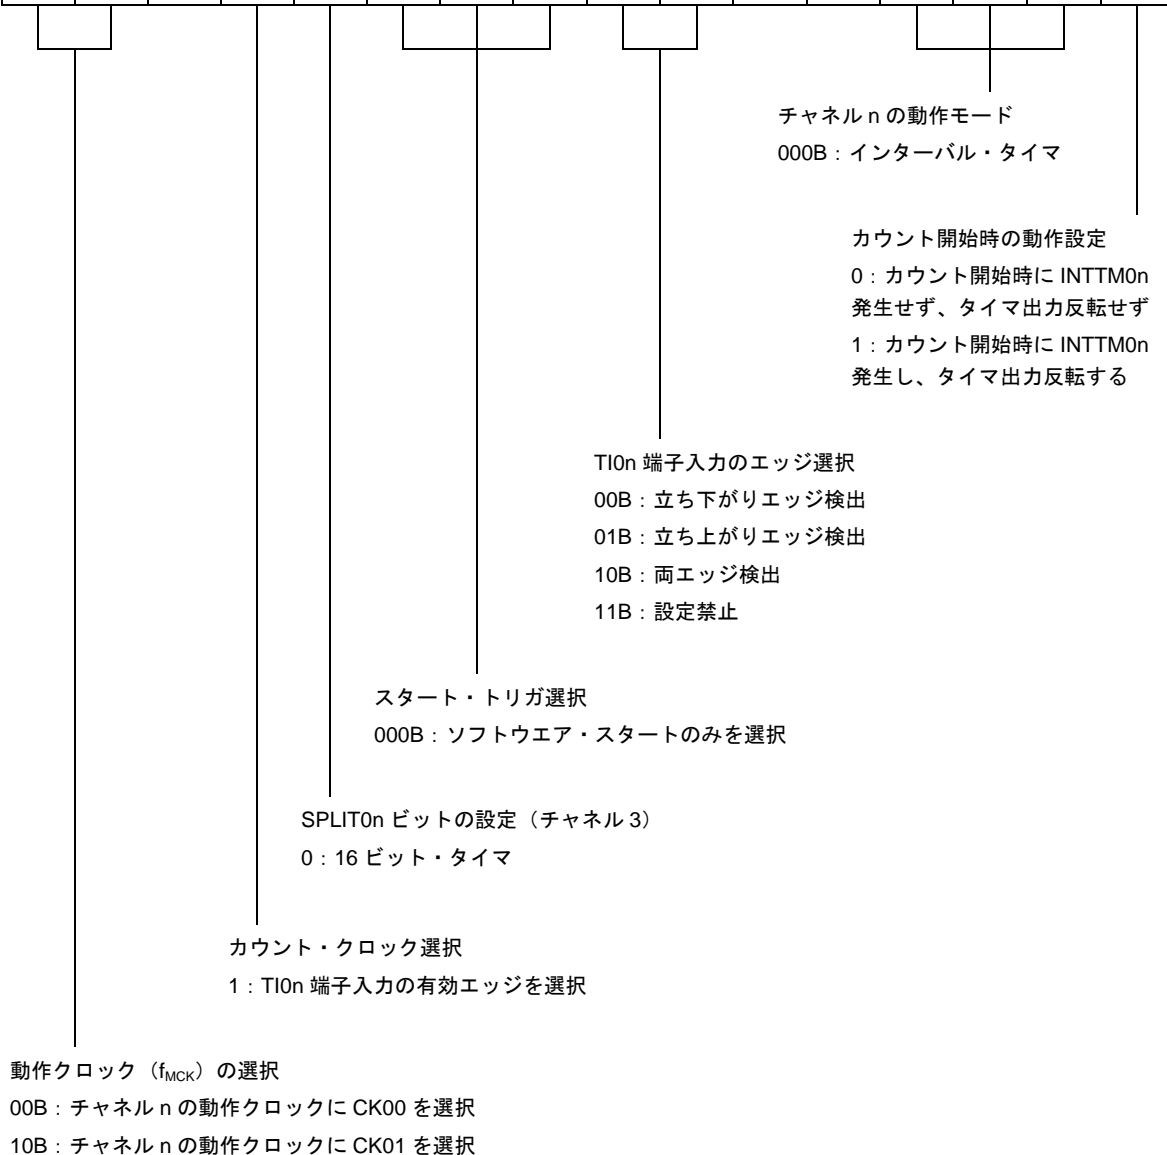


図6-52 分周器として動作時のレジスタ設定内容例 (2/2)

(b) タイマ出力レジスタ 0 (TO0)

	ビット n	
TO0	TO0n 1/0	0 : TO0n より 0 を出力する 1 : TO0n より 1 を出力する

(c) タイマ出力許可レジスタ 0 (TOE0)

	ビット n	
TOE0	TOE0n 1/0	0 : カウント動作による TO0n 出力動作停止 1 : カウント動作による TO0n 出力動作許可

(d) タイマ出力レベル・レジスタ 0 (TOL0)

	ビット n	
TOL0	TOL0n 0	0 : マスタ・チャンネル出力モード (TOM0n=0) では 0 を設定

(e) タイマ出力モード・レジスタ 0 (TOM0)

	ビット n	
TOM0	TOM0n 0	0 : マスタ・チャンネル出力モードを設定

備考 n : チャンネル番号 (n=0, 3)

図 6-53 分周器機能時の操作手順 (1/2)

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態
TAU 初期設定		パワーオフ状態 (クロック供給停止、各レジスタへの書き込み不可)
	周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) の TAU0EN ビットに 1 を設定する	パワーオン状態、各チャンネルは動作停止状態 (クロック供給開始、各レジスタへの書き込み可能)
	タイマ・クロック選択レジスタ 0 (TPS0) を設定する CK00-CK03 のクロック周波数を確定する	
チャンネル 初期設定	ノイズ・フィルタ許可レジスタ 1 (NFEN1) の対応するビットに 0 (オフ)、1 (オン) を設定する タイマ・モード・レジスタ 0n (TMR0n) を設定する (チャンネルの動作モード確定、検出エッジの選択) タイマ・データ・レジスタ 0n (TDR0n) にインターバル (周期) 値を設定する	チャンネルは動作停止状態 (クロック供給されており、多少の電力を消費する)
	タイマ出力モード・レジスタ 0 (TOM0) の TOM0n ビットに 0 (マスタ・チャンネル出力モード) を設定する TOL0n ビットに 0 を設定する TO0n ビットを設定し、TO0n 出力の初期レベルを確定する	TO0n 端子は Hi-Z 出力状態 ▶ポート・モード・レジスタが出力モードでポート・レジスタが 0 の場合は、TO0n 初期設定レベルが出力される。
	TOE0n ビットに 1 を設定し、TO0n の動作を許可 ポート・レジスタとポート・モード・レジスタに 0 を設定する	▶チャンネルは動作停止状態なので、TO0n は変化しない ▶TO0n 端子は TO0n 設定レベルを出力

備考 n : チャンネル番号 (n=0, 3)

図 6-53 分周器機能時の操作手順 (2/2)

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態
動作再開	動作開始 TOE0n ビットに 1 を設定する (動作再開時のみ) TS0n ビットに 1 を設定する → TS0n ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る	TE0n=1 になり、カウント動作開始 タイマ・カウンタ・レジスタ 0n (TCR0n) は TDR0n レジスタの値をロードする。TMR0n レジスタの MD0n0 ビットが 1 の場合は、INTTM0n を発生し、TO0n もトグル動作する。
	動作中 TDR0n レジスタは、任意に設定値変更が可能 TCR0n レジスタは、常に読み出し可能 TSR0n レジスタは、使用しない TO0, TOE0 レジスタは、設定値変更可能 TMR0n レジスタ, TOM0n, TOL0n ビットは、設定値変更禁止	カウンタ (TCR0n) はダウン・カウント動作を行い、0000H までカウントしたら、再び TCR0n レジスタは TDR0n レジスタの値をロードし、カウント動作を継続する。TCR0n=0000H 検出で INTTM0n を発生し、TO0n はトグル動作する。 以降、この動作を繰り返す。
	動作停止 TT0n ビットに 1 を設定する → TT0n ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る	TE0n=0 になり、カウント動作停止 TCR0n レジスタはカウント値を保持して停止 TO0n 出力は初期化されず、状態保持
	TOE0n ビットに 0 を設定し、TO0n ビットに値を設定する →	TO0n 端子は TO0n 設定レベルを出力
	TAU 停止 TO0n 端子の出力レベルを保持する場合 ポート・レジスタに保持したい値を設定後、TO0n ビットに 0 を設定する → TO0n 端子の出力レベルを保持不要の場合 設定不要	TO0n 端子出力レベルはポート機能により保持される。
	PER0 レジスタの TAU0EN ビットに 0 を設定する	パワーオフ状態 全回路が初期化され、各チャンネルの SFR も初期化される (TO0n ビットが 0 になり、TO0n 端子はポート機能となる)

備考 n : チャネル番号 (n=0, 3)

6.8.4 入力パルス間隔測定としての動作

Tlmn 有効エッジでカウント値をキャプチャし、Tlmn 入力パルスの間隔を測定することができます。また、TEmn=1 の期間中に、ソフトウェア操作 (TSmn=1) をキャプチャ・トリガにして、カウント値をキャプチャすることもできます。

UART0 のポー・レート補正を行う場合は、入力切り替え制御レジスタ (ISC) のビット 1 (ISC1) に 1 を設定してください。

また、以降の説明では「TI0n」を「RXD0」と読み替えてください。ISC1 ビットに 1 を設定すると、シリアル・データ入力 (RXD0) 端子の入力信号がタイマ入力 (TI01) として選択されます。入力パルス間隔測定モードを利用して、スタート・ビットの入力エッジ信号をトリガに通信相手のポー・レート (転送レート) 幅を測定できます。

パルス間隔は次の式で求めることができます。

$$\text{Tlmn 入力パルス間隔} = \text{カウント} \cdot \text{クロックの周期} \times \left((10000\text{H} \times \text{TSRmn:OVF}) + (\text{TDRmn のキャプチャ値} + 1) \right)$$

注意 Tlmn 端子入力は、タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) の CKSmn ビットで選択した動作クロックでサンプリングされるため、動作クロックの 1 クロック分の誤差が発生します。

タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) はキャプチャ・モードでアップ・カウンタとして動作します。

タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSm) のチャンネル・スタート・トリガ・ビット (TSmn) に 1 を設定すると TCRmn レジスタはカウント・クロックに合わせて 0000H からアップ・カウントを開始します。


Tlmn 端子入力の有効エッジを検出すると、TCRmn レジスタのカウント値をタイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) に転送 (キャプチャ) すると同時に、TCRmn レジスタを 0000H にクリアして、INTTMmn を出力します。このとき、カウンタのオーバフローが発生していたら、タイマ・ステータス・レジスタ mn (TSRmn) の OVF ビットが 1 にセットされ、オーバフローが発生していなかったら OVF ビットはクリアされます。以降、同様の動作を続けます。

カウント値が TDRmn レジスタにキャプチャされると同時に、測定期間のオーバフロー有無に応じて、TSRmn レジスタの OVF ビットが更新され、キャプチャ値のオーバフロー状態を確認できます。

カウンタが 2 周期以上フルカウントした場合もオーバフロー発生とみなされ、TSRmn レジスタの OVF ビットがセット (1) されます。しかし、OVF ビットは、2 回以上のオーバフローが発生した場合は正常な間隔値を測定できません。

TMRmn レジスタの STSmn2-STSmn0=001B に設定して、Tlmn 有効エッジをスタート・トリガとキャプチャ・トリガに利用します。


図 6-54 入力パルス間隔測定としての動作のブロック図

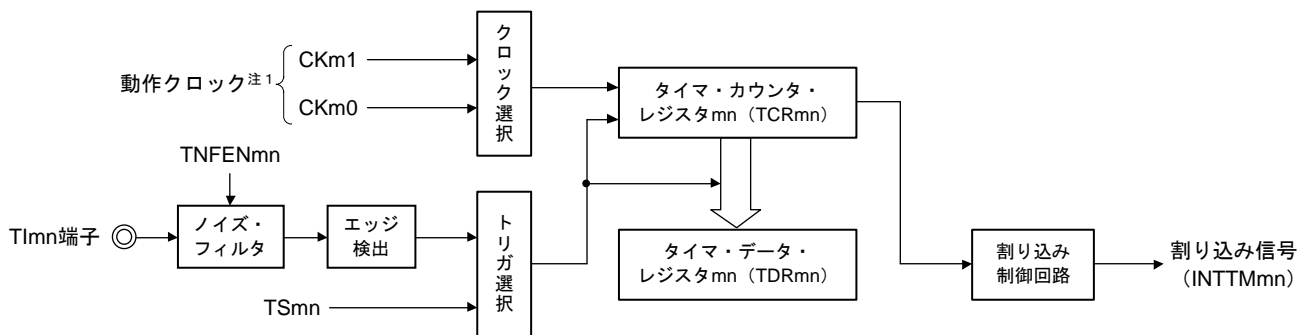

注1. チャンネル 1, 3 の場合は、CK_{m0}, CK_{m1}, CK_{m2}, CK_{m3} からクロックを選択できます。

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

図 6-55 入力パルス間隔測定としての動作の基本タイミング例 (MD_{mn0}=0)

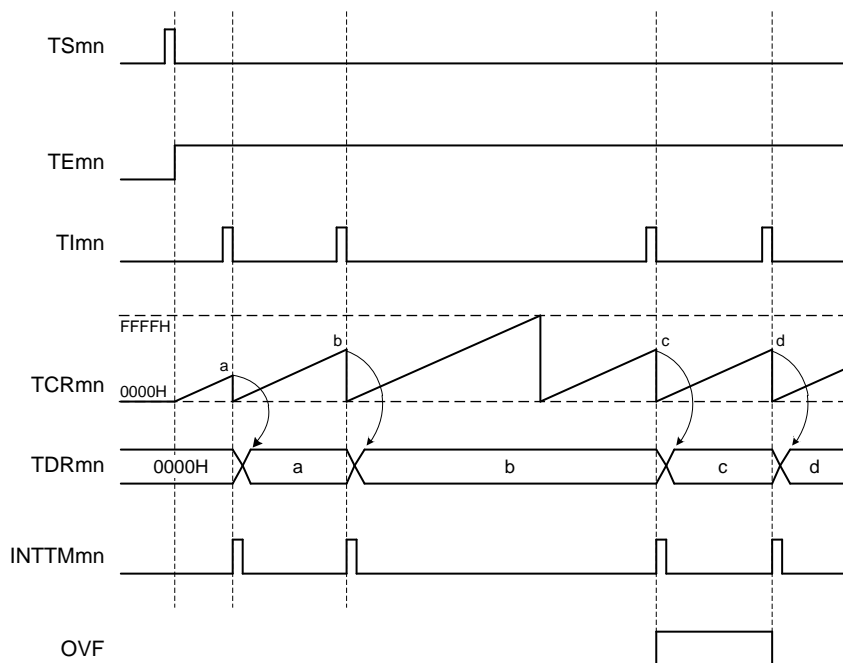


備考1. m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

備考2. TSmn : タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TS_m) のビット n
 TE_{mn} : タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (TE_m) のビット n
 TI_{mn} : TI_{mn} 端子入力信号
 TCR_{mn} : タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCR_{mn})
 TDR_{mn} : タイマ・データ・レジスタ mn (TDR_{mn})
 OVF : タイマ・ステータス・レジスタ mn (TSR_{mn}) のビット 0

図 6-56 入力パルス間隔測定時のレジスタ設定内容例 (1/2)

(a) タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn)

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn	CKSm n1	CKSm n0		CCSm n	M/S ^{注1}	STSmn 2	STSmn 1	STSmn 0	CISmn 1	CISmn 0			MDmn 3	MDmn 2	MDmn 1	MDmn 0
	1/0	0	0	0	0	0	0	1	1/0	1/0	0	0	0	1	0	1/0

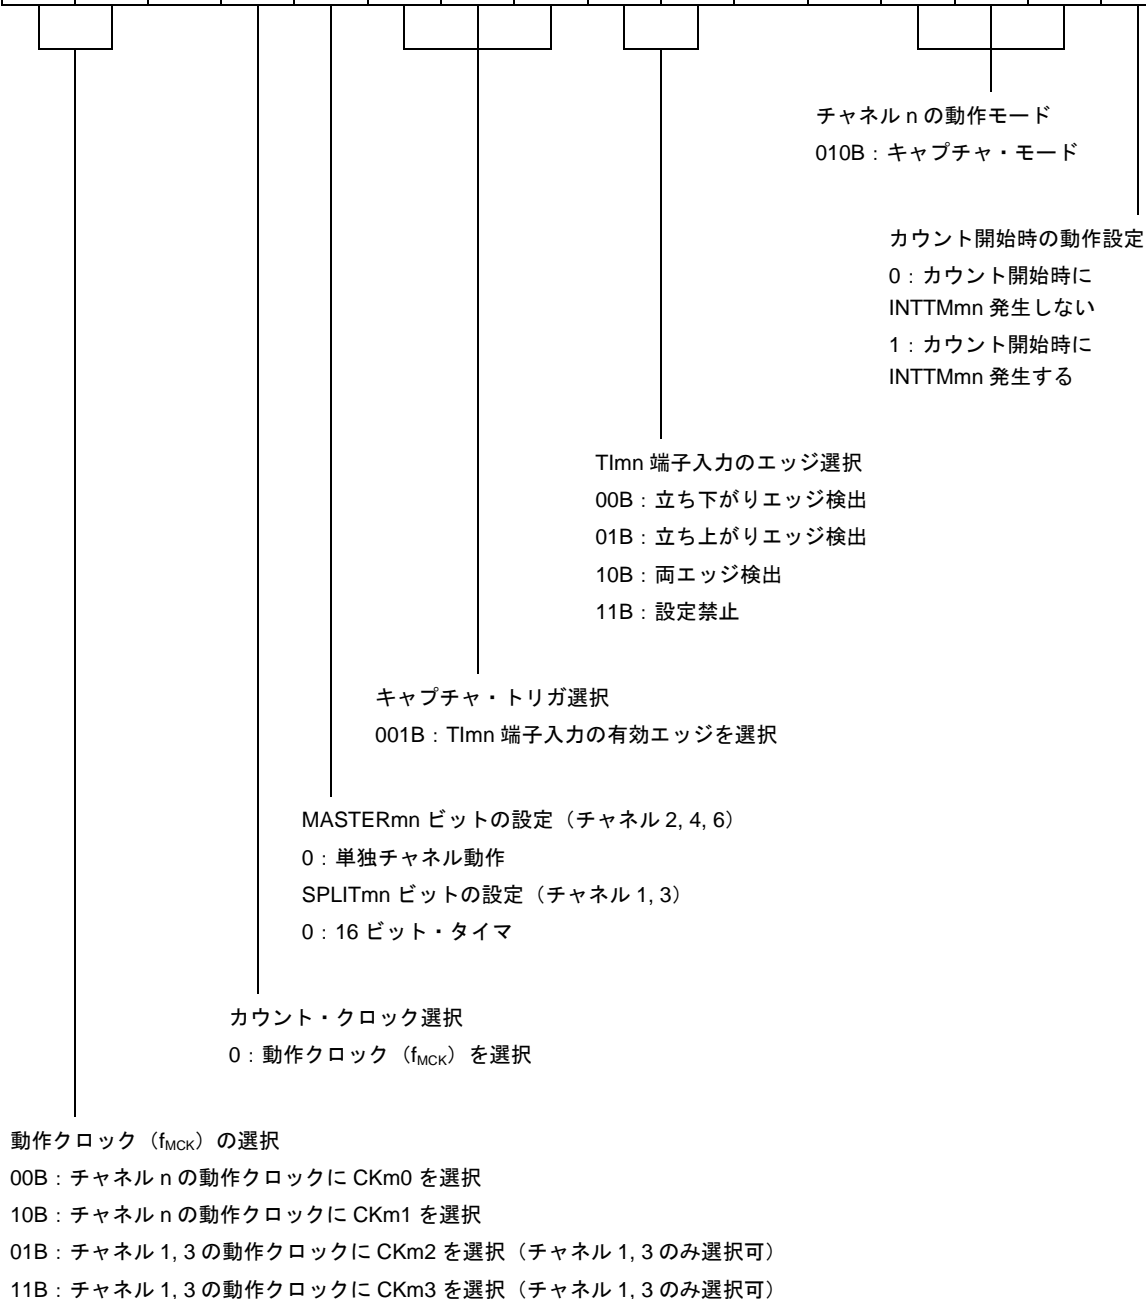

注1. TMRm2, TMRm4, TMRm6 の場合 : MASTERmn ビット
 TMRm1, TMRm3 の場合 : SPLITmn ビット
 TMRm0, TMRm5, TMRm7 の場合 : 0 固定

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

図 6-56 入力パルス間隔測定時のレジスタ設定内容例 (2/2)

(b) タイマ出力レジスタ m (TOM)

	ビット n	
TOM	TOMn 0	0 : TOMn より 0 を出力する

(c) タイマ出力許可レジスタ m (TOEm)

	ビット n	
TOEm	TOEn n 0	0 : カウント動作による TOMn 出力動作停止

(d) タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm)

	ビット n	
TOLm	TOLmn 0	0 : TOMmn=0 (マスタ・チャンネル出力モード) では 0 を設定

(e) タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm)

	ビット n	
TOMm	TOMm n 0	0 : マスタ・チャンネル出力モードを設定

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

図 6-57 入力パルス間隔測定機能時の操作手順

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態
TAU 初期設定		パワーオフ状態 (クロック供給停止、各レジスタへの書き込み不可)
	周辺イネーブル・レジスタ m の TAUmEN ビットに 1 を設定する	パワーオン状態、各チャネルは動作停止状態 (クロック供給開始、各レジスタへの書き込み可能)
	タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm) を設定する CKm0-CKm3 のクロック周波数を確定する	
チャネル 初期設定	ノイズ・フィルタ許可レジスタ 1 (NFEN1) の対応するビットに 0 (オフ)、1 (オン) を設定する タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) を設定する (チャネルの動作モード確定)	チャネルは動作停止状態 (クロック供給されており、多少の電力を消費する)
動作再開	動作開始	TSmn ビットに 1 を設定する TSmn ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る
	動作中	TMRmn レジスタは、CISmn1, CISmn0 ビットのみ設定値変更可能 TDRmn レジスタは、常に読み出し可能 TCRmn レジスタは、常に読み出し可能 TSRmn レジスタは、常に読み出し可能 TOMmn, TOLmn, TOmn, TOEmn ビットは、設定値変更禁止
	動作停止	TTmn ビットに 1 を設定する TTmn ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る
TAU 停止	PER0 レジスタの TAUmEN ビットに 0 を設定する	パワーオフ状態 全回路が初期化され、各チャネルの SFR も初期化される

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャネル番号 (n=0-7)

6.8.5 入力信号のハイ/ロウ・レベル幅測定としての動作

Tlmn 端子入力の片方のエッジでカウントをスタートし、もう片方のエッジでカウント数をキャプチャすることで、Tlmn の信号幅（ハイ・レベル幅/ロウ・レベル幅）を測定することができます。Tlmn の信号幅は次の式で求めることができます。

$$\text{Tlmn 入力の信号幅} = \text{カウント} \cdot \text{クロックの周期} \times \left((10000\text{H} \times \text{TSRmn:OVF}) + (\text{TDRmn のキャプチャ値} + 1) \right)$$

注意 Tlmn 端子入力は、タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) の CKSmn ビットで選択した動作クロックでサンプリングされるため、動作クロックの1クロック分の誤差が発生します。

タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) はキャプチャ&ワンカウント・モードでアップ・カウンタとして動作します。

タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSm) のチャンネル・スタート・トリガ・ビット (TSmn) に1を設定すると、TEmn=1 となり Tlmn 端子のスタート・エッジ検出待ち状態となります。

Tlmn 端子入力のスタート・エッジ（ハイ・レベル幅測定なら Tlmn 端子入力の立ち上がりエッジ）を検出すると、カウント・クロックに合わせて 0000H からアップ・カウントを行います。その後、キャプチャ有効エッジ（ハイ・レベル幅測定なら Tlmn 端子入力の立ち下がりエッジ）を検出すると、カウンタ値をタイマ・データ・レジスタ mn

(TDRmn) に転送すると同時に INTTMmn を出力します。このとき、カウンタのオーバフローが発生していたら、タイマ・ステータス・レジスタ mn (TSRmn) の OVF ビットがセットされ、オーバフローが発生していなかったら OVF ビットはクリアされます。TCRmn レジスタは、「TDRmn レジスタに転送した値+1」の値で停止し、Tlmn 端子のスタート・エッジ検出待ち状態となります。以降同様の動作を継続します。

カウンタ値が TDRmn レジスタにキャプチャされると同時に、測定期間のオーバフロー有無に応じて、TSRmn レジスタの OVF ビットが更新され、キャプチャ値のオーバフロー状態を確認できます。

カウンタが2周期以上フルカウントした場合もオーバフロー発生とみなされ、TSRmn レジスタの OVF ビットがセット (1) されます。しかし、OVF ビットは、2回以上のオーバフローが発生した場合は正常な間隔値を測定できません。


Tlmn 端子入力のハイ・レベル幅を測定するか、ロウ・レベル幅を測定するかは、TMRmn レジスタの CISmn1, CISmn0 ビットにて設定することができます。

この機能は、Tlmn 端子入力の信号幅測定を目的とするため、TEmn=1 期間中の TSmn ビットのセット (1) は使用できません。

TMRmn レジスタの CISmn1, CISmn0=10B : ロウ・レベル幅を測定する


TMRmn レジスタの CISmn1, CISmn0=11B : ハイ・レベル幅を測定する

図 6-58 入力信号のハイ/ロウ・レベル幅測定としての動作のブロック図

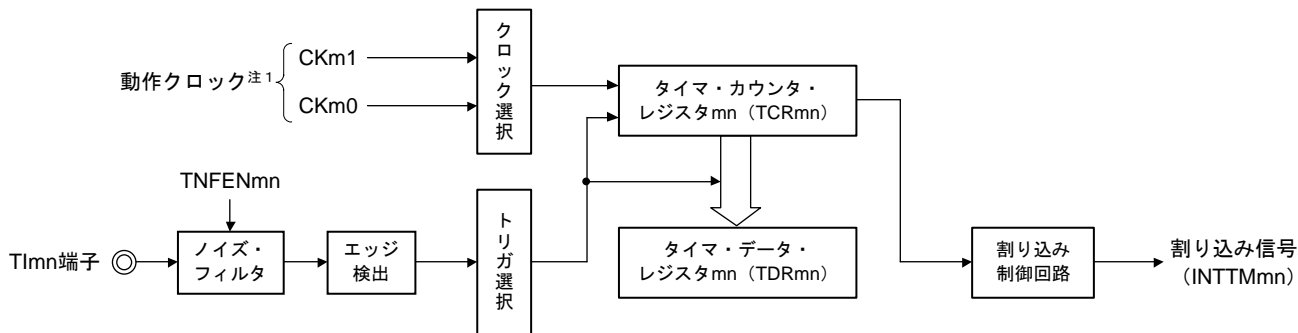

注1. チャンネル 1, 3 の場合は、CK_{m0}, CK_{m1}, CK_{m2}, CK_{m3} からクロックを選択できます。

図 6-59 入力信号のハイ/ロウ・レベル幅測定としての動作の基本タイミング例

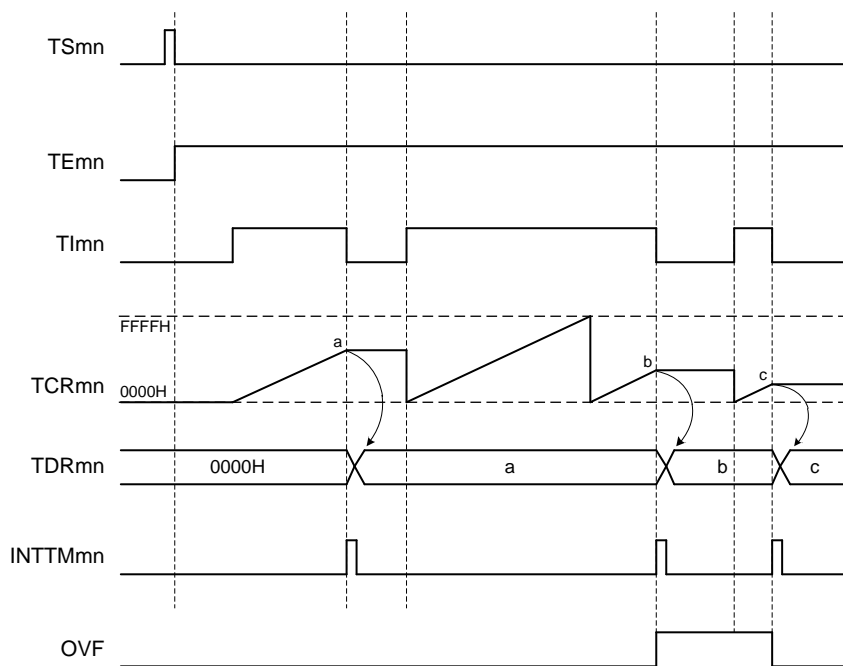


備考1. m : ユニット番号 (m=0) 、n : チャンネル番号 (n=0-7)

備考2. TS_{mn} : タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TS_m) のビット n
 TE_{mn} : タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (TE_m) のビット n
 TI_{mn} : TI_{mn} 端子入力信号
 TCR_{mn} : タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCR_{mn})
 TDR_{mn} : タイマ・データ・レジスタ mn (TDR_{mn})
 OVf : タイマ・ステータス・レジスタ mn (TSR_{mn}) のビット 0

図 6-60 入力信号のハイ/ロウ・レベル幅測定時のレジスタ設定内容例 (1/2)

(a) タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn)

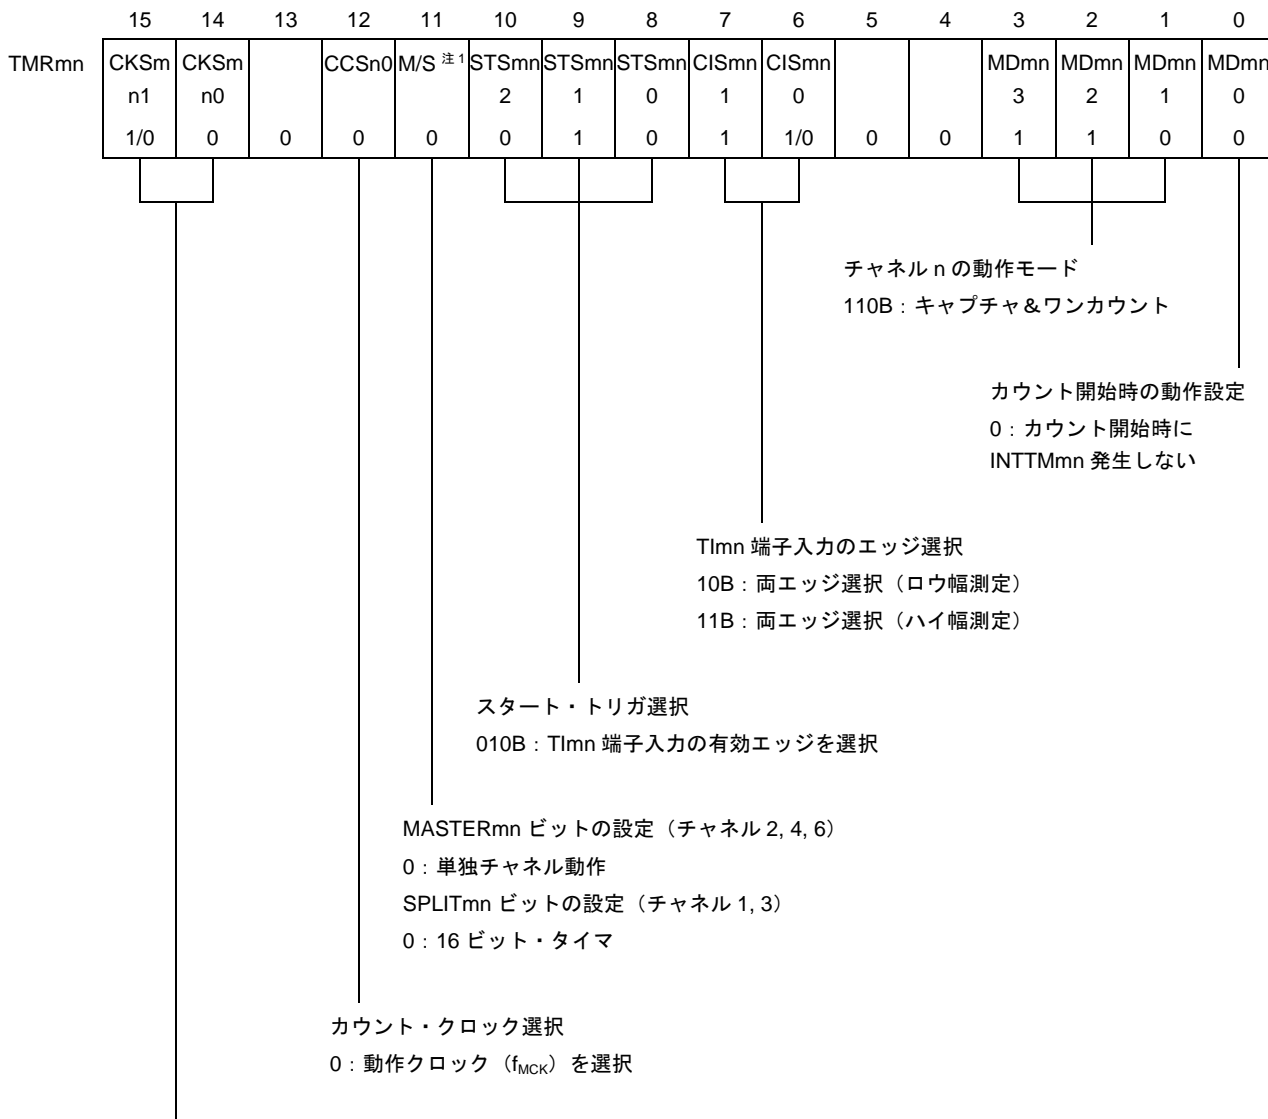

動作クロック (f_{MCK}) の選択

00B : チャンネル n の動作クロックに CKm0 を選択

10B : チャンネル n の動作クロックに CKm1 を選択

01B : チャンネル 1, 3 の動作クロックに CKm2 を選択 (チャンネル 1, 3 のみ選択可)

11B : チャンネル 1, 3 の動作クロックに CKm3 を選択 (チャンネル 1, 3 のみ選択可)

注1. TMRm2, TMRm4, TMRm6 の場合 : MASTERmn ビット

TMRm1, TMRm3 の場合 : SPLITmn ビット

TMRm0, TMRm5, TMRm7 の場合 : 0 固定

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

図 6-60 入力信号のハイ/ロウ・レベル幅測定時のレジスタ設定内容例 (2/2)

(b) タイマ出力レジスタ m (TOm)

	ビット n	
TOm	TOmn 0	0 : TOMn より 0 を出力する

(c) タイマ出力許可レジスタ m (TOEm)

	ビット n	
TOEm	TOEn n 0	0 : カウント動作による TOMn 出力動作停止

(d) タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm)

	ビット n	
TOLm	TOLmn 0	0 : TOMmn=0 (マスタ・チャンネル出力モード) では 0 を設定

(e) タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm)

	ビット n	
TOMm	TOMm n 0	0 : マスタ・チャンネル出力モードを設定

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

図 6-61 入力信号のハイ/ロウ・レベル幅測定機能時の操作手順

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態
TAU 初期設定		パワーオフ状態 (クロック供給停止、各レジスタへの書き込み不可)
	周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) の TAUmEN ビットに 1 を設定する	パワーオン状態、各チャンネルは動作停止状態 (クロック供給開始、各レジスタへの書き込み可能)
	タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm) を設定する CKm0-CKm3 のクロック周波数を確定する	
チャンネル 初期設定	ノイズ・フィルタ許可レジスタ 1 (NFEN1) の対応するビットに 0 (オフ)、1 (オン) を設定する タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) を設定する (チャンネルの動作モード確定) TOEmn ビットに 0 を設定し、TOMn の動作を停止	チャンネルは動作停止状態 (クロック供給されており、多少の電力を消費する)
動作開始	TSmn ビットに 1 を設定する TSmn ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る	TEmn=1 になり、TImn 端子のスタート・エッジ検出待ち状態になる
	TImn 端子入力のカウント・スタート・エッジ検出	タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) を 0000H にクリアし、カウント・アップ動作を開始する
動作中	TDRmn レジスタは、常に読み出し可能 TCRmn レジスタは、常に読み出し可能 TSRmn レジスタは、常に読み出し可能 TMRmn レジスタ, TOMmn, TOLmn, TOMn, TOEmn ビットは、設定値変更禁止	TImn 端子のスタート・エッジ検出後、カウンタ (TCRmn) は 0000H からアップ・カウント動作を行う。TImn 端子のキャプチャ・エッジが検出されたら、カウント値をタイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) に転送し、INTTMmn を発生する。 このときオーバフローが発生していたら、タイマ・ステータス・レジスタ mn (TSRmn) の OVF ビットがセットされ、オーバフローが発生していなかったら OVF ビットがクリアされる。TCRmn レジスタは、次の TImn 端子のスタート・エッジ検出までカウント動作を停止する。 以降、この動作を繰り返す。
動作停止	TTmn ビットに 1 を設定する TTmn ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る	TEmn=0 になり、カウント動作停止 TCRmn レジスタはカウント値を保持して停止 TSRmn レジスタの OVF ビットも保持
TAU 停止	PER0 レジスタの TAUmEN ビットに 0 を設定する	パワーオフ状態 全回路が初期化され、各チャンネルの SFR も初期化される

動作再開

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

6.8.6 ディレイ・カウンタとしての動作

Tl_{mn} 端子入力の有効エッジ検出（外部イベント）でダウン・カウントをスタートし、任意の設定間隔で INTTM_{mn}（タイマ割り込み）を発生することができます。

また、TE_{mn}=1 の期間中に、ソフトウェア操作で TS_{mn}=1 に設定することで、ダウン・カウントをスタートし、任意の設定間隔で INTTM_{mn}（タイマ割り込み）を発生することもできます。

割り込み発生周期は、次の式で求める事ができます。

$$\text{INTTM}_{mn} \text{ (タイマ割り込み) の発生周期} = \text{カウント・クロックの周期} \times (\text{TDR}_{mn} \text{ の設定値} + 1)$$


タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCR_{mn}) はワンカウント・モードでダウン・カウンタとして動作します。

タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TS_m) のチャンネル・スタート・トリガ・ビット (TS_{mn}, TSH_{m1}, TSH_{m3}) に 1 を設定すると、TE_{mn}, TEH_{m1}, TEH_{m3}=1 となり Tl_{mn} 端子の有効エッジ検出待ち状態となります。

TCR_{mn} レジスタは、Tl_{mn} 端子入力の有効エッジ検出により動作を開始し、タイマ・データ・レジスタ mn (TDR_{mn}) から値をロードします。TCR_{mn} レジスタはロードした TDR_{mn} レジスタの値からカウント・クロックに合わせてダウン・カウントを行い、TCR_{mn}=0000H となったら INTTM_{mn} を出力し、次の Tl_{mn} 端子入力の有効エッジがあるまで、カウントを停止します。

TDR_{mn} レジスタは任意のタイミングで書き換えることができます。書き換えた TDR_{mn} レジスタの値は、次の周期から有効となります。


図 6-62 ディレイ・カウンタとしての動作のブロック図

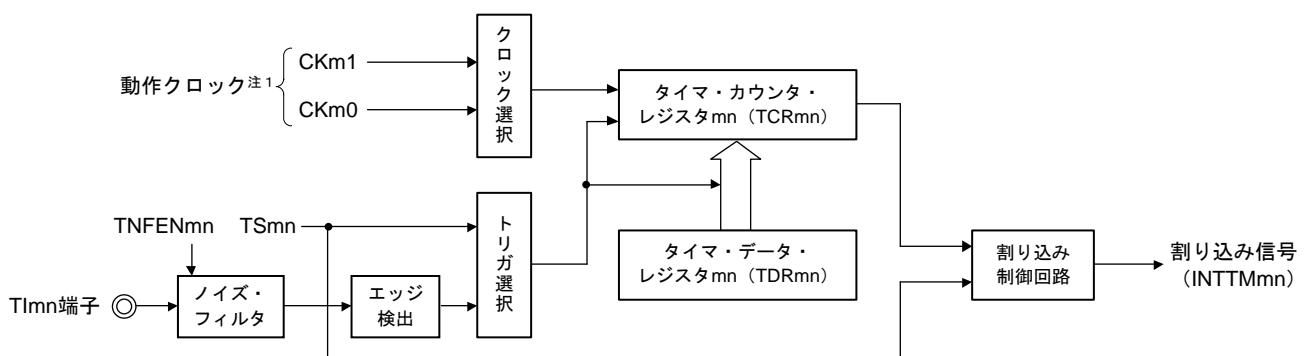

注1. チャンネル 1, 3 の場合は、CK_{m0}, CK_{m1}, CK_{m2}, CK_{m3} からクロックを選択できます。

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

図6-63 デイレイ・カウンタとしての動作の基本タイミング例

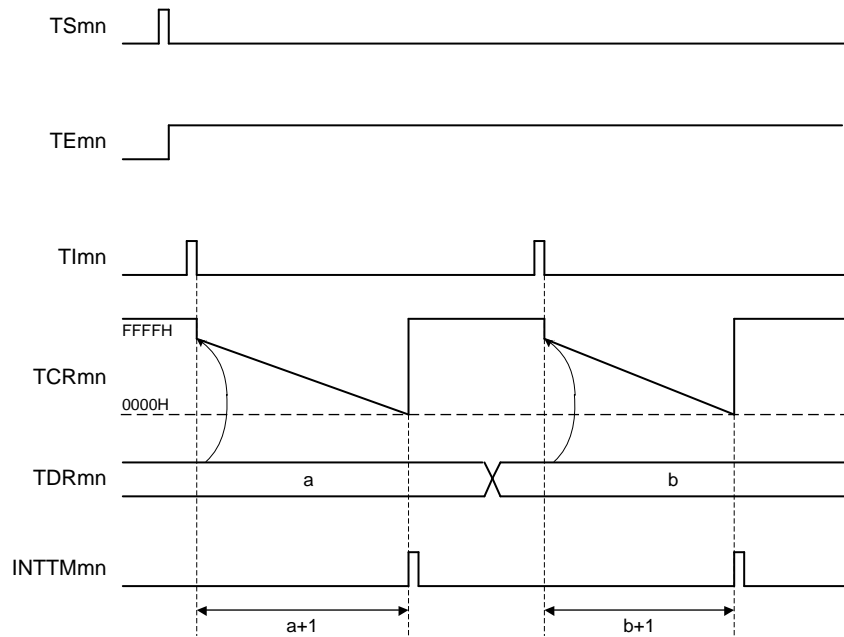


備考1. m : ユニット番号 (m=0) 、n : チャンネル番号 (n=0-7)

備考2. TSmn : タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSm) のビット n
 TE mn : タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (TEm) のビット n
 TI mn : TI mn 端子入力信号
 TCRmn : タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn)
 TDRmn : タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn)

図 6-64 デイレイ・カウンタ機能時のレジスタ設定内容例 (1/2)

(a) タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn)

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmn	CKSm	CKSm		CCSm	M/S ^{注1}	STSmn	STSmn	STSmn	CISmn	CISmn			MDmn	MDmn	MDmn	MDmn
	n1	n0		n		2	1	0	1	0			3	2	1	0
	1/0	1/0	0	0	0/1	0	0	1	1/0	1/0	0	0	1	0	0	1/0

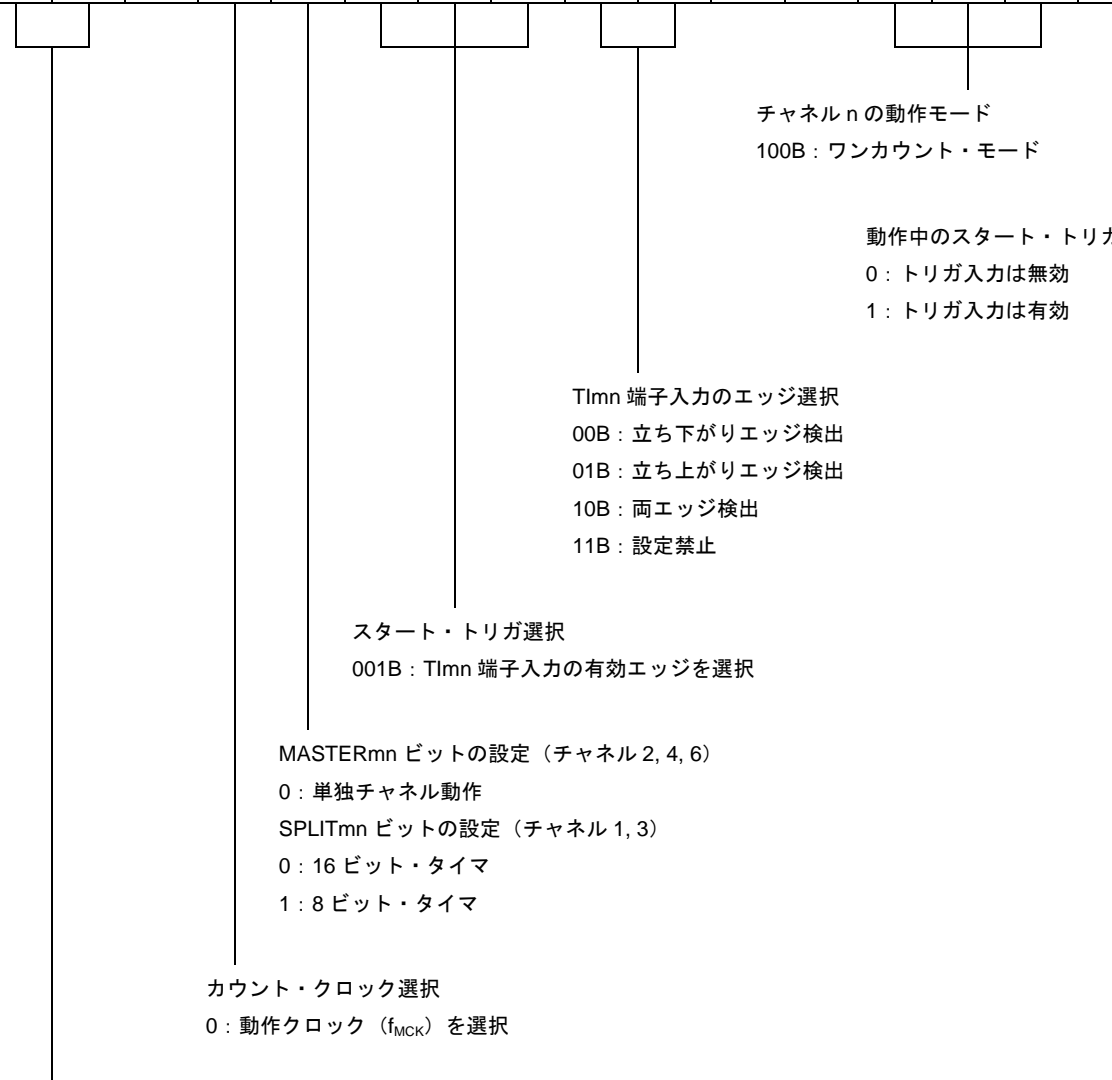

チャンネル n の動作モード
 100B : ワンカウント・モード

動作中のスタート・トリガ
 0 : トリガ入力は無効
 1 : トリガ入力是有効

TI_{mn} 端子入力のエッジ選択
 00B : 立ち下がりエッジ検出
 01B : 立ち上がりエッジ検出
 10B : 両エッジ検出
 11B : 設定禁止

スタート・トリガ選択
 001B : TI_{mn} 端子入力の有効エッジを選択

MASTER_{mn} ビットの設定 (チャンネル 2, 4, 6)
 0 : 単独チャンネル動作
 SPLIT_{mn} ビットの設定 (チャンネル 1, 3)
 0 : 16 ビット・タイマ
 1 : 8 ビット・タイマ

カウント・クロック選択
 0 : 動作クロック (f_{MCK}) を選択

動作クロック (f_{MCK}) の選択
 00B : チャンネル n の動作クロックに CK_{m0} を選択
 10B : チャンネル n の動作クロックに CK_{m1} を選択
 01B : チャンネル 1, 3 の動作クロックに CK_{m2} を選択 (チャンネル 1, 3 のみ選択可)
 11B : チャンネル 1, 3 の動作クロックに CK_{m3} を選択 (チャンネル 1, 3 のみ選択可)

注1. TMR_{m2}, TMR_{m4}, TMR_{m6} の場合 : MASTER_{mn} ビット
 TMR_{m1}, TMR_{m3} の場合 : SPLIT_{mn} ビット
 TMR_{m0}, TMR_{m5}, TMR_{m7} の場合 : 0 固定

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

図6-64 デイレイ・カウンタ機能時のレジスタ設定内容例 (2/2)

(b) タイマ出力レジスタ m (TOm)

	ビット n	
TOm	TOmn 0	0 : TOMn より 0 を出力する

(c) タイマ出力許可レジスタ m (TOEm)

	ビット n	
TOEm	TOEn n 0	0 : カウント動作による TOMn 出力動作停止

(d) タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm)

	ビット n	
TOLm	TOLmn 0	0 : TOMmn=0 (マスタ・チャンネル出力モード) では 0 を設定

(e) タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm)

	ビット n	
TOMm	TOMm n 0	0 : マスタ・チャンネル出力モードを設定

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャンネル番号 (n=0-7)

図 6-65 ディレイ・カウンタ機能時の操作手順

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態
TAU 初期設定		パワーオフ状態 (クロック供給停止、各レジスタへの書き込み不可)
	周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) の TAUmEN ビットに 1 を設定する	パワーオン状態、各チャネルは動作停止状態 (クロック供給開始、各レジスタへの書き込み可能)
	タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm) を設定する CKm0-CKm3 のクロック周波数を確定する	
チャネル 初期設定	ノイズ・フィルタ許可レジスタ 1 (NFEN1) の対応するビットに 0 (オフ)、1 (オン) を設定する タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn) を設定する (チャネル n の動作モード確定) タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) に遅延時間を設定する TOEmn ビットに 0 を設定し、TOmn の動作を停止	チャネルは動作停止状態 (クロック供給されており、多少の電力を消費する)
動作開始	TSmn ビットに 1 を設定する TSmn ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る	TEmn=1 になり、スタート・トリガ検出 (TImn 端子入力の有効エッジの検出、または TSmn ビットに 1 を設定) 待ち状態となる
	次のスタート・トリガ検出によって、 ダウン・カウントを開始します。 • TImn 端子入力の有効エッジ検出 • ソフトウェアで TSmn ビットに 1 を設定	タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) は TDRmn レジスタの値をロードする。
動作中	TDRmn レジスタは、任意に設定値変更が可能 TCRmn レジスタは、常に読み出し可能 TSRmn レジスタは、使用しない	カウンタ (TCRmn) はダウン・カウント動作を行う。TCRmn=0000H までカウントしたら INTTMmn 出力を発生し、次のスタート・トリガ検出 (TImn 端子入力の有効エッジの検出、または TSmn ビットに 1 を設定) まで TCRmn=0000H でカウント動作を停止する。
動作停止	TTmn ビットに 1 を設定する TTmn ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る	TEmn=0 になり、カウント動作停止 TCRmn レジスタはカウント値を保持して停止
TAU 停止	PER0 レジスタの TAUmEN ビットに 0 を設定する	パワーオフ状態 全回路が初期化され、各チャネルの SFR も初期化される

動作再開

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : チャネル番号 (n=0-7)

6.9 タイマ・アレイ・ユニットの複数チャンネル連動動作機能

6.9.1 ワンショット・パルス出力機能としての動作

2チャンネルをセットで使用して、TImn 端子入力により任意のディレイ・パルス幅を持ったワンショット・パルスを生成することができます。

ディレイとパルス幅は次の式で求めることができます。

$$\text{ディレイ} = \{\text{TDRmn (マスタ) の設定値} + 2\} \times \text{カウント} \cdot \text{クロック周期}$$

$$\text{パルス幅} = \{\text{TDRmp (スレーブ) の設定値}\} \times \text{カウント} \cdot \text{クロック周期}$$

マスタ・チャンネルは、ワンカウント・モードで動作し、ディレイをカウントします。マスタ・チャンネルのタイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) は、スタート・トリガ検出により動作を開始し、タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) から値をロードします。TCRmn レジスタはロードした TDRmn レジスタの値からカウント・クロックに合わせてダウン・カウントを行い、TCRmn=0000H となったら INTTMmn を出力し、次のスタート・トリガ検出があるまで、カウントを停止します。


スレーブ・チャンネルは、ワンカウント・モードで動作し、パルス幅をカウントします。スレーブ・チャンネルの TCRmp レジスタは、マスタ・チャンネルの INTTMmn をスタート・トリガとして動作を開始し、TDRmp レジスタから値をロードします。TCRmp レジスタはロードした値からカウント・クロックに合わせてダウン・カウントを行います。そしてカウンタ値=0000H となったら INTTMmp を出力して、次のスタート・トリガ (マスタ・チャンネルの INTTMmn) 検出があるまで、カウントを停止します。TOmp の出力レベルは、マスタ・チャンネルの INTTMmn 発生から 1 カウント・クロック経過後にアクティブ・レベルとなり、TCRmp=0000H となったらインアクティブ・レベルとなります。

ワンショット・パルス出力は、TImn 端子入力を使用せず、ソフトウェア操作 (TSmn=1) をスタート・トリガにすることもできます。

注意 マスタ・チャンネルのタイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) とスレーブ・チャンネルの TDRmp レジスタでは、ロード・タイミングが異なるため、動作中に TDRmn レジスタ、TDRmp レジスタを書き換えると不正波形が出力されます。TDRmn レジスタは INTTMmn 発生後に、TDRmp レジスタは INTTMmp 発生後に書き換えてください。


備考 m: ユニット番号 (m=0)、n: マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4, 6)
p: スレーブ・チャンネル番号 (n<p≤7)

図 6-66 ワンショット・パルス出力機能としての動作のブロック図

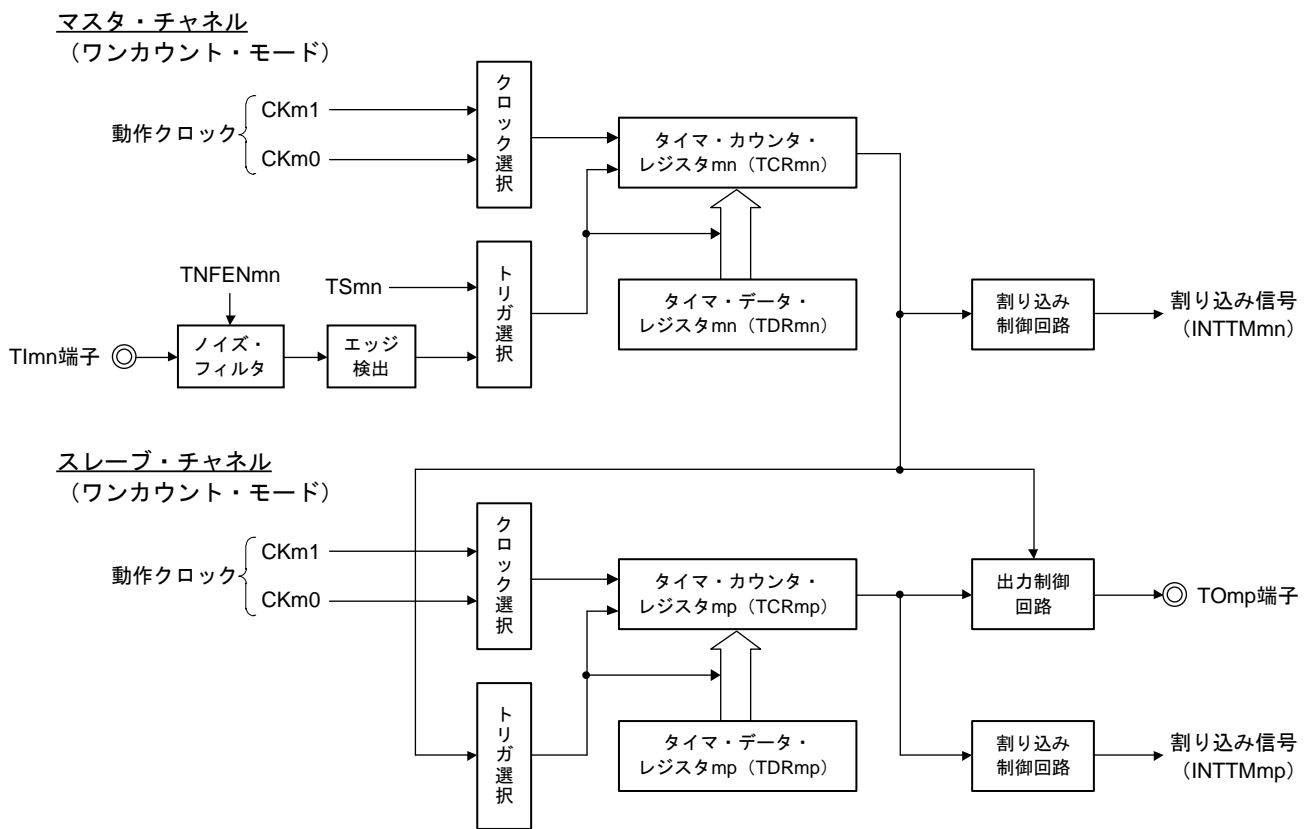

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4, 6)
p : スレーブ・チャンネル番号 (n < p ≤ 7)

図 6-67 ワンショット・パルス出力機能としての動作の基本タイミング例

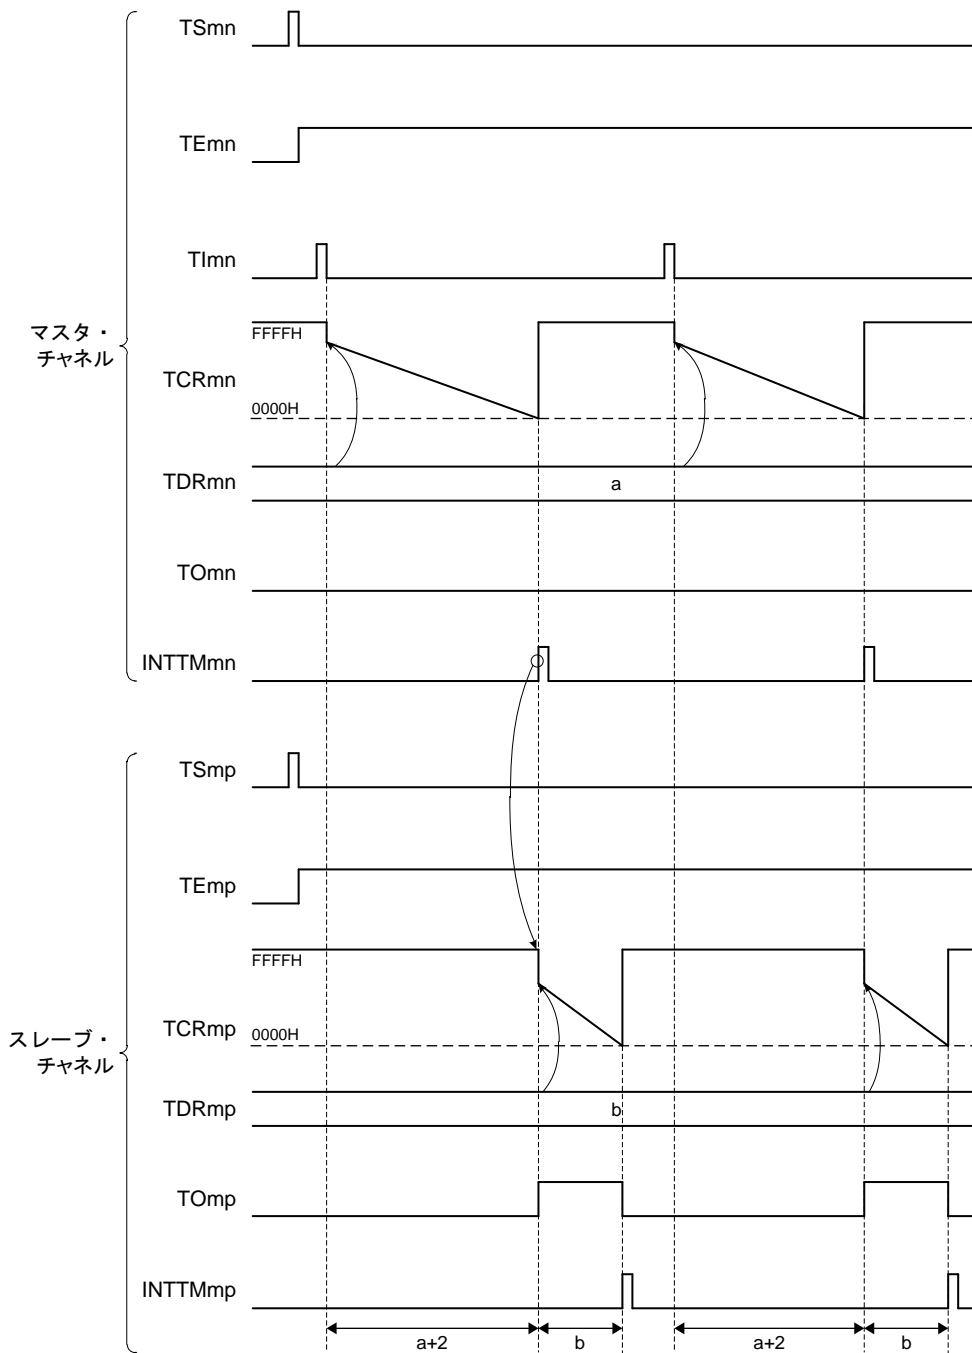


備考1. m : ユニット番号 (m=0) 、n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4, 6)
 p : スレーブ・チャンネル番号 (n<p≤7)

備考2. TSmn, TSmp : タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSm) のビット n, p
 TE mn, TE mp : タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (TEm) のビット n, p
 TI mn, TI mp : TI mn, TI mp 端子入力信号
 TCRmn, TCRmp : タイマ・カウンタ・レジスタ mn, mp (TCRmn, TCRmp)
 TDRmn, TDRmp : タイマ・データ・レジスタ mn, mp (TDRmn, TDRmp)
 TOmn, TOmp : TOmn, TOmp 端子出力信号

図6-68 ワンショット・パルス出力機能時（マスタ・チャンネル）のレジスタ設定内容例（1/2）

(a) タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn)

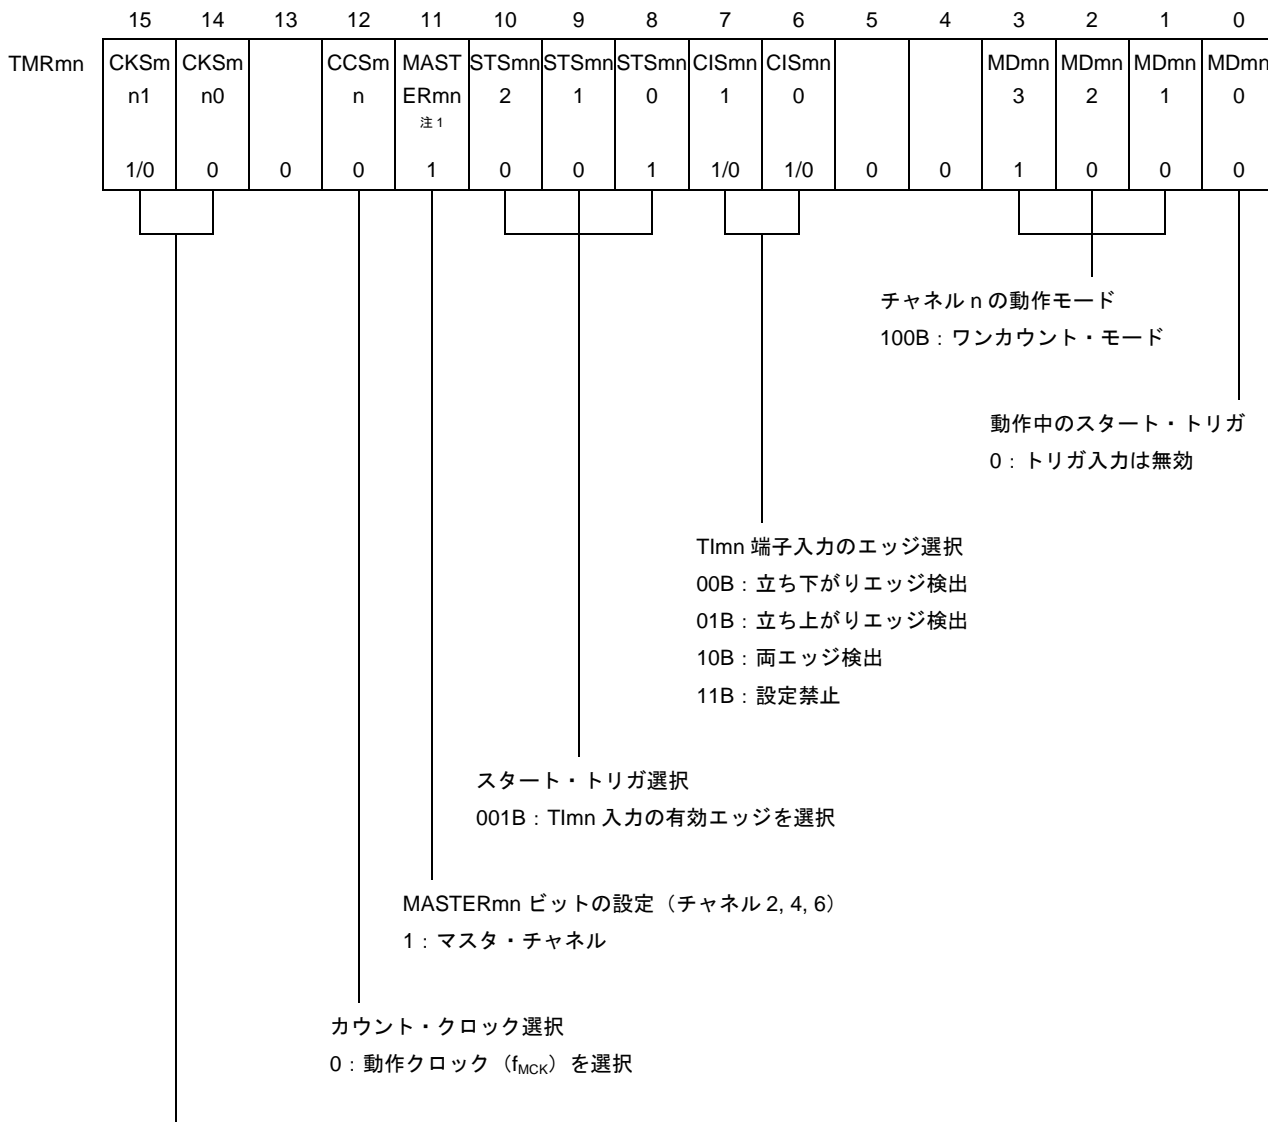

注1. TMRm2, TMRm4, TMRm6 の場合 : MASTERmn=1
TMRm0 の場合 : 0 固定

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4, 6)

図6-68 ワンショット・パルス出力機能時（マスタ・チャンネル）のレジスタ設定内容例（2/2）

(b) タイマ出力レジスタ m (TOM)

	ビット n	
TOM	TOMn 0	0 : TOMn より 0 を出力する

(c) タイマ出力許可レジスタ m (TOEm)

	ビット n	
TOEm	TOEm n 0	0 : カウント動作による TOMn 出力動作停止

(d) タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm)

	ビット n	
TOLm	TOLmn 0	0 : TOMmn=0（マスタ・チャンネル出力モード）では 0 を設定


(e) タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm)

	ビット n	
TOMm	TOMm n 0	0 : マスタ・チャンネル出力モードを設定

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4, 6)

図 6-69 ワンショット・パルス出力機能時（スレーブ・チャンネル）のレジスタ設定内容例（1/2）

(a) タイマ・モード・レジスタ mp (TMRmp)

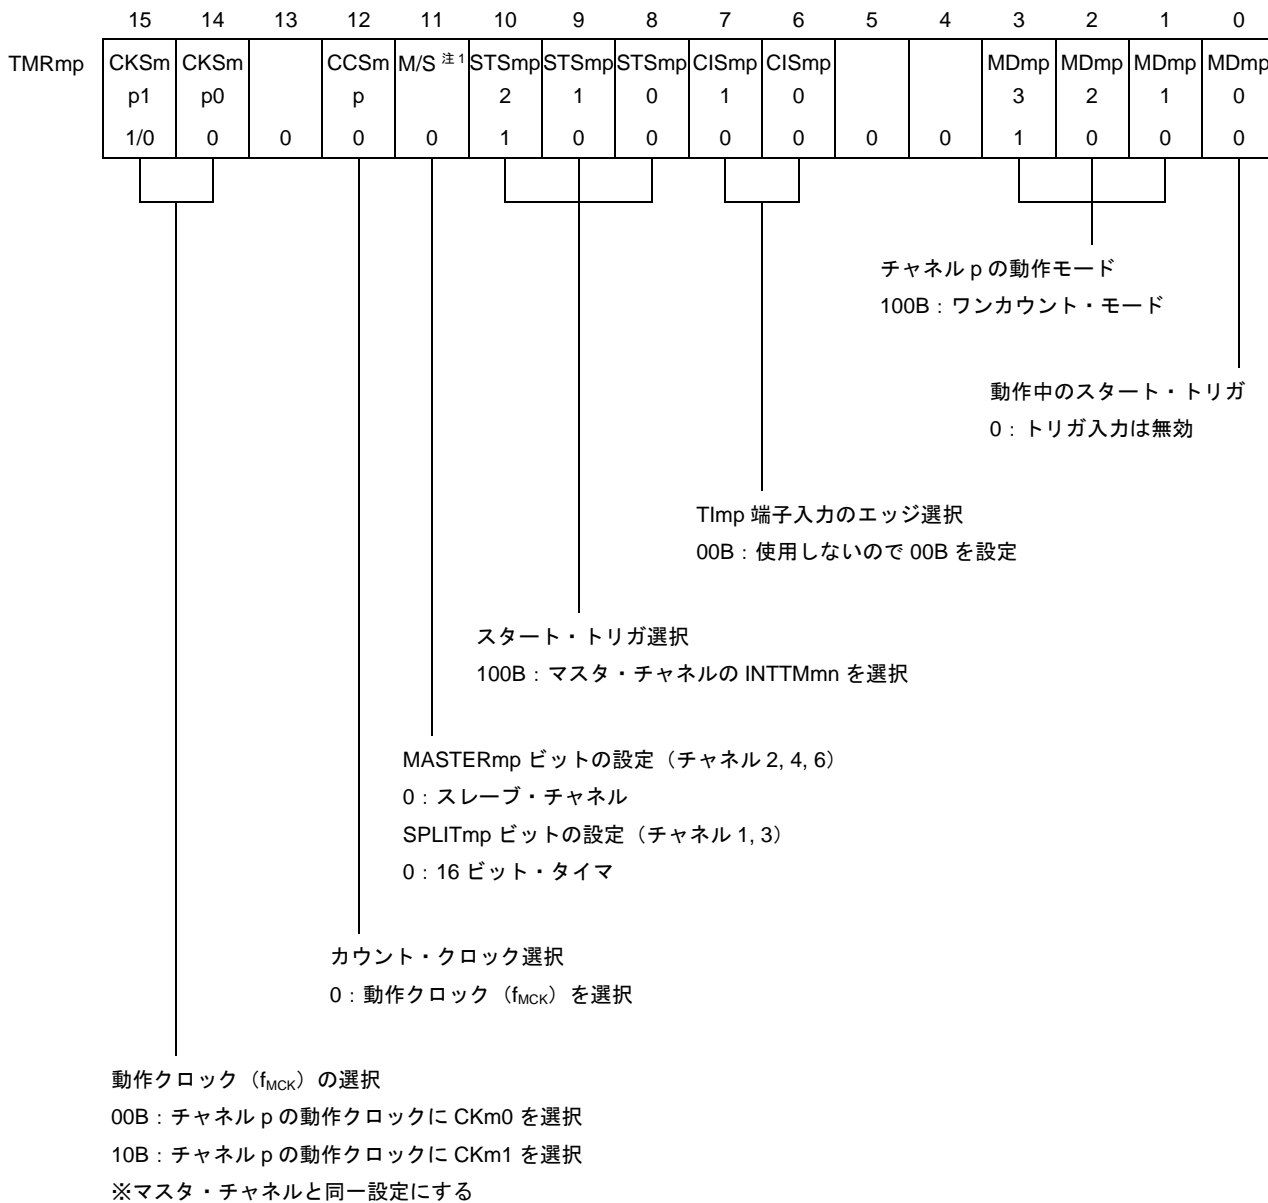

注1. TMRm2, TMRm4, TMRm6 の場合 : MASTERmn ビット
TMRm1, TMRm3 の場合 : SPLITmp ビット
TMRm5, TMRm7 : 0 固定

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4, 6)
p : スレーブ・チャンネル番号 (n < p ≤ 7)

図 6-69 ワンショット・パルス出力機能時（スレーブ・チャンネル）のレジスタ設定内容例（2/2）

(b) タイマ出力レジスタ m (TOm)

	ビット p	
TOm	TOmp 1/0	0 : TOmp より 0 を出力する 1 : TOmp より 1 を出力する

(c) タイマ出力許可レジスタ m (TOEm)

	ビット p	
TOEm	TOEm p 1/0	0 : カウント動作による TOmp 出力動作停止 1 : カウント動作による TOmp 出力動作許可

(d) タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm)

	ビット p	
TOLm	TOLmp 1/0	0 : 正論理出力（アクティブ・ハイ） 1 : 負論理出力（アクティブ・ロウ）

(e) タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm)

	ビット p	
TOMm	TOMm p 1	1 : スレーブ・チャンネル出力モードを設定

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4, 6)
p : スレーブ・チャンネル番号 (n < p ≤ 7)

図 6-70 ワンショット・パルス出力機能時の操作手順 (1/3)

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態
TAU 初期設定		パワーオフ状態 (クロック供給停止、各レジスタへの書き込み不可)
	周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) の TAUmEN ビットに 1 を設定する	→ パワーオン状態、各チャンネルは動作停止状態 (クロック供給開始、各レジスタへの書き込み可能)
	タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm) を設定する CKm0 と CKm1 のクロック周波数を確定する	
チャンネル 初期設定	ノイズ・フィルタ許可レジスタ 1 (NFEN1) の対応するビットに 1 を設定する 使用する 2 チャンネルのタイマ・モード・レジスタ mn, mp (TMRmn, TMRmp) を設定する (チャンネルの動作モード確定) マスタ・チャンネルのタイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) に出力遅延時間、スレーブ・チャンネルの TDRmp レジスタにパルス幅を設定する	チャンネルは動作停止状態 (クロック供給されており、多少の電力を消費する)
	スレーブ・チャンネルの設定 タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm) の TOMmp ビットに 1 (スレーブ・チャンネル出力モード) を設定する TOLmp ビットを設定する TOmp ビットを設定し、TOmp 出力の初期レベルを確定する TOEmp ビットに 1 を設定し、TOmp の動作を許可 ポート・レジスタとポート・モード・レジスタに 0 を設定する	TOmp 端子は Hi-Z 出力状態 → ポート・モード・レジスタが出力モードでポート・レジスタが 0 の場合は、TOmp 初期設定レベルが出力される。 → チャンネルは動作停止状態なので、TOmp は変化しない → TOmp 端子は TOmp 設定レベルを出力

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4, 6)
p : スレーブ・チャンネル番号 (n < p ≤ 7)

図 6-70 ワンショット・パルス出力機能時の操作手順 (2/3)

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態
動作開始	TOEmp (スレーブ) ビットに 1 を設定する (動作再開時のみ) タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSmn) の TSmn (マスタ)、TSmp (スレーブ) ビットに同時に 1 を設定する TSmn, TSmp ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る	TEmn=1, TEmn=1 となり、マスタ・チャンネルはスタート・トリガ検出 (TImn 端子入力の有効エッジの検出、または、マスタ・チャンネルの TSmn ビットに 1 を設定) 待ち状態となる カウンタはまだ停止状態のまま
	マスタ・チャンネルのスタート・トリガ検出によって、マスタ・チャンネルのカウント動作を開始します。 ● TImn 端子入力の有効エッジ検出 ● ソフトウェアでマスタ・チャンネルの TSmn ビットに 1 を設定 ^{注1}	マスタ・チャンネルがカウント動作開始
動作中	TMRmn レジスタは、CISmn1, CISmn0 ビットのみ設定値変更可能 TMRmp, TDRmn, TDRmp レジスタ, TOMmn, TOMmp, TOLmn, TOLmp ビットは、設定値変更禁止 TCRmn, TCRmp レジスタは、常に読み出し可能 TSRmn, TSRmp レジスタは、使用しない スレーブ・チャンネルの TOM, TOEm レジスタは、設定値変更可能	マスタ・チャンネルでは、スタート・トリガ検出 (TImn 端子入力の有効エッジの検出または、マスタ・チャンネルの TSmn ビットに 1 を設定) により、タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) は TDRmn レジスタの値をロードし、ダウン・カウント動作を行う。 TCRmn=0000H までカウントしたら INTTMmn 出力を発生し、次のスタート・トリガ検出までカウント動作を停止する。 スレーブ・チャンネルでは、マスタ・チャンネルの INTTMmn をトリガとして、TCRmp レジスタは TDRmp レジスタの値をロードし、カウンタはダウン・カウントを開始する。マスタ・チャンネルの INTTMmn 出力から 1 カウント・クロック経過後に TOmp 出力レベルをアクティブ・レベルとする。そして TCRmp=0000H までカウントしたら TOmp 出力レベルをインアクティブ・レベルにして、カウント動作を停止する。 以降、この動作を繰り返す。
動作停止	TTmn (マスタ)、TTmp (スレーブ) ビットに同時に 1 を設定する TTmn, TTmp ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る	TEmn, TEmn=0 になり、カウント動作停止 TCRmn, TCRmp レジスタはカウント値を保持して停止 TOmp 出力は初期化されず、状態保持
	スレーブ・チャンネルの TOEmp ビットに 0 を設定し、TOmp ビットに値を設定する	TOmp 端子は TOmp 設定レベルを出力

動作再開

注1. スレーブ・チャンネルの TSmn ビットには 1 を設定しないでください。

備考 m: ユニット番号 (m=0)、n: マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4, 6)

p: スレーブ・チャンネル番号 (n<p≤7)

図 6-70 ワンショット・パルス出力機能時の操作手順 (3/3)

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態
TAU 停止	TOmp 端子の出力レベルを保持する場合 ポート・レジスタに保持したい値を設定後、 TOmp ビットに 0 を設定する →	TOmp 端子出力レベルはポート機能により保持される。
	TOmp 端子の出力レベルを保持不要の場合 設定不要	
	PER0 レジスタの TAUmEN ビットに 0 を設定する →	パワーオフ状態 全回路が初期化され、各チャンネルの SFR も初期化される (TOmp ビットが 0 になり、TOmp 端子はポート機能となる)

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4, 6)
p : スレーブ・チャンネル番号 (n<p≤7)

6.9.2 PWM 機能としての動作

2 チャンネルをセットで使用し、任意の周期およびデューティのパルスを生成することができます。

出力パルスの周期、デューティは次の式で求めることができます。

$$\text{パルス周期} = \{\text{TDRmn (マスタ) の設定値} + 1\} \times \text{カウント} \cdot \text{クロック周期}$$

$$\text{デューティ [\%]} = \{\text{TDRmp (スレーブ) の設定値}\} / \{\text{TDRmn (マスタ) の設定値} + 1\} \times 100$$

$$0\% \text{出力} : \text{TDRmp (スレーブ) の設定値} = 0000\text{H}$$

$$100\% \text{出力} : \text{TDRmp (スレーブ) の設定値} \geq \{\text{TDRmn (マスタ) の設定値} + 1\}$$

備考 TDRmp (スレーブの設定値) > {TDRmn (マスタ) の設定値+1} の場合は、デューティ値が 100%を越えますが、集約して 100%出力となります。

マスタ・チャンネルはインターバル・タイマ・モードとして動作させます。タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSm) のチャンネル・スタート・トリガ・ビット (TSmn) に 1 を設定すると、割り込み (INTTMmn) を出力して、タイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) に設定した値をタイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) にロードし、カウント・クロックに合わせてダウン・カウントを行います。カウントが 0000H になったところで、INTTMmn を出力して、再び TDRmn レジスタから TCRmn レジスタに値をロードしてダウン・カウントを行います。以降、タイマ・チャンネル停止レジスタ m (TTm) のチャンネル・ストップ・トリガ・ビット (TTmn) に 1 を設定するまでこの動作を繰り返します。

PWM 機能としての動作では、マスタ・チャンネルがダウン・カウントして 0000H になるまでの期間が PWM 出力 (TOmp) の周期となります。

スレーブ・チャンネルはワンカウント・モードとして動作させます。マスタ・チャンネルからの INTTMmn をスタート・トリガとして、TDRmp レジスタから TCRmp レジスタに値をロードし、0000H になるまでダウン・カウントを行います。カウントが 0000H になったところで INTTMmp を出力して、次のスタート・トリガ (マスタ・チャンネルからの INTTMmn) が来るまで待機します。

PWM 機能としての動作では、スレーブ・チャンネルがダウン・カウントして 0000H になるまでの期間が PWM 出力 (TOmp) のデューティとなります。


PWM 出力 (TOmp) は、マスタ・チャンネルの INTTMmn 発生から 1 クロック後にアクティブ・レベルとなり、スレーブ・チャンネルの TCRmp レジスタが 0000H になったタイミングでインアクティブ・レベルになります。

注意 マスタ・チャンネルのタイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) とスレーブ・チャンネルの TDRmp レジスタを両方とも書き換える場合、2 回のライト・アクセスが必要となります。TCRmn, TCRmp レジスタに TDRmn, TDRmp レジスタの値がロードされるのは、マスタ・チャンネルの INTTMmn 発生時となります。そのため、書き換えがマスタ・チャンネルの INTTMmn 発生前と発生後に分かれて行われると、TOmp 端子は期待通りの波形を出力できません。したがって、マスタの TDRmn レジスタとスレーブの TDRmp レジスタを双方とも書き換える場合は、必ずマスタ・チャンネルの INTTMmn 発生直後に両方のレジスタを書き換えてください。

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4, 6)


p : スレーブ・チャンネル番号 (n < p ≤ 7)

図6-71 PWM機能としての動作のブロック図

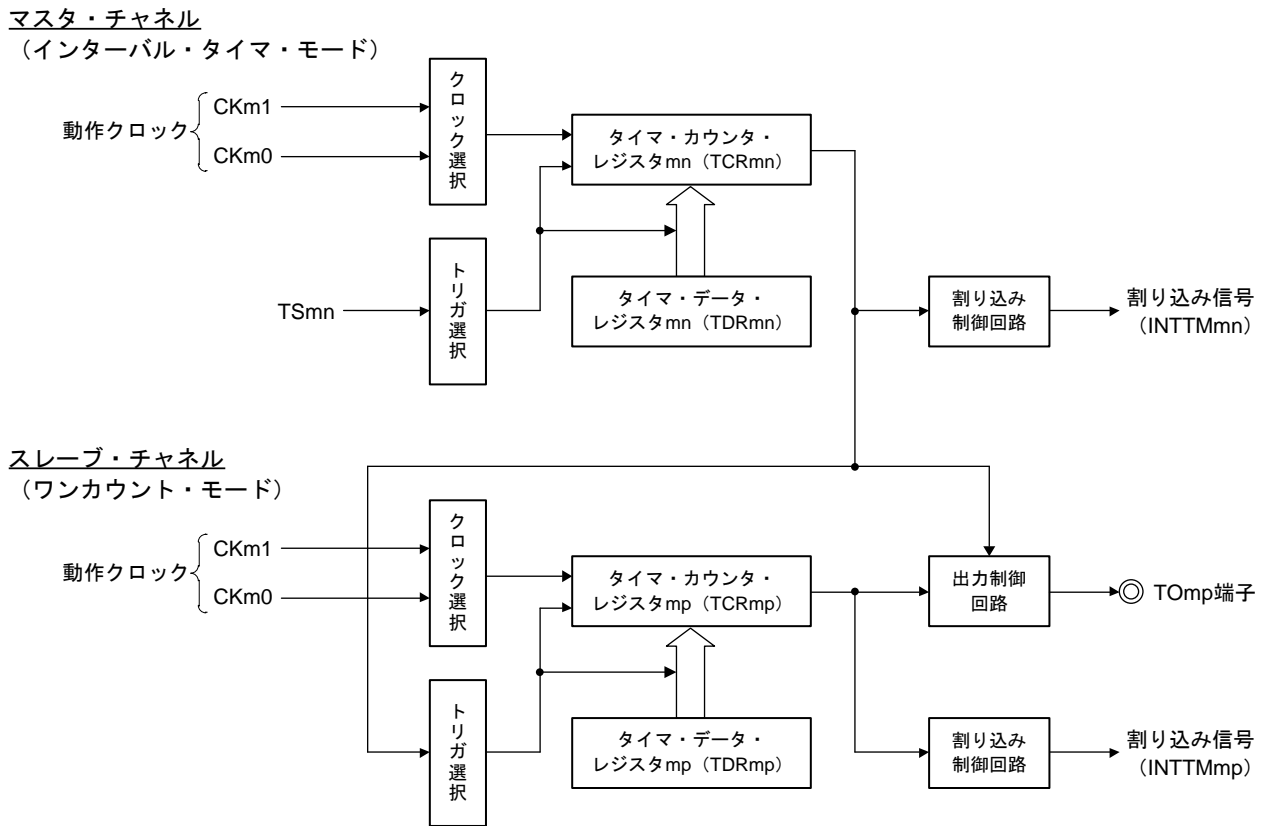

備考 m: ユニット番号 (m=0)、n: マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4, 6)
p: スレーブ・チャンネル番号 (n < p ≤ 7)

図 6-72 PWM 機能としての動作の基本タイミング例

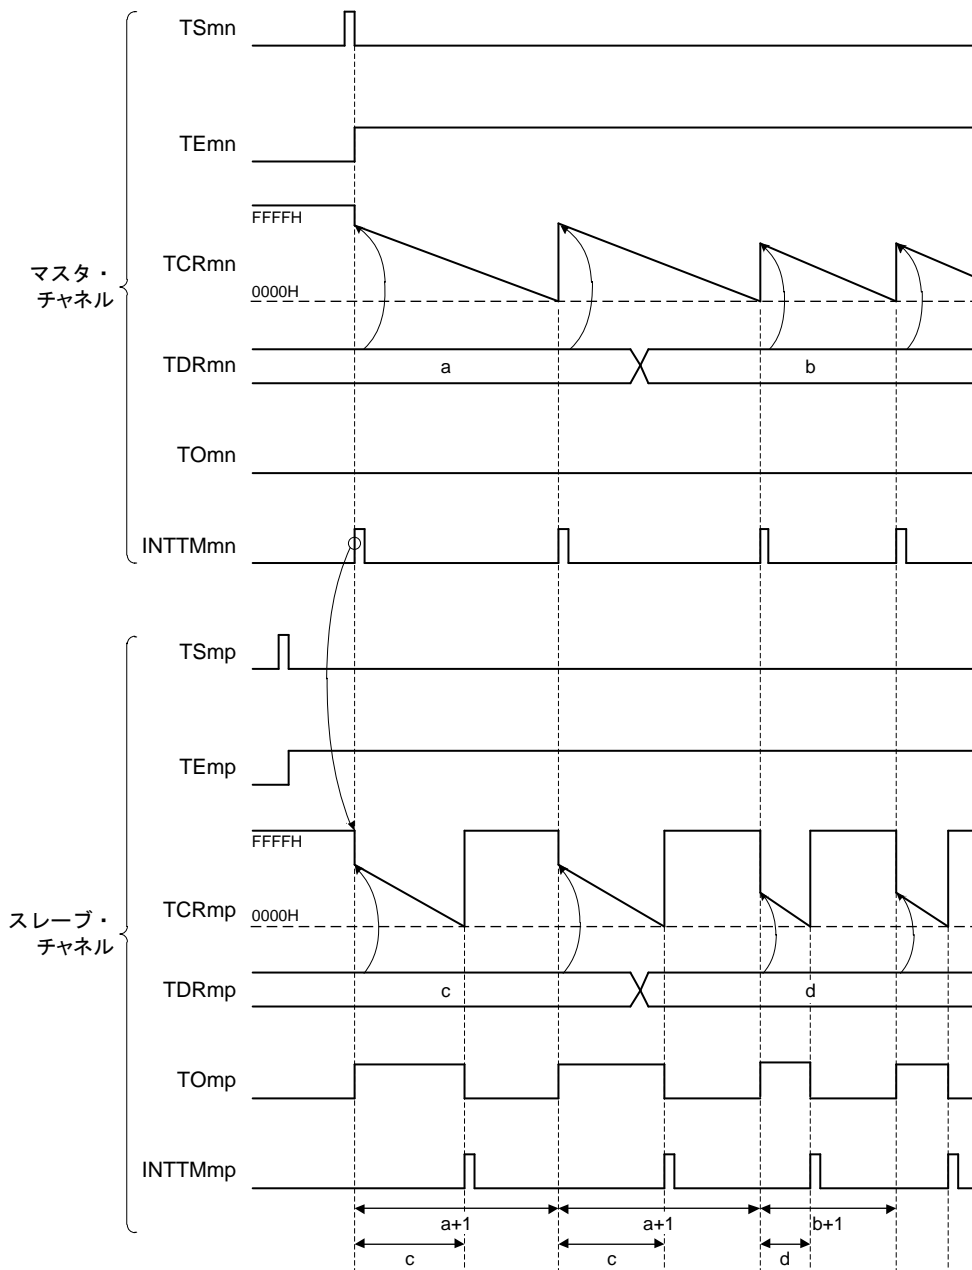


備考1. m : ユニット番号 (m=0) 、n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4, 6)
 p : スレーブ・チャンネル番号 (n < p ≤ 7)

備考2. TSmn, TSmp : タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSm) のビット n, p
 TEmn, TEmp : タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (TEm) のビット n, p
 TCRmn, TCRmp : タイマ・カウンタ・レジスタ mn, mp (TCRmn, TCRmp)
 TDRmn, TDRmp : タイマ・データ・レジスタ mn, mp (TDRmn, TDRmp)
 TOmn, TOmp : TOmn, TOmp 端子出力信号

図 6-73 PWM 機能時 (マスタ・チャンネル) のレジスタ設定内容例 (1/2)

(a) タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn)

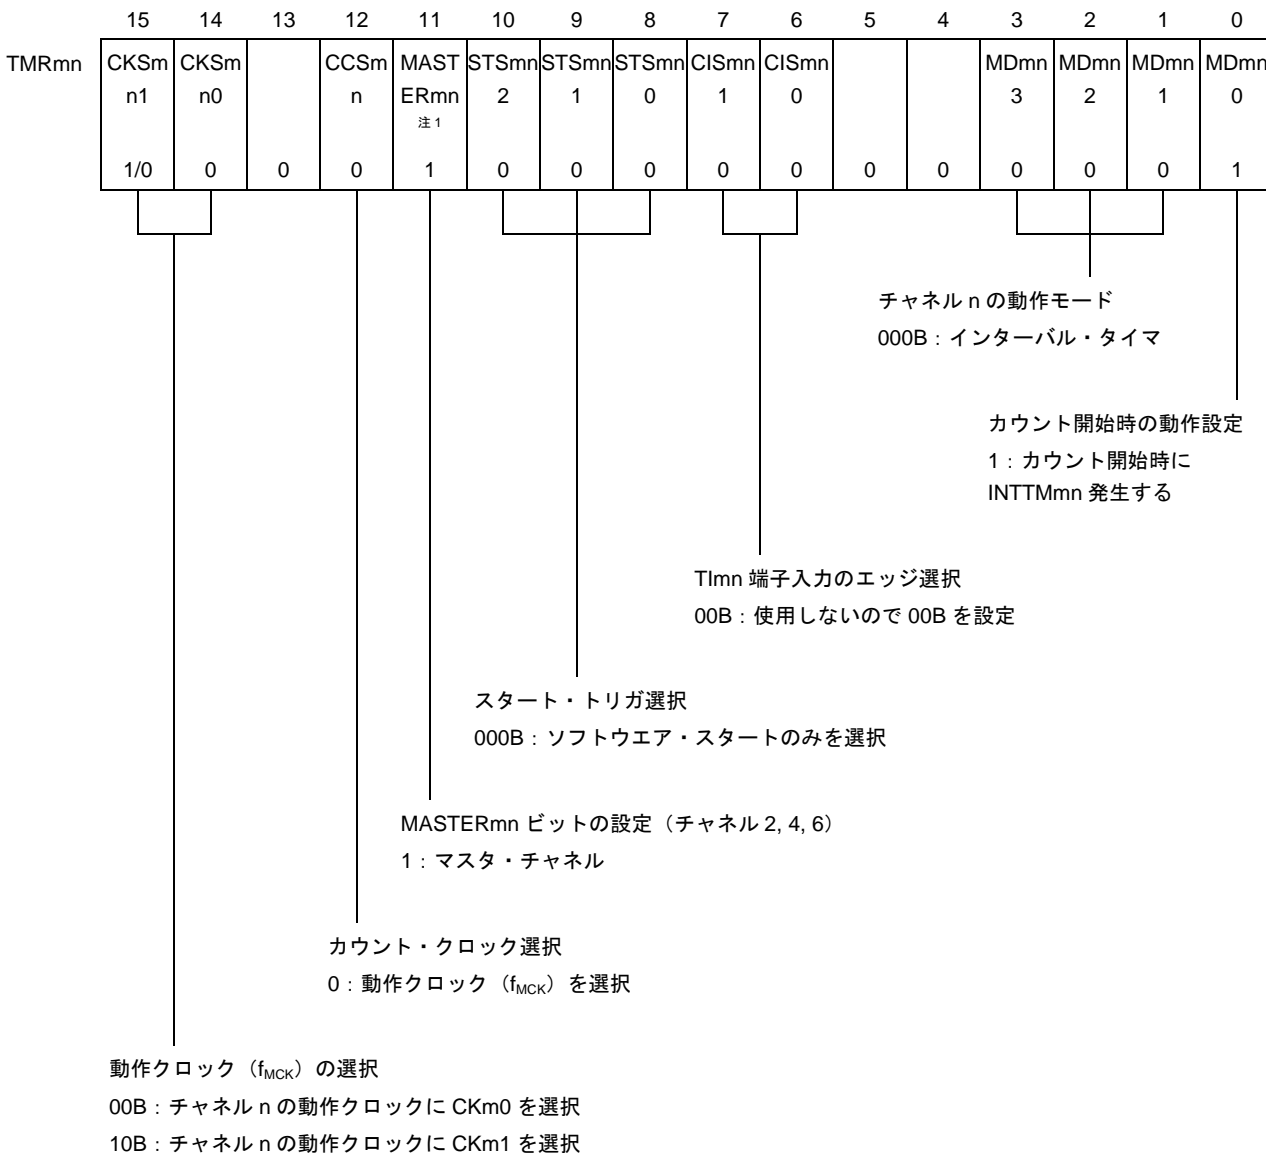

注1. TMRm2, TMRm4, TMRm6 の場合 : MASTERmn=1
TMRm0 の場合 : 0 固定

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4, 6)

図6-73 PWM機能時（マスタ・チャンネル）のレジスタ設定内容例（2/2）

(b) タイマ出力レジスタ m (TOM)

	ビット n	
TOM	TOMn 0	0 : TOMn より 0 を出力する

(c) タイマ出力許可レジスタ m (TOEm)

	ビット n	
TOEm	TOEn n 0	0 : カウント動作による TOMn 出力動作停止

(d) タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm)

	ビット n	
TOLm	TOLmn 0	0 : TOMmn=0（マスタ・チャンネル出力モード）では 0 を設定

(e) タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm)

	ビット n	
TOMm	TOMm n 0	0 : マスタ・チャンネル出力モードを設定

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4, 6)

図 6-74 PWM 機能時 (スレーブ・チャンネル) のレジスタ設定内容例 (1/2)

(a) タイマ・モード・レジスタ mp (TMRmp)

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmp	CKSm p1	CKSm p0		CCSm p	M/S 注1	STSmp 2	STSmp 1	STSmp 0	CISmp 1	CISmp 0			MDmp 3	MDmp 2	MDmp 1	MDmp 0
	1/0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

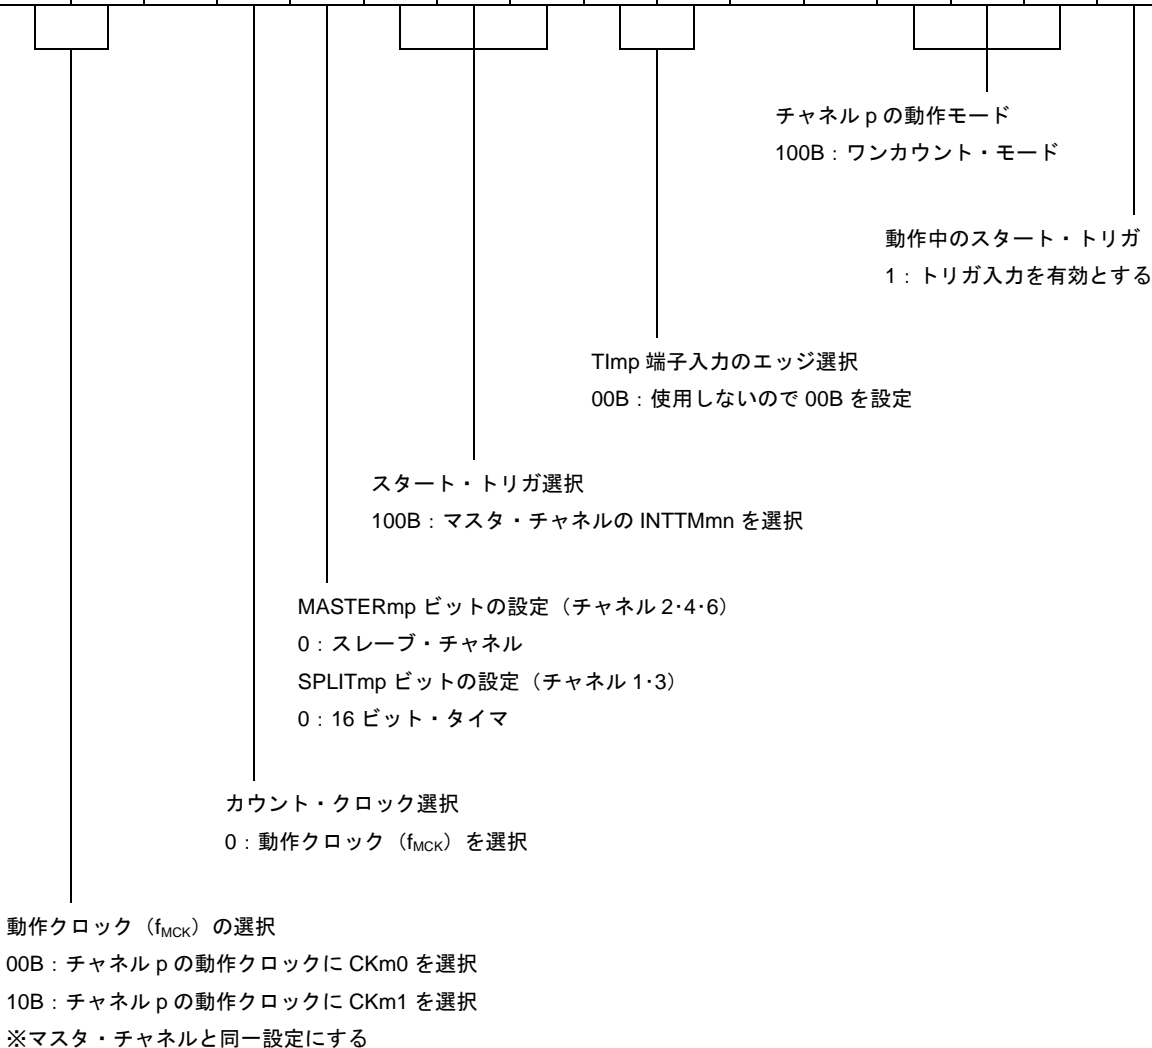


図 6-74 PWM 機能時（スレーブ・チャンネル）のレジスタ設定内容例（2/2）

(b) タイマ出力レジスタ m (TOm)

	ビット p	
TOm	TOmp 1/0	0 : TOmp より 0 を出力 1 : TOmp より 1 を出力

(c) タイマ出力許可レジスタ m (TOEm)

	ビット p	
TOEm	TOEm p 1/0	0 : カウント動作による TOmp 出力動作停止 1 : カウント動作による TOmp 出力動作許可

(d) タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm)

	ビット p	
TOLm	TOLmp 1/0	0 : 正論理出力（アクティブ・ハイ） 1 : 負論理出力（アクティブ・ロウ）

(e) タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm)

	ビット p	
TOMm	TOMm p 1	1 : スレーブ・チャンネル出力モードを設定

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4, 6)
p : スレーブ・チャンネル番号 (n < p ≤ 7)

図 6-75 PWM 機能時の操作手順 (1/2)

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態
TAU 初期設定		パワーオフ状態 (クロック供給停止、各レジスタへの書き込み不可)
	周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) の TAUmEN ビットに 1 を設定する	パワーオン状態、各チャンネルは動作停止状態 (クロック供給開始、各レジスタへの書き込み可能)
	タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm) を設定する CKm0 と CKm1 のクロック周波数を確定する	
チャンネル 初期設定	使用する 2 チャンネルのタイマ・モード・レジスタ mn, mp (TMRmn, TMRmp) を設定する (チャンネルの動作モード確定) マスタ・チャンネルのタイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) にインターバル (周期) 値、スレーブ・チャンネルの TDRmp レジスタにデューティ値を設定する	チャンネルは動作停止状態 (クロック供給されており、多少の電力を消費する)
	スレーブ・チャンネルの設定 タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm) の TOMmp ビットに 1 (スレーブ・チャンネル出力モード) を設定する TOLmp ビットを設定する TOmp ビットを設定し、TOmp 出力の初期レベルを確定する TOEmp ビットに 1 を設定し、TOmp の動作を許可 ポート・レジスタとポート・モード・レジスタに 0 を設定する	TOmp 端子は Hi-Z 出力状態 ポート・モード・レジスタが出力モードでポート・レジスタが 0 の場合は、TOmp 初期設定レベルが出力される。 チャンネルは動作停止状態なので、TOmp は変化しない TOmp 端子は TOmp 設定レベルを出力

(備考は次ページにあります。)

図 6-75 PWM 機能時の操作手順 (2/2)

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態
動作再開	動作開始 TOEmp (スレーブ) ビットに 1 を設定する (動作再開時のみ) タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSmn) の TSmn (マスタ)、TSmp (スレーブ) ビットに同時に 1 を設定する TSmn, TSmp ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る	TEmn=1, TEmp=1 となる マスタ・チャンネルがカウント動作開始し、INTTMmn を発生する。それをトリガとしてスレーブ・チャンネルもカウント動作開始する。
	動作中 TMRmn, TMRmp レジスタ, TOMmn, TOMmp, TOLmn, TOLmp ビットは、設定値変更禁止 TDRmn, TDRmp レジスタは、マスタ・チャンネルの INTTMmn 発生後に設定値変更可能 TCRmn, TCRmp レジスタは、常に読み出し可能 TSRmn, TSRmp レジスタは、使用しない	マスタ・チャンネルでは、タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) は TDRmn レジスタの値をロードし、ダウン・カウント動作を行う。TCRmn=0000H までカウントしたら INTTMmn を発生する。同時に、TCRmn レジスタは TDRmn レジスタの値をロードし、再びダウン・カウントを開始する。 スレーブ・チャンネルでは、マスタ・チャンネルの INTTMmn をトリガとして、TCRmp レジスタは TDRmp レジスタの値をロードし、カウンタはダウン・カウント動作を行う。マスタ・チャンネルの INTTMmn 出力から 1 カウント・クロック経過後に TOmp 出力レベルをアクティブ・レベルとする。そして TCRmp=0000H までカウントしたら TOmp 出力レベルをインアクティブ・レベルにして、カウント動作を停止する。 以降、この動作を繰り返す。
	動作停止 TTmn (マスタ)、TTmp (スレーブ) ビットに同時に 1 を設定する TTmn, TTmp ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る	TEmn, TEmp=0 になり、カウント動作停止 TCRmn, TCRmp レジスタはカウント値を保持して停止 TOmp 出力は初期化されず、状態保持
	スレーブ・チャンネルの TOEmp ビットに 0 を設定し、TOmp ビットに値を設定する	TOmp 端子は TOmp 設定レベルを出力
TAU 停止	TOmp 端子の出力レベルを保持する場合 ポート・レジスタに保持したい値を設定後、TOmp ビットに 0 を設定する TOmp 端子の出力レベルを保持不要の場合 設定不要	TOmp 端子出力レベルはポート機能により保持される。
	PER0 レジスタの TAUmEN ビットに 0 を設定する	パワーオフ状態 全回路が初期化され、各チャンネルの SFR も初期化される (TOmp ビットが 0 になり、TOmp 端子はポート機能となる)

備考 m: ユニット番号 (m=0)、n: マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4, 6)

p: スレーブ・チャンネル番号 (n<p≤7)

6.9.3 多重 PWM 出力機能としての動作

PWM 機能を拡張しスレーブ・チャンネルを複数使用することで、デューティの異なる多数の PWM 出力を行う機能です。

たとえばスレーブ・チャンネルを 2 個使う場合は、出力パルスの周期、デューティは次の式で求めることができます。

$$\text{パルス周期} = \{\text{TDRmn (マスタ) の設定値} + 1\} \times \text{カウント・クロック周期}$$

$$\text{デューティ 1[\%]} = \{\text{TDRmp (スレーブ 1) の設定値}\} / \{\text{TDRmn (マスタ) の設定値} + 1\} \times 100$$

$$\text{デューティ 2[\%]} = \{\text{TDRmq (スレーブ 2) の設定値}\} / \{\text{TDRmn (マスタ) の設定値} + 1\} \times 100$$

備考 TDRmp (スレーブ 1) の設定値 > {TDRmn (マスタ) の設定値 + 1} の場合
または TDRmq (スレーブ 2) の設定値 > {TDRmn (マスタ) の設定値 + 1} の場合は、
デューティ値が 100% を越えますが、集約して 100% 出力となります。

マスタ・チャンネルのタイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) は、インターバル・タイマ・モードで動作して、周期をカウントします。

スレーブ・チャンネル 1 の TCRmp レジスタは、ワンカウント・モードで動作して、デューティをカウントし、TOmp 端子より PWM 波形を出力します。TCRmp レジスタは、マスタ・チャンネルの INTTMmn をスタート・トリガとして、タイマ・データ・レジスタ mp (TDRmp) の値をロードし、ダウン・カウントを行います。TCRmp=0000H となったら、INTTMmp を出力し、次のスタート・トリガ (マスタ・チャンネルの INTTMmn) が入力されるまでカウントを停止します。TOmp の出力レベルは、マスタ・チャンネルの INTTMmn 発生から 1 カウント・クロック経過後にアクティブ・レベルとなり、TCRmp=0000H となったらインアクティブ・レベルとなります。


スレーブ・チャンネル 2 の TCRmq レジスタも、スレーブ・チャンネル 1 の TCRmp レジスタと同様に、ワンカウント・モードで動作して、デューティをカウントし、TOmq 端子より PWM 波形を出力します。TCRmq レジスタは、マスタ・チャンネルの INTTMmn をスタート・トリガとして、TDRmq レジスタの値をロードし、ダウン・カウントを行います。TCRmq=0000H となったら、INTTMmq を出力し、次のスタート・トリガ (マスタ・チャンネルの INTTMmn) が入力されるまでカウントを停止します。TOmq の出力レベルは、マスタ・チャンネルの INTTMmn 発生から 1 カウント・クロック経過後にアクティブ・レベルとなり、TCRmq=0000H となったらインアクティブ・レベルとなります。

このようにして、チャンネル 0 をマスタ・チャンネルとした場合は、最大 7 種の PWM を同時に出力できます。

注意 マスタ・チャンネルのタイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) とスレーブ・チャンネル 1 の TDRmp レジスタを両方とも書き換える場合、最低 2 回のライト・アクセスが必要となります。TCRmn, TCRmp レジスタに TDRmn, TDRmp レジスタの値をロードするのは、マスタ・チャンネルの INTTMmn 発生後となるため、書き換えがマスタ・チャンネルの INTTMmn 発生前と発生後に分かれて行われると、TOmp 端子は、期待通りの波形を出力できません。したがって、TDRmn レジスタとスレーブの TDRmp レジスタを双方とも書き換える場合は、必ずマスタ・チャンネルの INTTMmn 発生直後に両方のレジスタを書き換えてください。(スレーブ・チャンネル 2 の TDRmq レジスタの場合も同様です。)


備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4)
p : スレーブ・チャンネル番号、q : スレーブ・チャンネル番号
n < p < q ≤ 7 (ただし p, q は、n 以降の整数)

図 6-76 多重 PWM 出力機能としての動作のブロック図 (2 種類の PWM を出力する場合)

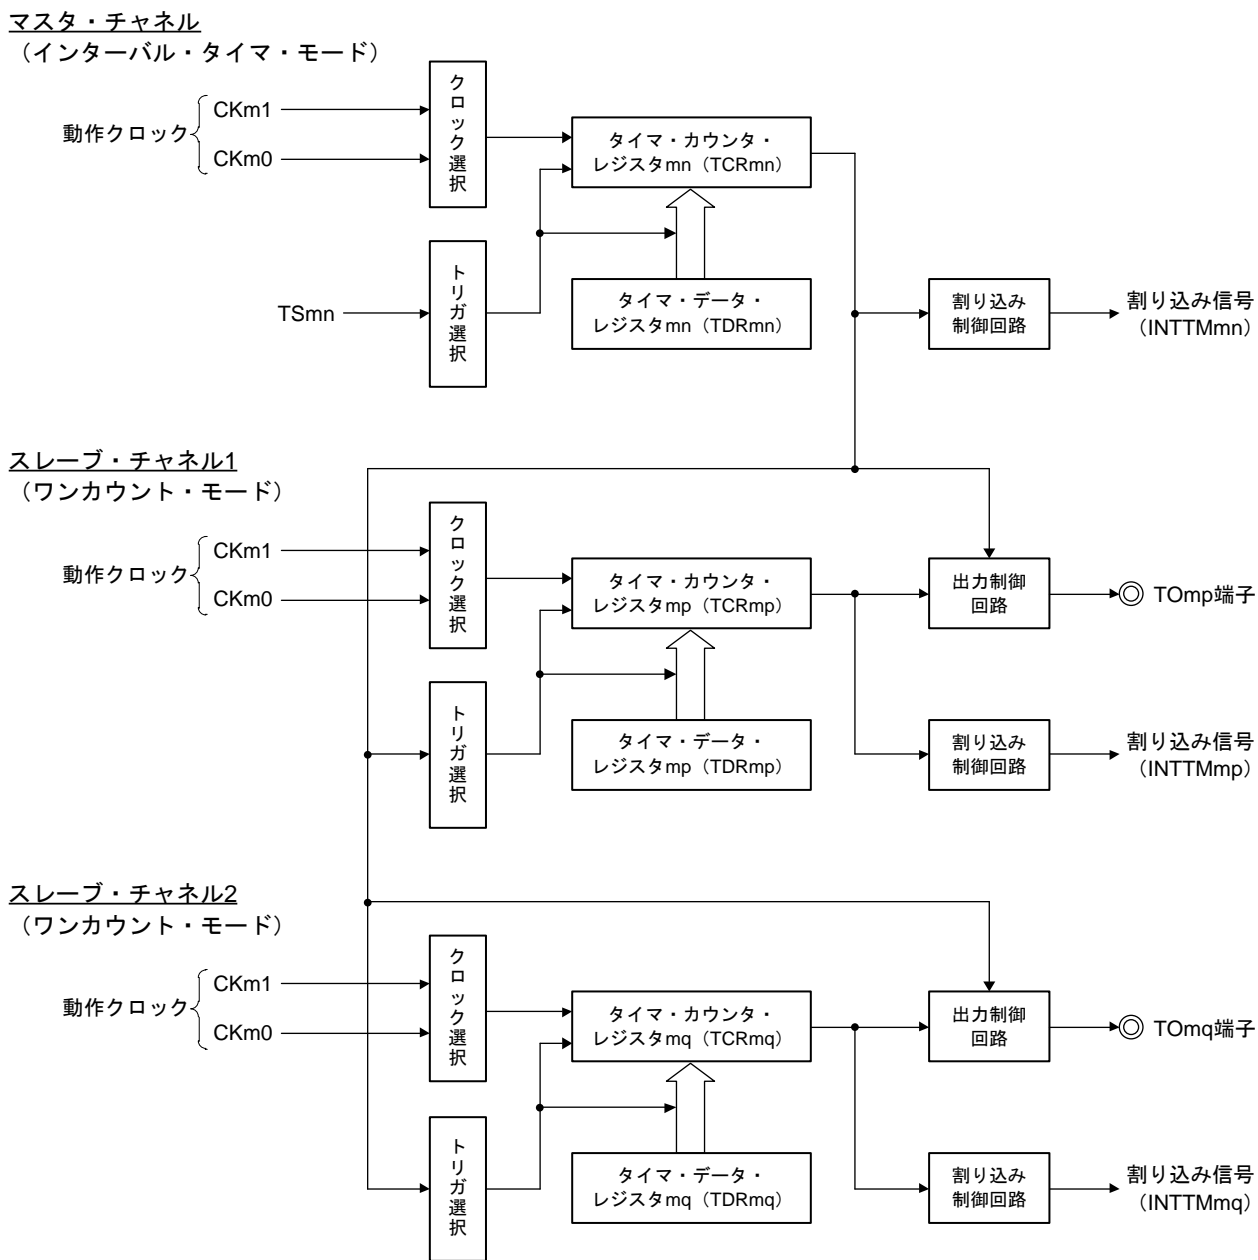

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4)
 p : スレーブ・チャンネル番号、q : スレーブ・チャンネル番号
 $n < p < q \leq 7$ (ただし p, q は、n 以降の整数)

図6-77 多重PWM出力機能としての動作の基本タイミング例（2種類のPWMを出力する場合）

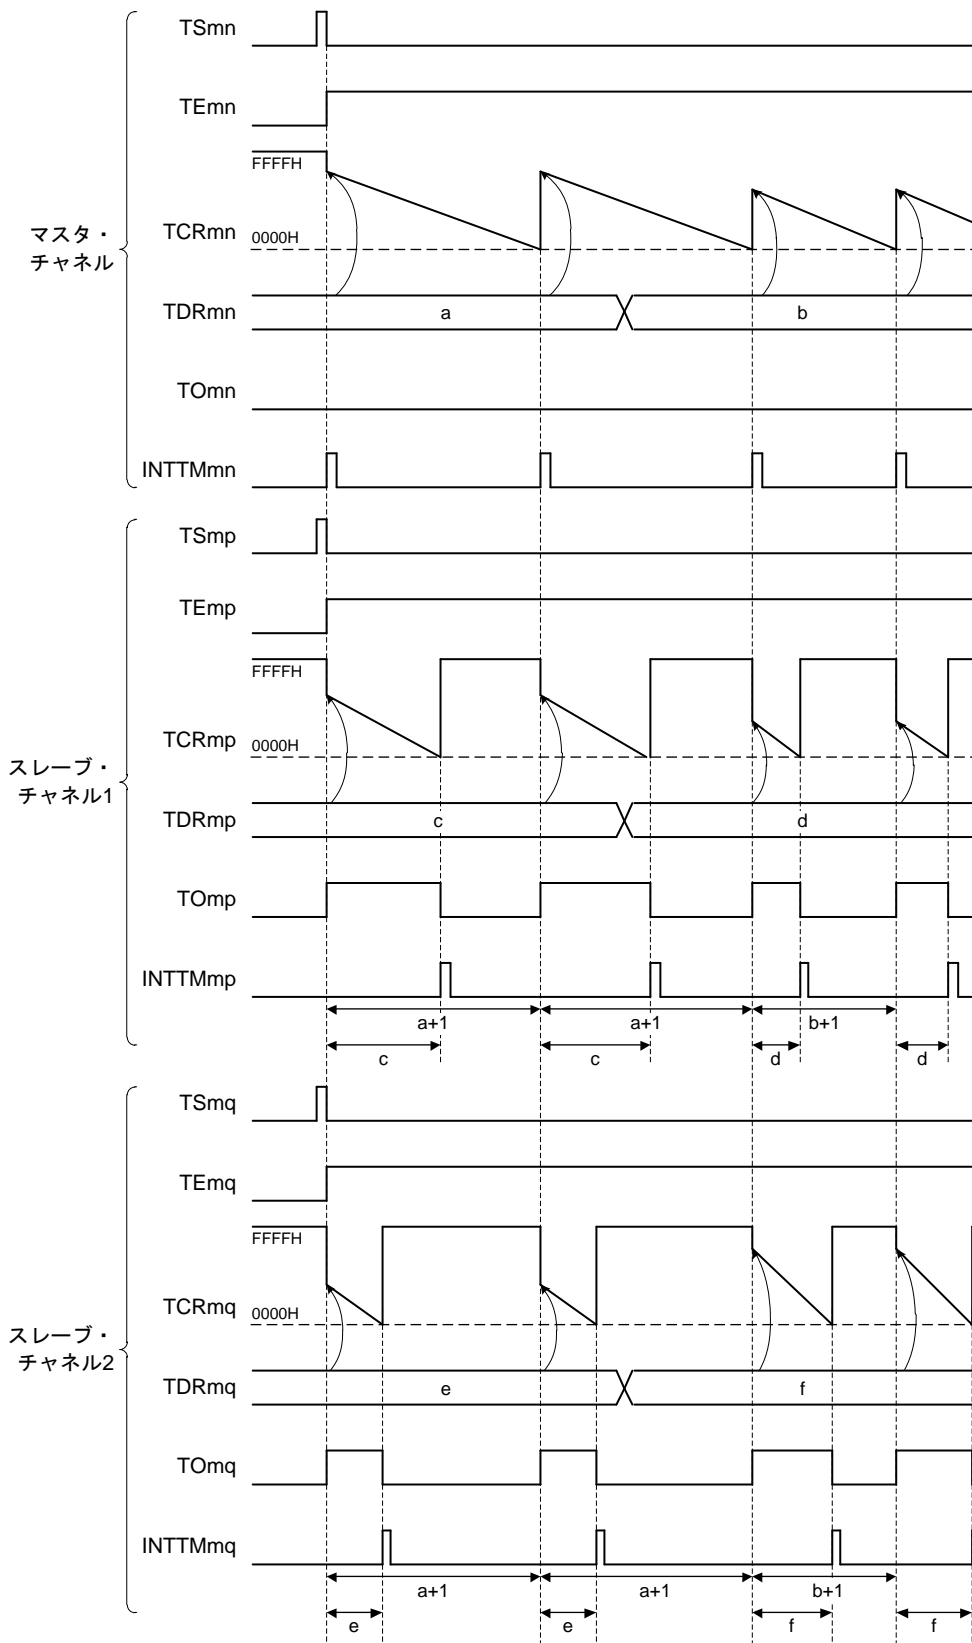


(備考は次ページにあります。)

- 備考1.** m : ユニット番号 ($m=0$)、n : マスタ・チャンネル番号 ($n=0, 2, 4$)
p : スレーブ・チャンネル番号、q : スレーブ・チャンネル番号
 $n < p < q \leq 7$ (ただし p, q は、n 以降の整数)
- 備考2.** TSmn, TSmp, TSmq : タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSm) のビット n, p, q
TEmn, TEmp, TEMq : タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (TEm) のビット n, p, q
TCRmn, TCRmp, TCRmq : タイマ・カウンタ・レジスタ mn, mp, mq (TCRmn, TCRmp, TCRmq)
TDRmn, TDRmp, TDRmq : タイマ・データ・レジスタ mn, mp, mq (TDRmn, TDRmp, TDRmq)
TOmn, TOmp, TOmq : TOmn, TOmp, TOmq 端子出力信号

図 6-78 多重 PWM 出力機能時（マスタ・チャンネル）のレジスタ設定内容例（1/2）

(a) タイマ・モード・レジスタ mn (TMRmn)

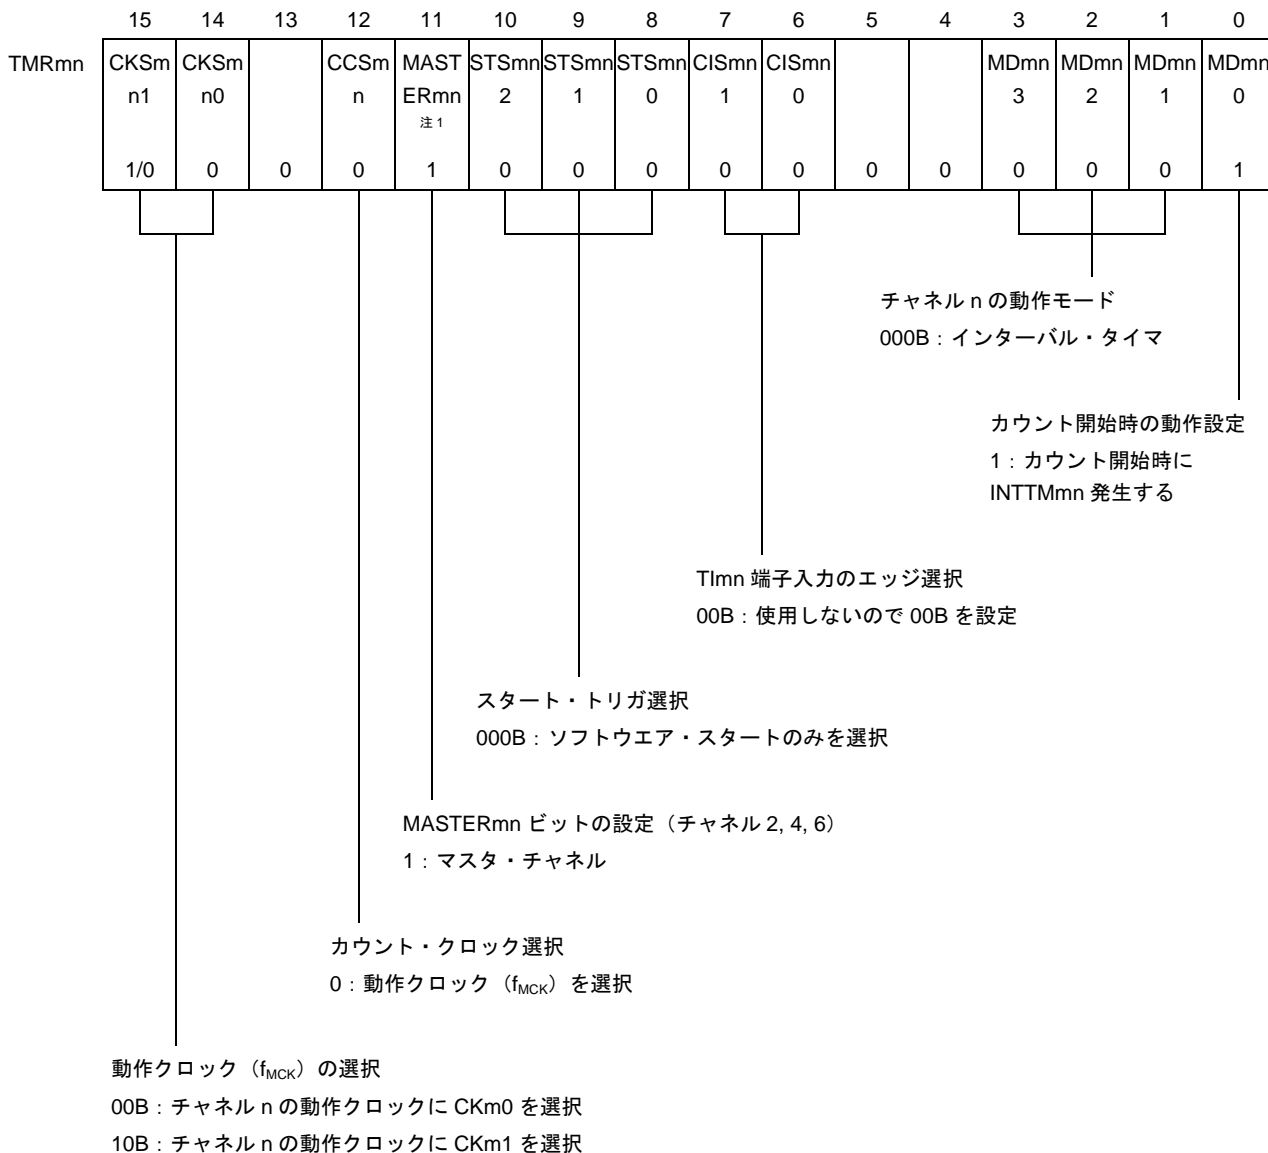

注1. TMRm2, TMRm4, TMRm6 の場合 : MASTERmn=1
TMRm0 の場合 : 0 固定

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、 n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4)

図 6-78 多重 PWM 出力機能時（マスタ・チャンネル）のレジスタ設定内容例（2/2）

(b) タイマ出力レジスタ m (TOM)

	ビット n	
TOM	TOMn 0	0 : TOMn より 0 を出力する

(c) タイマ出力許可レジスタ m (TOEm)

	ビット n	
TOEm	TOEn n 0	0 : カウント動作による TOMn 出力動作停止

(d) タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm)

	ビット n	
TOLm	TOLmn 0	0 : TOMmn=0（マスタ・チャンネル出力モード）では 0 を設定

(e) タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm)

	ビット n	
TOMm	TOMm n 0	0 : マスタ・チャンネル出力モードを設定


備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4)

図 6-79 多重 PWM 機能時 (スレーブ・チャンネル) のレジスタ設定内容例 (2 種類の PWM を出力する場合) (1/2)

(a) タイマ・モード・レジスタ mp, mq (TMRmp, TMRmq)

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmp	CKSm	CKSm		CCSm	M/S ^{注1}	STSm _p	STSm _p	STSm _p	CISm _p	CISm _p			MDm _p	MDm _p	MDm _p	MDm _p
	p1	p0		p		2	1	0	1	0			3	2	1	0
	1/0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TMRmq	CKSm	CKSm		CCSm	M/S ^{注1}	STSm _q	STSm _q	STSm _q	CISm _q	CISm _q			MDm _q	MDm _q	MDm _q	MDm _q
	q1	q0		q		2	1	0	1	0			3	2	1	0
	1/0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

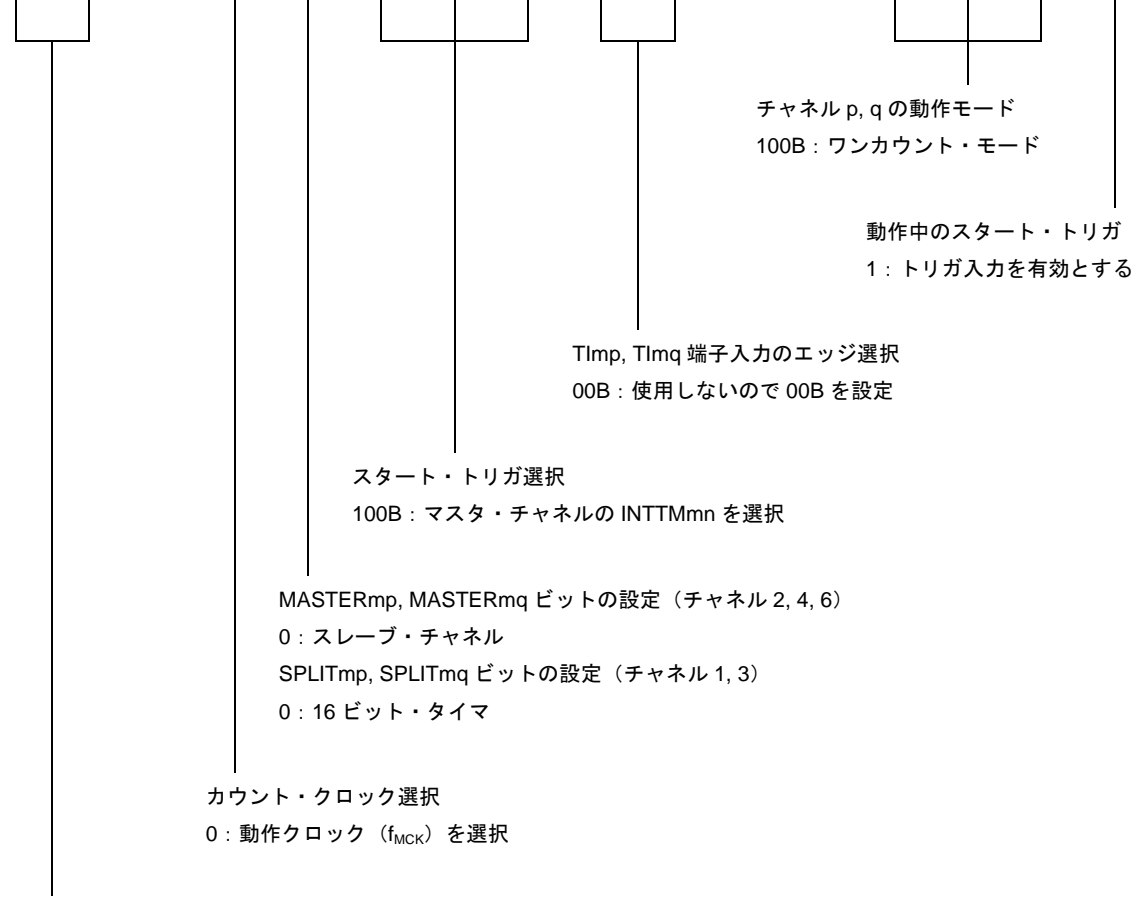

チャンネル p, q の動作モード
100B : ワンカウント・モード

動作中のスタート・トリガ
1 : トリガ入力を有効とする

TImp, TImq 端子入力のエッジ選択
00B : 使用しないので 00B を設定

スタート・トリガ選択
100B : マスタ・チャンネルの INTTm_n を選択

MASTERmp, MASTERmq ビットの設定 (チャンネル 2, 4, 6)
0 : スレーブ・チャンネル
SPLITmp, SPLITmq ビットの設定 (チャンネル 1, 3)
0 : 16 ビット・タイマ

カウント・クロック選択
0 : 動作クロック (f_{MCK}) を選択

動作クロック (f_{MCK}) の選択
00B : チャンネル p, q の動作クロックに CKm0 を選択
10B : チャンネル p, q の動作クロックに CKm1 を選択
※マスタ・チャンネルと同一設定にする

注1. TMRm2, TMRm4, TMRm6 の場合 : MASTERmp, MASTERmq ビット
TMRm1, TMRm3 の場合 : SPLITmp, SPLITmq ビット
TMRm5, TMRm7 の場合 : 0 固定

備考 m : ユニット番号 (m=0) 、n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4)
p : スレーブ・チャンネル番号、q : スレーブ・チャンネル番号
n < p < q ≤ 7 (ただし p, q は、n 以降の整数)

図6-79 多重PWM機能時（スレーブ・チャンネル）のレジスタ設定内容例（2種類のPWMを出力する場合）（2/2）

(b) タイマ出力レジスタ m (TOm)

		ビットqビットp		
TOm	TOmq	TOmp		0 : TOmp, TOmq より 0 を出力する
	1/0	1/0		1 : TOmp, TOmq より 1 を出力する

(c) タイマ出力許可レジスタ m (TOEm)

		ビットqビットp		
TOEm	TOEq	TOEp		0 : カウント動作による TOmp, TOmq 出力動作停止
	1/0	1/0		1 : カウント動作による TOmp, TOmq 出力動作許可

(d) タイマ出力レベル・レジスタ m (TOLm)

		ビットqビットp		
TOLm	TOLmq	TOLmp		0 : 正論理出力（アクティブ・ハイ）
	1/0	1/0		1 : 負論理出力（アクティブ・ロウ）

(e) タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm)

		ビットqビットp		
TOMm	TOMmq	TOMmp		1 : スレーブ・チャンネル出力モードを設定
	1	1		

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4)

p : スレーブ・チャンネル番号、q : スレーブ・チャンネル番号

$n < p < q \leq 7$ (ただし p, q は、n 以降の整数)

図 6-80 多重 PWM 機能時の操作手順 (2 種類の PWM を出力する場合) (1/3)

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態
TAU 初期設定		パワーオフ状態 (クロック供給停止、各レジスタへの書き込み不可)
	周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) の TAUmEN ビットに 1 を設定する	パワーオン状態、各チャンネルは動作停止状態 (クロック供給開始、各レジスタへの書き込み可能)
	タイマ・クロック選択レジスタ m (TPSm) を設定する CKm0 と CKm1 のクロック周波数を確定する	
チャンネル 初期設定	使用する各チャンネルのタイマ・モード・レジスタ mn, mp, mq (TMRmn, TMRmp, TMRmq) を設定する (チャンネルの動作モード確定) マスタ・チャンネルのタイマ・データ・レジスタ mn (TDRmn) にインターバル (周期) 値、スレーブ・チャンネルの TDRmp, TDRmq レジスタにデューティ値を設定する	チャンネルは動作停止状態 (クロック供給されており、多少の電力を消費する)
	スレーブ・チャンネルの設定 タイマ出力モード・レジスタ m (TOMm) の TOMmp, TOMmq ビットに 1 (スレーブ・チャンネル出力モード) を設定する TOLmp, TOLmq ビットを設定する TOmp, TOmq ビットを設定し、TOmp, TOmq 出力の初期レベルを確定する	TOmp, TOmq 端子は Hi-Z 出力状態 ポート・モード・レジスタが出力モードでポート・レジスタが 0 の場合は、TOmp, TOmq 初期設定レベルが出力される。
	TOEmp, TOEmq ビットに 1 を設定し、TOmp, TOmq の動作を許可 ポート・レジスタとポート・モード・レジスタに 0 を設定する	チャンネルは動作停止状態なので、TOmp, TOmq は変化しない TOmp, TOmq 端子は TOmp, TOmq 設定レベルを出力

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4)
 p : スレーブ・チャンネル番号、q : スレーブ・チャンネル番号
 n < p < q ≤ 7 (ただし p, q は、n 以降の連続した整数)

図 6-80 多重 PWM 機能時の操作手順 (2 種類の PWM を出力する場合) (2/3)

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態
動作再開	動作開始 (動作再開時のみ TOEmp, TOEmq (スレーブ) ビットに 1 を設定する) タイマ・チャンネル開始レジスタ m (TSm) の TSmn (マスタ)、TSmp, TSmq (スレーブ) ビットに同時に 1 を設定する TSmn, TSmp, TSmq ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る	TEmn=1, TEmq=1 となる マスタ・チャンネルがカウント動作開始し、INTTMmn を発生する。それをトリガとしてスレーブ・チャンネルもカウント動作開始する。
	動作中 TMRmn, TMRmp, TMRmq レジスタ, TOMmn, TOMmp, TOMmq, TOLmn, TOLmp, TOLmq ビットは、設定値変更禁止 TDRmn, TDRmp, TDRmq レジスタは、マスタ・チャンネルの INTTMmn 発生後に設定値変更可能 TCRmn, TCRmp, TCRmq レジスタは、常に読み出し可能 TSRmn, TSRmp, TSRmq レジスタは、使用しない	マスタ・チャンネルでは、タイマ・カウンタ・レジスタ mn (TCRmn) は TDRmn レジスタの値をロードし、ダウン・カウンタ動作を行う。TCRmn=0000H までカウントしたら INTTMmn を発生する。同時に、TCRmn レジスタは TDRmn レジスタの値をロードし、再びダウン・カウンタを開始する。 スレーブ・チャンネル 1 では、マスタ・チャンネルの INTTMmn 信号をトリガとして、TDRmp レジスタ値を TCRmp レジスタに転送し、カウンタはダウン・カウンタを開始する。マスタ・チャンネルの INTTMmn 出力から 1 カウント・クロック経過後に TOmp 出力レベルをアクティブ・レベルとする。そして 0000H までカウントしたら TOmp 出力レベルをインアクティブ・レベルにして、カウンタ動作を停止する。 スレーブ・チャンネル 2 では、マスタ・チャンネルの INTTMmn 信号をトリガとして、TDRmq レジスタ値を TCRmq レジスタに転送し、カウンタはダウン・カウンタを開始する。マスタ・チャンネルの INTTMmn 出力から 1 カウント・クロック経過後に TOmq 出力レベルをアクティブ・レベルとする。そして 0000H までカウントしたら TOmq 出力レベルをインアクティブ・レベルにして、カウンタ動作を停止する。以降、この動作を繰り返す。
	動作停止 TTmn (マスタ)、TTmp, TTmq (スレーブ) ビットに同時に 1 を設定する TTmn, TTmp, TTmq ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る スレーブ・チャンネルの TOEmp, TOEmq ビットに 0 を設定し、TOmp, TOMq ビットに値を設定する	TEmn, TEmq=0 になり、カウンタ動作停止 TCRmn, TCRmp, TCRmq レジスタはカウンタ値を保持して停止 TOmp, TOMq 出力は初期化されず、状態保持 TOmp, TOMq 端子は TOmp, TOMq 設定レベルを出力

備考 m: ユニット番号 (m=0)、n: マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4)
 p: スレーブ・チャンネル番号、q: スレーブ・チャンネル番号
 n < p < q ≤ 7 (ただし p, q は、n 以降の連続した整数)

図6-80 多重PWM機能時の操作手順（2種類のPWMを出力する場合）（3/3）

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態
TAU 停止	TOmp, TOmq 端子の出力レベルを保持する場合 ポート・レジスタに保持したい値を設定後、 TOmp, TOmq ビットに0を設定する →	TOmp, TOmq 端子出力レベルはポート機能により保持される。
	TOmp, TOmq 端子の出力レベルを保持不要の場合 設定不要	
	PER0 レジスタの TAUmEN ビットに0を設定する →	パワーオフ状態 全回路が初期化され、各チャンネルの SFR も初期化される (TOmp, TOmq ビットが0になり、TOmp, TOmq 端子はポート機能となる)

備考 m : ユニット番号 (m=0)、n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2, 4)
p : スレーブ・チャンネル番号、q : スレーブ・チャンネル番号
 $n < p < q \leq 7$ (ただし p, q は、n 以降の連続した整数)

6.9.4 2入力式ワンショット・パルス出力としての動作

2端子入力 (TI0n, TI0p 端子入力) により任意のディレイ (出力遅延時間) を持ったワンショット・パルスを生成できます。

ディレイ (出力遅延時間) とワンショット・パルス幅は、次の式で求められます。

$$\begin{aligned} \text{ディレイ} &= \{ \text{TDR0n (マスタ) の設定値} + 2 \} \times \text{カウント} \cdot \text{クロック周期} \\ \text{ワンショット・パルスのアクティブ・レベル幅} &= \\ & \text{カウント} \cdot \text{クロックの周期} \times \left((10000\text{H} \times \text{TSR0p:OVF}) + (\text{TDR0p (スレーブ) のキャプチャ値} + 1) \right) \end{aligned}$$

注意 TI0n, TI0p 端子入力は、タイマ・モード・レジスタ 0n (TMR0n) の CKS0n1 ビットで選択した動作クロック (f_{MCK}) でサンプリングされるため、動作クロック (f_{MCK}) の1クロック分の誤差が発生します。

マスタ・チャンネルは、ワンカウント・モードとして動作させます。マスタ・チャンネルの TI0n 端子入力の有効エッジ検出をスタート・トリガにしてディレイ (出力遅延時間) をカウントします。TI0n 端子入力によりスタート・トリガ検出すると、タイマ・データ・レジスタ 0n (TDR0n) に設定した値をタイマ・カウンタ・レジスタ 0n (TCR0n) にロードし、カウント・クロック (f_{CLK}) に合わせてダウン・カウントを行います。TCR0n=0000H になったら INTTM0n を出力し、TO0p 端子からアクティブ・レベルを出力します。次のスタート・トリガ検出があるまで、マスタ・チャンネルはカウント動作を停止します。

スレーブ・チャンネルは、キャプチャ・モードとして動作させます。スレーブ・チャンネルの TI0p 端子入力の有効エッジ検出をエンド・トリガとしてワンショット・パルスをインアクティブ・レベルにします。

TI0p 端子入力によりエンド・トリガ検出すると、TCR0p レジスタのカウント値を TDR0p レジスタに転送 (キャプチャ) して、TCR0p レジスタを 0000H にクリアします。それと同時に、INTTM0p を出力し、TO0p 端子からインアクティブ・レベルを出力します。このとき、カウンタのオーバフローが発生していたら、タイマ・ステータス・レジスタ 0p (TSR0p) の OVF ビットが 1 にセットされ、オーバフローが発生していなかったら OVF ビットはクリアされます。以降、同様の動作を継続します。


カウント値が TDR0p レジスタにキャプチャされると同時に、アクティブ・レベル期間のオーバフロー有無に応じて、TSR0p レジスタの OVF ビットが更新され、キャプチャ値のオーバフロー状態を確認できます。

カウンタが 2 周期以上フルカウントした場合もオーバフロー発生とみなされ、TSR0p レジスタの OVF ビットがセット (1) されます。しかし、OVF ビットは、2 回以上のオーバフローが発生した場合は正常な間隔値を測定できません。

マスタ・チャンネルのスタート・アップ検出は、TI0n 端子入力を使用せず、ソフトウェア操作 (TS0n=1) をスタート・トリガにすることもできます。


備考 n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2) 、 p : スレーブ・チャンネル番号 (p=3)

図 6-81 2入力ワンショット・パルス出力としての動作のブロック図

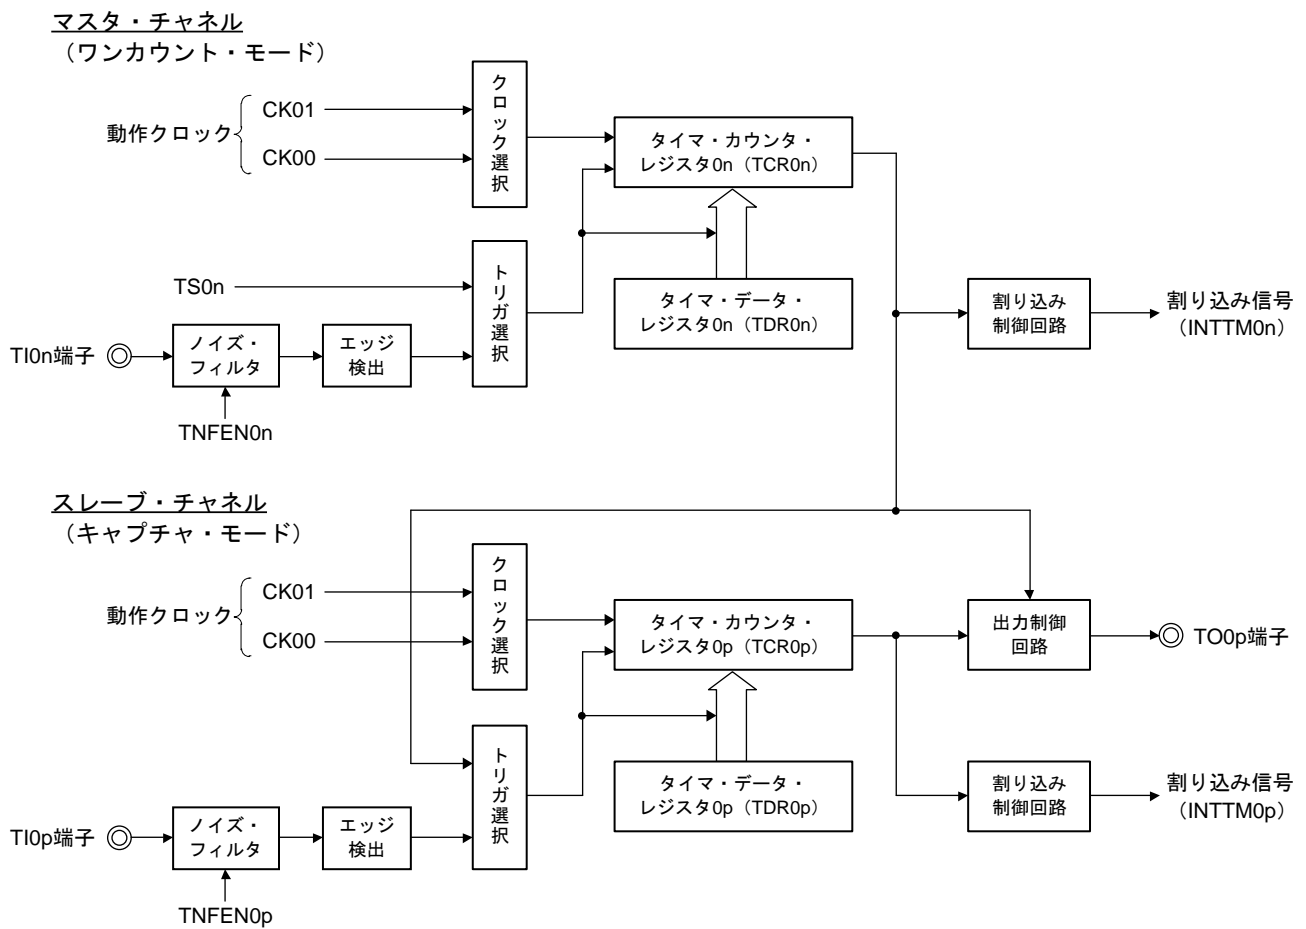

備考 n: マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2)
 p: スレーブ・チャンネル番号 (p=3)

図 6-82 2 入力式ワンショット・パルス出力としての動作の基本タイミング例

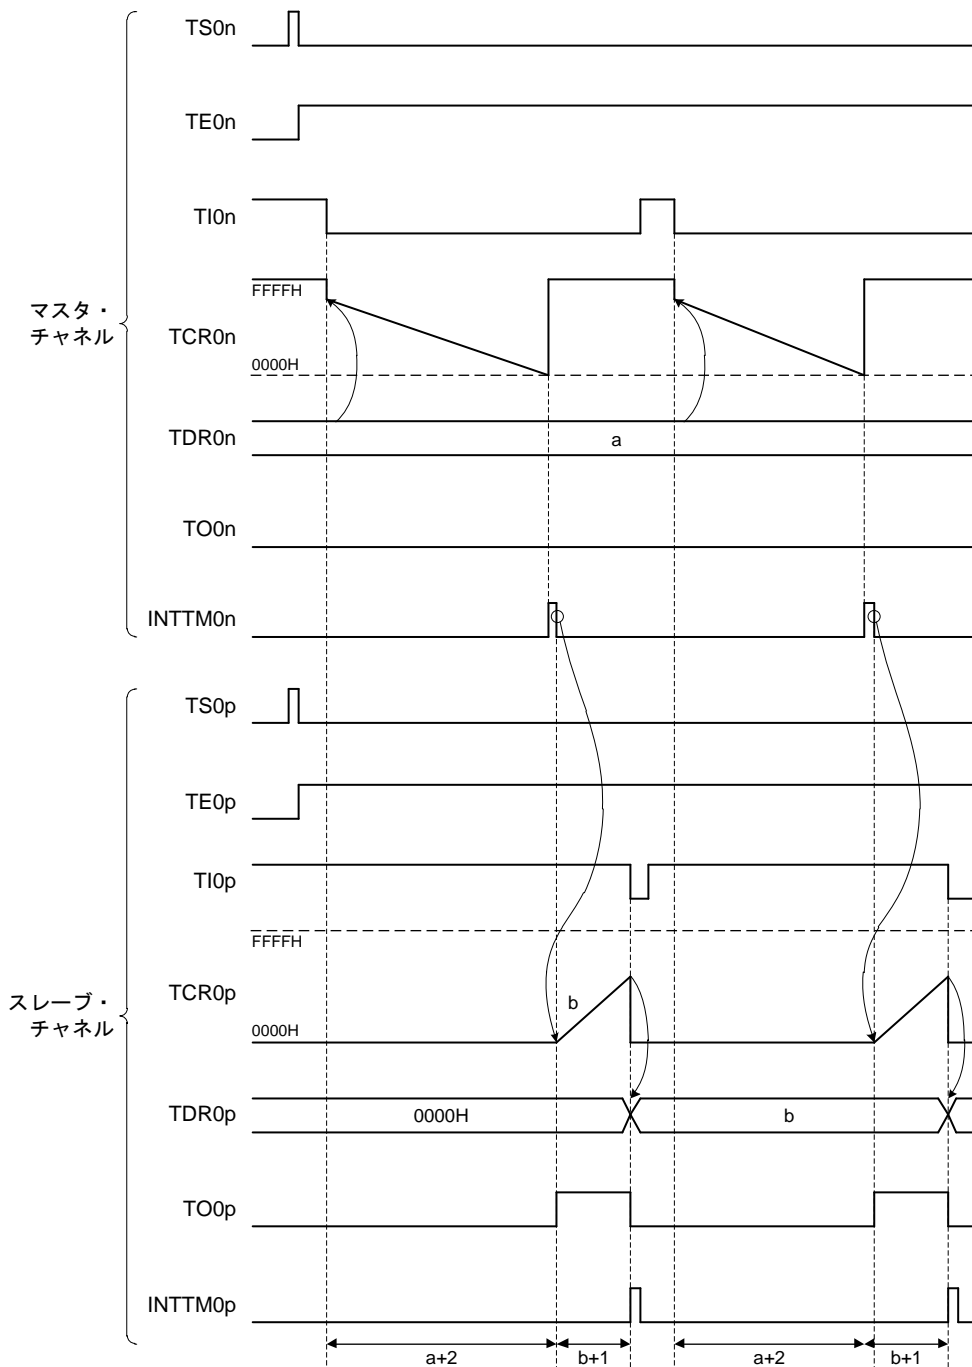


備考1. n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2)
 p : スレーブ・チャンネル番号 (p=3)

備考2. TS0n, TS0p : タイマ・チャンネル開始レジスタ 0 (TS0) のビット n, p
 TE0n, TE0p : タイマ・チャンネル許可ステータス・レジスタ 0 (TE0) のビット n, p
 TI0n, TI0p : TI0n, TI0p 端子入力信号
 TCR0n, TCR0p : タイマ・カウンタ・レジスタ 0n, 0p (TCR0n, TCR0p)
 TDR0n, TDR0p : タイマ・データ・レジスタ 0n, 0p (TDR0n, TDR0p)
 TO0n, TO0p : TO0n, TO0p 端子出力信号

図 6-83 2 入力式ワンショット・パルス出力（マスタ・チャンネル）のレジスタ設定内容例（1/2）

(a) タイマ・モード・レジスタ 0n（TMR0nH, TMR0nL）

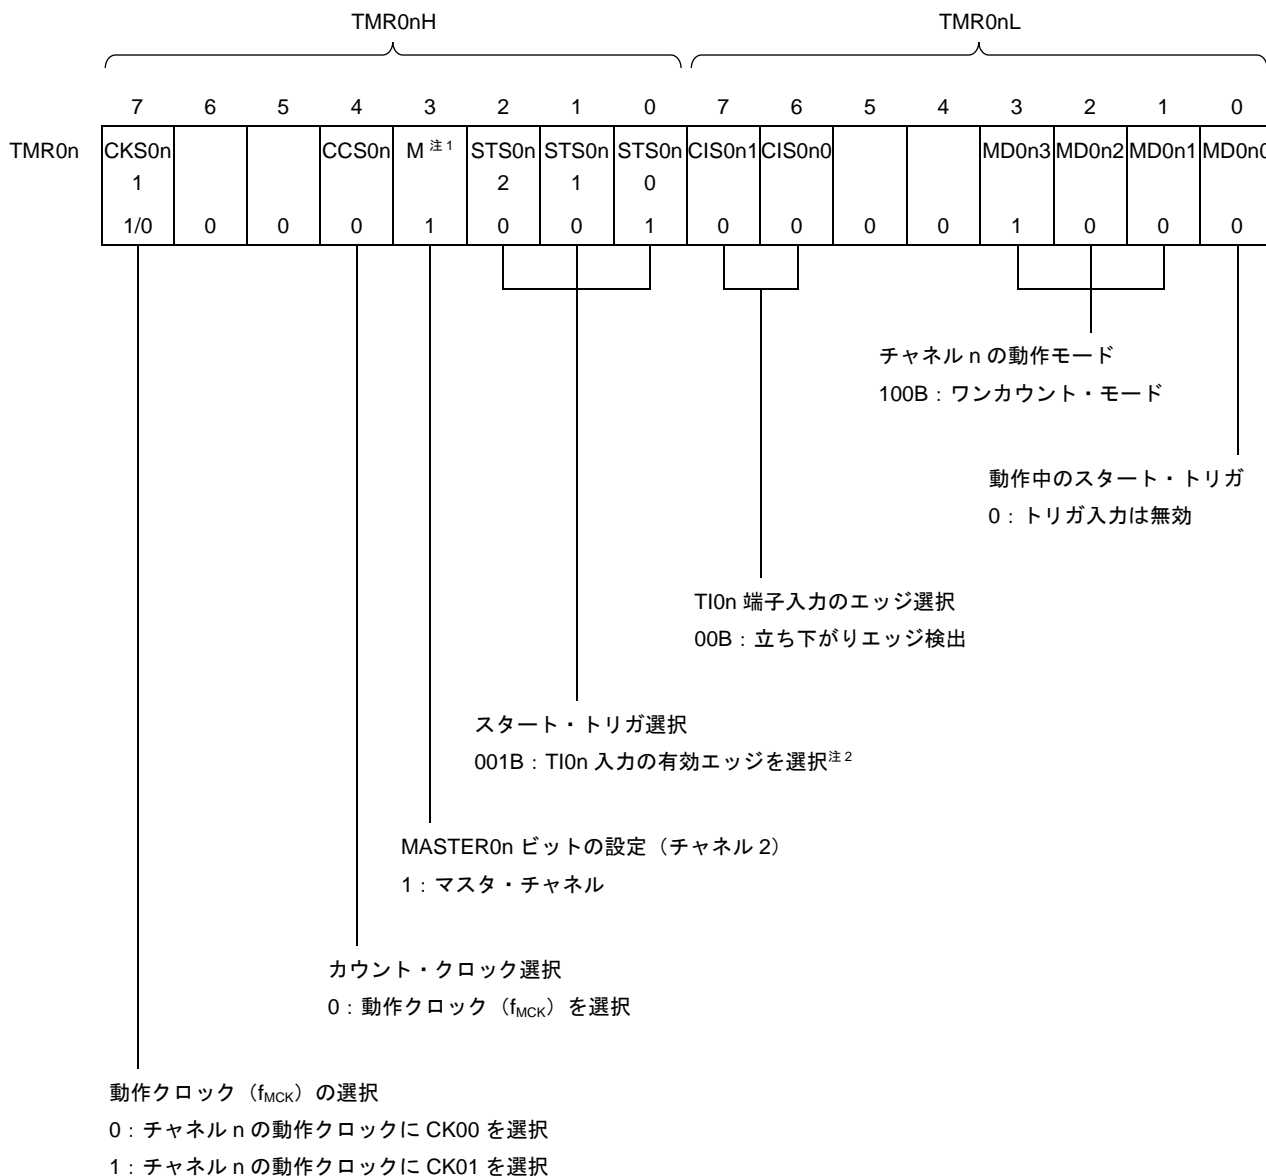

注1. TMR02 の場合 : MASTER02 ビット
 TMR00 : 0 固定

注2. TI0n 端子入力を使用せず、ソフトウェア操作 (TS0n=1) をスタート・トリガにすることもできます。

備考 n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2)

図 6-83 2 入力式ワンショット・パルス出力（マスタ・チャンネル）のレジスタ設定内容例（2/2）

(b) タイマ出力レジスタ 0 (TO0)

	ビット n	
TO0	TO0n 0	0 : TO0n より 0 を出力する

(c) タイマ出力許可レジスタ 0 (TOE0)

	ビット n	
TOE0	TOE0n 0	0 : カウント動作による TO0n 出力動作停止

(d) タイマ出力レベル・レジスタ 0 (TOL0)

	ビット n	
TOL0	TOL0n 0	0 : TOM0n=0（マスタ・チャンネル出力モード）のため、設定無効


(e) タイマ出力モード・レジスタ 0 (TOM0)

	ビット n	
TOM0	TOM0n 0	0 : マスタ・チャンネル出力モードを設定

備考 n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2)

図 6-84 2 入力式ワンショット・パルス出力（スレーブ・チャンネル）のレジスタ設定内容例（1/2）

(a) タイマ・モード・レジスタ 0p（TMR0pH, TMR0pL）

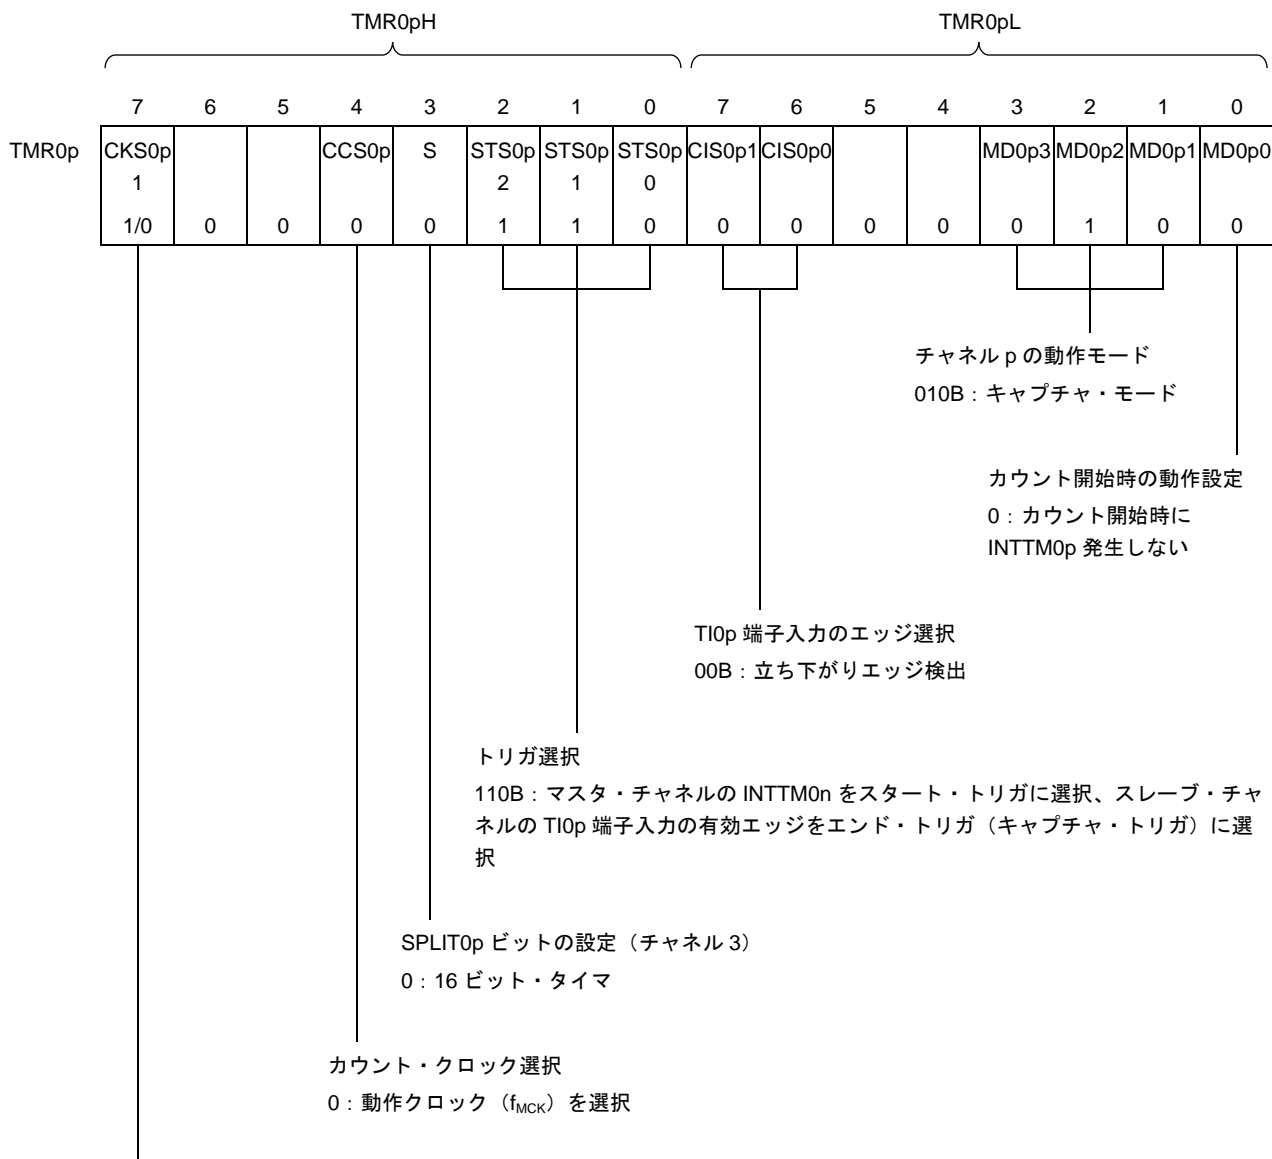

備考 n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2)
p : スレーブ・チャンネル番号 (p=3)

図6-84 2入力式ワンショット・パルス出力（スレーブ・チャンネル）のレジスタ設定内容例（2/2）

(b) タイマ出力レジスタ 0 (TO0)

	ビット p	
TO0	TO0p 1/0	0 : TO0p より 0 を出力する 1 : TO0p より 1 を出力する

(c) タイマ出力許可レジスタ 0 (TOE0)

	ビット p	
TOE0	TOE0p 1/0	0 : カウント動作による TO0p 出力動作停止 (TO0p ビットに設定したレベルを TO0p 端子から出力) 1 : カウント動作による TO0p 出力動作許可 (TO0p 端子からトグル出力)

(d) タイマ出力レベル・レジスタ 0 (TOL0)

	ビット p	
TOL0	TOL0p 1/0	0 : 正論理出力 (アクティブ・ハイ) 1 : 負論理出力 (アクティブ・ロウ)

(e) タイマ出力モード・レジスタ 0 (TOM0)

	ビット p	
TOM0	TOM0p 1	1 : スレーブ・チャンネル出力モードを設定

備考 p : スレーブ・チャンネル番号 (p=3)

図6-85 2入力式ワンショット・パルス出力の操作手順 (1/2)

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態
TAU 初期設定		パワーオフ状態 (クロック供給停止、TAUのSFRへの書き込み不可)
	周辺イネーブル・レジスタ0 (PER0)のTAU0ENビットに1を設定する (TAU0ENビットが0のときは、読み出し/書き込み不可)	パワーオン状態、各チャンネルは動作停止状態 (クロック供給開始、TAUのSFRへの書き込み可能)
	タイマ・クロック選択レジスタ0 (TPS0)を設定する 各チャンネルの動作クロック (CK00, CK01)を確定する	
チャンネル 初期設定	ノイズ・フィルタ許可レジスタ1 (NFEN1)を設定する タイマ・モード・レジスタ0n, p (TMR0n, TMR0p)を設定する (各チャンネルの動作モードを確定、検出エッジの選択)	チャンネルは動作停止状態
	マスタ・チャンネルの設定 タイマ・データ・レジスタ0n (TDR0n)にディレイ (出力遅延時間)を設定する (TDR0nH, TDR0nLレジスタへのアクセス手順は、「6.2.2 タイマ・データ・レジスタmn (TDRmn)」を参照) タイマ出力モード・レジスタ0 (TOM0)の対象ビットに0 (マスタ・チャンネル出力モード)を設定する TOL0レジスタの対象ビットに0を設定する タイマ出力許可レジスタ0 (TOE0)の対象ビットに0を設定する スレーブ・チャンネルの設定 タイマ出力モード・レジスタ0 (TOM0)の対象ビットに1 (スレーブ・チャンネル出力モード)を設定する TOL0レジスタの対象ビットを設定する TO0pビットを設定し、TO0p出力の初期レベルを確定する TOE0pビットに1を設定し、TO0pの動作を許可 ポート・レジスタとポート・モード・レジスタに0を設定する (出力モード設定)	TO0p端子はHi-Z状態 (ポート・モード・レジスタは入力モード) チャンネルは動作停止状態なので、TO0pは変化しない (TO0pビットを書き換えてもTO0p端子に反映されない) TO0pビットに設定したレベルをTO0p端子から出力

備考 n: マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2)
p: スレーブ・チャンネル番号 (p=3)

図 6-85 2 入力式ワンショット・パルス出力の操作手順 (2/2)

	ソフトウェア操作	ハードウェアの状態
動作開始	スレーブ・チャンネルの TOE0p ビットに 1 を設定し、TO0p の動作を許可（動作再開時のみ） TS0 レジスタの対象ビット（マスタ、スレーブ）に 1 を同時に設定する TS0 レジスタの対象ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る	TE0 レジスタの対象ビットが 1 となり、マスタ・チャンネルは TI0n 端子入力の有効エッジ検出待ち状態になる
	次のスタート・トリガ検出によって、カウント動作開始 ● TI0n 端子入力の有効エッジ検出 ● ソフトウェアにより TS0n ビットに 1 を設定	マスタ・チャンネルのタイマ・カウンタ・レジスタ 0n（TCR0n）は TDR0n レジスタの値をロードし、ダウン・カウント動作を開始する。
動作中	マスタ・チャンネルの設定変更 TCR0n レジスタは、常に読み出し可能（TCR0nH, TCR0nL レジスタへのアクセス手順は、「6.2.1 タイマ・カウンタ・レジスタ mn（TCRmn）」を参照） TMR0n レジスタは、CIS0n1, CIS0n0 ビットのみ設定値変更可能 TDR0n, TO0, TOE0, TOM0, TOL0 レジスタの対象ビットは、設定値変更禁止 スレーブ・チャンネルの設定変更 TDR0p レジスタは、常に読み出し可能 TCR0p レジスタは、常に読み出し可能 TSR0p レジスタは、常に読み出し可能 TMR0p レジスタは、CIS0p1, CIS0p0 ビットのみ設定値変更可能 TO0p, TOE0p, TOM0, TOL0 レジスタの対象ビットは、設定値変更可能	マスタ・チャンネルのカウンタ（TCR0n）はダウン・カウント動作を行う。TCR0n=0000H までカウントしたら INTTM0n を発生し、次のスタート・トリガ検出（TI0n 端子入力の有効エッジ検出または、TS0n ビットに 1 を設定）まで TCR0n=FFFFH でカウント動作を停止する。 スレーブ・チャンネルは、マスタ・チャンネルの INTTM0n をスタート・トリガとして、タイマ・カウンタ・レジスタ 0p（TCR0p）を 0000H にクリアする。カウンタ（TCR0p）は 0000H からアップ・カウント動作を行い、TI0n 端子入力の有効エッジが検出すると、カウント値をタイマ・データ・レジスタ 0p（TDR0p）に転送（キャプチャ）し、TCR0p レジスタを 0000H にクリアする。同時に、INTTM0p を発生して TO0p 出力レベルをインアクティブ・レベルとする。 以降、この動作を繰り返す。
動作停止	TT0 レジスタの対象ビット（マスタ、スレーブ）に 1 を同時に設定する TT0 レジスタの対象ビットはトリガ・ビットなので、自動的に 0 に戻る	TE0 レジスタの対象ビットが 0 になり、カウント動作停止 TCR0n, TCR0p レジスタはカウント値を保持して停止 TO0p 出力は初期化されず、状態保持
	スレーブ・チャンネルの TOE0p ビットに 0 を設定し、TO0p ビットに値を設定する	TO0p ビットに設定したレベルを TO0p 端子から出力
TAU 停止	TO0p 端子の出力レベルを保持する場合 ポート・レジスタに保持したい値（出力ラッチ）を設定後、TO0p ビットに 0 を設定する	TO0p 端子出力レベルはポート機能で保持される。
	PER0 レジスタの TAU0EN ビットに 0 を設定する	パワーオフ状態 （クロック供給停止、TAU の SFR が初期化される）

動作再開

備考 n : マスタ・チャンネル番号 (n=0, 2)
p : スレーブ・チャンネル番号 (p=3)

6.10 タイマ・アレイ・ユニット使用時の注意事項

6.10.1 タイマ出力使用時の注意事項

製品によってはタイマ出力機能が割り当てられた端子に他の兼用機能の出力も割り当てられている事があります。このような場合にタイマ出力を使用するには、他方の兼用機能の出力を初期状態にする必要があります。

詳細は、「4.5 兼用機能使用時のレジスタ設定」を参照してください。

第7章 リアルタイム・クロック 2

7.1 リアルタイム・クロック 2 の機能

リアルタイム・クロック 2 (RTC2) には、次のような機能があります。

- 年、月、曜日、日、時、分、秒のカウンタを持ち、最長 99 年までをカウント可能（うるう年補正機能あり）
- 定周期割り込み機能（周期：0.5 秒、1 秒、1 分、1 時間、1 日、1 月）
- アラーム割り込み機能（アラーム：曜日、時、分）
- 1Hz の端子出力機能^{注1}

リアルタイム・クロック割り込み信号 (INTRTC) を、STOP モードからのウェイク・アップに使えます。

注1. 10 ピン製品はありません。

注意 リアルタイム・クロック 2 の動作クロックにサブシステム・クロック ($f_{SUB}=32.768\text{kHz}$) を選択時のみ、年、月、曜日、日、時、分、秒のカウントができます。低速オンチップ・オシレータ・クロック ($f_{IL}=15\text{kHz}$) を選択時は、定周期割り込み機能のみ使用できます。ただし、 f_{IL} 選択時の定周期割り込み間隔は、定周期 (RTCC0 レジスタで選択した値) $\times f_{SUB}/f_{IL}$ で算出される値になります。

7.2 リアルタイム・クロック 2 の構成


リアルタイム・クロック 2 は、次のハードウェアで構成されています。

表 7-1 リアルタイム・クロック 2 の構成

項目	構成
カウンタ	カウンタ (16 ビット)
制御レジスタ	周辺イネーブル・レジスタ 1 (PER1)
	サブシステム・クロック供給モード制御レジスタ (OSMC)
	リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 0 (RTCC0)
	データ保持電源電圧による内部リセット・ステータス・レジスタ (PORSR)
	リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 1 (RTCC1)
	秒カウント・レジスタ (SEC)
	分カウント・レジスタ (MIN)
	時カウント・レジスタ (HOUR)
	日カウント・レジスタ (DAY)
	曜日カウント・レジスタ (WEEK)
	月カウント・レジスタ (MONTH)
	年カウント・レジスタ (YEAR)
	時計誤差補正レジスタ (SUBCUD)
	アラーム分レジスタ (ALARMWM)
アラーム時レジスタ (ALARMWH)	
アラーム曜日レジスタ (ALARMWW)	

図 7-1 にリアルタイム・クロック 2 のブロック図を示します。

図 7-1 リアルタイム・クロック 2 のブロック図

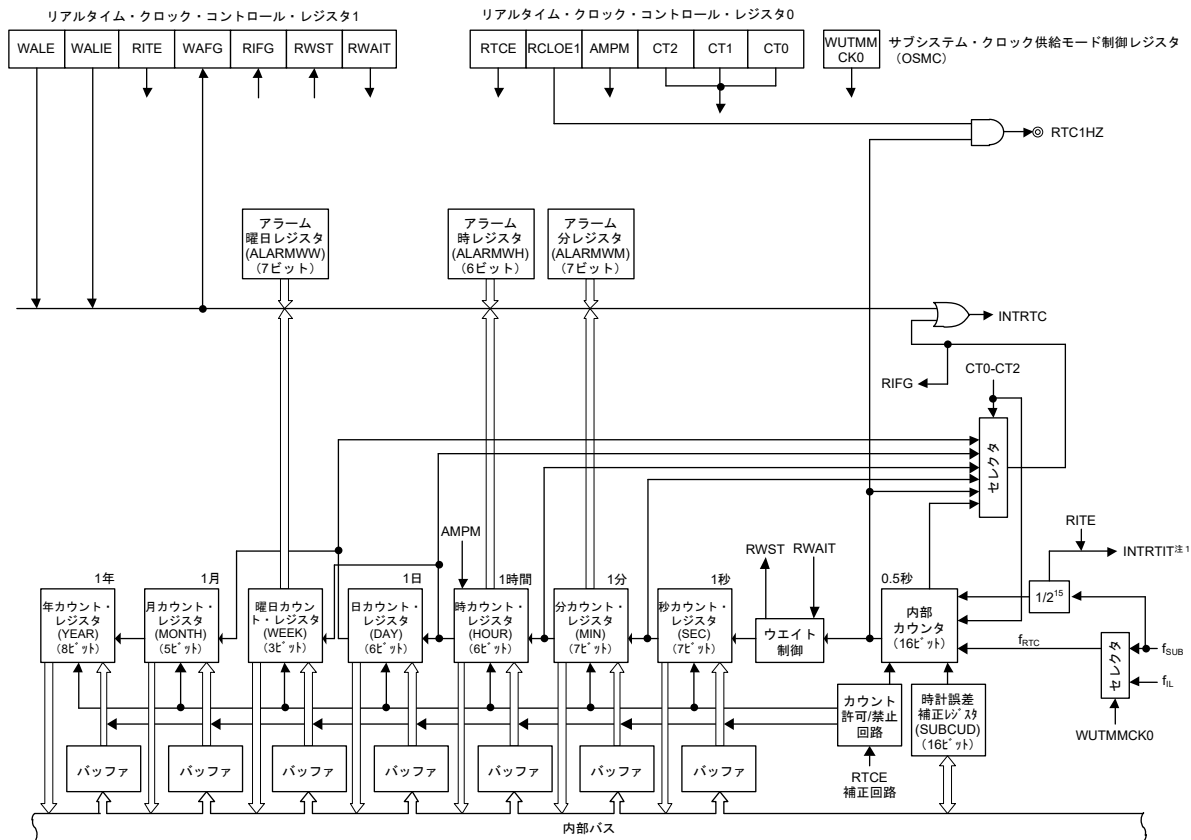

注1. 時計誤差補正レジスタ (SUBCUD) から補正值を取り込むタイミングを示す割り込みです。取り込みタイミングは 1 秒 (f_{SUB} ベース) 間隔になります。

7.3 リアルタイム・クロック 2 を制御するレジスタ

リアルタイム・クロック 2 は、次のレジスタで制御します。

- 周辺イネーブル・レジスタ 1 (PER1)
- サブシステム・クロック供給モード制御レジスタ (OSMC)
- データ保持電源電圧による内部リセット・ステータス・レジスタ (PORSR)
- リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 0 (RTCC0)
- リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 1 (RTCC1)
- 秒カウント・レジスタ (SEC)
- 分カウント・レジスタ (MIN)
- 時カウント・レジスタ (HOUR)
- 日カウント・レジスタ (DAY)
- 曜日カウント・レジスタ (WEEK)
- 月カウント・レジスタ (MONTH)
- 年カウント・レジスタ (YEAR)
- 時計誤差補正レジスタ (SUBCUD)
- アラーム分レジスタ (ALARMWM)
- アラーム時レジスタ (ALARMWH)
- アラーム曜日レジスタ (ALARMWW)
- ポート・モード・レジスタ 0/1/4 (PM0/PM1/PM4)
- ポート・レジスタ 0/1/4 (P0/P1/P4)

各リセット要因によるレジスタの状態を以下に示します。

リセット要因	システム系レジスタ ^{注1}	カレンダー系レジスタ ^{注2}
データ保持電源電圧による内部リセット	リセット	リセットしない
外部リセット	保持	保持
WDT	保持	保持
TRAP	保持	保持
SPOR	保持	保持
その他内部リセット	保持	保持

注1. RTCC0, RTCC1, SUBCUD

注2. SEC, MIN, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, YEAR, ALARMWM, ALARMWH, ALARMWW, (カウンタ)

リセット発生により、SEC, MIN, HOUR, WEEK, DAY, MONTH, YEAR, ALARMWM, ALARMWH, ALARMWW レジスタはリセットされません。そのため、電源投入後は全てのレジスタを初期設定してください。

7.3.1 周辺イネーブル・レジスタ 1 (PER1)

PER1 レジスタは、各周辺ハードウェアへのクロック供給許可/禁止を設定するレジスタです。使用しないハードウェアへはクロック供給も停止させることで、低消費電力化とノイズ低減をはかります。

リアルタイム・クロック 2 のレジスタを操作するときは、必ずビット 7 (RTCWEN) を 1 に設定してください。

PER1 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 7-2 周辺イネーブル・レジスタ 1 (PER1) のフォーマット

アドレス : F007AH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PER1	RTCWEN	0	0	0	0	0	CTSUEN	0

RTCWEN	リアルタイム・クロック 2 の入カクロック供給の制御
0	入カクロック供給停止 <ul style="list-style-type: none"> リアルタイム・クロック 2 で使用する SFR へのライト不可 リアルタイム・クロック 2 は動作可能
1	入カクロック供給 <ul style="list-style-type: none"> リアルタイム・クロック 2 で使用する SFR へのリード/ライト可 リアルタイム・クロック 2 は動作可能

注意 1. 時計誤差補正レジスタ (SUBCUD) は、周辺イネーブル・レジスタ 1 (PER1) の RTCWEN=1 を設定することでリード/ライトが可能となります。

注意 2. リアルタイム・クロック 2 を使用する際には、カウント・クロック (f_{RTC}) が発振安定した状態で、必ず最初に RTCWEN=1 に設定してから下記のレジスタの設定を行ってください。RTCWEN=0 の場合は、リアルタイム・クロック 2 の制御レジスタへの書き込みは無視され、読み出し値は RTCWEN=1 に設定した値となります。(サブシステム・クロック供給モード制御レジスタ (OSMC)、データ保持電源電圧による内部リセット・ステータス・レジスタ (PORSR)、ポート・モード・レジスタ 0, 1, 4 (PM0, PM1, PM4)、ポート・レジスタ 0, 1, 4 (P0, P1, P4) は除く)。

- リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 0 (RTCC0)
- リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 1 (RTCC1)
- 秒カウント・レジスタ (SEC)
- 分カウント・レジスタ (MIN)
- 時カウント・レジスタ (HOUR)
- 日カウント・レジスタ (DAY)
- 曜日カウント・レジスタ (WEEK)
- 月カウント・レジスタ (MONTH)
- 年カウント・レジスタ (YEAR)
- 時計誤差補正レジスタ (SUBCUD)
- アラーム分レジスタ (ALARMWM)
- アラーム時レジスタ (ALARMWH)
- アラーム曜日レジスタ (ALARMWW)

注意 3. ビット 0, 2-6 には必ず “0” を設定してください。

7.3.2 サブシステム・クロック供給モード制御レジスタ (OSMC)

OSMC レジスタは、不要なクロック機能を停止させることにより、低消費電力化することを目的としたレジスタです。

RTCLPC=1 に設定すると、STOP モード時およびサブシステム・クロックで CPU 動作中の HALT モード時に、リアルタイム・クロック 2、12 ビット・インターバル・タイマ以外の周辺機能へのクロック供給を停止するので、消費電力を低減することが可能です。

また、OSMC レジスタではリアルタイム・クロック 2、12 ビット・インターバル・タイマの動作クロックを選択できます。

OSMC レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 7-3 サブシステム・クロック供給モード制御レジスタ (OSMC) のフォーマット

アドレス : F00F3H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
OSMC	RTCLPC	0	0	WUTMMCK0	0	0	0	0

RTCLPC	STOP モード時およびサブシステム・クロックで CPU 動作中の HALT モード時の設定
0	周辺機能へのサブシステム・クロック供給許可 (動作許可となる周辺機能については、「第 17 章 スタンバイ機能」参照)
1	リアルタイム・クロック 2、12 ビット・インターバル・タイマ以外の周辺機能へのサブシステム・クロック供給停止
WUTMMCK0	リアルタイム・クロック 2、12 ビット・インターバル・タイマの動作クロックの選択
0	サブシステム・クロック (f_{SUB})
1	低速オンチップ・オシレータ・クロック (f_{IL})

- 注意 1.** サブシステム・クロック発振中の場合は、必ずサブシステム・クロックを選択 (WUTMMCK0 ビット=0) にしてください。
- 注意 2.** WUTMMCK0 を“1”に設定すると低速オンチップ・オシレータ・クロックが発振します。
- 注意 3.** WUTMMCK0 を“1”に設定した場合、リアルタイム・クロック 2 の定周期割り込み機能のみ使用できません。年、月、曜日、日、時、分、秒のカウントおよび 1Hz 出力機能は使用できません。定周期割り込み間隔は、定周期 (RTCC0 レジスタで選択した値) $\times f_{SUB}/f_{IL}$ で算出されます。
- 注意 4.** WUTMMCK0 ビットによるサブシステム・クロックと低速オンチップ・オシレータ・クロックの切り替えは、リアルタイム・クロック 2、12 ビット・インターバル・タイマ全ての機能が動作停止中のみ可能です。

7.3.3 データ保持電源電圧による内部リセット・ステータス・レジスタ (PORSR)

PORSR レジスタは、データ保持電源電圧による内部リセットの発生を確認するレジスタです。

PORSR レジスタのビット0 (PORF) は“1”書き込み有効であり、“0”書き込みは無効です。

データ保持電源電圧による内部リセット発生の有無を確認するときは、あらかじめPORF ビットに“1”を書き込んでおいてください。

PORSR レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

データ保持電源電圧による内部リセット信号の発生により、00H になります。

注意 1. PORSR レジスタはデータ保持電源電圧による内部リセットによるリセット時のみ初期化され、その他のリセット要因では、値を保持します。

注意 2. PORF が“1”のとき、データ保持電源電圧による内部リセットが発生していないことは保証されますが、RAM の値が保持されていることを保証するものではありません。

図 7-4 データ保持電源電圧による内部リセット・ステータス・レジスタ (PORSR) のフォーマット

アドレス : F00F9H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PORSR	0	0	0	0	0	0	0	PORF

PORF	データ保持電源電圧による内部リセット発生確認
0	“1”書き込みが行われていない、またはデータ保持電源電圧による内部リセットが発生
1	データ保持電源電圧による内部リセットは発生していない

7.3.4 リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 0 (RTCC0)

リアルタイム・クロック 2 動作の開始/停止、RTC1HZ 端子の制御、12/24 時間制、定周期割り込み機能を設定する 8 ビットのレジスタです。

RTCC0 は、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

データ保持電源電圧による内部リセット回路による内部リセットの発生により、00H になります。

図 7-5 リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 0 (RTCC0) のフォーマット (1/2)

アドレス: FFF9DH リセット時: 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
RTCC0	RTCE	0	RCLOE1	0	AMPM	CT2	CT1	CT0

RTCE ^{注1}	リアルタイム・クロック 2 の動作制御
0	カウンタ動作停止
1	カウンタ動作開始

RCLOE1 ^{注2}	RTC1HZ 端子の出力制御
0	RTC1HZ 端子の出力 (1Hz) 禁止
1	RTC1HZ 端子の出力 (1Hz) 許可
RTCE=0 の時は時計カウンタが動作しないため、1Hz 出力は出力されません。	

注1. RTCE=1 に設定直後に STOP モードに移行する場合は、「**図 7-19 RTCE=1 に設定後の HALT/STOP モードへの移行手順**」にしたがって STOP モードに移行してください。

注2. 時計カウンタ動作中 (RTCE=1) に RCLOE1 ビットの設定を行った場合、1Hz 出力端子 (RTC1HZ) にグリッチが出力する可能性があります。

注意 ビット 4, 6 には必ず “0” を設定してください。

図 7-5 リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 0 (RTCC0) のフォーマット (2/2)

アドレス : FFF9DH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
RTCC0	RTCE	0	RCLOE1	0	AMPM	CT2	CT1	CT0

表 7-2 RTCE, RCLOE1 の設定値と状態の関係

レジスタ設定値		状態	
RTCE	RCLOE1	リアルタイム・クロック 2 の状態	RTC1HZ 端子出力
0	×	カウント停止	出力しない
1	0	カウント動作	出力しない
	1	カウント動作	1Hz 出力

AMPM	12 時間制/24 時間制の選択
0	12 時間制 (午前/午後を表示する)
1	24 時間制

AMPM ビットの値を時計カウンタ動作中 (RTCE=1) に変更する場合は、RWAIT (RTCC1 のビット 0) =1 にしてから書き換え、時カウンタ (HOUR) を再設定してください。
 AMPM ビットが 0 の場合は 12 時間表示、1 の場合は 24 時間表示になります。時間桁表示を表 7-3 に示します。

CT2	CT1	CT0	定周期割り込み (INTRTC) の選択
0	0	0	定周期割り込み機能を使用しない
0	0	1	0.5 秒に 1 度 (秒カウントアップに同期)
0	1	0	1 秒に 1 度 (秒カウントアップと同時)
0	1	1	1 分に 1 度 (毎分 00 秒)
1	0	0	1 時間に 1 度 (毎時 00 分 00 秒)
1	0	1	1 日に 1 度 (毎日 00 時 00 分 00 秒)
1	1	×	1 月に 1 度 (毎月 1 日午前 00 時 00 分 00 秒)

カウンタ動作中 (RTCE=1) に CT2-CT0 ビットの値を変更する場合は、INTRTC を割り込みマスク・フラグ・レジスタで割り込み処理禁止にしてから書き換えてください。また、書き換え後は、RIFG フラグ、RTCIF フラグをクリアしてから割り込み処理許可にしてください。

注意 ビット 4, 6 には必ず “0” を設定してください。

備考 × : don't care

7.3.5 リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 1 (RTCC1)

アラーム割り込み機能、カウンタのウェイトを制御する 8 ビットのレジスタです。

RTCC1 は、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

データ保持電源電圧による内部リセット回路による内部リセットの発生により、00H になります。

図 7-6 リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 1 (RTCC1) のフォーマット (1/3)

アドレス : FFF9EH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
RTCC1	WALE	WALIE	RITE	WAFG	RIFG	0	RWST	RWAIT

WALE	アラームの動作制御
0	一致動作無効
1	一致動作有効 ^{注1}
カウンタ動作中 (RTCE=1) かつ WALIE=1 の時に WALE ビットへ設定する場合は、INTRTC を割り込みマスク・フラグ・レジスタで割り込み処理禁止にしてから書き換えてください。また、書き換え後に WAFG フラグ、RTCIF フラグをクリアしてください。アラームの各レジスタ (RTCC1 レジスタの WALIE フラグ、アラーム分レジスタ (ALARMWM)、アラーム時レジスタ (ALARMWH)、アラーム曜日レジスタ (ALARMWW)) を設定する場合、WALE ビットを一致動作無効 "0" にしてください。	

WALIE	アラーム割り込み (INTRTC) 機能の動作制御
0	アラーム一致による割り込みを発生しない
1	アラーム一致による割り込みを発生する ^{注1}

注1. アラームの一致検出またはアラーム割り込み機能を使用する場合は、定周期割り込みを“1 秒に 1 度”に設定し、INTRTC 割り込み発生直後 1 秒以内に、RWAIT=1 にしてカウンタ値の読み出し／書き込みを行ってください。任意のタイミングで RWAIT=1 に設定しカウンタ値の読み出し／書き込みを行うと、アラームの一致が発生せずに割り込み要求も発生しない場合があります。カウンタ値の読み出し／書き込みの詳細な手順は、「7.4.3 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ読み出し」、「7.4.4 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ書き込み」を参照してください。

注意 RTCC1 に 1 ビット操作命令で書き込みを行うと、RIFG フラグ、WAFG フラグがクリアされることがあります。そのため、RTCC1 への書き込みは 8 ビット操作命令で設定してください。書き込み時に RIFG フラグ、WAFG フラグをクリアしないようにするために、該当ビットに 1 (書き込みが無効) を設定してください。なお、RIFG フラグ、WAFG フラグを使用せず値が書き変わっても問題ない場合は、RTCC1 に 1 ビット操作命令で書き込みを行っても問題ありません。

図 7-6 リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 1 (RTCC1) のフォーマット (2/3)

アドレス : FFF9EH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
RTCC1	WALE	WALIE	RITE	WAFG	RIFG	0	RWST	RWAIT

RITE	補正タイミング信号割り込み (INTRTIT) 機能の動作制御
0	補正タイミング信号割り込みを禁止する
1	補正タイミング信号割り込みを許可する

WAFG	アラーム検出ステータス・フラグ
0	アラーム不一致
1	アラーム一致検出

アラームとの一致検出を示すステータス・フラグです。WALE=1 のときのみ有効となり、アラーム一致検出し、1クロック (32.768kHz) 後に“1”となります。

“0”を書き込むことでクリアされ、“1”の書き込みは無効となります。

RIFG	定周期割り込みステータス・フラグ
0	定周期割り込み発生なし
1	定周期割り込み発生あり

定周期割り込み発生ステータス・フラグです。定周期割り込み発生により“1”となります。

“0”を書き込むことでクリアされ、1の書き込みは無効となります。

注意 RTCC1 に 1 ビット操作命令で書き込みを行うと、RIFG フラグ、WAFG フラグがクリアされることがあります。そのため、RTCC1 への書き込みは 8 ビット操作命令で設定してください。書き込み時に RIFG フラグ、WAFG フラグをクリアしないようにするために、該当ビットに 1 (書き込みが無効) を設定してください。なお、RIFG フラグ、WAFG フラグを使用せず値が書き変わっても問題ない場合は、RTCC1 に 1 ビット操作命令で書き込みを行っても問題ありません。

図 7-6 リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 1 (RTCC1) のフォーマット (3/3)

アドレス: FFF9EH リセット時: 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
RTCC1	WALE	WALIE	RITE	WAFG	RIFG	0	RWST	RWAIT

RWST	リアルタイム・クロック 2 のウェイト状態フラグ
0	カウンタ動作
1	カウンタ値読み出し、書き込みモード中
<p>RWAIT ビットの設定が有効であることを示すステータス・フラグです。</p> <p>カウンタ値の読み出し、書き込みは、このフラグの値が 1 になっていることを確認したあとで行ってください。</p> <p>RWAIT ビットに 0 を設定しても、カウンタ書き込み動作中は RWST ビットは 0 になりません。書き込み動作完了後、0 になります。</p>	

RWAIT	リアルタイム・クロック 2 のウェイト制御 ^{注1}
0	カウンタ動作設定
1	SEC~YEAR カウンタ停止設定。カウンタ値読み出し、書き込みモード
<p>カウンタの動作を制御します。</p> <p>カウンタ値を読み出し、書き込みを行う際は必ず“1”を書き込んでください。</p> <p>カウンタ (16 ビット) は動作を継続するので、1 秒以内に読み出しや書き込みを終了し、0 に戻してください。</p> <p>RWAIT=1 に設定後、カウンタ値の読み出し、書き込みが可能 (RWST=1) となるまで最大 1 クロック (f_{RTC}) の時間がかかります。^{注2、注3}</p> <p>内部カウンタ (16 ビット) のオーバフローが RWAIT=1 の時に起きた場合は、オーバフローが起きたことを保持して RWAIT=0 になったあと、カウント・アップします。</p> <p>ただし、秒カウント・レジスタへの書き込みを行った場合は、オーバフローが起きたことを保持しません。</p>	

注1. アラームの一致検出またはアラーム割り込み機能を使用する場合は、定周期割り込みを“1 秒に 1 度”に設定し、INTRTC 割り込み発生直後 1 秒以内に、RWAIT=1 にしてカウンタ値の読み出し／書き込みを行ってください。任意のタイミングで RWAIT=1 に設定しカウンタ値の読み出し／書き込みを行うと、アラームの一致が発生せずに割り込み要求も発生しない場合があります。カウンタ値の読み出し／書き込みの詳細な手順は、「7.4.3 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ読み出し」、「7.4.4 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ書き込み」を参照してください。

注2. RTCC1 に設定した後、 f_{RTC} の 1 クロック時間内で RWAIT=1 とした場合、RWST ビットが“1”になるまで動作クロック (f_{RTC}) の 2 クロック時間がかかる場合があります。

注3. スタンバイ (HALT モード、STOP モード) から復帰した後、 f_{RTC} の 1 クロック時間内で、RWAIT=1 とした場合、RWST ビットが“1”になるまでに、動作クロック (f_{RTC}) の 2 クロック時間がかかる場合があります。

注意 RTCC1 に 1 ビット操作命令で書き込みを行うと、RIFG フラグ、WAFG フラグがクリアされることがあります。そのため、RTCC1 への書き込みは 8 ビット操作命令で設定してください。書き込み時に RIFG フラグ、WAFG フラグをクリアしないようにするために、該当ビットに 1 (書き込みが無効) を設定してください。なお、RIFG フラグ、WAFG フラグを使用せず値が書き変わっても問題ない場合は、RTCC1 に 1 ビット操作命令で書き込みを行っても問題ありません。

備考1. 定周期割り込みとアラーム一致割り込みは、同一割り込み要因 (INTRTC) を使用しています。この 2 つの割り込みを同時に使用する場合は、INTRTC が発生した時点で、定周期割り込みステータス・フラグ (RIFG) とアラーム検出ステータス・フラグ (WAFG) を確認することで、どちらの割り込みが発生したかを判断することができます。

備考2. 秒カウント・レジスタ (SEC) へ書き込みを行うと内部カウンタ (16 ビット) はクリアされます。

7.3.6 秒カウント・レジスタ (SEC)

0-59 (10 進) までの値を取り、秒のカウント値を示す 8 ビットのレジスタです。

カウンタ (16 ビット) からのオーバーフローによりカウント・アップする 10 進カウンタです。

書き込みを行った場合は、バッファに書き込まれ、最大 f_{RTC} の 2 クロック後にカウンタへ書き込まれます。また、設定する値は 10 進の 00-59 を BCD コードで設定してください。

SEC レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、初期化はされません。

図 7-7 秒カウント・レジスタ (SEC) のフォーマット

アドレス : FFF92H リセット時 : 不定 R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
SEC	0	SEC40	SEC20	SEC10	SEC8	SEC4	SEC2	SEC1

備考 秒カウント・レジスタ (SEC) へ書き込みを行うと内部カウンタ (16 ビット) はクリアされます。

注意 時計カウンタ動作中 (RTCE=1) に、SEC をリード/ライトする場合は、必ず「7.4.3 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ読み出し」、「7.4.4 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ書き込み」のフローに従って実施してください。

7.3.7 分カウント・レジスタ (MIN)

0-59 (10 進) までの値を取り、分のカウント値を示す 8 ビットのレジスタです。

秒カウンタからのオーバーフローによりカウント・アップする 10 進カウンタです。

書き込みを行った場合は、バッファに書き込まれ最大 f_{RTC} の 2 クロック後に、カウンタへ書き込まれます。書き込み中に秒カウント・レジスタからのオーバーフローが発生しても無視し、書き込みをした値に設定されます。また設定する値は、10 進の 00-59 を BCD コードで設定してください。

MIN レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、初期化はされません。

図 7-8 分カウント・レジスタ (MIN) のフォーマット

アドレス : FFF93H リセット時 : 不定 R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
MIN	0	MIN40	MIN20	MIN10	MIN8	MIN4	MIN2	MIN1

注意 時計カウンタ動作中 (RTCE=1) に、MIN をリード/ライトする場合は、必ず「7.4.3 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ読み出し」、「7.4.4 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ書き込み」のフローに従って実施してください。

7.3.8 時カウント・レジスタ (HOUR)

00-23 または 01-12、21-32 (10 進) までの値を取り、時のカウント値を示す 8 ビットのレジスタです。

分カウンタからのオーバーフローによりカウント・アップする 10 進カウンタです。

書き込みを行った場合は、バッファに書き込まれ最大 f_{RTC} の 2 クロック後にカウンタへ書き込まれます。書き込み中に分カウント・レジスタからのオーバーフローが発生しても無視し、書き込みをした値に設定されます。

また、リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 0 (RTCC0) のビット 3 (AMPM) で設定した時間制に応じて、10 進の 00-23 または 01-12、21-32 を BCD コードで設定してください。

AMPM ビットの値を変更すると、HOUR レジスタの値は設定した時間制に対応する値に変更されます。

HOUR レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、初期化はされません。

図 7-9 時カウント・レジスタ (HOUR) のフォーマット

アドレス : FFF94H リセット時 : 不定 R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
HOUR	0	0	HOUR20	HOUR10	HOUR8	HOUR4	HOUR2	HOUR1

- 注意 1.** HOUR レジスタのビット 5 (HOUR20) は、AMPM=0 (12 時間制) を選択した場合、AM (0) /PM (1) を示します。
- 注意 2.** 時計カウンタ動作中 (RTCE=1) に、HOUR をリード/ライトする場合は、必ず「7.4.3 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ読み出し」、「7.4.4 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ書き込み」のフローに従って実施してください。

AMPM ビットの設定値、および時カウント・レジスタ (HOUR) 値と時間の関係を表 7-3 に示します。

表 7-3 時間桁表示表

24 時間表示 (AMPM ビット=1)		12 時間表示 (AMPM ビット=0)	
時間	HOUR レジスタ	時間	HOUR レジスタ
0 時	00H	AM12 時	12H
1 時	01H	AM1 時	01H
2 時	02H	AM2 時	02H
3 時	03H	AM3 時	03H
4 時	04H	AM4 時	04H
5 時	05H	AM5 時	05H
6 時	06H	AM6 時	06H
7 時	07H	AM7 時	07H
8 時	08H	AM8 時	08H
9 時	09H	AM9 時	09H
10 時	10H	AM10 時	10H
11 時	11H	AM11 時	11H
12 時	12H	PM12 時	32H
13 時	13H	PM1 時	21H
14 時	14H	PM2 時	22H
15 時	15H	PM3 時	23H
16 時	16H	PM4 時	24H
17 時	17H	PM5 時	25H
18 時	18H	PM6 時	26H
19 時	19H	PM7 時	27H
20 時	20H	PM8 時	28H
21 時	21H	PM9 時	29H
22 時	22H	PM10 時	30H
23 時	23H	PM11 時	31H

HOUR レジスタ値は、AMPM ビットが“0”のときに 12 時間表示、“1”のときに 24 時間表示となります。

12 時間表示の場合は、HOUR レジスタの 5 ビット目で午前/午後を表示し、午前 (AM) のときに 0 に、午後 (PM) のときに 1 となります。

7.3.9 日カウント・レジスタ (DAY)

1-31 (10進) までの値を取り、日のカウント値を示す 8 ビットのレジスタです。
時カウンタからのオーバフローによりカウント・アップする 10 進カウンタです。
カウンタは、次に示すようにカウントします。

[DAY のカウント値]

- 01-31 (1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 月)
- 01-30 (4, 6, 9, 11 月)
- 01-29 (2 月 うるう年)
- 01-28 (2 月 通常年)

書き込みを行った場合は、バッファに書き込まれ最大 f_{RTC} の 2 クロック後にカウンタへ書き込まれます。書き込み中に時カウント・レジスタからのオーバフローが発生しても無視し、書き込みをした値に設定されます。また設定する値は、10 進の 01-31 を BCD コードで設定してください。

DAY レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、初期化はされません。

図 7-10 日カウント・レジスタ (DAY) のフォーマット

アドレス : FFF96H リセット時 : 不定 R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
DAY	0	0	DAY20	DAY10	DAY8	DAY4	DAY2	DAY1

注意 時計カウンタ動作中 (RTCE=1) に、DAY をリード/ライトする場合は、必ず「7.4.3 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ読み出し」、「7.4.4 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ書き込み」のフローに従って実施してください。

7.3.10 曜日カウント・レジスタ (WEEK)

0-6 (10 進) までの値を取り、曜日のカウント値を示す 8 ビットのレジスタです。

日カウンタへの桁上げ時にカウント・アップする 10 進カウンタです。

書き込みを行った場合は、バッファに書き込まれ最大 f_{RTC} の 2 クロック後にカウンタへ書き込まれます。

また、設定する値は 10 進の 00-06 を BCD コードで設定してください。

WEEK レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、初期化はされません。

図 7-11 曜日カウント・レジスタ (WEEK) のフォーマット

アドレス : FFF95H リセット時 : 不定 R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
WEEK	0	0	0	0	0	WEEK4	WEEK2	WEEK1

注意 1. 曜日カウント・レジスタ (WEEK) には、月カウント・レジスタ (MONTH) および日カウント・レジスタ (DAY) に対応した値が自動的に格納されるわけではありません。

リセット解除後、次のように設定してください。

曜日	WEEK
日	00H
月	01H
火	02H
水	03H
木	04H
金	05H
土	06H

注意 2. 時計カウンタ動作中 (RTCE=1) に、WEEK をリード/ライトする場合は、必ず「7.4.3 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ読み出し」、「7.4.4 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ書き込み」のフローに従って実施してください。

7.3.11 月カウント・レジスタ (MONTH)

MONTH レジスタは 1-12 (10 進) までの値を取り、月のカウント値を示す 8 ビットのレジスタです。

日カウンタからのオーバフローによりカウント・アップする 10 進カウンタです。

書き込みを行った場合は、バッファに書き込まれ最大 f_{RTC} の 2 クロック後にカウンタへ書き込まれます。書き込み中に日カウント・レジスタからのオーバフローが発生しても無視し、書き込みをした値に設定されます。また設定する値は、10 進の 01-12 を BCD コードで設定してください。

MONTH レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、初期化はされません。

図 7-12 月カウント・レジスタ (MONTH) のフォーマット

アドレス : FFF97H リセット時 : 不定 R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
MONTH	0	0	0	MONTH10	MONTH8	MONTH4	MONTH2	MONTH1

注意 時計カウンタ動作中 (RTCE=1) に、MONTH をリード/ライトする場合は、必ず「7.4.3 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ読み出し」、「7.4.4 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ書き込み」のフローに従って実施してください。

7.3.12 年カウント・レジスタ (YEAR)

0-99 (10 進) までの値を取り、年のカウント値を示す 8 ビットのレジスタです。

月カウント・レジスタ (MONTH) からのオーバフローによりカウント・アップする 10 進カウンタです。

00, 04, 08, ..., 92, 96 がうるう年となります。

書き込みを行った場合は、バッファに書き込まれ最大 f_{RTC} の 2 クロック後にカウンタへ書き込まれます。書き込み中に月カウント・レジスタからのオーバフローが発生しても無視し、書き込みをした値に設定されます。また設定する値は、10 進の 00-99 を BCD コードで設定してください。

YEAR レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、初期化はされません。

図 7-13 年カウント・レジスタ (YEAR) のフォーマット

アドレス : FFF98H リセット時 : 不定 R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
YEAR	YEAR80	YEAR40	YEAR20	YEAR10	YEAR8	YEAR4	YEAR2	YEAR1

注意 時計カウンタ動作中 (RTCE=1) に、YEAR をリード/ライトする場合は、必ず「7.4.3 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ読み出し」、「7.4.4 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ書き込み」のフローに従って実施してください。

7.3.13 時計誤差補正レジスタ (SUBCUD)

時計誤差補正レジスタ (SUBCUD) は、カウンタの値を毎秒ごとに補正することにより、時計の進みや遅れを最小分解能 0.96ppm 精度で補正することができるレジスタです。

SUBCUD の F8-F0 は 9bit の固定小数点形式 (2 の補数形式) レジスタです。詳細は「表 7-5 時計誤差補正值」を参照してください。

SUBCUD レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

データ保持電源電圧による内部リセット回路による内部リセットの発生により、0020H になります。

図 7-14 時計誤差補正レジスタ (SUBCUD) のフォーマット

アドレス: F0310H リセット時: 0020H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SUBCUD	F15	0	0	0	0	0	0	F8	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F0

F15	時計誤差補正許可
0	時計誤差補正停止
1	時計誤差補正許可

時計誤差補正レジスタ (SUBCUD) による水晶振動子の発振周波数偏差の補正可能範囲を表 7-4 に示します。

表 7-4 水晶振動子の発振周波数偏差の補正可能範囲

項目	値
補正可能範囲	-274.6ppm~+212.6ppm
最大量子化誤差	±0.48ppm
最小分解能	0.96ppm

表 7-5 時計誤差補正值

SUBCUD										ターゲット補正值	
F15	F8	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F0		
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-274.6ppm	
	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-273.7ppm	
	1	0	0	0	0	0	0	1	0	-272.7ppm	
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	-33.3ppm
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-32.4ppm
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-31.4ppm
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.5ppm
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-29.6ppm
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-28.6ppm
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	-0.95ppm
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0ppm
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.95ppm
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	210.7ppm
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	211.7ppm
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	212.6ppm	
0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	時計誤差補正停止	

SUBCUD レジスタの F8-F0 値は、ターゲット補正值から次の計算式で算出してください。

$$\text{SUBCUD}[8:0] = \left(\frac{\text{ターゲット補正值}[\text{ppm}] \times 2^{15}}{10^6} \right)_{2\text{の補数}(9\text{bit 固定小数点形式})} + 0001.00000\text{B}$$

注意 ターゲット補正值とは、水晶振動子の発振周波数偏差（単位は[ppm]）を示します。ターゲット補正值の算出方法については、「7.4.8 リアルタイム・クロック 2 の時計誤差補正例」を参照してください。

例 1) ターゲット補正值=18.3[ppm]の場合

$$\begin{aligned} \text{SUBCUD}[8:0] &= \left(\frac{18.3 \times 2^{15}}{10^6} \right)_{2\text{の補数}(9\text{bit 固定小数点形式})} + 0001.00000\text{B} \\ &= (0.59965)_{2\text{の補数}(9\text{bit 固定小数点形式})} + 0001.00000\text{B} \\ &= 0000.10011\text{B} + 0001.00000\text{B} \\ &= 0001.10011\text{B} \end{aligned}$$

例 2) ターゲット補正值 = -18.3[ppm]の場合

$$\begin{aligned} \text{SUBCUD}[8:0] &= \left(\frac{-18.3 \times 2^{15}}{10^6} \right)_{2 \text{ の補数}(9\text{bit 固定小数点形式})} + 0001.00000\text{B} \\ &= (-0.59965)_{2 \text{ の補数}(9\text{bit 固定小数点形式})} + 0001.00000\text{B} \\ &= 1111.01101\text{B} + 0001.00000\text{B} \\ &= 0000.01101\text{B} \end{aligned}$$

7.3.14 アラーム分レジスタ (ALARMWM)

アラームの分を設定するレジスタです。

ALARMWM レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、初期化はされません。

図 7-15 アラーム分レジスタ (ALARMWM) のフォーマット

アドレス : FFF9AH リセット時 : 不定 R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
ALARMWM	0	WM40	WM20	WM10	WM8	WM4	WM2	WM1

注意 設定する値は、10 進の 00-59 を BCD コードで設定してください。範囲外の値を設定した場合、アラームが検出されません。

7.3.15 アラーム時レジスタ (ALARMWH)

アラームの時を設定するレジスタです。

ALARMWH レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、初期化はされません。

図 7-16 アラーム時レジスタ (ALARMWH) のフォーマット

アドレス : FFF9BH リセット時 : 不定 R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
ALARMWH	0	0	WH20	WH10	WH8	WH4	WH2	WH1

注意 1. 設定する値は 10 進の 00-23 または 01-12、21-32 を BCD コードで設定してください。範囲外の値を設定した場合、アラームが検出されません。

注意 2. ALARMWH レジスタのビット 5 (WH20) は、AMPM=0 (12 時間制) を選択した場合、AM (0) /PM (1) を示します。

7.3.16 アラーム曜日レジスタ (ALARMWW)

アラームの曜日を設定するレジスタです。

ALARMWW レジスタは、8ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、初期化はされません。

図 7-17 アラーム曜日レジスタ (ALARMWW) のフォーマット

アドレス : FFF9CH リセット時 : 不定 R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
ALARMWW	0	WW6	WW5	WW4	WW3	WW2	WW1	WW0

表 7-6 にアラーム時刻の設定例を示します。

表 7-6 アラーム時刻の設定例

アラーム設定時刻	曜日							12 時間表示				24 時間表示			
	日	月	火	水	木	金	土	10 時	1 時	10 分	1 分	10 時	1 時	10 分	1 分
	WW0	WW1	WW2	WW3	WW4	WW5	WW6								
毎日 午前 0 時 00 分	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0
毎日 午前 1 時 30 分	1	1	1	1	1	1	1	0	1	3	0	0	1	3	0
毎日 午前 11 時 59 分	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	9	1	1	5	9
月～金 午後 0 時 00 分	0	1	1	1	1	1	0	3	2	0	0	1	2	0	0
日曜 午後 1 時 30 分	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	3	3	0
月水金 午後 11 時 59 分	0	1	0	1	0	1	0	3	1	5	9	2	3	5	9

7.3.17 リアルタイム・クロック 2 出力端子のポート機能を制御するレジスタ

リアルタイム・クロック 2 使用時は、対象チャンネルと兼用するポート機能を制御するレジスタ（ポート・モード・レジスタ（PMxx）、ポート・レジスタ（Pxx））を設定してください。詳細は、「4.3.1 ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12（PM0, PM1, PM2, PM4, PM6, PM12）」、「4.3.2 ポート・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12, 13（P0, P1, P2, P4, P6, P12, P13）」を参照してください。

リアルタイム・クロック 2 出力端子を兼用するポート（P00, P11, P13, P41）をリアルタイム・クロック 2 として使用するときは、ポートに対応するポート・モード・レジスタ（PMxx）のビットおよびポート・レジスタ（Pxx）のビットに 0 を設定してください。

例) P00/RTC1HZ をリアルタイム・クロック 2 出力として使用する場合


ポート・モード・レジスタ（PM0）の PM00 ビットを 0 に設定

ポート・レジスタ（P0）の P00 ビットを 0 に設定

7.4 リアルタイム・クロック 2 の動作

7.4.1 リアルタイム・クロック 2 の動作開始

図 7-18 リアルタイム・クロック 2 の動作開始手順

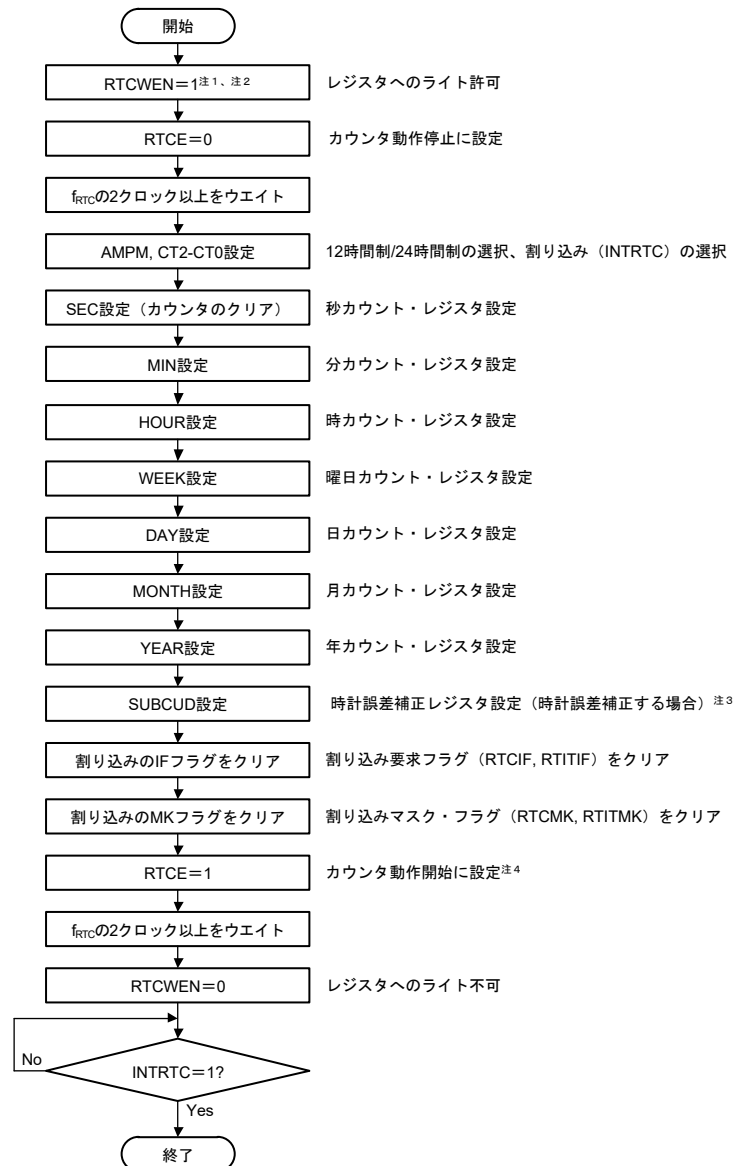

注1. RTC レジスタへのアクセス時以外は、時計カウント誤書き込みを防止するために、RTCWEN=0 に設定してください。

注2. カウント・クロック (f_{RTC}) が発振安定状態において、最初に RTCWEN=1 の設定を行ってください。

注3. 時計誤差補正する必要がある場合のみ。補正値の算出方法は、「7.4.8 リアルタイム・クロック 2 の時計誤差補正例」を参照してください。

注4. RTCE=1 のあとに INTRTC=1 を待たずに HALT/STOP モードへ移行する場合は、「7.4.2 動作開始後の HALT/STOP モードへの移行」の手順を確認してください。


7.4.2 動作開始後の HALT/STOP モードへの移行

RTCE=1 に設定直後に STOP モードへ移行する場合は、次のどちらかの処理をしてください。

ただし、RTCE=1 に設定後、1 回目 INTRTC 割り込みの発生以降に STOP モードへ移行する場合は、これらの処理は必要ありません。

- RTCE=1 に設定してから、カウント・クロック (f_{RTC}) の 2 クロック分以上経過後に HALT/STOP モードへ移行する (図 7-19 の例 1 を参照)。
- RTCE=1 に設定後、RWAIT=1 に設定し、RWST ビットが 1 になるのをポーリングで確認する。それから、RWAIT=0 に設定し、RWST ビットが 0 になったのを再度ポーリングで確認後に HALT/STOP モードへ移行する (図 7-19 の例 2 を参照)。

図 7-19 RTCE=1 に設定後の HALT/STOP モードへの移行手順

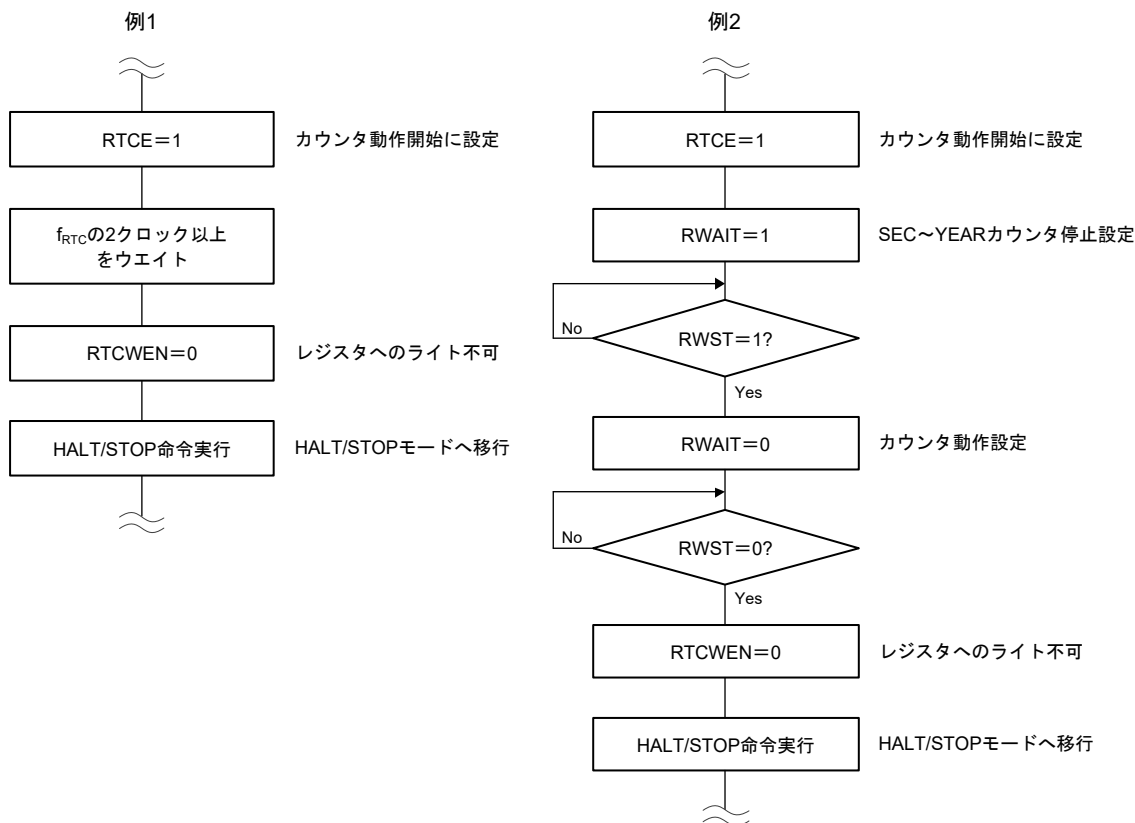


7.4.3 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ読み出し

カウンタの読み出しは、最初に RWAIT=1 にしてから行ってください。

カウンタの読み出し終了後は、RWAIT=0 にしてください。

なお、アラーム割り込み機能使用時は、**図 7-21** の手順でカウンタの読み出しを行ってください。

図 7-20 リアルタイム・クロック 2 の読み出し手順

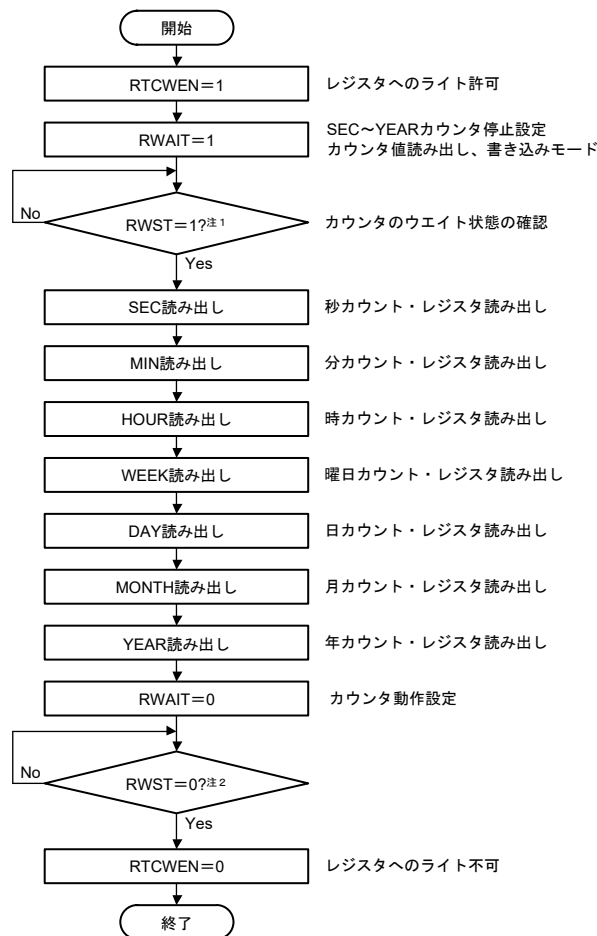


注1. カウンタ停止 (RTCE=0) 時は RWST=1 になりません。

注2. STOP モードに移行する前には、必ず RWST=0 であることを確認してください。

注意 RWAIT=1 から RWAIT=0 とするまでの処理を 1 秒以内で行ってください。

備考 SEC, MIN, HOUR, WEEK, DAY, MONTH, YEAR の読み出しの順番に制限はありません。また、すべてのレジスタを設定する必要はなく、一部のレジスタのみを読み出ししても構いません。

図 7-21 リアルタイム・クロック 2 の読み出し手順 (アラーム割り込み機能使用時)

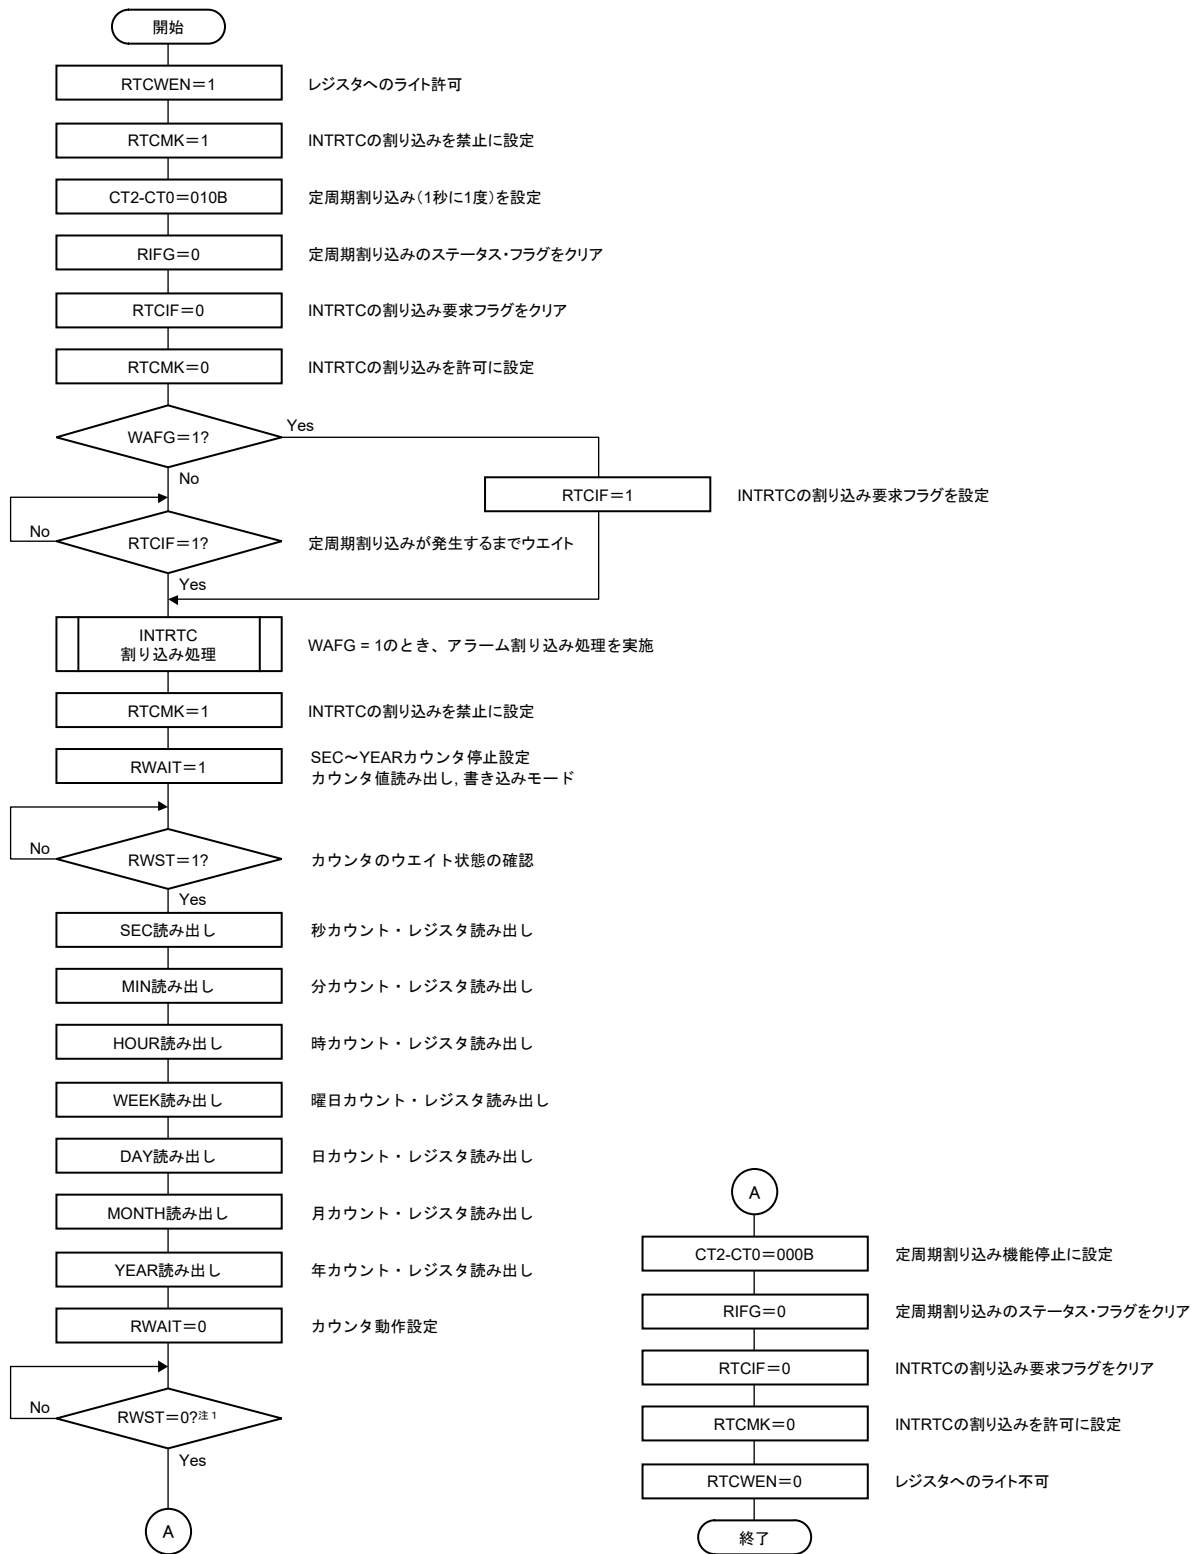

(注 1、注意、備考は次ページにあります。)

注1. STOP モードに移行する前には、必ず RWST=0 であることを確認してください。

注意 RWAIT=1 から RWAIT=0 とするまでの処理を 1 秒以内で行ってください。

備考 SEC, MIN, HOUR, WEEK, DAY, MONTH, YEAR の読み出しの順番に制限はありません。また、すべてのレジスタを設定する必要はなく、一部のレジスタのみを読み出ししても構いません。


7.4.4 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ書き込み

カウンタの書き込みは、最初に RWAIT=1 にしてから行ってください。

カウンタの書き込み終了後は、RWAIT=0 にしてください。

なお、アラーム割り込み機能使用時は、**図 7-23** の手順でカウンタの書き込みを行ってください。

図 7-22 リアルタイム・クロック 2 の書き込み手順

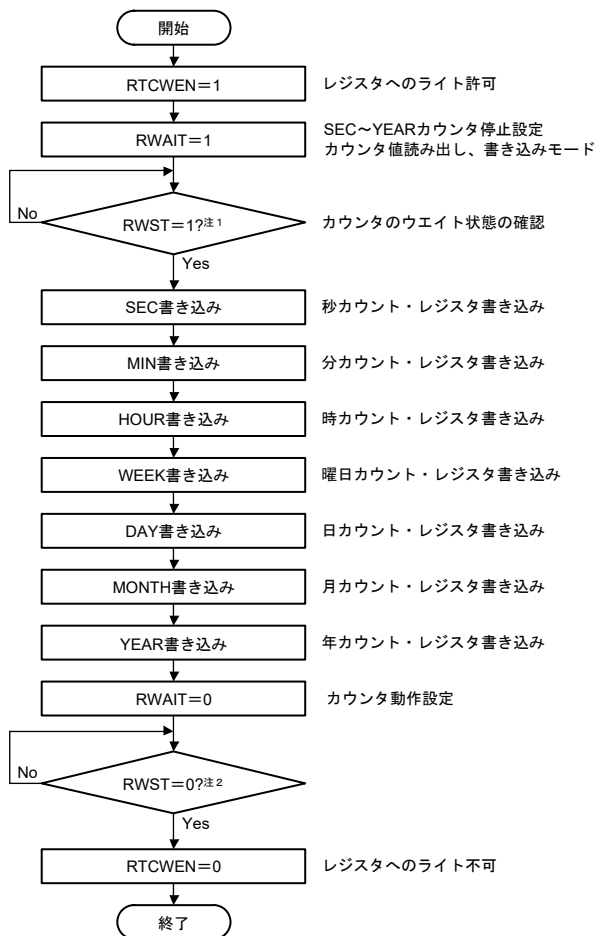

注1. カウンタ停止 (RTCE=0) 時は RWST=1 になりません。


注2. STOP モードに移行する前には、必ず RWST=0 であることを確認してください。

注意 1. RWAIT=1 から RWAIT=0 とするまでの処理を 1 秒以内で行ってください。

注意 2. カウンタ動作中 (RTCE=1) に SEC, MIN, HOUR, WEEK, DAY, MONTH, YEAR レジスタを書き換える場合は、INTRTC を割り込みマスク・フラグ・レジスタで割り込み処理禁止にしてから書き換えてください。また、書き換え後に WAFG フラグ、RIFG フラグ、RTCIF フラグをクリアしてください。

備考 SEC, MIN, HOUR, WEEK, DAY, MONTH, YEAR の読み出しの順番に制限はありません。また、すべてのレジスタを設定する必要はなく、一部のレジスタのみを読み出ししても構いません。

図 7-23 リアルタイム・クロック 2 の書き込み手順 (アラーム割り込み機能使用時)

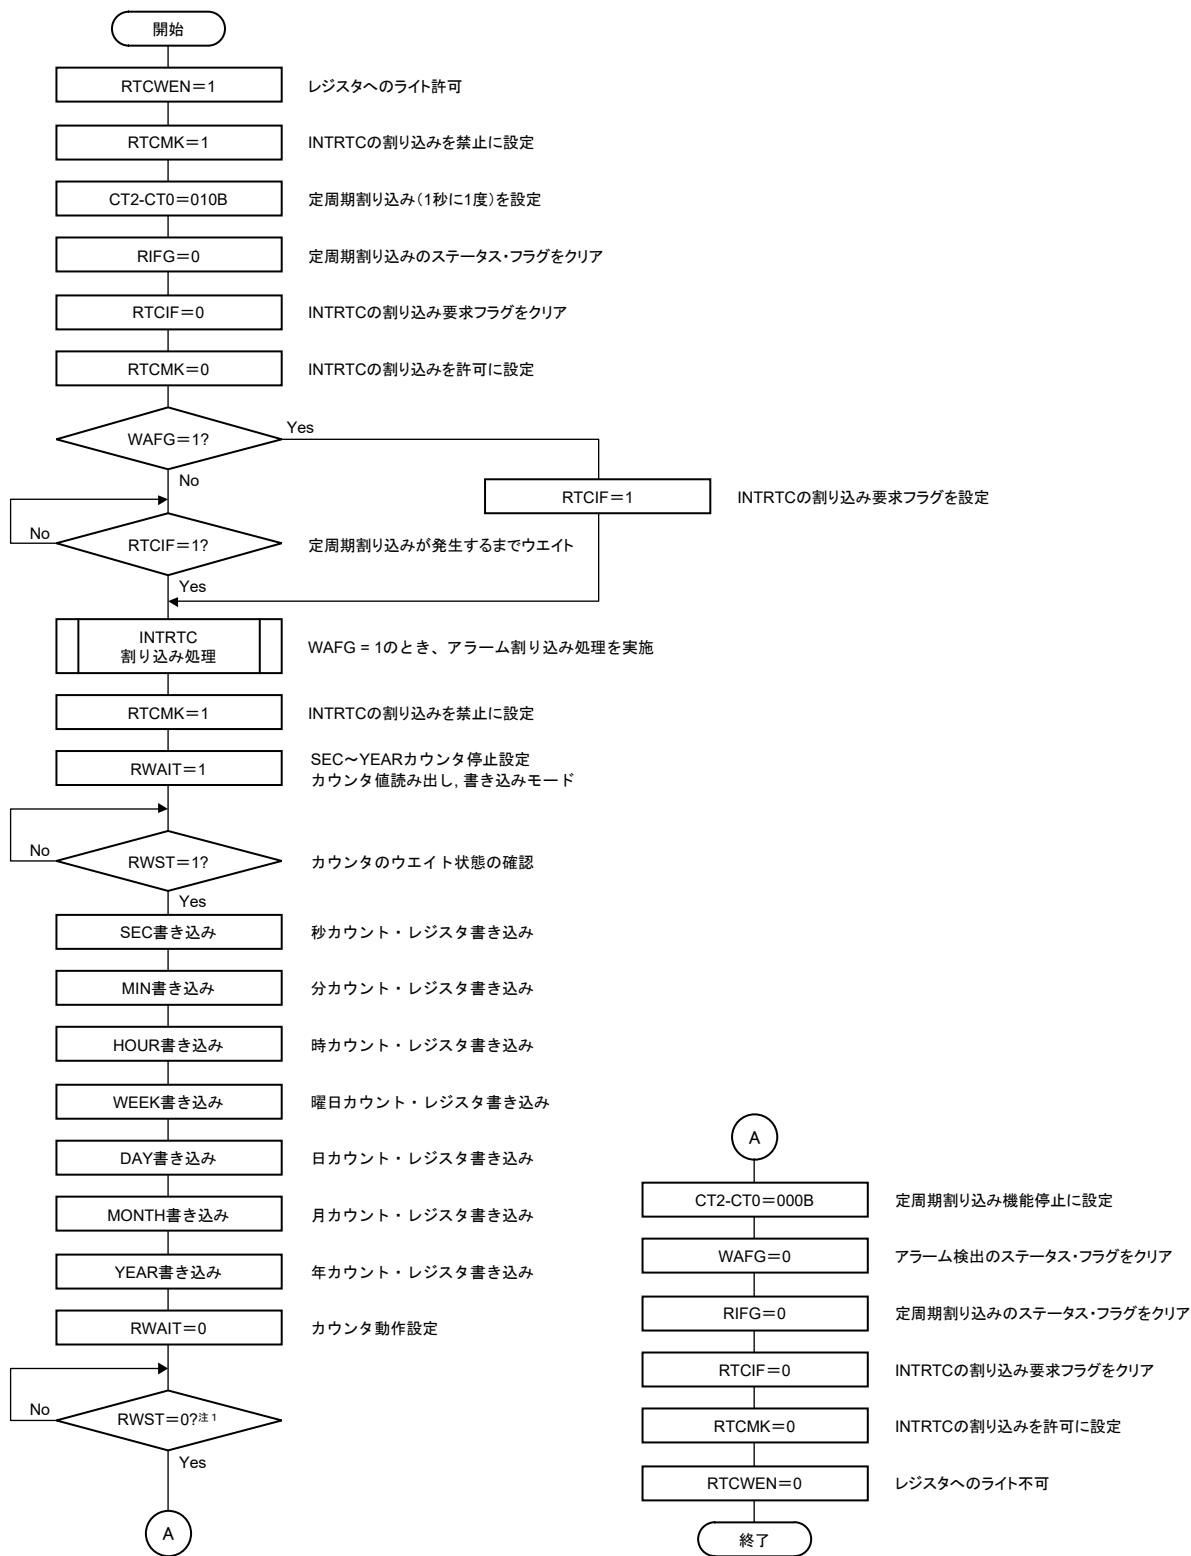

(注 1、注意 1、注意 2、備考は次ページにあります。)

注1. STOP モードに移行する前には、必ず RWST=0 であることを確認してください。

注意 1. RWAIT=1 から RWAIT=0 とするまでの処理を 1 秒以内で行ってください。


注意 2. カウンタ動作中 (RTCE=1) に SEC, MIN, HOUR, WEEK, DAY, MONTH, YEAR レジスタを書き換える場合は、INTRTC を割り込みマスク・フラグ・レジスタで割り込み処理禁止にしてから書き換えてください。また、書き換え後に WAFG フラグ、RIFG フラグ、RTCIF フラグをクリアしてください。

備考 SEC, MIN, HOUR, WEEK, DAY, MONTH, YEAR の読み出しの順番に制限はありません。また、すべてのレジスタを設定する必要はなく、一部のレジスタのみを読み出ししても構いません。

7.4.5 リアルタイム・クロック 2 のアラーム設定

アラーム時刻設定は、最初に WALE=0（アラーム動作無効）にしてから行ってください。

図 7-24 アラーム設定手順

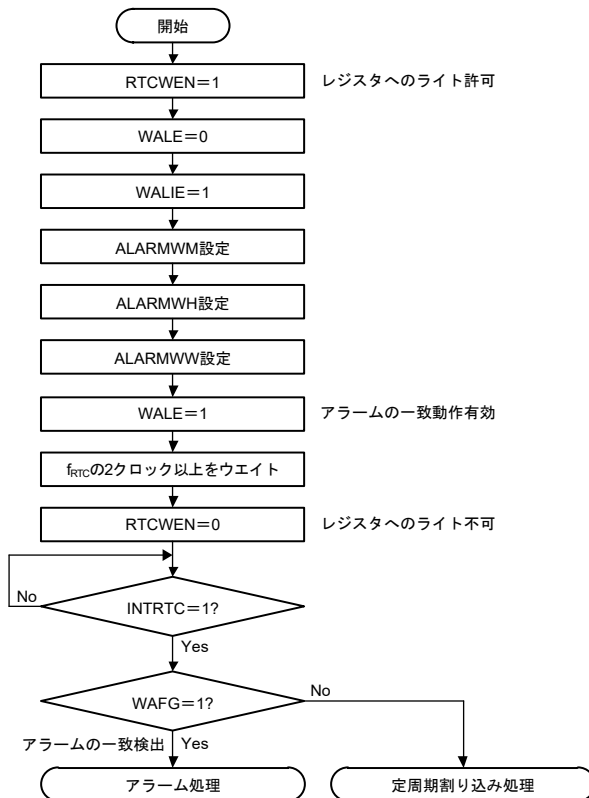


備考1. ALARMWWM、ALARMWH、ALARMWW の書き込みの順番に制限はありません。

備考2. 定期割り込みとアラーム一致割り込みは、同一割り込み要因（INTRTC）を使用しています。この2つの割り込みを同時に使用する場合は、INTRTCが発生した時点で、定期割り込みステータス・フラグ（RIFG）とアラーム検出ステータス・フラグ（WAFG）を確認することで、どちらの割り込みが発生したかを判断することができます。

7.4.6 リアルタイム・クロック 2 の 1Hz 出力


図 7-25 1Hz 出力の設定手順 (32 ピン製品で P00 から出力させる場合)

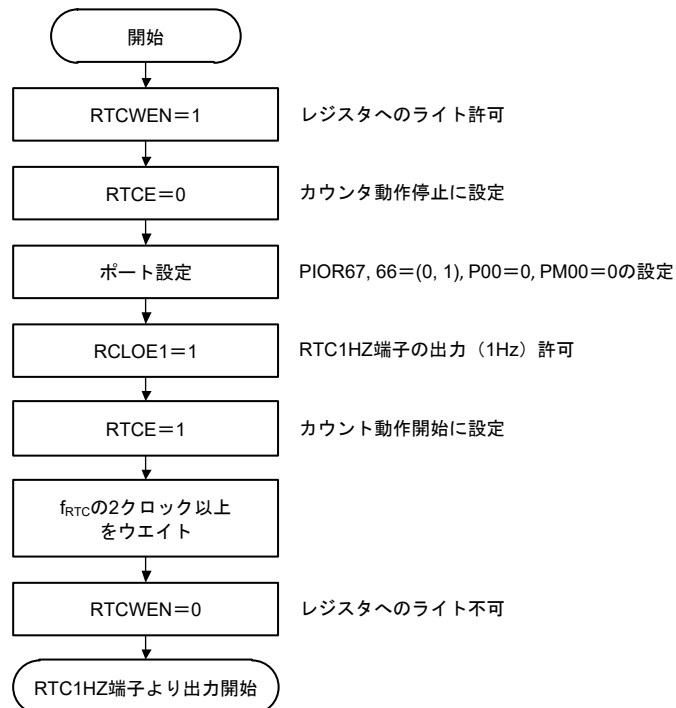

7.4.7 時計誤差補正レジスタの設定手順

時計誤差補正レジスタ (SUBCUD) の書き換えと補正タイミングとが競合した場合、RTC の補正が正常に行われなかった場合があります。補正タイミングと SUBCUD レジスタの書き換えの競合を避けるために、SUBCUD レジスタの書き換えは、必ず補正タイミングに同期して発生する補正タイミング割り込み (INTRTIT) または定周期割り込み (INTRTC) の発生を起点にし、次の補正タイミングが発生する前 (約 0.5 秒以内) に完了させてください。

- RTCWEN=1 に設定後に、時計誤差補正レジスタを設定。その後、RTCWEN=0 に設定してください。

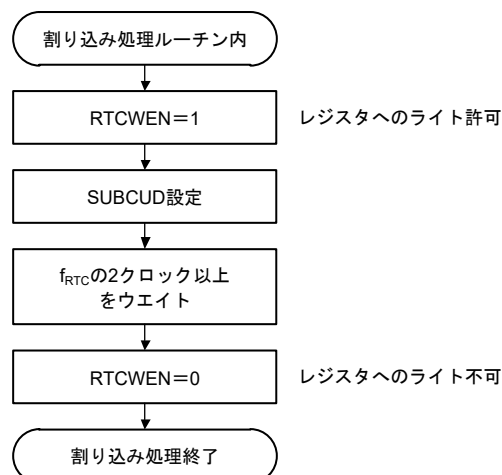

7.4.8 リアルタイム・クロック 2 の時計誤差補正例

時計誤差補正レジスタ (SUBCUD) に値を設定することにより、毎秒ごとに時計の進みや遅れを最小分解能 0.96ppm 精度で補正できます。

次に、ターゲット補正値の算出方法と、ターゲット補正値から時計誤差補正レジスタの F8-F0 値を算出する方法を示します。

● ターゲット補正値の算出方法

(RTC1HZ 端子の出力周波数を使用)

[発振周波数の測定]

各製品の発振周波数を、時計誤差補正レジスタ (SUBCUD) の F15 が “0” (時計誤差補正停止) のときに RTC1HZ 端子から 1Hz を出力して測定します。

備考 RTC1HZ の出力手順は、「7.4.6 リアルタイム・クロック 2 の 1Hz 出力」を参照してください。

[ターゲット補正値の算出]

(RTC1HZ からの出力周波数が 0.9999817Hz の場合)

$$\text{発振周波数} = 32768 \times 0.9999817 \approx 32767.40\text{Hz}$$

ターゲット周波数を 32768Hz とすると、ターゲット補正値は、

$$\begin{aligned} \text{ターゲット補正値} &= (\text{発振周波数} - \text{ターゲット周波数}) \div \text{ターゲット周波数} \\ &= (32767.40 - 32768.00) \div 32768.00 \\ &\approx -18.3\text{ppm} \end{aligned}$$

備考1. 発振周波数とは、入力クロック (f_{RTC}) の値です。時計誤差補正停止時の RTC1HZ 出力周波数 \times 32768 で求めることができます。

備考2. ターゲット補正値とは、水晶振動子の発振周波数偏差 (単位は[ppm]) です。

備考3. ターゲット周波数とは、時計誤差補正を行った後の周波数です。

● 時計誤差補正レジスタ (SBUCUD) の F8-F0 値の算出方法

SUBCUD レジスタの F8-F0 値は、ターゲット補正值から次の計算式で算出できます。

SUBCUD レジスタの F8-F0 値は、ターゲット補正值から次の計算式で算出してください。

$$\text{SUBCUD}[8:0] = \left(\frac{\text{ターゲット補正值}[\text{ppm}] \times 2^{15}}{10^6} \right)_{2\text{の補数}(9\text{bit 固定小数点形式})} + 0001.00000\text{B}$$

例 1) ターゲット補正值 = -18.3[ppm]の場合

$$\begin{aligned} \text{SUBCUD}[8:0] &= \left(\frac{-18.3 \times 2^{15}}{10^6} \right)_{2\text{の補数}(9\text{bit 固定小数点形式})} + 0001.00000\text{B} \\ &= (-0.59965)_{2\text{の補数}(9\text{bit 固定小数点形式})} + 0001.00000\text{B} \\ &= 1111.01101\text{B} + 0001.00000\text{B} \\ &= 0000.01101\text{B} \end{aligned}$$

例 2) ターゲット補正值 = 94.0[ppm]の場合

$$\begin{aligned} \text{SUBCUD}[8:0] &= \left(\frac{94.0 \times 2^{15}}{10^6} \right)_{2\text{の補数}(9\text{bit 固定小数点形式})} + 0001.00000\text{B} \\ &= (+3.08019)_{2\text{の補数}(9\text{bit 固定小数点形式})} + 0001.00000\text{B} \\ &= 0011.00011\text{B} + 0001.00000\text{B} \\ &= 0100.00011\text{B} \end{aligned}$$

第8章 12ビット・インターバル・タイマ

8.1 12ビット・インターバル・タイマの機能

あらかじめ設定した任意の時間間隔で割り込み要求信号（INTIT）を発生します。STOPモード、HALTモードからのウエイク・アップのトリガに役立ちます。


8.2 12ビット・インターバル・タイマの構成

12ビット・インターバル・タイマは、次のハードウェアで構成されています。

表 8-1 12ビット・インターバル・タイマの構成

項目	構成
カウンタ	12ビット・カウンタ
制御レジスタ	周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)
	動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC)
	インターバル・タイマ・コントロール・レジスタ (ITMC)

図 8-1 12ビット・インターバル・タイマのブロック図

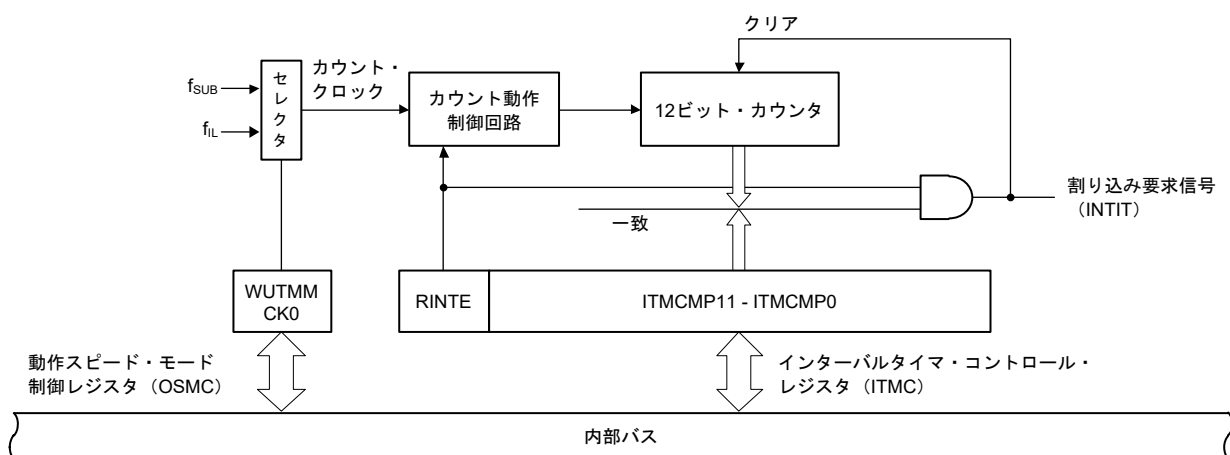

8.3 12ビット・インターバル・タイマを制御するレジスタ

12ビット・インターバル・タイマは、次のレジスタで制御します。

- 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)
- 動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC)
- インターバル・タイマ・コントロール・レジスタ (ITMC)

8.3.1 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)

PER0 レジスタは、各周辺ハードウェアへのクロック供給許可／禁止を設定するレジスタです。使用しないハードウェアへはクロック供給も停止させることで、低消費電力化とノイズ低減をはかります。

12ビット・インターバル・タイマを使用する場合は、必ず最初にビット7 (TMKAEN) を1に設定してください。

PER0 レジスタは、1ビット・メモリ操作命令または8ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、PER0 レジスタは00Hになります。

図8-2 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) のフォーマット

アドレス：F00F0H リセット時：00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PER0	TMKAEN	CMPEN	ADCEN	IICA0EN	SAU1EN	SAU0EN	0	TAU0EN

TMKAEN	12ビット・インターバル・タイマの入カクロック供給の制御
0	入カクロック供給停止 <ul style="list-style-type: none"> • 12ビット・インターバル・タイマで使用する SFR へのライト不可 • 12ビット・インターバル・タイマはリセット状態
1	入カクロック供給 <ul style="list-style-type: none"> • 12ビット・インターバル・タイマで使用する SFR へのリード／ライト可

注意 1. 12ビット・インターバル・タイマへ入カクロック供給 (TMKAEN=1) する前に、OSMC レジスタの WUTMMCK0 ビットをセット (1) して、カウント・クロックを確定させてください。

注意 2. 12ビット・インターバル・タイマの設定をする際には、カウント・クロックが発振安定した状態で、必ず最初に TMKAEN=1 に設定してから下記のレジスタの設定を行ってください。

TMKAEN=0 の場合は、12ビット・インターバル・タイマへの書き込みは無視され、読み出し値は初期値となります (動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC) は除く)。

- インターバル・タイマ・コントロール・レジスタ (ITMC)

注意 3. 次のビットには必ず“0”を設定してください。

10ピン, 16ピン製品：ビット1, 3

20ピン, 24ピン, 32ピン製品：ビット1

8.3.2 動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC)

WUTMMCK0 ビットで 12 ビット・インターバル・タイマのカウンタ・クロックの供給を制御します。

12 ビット・インターバル・タイマを動作させるときは、先に WUTMMCK0=1 に設定してください。また、カウンタ動作を停止させるまで WUTMMCK0=0 に設定しないでください。

OSMC レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 8-3 動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC) のフォーマット

アドレス : F00F3H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
OSMC	RTCLPC	0	0	WUTMMCK0	0	0	0	0

RTCLPC	STOP モード時およびサブシステム・クロックで CPU 動作中の HALT モード時の設定
0	周辺機能へのサブシステム・クロック供給許可 (動作許可となる周辺機能については、「第 17 章 スタンバイ」を参照してください。)
1	高精度 RTC、12 ビット・インターバル・タイマ以外の周辺機能へのサブシステム・クロック供給停止

WUTMMCK0	高精度 RTC、12 ビット・インターバル・タイマのカウンタ・クロックの供給
0	サブシステム・クロック (f_{SUB}) 供給
1	低速オンチップ・オシレータ・クロック (f_{IL}) 供給

8.3.3 インターバル・タイマ・コントロール・レジスタ (ITMC)

12ビット・インターバル・タイマの動作停止／開始の設定とコンペア値を設定するレジスタです。

ITMCレジスタは、16ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、0FFFHになります。

図8-4 インターバル・タイマ・コントロール・レジスタ (ITMC) のフォーマット

アドレス : FFF90H リセット時 : 0FFFH R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ITMC	RINTE	0	0	0	ITCMP	ITCMP	ITCMP	ITCMP	ITCMP	ITCMP	ITCMP	ITCMP	ITCMP	ITCMP	ITCMP	ITCMP
					11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

RINTE	12ビット・インターバル・タイマの動作制御
0	カウンタ動作停止 (カウント・クリア)
1	カウンタ動作開始

ITCMP11-ITCMP0	12ビット・インターバル・タイマのコンペア値設定
001H	「カウント・クロック周期 × (ITCMP 設定値 + 1)」の定周期割り込みを発生します。
...	
FFFH	
000H	設定禁止
ITCMP11-ITCMP0=001H, FFFH 設定時の割り込み周期例	
<ul style="list-style-type: none"> ITCMP11-ITCMP0=001H、カウント・クロック : $f_{IL}=15\text{kHz}$ 時 $1/15[\text{kHz}] \times (1+1) \approx 0.1333[\text{ms}] = 133.3 [\mu\text{s}]$ ITCMP11-ITCMP0=FFFH、カウント・クロック : $f_{IL}=15\text{kHz}$ 時 $1/15[\text{kHz}] \times (4095+1) \approx 273[\text{ms}]$ 	

- 注意 1. カウンタ動作停止 (RINTE ビットをクリア (0)) する場合は、TMKAMK フラグをセット (1) して INTIT の割り込み処理禁止にしてから書き換えてください。再度カウンタ動作開始 (RINTE ビットをセット (1)) する場合は、TMKAIF フラグをクリア (0) してから TMKAMK フラグをクリア (0) して INTIT の割り込み処理許可にしてください。
- 注意 2. RINTE ビットの読み出し値は、RINTE ビットをセット (1) した後、カウント・クロックの1クロック後に反映されます。
- 注意 3. スタンバイ・モードから復帰後に RINTE ビット設定して、再度スタンバイ・モードに移行する場合は、RINTE ビットの書き込み値が反映されたことを確認するか、スタンバイ・モードの復帰からカウント・クロックの1クロック分以上の時間経過後に移行してください。
- 注意 4. ITCMP11-ITCMP0 ビットの値を変更する場合は、必ずカウンタ動作停止 (RINTE=0) のときに行ってください。ただし、RINTE ビットを 0→1 または 1→0 に変更すると同時に ITCMP11-ITCMP0 ビットの値を変更することは可能です。

8.4 12 ビット・インターバル・タイマの動作

8.4.1 12 ビット・インターバル・タイマの動作タイミング


ITCMP11-ITCMP0 ビットに設定したカウント値をインターバルとし、繰り返し割り込み要求信号 (INTIT) を発生する 12 ビット・インターバル・タイマとして動作します。

RINTE ビットをセット (1) すると、12 ビット・カウンタがカウントを開始します。

12 ビット・カウンタの値が ITCMP11-ITCMP0 ビットに設定した値と一致したとき、12 ビット・カウンタの値をクリア (0) してカウントを継続すると同時に、割り込み要求信号 (INTIT) を発生します。

12 ビット・インターバル・タイマの基本動作を図 8-5 に示します。

図 8-5 12 ビット・インターバル・タイマ動作のタイミング
(ITCMP11-ITCMP0=0FFH、カウント・クロック : $f_{iL}=15\text{kHz}$)

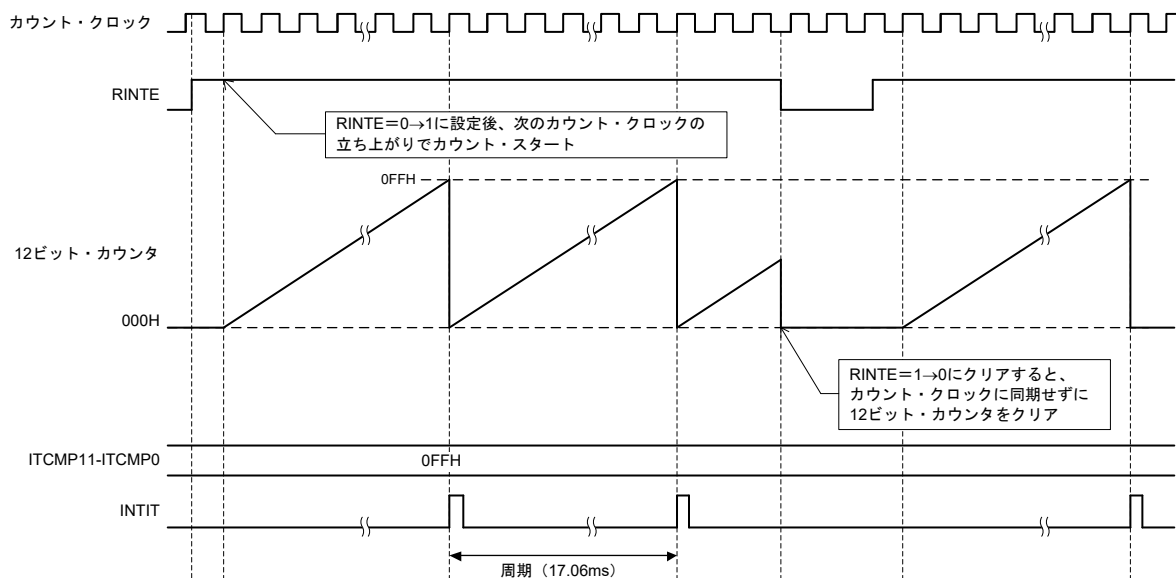


8.4.2 HALT/STOP モードから復帰後にカウンタ動作開始し、再度 HALT/STOP モードに移行する設定手順

HALT モードもしくは STOP モードから復帰後に RINTE=1 に設定し、再度 HALT モード、STOP モードへ移行する場合は、RINTE=1 に設定してから、RINTE ビットの書き込み値が反映されたことを確認するか、復帰からカウント・クロックの1クロック分以上経過後に移行してください。

- RINTE=1 に設定後、RINTE ビットが1になるのをポーリングで確認後に HALT モード、STOP モードへ移行する（**図 8-6** の例 1 を参照）。
- RINTE=1 に設定してから、カウント・クロックの1クロック分以上経過後に HALT モード、STOP モードへ移行する（**図 8-6** の例 2 を参照）。

図 8-6 RINTE=1 に設定後の HALT モード、STOP モードへの移行手順

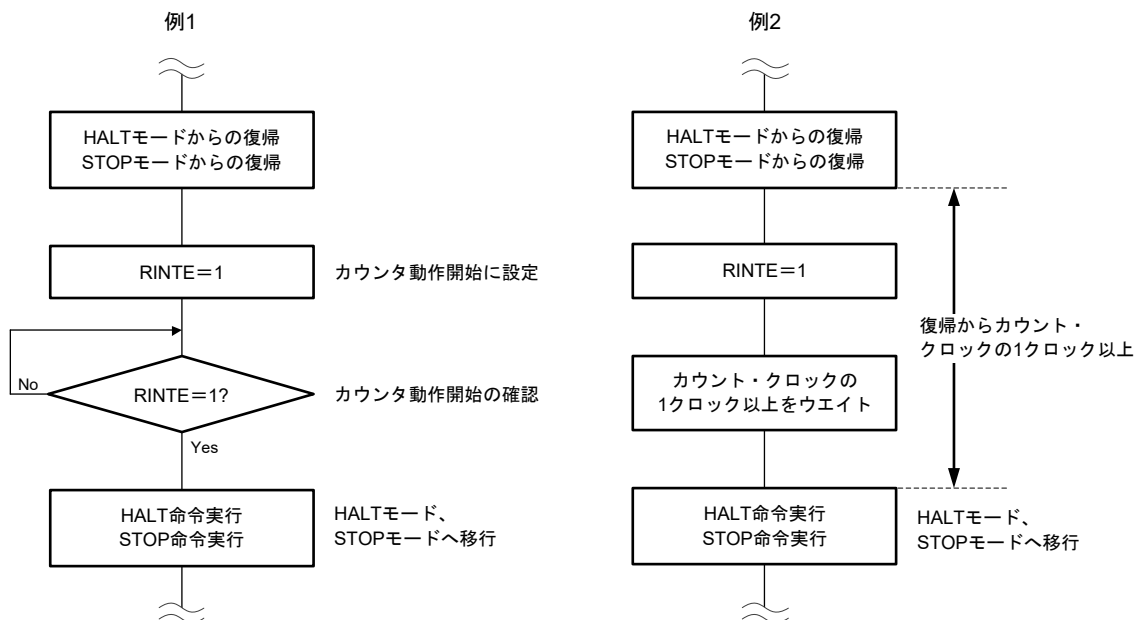

第9章 クロック出力／ブザー出力制御回路

9.1 クロック出力／ブザー出力制御回路の機能


クロック出力は周辺 IC に供給するクロックを出力する機能です。また、ブザー出力はブザー周波数の方形波を出力する機能です。

1つの端子で、クロック出力用とブザー出力用のいずれかを選択して出力できます。

PCLBUZ0 端子は、クロック出力選択レジスタ 0 (CKS0) で選択したクロックを出力します。

図 9-1 にクロック出力／ブザー出力制御回路のブロック図を示します。

図 9-1 クロック出力／ブザー出力制御回路のブロック図

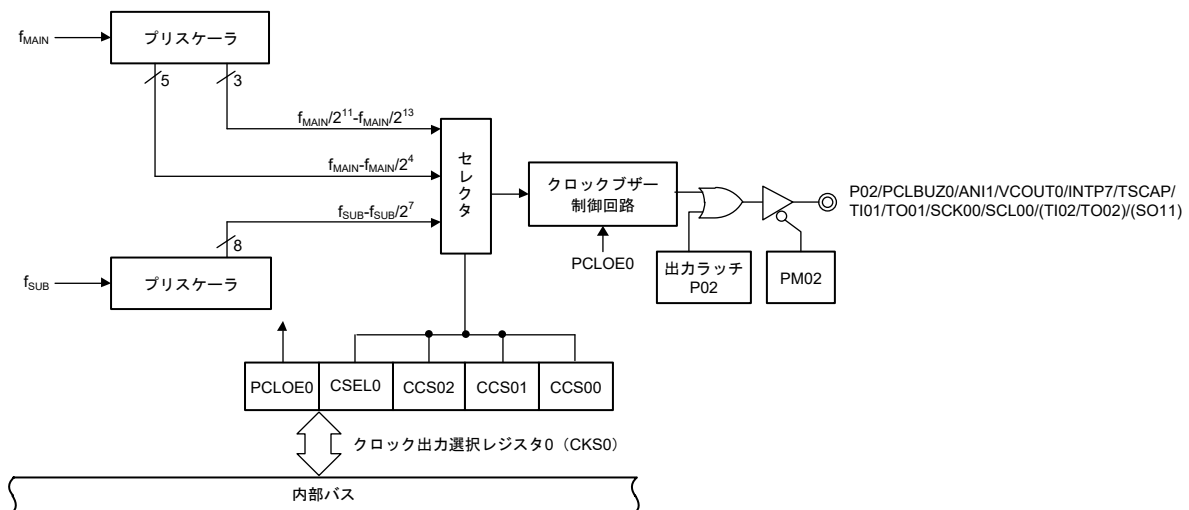

- 注意 1.** PCLBUZ0 端子から出力可能な周波数は、「26.4 AC 特性」および「27.4 AC 特性」を参照してください。
- 注意 2.** サブシステム・クロック供給モード制御レジスタ (OSMC) の RTCLPC=1、かつサブシステム・クロック (f_{SUB}) で、CPU 動作中の HALT モード時は、PCLBUZ0 端子からサブシステム・クロック (f_{SUB}) を出力することはできません。
- 注意 3.** OSMC レジスタの WUTMMCK0=1 設定時に、クロック出力／ブザー出力の出カクロックとして f_{SUB} を選択することは禁止です。

備考 この図のクロック出力／ブザー出力端子は、24 ピン、32 ピン製品で PIOR62=0, PIOR61=0, PIOR60=0 の場合です。

9.2 クロック出力／ブザー出力制御回路の構成

クロック出力／ブザー出力制御回路は、次のハードウェアで構成されています。

表 9-1 クロック出力／ブザー出力制御回路の構成

項目	構成
制御レジスタ	クロック出力選択レジスタ 0 (CKS0) ポート・モード・レジスタ 0, 1, 4 (PM0, PM1, PM4) ポート・レジスタ 0, 1, 4 (P0, P1, P4) ポート・モード・コントロール・レジスタ 0 (PMC0) 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 6 (PIOR6)

9.3 クロック出力／ブザー出力制御回路を制御するレジスタ

クロック出力／ブザー出力制御回路は、次のレジスタで制御します。

- クロック出力選択レジスタ 0 (CKS0)
- ポート・モード・レジスタ 0, 1, 4 (PM0, PM1, PM4)
- ポート・レジスタ 0, 1, 4 (P0, P1, P4)
- ポート・モード・コントロール・レジスタ 0 (PMC0)
- 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 6 (PIOR6)

9.3.1 クロック出力選択レジスタ 0 (CKS0)

クロック出力またはブザー周波数出力の端子 (PCLBUZ0) の出力許可／禁止、および出力クロックを設定するレジスタです。

CKS0 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 9-2 クロック出力選択レジスタ 0 (CKS0) のフォーマット

アドレス : FFFA5H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CKS0	PCLOE0	0	0	0	CSEL0	CCS02	CCS01	CCS00

PCLOE0	PCLBUZ0 端子の出力許可／禁止の指定
0	出力禁止 (デフォルト)
1	出力許可

CSEL0	CCS02	CCS01	CCS00	PCLBUZ0 端子の出力クロックの選択					
				f _{MAIN} (MHz)					
				1	5	8	10	16	
0	0	0	0	f _{MAIN}	1MHz	5MHz 注1	8MHz 注1	10MHz 注1	設定禁止 注1
0	0	0	1	f _{MAIN} /2	500kHz	2.5MHz	4MHz	5MHz 注1	8MHz 注1
0	0	1	0	f _{MAIN} /2 ²	250kHz	1.25MHz	2MHz	2.5MHz	4MHz
0	0	1	1	f _{MAIN} /2 ³	125kHz	625kHz	1MHz	1.25MHz	2MHz
0	1	0	0	f _{MAIN} /2 ⁴	62.5kHz	312.5kHz	500kHz	625kHz	1MHz
0	1	0	1	f _{MAIN} /2 ¹¹	488Hz	2.44kHz	3.91kHz	4.88kHz	7.81kHz
0	1	1	0	f _{MAIN} /2 ¹²	244Hz	1.22kHz	1.95kHz	2.44kHz	3.91kHz
0	1	1	1	f _{MAIN} /2 ¹³	122Hz	610Hz	977Hz	1.22kHz	1.95kHz
1	0	0	0	f _{SUB}	32.768kHz				
1	0	0	1	f _{SUB} /2	16.384kHz				
1	0	1	0	f _{SUB} /2 ²	8.192kHz				
1	0	1	1	f _{SUB} /2 ³	4.096kHz				
1	1	0	0	f _{SUB} /2 ⁴	2.048kHz				
1	1	0	1	f _{SUB} /2 ¹¹	1.024kHz				
1	1	1	0	f _{SUB} /2 ¹²	512Hz				
1	1	1	1	f _{SUB} /2 ¹³	256Hz				

注1. 動作電圧範囲によって選択できる出力クロックは異なります。詳しくは、「26.4 AC 特性」および「27.4 AC 特性」を参照してください。

注意 1. 出力クロックの切り替えは、PCLBUZ0 端子の出力禁止 (PCLOE0=0) に設定してから行ってください。

注意 2. STOP モードに移行する場合は、PCLBUZ0 端子を出力禁止 (PCLOE0=0) に設定後、PCLBUZ0 端子の出力クロックの 1.5 クロック以上の時間が経過してから、STOP 命令を実行してください。

注意 3. メイン・システム・クロック選択時 (CSELn=0) に STOP モードに移行する場合は、STOP 命令前に PCLOEn=0 にしてください。サブシステム・クロック選択時 (CSELn=1) は、サブシステム・クロック

供給モード制御レジスタ (OSMC) の RTCLPC=0、かつ STOP モード時にクロック出力が可能なため PCLOEn=1 に設定可能です。

注意 4. サブシステム・クロック供給モード制御レジスタ (OSMC) の RTCLPC=1、かつサブシステム・クロック (f_{SUB}) で CPU 動作中の HALT モード時は、PCLBUZn 端子からサブシステム・クロック (f_{SUB}) を出力することはできません。

備考 f_{MAIN} : メイン・システム・クロック周波数
 f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数

9.3.2 クロック出力／ブザー出力端子のポート機能を制御するレジスタ

クロック出力／ブザー出力制御回路使用時は、クロック出力／ブザー出力端子（PCLBUZ0 端子）と兼用するポート機能を制御するレジスタ（ポート・モード・レジスタ（PM0/PM1/PM4）、ポート・レジスタ（P0/P1/P4）、ポート・モード・コントロール・レジスタ 0（PMC0）、周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 6（PIOR6））を設定してください。

ポート機能を制御するレジスタの詳細は、「4.3.1 ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12（PM0, PM1, PM2, PM4, PM6, PM12）」、「4.3.2 ポート・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12, 13（P0, P1, P2, P4, P6, P12, P13）」、「4.3.5 ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2（PMC0, PMC2）」、「4.3.6 周辺 I/O リダイレクション・レジスタ 0-6（PIOR0-6）」を参照してください。

PCLBUZ0 端子として使用するときは、対応するポート・モード・レジスタ（PM0）とポート・モード・コントロール・レジスタ 0（PMC0）のビットに 0 を、ポート・レジスタ（P0）とポート・出力モード・レジスタ（POM0）のビットに 0 を設定してください。

詳細は、「4.5.3 使用するポート機能および兼用機能のレジスタ設定例」を参照してください。

下表に PIOR6 レジスタ設定によるクロック出力／ブザー出力端子を示します。

● 24, 32 ピン製品

PIOR62	PIOR61	PIOR60	クロック出力／ブザー出力端子
0	0	0	P02（初期値）
0	0	1	P40
0	1	0	P06
0	1	1	P10
1	0	0	P11

● 16, 20 ピン製品

PIOR61	PIOR60	クロック出力／ブザー出力端子
0	0	P02（初期値）
0	1	P40
1	0	P06

● 10 ピン製品

PIOR60	クロック出力／ブザー出力端子
0	P02（初期値）
1	P40

9.4 クロック出力／ブザー出力制御回路の動作

1つの端子で、クロック出力用とブザー出力用のいずれかを選択して出力できます。

PCLBUZ0 端子は、クロック出力選択レジスタ 0 (CKS0) で選択したクロック／ブザーを出力します。


9.4.1 出力端子の動作

PCLBUZ0 端子は、次の手順で出力します。

1. PCLBUZ0 端子兼用ポートのポート・モード・レジスタ (PM0/PM1/PM4)、ポート・レジスタ (P0/P1/P4)、およびポート・モード・コントロール・レジスタ 0 (PMC0) の対応ビットに 0 を設定する。
2. PCLBUZ0 端子のクロック出力選択レジスタ (CKS0) のビット 0-3 (CCS00-CCS02, CSEL0) で出力周波数を選択する (出力は禁止の状態)。
3. CKS0 レジスタのビット 7 (PCLOE0) に 1 を設定し、クロック出力／ブザー出力を許可する。

備考 クロック出力用として使用するときの制御回路は、クロック出力の出力許可／禁止 (PCLOE0 ビット) を切り替えてから 1クロック後にクロック出力を開始／停止します。このとき幅の狭いパルスは出力されません。PCLOE0 ビットによる出力の許可／停止とクロック出力のタイミングを図 9-3 に示します。

図 9-3 PCLBUZ0 端子からのクロック出力のタイミング

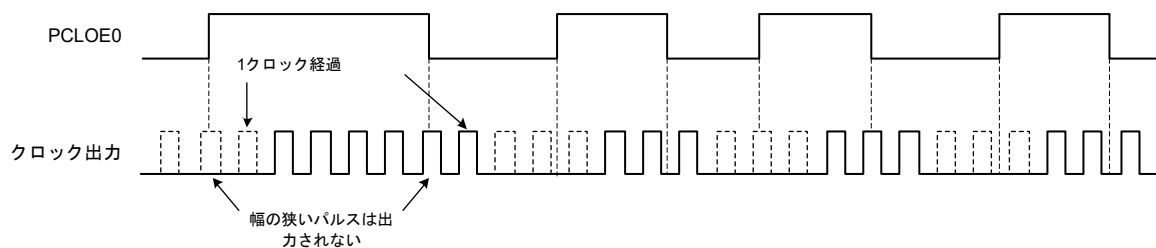

注意 PCLBUZn 出力にメイン・システム・クロックを選択 (CSELn=0) している場合は、PCLBUZ0 端子を出力禁止 (PCLOE0=0) に設定してから PCLBUZ0 端子の出力クロックの 1.5 クロック以内に STOP モードへ移行すると、PCLBUZ0 端子のクロック出力幅が短くなります。STOP 命令は、PCLBUZ0 端子を出力禁止に設定後、PCLBUZ0 端子の出力クロックの 1.5 クロック以上の時間が経過してから実行してください。

第10章 ウォッチドッグ・タイマ

10.1 ウォッチドッグ・タイマの機能

ウォッチドッグ・タイマは、ユーザ・オプション・バイト (000C0H) でカウント動作を設定します。

ウォッチドッグ・タイマは低速オンチップ・オシレータ・クロックで動作します。

ウォッチドッグ・タイマはプログラムの暴走を検出するために使用します。暴走検出時、内部リセット信号を発生します。

次の場合、プログラムの暴走と判断します。

- ウォッチドッグ・タイマ・カウンタがオーバフローした場合
- ウォッチドッグ・タイマ・イネーブル・レジスタ (WDTE) に 1 ビット操作命令を使用した場合
- WDTE レジスタに “ACH” 以外のデータを書き込んだ場合

ウォッチドッグ・タイマによるリセットが発生した場合、リセット・コントロール・フラグ・レジスタ (RESF) のビット 4 (WDTRF) がセット (1) されます。RESF レジスタの詳細については「**第 18 章 リセット機能**」を参照してください。

また、インターバル割り込みは、オーバフロー時間の約 75%到達時に発生します。

10.2 ウォッチドッグ・タイマの構成

ウォッチドッグ・タイマは、次のハードウェアで構成されています。

表 10-1 ウォッチドッグ・タイマの構成

項目	構成
制御レジスタ	ウォッチドッグ・タイマ・イネーブル・レジスタ (WDTE)


また、オプション・バイトで、カウンタの動作制御、オーバフロー時間の設定を行います。

表 10-2 オプション・バイトとウォッチドッグ・タイマの設定内容

ウォッチドッグ・タイマの設定内容	オプション・バイト (000C0H)
ウォッチドッグ・タイマのカウンタ動作制御	ビット 4 (WDTON)
ウォッチドッグ・タイマのオーバフロー時間設定	ビット 3-1 (WDSC2- WDSC0)
ウォッチドッグ・タイマのカウンタ動作制御 (HALT/STOP 時)	ビット 0 (WDSTBYON)

備考 オプション・バイトについては、「第 21 章 オプション・バイト」を参照してください。

図 10-1 ウォッチドッグ・タイマのブロック図

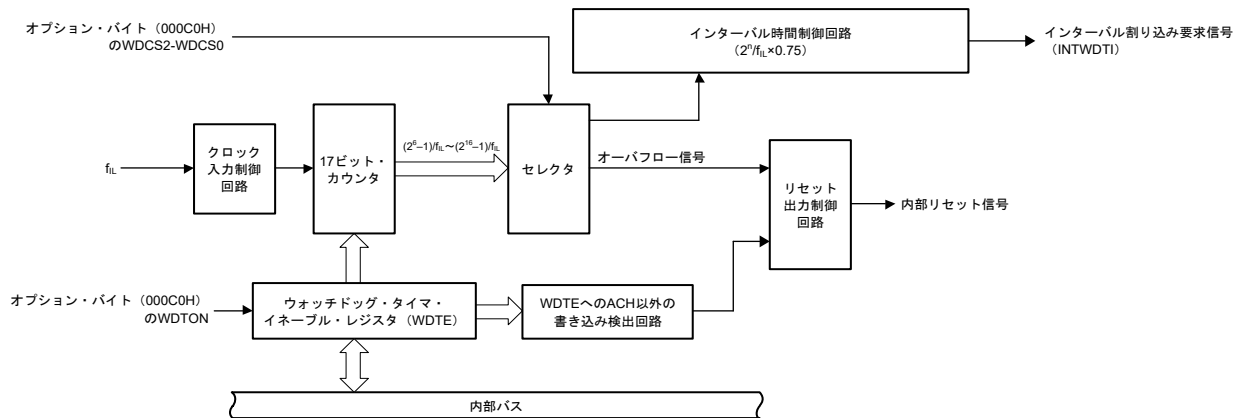

10.3 ウォッチドッグ・タイマを制御するレジスタ

ウォッチドッグ・タイマは、ウォッチドッグ・タイマ・イネーブル・レジスタ (WDTE) で制御します。

10.3.1 ウォッチドッグ・タイマ・イネーブル・レジスタ (WDTE)

WDTE レジスタに“ACH”を書き込むことにより、ウォッチドッグ・タイマのカウンタをクリアし、再びカウント開始します。

WDTE レジスタは 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、1AH または 9AH^{注1}になります。

図 10-2 ウォッチドッグ・タイマ・イネーブル・レジスタ (WDTE) のフォーマット

アドレス : FFFABH リセット時 : 1AH/9AH^{注1} R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
WDTE								

WDTON ビットの設定値	WDTE レジスタのリセット値
0 (ウォッチドッグ・タイマのカウント動作禁止)	1AH
1 (ウォッチドッグ・タイマのカウント動作許可)	9AH

注1. WDTE レジスタのリセット値は、オプション・バイト (000C0H) の WDTON ビットの設定値によって異なります。ウォッチドッグ・タイマを動作する場合は、WDTON ビットに 1 を設定してください。

注意 1. WDTE レジスタに“ACH”以外の値を書き込んだ場合、内部リセット信号を発生します。

注意 2. WDTE レジスタに 1 ビット・メモリ操作命令を実行した場合、内部リセット信号を発生します。

注意 3. WDTE レジスタのリード値は、“1AH/9AH” (書き込んだ値 (“ACH”) とは異なる値) になります。

10.4 ウォッチドッグ・タイマの動作

10.4.1 ウォッチドッグ・タイマの動作制御

① ウォッチドッグ・タイマを使用する場合、オプション・バイト（000C0H）で次の内容を設定します。

- オプション・バイト（000C0H）のビット 4（WDTON）を 1 に設定し、ウォッチドッグ・タイマのカウンタ動作を許可（リセット解除後、カウンタは動作開始）にしてください（詳細は、「第 21 章 オプション・バイト」を参照）。

WDTON	ウォッチドッグ・タイマのカウンタ
0	カウンタ動作禁止（リセット解除後、カウンタ停止）
1	カウンタ動作許可（リセット解除後、カウンタ開始）

- オプション・バイト（000C0H）のビット 3-1（WDCS2-WDCS0）で、オーバフロー時間を設定してください（詳細は、「10.4.2 ウォッチドッグ・タイマの時間設定」および「第 21 章 オプション・バイト」を参照）。

② リセット解除後、ウォッチドッグ・タイマはカウンタ動作を開始します。

③ カウンタ動作開始したあと、オプション・バイトで設定したオーバフロー時間前に、ウォッチドッグ・タイマ・イネーブル・レジスタ（WDTE）に“ACH”を書き込むことにより、ウォッチドッグ・タイマはクリアされ、再度カウンタ動作を開始します。

④ WDTE レジスタに“ACH”を書き込まずに、オーバフロー時間を越えてしまった場合は、内部リセット信号を発生します。

また、次の場合も、内部リセット信号を発生します。

- WDTE レジスタに 1 ビット操作命令を使用した場合
- WDTE レジスタに“ACH”以外のデータを書き込んだ場合

注意 1. WDTE レジスタに“ACH”を書き込んで、ウォッチドッグ・タイマをクリアしたとき、実際のオーバフロー時間は、オプション・バイトで設定したオーバフロー時間より最大 f_{IL} の 1 クロック短くなる場合があります。

注意 2. ウォッチドッグ・タイマのクリアは、カウンタ値がオーバフローする直前まで有効です。

注意 3. オプション・バイト（000C0H）のビット 0（WDSTBYON）の設定値により、HALT および STOP モード時に、ウォッチドッグ・タイマの動作は、次のように異なります。

WDSTBYON=0 : ウォッチドッグ・タイマ動作停止

WDSTBYON=1 : ウォッチドッグ・タイマ動作継続

WDSTBYON=0 の場合、HALT および STOP モード解除後は、ウォッチドッグ・タイマのカウンタを再開します。このとき、カウンタはクリア（0）して、カウンタ開始します。

STOP モード解除後に $X1$ クロック^{※1}で動作する場合は、CPU は発振安定時間経過後に動作を開始します。そのため、STOP モード解除後からウォッチドッグ・タイマがオーバフローするまでの時間が短いと、発振

安定時間中にオーバーフローしてリセットが発生します。従って、インターバル割り込みによる STOP モード解除後に X1 クロックで動作し、ウォッチドッグ・タイマをクリアする場合は、発振安定時間経過後にクリアすることになるため、その時間を考慮してオーバーフロー時間を設定してください。

注意 4. WDTON=0, WDSTBYON=1 の設定は禁止です。

注1. 10 ピン製品以外

10.4.2 ウォッチドッグ・タイマの時間設定

ウォッチドッグ・タイマのオーバーフロー時間とインターバル割り込み時間は、オプション・バイト (00C0H) のビット 3-1 (WDCS2-WDCS0) で設定します。

オーバーフロー時は、内部リセット信号が発生します。オーバーフロー時間前に、“ACH” をウォッチドッグ・タイマ・イネーブル・レジスタ (WDTE) に書き込むことにより、カウントはクリアされ、再度カウント動作を開始します。インターバル割り込みは、オーバーフロー時間の約 75%到達時に発生します。

設定可能なオーバーフロー時間とインターバル割り込み時間を次に示します。

表 10-3 オーバフロー時間とインターバル割り込み時間の設定

WDCS2	WDCS1	WDCS0	ウォッチドッグ・タイマの オーバーフロー時間 ($f_{IL}=17.25\text{kHz (MAX.)}$ の場合)	ウォッチドッグ・タイマの インターバル割り込み時間 ($f_{IL}=17.25\text{kHz (MAX.)}$ の場合)
0	0	0	$(2^6 - 1) / f_{IL}$ (3.65ms)	$2^6 / f_{IL} \times 0.75$ (2.78ms)
0	0	1	$(2^7 - 1) / f_{IL}$ (7.36ms)	$2^7 / f_{IL} \times 0.75$ (5.56ms)
0	1	0	$(2^8 - 1) / f_{IL}$ (14.7ms)	$2^8 / f_{IL} \times 0.75$ (11.1ms)
0	1	1	$(2^9 - 1) / f_{IL}$ (29.6ms)	$2^9 / f_{IL} \times 0.75$ (22.2ms)
1	0	0	$(2^{11} - 1) / f_{IL}$ (118ms)	$2^{11} / f_{IL} \times 0.75$ (89.0ms)
1	0	1	$(2^{13} - 1) / f_{IL}$ (474ms)	$2^{13} / f_{IL} \times 0.75$ (356ms)
1	1	0	$(2^{14} - 1) / f_{IL}$ (949ms)	$2^{14} / f_{IL} \times 0.75$ (712ms)
1	1	1	$(2^{16} - 1) / f_{IL}$ (3799ms)	$2^{16} / f_{IL} \times 0.75$ (2849ms)

注意 1. STOP モード解除後に X1 クロック^{注1}で動作する場合は、CPU は発振安定時間経過後に動作を開始します。そのため、STOP モード解除後からウォッチドッグ・タイマがオーバーフローするまでの時間が短いと、発振安定時間中にオーバーフローしてリセットが発生します。

従って、インターバル割り込みによる STOP モード解除後に X1 クロック^{注1}で動作し、ウォッチドッグ・タイマをクリアする場合は、発振安定時間を考慮してオーバーフロー時間を設定してください。

注意 2. INTWDTI 発生後も (ウォッチドッグ・タイマ・イネーブル・レジスタ (WDTE) に ACH を書き込むまで) カウントを継続します。オーバーフロー時間までに ACH が書き込まれない場合は、内部リセット信号が発生します。

注意 3. ウォッチドッグ・タイマのインターバル割り込みは常に発生します。ウォッチドッグ・タイマのインターバル割り込みを使用しない場合は、必ず WDTIMK ビットを 1 に設定して、割り込み処理を禁止してください。

備考 f_{IL} : 低速オンチップ・オシレータ・クロック周波数

注1. 10 ピン製品以外

第11章 A/D コンバータ

A/D コンバータのアナログ入力チャンネル数は、製品によって異なります。

- 10 ピン製品 : 4 チャンネル (ANI0~ANI3)、内部基準電圧^{注1} (0.815V(TYP.))、温度センサ出力電圧、CTSUSCAP 電圧
- 16 ピン製品 : 7 チャンネル (ANI0~ANI6)、内部基準電圧^{注1} (0.815V(TYP.))、温度センサ出力電圧、CTSUSCAP 電圧
- 20 ピン製品 : 11 チャンネル (ANI0~ANI10)、内部基準電圧^{注1} (0.815V(TYP.))、温度センサ出力電圧、CTSUSCAP 電圧
- 24 ピン製品 : 11 チャンネル (ANI0~ANI10)、内部基準電圧^{注1} (0.815V(TYP.))、温度センサ出力電圧、CTSUSCAP 電圧
- 32 ピン製品 : 11 チャンネル (ANI0~ANI10)、内部基準電圧^{注1} (0.815V(TYP.))、温度センサ出力電圧、CTSUSCAP 電圧

注1. 内部基準電圧は、A/D コンバータとコンパレータの両方同時に使用できません。A/D コンバータの変換対象に内部基準電圧を選択したときは、コンパレータの基準電圧に内部基準電圧を設定しないでください。

11.1 A/D コンバータの機能

A/D コンバータは、アナログ入力をデジタル値に変換するコンバータで、最大 11 チャンネルのアナログ入力を制御できる構成になっています。また、内部基準電圧、温度センサ出力電圧、および CTSUSCAP 電圧を選択できます。A/D コンバータの分解能は、A/D コンバータ・モード・レジスタ 2 (ADM2) の ADTYP ビットにより、10 ビット分解能と 8 ビット分解能を選択できます。


A/D コンバータには、次のような機能があります。

■ 10 ビット/8 ビット分解能 A/D 変換

ANI0~ANI10 からアナログ入力を 1 チャンネル選択し、ソフトウェア操作により 10 ビット/8 ビット分解能の A/D 変換動作を開始します。A/D 変換終了時には、A/D 変換終了割り込み要求信号 (INTAD) を発生します。

A/D コンバータの動作電圧は、2.4V~5.5V です。

図 11-1 A/Dコンバータのブロック図

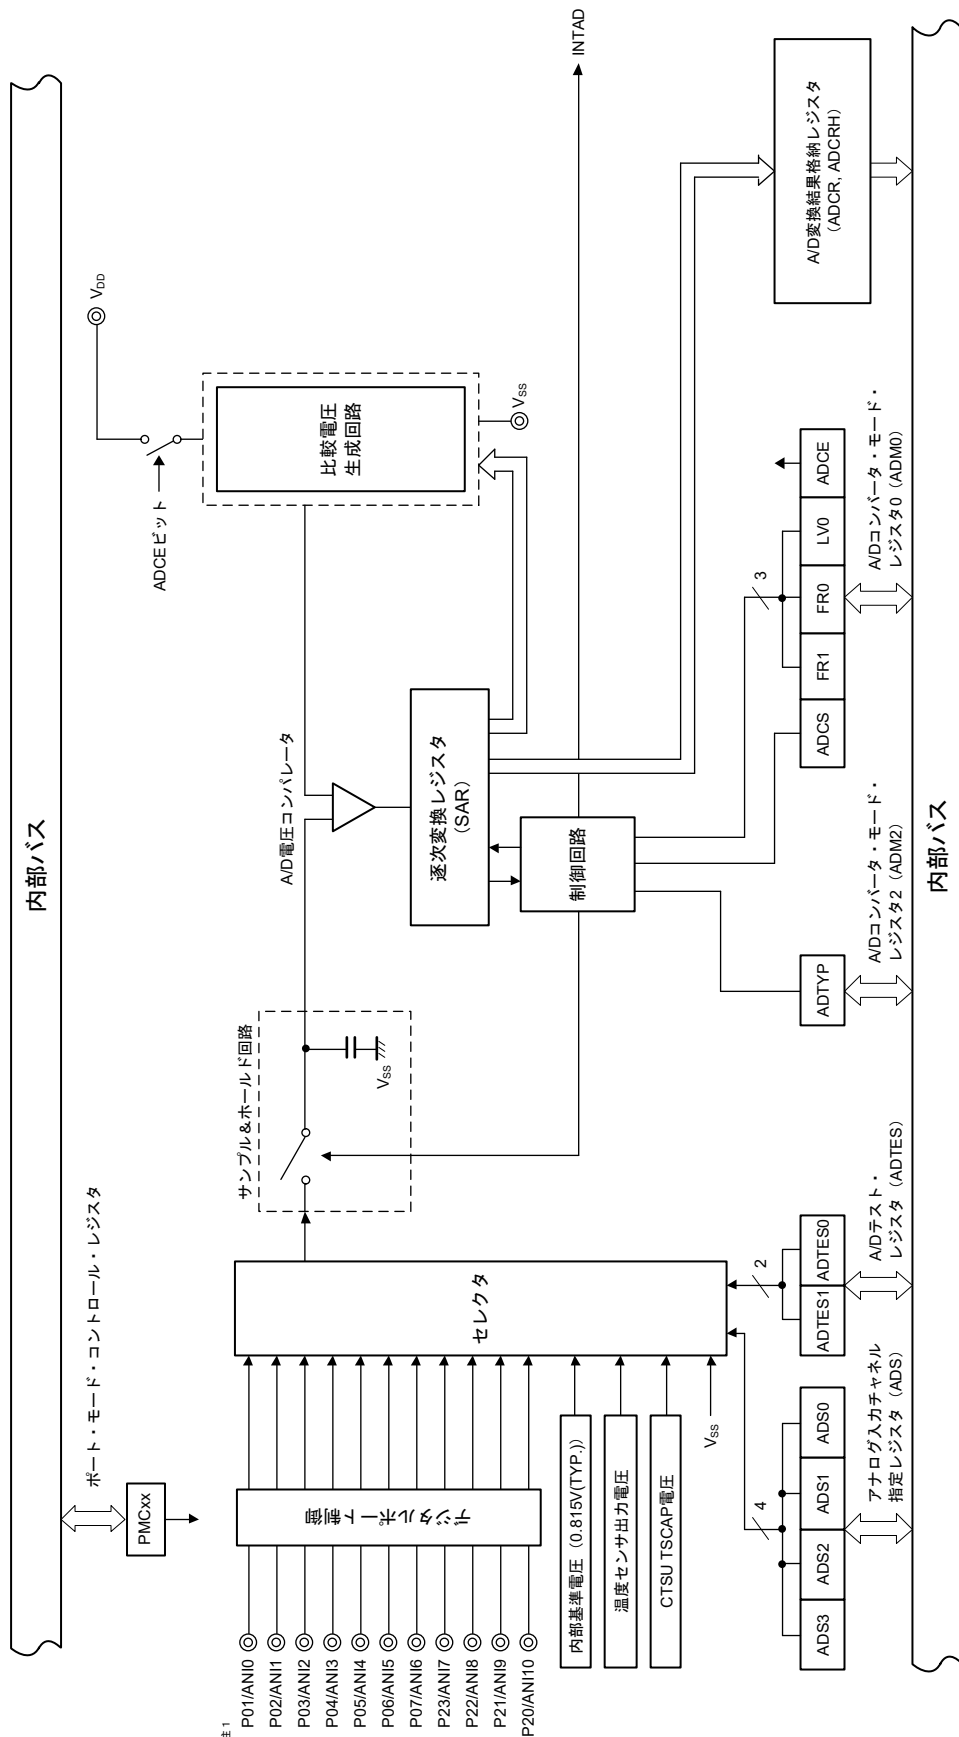

注1

注1. 10ピン製品の場合、AN10~ANI3、16ピン製品の場合、ANI0~ANI6

11.2 A/D コンバータの構成

A/D コンバータは、次のハードウェアで構成しています。

(1) ANI0~ANI10^{注1}

A/D コンバータの 11 チャンネルのアナログ入力端子です。A/D 変換するアナログ信号を入力します。アナログ入力として選択した端子以外は、入出力ポートとして使用できます。

A/D コンバータの変換対象は、ANI0~ANI10 のアナログ入力の他に内部基準電圧 (0.815V(TYP.))、温度センサ出力電圧、CTSUSCAP 電圧を選択することができます。

注1. 10 ピン製品の場合、ANI0~ANI3、16 ピン製品の場合、ANI0~ANI6

(2) サンプル&ホールド回路

入力回路から順次送られてくるアナログ入力電圧を 1 つ 1 つサンプリングし、A/D 電圧コンパレータに送ります。A/D 変換動作中は、サンプリングしたアナログ入力電圧を保持します。

(3) A/D 電圧コンパレータ

比較電圧生成回路の電圧タップから発生した電圧と、アナログ入力電圧を A/D 電圧コンパレータで比較します。比較した結果、アナログ入力電圧がリファレンス電圧 ($1/2V_{DD}$) より大きい場合には、逐次変換レジスタ (SAR) の最上位ビット (MSB) をセットします。アナログ入力電圧がリファレンス電圧 ($1/2V_{DD}$) より小さい場合には、SAR レジスタの MSB ビットをリセットします。

次に SAR レジスタのビット 8 が自動的にセットされ、次の比較に移ります。ここではすでに結果がセットされているビット 9 の値によって、比較電圧生成回路の電圧タップが選択されます。

ビット 9=0 : ($1/4V_{DD}$)

ビット 9=1 : ($3/4V_{DD}$)

比較電圧生成回路の電圧タップとアナログ入力電圧を比較し、その結果で SAR レジスタのビット 8 を操作します。

アナログ入力電圧 \geq 比較電圧生成回路の電圧タップ : ビット 8=1

アナログ入力電圧 \leq 比較電圧生成回路の電圧タップ : ビット 8=0

このような比較を SAR レジスタのビット 0 まで続けます。

8 ビット分解能で A/D 変換する場合は、SAR レジスタのビット 2 まで続けます。

(4) 比較電圧生成回路

アナログ入力より入力された電圧の比較電圧を生成します。

(5) 逐次変換レジスタ (SAR : Successive Approximation Register)

SAR レジスタは、比較電圧生成回路からの電圧タップの値がアナログ入力端子の電圧値と一致するデータを、最上位ビット (MSB) から 1 ビットずつ設定するレジスタです。

SAR レジスタの最下位ビット (LSB) まで設定すると (A/D 変換終了)、その SAR レジスタの内容 (変換結果) は、A/D 変換結果レジスタ (ADCR) に保持されます。また、A/D 変換が終了すると、A/D 変換終了割り込み要求信号 (INTAD) が発生します。

(6) 10 ビット A/D 変換結果レジスタ (ADCR)

A/D 変換が終了するたびに、逐次変換レジスタから変換結果がロードされ、A/D 変換結果を上位 10 ビットに保持します (下位 6 ビットは 0 に固定)。

(7) 8 ビット A/D 変換結果レジスタ (ADCRH)

A/D 変換が終了するたびに、逐次変換レジスタから変換結果がロードされ、A/D 変換結果の上位 8 ビットを格納します。

(8) 制御回路

A/D 変換するアナログ入力の変換時間、変換動作の開始/停止などを制御します。A/D 変換が終了した場合、A/D 変換終了割り込み要求信号 (INTAD) を発生します。

11.3 A/D コンバータで使用するレジスタ

A/D コンバータを制御するレジスタを次に示します。

- 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)
- A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0)
- A/D コンバータ・モード・レジスタ 2 (ADM2)
- 10 ビット A/D 変換結果レジスタ (ADCR)
- 8 ビット A/D 変換結果レジスタ (ADCRH)
- アナログ入力チャネル指定レジスタ (ADS)
- A/D テスト・レジスタ (ADTES)
- ポート・モード・レジスタ 0, 2 (PM0, PM2)
- ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2)

11.3.1 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)

PER0 レジスタは、各周辺ハードウェアへのクロック供給許可/禁止を設定するレジスタです。使用しないハードウェアへのクロック供給も停止させることで、低消費電力化とノイズ低減をはかります。

A/D コンバータを使用するときは、必ずビット 5 (ADCEN) を 1 に設定してください。

PER0 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 11-2 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) のフォーマット

アドレス : F00F0H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PER0	TMKAEN	CMPEN	ADCEN	IICA0EN	SAU1EN	SAU0EN	0	TAU0EN

ADCEN	A/D コンバータの入カクロックの制御
0	入カクロック供給停止 <ul style="list-style-type: none"> • A/D コンバータで使用する SFR へのライト不可 • A/D コンバータはリセット状態
1	入カクロック供給 <ul style="list-style-type: none"> • A/D コンバータで使用する SFR へのリード/ライト可

注意 1. A/D コンバータの設定をする際には、必ず最初に ADCEN=1 の状態で、下記のレジスタを設定してください。ADCEN=0 の場合は、A/D コンバータの制御レジスタは初期値となり、書き込みは無視されます（ポート・モード・レジスタ 0, 2 (PM0, PM2)、ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2) は除く）。

- A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0)
- A/D コンバータ・モード・レジスタ 2 (ADM2)
- 10 ビット A/D 変換結果レジスタ (ADCR)
- 8 ビット A/D 変換結果レジスタ (ADCRH)
- アナログ入力チャネル指定レジスタ (ADS)
- A/D テスト・レジスタ (ADTES)

注意 2. 次のビットには必ず“0”を設定してください。

10 ピン, 16 ピン製品 : ビット 1, 3

20 ピン, 24 ピン, 32 ピン製品 : ビット 1

11.3.2 A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0)

A/D 変換するアナログ入力の変換時間、変換動作の開始/停止を設定するレジスタです。

ADM0 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 11-3 A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0) のフォーマット

アドレス : FFF30H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
ADM0	ADCS	0	0	FR1 ^{注1}	FR0 ^{注1}	0	LV0 ^{注1}	ADCE
ADCS	A/D 変換動作の制御							
0	変換動作停止 (変換停止状態/変換待機状態)							
1	変換動作許可 (変換動作状態)							
<クリア条件>								
<ul style="list-style-type: none"> • ADCS=0 ライトした場合 • A/D 変換終了時に自動的に“0”にクリア 								
<セット条件>								
<ul style="list-style-type: none"> • ADCE=1 のときに、ADCS=1 ライトした場合 								
ADCE	A/D 電圧コンパレータの動作制御 ^{注2}							
0	A/D 電圧コンパレータの動作停止							
1	A/D 電圧コンパレータの動作許可							

注1. FR1, FR0, LV0 ビットおよび A/D 変換に関する詳細は、「表 11-2 10 ビット分解能 A/D 変換時間の選択」または「表 11-3 8 ビット分解能 A/D 変換時間の選択」を参照してください。

注2. A/D 電圧コンパレータは ADCS ビットと ADCE ビットで動作制御され、動作開始から安定するまでに、0.1μs かかります。このため、ADCE ビットをセット (1) してから 0.1μs 以上経過したあとに、ADCS ビットをセット (1) することで、最初の変換データより有効となります。0.1μs 以上ウエイトしないで ADCS ビットをセット (1) して A/D 変換した場合は、変換データを無視してください。

注意 1. FR1, FR0, LV0 ビットを書き換える場合は、変換待機状態 (ADCS=0、ADCE=1) もしくは変換停止状態 (ADCS=0、ADCE=0) のときに行ってください。また、FR1, FR0, LV0 ビットと ADCS ビットの書き換えを 8 ビット操作命令で同時に行うことは禁止します。

注意 2. ADCS=1、ADCE=0 の設定は禁止です。変換停止状態 (ADCS=0、ADCE=0) のときに、ADCS ビットに“1”を書き込んでもセット (1) されません。

注意 3. ADCS=0、ADCE=0 の設定状態から 8 ビット操作命令で ADCS=1、ADCE=1 に設定することは禁止します。必ず「11.7 A/D コンバータの設定フロー・チャート」に従ってください。


注意 4. ビット 2, 5, 6 には必ず“0”を設定してください。

注意 5. 変換動作状態 (ADCS=1) で、ADCS を再びセット (1) することは禁止です。変換動作状態 (ADCS=1) で、同じチャンネルの再変換が必要な場合は、いったん変換動作を停止 (ADCS=0) してから、再度 A/D 変換動作を開始 (ADCS=1) してください。

表 11-1 ADCS ビットと ADCE ビットの設定

ADCS	ADCE	A/D 変換動作
0	0	変換停止状態
0	1	変換待機状態
1	0	設定禁止
1	1	変換動作状態

図 11-4 A/D 電圧コンパレータ使用時のタイミング・チャート

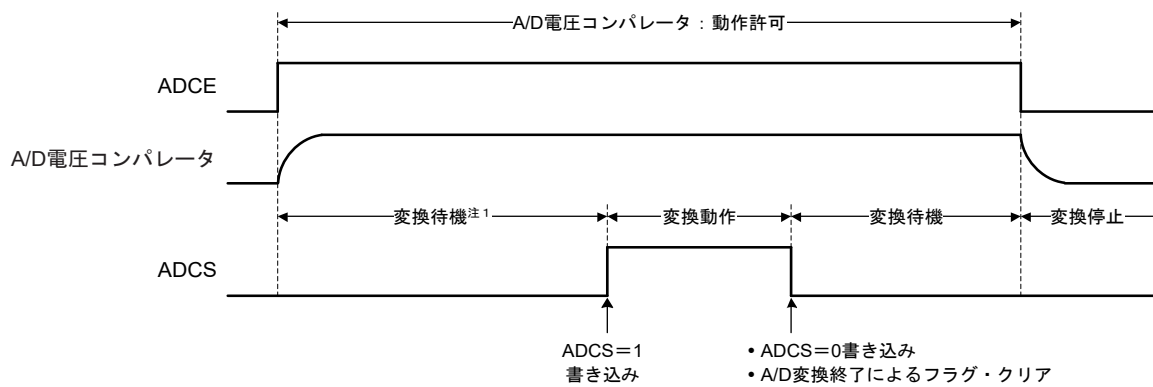

注1. A/D 電圧コンパレータの動作を許可 (ADCE=1) してから A/D 変換の動作を開始 (ADCS=1) するまで、内部回路安定のため、0.1 μ s 以上のウエイトが必要です。0.1 μ s 以上ウエイトしないで ADCS ビットに 1 を設定した場合は、最初の変換データを無視してください。

表 11-2 10 ビット分解能 A/D 変換時間の選択

A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0)			変換クロック	変換クロック数	変換時間	変換時間の選択例 (μs)				
FR1	FR0	LV0 注2				f _{CLK} = 1MHz	f _{CLK} = 4MHz	f _{CLK} = 8MHz	f _{CLK} = 10MHz	f _{CLK} = 16MHz
0	0	0	f _{CLK} /8	23f _{AD} (サンプリング・クロック数: 9f _{AD})	184/f _{CLK}	設定禁止	設定禁止	23.0	18.4	11.5
0	1		f _{CLK} /4		92/f _{CLK}	設定禁止	23.0	11.5	9.2	5.75
1	0		f _{CLK} /2		46/f _{CLK}	設定禁止	11.5	5.75	設定禁止	設定禁止
1	1		f _{CLK}		23/f _{CLK}	23.0	5.75	設定禁止		
0	0	1注1	f _{CLK} /8	17f _{AD} (サンプリング・クロック数: 3f _{AD})	136/f _{CLK}	設定禁止	設定禁止	17.0	13.6	8.5
0	1		f _{CLK} /4		68/f _{CLK}	設定禁止	17.0	8.5	6.8	4.25
1	0		f _{CLK} /2		34/f _{CLK}	設定禁止	8.5	4.25	設定禁止	設定禁止
1	1		f _{CLK}		17/f _{CLK}	17.0	4.25	設定禁止		

注1. 2.4V ≤ V_{DD} < 2.7V では設定禁止です。2.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V の場合に選択できます。

注2. A/D コンバータの変換対象に内部基準電圧、温度センサ出力電圧、CTSU TSCAP 電圧を選択するときは、必ず LV0 ビットに 0 を設定してください。

表 11-3 8 ビット分解能 A/D 変換時間の選択

A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0)			変換クロック	変換クロック数	変換時間	変換時間の選択例 (μs)				
FR1	FR0	LV0 注2				f _{CLK} = 1MHz	f _{CLK} = 4MHz	f _{CLK} = 8MHz	f _{CLK} = 10MHz	f _{CLK} = 16MHz
0	0	0	f _{CLK} /8	21f _{AD} (サンプリング・クロック数: 9f _{AD})	168/f _{CLK}	設定禁止	設定禁止	21.0	16.8	10.5
0	1		f _{CLK} /4		84/f _{CLK}	設定禁止	21.0	10.5	8.4	5.25
1	0		f _{CLK} /2		42/f _{CLK}	設定禁止	10.5	5.25	設定禁止	設定禁止
1	1		f _{CLK}		21/f _{CLK}	21.0	5.25	設定禁止		
0	0	1注1	f _{CLK} /8	15f _{AD} (サンプリング・クロック数: 3f _{AD})	120/f _{CLK}	設定禁止	設定禁止	15.0	12.0	7.5
0	1		f _{CLK} /4		60/f _{CLK}	設定禁止	15.0	7.5	6.0	3.75
1	0		f _{CLK} /2		30/f _{CLK}	設定禁止	7.5	3.75	設定禁止	設定禁止
1	1		f _{CLK}		15/f _{CLK}	15.0	設定禁止	設定禁止		

注1. 2.4V ≤ V_{DD} < 2.7V では設定禁止です。2.7V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V の場合に選択できます。

注2. A/D コンバータの変換対象に内部基準電圧、温度センサ出力電圧、CTSU TSCAP 電圧を選択するときは、必ず LV0 ビットに 0 を設定してください。

注意 1. A/D 変換時間は、「26.6.1 A/D コンバータ特性」または「27.6.1 A/D コンバータ特性」に示す変換時間 (t_{conv}) の範囲内で使用してください。


注意 2. A/D コンバータの変換対象に内部基準電圧を選択した場合は、コンパレータの基準電圧には内部基準電圧を使用できません。

注意 3. FR1, FR0, LV0 ビットを同一データ以外に書き換える場合は、変換待機状態 (ADCS=0, ADCE=1) もしくは変換停止状態 (ADCS=0, ADCE=0) のときに行ってください。また、FR1, FR0, LV0 ビットと ADCS ビットの書き換えを 8 ビット操作命令で同時に行うことは禁止します。

注意 4. 変換時間は、クロック周波数の誤差を含みません。誤差を考慮して、変換時間を選択してください。

備考 f_{CLK} : CPU/周辺ハードウェア・クロック周波数

図 11-5 A/D コンバータのサンプリングと A/D 変換のタイミング

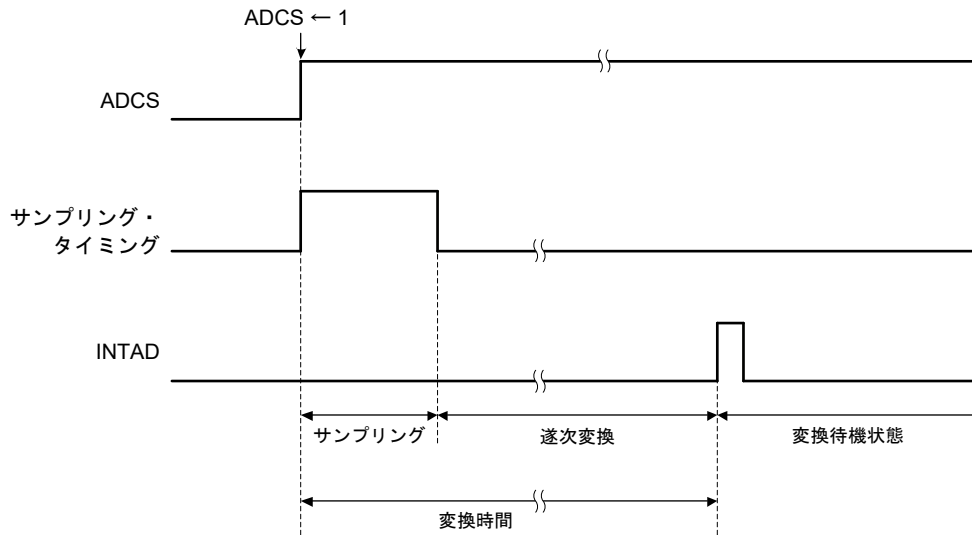

11.3.3 A/D コンバータ・モード・レジスタ 2 (ADM2)

A/D コンバータの分解能を設定するレジスタです。

ADM2 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 11-6 A/D コンバータ・モード・レジスタ 2 (ADM2) のフォーマット

アドレス : F0010H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	<input type="checkbox"/>
ADM2	0	0	0	0	0	0	0	ADTYP

ADTYP	A/D 変換分解能の選択
0	10 ビット分解能
1	8 ビット分解能

注意 ADM2 レジスタを書き換える場合は、必ず変換停止状態 (ADCS=0, ADCE=0) のときに行ってください。

11.3.4 10 ビット A/D 変換結果レジスタ (ADCR)

A/D 変換結果を保持する 16 ビットのレジスタです。下位 6 ビットは“0”固定です。A/D 変換が終了するたびに、逐次変換レジスタ (SAR) から変換結果がロードされます。変換結果の上位 8 ビットが FFF1FH に、下位 2 ビットが FFF1EH の上位 2 ビットに格納されます。

ADCR レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で読み出せます。

リセット信号の発生により、0000H になります。

図 11-7 10 ビット分解能の場合の A/D 変換結果の格納

アドレス : FFF1FH, FFF1EH リセット時 : 0000H R

		FFF1FH								FFF1EH							
略号		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADCR		ADCR	ADCR	ADCR	ADCR	ADCR	ADCR	ADCR	ADCR	ADCR	ADCR	0	0	0	0	0	0
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	0						

- 注意 1.** A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0)、アナログ入力チャネル指定レジスタ (ADS) に対して書き込み動作を行ったとき、ADCR/ADCRH レジスタの内容は不定となることがあります。変換結果は、変換動作終了後、ADM0, ADS レジスタに対して書き込み動作を行う前に読み出してください。上記以外のタイミングでは、正しい変換結果が読み出されないことがあります。
- 注意 2.** 8 ビット分解能 A/D 変換を選択時 (A/D コンバータ・モード・レジスタ 2 (ADM2) の ADTYP=1) に ADCR レジスタを読み出すと、下位 2 ビット (ADCR1, ADCR0) は 0 が読み出されます。ただし、8 ビット分解能 A/D 変換を選択直後、A/D 変換を完了せずに ADCR レジスタを読み出した場合、下位 2 ビット (ADCR1, ADCR0) は 0 が読み出されない場合があります。
- 注意 3.** ADCR レジスタへ 16 ビット・アクセスした場合、変換結果上位 10 ビットが ADCR レジスタのビット 15 から順に読み出せます。

11.3.5 8 ビット A/D 変換結果レジスタ (ADCRH)

A/D 変換結果を保持する 8 ビットのレジスタです。A/D 変換が終了すると、逐次変換レジスタ (SAR) から変換結果がロードされます。10 ビット分解能の場合は、上位 8 ビットを格納します。

ADCRH レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で読み出せます。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 11-8 8 ビット A/D 変換結果レジスタ (ADCRH) のフォーマット

アドレス : FFF1FH リセット時 : 00H R

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
ADCRH	ADCR9	ADCR8	ADCR7	ADCR6	ADCR5	ADCR4	ADCR3	ADCR2

注意 A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0)、アナログ入力チャネル指定レジスタ (ADS) に対して書き込み動作を行ったとき、ADCR/ADCRH レジスタの内容は不定となることがあります。変換結果は、変換動作終了後、ADM0, ADS レジスタに対して書き込み動作を行う前に読み出してください。上記以外のタイミングでは、正しい変換結果が読み出されないことがあります。

11.3.6 アナログ入力チャネル指定レジスタ (ADS)

A/D 変換するアナログ電圧の入力チャネルを指定するレジスタです。

ADS レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 11-9 アナログ入力チャネル指定レジスタ (ADS) のフォーマット

アドレス : FFF31H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
ADS	0	0	0	0	ADS3	ADS2	ADS1	ADS0

ADS3	ADS2	ADS1	ADS0	A/D 変換対象	アナログ入力端子
0	0	0	0	ANI0	P01/ANI0 端子
0	0	0	1	ANI1	P02/ANI1 端子
0	0	1	0	ANI2	P03/ANI2 端子
0	0	1	1	ANI3	P04/ANI3 端子
0	1	0	0	ANI4	P05/ANI4 端子
0	1	0	1	ANI5	P06/ANI5 端子
0	1	1	0	ANI6	P07/ANI6 端子
0	1	1	1	ANI7	P23/ANI7 端子
1	0	0	0	ANI8	P22/ANI8 端子
1	0	0	1	ANI9	P21/ANI9 端子
1	0	1	0	ANI10	P20/ANI10 端子
1	0	1	1	CTSU TSCAP 電圧 ^{注1}	—
1	1	0	0	温度センサ出力電圧 ^{注1}	—
1	1	0	1	内部基準電圧 (0.815V(TYP.)) ^{注1}	—
上記以外				設定禁止	

注1. A/D コンバータの変換対象に内部基準電圧、温度センサ出力電圧、CTSU TSCAP 電圧を選択するときは、A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0) の LV0 ビットを必ず 0 にしてください。

注意 1. ADS レジスタを書き換える場合は、変換待機状態 (ADCS=0, ADCE=1) もしくは変換停止状態 (ADCS=0, ADCE=0) のときに行ってください。

注意 2. アナログ入力ポートとして使用するポートは、ポート・モード・レジスタ 0, 2 (PM0, PM2) で入力モードに、ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2) でアナログ入力に選択してください。ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2) でデジタル入出力として設定する端子を、ADS レジスタで設定しないでください。

注意 3. 内部基準電圧は、A/D コンバータとコンパレータの両方同時に使用できません。A/D コンバータの変換対象に内部基準電圧を選択 (ADS3-ADS0=1101B) の時は、コンパレータの基準電圧に内部基準電圧を設定できません。

注意 4. ビット 4-7 には必ず“0”を設定してください。

11.3.7 A/D テスト・レジスタ (ADTES)

A/D 変換するアナログ入力に V_{SS} を選択するレジスタです。A/D 変換対象に内部基準電圧 (0.815V(TYP.)) / 温度センサ出力電圧 / CTSU TSCAP 電圧を選択する場合、内部基準電圧 / 温度センサ出力電圧 / CTSU TSCAP 電圧の A/D 変換前にサンプリング・コンデンサをディスチャージ変換する必要があります。ADTES レジスタの ADTES0 ビットに 0、ADTES1 ビットに 1 を設定して、1 回 A/D 変換を行ってください。

ADTES レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 11-10 A/D テスト・レジスタ (ADTES) のフォーマット

アドレス : F0013H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
ADTES	0	0	0	0	0	0	ADTES1	ADTES0

ADTES1	ADTES0	A/D 変換対象の選択
0	0	ANix / CTSU TSCAP 電圧 / 温度センサ出力電圧 / 内部基準電圧 (0.815V(TYP.)) (アナログ入力チャンネル指定レジスタ (ADS) で設定)
0	1	設定禁止
1	0	V_{SS} (サンプリング・コンデンサのディスチャージ変換)
1	1	V_{DD}

注意 内部基準電圧 (0.815V(TYP.)) / 温度センサ出力電圧 / CTSU TSCAP 電圧を A/D 変換する場合、「11.7.2 A/D 変換対象 : 内部基準電圧 / 温度センサ出力電圧 / CTSU TSCAP 電圧の設定」の手順に従ってサンプリング・コンデンサのディスチャージ変換を 1 回行ってください。

備考 ビット 2~7 には必ず“0”を設定してください。

11.3.8 アナログ入力端子のポート機能を制御するレジスタ

A/D コンバータのアナログ入力と兼用するポート機能を制御するレジスタ (ポート・モード・レジスタ 0, 2 (PM0, PM2)、ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2)) を設定してください。詳細は、「4.3.1 ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12 (PM0, PM1, PM2, PM4, PM6, PM12)」、「4.3.5 ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2)」を参照してください。

また、A/D コンバータのアナログ入力端子として使用するときの設定例は、「4.5.3 使用するポート機能および兼用機能のレジスタ設定例」を参照してください。

ANI0-ANI10 端子を A/D コンバータのアナログ入力として使用するときには、各ポートに対応するポート・モード・レジスタ 0, 2 (PM0, PM2) とポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2) のビットに 1 を設定してください。

11.4 A/D コンバータの変換動作


A/D コンバータの変換動作を次に示します。

- ① 選択したアナログ入力チャネルに入力している電圧を、サンプル&ホールド回路でサンプリングします。
- ② 一定時間サンプリングを行うとサンプル&ホールド回路はホールド状態となり、サンプリングされた電圧を A/D 変換が終了するまで保持します。
- ③ 逐次変換レジスタ (SAR) のビット 9 をセットし、タップ・セレクタは直列抵抗ストリングの電圧タップを $(1/2) V_{DD}$ にします。
- ④ 直列抵抗ストリングの電圧タップとサンプリングされた電圧との電圧差を A/D 電圧コンパレータで比較します。もし、アナログ入力が $(1/2) V_{DD}$ よりも大きければ、SAR レジスタの MSB ビットをセットしたままです。また、 $(1/2) V_{DD}$ よりも小さければ、MSB ビットはリセットします。
- ⑤ 次に SAR レジスタのビット 8 が自動的にセットし、次の比較に移ります。ここではすでに結果がセットしているビット 9 の値によって、次に示すように直列抵抗ストリングの電圧タップを選択します。
ビット 9=1 : $(3/4) V_{DD}$
ビット 9=0 : $(1/4) V_{DD}$
この電圧タップとサンプリングされた電圧を比較し、その結果で SAR レジスタのビット 8 を次のように操作します。
サンプリングされた電圧 \geq 電圧タップ : ビット 8=1
サンプリングされた電圧 $<$ 電圧タップ : ビット 8=0
- ⑥ このような比較を SAR レジスタのビット 0 まで続けます。
- ⑦ 10 ビットの比較が終了したとき、SAR レジスタには有効なデジタルの結果が残り、その値が A/D 変換結果レジスタ (ADCR, ADCRH) に転送され、ラッチします。
同時に、A/D 変換終了割り込み要求信号 (INTAD) が発生します。
A/D 変換終了後、ADCS ビットは自動的に 0 にクリアされ、A/D 変換待機状態になります。

備考 A/D 変換結果レジスタは 2 種類あります。

- ADCR レジスタ (16 ビット) : 10 ビットの A/D 変換値を格納します。
- ADCRH レジスタ (8 ビット) : 8 ビットの A/D 変換値を格納します。

図 11-11 A/D コンバータの変換動作（ソフトウェア・トリガ・モード）

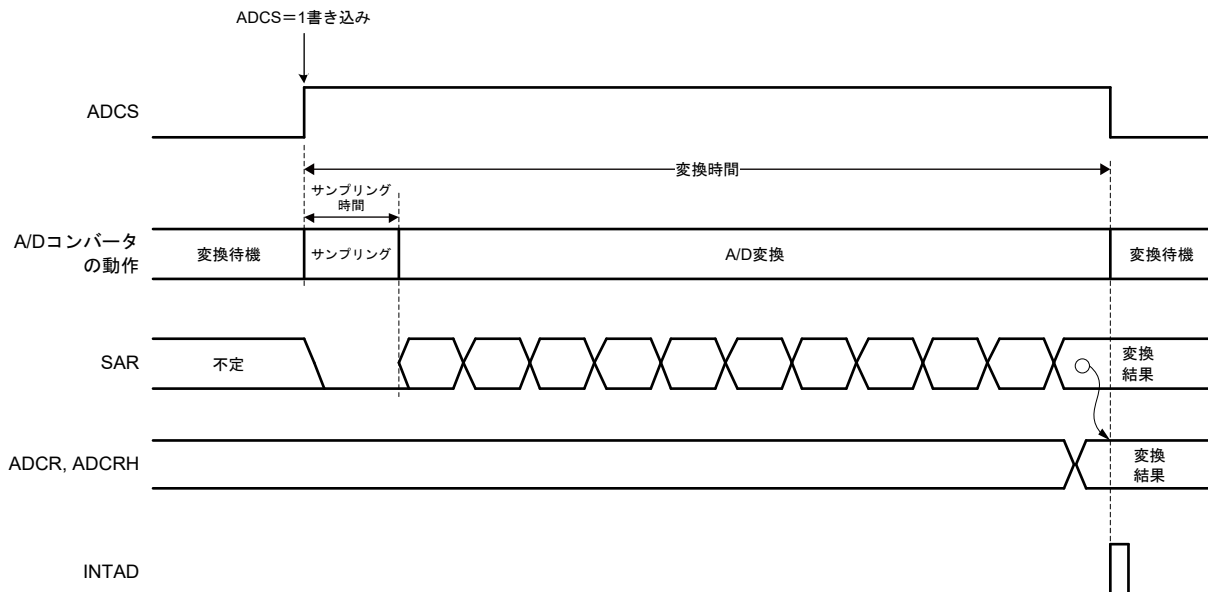

A/D 変換動作は、ソフトウェア操作により A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0) のビット 7 (ADCS) をセット (1) して、1 回変換動作が行われます。A/D 変換終了後に ADCS ビットが自動的にクリア (0) されます。

A/D 変換結果レジスタ (ADCR, ADCRH) は、リセット信号の発生により 0000H また 00H となります。

11.5 入力電圧と変換結果

アナログ入力（ANI0-ANI10, 内部基準電圧）に入力されたアナログ入力電圧と理論上の A/D 変換結果（10 ビット A/D 変換結果レジスタ（ADCR））には次式に示す関係があります。

$$\text{SAR} = \text{INT} \left(\frac{V_{\text{AIN}}}{V_{\text{DD}}} \times 1024 + 0.5 \right)$$

$$\text{ADCR} = \text{SAR} \times 64$$


または、

$$\left(\frac{\text{ADCR}}{64} - 0.5 \right) \times \frac{V_{\text{DD}}}{1024} \leq V_{\text{AIN}} < \left(\frac{\text{ADCR}}{64} + 0.5 \right) \times \frac{V_{\text{DD}}}{1024}$$

- INT () : () 内の値の整数部を返す関数
V_AIN : アナログ入力電圧
ADCR : A/D 変換結果レジスタ（ADCR）の値
SAR : 逐次変換レジスタ

図 11-12 にアナログ入力電圧と A/D 変換結果の関係を示します。

図 11-12 アナログ入力電圧と A/D 変換結果の関係

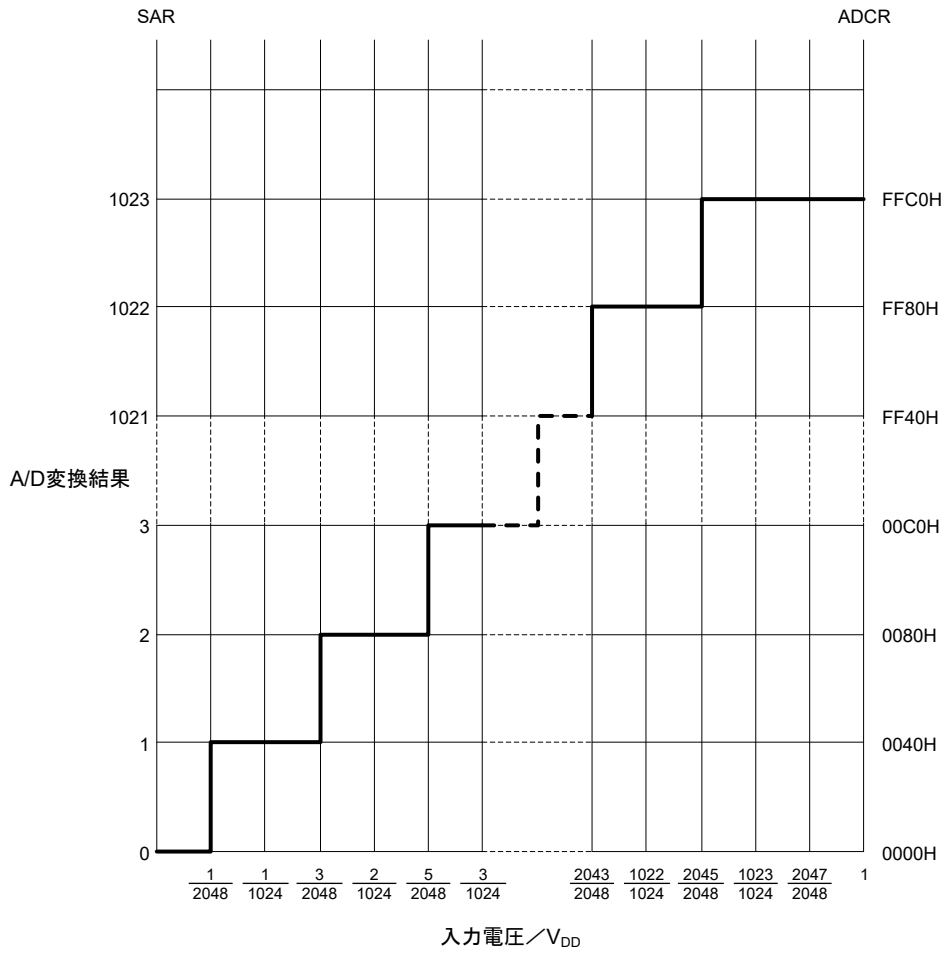


11.6 A/D コンバータの動作モード

A/D コンバータの動作を次に示します。また、設定手順を「11.7 A/D コンバータの設定フロー・チャート」に示します。

- ① 変換停止状態で、A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0) の ADCE=1 に設定して、変換待機状態になります。
- ② ソフトウェアで安定待ち時間 (0.1 μ s) をカウント後、ADM0 レジスタの ADCS=1 に設定することで、アナログ入力チャンネル指定レジスタ (ADS) で指定されたアナログ入力の A/D 変換が開始されます。
- ③ A/D 変換が終了すると、変換結果が A/D 変換結果レジスタ (ADCR, ADCRH) に格納され、A/D 変換終了割り込み要求信号 (INTAD) が発生します。
- ④ A/D 変換終了後、ADCS ビットは自動的に 0 にクリアされ、変換待機状態となります。
- ⑤ 変換動作中に ADCS=0 に設定すると、現在の A/D 変換は中断され、変換待機状態となります。
- ⑥ 変換待機中に ADCE=0 に設定すると、A/D コンバータは変換停止状態になります。

ADCS=1, ADCE=0 の設定は禁止です。変換停止状態 (ADCS=0, ADCE=0) のときに、ADCS=1 に設定しても無視され、A/D 変換は開始しません。

図 11-13 動作タイミング例

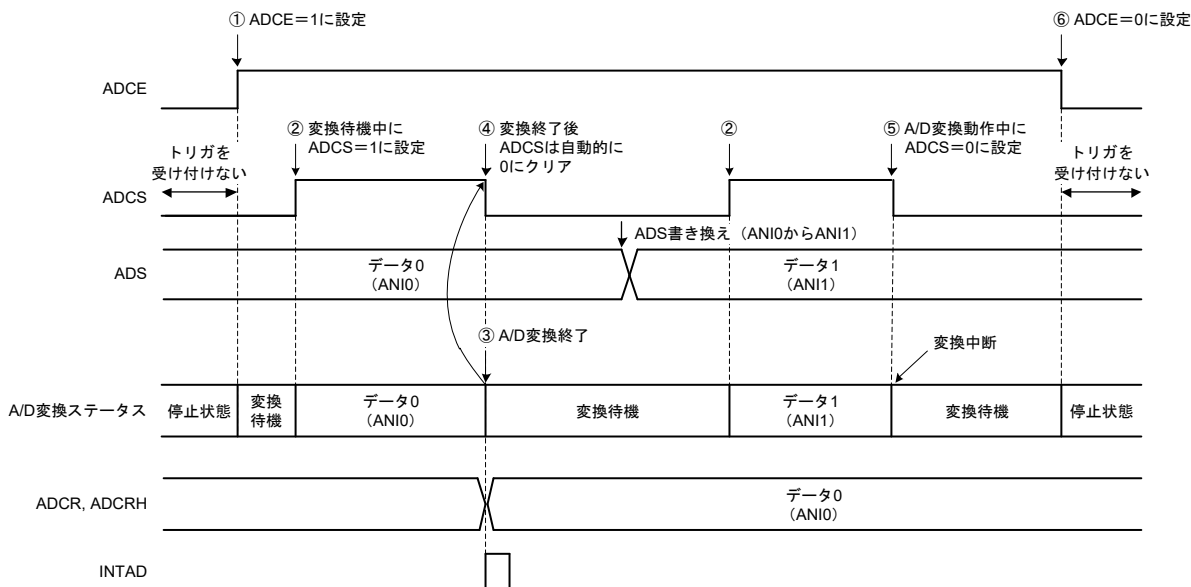


11.7 A/D コンバータの設定フロー・チャート

A/D コンバータの設定フロー・チャートを次に示します。

11.7.1 A/D 変換対象：ANI0-ANI10 の設定


図 11-14 A/D 変換対象：ANI0-ANI10 の設定

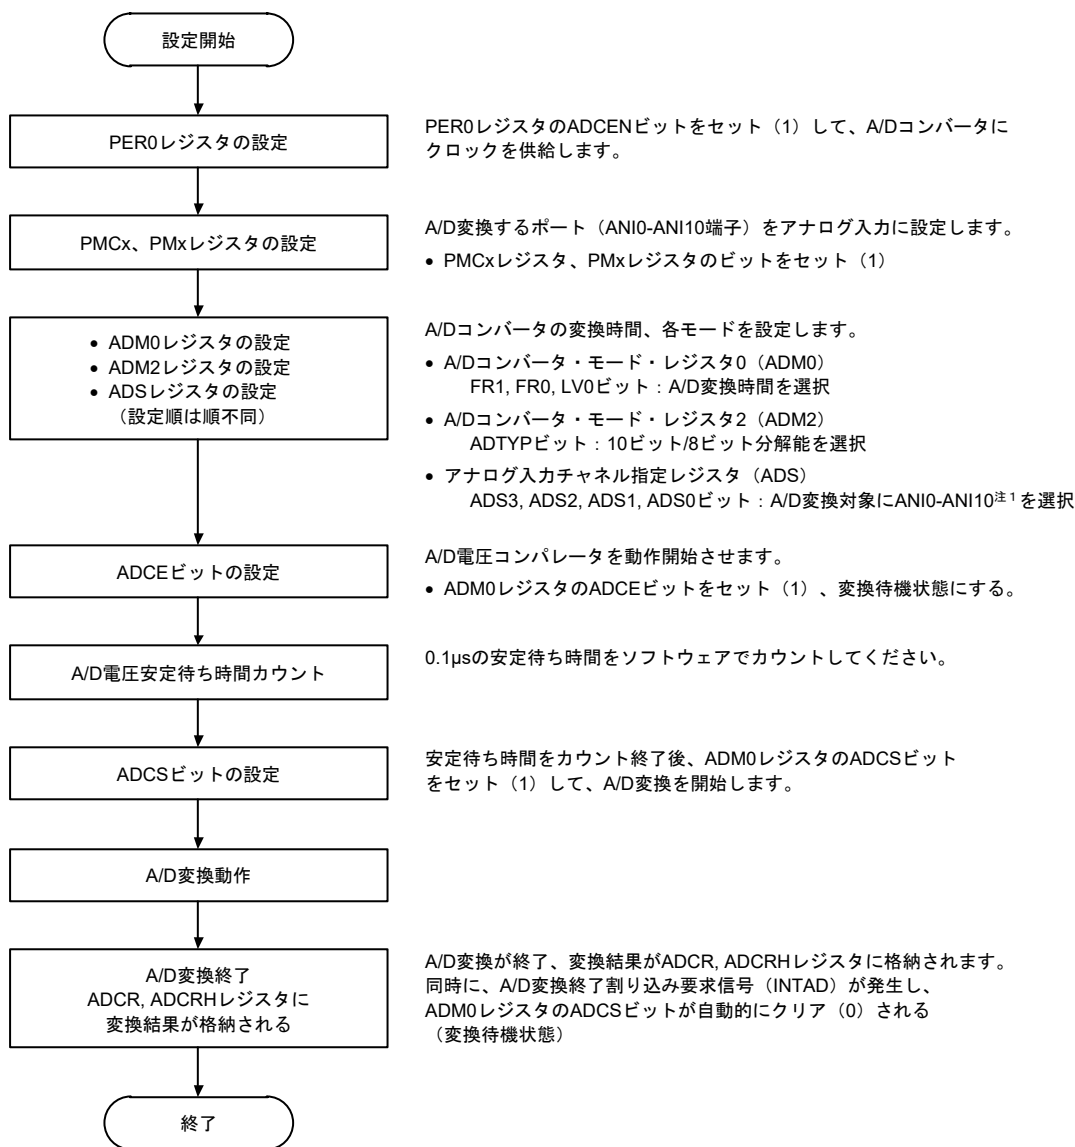

注1. 10ピン製品の場合、ANI0～ANI3、
16ピン製品の場合、ANI0～ANI6

11.7.2 A/D 変換対象：内部基準電圧／温度センサ出力電圧／CTSU TSCAP 電圧の設定

図 11-15 A/D 変換対象：内部基準電圧／温度センサ出力電圧／CTSU TSCAP 電圧の設定

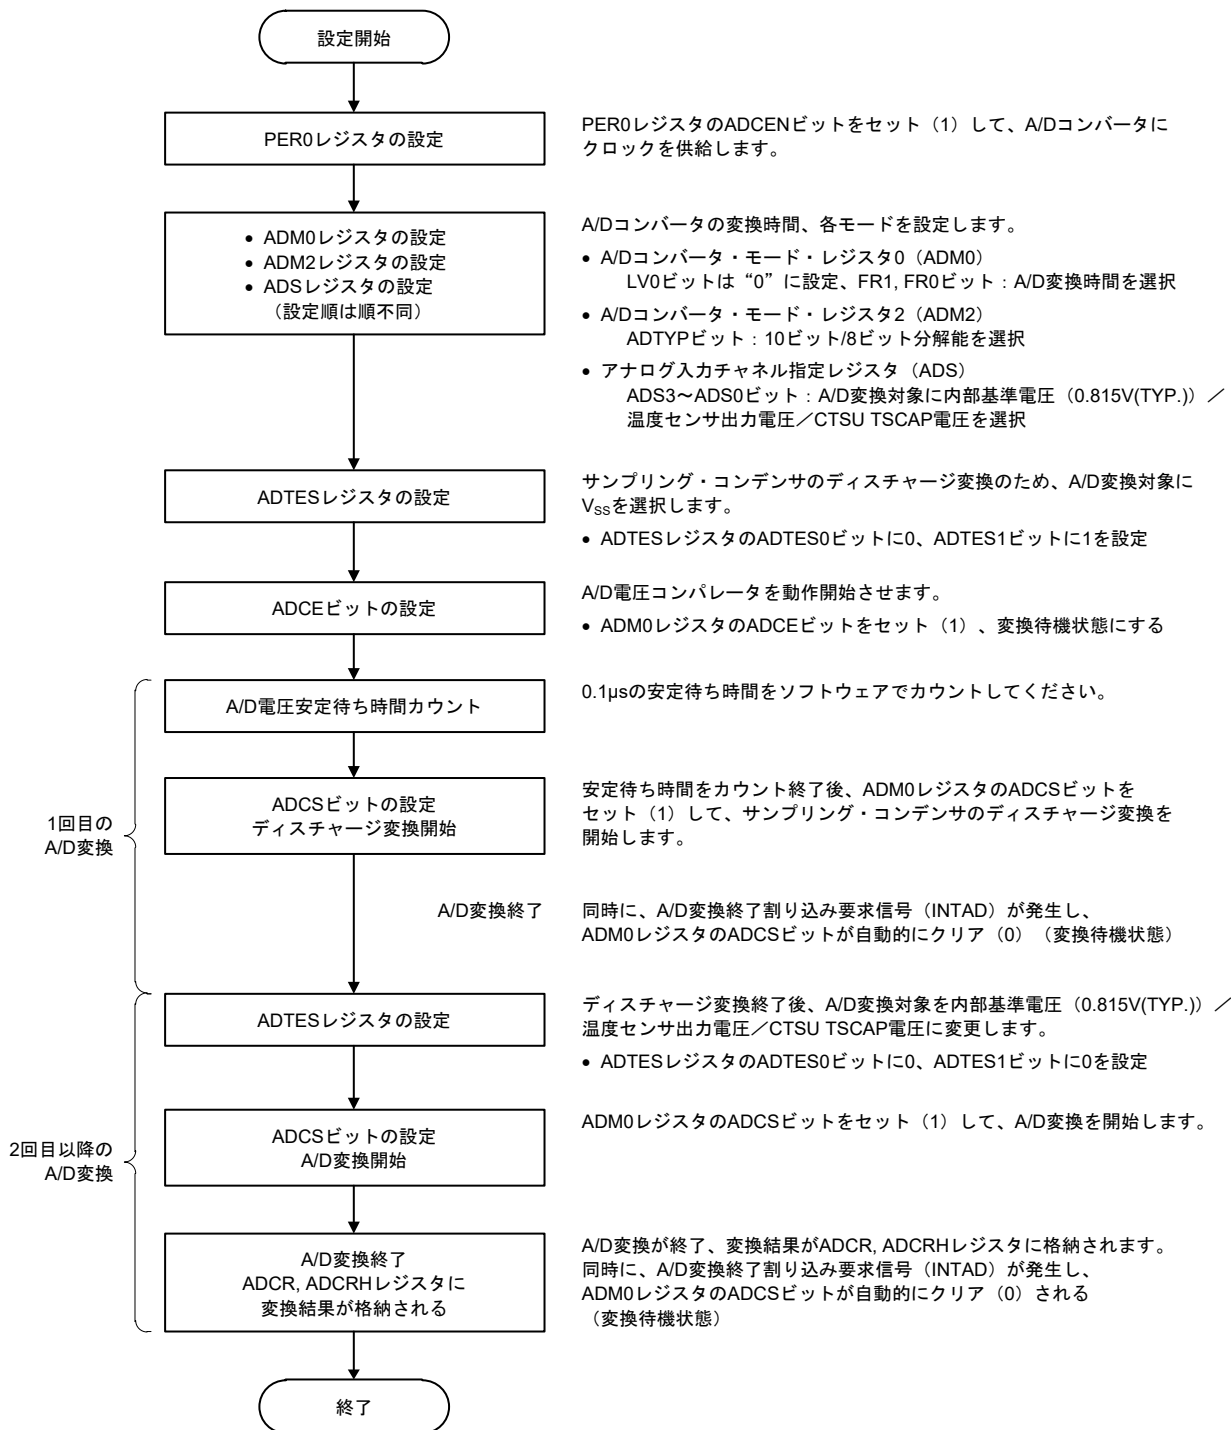

11.8 A/D コンバータ特性表の読み方

A/D コンバータに特有な用語について説明します。

11.8.1 分解能

識別可能な最小アナログ入力電圧、つまり、デジタル出力 1 ビットあたりのアナログ入力電圧の比率を 1LSB (Least Significant Bit) といいます。1LSB のフルスケールに対する比率を %FSR (Full Scale Range) で表します。

分解能 10 ビットのとき

$$\begin{aligned} 1\text{LSB} &= 1/2^{10} = 1/1024 \\ &= 0.098\%\text{FSR} \end{aligned}$$

精度は分解能とは関係なく、総合誤差によって決まります。

11.8.2 総合誤差

実測値と理論値との差の最大値を指しています。

ゼロスケール誤差、フルスケール誤差、積分直線性誤差、微分直線性誤差およびそれらの組み合わせから生じる誤差を総合した誤差を表しています。

なお、特性表の総合誤差には量子化誤差は含まれていません。

11.8.3 量子化誤差

アナログ値をデジタル値に変換するとき、必然的に生じる $\pm 1/2\text{LSB}$ の誤差です。A/D コンバータでは、 $\pm 1/2\text{LSB}$ の範囲にあるアナログ入力電圧は、同じデジタル・コードに変換されるため、量子化誤差を避けることはできません。

なお、特性表の総合誤差、ゼロスケール誤差、フルスケール誤差、積分直線性誤差、微分直線性誤差には含まれていません。

図 11-16 総合誤差


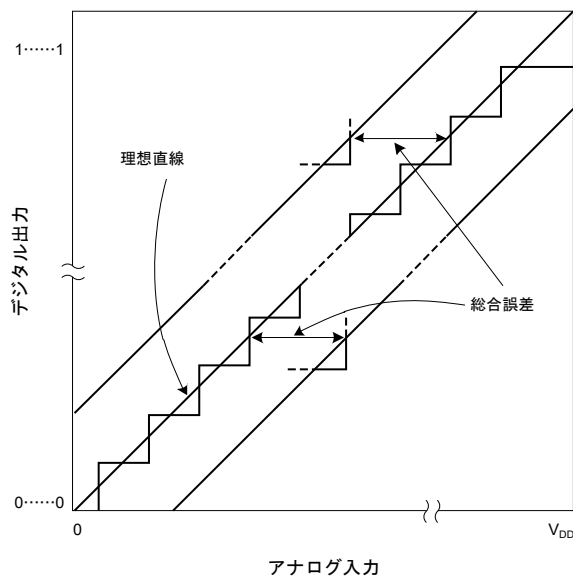


図 11-17 量子化誤差

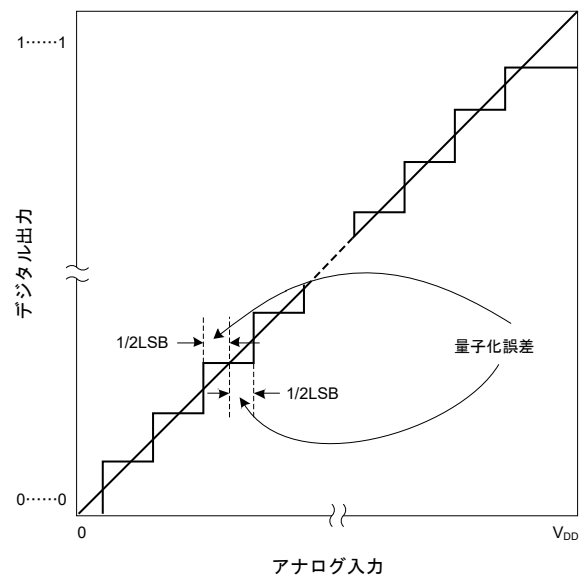

11.8.4 ゼロスケール誤差

デジタル出力が $0\cdots\cdots 000$ から $0\cdots\cdots 001$ に変化するときの、アナログ入力電圧の実測値と理論値 ($1/2\text{LSB}$)との差を表します。実測値が理論値よりも大きい場合は、デジタル出力が $0\cdots\cdots 001$ から $0\cdots\cdots 010$ に変化するときに、アナログ入力電圧の実測値と理論値 ($3/2\text{LSB}$)との差を表します。

11.8.5 フルスケール誤差

デジタル出力が $1\cdots\cdots 110$ から $1\cdots\cdots 111$ に変化するときの、アナログ入力電圧の実測値と理論値 (フルスケール $-3/2\text{LSB}$)との差を表します。

11.8.6 積分直線性誤差

変換特性が、理想的な直線関係から外れている程度を表します。ゼロスケール誤差、フルスケール誤差を0としたときの、実測値と理想直線との差の最大値を表します。

11.8.7 微分直線性誤差

理想的にはあるコードを出力する幅は 1LSB ですが、あるコードを出力する幅の実測値と理想値との差を表します。

図 11-18 ゼロスケール誤差

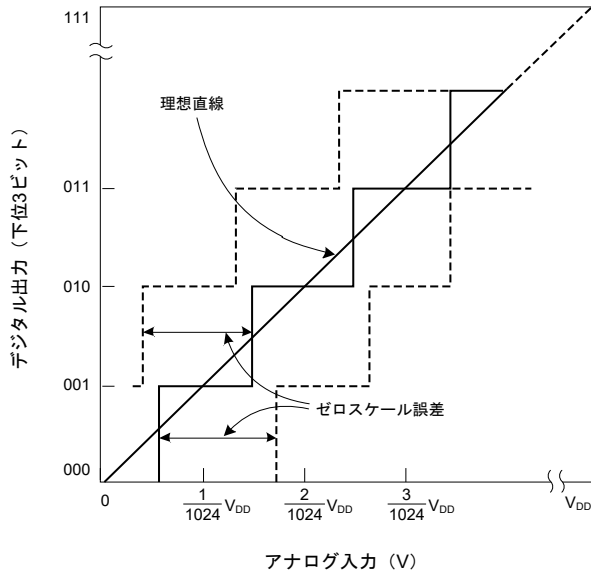


図 11-19 フルスケール誤差

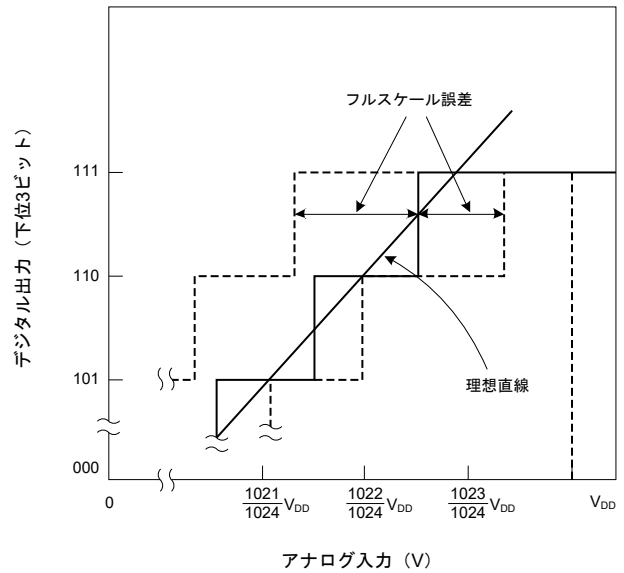


図 11-20 積分直線性誤差


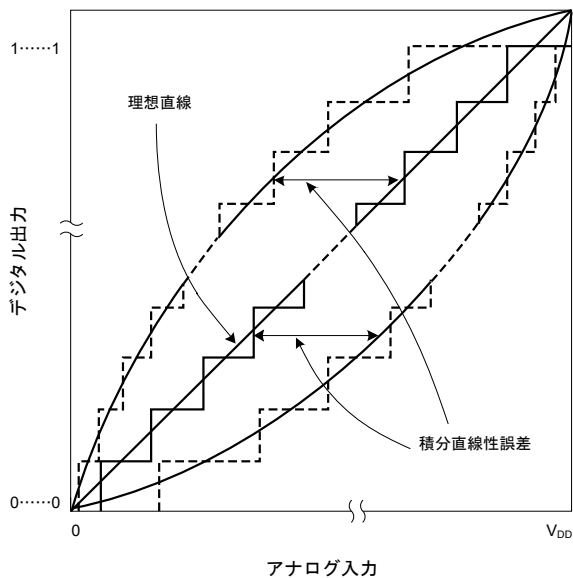


図 11-21 微分直線性誤差

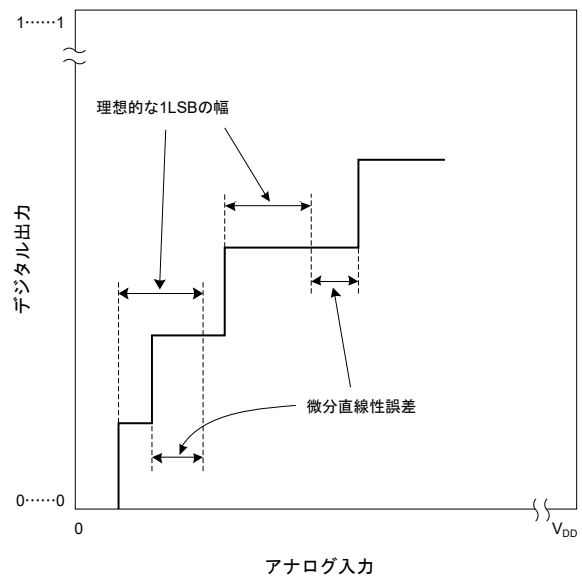


11.8.8 変換時間

サンプリングを開始してから、デジタル出力が得られるまでの時間を表します。

特性表の変換時間にはサンプリング時間が含まれています。

11.8.9 サンプリング時間

アナログ電圧をサンプル&ホールド回路に取り込むため、アナログ・スイッチがオンしている時間です。

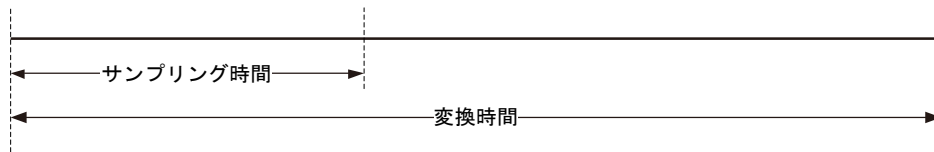

11.9 A/D コンバータの注意事項

11.9.1 STOP モード時の動作電流について

STOP モードに移行する場合は、A/D コンバータを停止（A/D コンバータ・モード・レジスタ 0（ADM0）のビット 7（ADCS）を 0）させてから移行してください。このとき ADM0 レジスタのビット 0（ADCE）も 0 にすることにより、動作電流を低減できます。

11.9.2 ANI0-ANI10 端子の入力電圧について

ANI0-ANI10 端子の入力電圧は、規格の範囲内でご使用ください。特に V_{DD} を超えたり、 V_{SS} 未満（絶対最大定格の範囲内でも）の電圧が入力されると、そのチャンネルの変換値が不定となります。また、ほかのチャンネルの変換値にも影響を与えることがあります。

11.9.3 競合動作について


- (1) 変換終了時の A/D 変換結果レジスタ（ADCR, ADCRH）へのライトと、ソフトウェア操作による ADCR, ADCRH レジスタのリードが競合した場合は、ADCR, ADCRH レジスタのリードが優先されます。
リードしたあと、新しい変換結果が ADCR, ADCRH レジスタにライトされます。
- (2) 変換終了時の ADCR, ADCRH レジスタへのライトと、A/D コンバータ・モード・レジスタ 0（ADM0）へのライトが競合した場合は、ADM0 レジスタへのライトが優先されます。ADCR, ADCRH レジスタへのライトはされません。また、A/D 変換終了割り込み要求信号（INTAD）も発生しません。

11.9.4 ノイズ対策について

10 ビット分解能を保つためには、 V_{DD} , ANI0-ANI10 端子へのノイズに注意する必要があります。

- (1) 電源には等価抵抗が小さく、周波数応答のよいコンデンサを接続してください。
- (2) アナログ入力源の出カインピーダンスが高いほど影響が大きくなるので、ノイズを低減するために図 11-22 のように、C を外付けすることを推奨します。
- (3) 変換中においては、他の端子をスイッチングしないようにしてください。
- (4) 変換開始直後に HALT モードに設定すると、精度が向上します。

図 11-22 アナログ入力端子の処理

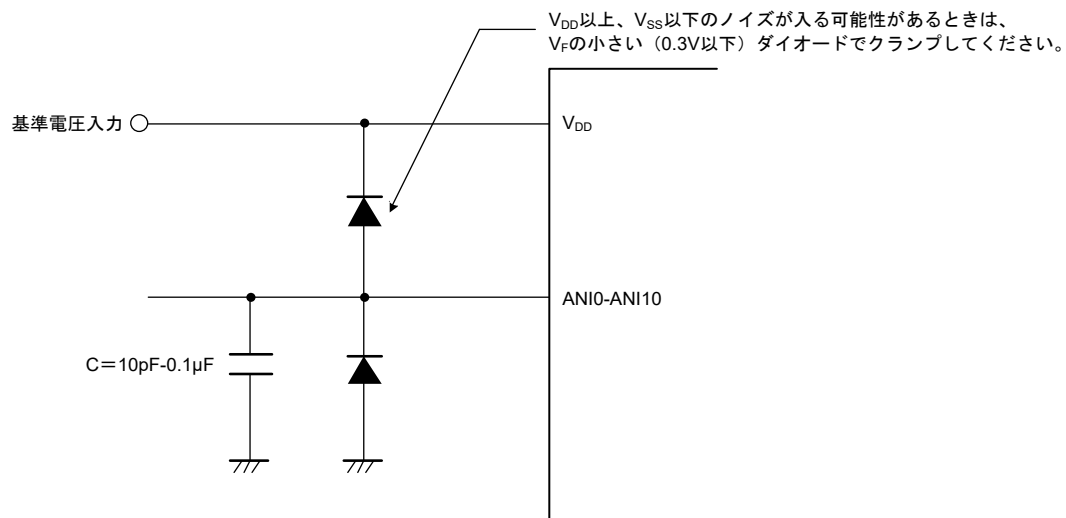

11.9.5 アナログ入力 (ANIn) 端子

- (1) アナログ入力 (ANI0-ANI10^{注1}) 端子は、入力ポート (P01-P07^{注2}、P20-P23^{注2}) 端子と兼用になっています。ANI0-ANI10 端子のいずれかを選択して A/D 変換をする場合、変換中に P01-P07^{注2}、P20-P23^{注2} の兼用ポートへの出力値を変更しないでください。変換精度が低下することがあります。
- (2) A/D 変換中の端子に隣接する端子をデジタル入出力ポートとして使用すると、カップリング・ノイズによって A/D 変換値が期待値と異なることがあります。このようなパルスが入出力されないようにしてください。

注1. 10 ピン製品の場合、ANI0-ANI3、
16 ピン製品の場合、ANI0-ANI6

注2. 10 ピン製品の場合、P01-P04、
16 ピン製品の場合、P01-P07

11.9.6 アナログ入力 (ANIn) 端子の入カインピーダンスについて

この A/D コンバータでは、サンプリング時間内に内部のサンプリング・コンデンサに充電して、サンプリングを行っています。

したがって、サンプリング中以外はリーク電流だけ流れ、サンプリング中にはコンデンサに充電するための電流も流れるので、入カインピーダンスはサンプリング中とそれ以外の状態で変動します。

ただし、十分にサンプリングするためには、アナログ入力源の出カインピーダンスを $1\text{k}\Omega$ 以下にし、出カインピーダンスが高いときは、ANI0-ANI10^{注1} 端子とグラウンドの間に $0.1\mu\text{F}$ 程度のコンデンサを付けることを推奨します (図 11-22 参照)。

注1. 10 ピン製品の場合、ANI0-ANI3、
16 ピン製品の場合、ANI0-ANI6

11.9.7 割り込み要求フラグ (ADIF) について

アナログ入力チャンネル指定レジスタ (ADS) を変更しても、割り込み要求フラグ (ADIF) はクリア (0) されません。A/D 変換を一度停止させて再開する場合は、再開する前に ADIF フラグをクリア (0) してください。

11.9.8 A/D 変換スタート直後の変換結果について

ADCE ビット=1 にしてから、 $0.1\mu\text{s}$ 以内に ADCS ビット=1 にした場合、A/D 変換動作をスタートした直後の A/D 変換値は定格を満たさないことがあります。A/D 変換終了割り込み要求信号 (INTAD) をポーリングし、最初の変換結果を廃棄するなどの対策を行ってください。

11.9.9 A/D 変換結果レジスタ (ADCR, ADCRH) の読み出しについて

A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0)、アナログ入力チャンネル指定レジスタ (ADS)、ポート・モード・コントロール・レジスタ (PMCx) に書き込みを行うと、ADCR, ADCRH レジスタの内容が不定となって、正しい変換結果が読み出されることがあります。変換動作終了後、ADM0, ADS, PMCx レジスタに書き込みをする前に、変換結果を読み出してください。

11.9.10 内部等価回路について

アナログ入力部の等価回路を次に示します。

図 11-23 ANIn 端子内部等価回路

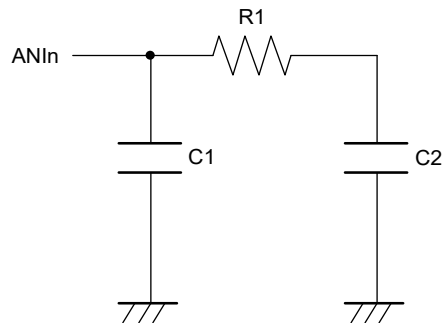


表 11-4 等価回路の各抵抗と容量値

V_{DD}	端子	R1 (k Ω)	C1 (pF)	C2 (pF)
$2.7V \leq V_{DD} \leq 5.5V$	ANI0-ANI10 ^{注1}	40	8	1.7
$2.4V \leq V_{DD} < 2.7V$	ANI0-ANI10 ^{注1}	200		

注1. 10ピン製品の場合、ANI0-ANI3、
16ピン製品の場合、ANI0-ANI6

備考 各抵抗と容量値は保証値ではありません。

11.9.11 A/D コンバータの動作開始について

A/D コンバータの動作は、 V_{DD} の電圧が安定してから開始してください。

第12章 コンパレータ

注意 10 ピン製品には、コンパレータを 1 チャンネルのみ搭載しています。16, 20, 24, 32 ピン製品には、コンパレータを 2 チャンネル搭載しています。この章では、以降の主な説明を 32 ピン製品の場合で説明しています。

12.1 コンパレータの機能

コンパレータには、次のような機能があります。

- コンパレータ応答速度を選択できます。
コンパレータ高速モード：応答遅延時間が短くなりますが、消費電力は大きくなります。
コンパレータ低速モード：応答遅延時間が長くなりますが、消費電力は小さくなります。
- コンパレータの基準電圧は、外部基準電圧入力／内部基準電圧^{注1} (0.815V(TYP.)) を選択できます。
- ノイズ除去用にデジタル・フィルタを搭載、ノイズの除去幅を選択できます。
- コンパレータ出力を反転／非反転して、VCOUTn 端子から出力できます。
- コンパレータ出力の有効エッジを検出して、割り込み (INTCMPn) を発生できます。

注1. 内部基準電圧は、A/D コンバータとコンパレータの両方同時には使用できません。コンパレータの基準電圧に内部基準電圧を選択したときは、A/D コンバータの変換対象に内部基準電圧を設定しないでください。

備考 n=0, 1

12.2 コンパレータの構成

コンパレータは、次のハードウェアで構成しています。

(1) IVCMPn 端子

コンパレータのアナログ入力端子です。コンパレータで比較するアナログ信号を入力します。

備考 n=0, 1

(2) IVREFn 端子

基準電圧を外部から供給する入力端子です。コンパレータの基準電圧と IVCMPn 端子に入力されるアナログ入力を比較します。

コンパレータの基準電圧には、外部から IVREFn 端子に供給するほかに、内部基準電圧 (0.815V(TYP.)) を選択することもできます。

コンパレータの基準電圧の設定は、「12.3.2 コンパレータモード設定レジスタ (COMPMDR)」を参照してください。

備考 n=0, 1

(3) VCOUTn 端子


コンパレータの比較結果を出力する端子です。コンパレータ出力を反転/非反転して、VCOUTn 端子から出力できません。

VCOUTn 端子からコンパレータ出力する場合は、「12.4.3 コンパレータ n 出力 (n=0, 1)」を参照してください。

備考 n=0, 1

図 12-1 にコンパレータのブロック図を示します。

図 12-1 コンパレータのブロック図

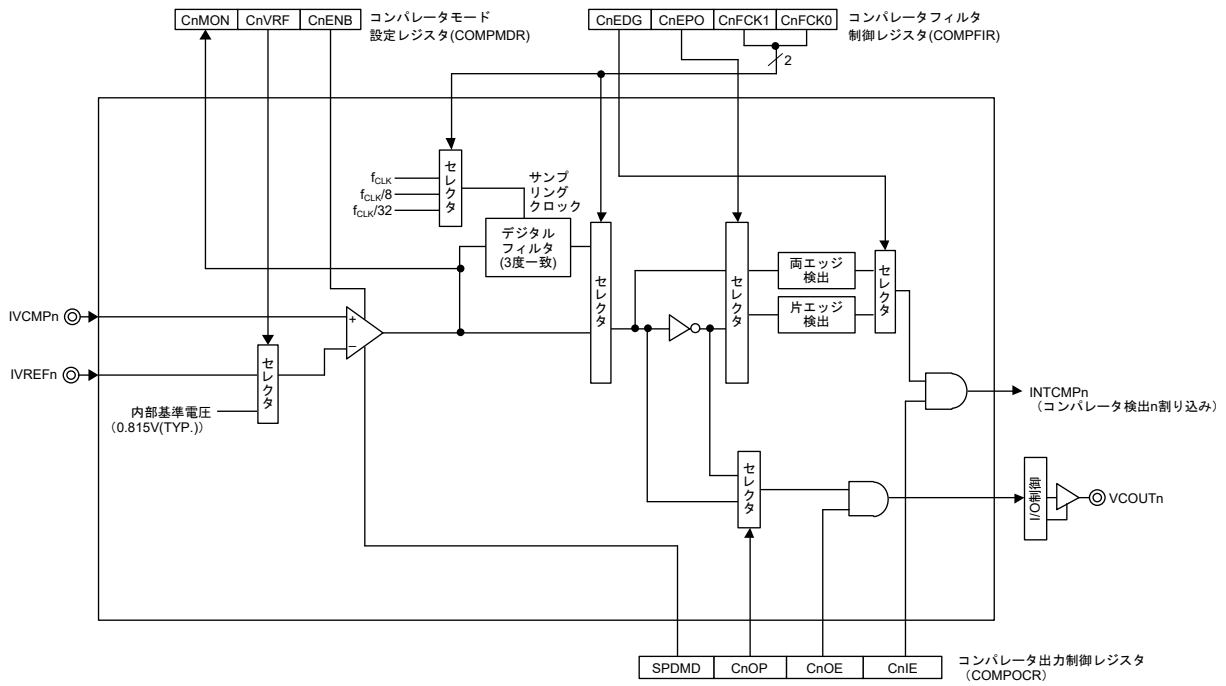

備考 n=0, 1

12.3 コンパレータを制御するレジスタ

コンパレータを制御するレジスタを次に示します。

- 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)
- コンパレータモード設定レジスタ (COMPMDR)
- コンパレータフィルタ制御レジスタ (COMPFIR)
- コンパレータ出力制御レジスタ (COMPOCR)
- ポート・モード・コントロール・レジスタ 0 (PMC0)
- ポート・モード・レジスタ 0 (PM0)
- ポート・レジスタ 0 (P0)
- ポート・モード・レジスタ 4 (PM4)
- ポート・レジスタ 4 (P4)
- ポート・モード・レジスタ 12 (PM12)
- ポート・レジスタ 12 (P12)

12.3.1 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)

PER0 レジスタは、各周辺ハードウェアへのクロック供給許可/禁止を設定するレジスタです。使用しないハードウェアへはクロック供給も停止させることで、低消費電力化とノイズ低減をはかります。

コンパレータを使用するときは、必ずビット 6 (CMPEN) を 1 に設定してください。

PER0 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 12-2 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) のフォーマット

アドレス : F00F0H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PER0	TMKAEN	CMPEN	ADCEN	IICA0EN	SAU1EN	SAU0EN	0	TAU0EN
	CMPEN		コンパレータの入カクロックの制御					
	0	入カクロック供給停止 <ul style="list-style-type: none"> コンパレータで使用する SFR へのライト不可 コンパレータはリセット状態 						
	1	入カクロック供給 <ul style="list-style-type: none"> コンパレータで使用する SFR へのリード/ライト可 						

注意 1. コンパレータの設定をする際には、必ず最初に CMPEN=1 の状態で、下記のレジスタを設定してください。CMPEN=0 の場合は、コンパレータの制御レジスタは初期値となり、書き込みは無視されます（ポート・モード・レジスタ 0, 4, 12 (PM0, PM4, PM12)、ポート・レジスタ 0, 4, 12 (P0, P4, P12)、ポート・モード・コントロール・レジスタ 0 (PMC0) は除く）。

- コンパレータモード設定レジスタ (COMPMDR)
- コンパレータフィルタ制御レジスタ (COMPFIR)
- コンパレータ出力制御レジスタ (COMPOCR)

注意 2. 次のビットには必ず“0”を設定してください。

10 ピン, 16 ピン製品 : ビット 1, 3

20 ピン, 24 ピン, 32 ピン製品 : ビット 1

12.3.2 コンパレータモード設定レジスタ (COMPMDR)

コンパレータの基準電圧の選択、比較動作の開始/停止の設定、比較結果の状態を表すレジスタです。

COMPMDR レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。ただし、CnMON ビット (n=1, 0) は読み出しのみ可能です。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 12-3 コンパレータモード設定レジスタ (COMPMDR) のフォーマット

アドレス : FFF60H リセット時 : 00H R/W ^{注1}

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
COMPMDR	C1MON	C1VRF	0	C1ENB	C0MON	C0VRF	0	C0ENB

C1MON ^{注2}	コンパレータ 1 モニタフラグ
0	IVCMP1 < コンパレータ 1 の基準電圧
1	IVCMP1 > コンパレータ 1 の基準電圧

C1VRF	コンパレータ 1 の基準電圧の選択
0	IVREF1 端子から供給
1	内部基準電圧 (0.815V(TYP.)) から供給 ^{注3}

C1ENB	コンパレータ 1 動作の制御
0	コンパレータ 1 動作禁止
1	コンパレータ 1 動作許可

C0MON ^{注4}	コンパレータ 0 モニタフラグ
0	IVCMP0 < コンパレータ 0 の基準電圧
1	IVCMP0 > コンパレータ 0 の基準電圧

C0VRF	コンパレータ 0 の基準電圧の選択
0	IVREF0 端子から供給
1	内部基準電圧 (0.815V(TYP.)) から供給 ^{注5}

C0ENB	コンパレータ 0 動作の制御
0	コンパレータ 0 動作禁止
1	コンパレータ 0 動作許可

注1. ビット 3 とビット 7 は Read only です。

注2. コンパレータ 1 動作許可 (C1ENB=1) に設定してから、C1MON ビットで IVREF1 端子の状態が確認できます。その後、コンパレータ 1 動作禁止 (C1ENB=0) に設定すると C1MON ビットの値は不定となります。

注3. コンパレータ 1 の基準電圧に内部基準電圧 (0.815V(TYP.)) を選択した場合は、A/D コンバータでは内部基準電圧を選択できません。

- 注4. コンパレータ 0 動作許可 (COENB=1) に設定してから、COMON ビットで IVREF0 端子の状態が確認できます。その後、コンパレータ 0 動作禁止 (COENB=0) に設定すると COMON ビットの値は不定となります。
- 注5. コンパレータ 0 の基準電圧に内部基準電圧 (0.815V(TYP.)) を選択した場合は、A/D コンバータでは内部基準電圧を選択できません。

12.3.3 コンパレータフィルタ制御レジスタ (COMPFIR)

コンパレータ割り込み信号の有効エッジの選択、デジタル・フィルタの使用可否を設定するレジスタです。

ノイズ除去が必要な場合は、CnFCK1, CnFCK0 ビット (n=1, 0) を設定して、デジタル・フィルタを有効にしてください。デジタル・フィルタ有効時は、デジタル・フィルタのサンプリング・クロックで 3 クロックの一致検出を行います。

COMPFIR レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 12-4 コンパレータフィルタ制御レジスタ (COMPFIR) のフォーマット

アドレス : FFF61H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
COMPFIR	C1EDG	C1EPO	C1FCK1	C1FCK0	C0EDG	C0EPO	C0FCK1	C0FCK0
C1EDG	C1EPO	コンパレータ 1 割り込み信号の有効エッジの選択 ^{注1}						
0	0	立ち上がりエッジ						
0	1	立ち下がりエッジ						
1	×	立ち上がり、立ち下がりの両エッジ						
C1FCK1	C1FCK0	コンパレータ 1 のデジタル・フィルタ使用可否 ^{注1、注2、注3}						
0	0	デジタル・フィルタ OFF						
0	1	デジタル・フィルタ ON、サンプリング・クロック : f_{CLK}						
1	0	デジタル・フィルタ ON、サンプリング・クロック : $f_{CLK}/8$						
1	1	デジタル・フィルタ ON、サンプリング・クロック : $f_{CLK}/32$						
C0EDG	C0EPO	コンパレータ 0 割り込み信号の有効エッジの選択 ^{注4}						
0	0	立ち上がりエッジ						
0	1	立ち下がりエッジ						
1	×	立ち上がり、立ち下がりの両エッジ						
C0FCK1	C0FCK0	コンパレータ 0 のデジタル・フィルタ使用可否 ^{注4、注5、注6}						
0	0	デジタル・フィルタ OFF						
0	1	デジタル・フィルタ ON、サンプリング・クロック : f_{CLK}						
1	0	デジタル・フィルタ ON、サンプリング・クロック : $f_{CLK}/8$						
1	1	デジタル・フィルタ ON、サンプリング・クロック : $f_{CLK}/32$						

注1. コンパレータ 1 の動作許可中に、C1EDG, C1EPO ビットおよび C1FCK1, C1FCK0 ビットを変更するとコンパレータ検出 1 割り込み (INTCMP1) が発生することがあります。C1EDG, C1EPO ビットおよび C1FCK1, C1FCK0 ビットを変更する場合は、事前に COMPOCR レジスタの C1IE ビットをクリア (0) して割り込み要求禁止にしてください。

また、変更後に割り込み要求フラグ・レジスタ 1H (IF1H) のビット 2 (CMPIF1) をクリア (0) してください。

- 注2. C1FCK1, C1FCK0 ビットの値を変更した場合、デジタル・フィルタの更新に、サンプリング・クロックの4クロック分のウェイトが必要になります。コンパレータ検出1割り込み (INTCMP1) を使用する場合は、このウェイト経過後に COMPOCR レジスタの C1IE ビットをセット (1) してください。
- 注3. STOP モード中にコンパレータを使用する場合は、デジタル・フィルタ OFF (C1FCK1, C1FCK0=00B) に設定してください。
- 注4. コンパレータ0の動作許可中に、C0EDG, C0EPO ビットおよび C0FCK1, C0FCK0 ビットを変更するとコンパレータ検出0割り込み (INTCMP0) が発生することがあります。C0EDG, C0EPO ビットおよび C0FCK1, C0FCK0 ビットを変更する場合は、事前に COMPOCR レジスタの C0IE ビットをクリア (0) して割り込み要求禁止にしてください。
また、変更後に割り込み要求フラグ・レジスタ 1H (IF1H) のビット1 (CMPIF0) をクリア (0) してください。
- 注5. C0FCK1, C0FCK0 ビットの値を変更した場合、デジタル・フィルタの更新に、サンプリング・クロックの4クロック分のウェイトが必要になります。コンパレータ検出0割り込み (INTCMP0) を使用する場合は、このウェイト経過後に COMPOCR レジスタの C0IE ビットをセット (1) してください。
- 注6. STOP モード中にコンパレータを使用する場合は、デジタル・フィルタ OFF (C0FCK1, C0FCK0=00B) に設定してください。

備考 × : Don't care

12.3.4 コンパレータ出力制御レジスタ (COMPOCR)

コンパレータの応答速度の選択、VCOUTn 出力の制御、割り込み要求信号の許可/禁止を設定するレジスタです。

備考 n=0, 1

COMPOCR レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 12-5 コンパレータ出力制御レジスタ (COMPOCR) のフォーマット

アドレス : FFF62H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
COMPOCR	SPDMD	C1OP	C1OE	C1IE	0	C0OP	C0OE	C0IE

SPDMD 注1	コンパレータ速度の選択
0	コンパレータ低速モード
1	コンパレータ高速モード

C1OP	VCOUT1 出力極性の選択
0	コンパレータ 1 出力をそのまま VCOUT1 端子から出力する
1	コンパレータ 1 出力を反転して VCOUT1 端子から出力する

C1OE	VCOUT1 端子出力許可/禁止
0	コンパレータ 1 の VCOUT1 端子出力禁止
1	コンパレータ 1 の VCOUT1 端子出力許可

C1IE	コンパレータ 1 割り込み要求許可/禁止
0	コンパレータ 1 割り込み要求禁止
1	コンパレータ 1 割り込み要求許可

C0OP	VCOUT0 出力極性の選択
0	コンパレータ 0 出力をそのまま VCOUT0 端子から出力する
1	コンパレータ 0 出力を反転して VCOUT0 端子から出力する

C0OE	VCOUT0 端子出力許可/禁止
0	コンパレータ 0 の VCOUT0 端子出力禁止
1	コンパレータ 0 の VCOUT0 端子出力許可

C0IE	コンパレータ 0 割り込み要求許可/禁止
0	コンパレータ 0 割り込み要求禁止
1	コンパレータ 0 割り込み要求許可

注1. SPDMD ビットを書き換える場合は、必ず COMPMDR レジスタの CnENB ビット (n=0, 1) を 0 にしてから書き換えてください。

12.3.5 コンパレータの入出力端子のポート機能を制御するレジスタ

コンパレータの入出力端子と兼用するポート機能を制御するレジスタ（ポート・モード・レジスタ 0 (PM0)、ポート・モード・レジスタ 4 (PM4)、ポート・モード・レジスタ 12 (PM12)、ポート・レジスタ 0 (P0)、ポート・レジスタ 4 (P4)、ポート・レジスタ 12 (P12)、ポート・モード・コントロール・レジスタ 0 (PMC0)）を設定してください。詳細は、「4.3.1 ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12 (PM0, PM1, PM2, PM4, PM6, PM12)」、「4.3.2 ポート・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12, 13 (P0, P1, P2, P4, P6, P12, P13)」、「4.3.5 ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2)」を参照してください。また、コンパレータの入出力端子として使用するときの設定例は、「4.5.3 使用するポート機能および兼用機能のレジスタ設定例」を参照してください。

IVCMP0 端子, IVREF0 端子をコンパレータのアナログ入力として使用するとき、各ポートに対応するポート・モード・レジスタ (PM0) とポート・モード・コントロール・レジスタ (PMC0) のビットに 1 を設定してください。

VCOUT0 端子をコンパレータの出力として使用するとき、ポート・モード・レジスタ (PM0)、ポート・レジスタ (P0)、ポート・モード・コントロール・レジスタ (PMC0) のビットに 0 を設定してください。なお、VCOUT0 端子の出力設定は「12.4.3 コンパレータ n 出力 (n=0, 1)」の設定手順に従ってポート設定してください。

IVCMP1 端子, IVREF1 端子をコンパレータのアナログ入力として使用するとき、各ポートに対応するポート・モード・レジスタ (PM0) とポート・モード・コントロール・レジスタ (PMC0) のビットに 1 を設定してください。

VCOUT1 端子をコンパレータの出力として使用するとき、ポート・モード・レジスタ (PM0)、ポート・レジスタ (P0)、ポート・モード・コントロール・レジスタ (PMC0) のビットに 0 を設定してください。なお、VCOUT1 端子の出力設定は「12.4.3 コンパレータ n 出力 (n=0, 1)」の設定手順に従ってポート設定してください。

12.4 コンパレータ n の動作説明 (n=0, 1)

IVCMPn (n=0, 1) 端子のアナログ入力電圧が基準電圧より高いときに、COMPMDR レジスタの CnMON ビットが 1 になります。一方、IVCMPn 端子のアナログ入力電圧が基準電圧より低いときに、CnMON ビットが 0 になります。


コンパレータ検出 n 割り込み (INTCMPn) を使用する場合は、COMPOCR レジスタの CnIE を 1 (割り込み要求許可) にしてください。このとき比較結果が変化すれば、コンパレータ n 割り込み要求信号が発生します。コンパレータ 0 割り込みの詳細は「12.4.2 コンパレータ n の割り込み動作 (n=0, 1)」を参照してください。

備考 n=0, 1

コンパレータ n 動作例 (デジタル・フィルタなし (COMPFIR レジスタの CnFCK1, CnFCK0=00B)、割り込み両エッジ検出 (CnEDG=1)) を図 12-6 に示します。

備考 n=0, 1

図 12-6 コンパレータ n (n=0, 1) の動作例 (デジタル・フィルタなし、割り込み両エッジ検出)

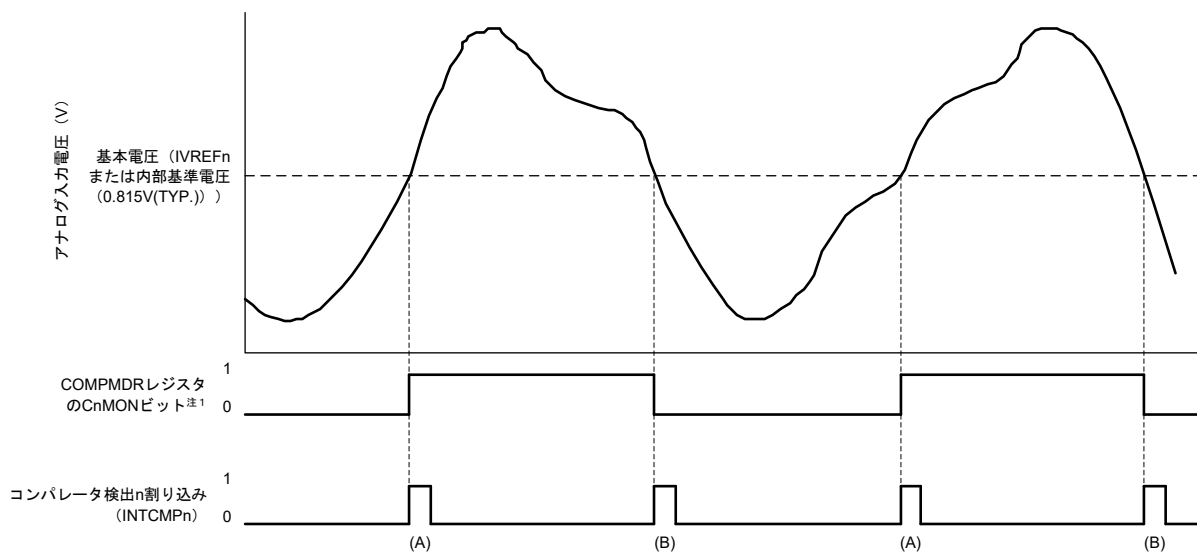

注1. 出力遅延の時間は、コンパレータ動作モードによって異なります。詳細は、「26.6.2 コンパレータ特性」および「27.6.2 コンパレータ特性」を参照してください。

注意 割り込み有効エッジを立ち上がりエッジ (CnEDG=0, CnEPO=0) に設定したときの INTCMPn は (A) の変化のみになります。


割り込み有効エッジを立ち下がりエッジ (CnEDG=0, CnEPO=1) に設定したときの INTCMPn は (B) の変化のみになります。

12.4.1 コンパレータ n のデジタル・フィルタ動作 (n=0, 1)

コンパレータ n は、デジタル・フィルタを内蔵しています。サンプリング・クロックは COMPFIR レジスタの CnFCK1, CnFCK0 ビットで選択します。サンプリング・クロックごとにコンパレータ n の出力信号をサンプリングして、出力信号のレベルが 3 回一致した次のサンプリング・クロックで、デジタル・フィルタ出力が変化します。

図 12-7 にコンパレータ n (n=0, 1) デジタル・フィルタと割り込み動作例を示します。

図 12-7 コンパレータ n (n=0, 1) デジタル・フィルタと割り込み動作例

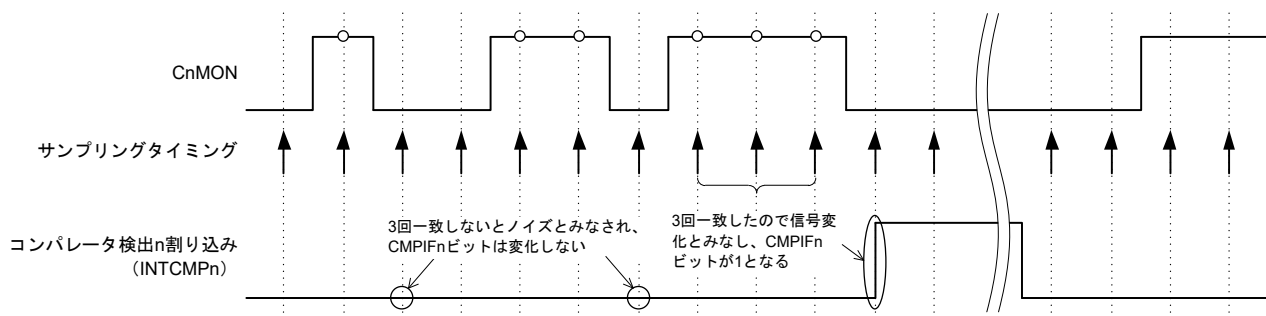

備考 図 12-7 は、デジタル・フィルタあり (COMPFIR レジスタの CnFCK1, CnFCK0 ビット=01B, 10B, 11B のいずれか) の場合の動作例です。

12.4.2 コンパレータ n の割り込み動作 (n=0, 1)

コンパレータ n 割り込みを使用するときは、COMPOCR レジスタの CnIE ビットを 1 (割り込み要求許可) にしてください。割り込み要求が発生する条件は、COMPFIR レジスタにより設定します。また、コンパレータ出力にはデジタル・フィルタを付けることが可能です。

レジスタ設定の詳細は、「12.3.3 コンパレータフィルタ制御レジスタ (COMPFIR)」および「12.3.4 コンパレータ出力制御レジスタ (COMPOCR)」を参照してください。

12.4.3 コンパレータ n 出力 (n=0, 1)

コンパレータの比較結果を VCOUTn 端子から出力することができます。COMPOCR レジスタの CnOP ビットで VCOUTn 端子出力極性 (反転/非反転) を、CnOE ビットで VCOUTn 端子出力許可/禁止を設定します。レジスタ設定の詳細は、「12.3.4 コンパレータ出力制御レジスタ (COMPOCR)」を参照してください。


VCOUTn 端子からコンパレータ比較結果を出力する場合は、「図 12-8 コンパレータの動作許可手順」に従って設定してください。

12.5 コンパレータの設定フロー・チャート

コンパレータの設定フロー・チャートを次に示します。


12.5.1 コンパレータの動作許可 (CMP0 の場合で説明しています)

図 12-8 コンパレータの動作許可手順

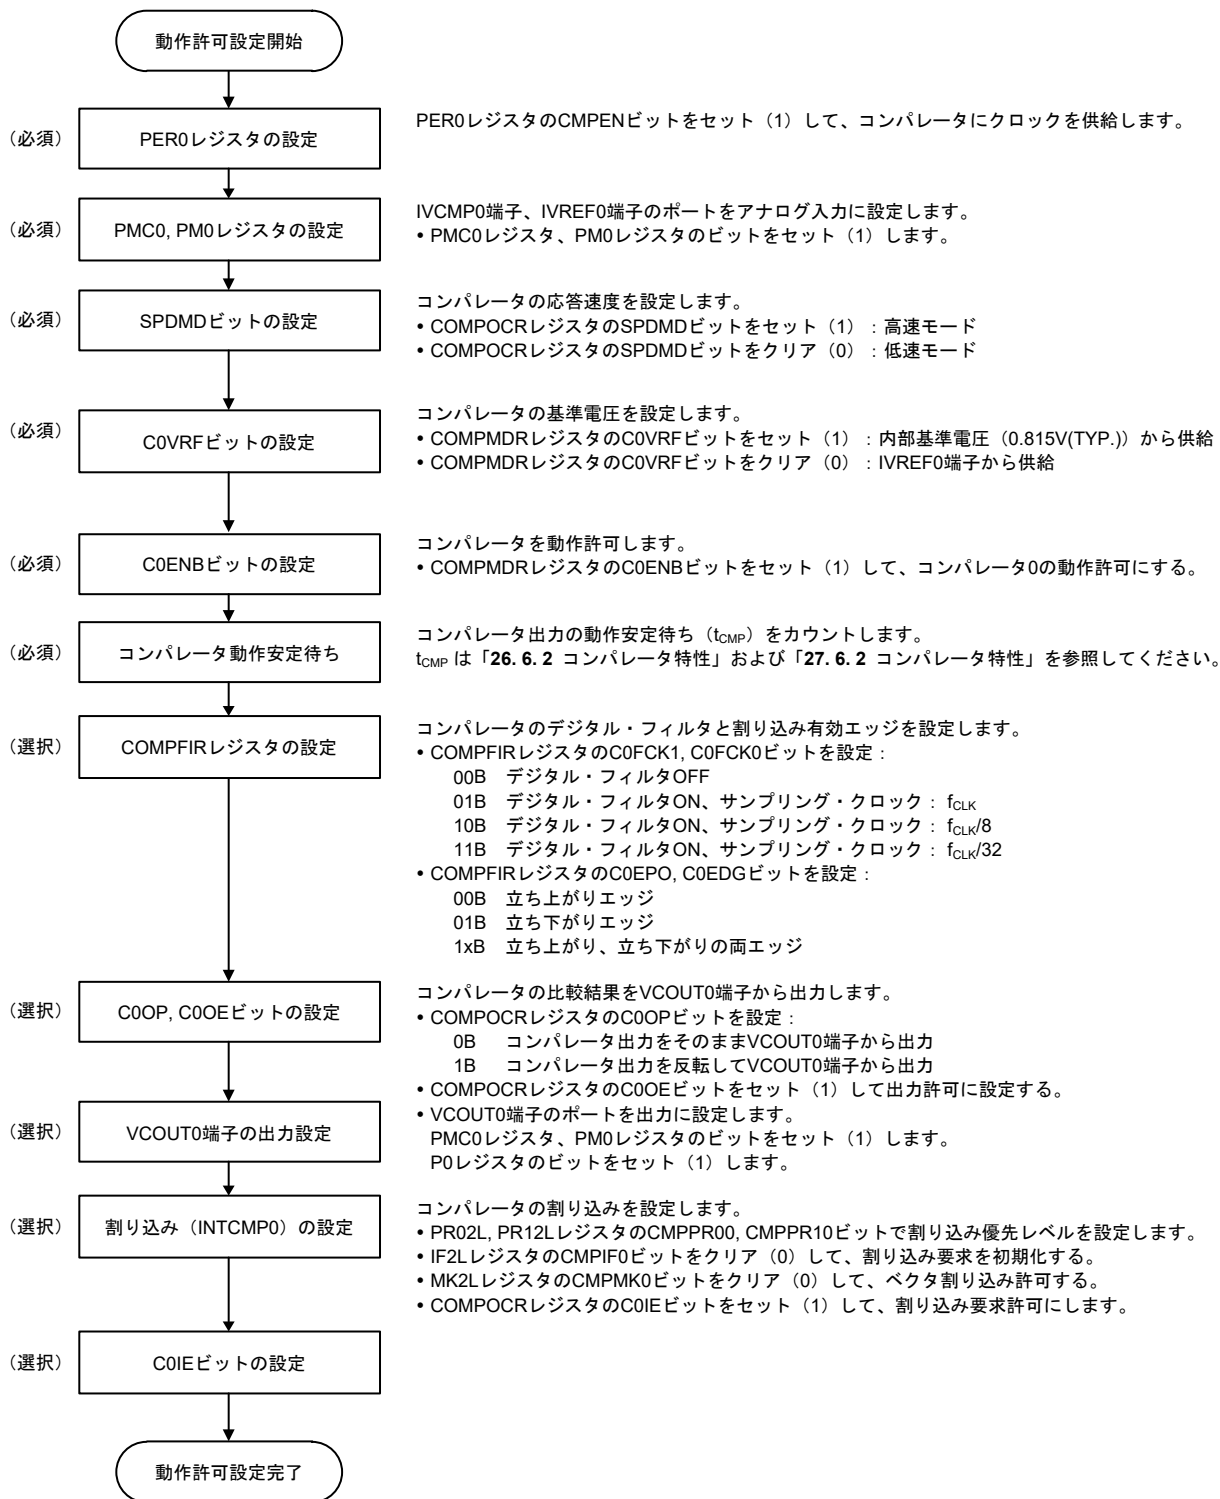

12.5.2 コンパレータの動作禁止（CMP0 の場合で説明しています）

図 12-9 コンパレータの動作禁止手順

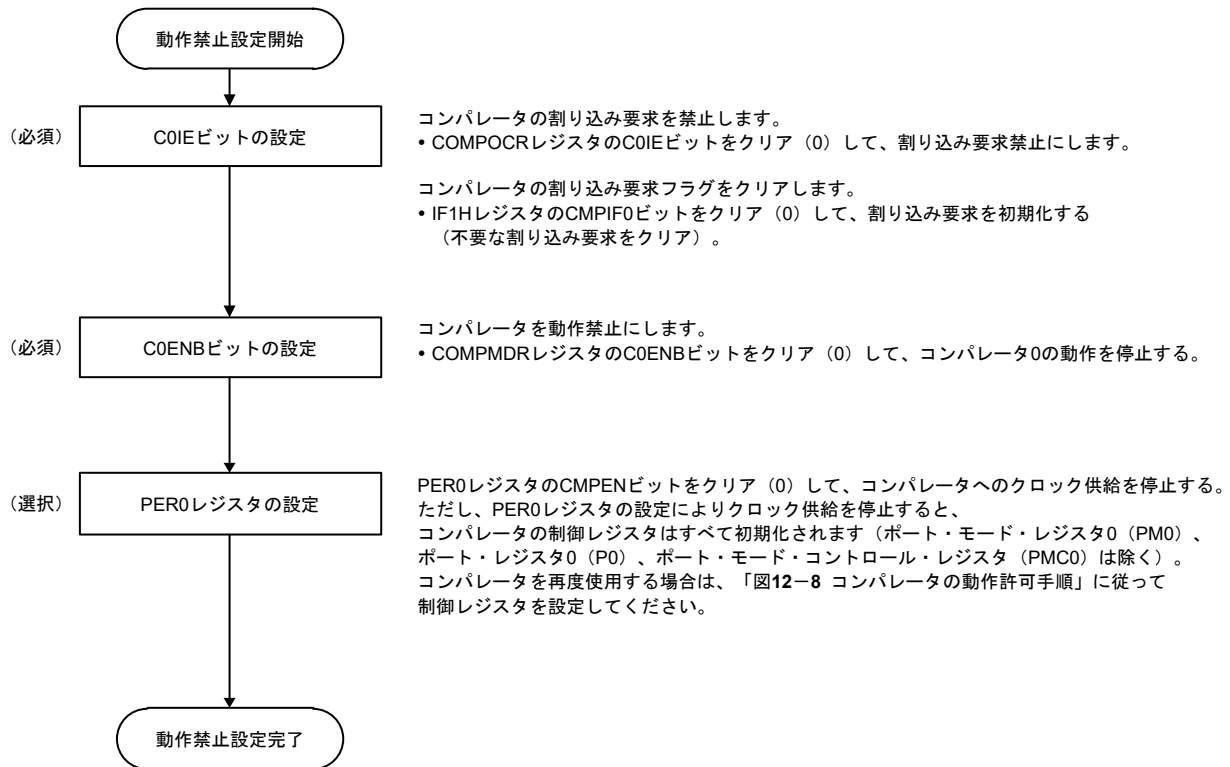

第13章 シリアル・アレイ・ユニット

シリアル・アレイ・ユニットは1つのユニットに最大4つのシリアル・チャンネルを持ちます。各チャンネルは3線シリアル（簡易 SPI/CSI^{注1}）、UART、簡易 I²C の通信機能を実現できます。

RL78/G16 で対応している各チャンネルの機能割り当ては、次のようになっています。

注1. 一般的には SPI と呼ばれる機能ですが、本製品では CSI とも呼称しているため、本マニュアルでは併記します。

● 10 ピン製品

ユニット	チャンネル	簡易 SPI (CSI) として使用	UART として使用	簡易 I ² C として使用
0	0	CSI00	UART0	IIC00
	1	—		—
	2	—	—	—
	3	—	—	—

● 16 ピン製品

ユニット	チャンネル	簡易 SPI (CSI) として使用	UART として使用	簡易 I ² C として使用
0	0	CSI00	UART0	IIC00
	1	—		—
	2	—	UART1	—
	3	CSI11		IIC11

● 20, 24, 32 ピン製品

ユニット	チャンネル	簡易 SPI (CSI) として使用	UART として使用	簡易 I ² C として使用
0	0	CSI00	UART0	IIC00
	1	—		—
	2	—	UART1	—
	3	CSI11		IIC11
1	0	CSI20	UART2	IIC20
	1	—		—

ユニット0のチャンネル0,1で「UART0」を使用するときは、CSI00を使用することはできませんが、チャンネル2,3のCSI11やUART1やIIC11は使用することができます。

注意 この章では、以降の主な説明を32ピン製品のユニット、チャンネル構成で説明しています。

13.1 シリアル・アレイ・ユニットの機能

RL78/G16 で対応している各シリアル・インタフェースの特徴を示します。

13.1.1 簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20)

マスタから出力されるシリアル・クロック (SCK) に同期してデータの送信/受信を行います。

シリアル・クロック (SCK) 1 本と送信、受信のシリアル・データ (SO, SI) 2 本の計 3 本の通信ラインを使用して通信を行うクロック同期式通信機能です。

具体的な設定例は、「13.5 簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) 通信の動作」を参照してください。

[データ送受信]

- 7, 8 ビットのデータ長
- 送受信データの位相制御
- MSB/LSB ファーストの選択

[クロック制御]

- マスタ/スレーブの選択
- 入出カクロックの位相制御
- プリスケアラとチャンネル内カウンタによる転送周期の設定
- 最大転送レート^{注1}

マスタ通信時 : $\text{Max.f}_{\text{CLK}}/4$

スレーブ通信時 : $\text{Max.f}_{\text{MCK}}/6$

[割り込み機能]

- 転送完了割り込み/バッファ空き割り込み

[エラー検出フラグ]

- オーバラン・エラー

注1. SCK サイクル・タイム (t_{CY}) の特性を満たす範囲内で使用してください。詳細は、「第 26 章 電気的特性 ($T_A = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$)」および「第 27 章 電気的特性 ($T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$)」を参照してください。

13.1.2 UART (UART0-UART2)

シリアル・データ送信 (TxD) とシリアル・データ受信 (RxD) の 2 本のラインによる、調歩同期式通信機能です。この 2 本の通信ラインを使用し、スタート・ビット、データ、パリティ・ビット、ストップ・ビットからなる 1 データ・フレームごとに通信相手と非同期で (内部ボー・レートを使用して) データを送受信します。送信専用 (偶数チャネル) と受信専用 (奇数チャネル) の 2 チャネルを使用することで、全 2 重 UART 通信が実現できます。

具体的な設定例は、「**13.6 UART (UART0-UART02) 通信の動作**」を参照してください。

[データ送受信]

- 7, 8, 9 ビットのデータ長^{注1}
- MSB/LSB ファーストの選択
- 送受信データのレベル設定、反転の選択
- パリティ・ビット付加、パリティ・チェック機能
- ストップ・ビット付加

[割り込み機能]

- 転送完了割り込み/バッファ空き割り込み
- フレーミング・エラー、パリティ・エラー、オーバラン・エラーによるエラー割り込み

[エラー検出フラグ]

- フレーミング・エラー、パリティ・エラー、オーバラン・エラー

注1. 9 ビット・データ長は、UART0 のみ対応しています。

ISC レジスタを設定することで、UART0 の RxD0 端子の入力信号を外部割り込み入力やタイマ・アレイ・ユニットのタイマ入力とすることができます。また、タイマ・アレイ・ユニットの入力パルス間隔測定モードを利用して通信相手のボー・レート幅を測定することができ、UART0 のボー・レート補正が可能になります。

13.1.3 簡易 I²C (IIC00, IIC11, IIC20)

シリアル・クロック (SCL) とシリアル・データ (SDA) の 2 本のラインによる、複数デバイスとのクロック同期式通信機能です。この簡易 I²C では、EEPROM、フラッシュ・メモリ、A/D コンバータなどのデバイスとシングル通信を行うために設計されているので、マスタとしてのみ機能します。

スタート・コンディション、ストップ・コンディションは、制御レジスタの操作とともに、AC スペックを守るようにソフトウェアで処理してください。

具体的な設定例は、「13.7 簡易 I²C (IIC00, IIC11, IIC20) 通信の動作」を参照して下さい。

[データ送受信]

- マスタ送信、マスタ受信 (シングル・マスタでのマスタ機能のみ)
- ACK 出力機能^{注1}、ACK 検出機能
- 8 ビットのデータ長
(アドレス送信時は、上位 7 ビットでアドレス指定し、最下位 1 ビットで R/W 制御)
- スタート・コンディション、ストップ・コンディション手動発生

[割り込み機能]

- 転送完了割り込み

[エラー検出フラグ]

- ACK エラー、オーバラン・エラー

※ [簡易 I²C でサポートしていない機能]

- スレーブ送信、スレーブ受信
- アービトレーション負け検出機能
- ウェイト検出機能

注1. 最終データの受信時は、SOEmn ビット (シリアル出力許可レジスタ m (SOEm)) ビットに 0 を書き込み、シリアル通信のデータ出力を停止することにより ACK を出力しません。詳細は、「13.7.3(2) 処理フロー」を参照してください。

備考1. フル機能の I²C バスをご使用の場合は、「第 14 章 シリアル・インタフェース IICA」を参照してください。

備考2. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャネル番号 (n=0, 2, 3)、mn=00, 02, 03, 10

13.2 シリアル・アレイ・ユニットの構成

シリアル・アレイ・ユニットは、次のハードウェアで構成されています。

表 13-1 シリアル・アレイ・ユニットの構成

項目	構成
シフト・レジスタ	8ビットまたは9ビット ^{注1}
バッファ・レジスタ	シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) の下位 8ビットまたは9ビット ^{注1、注2}
シリアル・クロック入出力	SCK00, SCK11, SCK20 端子 (簡易 SPI 用)、 SCL00, SCL11, SCL20 端子 (簡易 I ² C 用)
シリアル・データ入力	SI00, SI11, SI20 端子 (簡易 SPI 用)、 RxD0, RxD1, RxD2 端子 (UART 用)
シリアル・データ出力	SO00, SO11, SO20 端子 (簡易 SPI 用)、 TxD0, TxD1, TxD2 端子 (UART 用)
シリアル・データ入出力	SDA00, SDA11, SDA20 端子 (簡易 I ² C 用)
制御レジスタ	<p><ユニット設定部のレジスタ></p> <ul style="list-style-type: none"> • 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) • シリアル・クロック選択レジスタ m (SPSm) • シリアル・チャネル許可レジスタ m (SEm) • シリアル・チャネル開始レジスタ m (SSm) • シリアル・チャネル停止レジスタ m (STm) • シリアル出力許可レジスタ m (SOEm) • シリアル出力レジスタ m (SOM) • シリアル出力レベル・レジスタ m (SOLm) • 入力切り替え制御レジスタ (ISC) • ノイズ・フィルタ許可レジスタ 0 (NFEN0) <p><各チャネル部のレジスタ></p> <ul style="list-style-type: none"> • シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) • シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn) • シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn) • シリアル・ステータス・レジスタ mn (SSRmn) • シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ mn (SIRmn) <ul style="list-style-type: none"> • ポート出力モード・レジスタ 0, 1, 2, 4 (POM0, POM1, POM2, POM4) • ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2) • ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6 (PM0, PM1, PM2, PM4, PM6) • ポート・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6 (P0, P1, P2, P4, P6)

注1. シフト・レジスタ、バッファ・レジスタとして使用されるビット数は、ユニット、チャネルによって異なります。

- mn=00, 01 の場合：下位 9 ビット
- 上記以外の場合：下位 8 ビット

注2. シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) の下位 8 ビットは、通信方式により、次の SFR 名称でリード/ライト可能です。


- CSIp 通信時 … SIOp (CSIp データ・レジスタ)
- UARTq 受信時 … RXDq (UARTq 受信データ・レジスタ)

- UARTq 送信時 … TXDq (UARTq 送信データ・レジスタ)
- IICr 通信時 … SIOr (IICr データ・レジスタ)

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャネル番号 (n=0-3) 、 p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)
q : UART 番号 (q=0-2) 、 r : IIC 番号 (r=00, 11, 20)

図 13-1 にシリアル・アレイ・ユニット 0 のブロック図を示します。


図 13-1 シリアル・アレイ・ユニット 0 のブロック図

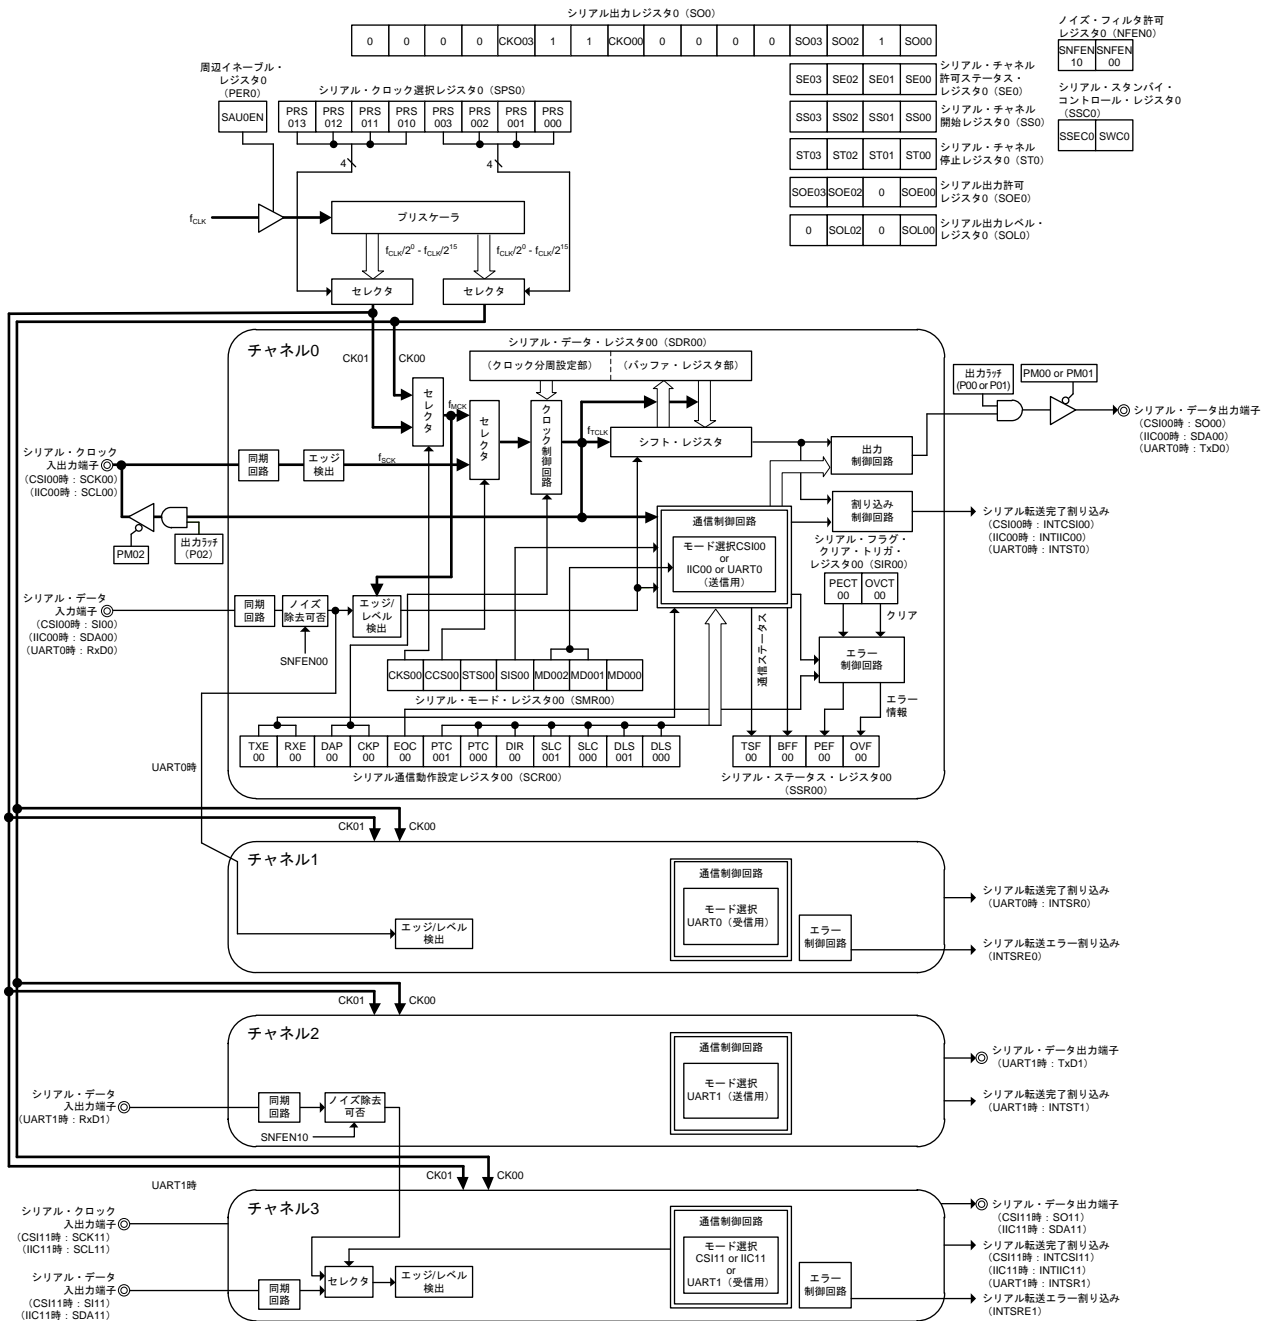

備考 この図のシリアル端子は、32ピン製品のPIOR21, PIOR20=00Bの場合です。

図 13-2 にシリアル・アレイ・ユニット 1 のブロック図を示します。

図 13-2 シリアル・アレイ・ユニット 1 のブロック図

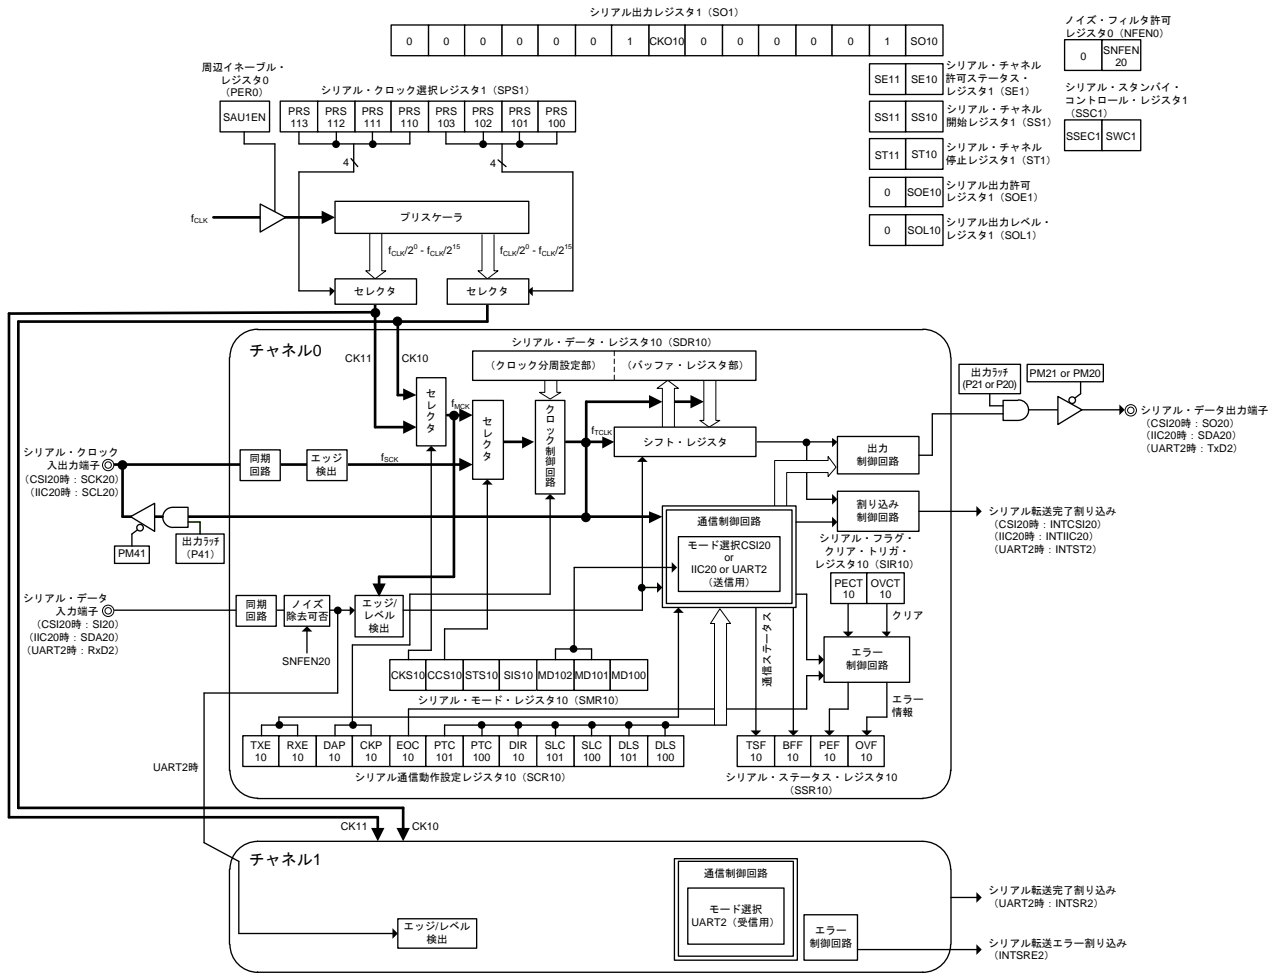

備考 この図のシリアル端子は、32ピン製品のPIOR26, PIOR25=00Bの場合です。

13.2.1 シフト・レジスタ


パラレル⇄シリアルの変換を行う 9 ビットのレジスタです。

9 ビット・データ長での UART 通信時は、9 ビット（ビット 0~8）を使用します。^{注1}

受信時はシリアル入力端子に入力されたデータをパラレル・データに変換します。送信時はこのレジスタに転送された値をシリアル・データとしてシリアル出力端子から出力します。

シフト・レジスタをプログラムで直接操作することはできません。

シフト・レジスタのデータをリード/ライトするには、シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) の下位 8/9 ビットを使用します。



注1. 9 ビット・データ長は、UART0 のみ対応しています。

13.2.2 シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) の下位 8/9 ビット

SDRmn レジスタは、チャンネル n の送受信データ・レジスタ（16 ビット）です。

ビット 8-0（下位 9 ビット）^{注1}、またはビット 7-0（下位 8 ビット）は、送受信バッファ・レジスタとして機能し、ビット 15-9 の部分は動作クロック（f_{MCK}）の分周設定レジスタとして使われます。

受信時には、シフト・レジスタで変換したパラレル・データを下位 8/9 ビットに格納します。送信時は、シフト・レジスタに転送する送信データを下位 8/9 ビットに設定します。

下位 8/9 ビットに格納するデータは、データ出力順序に関わらず、シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn) のビット 0, 1 (DLSmn0, DLSmn1) の設定によって、次のようになります。

- 7 ビット・データ長 (SDRmn レジスタのビット 0-6 に格納)
- 8 ビット・データ長 (SDRmn レジスタのビット 0-7 に格納)
- 9 ビット・データ長 (SDRmn レジスタのビット 0-8 に格納)^{注1}

SDRmn レジスタは 16 ビット単位でリード/ライト可能です。

また SDRmn レジスタの下位 8/9 ビットは、通信方式により、次の SFR 名称で 8 ビット単位でリード/ライト可能^{注2}です。

- CSIp 通信時 … SIOp (CSIp データ・レジスタ)
- UARTq 受信時 … RXDq (UARTq 受信データ・レジスタ)
- UARTq 送信時 … TXDq (UARTq 送信データ・レジスタ)
- IICr 通信時 … SIOr (IICr データ・レジスタ)

リセット信号の発生により、SDRmn レジスタは 0000H になります。

注1. 9 ビット・データ長は、UART0 のみ対応しています。


注2. 動作停止 (SEmn=0) 時は、8 ビット・メモリ操作命令による SDRmn[7:0]の書き換えは禁止です (SDRmn[15:9]がすべてクリア (0) されます)。

備考1. 受信完了後、ビット 0-8 内でデータ長を越える部分のビットには、“0”が格納されます。

備考2. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャンネル番号 (n=0-3)、p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)
q : UART 番号 (q=0-2)、r : IIC 番号 (r=00, 11, 20)

図 13-3 シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) (mn=00, 01) のフォーマット

アドレス : FFF10H, FFF11H (SDR00), FFF12H, FFF13H (SDR01) リセット時 : 0000H R/W

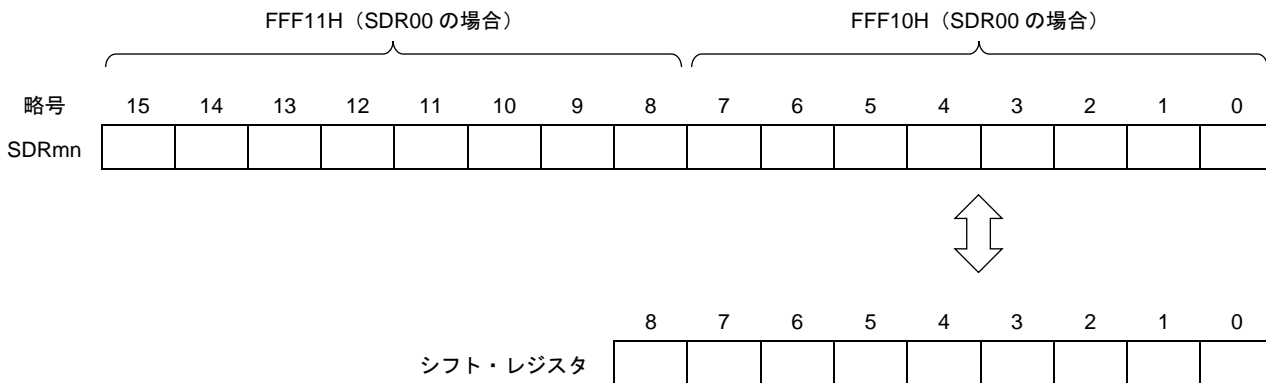


備考 SDRmn レジスタの上位 7 ビットの機能については、「13.3 シリアル・アレイ・ユニットを制御するレジスタ」を参照してください。

図 13-4 シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) (mn=02, 03, 10, 11) のフォーマット

アドレス : FFF44H, FFF45H (SDR02)^{注1}, FFF46H, FFF47H (SDR03)^{注1}, FFF48H, FFF49H (SDR10)^{注2}, FFF4AH, FFF4BH (SDR11)^{注2}

リセット時 : 0000H R/W

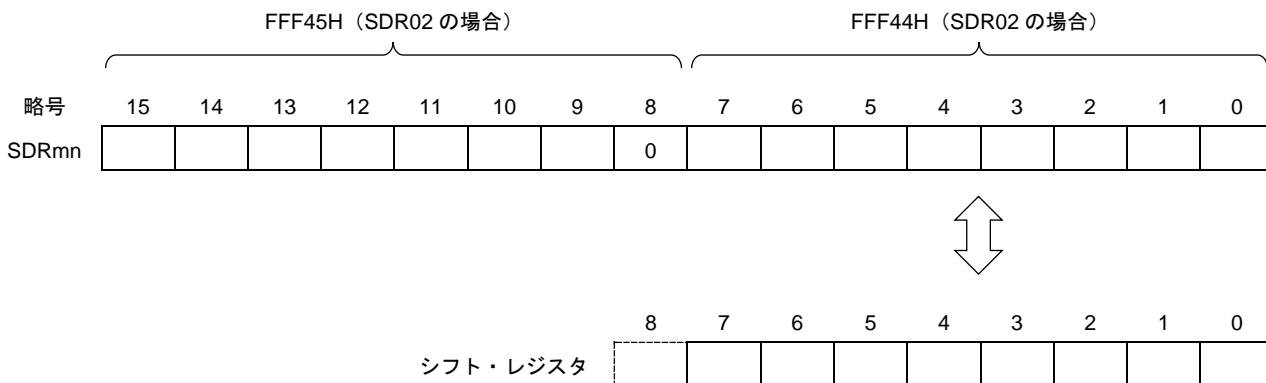

注1. 16-32 ピン製品

注2. 20-32 ピン製品

注意 ビット 8 は、必ず 0 を設定してください。

備考 SDRmn レジスタの上位 7 ビットの機能については、「13.3 シリアル・アレイ・ユニットを制御するレジスタ」を参照してください。

13.3 シリアル・アレイ・ユニットを制御するレジスタ

シリアル・アレイ・ユニットを制御するレジスタを次に示します。

- 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)
- シリアル・クロック選択レジスタ m (SPSm)
- シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn)
- シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn)
- シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn)
- シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ mn (SIRmn)
- シリアル・ステータス・レジスタ mn (SSRmn)
- シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm)
- シリアル・チャンネル停止レジスタ m (STm)
- シリアル・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (SEm)
- シリアル出力許可レジスタ m (SOEm)
- シリアル出力レベル・レジスタ m (SOLm)
- シリアル出力レジスタ m (SOM)
- 入力切り替え制御レジスタ (ISC)
- ノイズ・フィルタ許可レジスタ 0 (NFEN0)
- ポート出力モード・レジスタ 0, 1, 2, 4 (POM0, POM1, POM2, POM4)
- ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2)
- ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6 (PM0, PM1, PM2, PM4, PM6)
- ポート・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6 (P0, P1, P2, P4, P6)

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャンネル番号 (n=0-3)

13.3.1 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)

PER0 レジスタは、各周辺ハードウェアへのクロック供給許可/禁止を設定するレジスタです。使用しないハードウェアへはクロック供給も停止させることで、低消費電力化とノイズ低減をはかります。

シリアル・アレイ・ユニット 0 を使用するときは、必ずビット 2 (SAU0EN) に 1 を設定してください。

シリアル・アレイ・ユニット 1 を使用するときは、必ずビット 3 (SAU1EN) に 1 を設定してください。

PER0 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、PER0 レジスタは 00H になります。

図 13-5 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) のフォーマット

アドレス: F00F0H リセット時: 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PER0	TMKAEN	CMPEN	ADCEN	IICA0EN	SAU1EN ^{注1}	SAU0EN	0	TAU0EN
SAUmEN	シリアル・アレイ・ユニット m の入力クロック供給の制御							
0	入力クロック供給停止 <ul style="list-style-type: none"> シリアル・アレイ・ユニット m で使用する SFR へのライト不可 シリアル・アレイ・ユニット m はリセット状態 							
1	入力クロック供給許可 <ul style="list-style-type: none"> シリアル・アレイ・ユニット m で使用する SFR へのリード/ライト可 							

注1. 20-32 ピン製品のみ。

注意 1. シリアル・アレイ・ユニット m の設定をする際には、必ず最初に SAUmEN=1 の状態で、下記のレジスタ設定を行ってください。SAUmEN=0 の場合は、シリアル・アレイ・ユニット m の制御レジスタは初期値となり、書き込みは無視されます（入力切り替え制御レジスタ (ISC)、ノイズ・フィルタ許可レジスタ 0 (NFEN0)、ポート出力モード・レジスタ 0, 1, 2, 4 (POM0, POM1, POM2, POM4)、ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2)、ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6 (PM0, PM1, PM2, PM4, PM6)、ポート・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6 (P0, P1, P2, P4, P6) は除く）。

- シリアル・クロック選択レジスタ m (SPSm)
- シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn)
- シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn)
- シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn)
- シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ mn (SIRmn)
- シリアル・ステータス・レジスタ mn (SSRmn)
- シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm)
- シリアル・チャンネル停止レジスタ m (STm)
- シリアル・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (SEm)
- シリアル出力許可レジスタ m (SOEm)
- シリアル出力レベル・レジスタ m (SOLm)
- シリアル出力レジスタ m (SOM)

注意 2. 次のビットには、必ず 0 を設定してください。

10, 16 ピン製品: ビット 1, 3

20-32 ピン製品: ビット 1

13.3.2 シリアル・クロック選択レジスタ m (SPSm)

SPSm レジスタは、各チャンネルに共通して供給される 2 種類の動作クロック (CKm0, CKm1) を選択する 16 ビット・レジスタです。SPSm レジスタのビット 7-4 で CKm1 を、ビット 3-0 で CKm0 を選択します。

SPSm レジスタは、動作中 (SEmn=1 のとき) の書き換えは禁止です。

SPSm レジスタは 16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

また SPSm レジスタの下位 8 ビットは、SPSmL で 8 ビット・メモリ操作命令で設定できます。

リセット信号の発生により、SPSm レジスタは 0000H になります。

図 13-6 シリアル・クロック選択レジスタ m (SPSm) のフォーマット

アドレス : F0126H, F0127H (SPS0), F0166H, F0167H (SPS1)^{注1} リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SPSm	0	0	0	0	0	0	0	0	PRSm 13	PRSm 12	PRSm 11	PRSm 10	PRSm 03	PRSm 02	PRSm 01	PRSm 00

PRSmk3	PRSmk2	PRSmk1	PRSmk0	動作クロック (CKmk) の選択 ^{注2}	f _{CLK} (MHz)				
					f _{CLK} (MHz)				
					1	2	4	8	16
0	0	0	0	f _{CLK}	1MHz	2MHz	4MHz	8MHz	16MHz
0	0	0	1	f _{CLK} /2	500kHz	1MHz	2MHz	4MHz	8MHz
0	0	1	0	f _{CLK} /2 ²	250kHz	500kHz	1MHz	2MHz	4MHz
0	0	1	1	f _{CLK} /2 ³	125kHz	250kHz	500MHz	1MHz	2MHz
0	1	0	0	f _{CLK} /2 ⁴	62.5kHz	125kHz	250kHz	500kHz	1MHz
0	1	0	1	f _{CLK} /2 ⁵	31.25kHz	62.5kHz	125kHz	250kHz	500kHz
0	1	1	0	f _{CLK} /2 ⁶	15.63kHz	31.25kHz	62.5kHz	125kHz	250kHz
0	1	1	1	f _{CLK} /2 ⁷	7.81kHz	15.63kHz	31.25kHz	62.5kHz	125kHz
1	0	0	0	f _{CLK} /2 ⁸	3.91kHz	7.81kHz	15.63kHz	31.25kHz	62.5kHz
1	0	0	1	f _{CLK} /2 ⁹	1.95kHz	3.91kHz	7.81kHz	15.63kHz	31.25kHz
1	0	1	0	f _{CLK} /2 ¹⁰	977Hz	1.95kHz	3.91kHz	7.81kHz	15.63kHz
1	0	1	1	f _{CLK} /2 ¹¹	488Hz	977Hz	1.95kHz	3.91kHz	7.81kHz
1	1	0	0	f _{CLK} /2 ¹²	244Hz	488Hz	977Hz	1.95kHz	3.91kHz
1	1	0	1	f _{CLK} /2 ¹³	122Hz	244Hz	488Hz	977Hz	1.95kHz
1	1	1	0	f _{CLK} /2 ¹⁴	61Hz	122Hz	244Hz	488Hz	977Hz
1	1	1	1	f _{CLK} /2 ¹⁵	31Hz	61Hz	122Hz	244Hz	488Hz

注1. 20-32 ピン製品

注2. シリアル・アレイ・ユニット (SAU) 動作中に f_{CLK} で選択しているクロックを変更 (システム・クロック制御レジスタ (CKC) の値を変更) する場合は、SAU の動作を停止 (シリアル・チャンネル停止レジスタ m (STm) = 000FH) させてから変更してください。

注意 ビット 15-8 には、必ず 0 を設定してください。

- 備考1.** f_{CLK} : CPU/周辺ハードウェア・クロック周波数
- 備考2.** m : ユニット番号 ($m=0, 1$)
- 備考3.** k : チャネル番号 ($k=0, 1$)

13.3.3 シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn)

SMRmn レジスタは、チャンネル n の動作モード設定レジスタです。動作クロック (f_{MCK}) の選択、シリアル・クロック (f_{SCK}) 入力の使用可否、スタート・トリガ設定、動作モード (簡易 SPI/CSI, UART, 簡易 I²C) 設定、割り込み要因の選択を行います。また UART モード時のみ、受信データのレベル反転の設定を行います。

SMRmn レジスタは、動作中 (SEmn=1 のとき) の書き換えは禁止です。ただし MDmn0 ビットは、動作中でも書き換えをすることができます。

SMRmn レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、SMRmn レジスタは 0020H になります。

図 13-7 シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn) のフォーマット (1/2)

アドレス : F0110H, F0111H (SMR00) - F0116H, F0117H (SMR03)^{注1}, F0150H, F0151H (SMR10), F0152H, F0153H (SMR11)^{注1}

リセット時 : 0020H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SMRmn	CKSm _n	CCSm _n	0	0	0	0	0	STS _{mn} <small>注2</small>	0	SIS _{mn} <small>0注2</small>	1	0	0	MDmn ₂	MDmn ₁	MDmn ₀

CKSmn	チャンネル n の動作クロック (f _{MCK}) の選択
0	SPSm レジスタで設定した動作クロック CKm0
1	SPSm レジスタで設定した動作クロック CKm1
動作クロック (f _{MCK}) は、エッジ検出回路に使用されます。また、CCSmn ビットと SDRmn レジスタの上位 7 ビットの設定により、転送クロック (f _{TCLK}) を生成します。	

CCSmn	チャンネル n の転送クロック (f _{TCLK}) の選択
0	CKSmn ビットで指定した動作クロック f _{MCK} の分周クロック
1	SCKp 端子からの入力クロック f _{SCK} (簡易 SPI/CSI モードのスレーブ転送)
転送クロック f _{TCLK} は、シフト・レジスタ、通信制御回路、出力制御回路、割り込み制御回路、エラー制御回路に使用されます。CCSmn=0 の場合は、SDRmn レジスタの上位 7 ビットで動作クロック (f _{MCK}) の分周設定を行います。	

STS _{mn} <small>注2</small>	スタート・トリガ要因の選択
0	ソフトウェア・トリガのみ有効 (簡易 SPI/CSI, UART 送信, 簡易 I ² C 時に選択)
1	RxDq 端子の有効エッジ (UART 受信時に選択)
SSm レジスタに 1 を設定後、上記の要因が満たされてから転送開始となります。	

注1. SMR00-SMR01 : 全製品
SMR02-SMR03 : 16-32 ピン製品
SMR10, SMR11 : 20-32 ピン製品

注2. SMR01, SMR03, SMR11 レジスタのみ。

注意 ビット 13-9, 7, 4, 3 (SMR00, SMR02, SMR10 レジスタの場合は、ビット 13-6, 4, 3) には、必ず 0 を設定してください。ビット 5 には、必ず 1 を設定してください。

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャンネル番号 (n=0-3) 、 p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)
q : UART 番号 (q=0-2) 、 r : IIC 番号 (r=00, 11, 20) 、 mn=00-03, 10, 11

図 13-7 シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn) のフォーマット (2/2)

アドレス : F0110H, F0111H (SMR00) - F0116H, F0117H (SMR03)^{注1}, F0150H, F0151H (SMR10), F0152H, F0153H (SMR11)^{注1}

リセット時 : 0020H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SMRmn	CKSm n	CCSm n	0	0	0	0	0	STSmn 注2	0	SISmn 0注2	1	0	0	MDmn 2	MDmn 1	MDmn 0

SISmn0 注2	UART モードでのチャンネル n の受信データのレベル反転の制御
0	立ち下がりエッジをスタート・ビットとして検出します。 入力される通信データは、そのまま取り込まれます。
1	立ち上がりエッジをスタート・ビットとして検出します。 入力される通信データは、反転して取り込まれます。

MDmn2	MDmn1	チャンネル n の動作モードの設定
0	0	簡易 SPI (CSI) モード
0	1	UART モード
1	0	簡易 I ² C モード
1	1	設定禁止

MDmn0	チャンネル n の割り込み要因の選択
0	転送完了割り込み
1	バッファ空き割り込み (転送データが SDRmn レジスタからシフト・レジスタに転送されたタイミングで発生)
連続送信時は MDmn0=1 として、SDRmn データが空になったら次送信データの書き込みを行う。	

注1. SMR00-SMR01 : 全製品
SMR02-SMR03 : 16-32 ピン製品
SMR10, SMR11 : 20-32 ピン製品

注2. SMR01, SMR03, SMR11 レジスタのみ。

注意 ビット 13-9, 7, 4, 3 (SMR00, SMR02, SMR10 レジスタの場合は、ビット 13-6, 4, 3) には、必ず 0 を設定してください。ビット 5 には、必ず 1 を設定してください。

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャンネル番号 (n=0-3) 、 p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)
q : UART 番号 (q=0-2) 、 r : IIC 番号 (r=00, 11, 20) 、 mn=00-03, 10, 11

13.3.4 シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn)

チャンネル n の通信動作設定レジスタです。データ送受信モード、データとクロックの位相、エラー信号のマスク可否、パリティ・ビット、先頭ビット、ストップ・ビット、データ長などの設定を行います。

SCRmn レジスタは、動作中 (SEmn=1 のとき) の書き換えは禁止です。

SCRmn レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、SCRmn レジスタは 0087H になります。

図 13-8 シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn) のフォーマット (1/2)

アドレス : F0118H, F0119H (SCR00) - F011EH, F011FH (SCR03)^{注1}, F0158H, F0159H (SCR10), F015AH, F015BH (SCR11)^{注1}

リセット時 : 0087H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SCRmn	TXEmn	RXEmn	DAPmn	CKPmn	0	EOCmn	PTCmn	PTCmn	DIRmn	0	SLCmn	SLCmn	0	1	DLSmn	DLSmn
		n	n	n		n	n1	n0			1 ^{注2}	0			1 ^{注3}	0

TXEmn	RXEmn	チャンネル n の動作モードの設定
0	0	通信禁止
0	1	受信のみを行う
1	0	送信のみを行う
1	1	送受信を行う

DAPmn	CKPmn	簡易 SPI (CSI) モードでのデータとクロックの位相選択	タイプ
0	0		1
0	1		2
1	0		3
1	1		4

UART モード、簡易 I²C モード時には、必ず DAPmn, CKPmn=0, 0 に設定してください。

EOCmn	エラー割り込み信号 (INTSREx (x=0-3)) のマスク制御
0	エラー割り込み INTSREx の発生を禁止する (INTSRx が発生する)
1	エラー割り込み INTSREx の発生を許可する (エラー発生時、INTSRx は発生しない)

簡易 SPI (CSI) モード、簡易 I²C モード、UART 送信時には、EOCmn=0 に設定してください。^{注4}

注1. SCR00-SCR01 : 全製品
SCR02-SCR03 : 16-32 ピン製品
SCR10, SCR11 : 20-32 ピン製品

注2. SCR00, SCR02, SCR10 レジスタのみ。

注3. SCR00, SCR01 レジスタのみ。その他は 1 固定になります。

注4. CSImn を EOCmn=0 で使用しない場合、エラー割り込み INTSREn が発生する場合があります。

注意 ビット 3, 6, 11 には、必ず 0 を設定してください (SCR01, SCR03, SCR11 レジスタはビット 5 も 0 に設定してください)。ビット 2 には、必ず 1 を設定してください。

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャネル番号 (n=0-3)、p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)

図 13-8 シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn) のフォーマット (2/2)

アドレス : F0118H, F0119H (SCR00) - F011EH, F011FH (SCR03)^{注1}, F0158H, F0159H (SCR10), F015AH, F015BH (SCR11)^{注1}

リセット時 : 0087H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SCRmn	TXEmn	RXEmn	DAPmn	CKPmn	0	EOCmn	PTCmn	PTCmn	DIRmn	0	SLCmn	SLCmn	0	1	DLSmn	DLSmn
		n	n	n		n	n1	n0			1 ^{注2}	0		1	1 ^{注3}	0

PTCmn1	PTCmn0	UART モードでのパリティ・ビットの設定	
		送信動作	受信動作
0	0	パリティ・ビットを出力しない	パリティなしで受信
0	1	0パリティを出力 ^{注4}	パリティ判定を行わない
1	0	偶数パリティを出力	偶数パリティとして判定を行う
1	1	奇数パリティを出力	奇数パリティとして判定を行う

簡易 SPI (CSI) モード, 簡易 I²C モード時には、必ず PTCmn1, PTCmn0=0, 0 に設定してください。

DIRmn	簡易 SPI (CSI), UART モードでのデータ転送順序の選択
0	MSB ファーストで入出力を行う
1	LSB ファーストで入出力を行う

簡易 I²C モード時には、必ず DIRmn=0 に設定してください。

SLCmn1 ^{注2}	SLCmn0	UART モードでのストップ・ビットの設定
0	0	ストップ・ビットなし
0	1	ストップ・ビット長=1ビット
1	0	ストップ・ビット長=2ビット (mn=00, 02, 10のみ)
1	1	設定禁止

転送完了割り込みを選択している場合は、全部のストップ・ビットが完了してから割り込みを発生します。
 UART 受信時、簡易 I²C モード時には、1ビット (SLCmn1, SLCmn0=0, 1) に設定してください。
 簡易 SPI (CSI) モード時には、ストップ・ビットなし (SLCmn1, SLCmn0=0, 0) に設定してください。
 UART 送信時は、1ビット (SLCmn1, SLCmn0=0, 1) または 2ビット (SLCmn1, SLCmn0=1, 0) に設定してください。

DLSmn1 ^{注3}	DLSmn0	簡易 SPI (CSI), UART モードでのデータ長の設定
0	1	9ビット・データ長 (SDRmn レジスタのビット 0-8 に格納) (UART モード時のみ選択可)
1	0	7ビット・データ長 (SDRmn レジスタのビット 0-6 に格納)
1	1	8ビット・データ長 (SDRmn レジスタのビット 0-7 に格納)
その他		設定禁止

簡易 I²C モード時には、必ず DLSmn1, DLSmn0=1, 1 に設定してください。

注1. SCR00-SCR01 : 全製品
 SCR02-SCR03 : 16-32 ピン製品
 SCR10, SCR11 : 20-32 ピン製品

注2. SCR00, SCR02, SCR10 レジスタのみ。

注3. SCR00, SCR01 レジスタのみ。その他は 1 固定になります。

注4. データの内容にかかわらず必ず 0 が付加されます。

注意 ビット 3, 6, 11 には、必ず 0 を設定してください (SCR01, SCR03, SCR11 レジスタはビット 5 も 0 に設定してください)。ビット 2 には、必ず 1 を設定してください。

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャネル番号 (n=0-3) 、 p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)

13.3.5 シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn)

SDRmn レジスタは、チャンネル n の送受信データ・レジスタ（16 ビット）です。

SDR00, SDR01 のビット 8-0（下位 9 ビット）、または SDR02^{注1}, SDR03^{注1}, SDR10^{注2}, SDR11^{注2} のビット 7-0（下位 8 ビット）は送受信バッファ・レジスタとして機能し、ビット 15-9（上位 7 ビット）の部分は動作クロック（f_{MCK}）の分周設定レジスタとして使われます。

シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn) で CCSmn ビットを 0 に設定した場合は、動作クロックをこの SDRmn レジスタのビット 15-9（上位 7 ビット）で分周設定したクロックが、転送クロックとして使用されます。

また、CCSmn ビットを 1 に設定した場合は、SDR00, SDR01 のビット 15-9（上位 7 ビット）に“0000000B”を設定してください。SCKp 端子からの入力クロック f_{SCK}（簡易 SPI/CSI モードのスレーブ転送）が転送クロックとなります。

SDRmn レジスタの下位 8/9 ビットは、送受信バッファ・レジスタとして機能します。受信時には、シフト・レジスタで変換したパラレル・データを下位 8/9 ビットに格納し、送信時には、シフト・レジスタに転送する送信データを下位 8/9 ビット設定します。


SDRmn レジスタは 16 ビット単位でリード／ライト可能です。

ただし上位 7 ビットへの書き込みおよび読み出しは動作停止状態（SEmn=0）のときのみ有効です。動作中（SEmn=1）に SDRmn レジスタに書き込みを行ったときは、下位 8/9 ビットのみ値が書き込まれます。動作中に SDRmn レジスタの読み出しを行った場合、上位 7 ビットは常に 0 が読み出されます。


リセット信号の発生により、SDRmn レジスタは 0000H になります。

図 13-9 シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) のフォーマット

アドレス : FFF10H, FFF11H (SDR00), FFF12H, FFF13H (SDR01) リセット時 : 0000H R/W

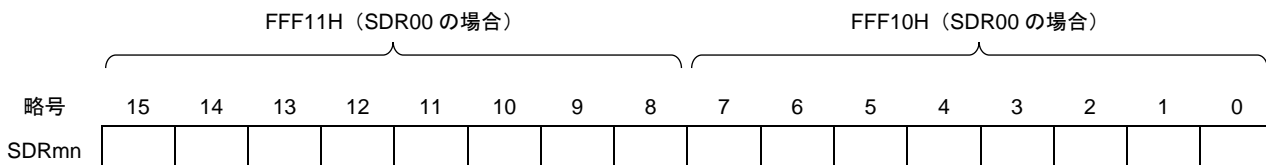

アドレス : FFF44H, FFF45H (SDR02)^{注1}, FFF46H, FFF47H (SDR03)^{注1}, FFF48H, FFF49H (SDR10)^{注2},
 FFF4AH, FFF4BH (SDR11)^{注2}
 リセット時 : 0000H R/W

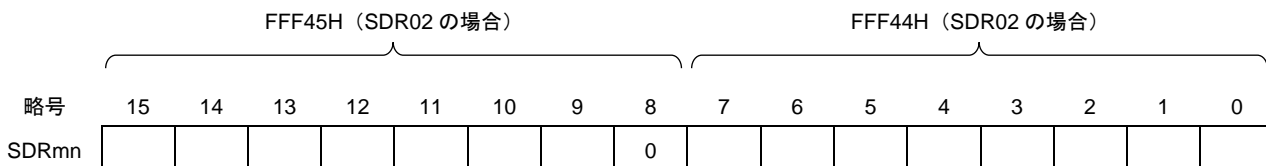

(注 1、注 2、注意、備考は、次ページにあります。)

SDRmn[15:9]	動作クロックの分周による転送クロック設定
0 0 0 0 0 0 0	$f_{MCK}/2$
0 0 0 0 0 0 1	$f_{MCK}/4$
0 0 0 0 0 1 0	$f_{MCK}/6$
0 0 0 0 0 1 1	$f_{MCK}/8$
:	:
:	:
1 1 1 1 1 1 0	$f_{MCK}/254$
1 1 1 1 1 1 1	$f_{MCK}/256$

注1. 16-32 ピン製品

注2. 20-32 ピン製品

注意 1. 16-32 ピン製品の SDR02, SDR03 と、20-32 ピン製品の SDR10, SDR11 レジスタのビット 8 は、必ず 0 を設定してください。

注意 2. UART 使用時は、SDRmn[15:9] = (0000000B, 0000001B) は設定禁止です。

注意 3. 簡易 I²C 使用時は、SDRmn[15:9] = 0000000B は設定禁止です。SDRmn[15:9] = 0000001B 以上に設定してください。

注意 4. 動作停止 (SEmn=0) 時は、8 ビット・メモリ操作命令による SDRmn[7:0] の書き換えは禁止です (SDRmn[15:9] がすべてクリア (0) されます)。

備考1. SDRmn レジスタの下位 8/9 ビットの機能については、「13.2 シリアル・アレイ・ユニットの構成」を参照してください。

備考2. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャネル番号 (n=0-3)

13.3.6 シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ mn (SIRmn)

チャンネル n の各エラー・フラグをクリアするためのトリガ・レジスタです。

各ビット (FECTmn, PECTmn, OVCTmn) を 1 にセットすると、シリアル・ステータス・レジスタ mn (SSRmn) の対応ビット (FEFmn, PEFmn, OVFmn) が 0 にクリアされます。SIRmn レジスタはトリガ・レジスタなので、SSRmn レジスタの対応ビットをクリアするとすぐ SIRmn レジスタもクリアされます。

SIRmn レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

また SIRmn レジスタの下位 8 ビットは、SIRmnL で 8 ビット・メモリ操作命令で設定できます。

リセット信号の発生により、SIRmn レジスタは 0000H になります。

図 13-10 シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ mn (SIRmn) のフォーマット

アドレス : F0108H, F0109H (SIR00) - F010EH, F010FH (SIR03)^{注1}, F0148H, F0149H (SIR10), F014AH, F014BH (SIR11)^{注1}

リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SIRmn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FECTmn ^{注2}	PECTmn	OVCTmn

FECTmn ^{注2}	チャンネル n のフレーミング・エラー・フラグのクリア・トリガ														
0	クリアしない														
1	SSRmn レジスタの FEFmn ビットを 0 にクリアする														

PECTmn	チャンネル n のパリティ・エラー・フラグのクリア・トリガ														
0	クリアしない														
1	SSRmn レジスタの PEFmn ビットを 0 にクリアする														

OVCTmn	チャンネル n のオーバラン・エラー・フラグのクリア・トリガ														
0	クリアしない														
1	SSRmn レジスタの OV Fmn ビットを 0 にクリアする														

注1. SIR00-SIR01 : 全製品
 SIR02-SIR03 : 16-32 ピン製品
 SIR10, SIR11 : 20-32 ピン製品

注2. SIR01, SIR03, SIR11 レジスタのみ。

注意 ビット 15-3 (SIR00, SIR02, SIR10 レジスタの場合は、ビット 15-2) には、必ず 0 を設定してください。

備考1. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャンネル番号 (n=0-3)

備考2. SIRmn レジスタの読み出し値は常に 0000H となります。

13.3.7 シリアル・ステータス・レジスタ mn (SSRmn)

SSRmn レジスタは、チャンネル n の通信ステータス、エラー発生状況を表示するレジスタです。表示するエラーは、フレーミング・エラー、パリティ・エラー、オーバラン・エラーです。

SSRmn レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で読み出します。

また SSRmn レジスタの下位 8 ビットは、SSRmnL で 8 ビット・メモリ操作命令で読み出せます。

リセット信号の発生により、SSRmn レジスタは 0000H になります。

図 13-11 シリアル・ステータス・レジスタ mn (SSRmn) のフォーマット (1/2)

アドレス : F0100H, F0101H (SSR00) - F0106H, F0107H (SSR03)^{注1}, F0140H, F0141H (SSR10), F0142H, F0143H (SSR11)^{注1}

リセット時 : 0000H R

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SSRmn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TSFmn	BFFmn	0	0	FEFmn ^{注2}	PEFmn	OVFmn n

TSFmn	チャンネル n の通信状態表示フラグ
0	通信動作停止状態または通信動作待機状態
1	通信動作状態
<クリア条件> <ul style="list-style-type: none"> STm レジスタの STmn ビットに 1 を設定時 (通信停止状態)、もしくは SSm レジスタの SSmn ビットに 1 を設定時 (通信待機状態) 通信動作が終了時 <セット条件> <ul style="list-style-type: none"> 通信動作を開始時 	

BFFmn	チャンネル n のバッファ・レジスタ状態表示フラグ
0	有効なデータが SDRmn レジスタに格納されていない
1	有効なデータが SDRmn レジスタに格納されている
<クリア条件> <ul style="list-style-type: none"> 送信時において SDRmn レジスタからシフト・レジスタへ送信データの転送が終了したとき 受信時において SDRmn レジスタから受信データの読み出しが終了したとき STm レジスタの STmn ビットに 1 を設定時 (通信停止状態)、SSm レジスタの SSmn ビットに 1 を設定時 (通信許可状態) <セット条件> <ul style="list-style-type: none"> SCRmn レジスタの TXEmn ビット=1 (各通信モードでの送信、送受信モード時) の状態で SDRmn レジスタに送信データを書き込んだとき SCRmn レジスタの RXEmn ビット=1 (各通信モードでの受信、送受信モード時) の状態で SDRmn レジスタに受信データが格納されたとき 受信エラー時 	

注1. SSR00-SSR01 : 全製品
 SSR02-SSR03 : 16-32 ピン製品
 SSR10, SSR11 : 20-32 ピン製品

注2. SSR01, SSR03, SSR11 レジスタのみ。

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャンネル番号 (n=0-3)

図 13-11 シリアル・ステータス・レジスタ mn (SSRmn) のフォーマット (2/2)

アドレス : F0100H, F0101H (SSR00) - F0106H, F0107H (SSR03)^{注1}, F0140H, F0141H (SSR10), F0142H, F0143H (SSR11)^{注1}

リセット時 : 0000H R

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SSRmn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TSMn	BFFmn	0	0	FEFmn _{注2}	PEFmn	OVFmn _n

FEFmn _{注2}	チャンネル n のフレーミング・エラー検出フラグ
0	エラーなし
1	エラー発生 (UART 受信時)
<クリア条件> • SIRmn レジスタの FECTmn ビットに 1 を書き込んだとき <セット条件> • UART 受信完了時に、ストップ・ビットが検出されないとき	

PEFmn	チャンネル n のパリティ/ACK エラー検出フラグ
0	エラーなし
1	パリティ・エラー発生 (UART 受信時)、または ACK 未検出発生 (I ² C 送信時)
<クリア条件> • SIRmn レジスタの PECTmn ビットに 1 を書き込んだとき <セット条件> • UART 受信完了時に、送信データのパリティとパリティ・ビットが一致しないとき (パリティ・エラー) • I ² C 送信時に、ACK 受信タイミングにスレーブ側から ACK 信号の応答がなかったとき (ACK 未検出)	

OVFmn	チャンネル n のオーバラン・エラー検出フラグ
0	エラーなし
1	エラー発生
<クリア条件> • SIRmn レジスタの OVCTmn ビットに 1 を書き込んだとき <セット条件> • SCRmn レジスタの RXEmn ビット=1 (各通信モードでの受信、送受信モード時) の状態で、受信データが SDRmn レジスタに格納されているのに、読み出しをせずに送信データの書き込みもしくは次の受信データの書き込みをしたとき • 簡易 SPI (CSI) モードのスレーブ送信/送受信で、送信データが準備できていないとき	

注1. SSR00-SSR01 : 全製品
 SSR02-SSR03 : 16-32 ピン製品
 SSR10, SSR11 : 20-32 ピン製品

注2. SSR01, SSR03, SSR11 レジスタのみ。

注意 BFFmn=1 のときに SDRmn レジスタに書き込みをすると、格納されている送信/受信データが破壊され、オーバラン・エラー (OVFmn=1) と検出されます。

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャネル番号 (n=0-3)

13.3.8 シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm)

SSm レジスタは、通信／カウント開始の許可をチャンネルごとに設定するトリガ・レジスタです。

各ビット (SSmn) に 1 を書き込むと、シリアル・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (SEm) の対応ビット (SEmn) が 1 にセット (動作許可状態) されます。SSmn ビットはトリガ・ビットなので、SEmn=1 になるとすぐ SSmn ビットはクリアされます。

SSm レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

また SSm レジスタの低位 8 ビットは、SSmL で 1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定できます。

リセット信号の発生により、SSm レジスタは 0000H になります。

図 13-12 シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm) のフォーマット

アドレス : F0122H, F0123H (SS0) リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SS0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SS03 注1	SS02 注1	SS01	SS00

アドレス : F0162H, F0163H (SS1)^{注2} リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SS11	SS10

SSmn	チャンネル n の動作開始トリガ
0	トリガ動作せず
1	SEmn ビットに 1 をセットし、通信待機状態に遷移する ^{注3}

注1. 16-32 ピン製品のみ

注2. 20-32 ピン製品のみ

注3. 通信動作中に SSmn=1 を設定すると、通信を停止して待機状態になります。このとき、制御レジスタ、シフト・レジスタの値、SCKmn, SOmn 端子と FEFmn, PEFmn, OVFmn フラグは状態を保持します。

注意 1. 10 ピン製品の SS0 レジスタのビット 15-2、16-32 ピン製品の SS0 レジスタのビット 15-4、20-32 ピン製品の SS1 レジスタのビット 15-2 には、必ず 0 を設定してください。

注意 2. UART 受信の場合は、SCRmn レジスタの RXEmn ビットを“1”に設定後に、fMCK の 4 クロック以上間隔をあけてから SSmn=1 を設定してください。

備考1. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャンネル番号 (n=0-3)

備考2. SSm レジスタの読み出し値は常に 0000H となります。

13.3.9 シリアル・チャンネル停止レジスタ m (STm)

STm レジスタは、通信／カウント停止の許可をチャンネルごとに設定するトリガ・レジスタです。

各ビット (STmn) に 1 を書き込むと、シリアル・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (SEm) の対応ビット (SEmn) が 0 にクリア (動作停止状態) されます。STmn ビットはトリガ・ビットなので、SEmn=0 になるとすぐ STmn ビットはクリアされます。

STm レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

また STm レジスタの下位 8 ビットは、STmL で 1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定できます。

リセット信号の発生により、STm レジスタは 0000H になります。

図 13-13 シリアル・チャンネル停止レジスタ m (STm) のフォーマット

アドレス : F0124H, F0125H (ST0) リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ST0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ST03 注1	ST02 注1	ST01	ST00

アドレス : F0164H, F0165H (SS1)^{注2} リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ST1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ST11	ST10

STmn	チャンネル n の動作停止トリガ
0	トリガ動作せず
1	SEmn ビットを 0 にクリアし、通信動作を停止する ^{注3}

注1. 16-32 ピン製品のみ

注2. 20-32 ピン製品のみ

注3. 制御レジスタ、シフト・レジスタの値、SCKmn, SOmn 端子と FEFmn, PEFmn, OVFmn フラグは状態を保持します。

注意 10 ピン製品の ST0 レジスタのビット 15-2、16-32 ピン製品の ST0 レジスタのビット 15-4、20-32 ピン製品の ST1 レジスタのビット 15-2 には、必ず 0 を設定してください。

備考1. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャンネル番号 (n=0-3)

備考2. STm レジスタの読み出し値は常に 0000H となります。

13.3.10 シリアル・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (SEm)

SEm レジスタは、各チャンネルのシリアル送受信動作許可／停止状態を確認するレジスタです。

シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm) の各ビットに 1 を書き込むと、その対応ビットが 1 にセットされます。シリアル・チャンネル停止レジスタ m (STm) の各ビットに 1 を書き込むと、その対応ビットが 0 にクリアされます。

動作を許可したチャンネル n は、後述のシリアル出力レジスタ m (SOm) の CKOmn ビット (チャンネル n のシリアル・クロック出力) の値をソフトウェアによって書き換えできなくなり、通信動作によって反映された値がシリアル・クロック端子から出力されます。

動作を停止したチャンネル n は、SOm レジスタの CKOmn ビットの値をソフトウェアで設定することができ、その値をシリアル・クロック端子から出力できます。これにより、スタート・コンディション／ストップ・コンディションなどの任意の波形をソフトウェアで作成することができます。

SEm レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で読み出します。

また SEm レジスタの低位 8 ビットは、SEmL で 1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で読み出せます。

リセット信号の発生により、SEm レジスタは 0000H になります。

図 13-14 シリアル・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (SEm) のフォーマット

アドレス : F0120H, F0121H (SE0) リセット時 : 0000H R

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SE0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE03 注1	SE02 注1	SE01	SE00

アドレス : F0160H, F0161H (SE1)^{注2} リセット時 : 0000H R

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SE1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE11	SE10

SEmn	チャンネル n の動作許可／停止状態の表示
0	動作停止状態
1	動作許可状態

注1. 16-32 ピン製品のみ

注2. 20-32 ピン製品のみ

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1) 、n : チャンネル番号 (n=0-3)

13.3.11 シリアル出力許可レジスタ m (SOEm)

SOEm レジスタは、各チャンネルのシリアル通信動作の出力許可／停止を設定するレジスタです。

シリアル出力を許可したチャンネル n は、後述のシリアル出力レジスタ m (SOm) の SOmn ビットの値をソフトウェアによって書き換えできなくなり、通信動作によって反映された値がシリアル・データ出力端子から出力されます。

シリアル出力を停止したチャンネル n は、SOm レジスタの SOmn ビットの値をソフトウェアで設定することができ、その値をシリアル・データ出力端子から出力できます。これにより、スタート・コンディション／ストップ・コンディションなどの任意の波形をソフトウェアで作成することができます。

SOEm レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

また SOEm レジスタの下位 8 ビットは、SOEmL で 1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定できます。

リセット信号の発生により、SOEm レジスタは 0000H になります。

図 13-15 シリアル出力許可レジスタ m (SOEm) のフォーマット

アドレス : F012AH, F012BH (SOE0) リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOE0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SOE03 <small>注1</small>	SOE02 <small>注1</small>	0	SOE00

アドレス : F016AH, F016BH (SOE1)^{注2} リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOE1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SOE10

SOEmn	チャンネル n のシリアル出力許可／停止
0	シリアル通信動作による出力停止
1	シリアル通信動作による出力許可

注1. 16-32 ピン製品のみ

注2. 20-32 ピン製品のみ

注意 10 ピン製品の SOE0 レジスタのビット 15-1、16-32 ピン製品の SOE0 レジスタのビット 15-4, 1、20-32 ピン製品の SOE1 レジスタのビット 15-1 には、必ず 0 を設定してください。

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャンネル番号 (n=0, 2, 3)

13.3.12 シリアル出力レジスタ m (SOm)

SOm レジスタは、各チャンネルのシリアル出力のバッファ・レジスタです。

このレジスタの SOmn ビットの値が、チャンネル n のシリアル・データ出力端子から出力されます。

このレジスタの CKOmn ビットの値が、チャンネル n のシリアル・クロック出力端子から出力されます。

このレジスタの SOmn ビットのソフトウェアによる書き換えは、シリアル出力禁止 (SOEmn=0) 時のみ可能です。シリアル出力許可 (SOEmn=1) 時は、ソフトウェアによる書き換えは無視され、シリアル通信動作によってのみ値が変更されます。

このレジスタの CKOmn ビットのソフトウェアによる書き換えは、チャンネル動作停止 (SEmn=0) 時のみ可能です。チャンネル動作許可 (SEmn=1) 時は、ソフトウェアによる書き換えは無視され、シリアル通信動作によってのみ値が変更されます。

また、シリアル・インタフェース用端子をポート機能として使用する場合は、該当する CKOmn, SOmn ビットに“1”を設定してください。

SOm レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、SO0 レジスタは 0F0FH、SO1 レジスタは 0303H になります。

図 13-16 シリアル出力レジスタ m (SOm) のフォーマット

アドレス : F0128H, F0129H (SO0) リセット時 : 0F0FH R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SO0	0	0	0	0	CKO03 注1	1	1	CKO00	0	0	0	0	SO03 注1	SO02 注1	1	SO00

アドレス : F0168H, F0169H (SO1)^{注2} リセット時 : 0303H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SO1	0	0	0	0	0	0	1	CKO10	0	0	0	0	0	0	1	SO10

CKOmn	チャンネル n のシリアル・クロック出力
0	シリアル・クロック出力値が“0”
1	シリアル・クロック出力値が“1”

SOmn	チャンネル n のシリアル・データ出力
0	シリアル・データ出力値が“0”
1	シリアル・データ出力値が“1”

注1. 16-32 ピン製品のみ

注2. 20-32 ピン製品のみ

注意 10 ピン製品の SO0 レジスタのビット 15-12, 7-4 に 0 を、ビット 11-9, 3-1 に 1 を必ず設定してください。16, 20, 24, 32 ピン製品の SO0 レジスタのビット 15-12, 7-4 に 0 を、ビット 10, 9, 1 に 1 を必ず設定してください。20, 24, 32 ピン製品の SO1 レジスタのビット 15-10, 7-2 に 0 を、ビット 9, 1 に 1 を必ず設定してください。

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャンネル番号 (n=0, 2, 3)

13.3.13 シリアル出力レベル・レジスタ m (SOLm)

SOLm レジスタは、各チャンネルのデータ出力レベルの反転を設定するレジスタです。

このレジスタは UART モード時のみ設定できます。簡易 SPI (CSI) モード、簡易 I²C モード時は、必ず対応するビットに 0 を設定してください。

このレジスタによる各チャンネル n の反転設定は、シリアル出力許可 (SOEmn=1) 時のみ端子出力に反映されます。シリアル出力禁止 (SOEmn=0) 時は SOMn ビットの値がそのまま出力されます。

SOLm レジスタは、動作中 (SEmn=1 のとき) の書き換えは禁止です。

SOLm レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

また SOLm レジスタの下位 8 ビットは、SOLmL で 8 ビット・メモリ操作命令で設定できます。

リセット信号の発生により、SOLm レジスタは 0000H になります。

図 13-17 シリアル出力レベル・レジスタ m (SOLm) のフォーマット

アドレス : F0134H, F0135H (SOL0) リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOL0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SOL02 <small>注1</small>	0	SOL00

アドレス : F0174H, F0175H (SOL1)^{注2} リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SOL10

SOLmn	UART モードでのチャンネル n の送信データのレベル反転の選択
0	通信データは、そのまま出力されます。
1	通信データは、反転して出力されます。

注1. 16-32 ピン製品のみ


注2. 20-32 ピン製品のみ

注意 10 ピン製品の SOL0 レジスタのビット 15-1、16-32 ピン製品の SOL0 レジスタのビット 15-3, 1、20-32 ピン製品の SOL1 レジスタのビット 15-1 には、必ず 0 を設定してください。


UART 送信時、送信データのレベル反転例を図 13-18 に示します。

図 13-18 送信データのレベル反転例

(a) 非反転出力 (SOLmn=0)

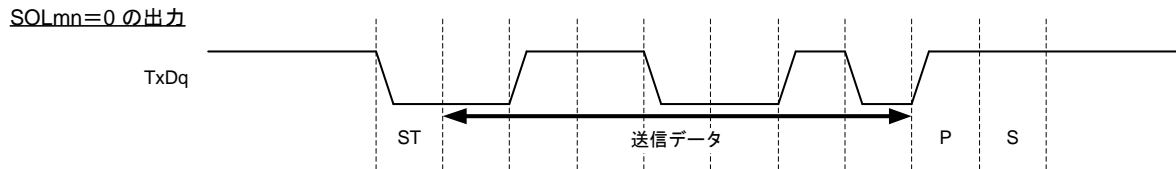

(b) 反転出力 (SOLmn=1)

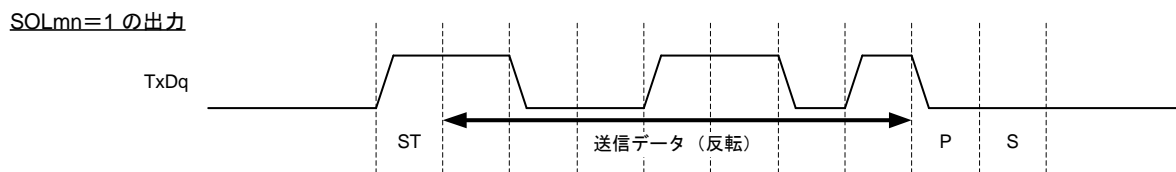

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャネル番号 (n=0, 2) 、 mn=00, 02, 10

13.3.14 入力切り替え制御レジスタ (ISC)

ISC レジスタの ISC1, ISC0 ビットは、UART0 のポー・レート補正を行うときに、外部割り込みやタイマ・アレイ・ユニットと連携するために使用します。

ビット 0 に 1 を設定すると、シリアル・データ入力 (RxD0) 端子の入力信号が外部割り込み入力 (INTP0) として選択されます。これによって、ウエイクアップ信号を INTP0 割り込みで検出できます。

ビット 1 に 1 を設定すると、シリアル・データ入力 (RxD0) 端子の入力信号がタイマ入力として選択されます。これによって、ウエイクアップ信号検出とブレーク・フィールドのロウ幅とシンク・フィールドのパルス幅をタイマで測定できます。

ISC レジスタは 1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、ISC レジスタは 00H になります。

図 13-19 入力切り替え制御レジスタ (ISC) のフォーマット

アドレス : F0073H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
ISC	0	0	0	0	0	0	ISC1	ISC0

ISC1	タイマ・アレイ・ユニットのチャンネル 1 の入力切り替え
0	TI01 端子の入力信号をタイマ入力とする (通常動作)
1	RxD0 端子の入力信号をタイマ入力とする (ウエイクアップ信号検出とポー・レート補正用のパルス幅測定)

ISC0	外部割り込み (INTP0) の入力切り替え
0	INTP0 端子の入力信号を外部割り込み入力とする (通常動作)
1	RxD0 端子の入力信号を外部割り込み入力とする (ウエイクアップ信号検出)

注意 ビット 7-2 には、必ず 0 を設定してください。

13.3.15 ノイズ・フィルタ許可レジスタ 0 (NFEN0)

NFEN0 レジスタは、シリアル・データ入力端子からの入力信号に対するノイズ・フィルタの使用可否をチャンネルごとに設定するレジスタです。

簡易 SPI (CSI) , 簡易 I²C 通信に使用する端子は、対応するビットに 0 を設定して、ノイズ・フィルタを無効にしてください。

UART 通信に使用する端子は、対応するビットに 1 を設定して、ノイズ・フィルタを有効にしてください。

ノイズ・フィルタ有効時は、対象チャンネルの動作クロック (f_{MCK}) で同期化のあと、2 クロックの一致検出を行います。ノイズ・フィルタ無効時は、対象チャンネルの動作クロック (f_{MCK}) で同期化だけ行います。

NFEN0 レジスタは 1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、NFEN0 レジスタは 00H になります。

図 13-20 ノイズ・フィルタ許可レジスタ 0 (NFEN0) のフォーマット

アドレス : F0070H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
NFEN0	0	0	0	SNFEN20	0	SNFEN10	0	SNFEN00

SNFEN20	RxD2 端子のノイズ・フィルタ使用可否
0	ノイズ・フィルタ OFF
1	ノイズ・フィルタ ON

RxD2 端子として使用するときは、SNFEN20=1 に設定してください。
RxD2 以外の機能として使用するときは、SNFEN20=0 に設定してください。

SNFEN10	RxD1 端子のノイズ・フィルタ使用可否
0	ノイズ・フィルタ OFF
1	ノイズ・フィルタ ON

RxD1 端子として使用するときは、SNFEN10=1 に設定してください。
RxD1 以外の機能として使用するときは、SNFEN10=0 に設定してください。

SNFEN00	RxD0 端子のノイズ・フィルタ使用可否
0	ノイズ・フィルタ OFF
1	ノイズ・フィルタ ON

RxD0 端子として使用するときは、SNFEN00=1 に設定してください。
RxD0 以外の機能として使用するときは、SNFEN00=0 に設定してください。

注意 10 ピン製品のビット 7-1、16-32 ピン製品のビット 7-3, 1、20-32 ピン製品のビット 7-5, 3, 1 には、必ず 0 を設定してください。

13.3.16 シリアル入出力端子のポート機能を制御するレジスタ

シリアル・アレイ・ユニット使用時は、対象チャネルと兼用するポートに関するレジスタ（ポート・モード・レジスタ（PMxx）、ポート・レジスタ（Pxx）、ポート出力モード・レジスタ（POMxx）、ポート・モード・コントロール・レジスタ（PMCxx））を設定してください。

詳細は、「4.3.1 ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12（PM0, PM1, PM2, PM4, PM6, PM12）」、「4.3.2 ポート・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12, 13（P0, P1, P2, P4, P6, P12, P13）」、「4.3.4 ポート出力モード・レジスタ 0, 1, 2, 4（POM0, POM1, POM2, POM4）」、「4.3.5 ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2（PMC0, PMC2）」を参照してください。

シリアル・データ出力またはシリアル・クロック出力端子を兼用するポート（P04/ANI3/IVREF0/INTP3/TS04/TI06/TO06/TxD1 など）をシリアル・データ出力またはシリアル・クロック出力として使用するとき、各ポートに対応するポート・モード・コントロール・レジスタ（PMCxx）のビットおよびポート・モード・レジスタ（PMxx）のビットに 0 を、ポート・レジスタ（Pxx）のビットに 1 を設定してください。なお、N-ch オープン・ドレイン出力（V_{DD} 耐圧）モードで使用する場合は、各ポートに対応するポート出力モード・レジスタ（POMxx）のビットに 1 を設定してください。

例) P04/ANI3/IVREF0/INTP3/TS04/TI06/TO06/TxD1/(TI01/TO01)/(SI00/RxD0/SDA00)/(SO00/TxD0)をシリアル・データ出力として使用する場合

ポート・モード・コントロール・レジスタ 0 の PMC04 ビットを 0 に設定

ポート・モード・レジスタ 0 の PM04 ビットを 0 に設定

ポート・レジスタ 0 の P04 ビットを 1 に設定

シリアル・データ入力またはシリアル・クロック入力端子を兼用するポート（P01/TOOLRxD/ANI0/INTP5/TS00/TI02/TO02/SI00/RxD0/SDA00 など）をシリアル・データ入力またはシリアル・クロック入力として使用するとき、各ポートに対応するポート・モード・レジスタ（PMxx）のビットに 1 を設定してください。また、ポート・モード・コントロール・レジスタ（PMCxx）のビットに 0 を設定してください。このときポート・レジスタ（Pxx）のビットは、0 または 1 のどちらでもかまいません。

例) P01/TOOLRxD/ANI0/INTP5/TS00/TI02/TO02/SI00/RxD0/SDA00/(TI01/TO01)/(SI11/SDA11)/(SO11)/(SDAA0)をシリアル・データ入力として使用する場合

ポート・モード・コントロール・レジスタ 0 の PMC01 ビットを 0 に設定

ポート・モード・レジスタ 0 の PM01 ビットを 1 に設定

ポート・レジスタ 0 の P01 ビットを 0 または 1 に設定

13.4 動作停止モード

シリアル・アレイ・ユニットの各シリアル・インタフェースには、動作停止モードがあります。動作停止モードでは、シリアル通信を行いません。したがって、消費電力を低減できます。また動作停止モードでは、シリアル・インタフェース用端子をポート機能として使用できます。

13.4.1 ユニット単位で動作停止とする場合

ユニット単位で動作停止とする場合の設定は、周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) で行います。

PER0 レジスタは、各周辺ハードウェアへのクロック供給許可/禁止を設定するレジスタです。使用しないハードウェアへはクロック供給も停止させることで、低消費電力化とノイズ低減をはかります。

シリアル・アレイ・ユニット 0 を停止するときは、ビット 2 (SAU0EN) に 0 を設定してください。シリアル・アレイ・ユニット 1 を停止するときは、ビット 3 (SAU1EN) に 0 を設定してください。

図 13-21 ユニット単位で動作停止とする場合の周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) の設定

(a) 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) … 停止する SAUm のビットのみ 0 に設定する

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PER0	TMKAEN x	CMPEN x	ADCEN x	IICA0EN x	SAU1EN ^{注1} 0/1	SAU0EN 0/1	0	TAU0EN x

SAUm の入力クロックの制御

0 : 入力クロック供給停止
1 : 入力クロック供給

注1. 10, 16 ピン製品には搭載されていません。

注意 1. SAUmEN=0 の場合は、シリアル・アレイ・ユニット m の制御レジスタへの書き込みは無視され、読み出しでも値はすべて初期値となります。ただし、次のレジスタは除きます。

- 入力切り替え制御レジスタ (ISC)
- ノイズ・フィルタ許可レジスタ 0 (NFEN0)
- ポート出力モード・レジスタ 0, 1, 2, 4 (POM0, POM1, POM2, POM4)
- ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2)
- ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6 (PM0, PM1, PM2, PM4, PM6)
- ポート・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6 (P0, P1, P2, P4, P6)

注意 2. 次のビットは必ず“0”にしてください。

- 10, 16 ピン製品 : ビット 1, 3
- 20-32 ピン製品 : ビット 1

備考 □ : 設定不可 (初期値を設定)

x : シリアル・アレイ・ユニットでは使用しないビット (他の周辺機能の設定による)

0/1 : ユーザの用途に応じて 0 または 1 に設定

13.4.2 チャンネルごとに動作停止とする場合

チャンネルごとに動作停止とする場合の設定は、次の各レジスタで行います。

図 13-22 チャンネルごとに動作停止とする場合の各レジスタの設定 (1/2)

(a) シリアル・チャンネル停止レジスタ m (STm)

… 各チャンネルの通信／カウント停止の許可を設定するレジスタ

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
STm													STm3 注1	STm2 注1	STm1	STm0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1	0/1	0/1	0/1

1 : SEmn ビットを 0 にクリアし、通信動作を停止

※STmn ビットはトリガ・ビットなので、SEmn=0 になるとすぐ STmn ビットはクリアされます。

(b) シリアル・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (SEm)

… 各チャンネルのシリアル送受信動作許可／停止状態が表示されるレジスタ

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SEm													SEm3 注1	SEm2 注1	SEm1	SEm0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1	0/1	0/1	0/1

0 : 動作停止状態

※SEm レジスタは Read Only のステータス・レジスタであり、STm レジスタにて動作停止にします。
動作を停止したチャンネルは、SOm レジスタの CKOm_n ビットの値をソフトウェアで設定できます。

(c) シリアル出力許可レジスタ m (SOEm)

… 各チャンネルのシリアル通信動作の出力許可／停止を設定するレジスタ

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOEm													SOEm 3注1	SOEm 2注1		SOEm 0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1	0/1	0	0/1

0 : シリアル通信動作による出力停止


※シリアル出力を停止したチャンネルは、SOm レジスタの SOmn ビットの値をソフトウェアで設定できます。

(注 1、備考は、次ページにあります。)

図 13-22 チャンネルごとに動作停止とする場合の各レジスタの設定 (2/2)

(d) シリアル出力レジスタ m (SOm)

… 各チャンネルのシリアル出力のバッファ・レジスタ

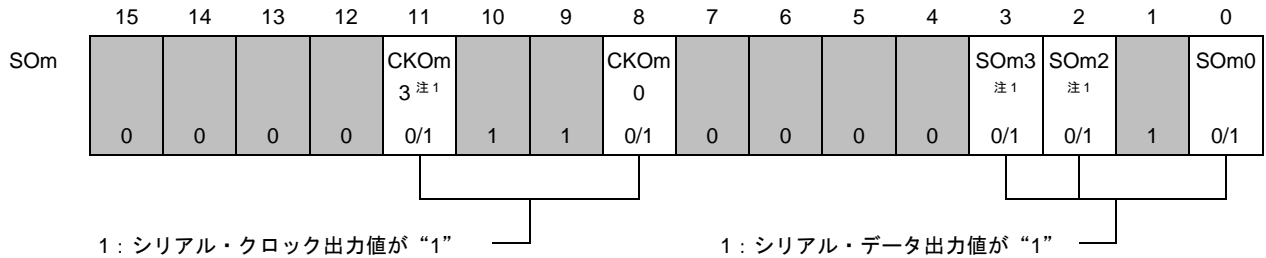

※各チャンネルに対応した端子をポート機能として使用する場合は、該当する CKOm_n, SOm_n ビットに “1” を設定してください。

注1. シリアル・アレイ・ユニット 0 の 16 ピン, 20 ピン, 24 ピン, 32 ピン製品のみ。

備考1. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャンネル番号 (n=0, 2, 3)、mn=00, 02, 03, 10

備考2. □ : 設定不可 (初期値を設定)、0/1 : ユーザの用途に応じて 0 または 1 に設定

13.5 簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) 通信の動作

シリアル・クロック (SCK) とシリアル・データ (SI, SO) の 3 本のラインによる、クロック同期式通信機能です。

[データ送受信]

- 7, 8 ビットのデータ長
- 送受信データの位相制御
- MSB/LSB ファーストの選択

[クロック制御]

- マスタ/スレーブの選択
- 入出カクロックの位相制御
- プリスケアラとチャンネル内カウンタによる転送周期の設定
- 最大転送レート^{注1}
 - マスタ通信時 : $\text{Max.f}_{\text{CLK}}/4$
 - スレーブ通信時 : $\text{Max.f}_{\text{MCK}}/6$

[割り込み機能]

- 転送完了割り込み/バッファ空き割り込み

[エラー検出フラグ]

- オーバラン・エラー

注1. SCK サイクル・タイム (t_{KCY}) の特性を満たす範囲内で使用してください。詳細は、「第 26 章 電気的特性 ($T_A = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$)」および「第 27 章 電気的特性 ($T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$, $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$)」を参照してください。

簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) に対応しているチャンネルは、SAU0 のチャンネル 0, 3 と SAU1 のチャンネル 0 です。

● 10 ピン製品

ユニット	チャンネル	簡易 SPI (CSI) として使用	UART として使用	簡易 I ² C として使用
0	0	CSI00	UART0	IIC00
	1	—		—
	2	—	—	—
	3	—		—

● 16 ピン製品

ユニット	チャンネル	簡易 SPI (CSI) として使用	UART として使用	簡易 I ² C として使用
0	0	CSI00	UART0	IIC00
	1	—		—
	2	—	UART1	—
	3	CSI11		IIC11

● 20, 24, 32 ピン製品

ユニット	チャンネル	簡易 SPI (CSI) として使用	UART として使用	簡易 I ² C として使用
0	0	CSI00	UART0	IIC00
	1	—		—
	2	—	UART1	—
	3	CSI11		IIC11
1	0	CSI20	UART2	IIC20
	1	—		—

簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) の通信動作は、以下の 6 種類があります。

- マスタ送信 (13.5.1 項を参照)
- マスタ受信 (13.5.2 項を参照)
- マスタ送受信 (13.5.3 項を参照)
- スレーブ送信 (13.5.4 項を参照)
- スレーブ受信 (13.5.5 項を参照)
- スレーブ送受信 (13.5.6 項を参照)

13.5.1 マスタ送信

マスタ送信とは、この RL78 マイクロコントローラが転送クロックを出力し、RL78 マイクロコントローラから他デバイスへデータを送信する動作です。

簡易 SPI	CSI00	CSI11	CSI20
対象チャンネル	SAU0 のチャンネル 0	SAU0 のチャンネル 3	SAU1 のチャンネル 0
使用端子	SCK00, SO00	SCK11, SO11	SCK20, SO20
割り込み	INTCSI00	INTCSI11	INTCSI20
	転送完了割り込み（シングル転送モード時）か、バッファ空き割り込み（連続転送モード時）かを選択可能		
エラー検出フラグ	なし		
転送データ長	7 ビットまたは 8 ビット		
転送レート ^{注1}	Max. $f_{CLK}/4$ [Hz] Min. $f_{CLK}/(2 \times 2^{15} \times 128)$ [Hz] f_{CLK} : システム・クロック周波数		
データ位相	SCRmn レジスタの DAPmn ビットにより選択可能 <ul style="list-style-type: none"> • DAPmn=0 の場合：シリアル・クロックの動作開始からデータ出力を開始 • DAPmn=1 の場合：シリアル・クロック動作開始の半クロック前からデータ出力を開始 		
クロック位相	SCRmn レジスタの CKPmn ビットにより選択可能 <ul style="list-style-type: none"> • CKPmn=0 の場合：非反転 • CKPmn=1 の場合：反転 		
データ方向	MSB ファーストまたは LSB ファースト		


注1. この条件を満たし、かつ電気的特性の周辺機能特性（「第 26 章 電気的特性（ $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ ）」および「第 27 章 電気的特性（ $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+105^{\circ}\text{C}$, $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$ ）」参照）を満たす範囲で使用してください。

備考 m: ユニット番号 (m=0, 1)、n: チャンネル番号 (n=0, 3)、mn=00, 03, 10


(1) レジスタ設定

図 13-23 簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) のマスタ送信時のレジスタ設定内容例 (1/2)


(a) シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn)

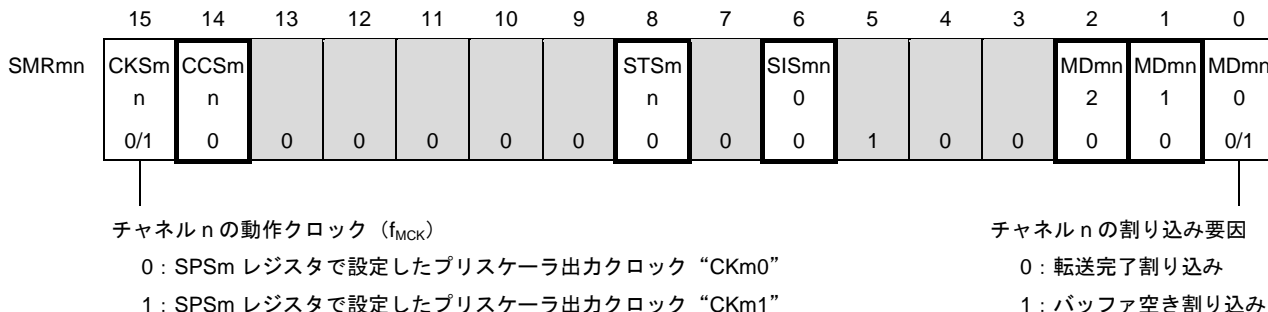


(b) シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn)

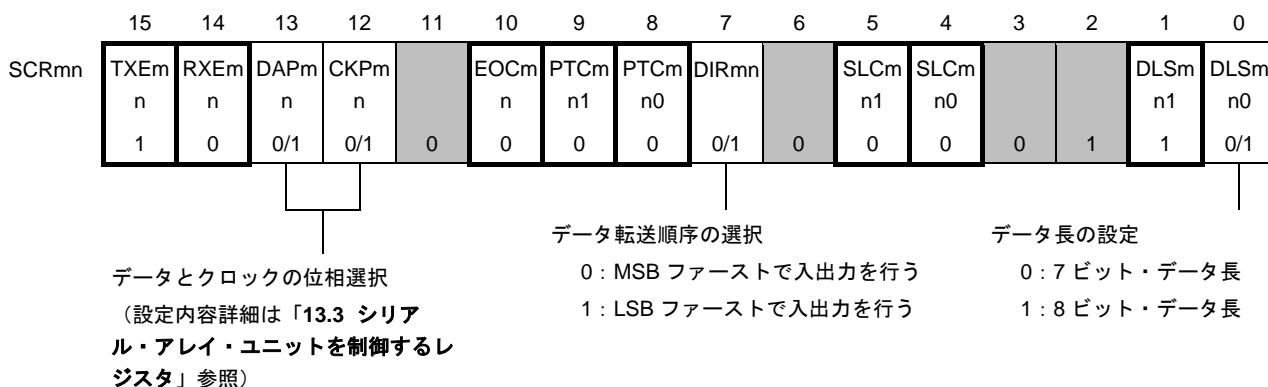

(c) シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) (下位 8 ビット : SIOp)

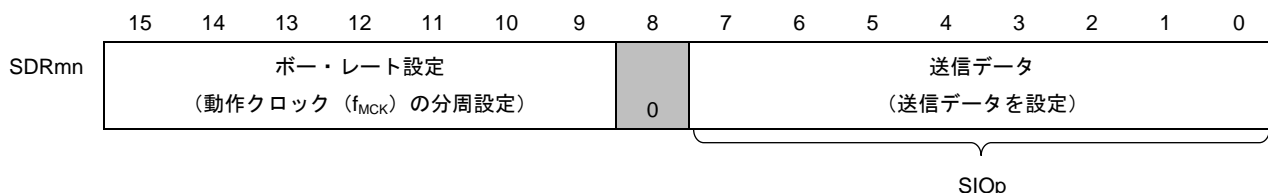

(d) シリアル出力レジスタ m (SOM) … 対象チャンネルのビットのみ設定する

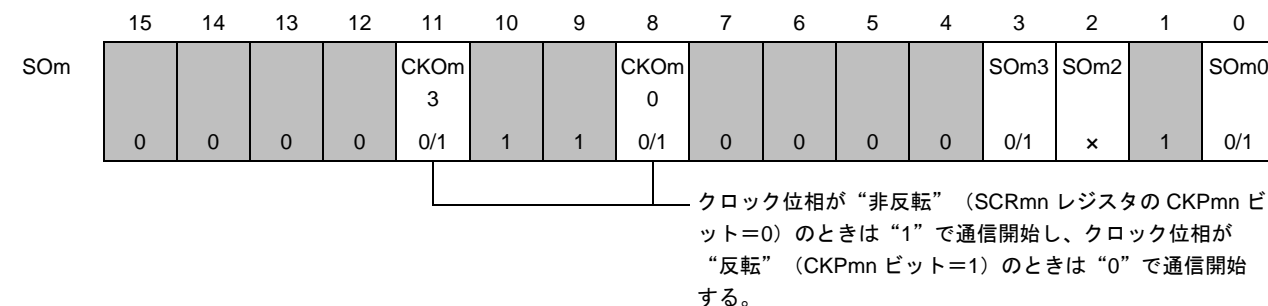

(備考は、次ページにあります。)

図 13-23 簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) のマスタ送信時のレジスタ設定内容例 (2/2)

(e) シリアル出力許可レジスタ m (SOEm) … 対象チャンネルのビットのみ 1 に設定する

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOEm													SOEm 3	SOEm 2		SOEm 0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1	x	0	0/1

(f) シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm) … 対象チャンネルのビットのみ 1 に設定する

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SSm													SSm3	SSm2	SSm1	SSm0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1	x	x	0/1

備考1. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャンネル番号 (n=0, 3)、p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)、mn=00, 03, 10

備考2. □ : 簡易 SPI (CSI) マスタ送信モードでは設定固定、■ : 設定不可 (初期値を設定)
 x : このモードでは使用できないビット (他のモードでも使用しない場合は初期値を設定)
 0/1 : ユーザの用途に応じて 0 または 1 に設定

(2) 操作手順

図 13-24 マスタ送信の初期設定手順

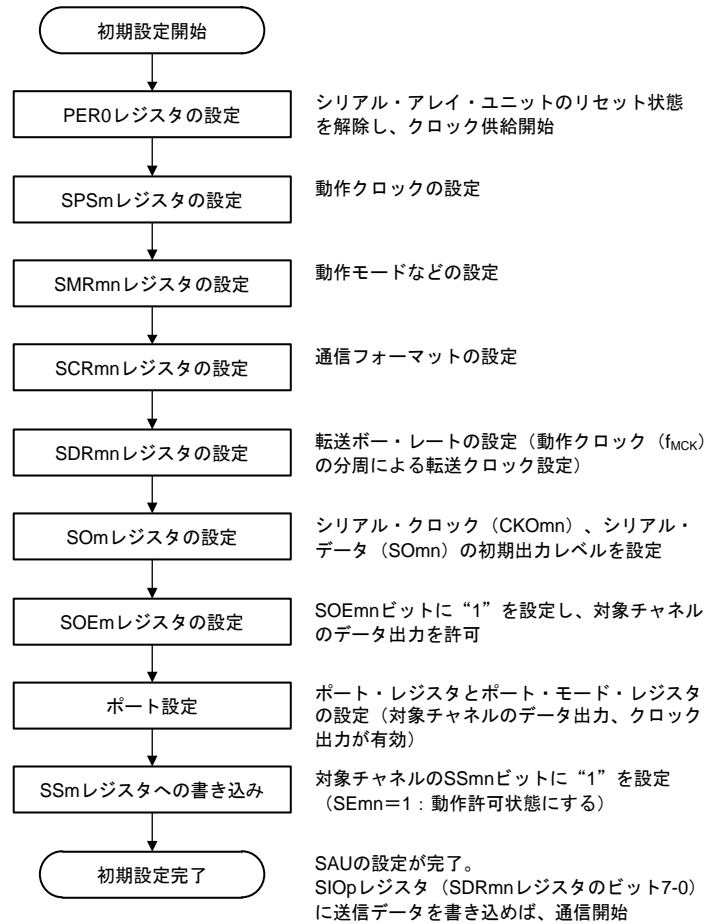


図 13-25 マスタ送信の中断手順


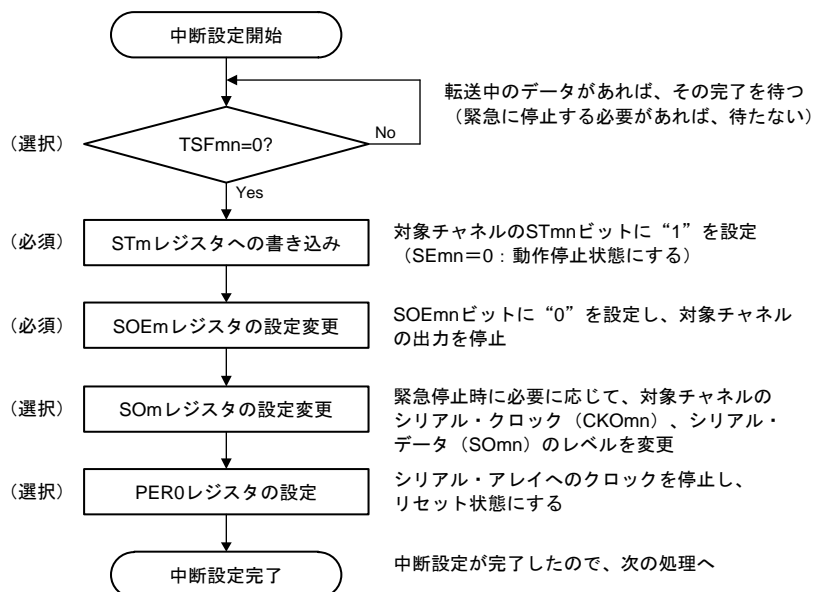



図 13-26 マスタ送信の再開設定手順

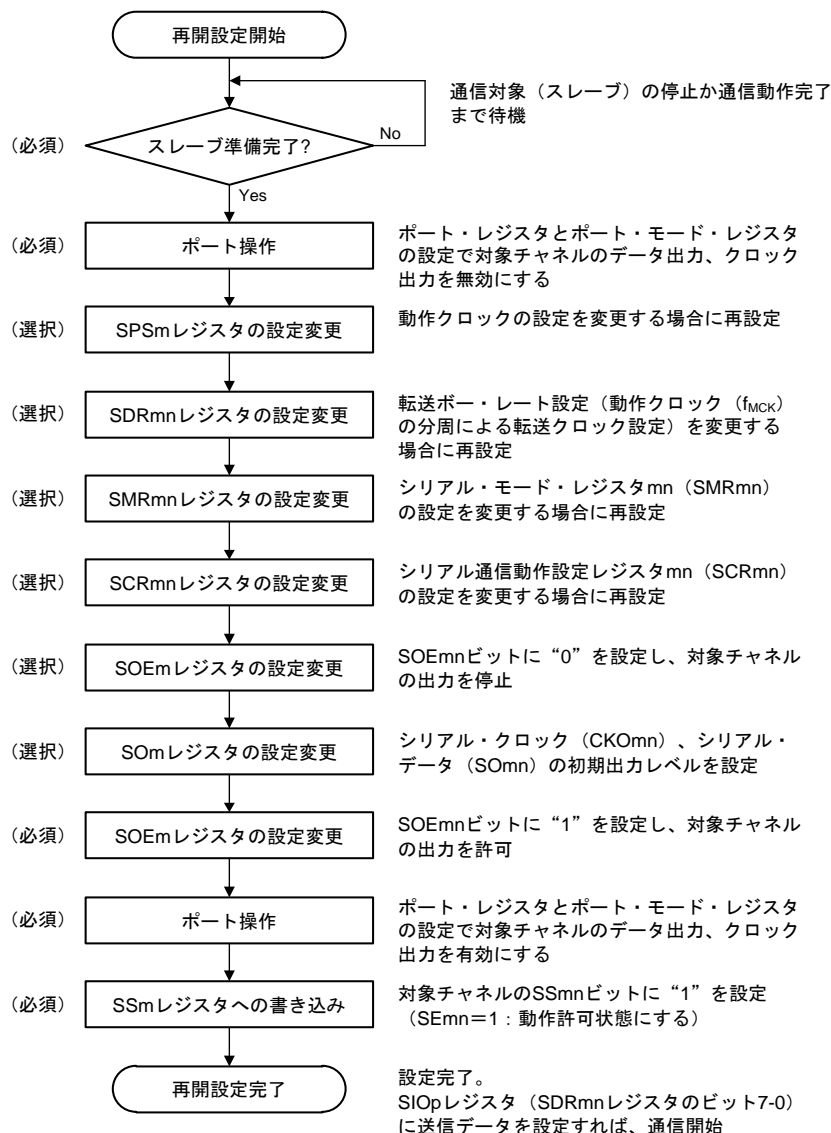

備考 中断設定で PER0 を書き換えてクロック供給を停止した場合は、通信対象 (スレーブ) の停止か通信動作完了を待って、再開設定ではなく初期設定をしてください。


(3) 処理フロー（シングル送信モード時）

図 13-27 マスタ送信（シングル送信モード時）のタイミング・チャート（タイプ 1 : DAPmn=0, CKPmn=0）

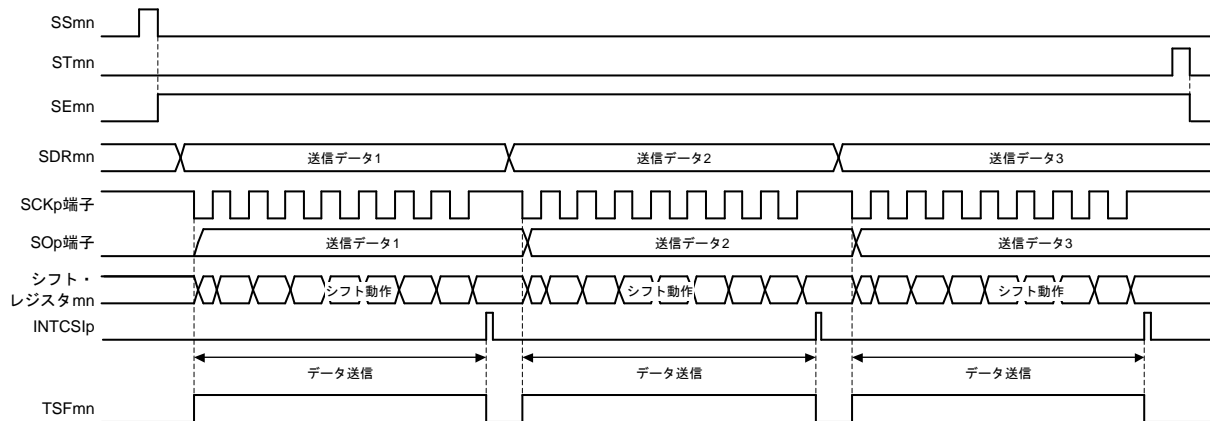


備考 m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャネル番号 (n=0, 3)、p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)、mn=00, 03, 10

図 13-28 マスタ送信（シングル送信モード時）のフロー・チャート

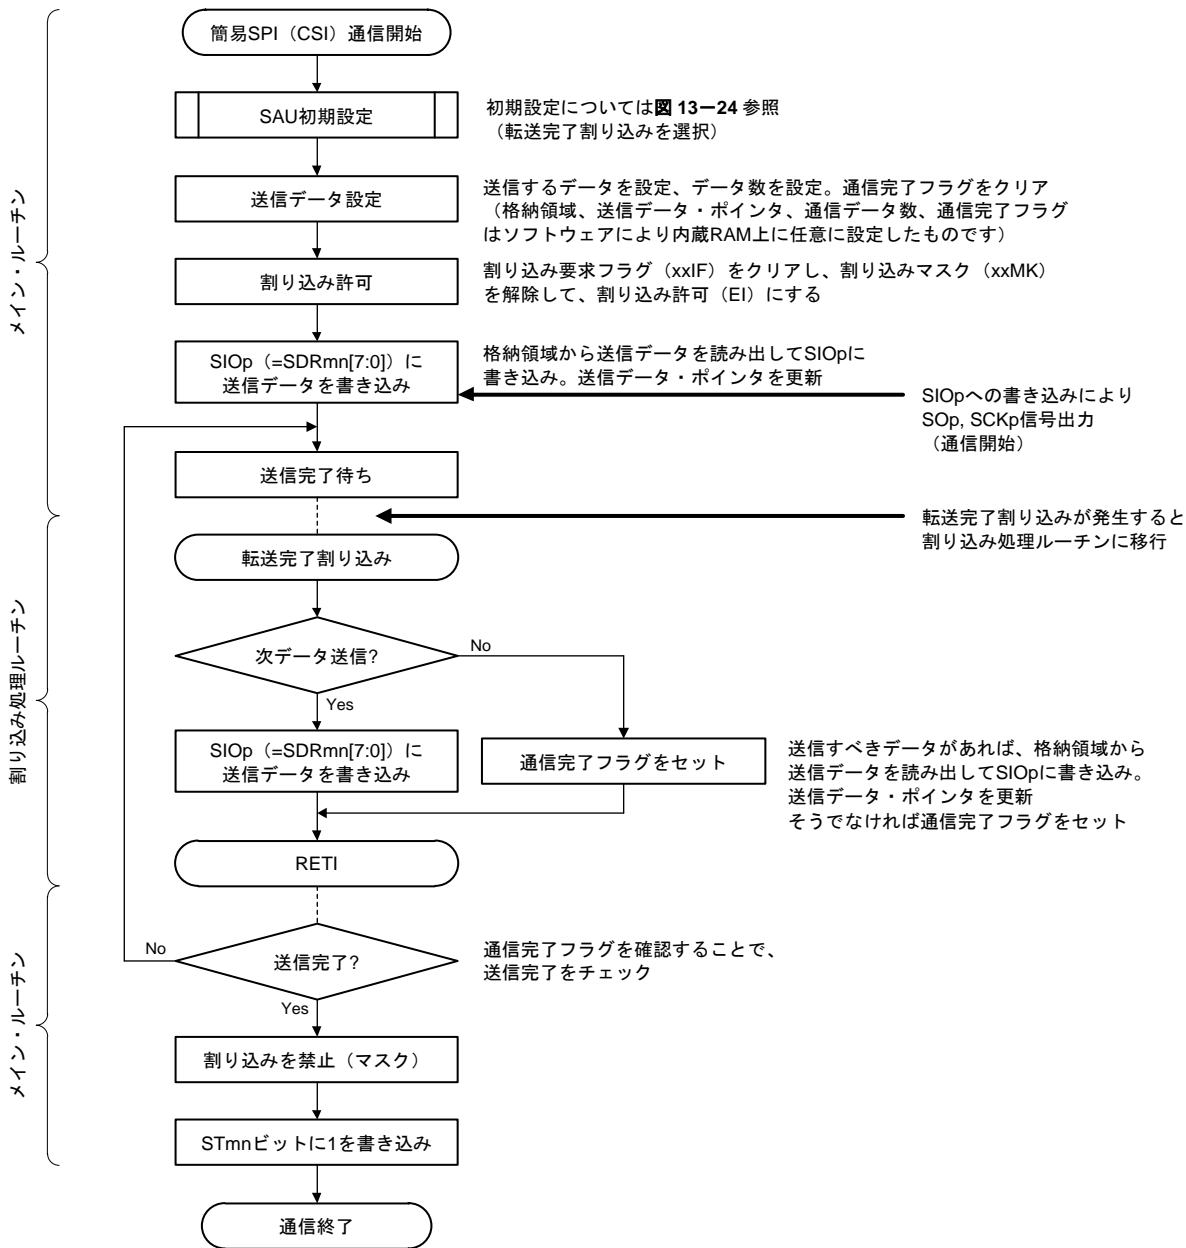

(4) 処理フロー（連続送信モード時）

図 13-29 マスタ送信（連続送信モード時）のタイミング・チャート（タイプ 1：DAPmn=0, CKPmn=0）

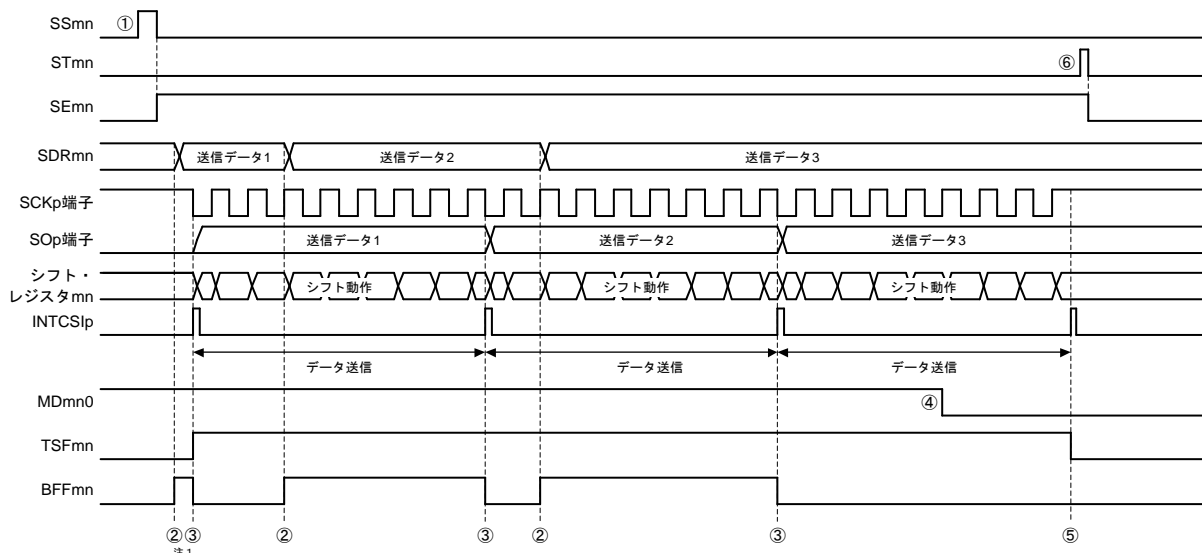


注1. シリアル・ステータス・レジスタ mn (SSRmn) の BFFmn ビットが “1” の期間（有効なデータがシリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) に格納されているとき) に SDRmn レジスタに送信データを書き込むと、送信データが上書きされます。

注意 シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn) の MDmn0 ビットは、動作中でも書き換えることができます。ただし、最後の送信データの転送完了割り込みに間に合わせるために、最終ビットの転送開始前までに書き換えてください。

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャネル番号 (n=0, 3) 、 p : CSI 番号 (p=00, 11, 20) 、 mn=00, 03, 10

図 13-30 マスタ送信（連続送信モード時）のフロー・チャート

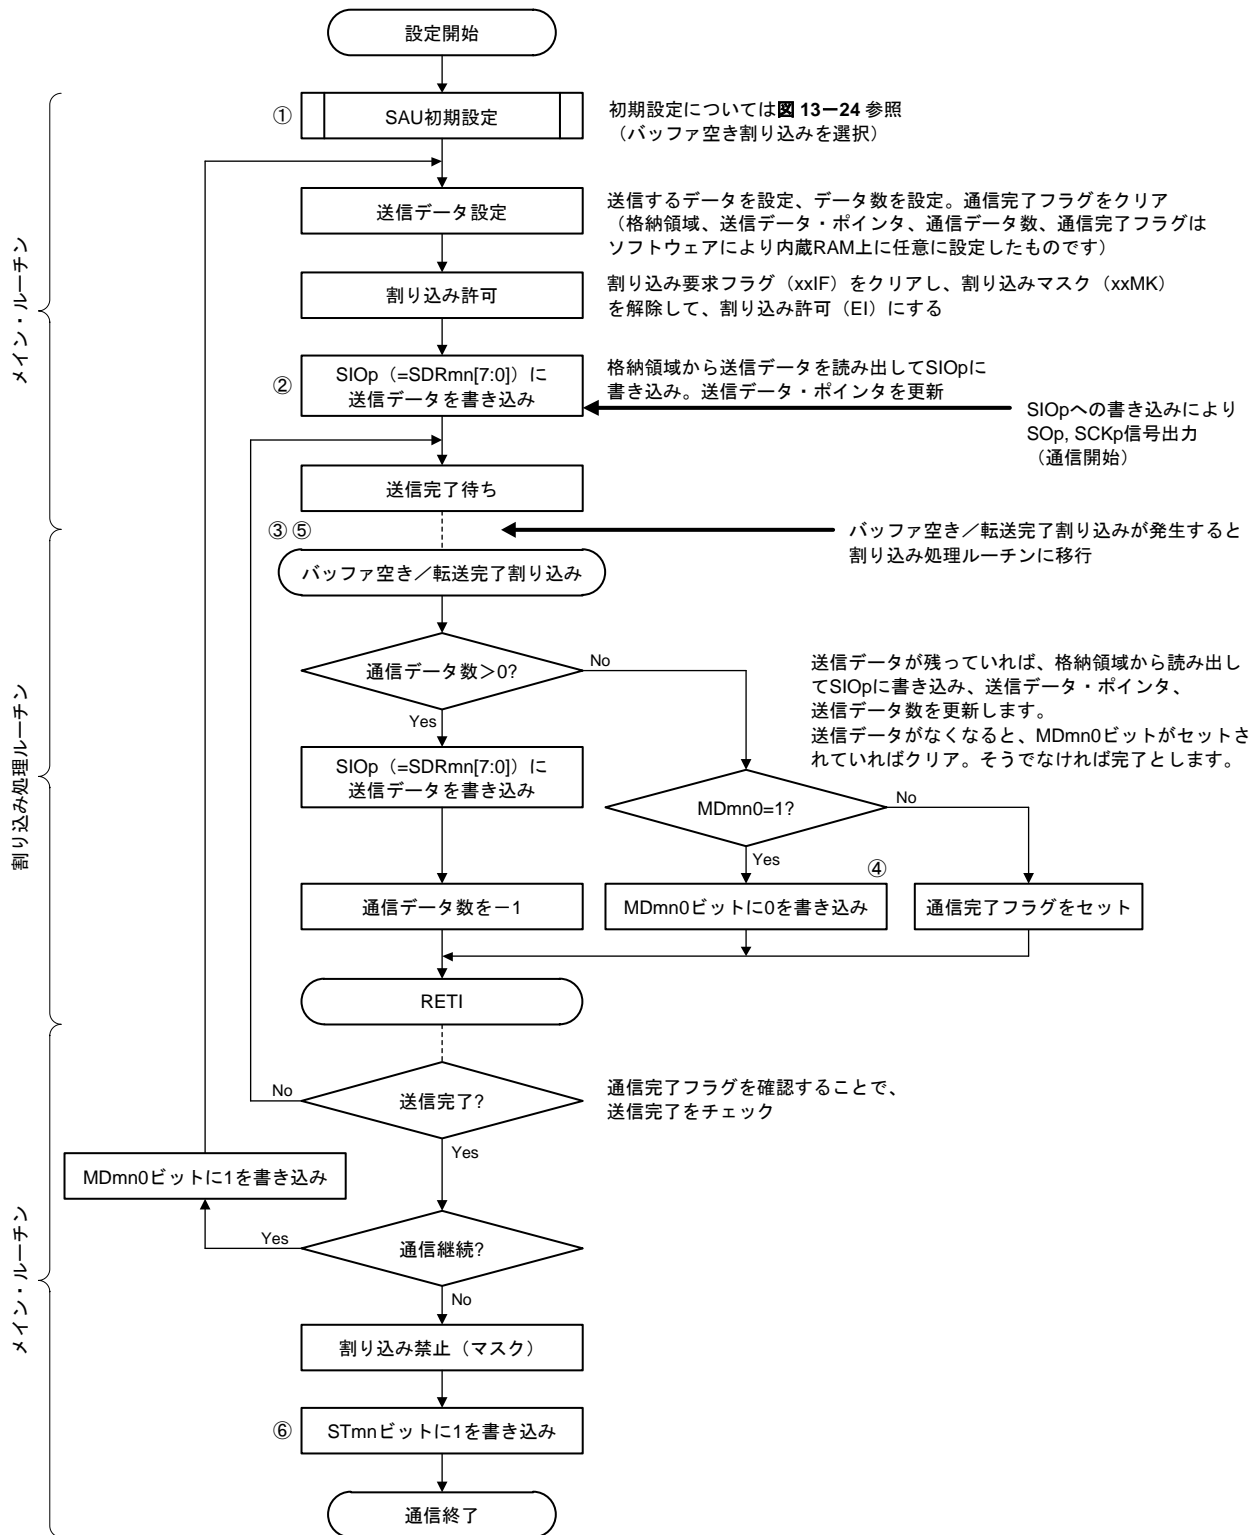

備考 図中の①～⑥は、「図 13-29 マスタ送信（連続送信モード時）のタイミング・チャート（タイプ1：DAPmn = 0, CKPmn = 0）」の①～⑥に対応しています。

13.5.2 マスタ受信

マスタ受信とは、この RL78 マイクロコントローラが転送クロックを出し、RL78 マイクロコントローラが他デバイスからデータを受信する動作です。

簡易 SPI	CSI00	CSI11	CSI20
対象チャンネル	SAU0 のチャンネル 0	SAU0 のチャンネル 3	SAU1 のチャンネル 0
使用端子	SCK00, SI00	SCK11, SI11	SCK20, SI20
割り込み	INTCSI00	INTCSI11	INTCSI20
	転送完了割り込み（シングル転送モード時）か、バッファ空き割り込み（連続転送モード時）かを選択可能		
エラー検出フラグ	オーバラン・エラー検出フラグ（OVFmn）のみ		
転送データ長	7 ビットまたは 8 ビット		
転送レート ^{注1}	Max. $f_{CLK}/4$ [Hz] Min. $f_{CLK}/(2 \times 2^{15} \times 128)$ [Hz] f_{CLK} : システム・クロック周波数		
データ位相	SCRmn レジスタの DAPmn ビットにより選択可能 <ul style="list-style-type: none"> • DAPmn=0 の場合：シリアル・クロックの動作開始からデータ入力を開始 • DAPmn=1 の場合：シリアル・クロック動作開始の半クロック前からデータ入力を開始 		
クロック位相	SCRmn レジスタの CKPmn ビットにより選択可能 <ul style="list-style-type: none"> • CKPmn=0 の場合：非反転 • CKPmn=1 の場合：反転 		
データ方向	MSB ファーストまたは LSB ファースト		


注1. この条件を満たし、かつ電気的特性の周辺機能特性（「第 26 章 電気的特性（ $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ ）」および「第 27 章 電気的特性（ $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+105^{\circ}\text{C}$, $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$ ）」参照）を満たす範囲内で使用してください。

備考 m: ユニット番号 (m=0, 1)、n: チャンネル番号 (n=0, 3)、p: CSI 番号 (p=00, 11, 20)、mn=00, 03, 10


(1) レジスタ設定

図 13-31 簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) のマスタ受信時のレジスタ設定内容例 (1/2)


(a) シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn)

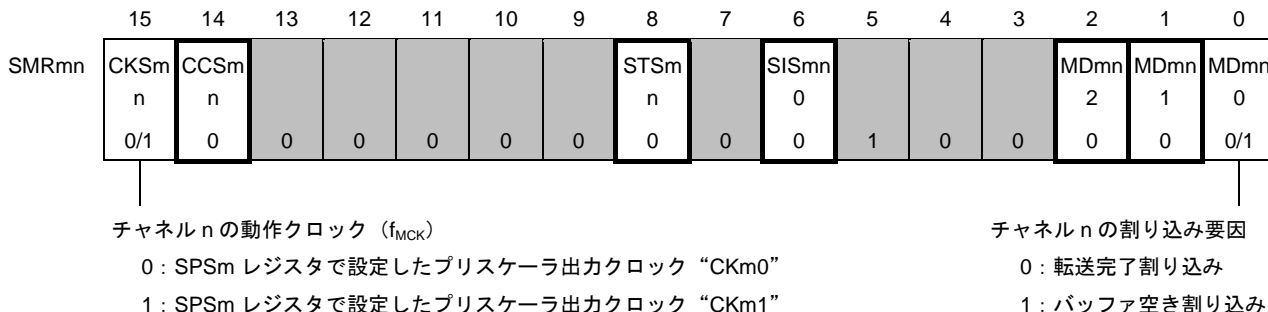


(b) シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn)

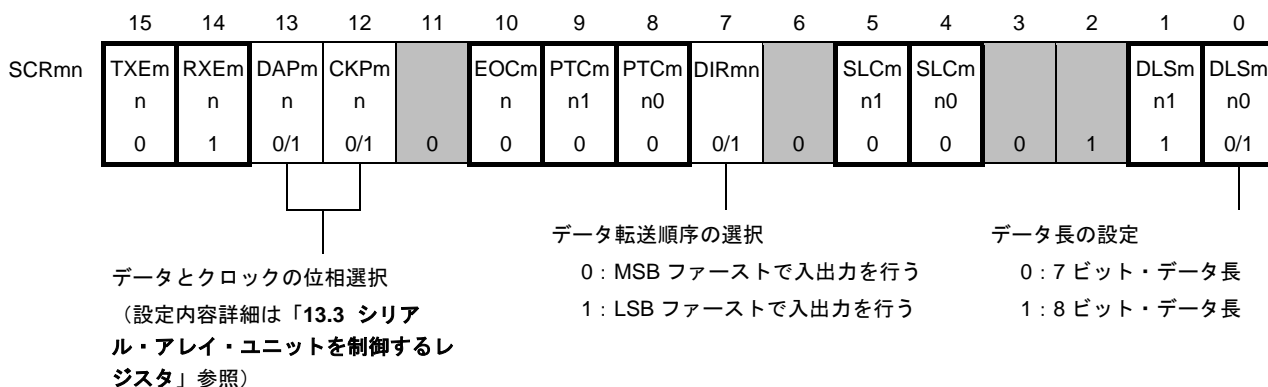

(c) シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) (下位 8 ビット : SIOp)

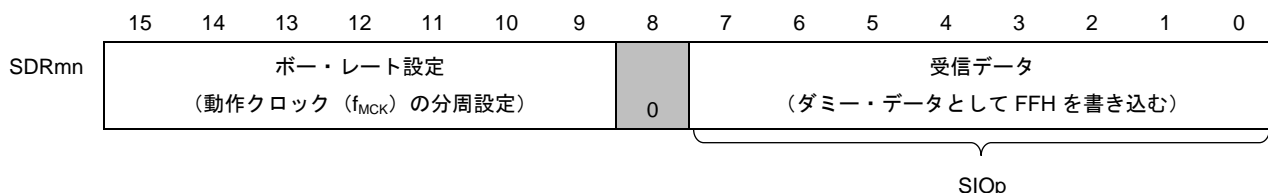

(d) シリアル出力レジスタ m (SOM) … 対象チャンネルのビットのみ設定する

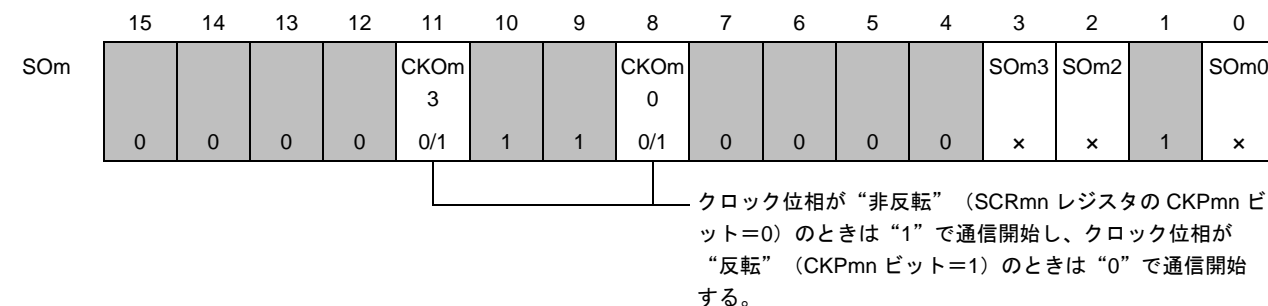

(備考は次ページにあります。)

図 13-31 簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) のマスタ受信時のレジスタ設定内容例 (2/2)

(e) シリアル出力許可レジスタ m (SOEm) … このモードでは使用しない

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOEm													SOEm 3	SOEm 2		SOEm 0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	x

(f) シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm) … 対象チャンネルのビットのみ 1 に設定する

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SSm													SSm3	SSm2	SSm1	SSm0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1	x	x	0/1

備考1. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャンネル番号 (n=0, 3)、p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)、mn=00, 03, 10

備考2. □ : 簡易 SPI (CSI) マスタ受信モードでは設定固定、■ : 設定不可 (初期値を設定)
 x : このモードでは使用できないビット (他のモードでも使用しない場合は初期値を設定)
 0/1 : ユーザの用途に応じて 0 または 1 に設定

(2) 操作手順

図 13-32 マスタ受信の初期設定手順

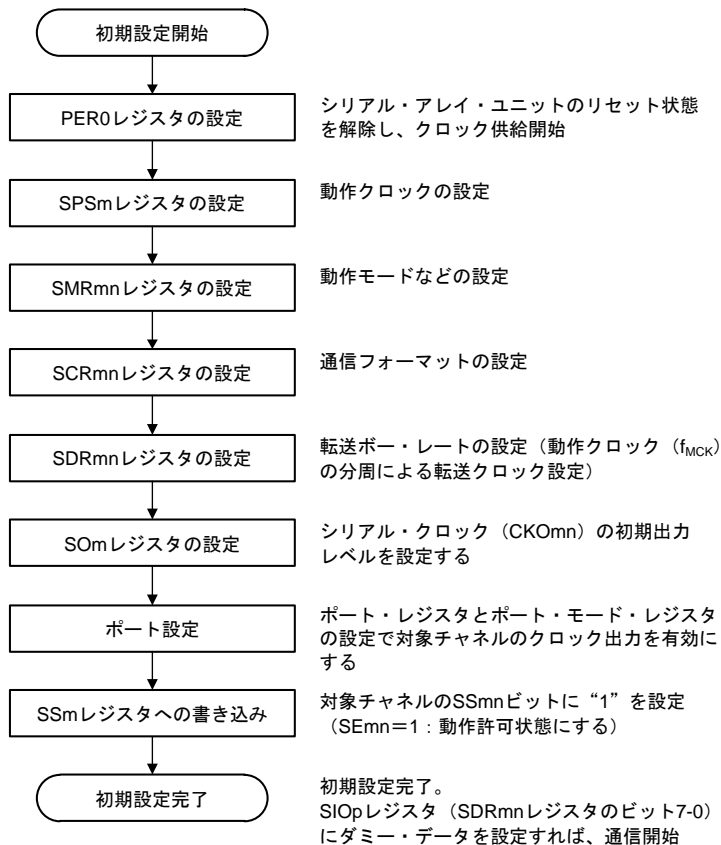


図 13-33 マスタ受信の中断手順


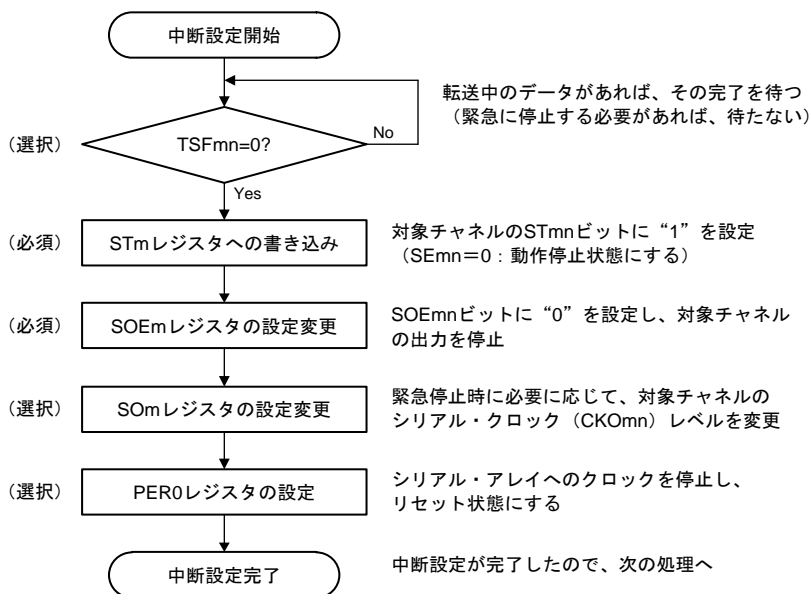



図 13-34 マスタ受信の再開設定手順

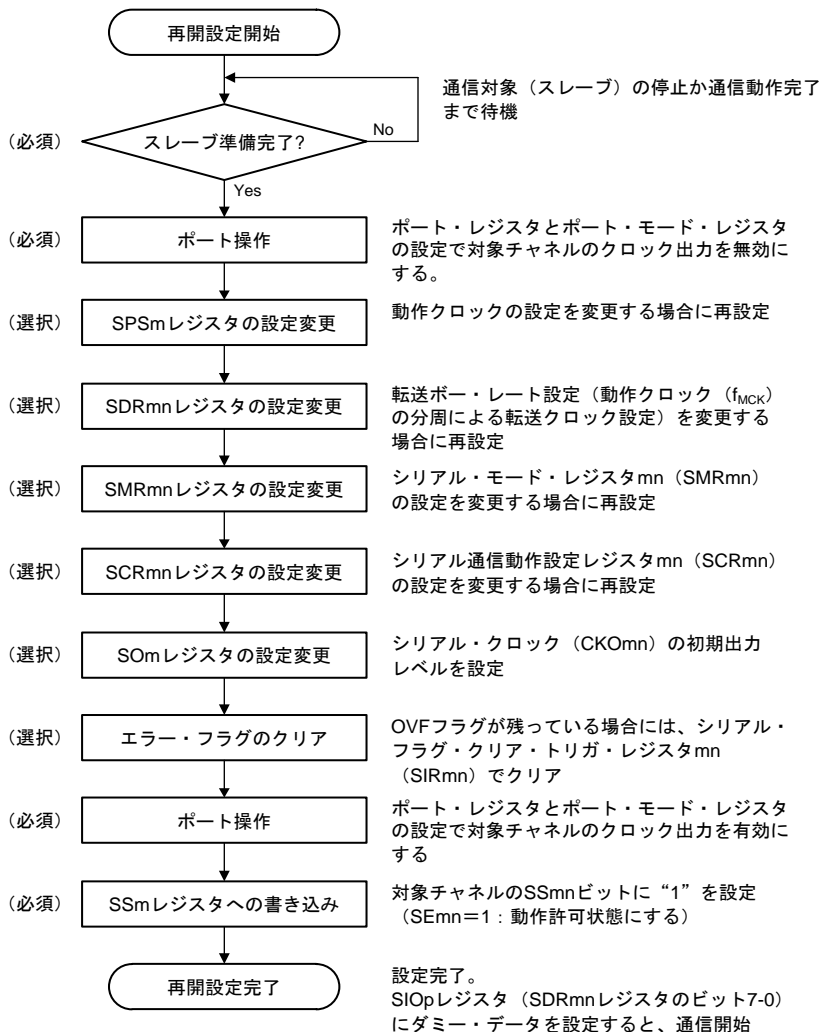

備考 中断設定で PER0 を書き換えてクロック供給を停止した場合は、通信対象 (スレーブ) の停止か通信動作完了を待って、再開設定ではなく初期設定をしてください。


(3) 処理フロー（シングル受信モード時）

図 13-35 マスタ受信（シングル受信モード時）のタイミング・チャート（タイプ 1 : DAPmn=0, CKPmn=0）

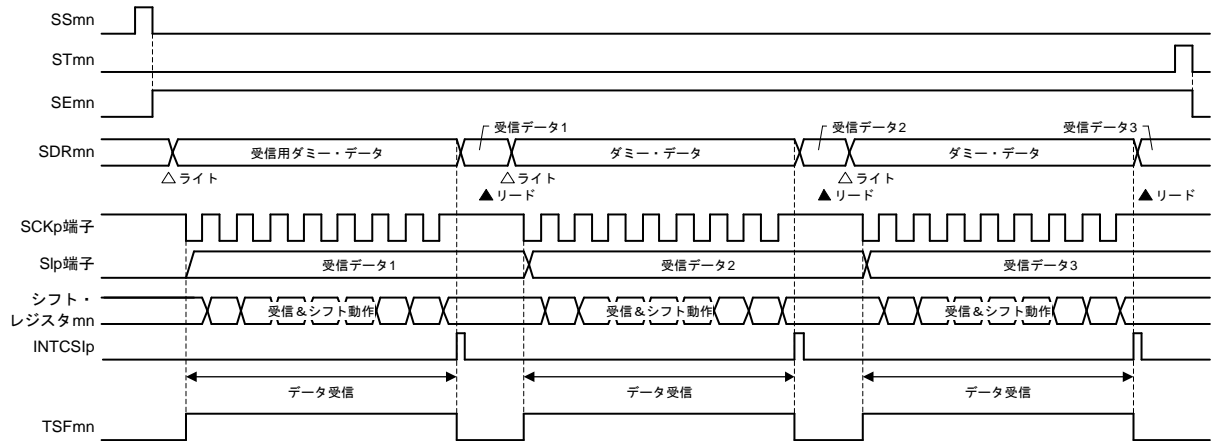


備考 m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャネル番号 (n=0, 3) 、 p : CSI 番号 (p=00, 11, 20) 、 mn=00, 03, 10

図 13-36 マスタ受信（シングル受信モード時）のフロー・チャート

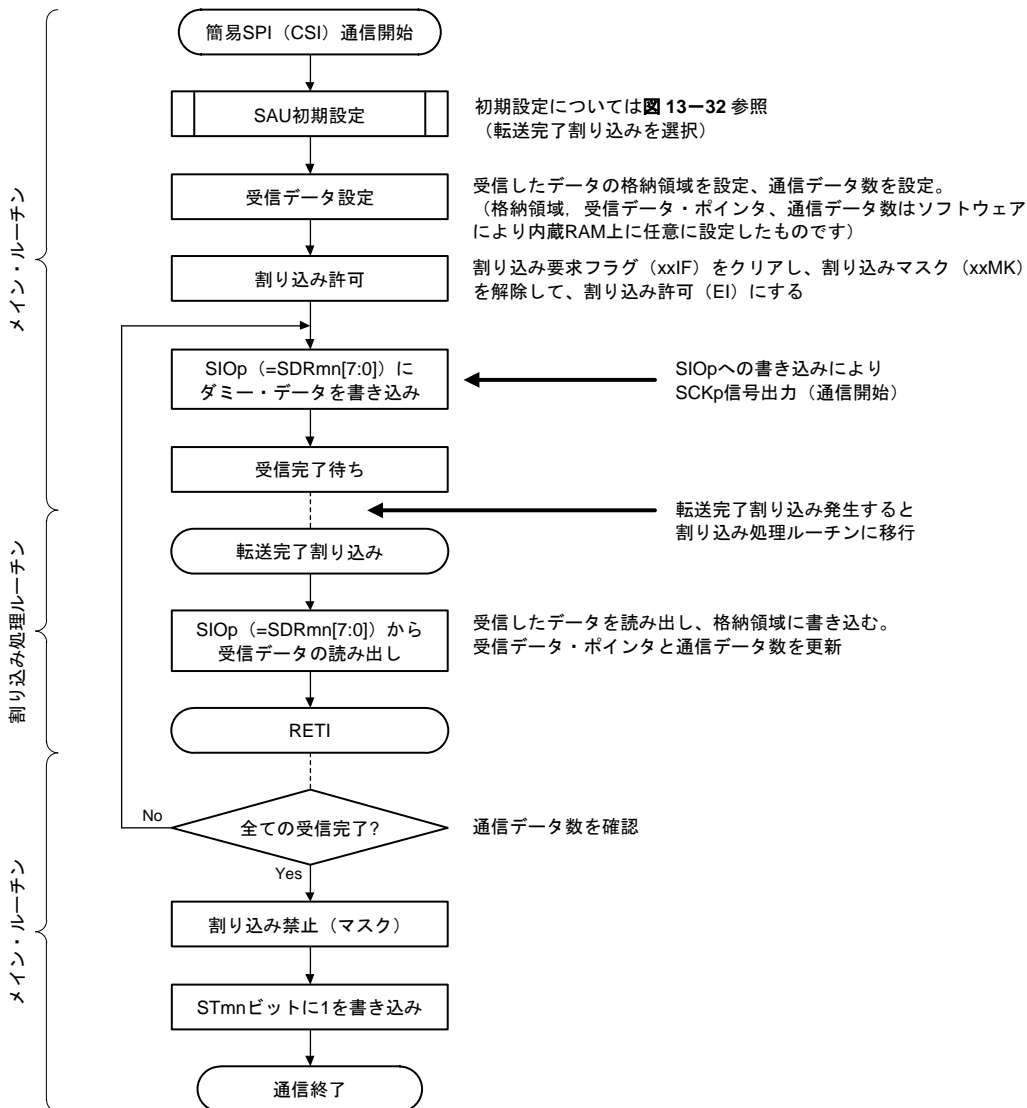

(4) 処理フロー（連続受信モード時）

図 13-37 マスタ受信（連続受信モード時）のタイミング・チャート（タイプ 1：DAPmn=0, CKPmn=0）

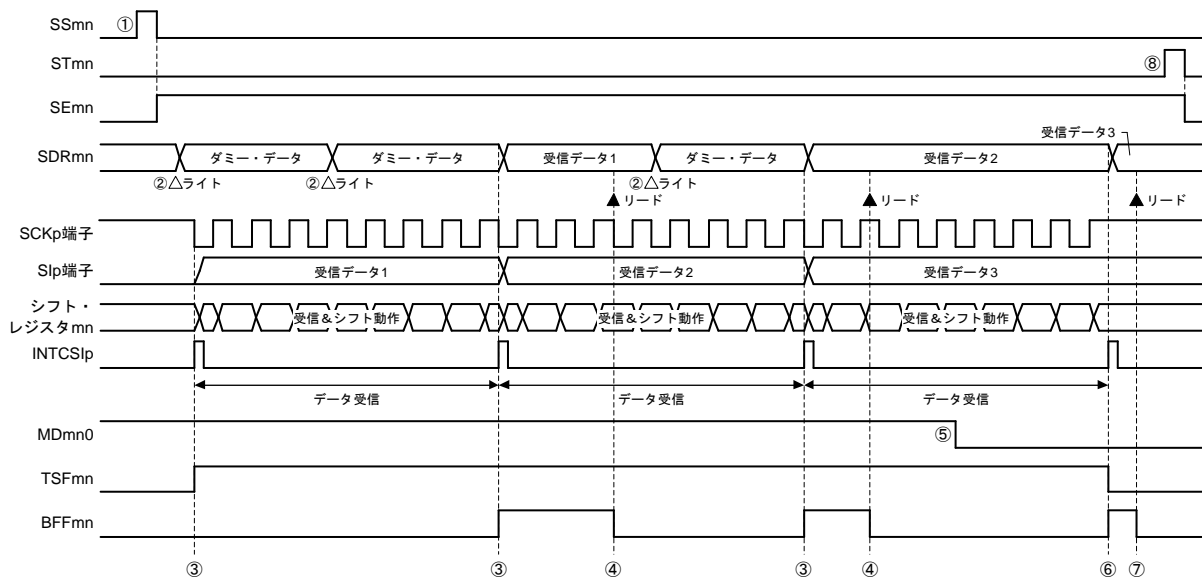


注意 MDmn0 ビットは、動作中でも書き換えることができます。
 ただし、最後の受信データの転送完了割り込みに間に合わせるために、最終ビットの受信開始前までに書き換えてください。

備考1. 図中の①～⑧は、「図 13-38 マスタ受信（連続受信モード時）のフロー・チャート」の①～⑧に対応しています。

備考2. m：ユニット番号（m=0, 1）、n：チャンネル番号（n=0, 3）、p：CSI 番号（p=00, 11, 20）、mn=00, 03, 10

図 13-38 マスタ受信（連続受信モード時）のフロー・チャート

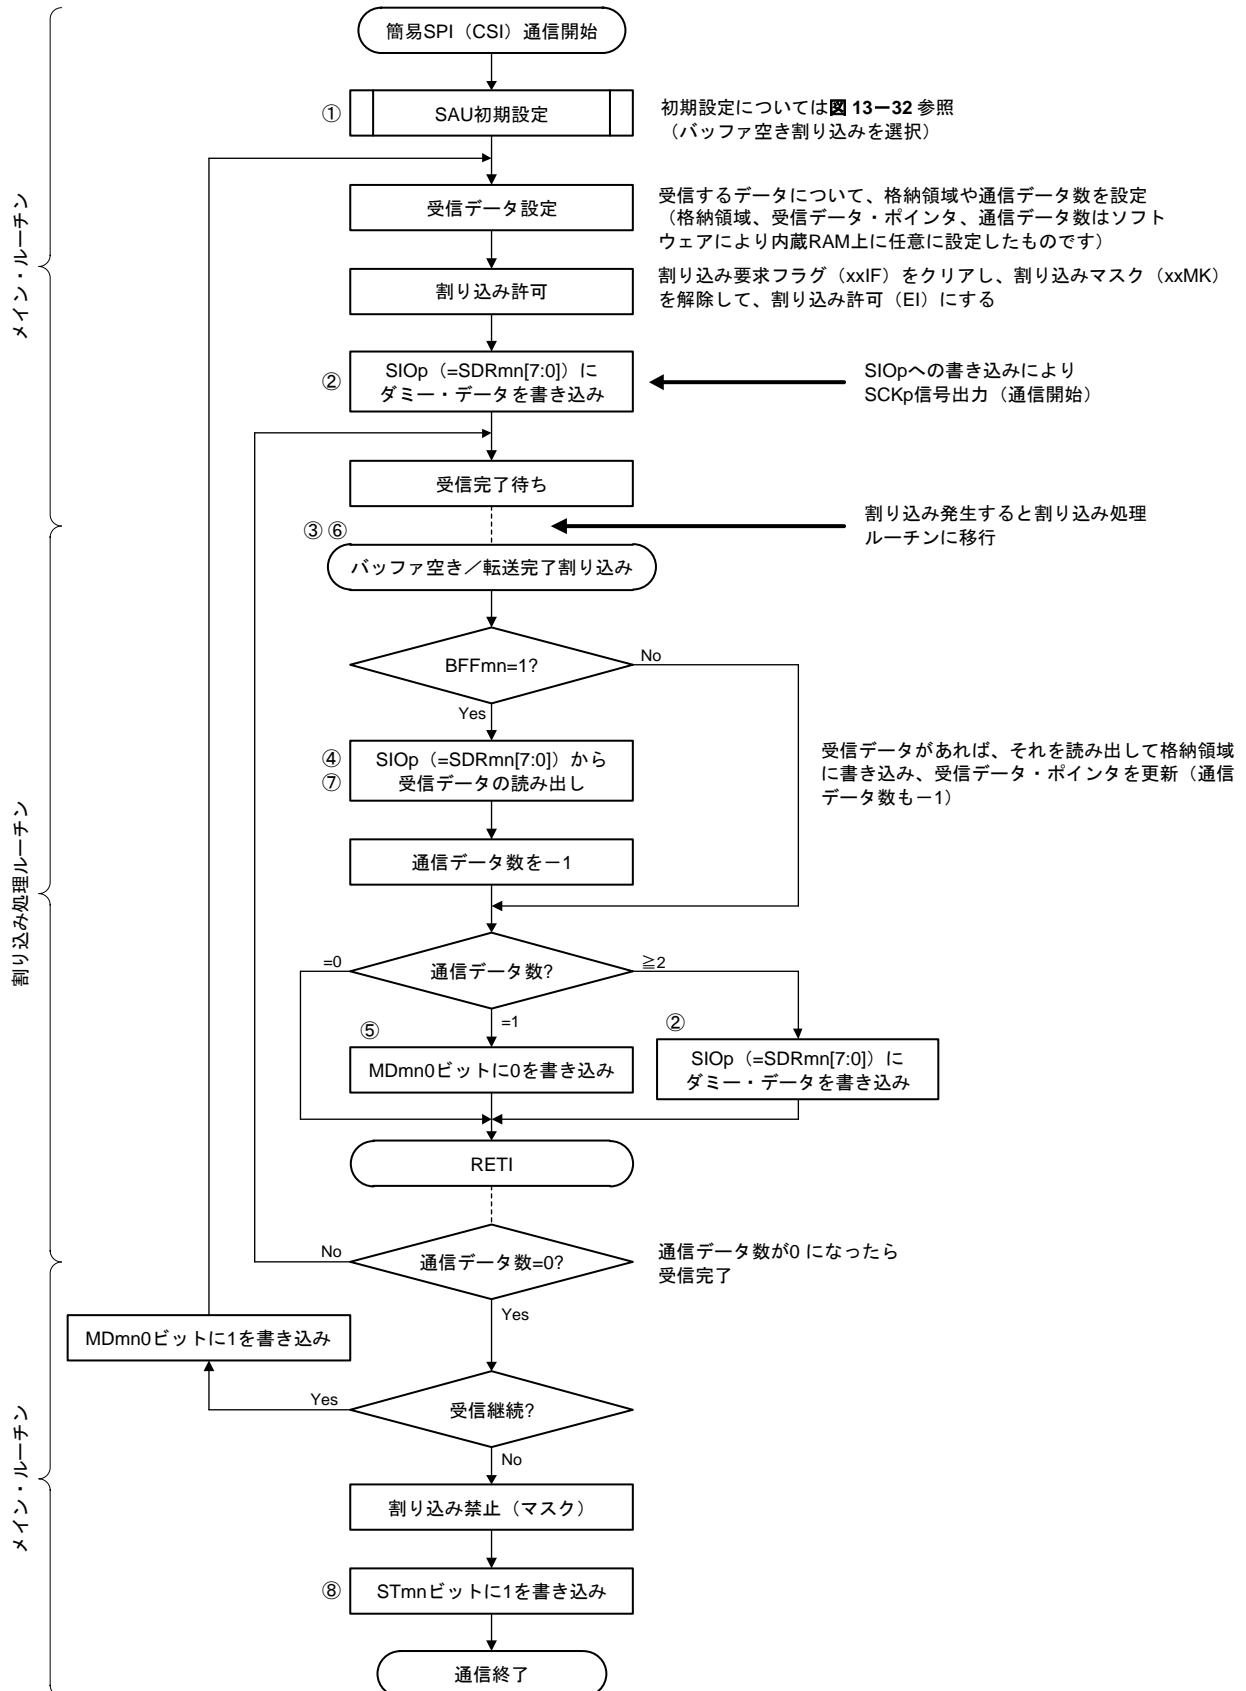

備考 図中の①～⑧は、「図 13-37 マスタ受信（連続受信モード時）のタイミング・チャート（タイプ 1：DAPmn=0, CKPmn=0）」の①～⑧に対応しています。

13.5.3 マスタ送受信

マスタ送受信とは、この RL78 マイクロコントローラが転送クロックを出力し、RL78 マイクロコントローラと他デバイスでデータを送受信する動作です。

簡易 SPI	CSI00	CSI11	CSI20
対象チャンネル	SAU0 のチャンネル 0	SAU0 のチャンネル 3	SAU1 のチャンネル 0
使用端子	SCK00, SI00, SO00	SCK11, SI11, SO11	SCK20, SI20, SO20
割り込み	INTCSI00	INTCSI11	INTCSI20
	転送完了割り込み（シングル転送モード時）か、バッファ空き割り込み（連続転送モード時）かを選択可能		
エラー検出フラグ	オーバラン・エラー検出フラグ（OVFmn）のみ		
転送データ長	7 ビットまたは 8 ビット		
転送レート ^{注1}	Max. $f_{CLK}/4$ [Hz] Min. $f_{CLK}/(2 \times 2^{15} \times 128)$ [Hz] f_{CLK} : システム・クロック周波数		
データ位相	SCRmn レジスタの DAPmn ビットにより選択可能 <ul style="list-style-type: none"> • DAPmn=0 の場合：シリアル・クロックの動作開始からデータ入出力を開始 • DAPmn=1 の場合：シリアル・クロック動作開始の半クロック前からデータ入出力を開始 		
クロック位相	SCRmn レジスタの CKPmn ビットにより選択可能 <ul style="list-style-type: none"> • CKPmn=0 の場合：非反転 • CKPmn=1 の場合：反転 		
データ方向	MSB ファーストまたは LSB ファースト		


注1. この条件を満たし、かつ電気的特性の周辺機能特性（「第 26 章 電気的特性（ $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ ）」および「第 27 章 電気的特性（ $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+105^{\circ}\text{C}$, $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$ ）」参照）を満たす範囲内で使用してください。

備考 m: ユニット番号 (m=0, 1)、n: チャンネル番号 (n=0, 3)、p: CSI 番号 (p=00, 11, 20)、mn=00, 03, 10


(1) レジスタ設定

図 13-39 簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) のマスタ送受信時のレジスタ設定内容例 (1/2)


(a) シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn)

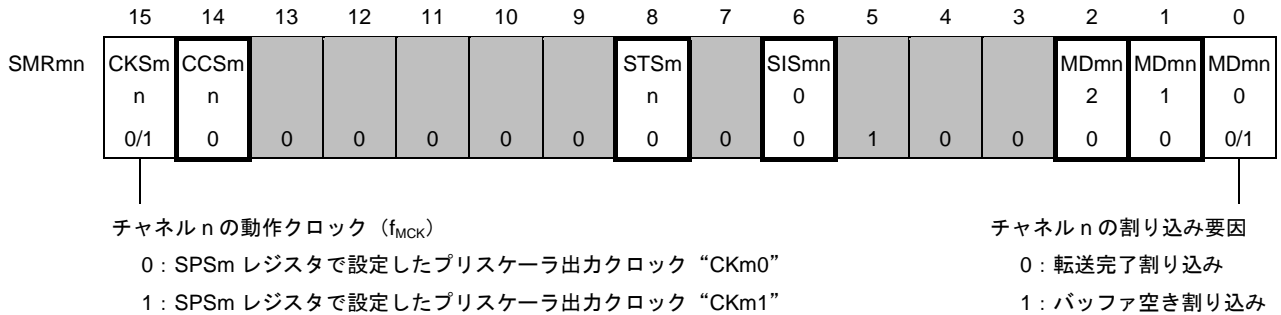


(b) シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn)

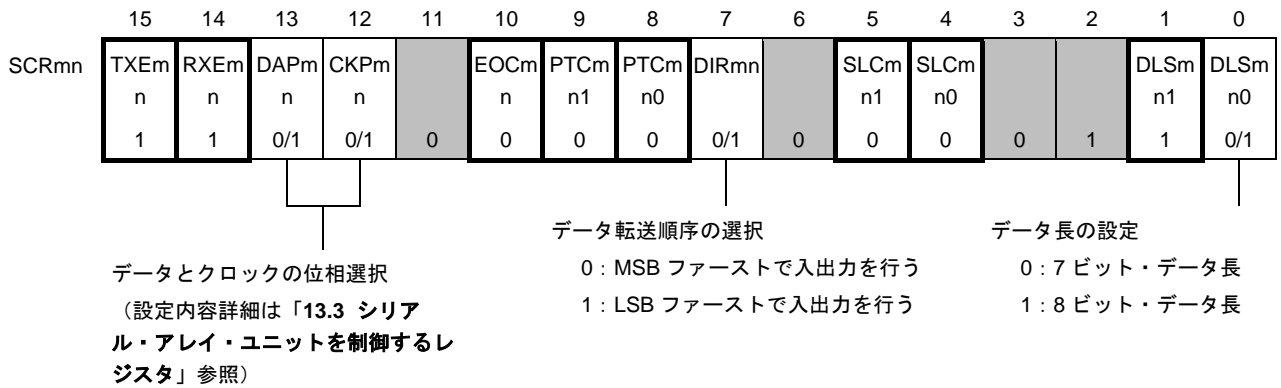

(c) シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) (下位 8 ビット : SIOp)

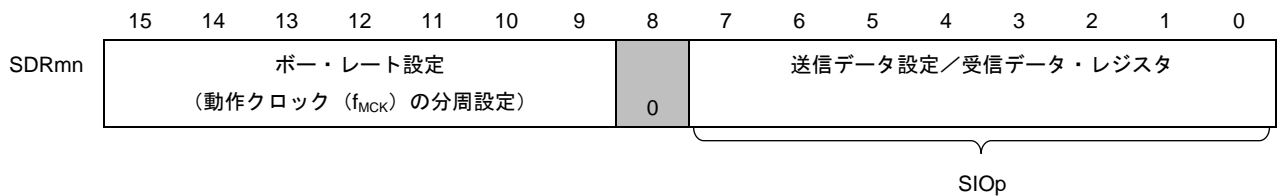

(d) シリアル出力レジスタ m (SOM) … 対象チャンネルのビットのみ設定する

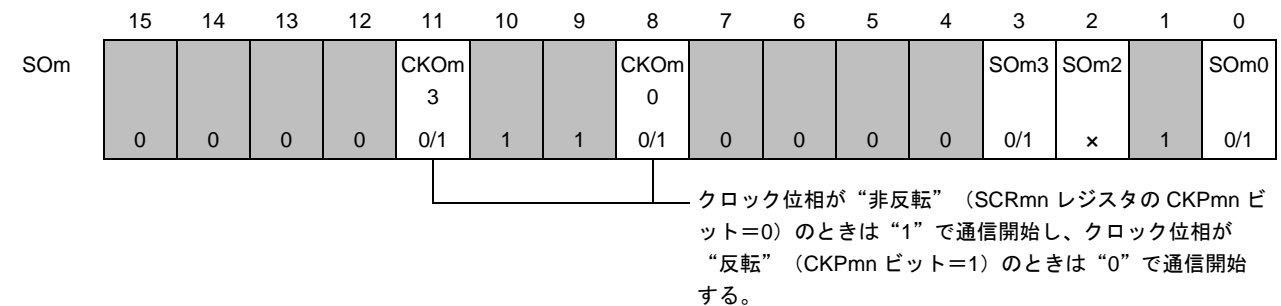

(備考は次ページにあります。)

図 13-39 簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) のマスタ送受信時のレジスタ設定内容例 (2/2)

(e) シリアル出力許可レジスタ m (SOEm) … 対象チャネルのビットのみ 1 に設定する

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOEm													SOEm 3	SOEm 2		SOEm 0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1	x	0	0/1

(f) シリアル・チャネル開始レジスタ m (SSm) … 対象チャネルのビットのみ 1 に設定する

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SSm													SSm3	SSm2	SSm1	SSm0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1	x	x	0/1

備考1. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャネル番号 (n=0, 3)、p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)、mn=00, 03, 10

備考2. : 簡易 SPI (CSI) マスタ送受信モードでは設定固定、 : 設定不可 (初期値を設定)
 x : このモードでは使用できないビット (他のモードでも使用しない場合は初期値を設定)
 0/1 : ユーザの用途に応じて 0 または 1 に設定

(2) 操作手順

図 13-40 マスタ送受信の初期設定手順

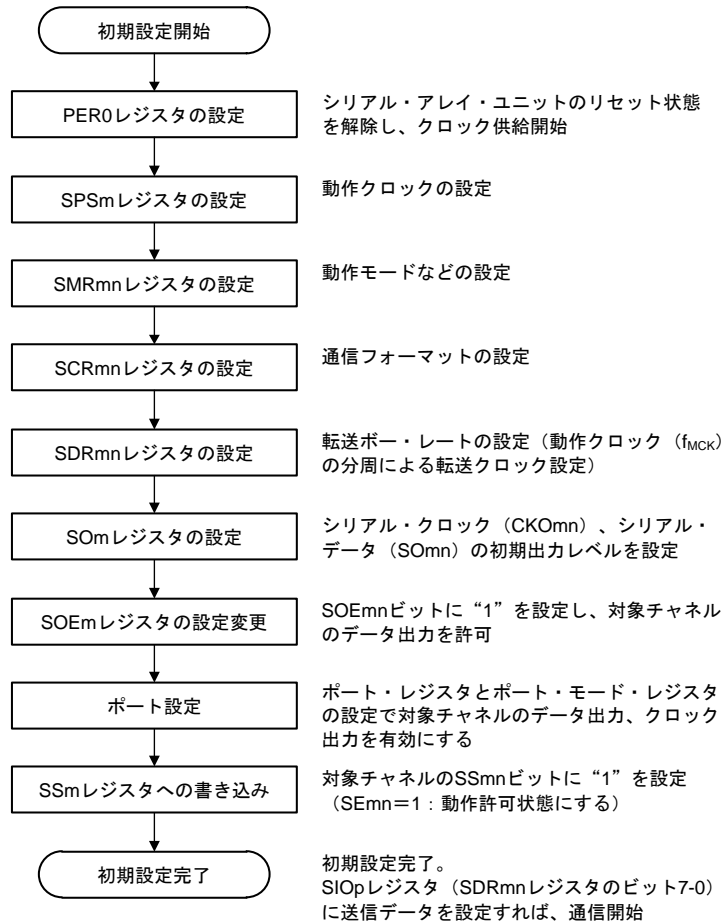


図 13-41 マスタ送受信の中断手順



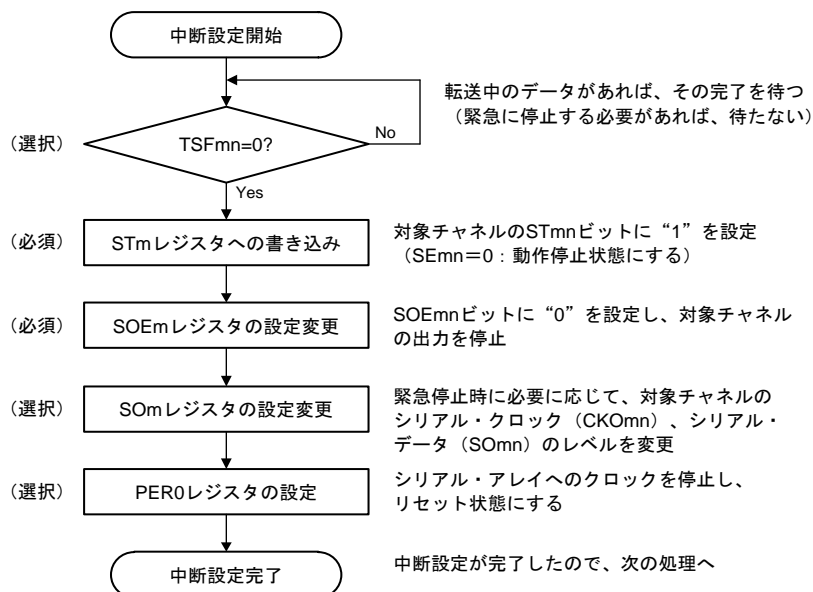


図 13-42 マスタ送受信の再開設定手順

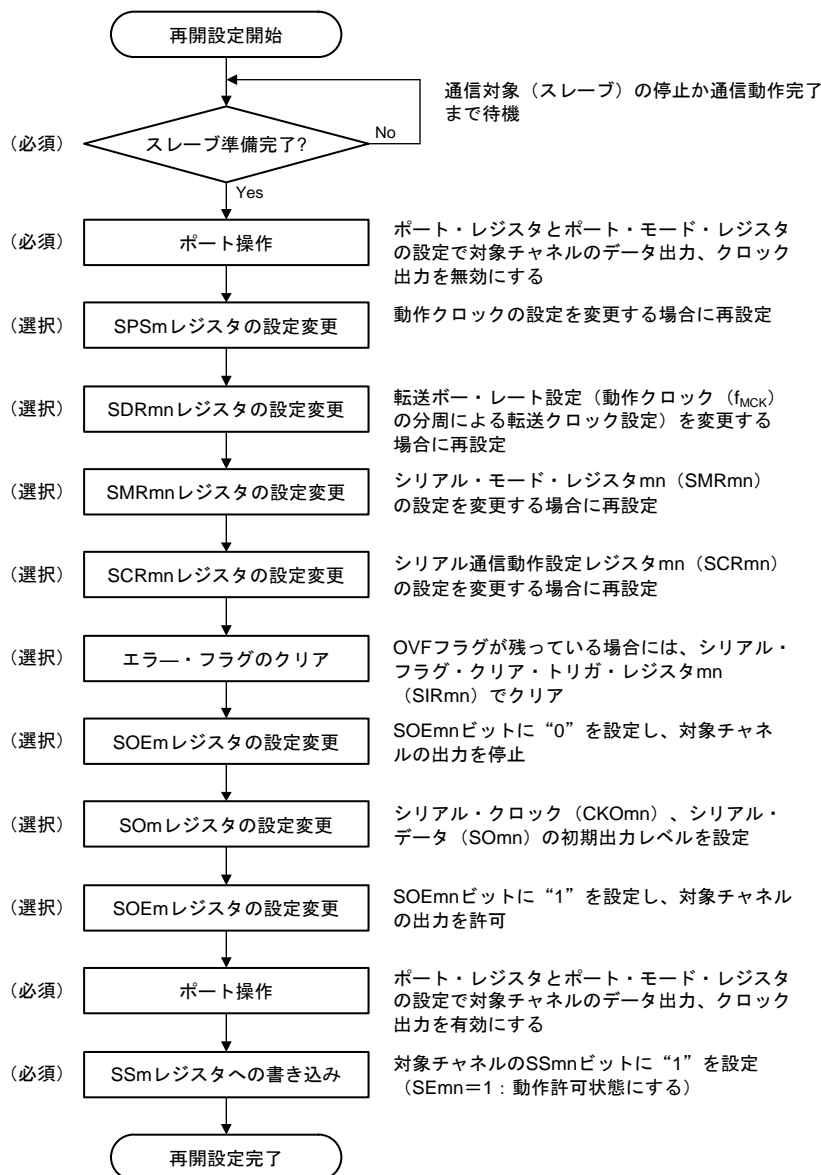


(3) 処理フロー（シングル送受信モード時）

図 13-43 マスタ送受信（シングル送受信モード時）のタイミング・チャート（タイプ 1 : DAPmn=0, CKPmn=0）

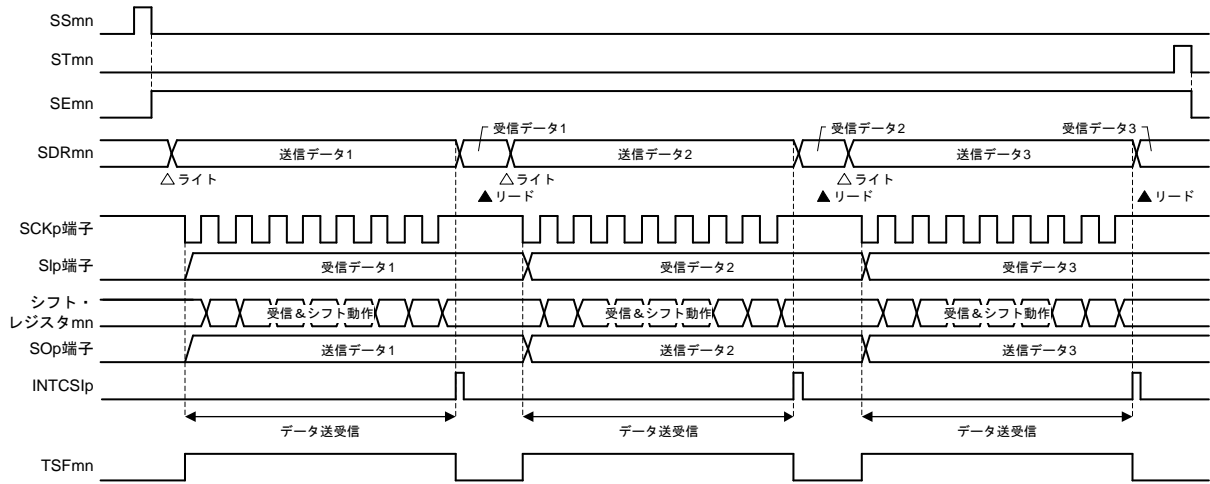


備考 m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャネル番号 (n=0, 3)、p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)、mn=00, 03, 10

図 13-44 マスタ送受信（シングル送受信モード時）のフロー・チャート

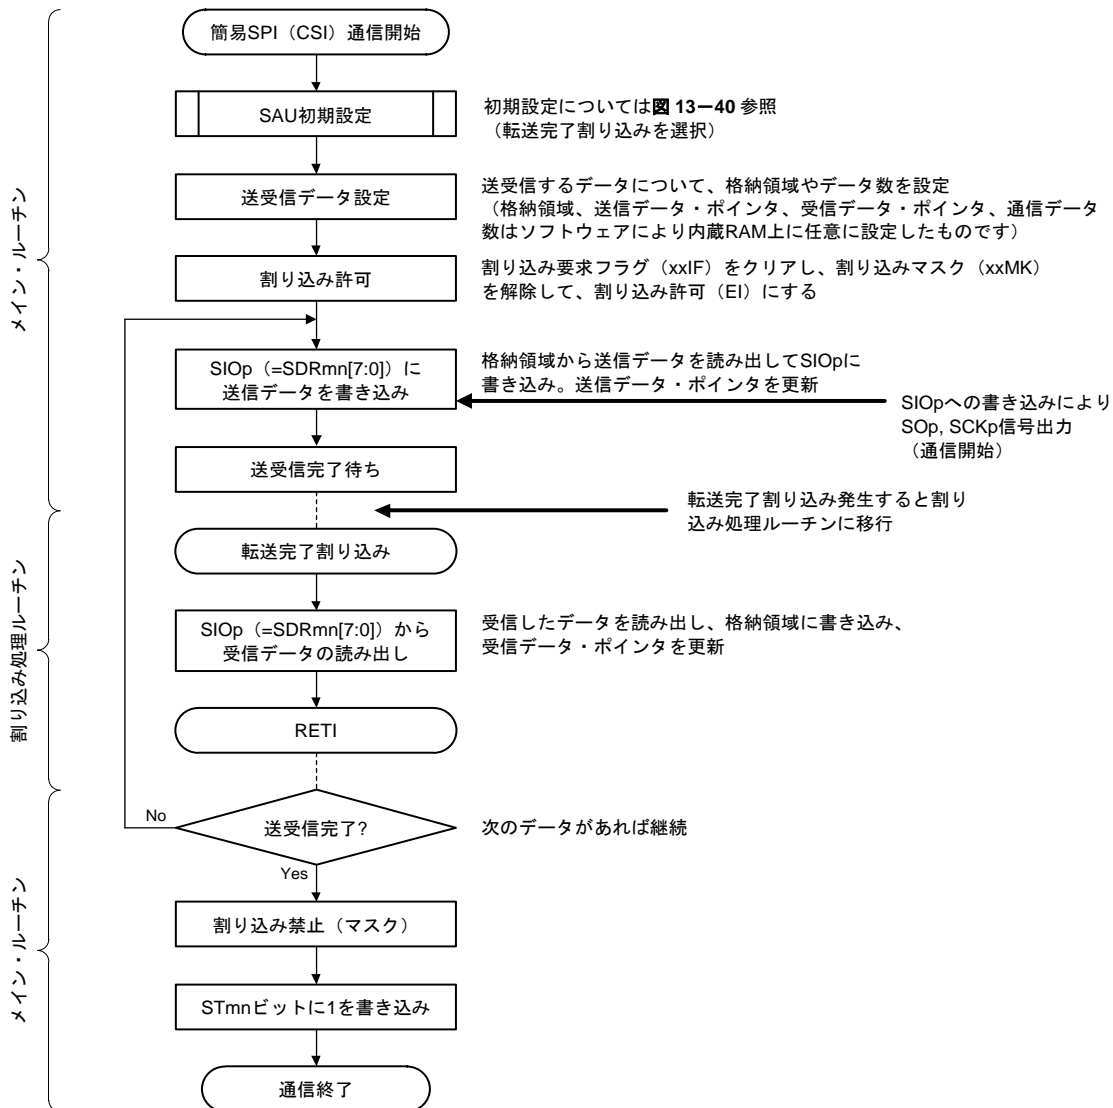

(4) 処理フロー（連続送受信モード時）

図 13-45 マスタ送受信（連続送受信モード時）のタイミング・チャート（タイプ 1 : DAPmn=0, CKPmn=0）

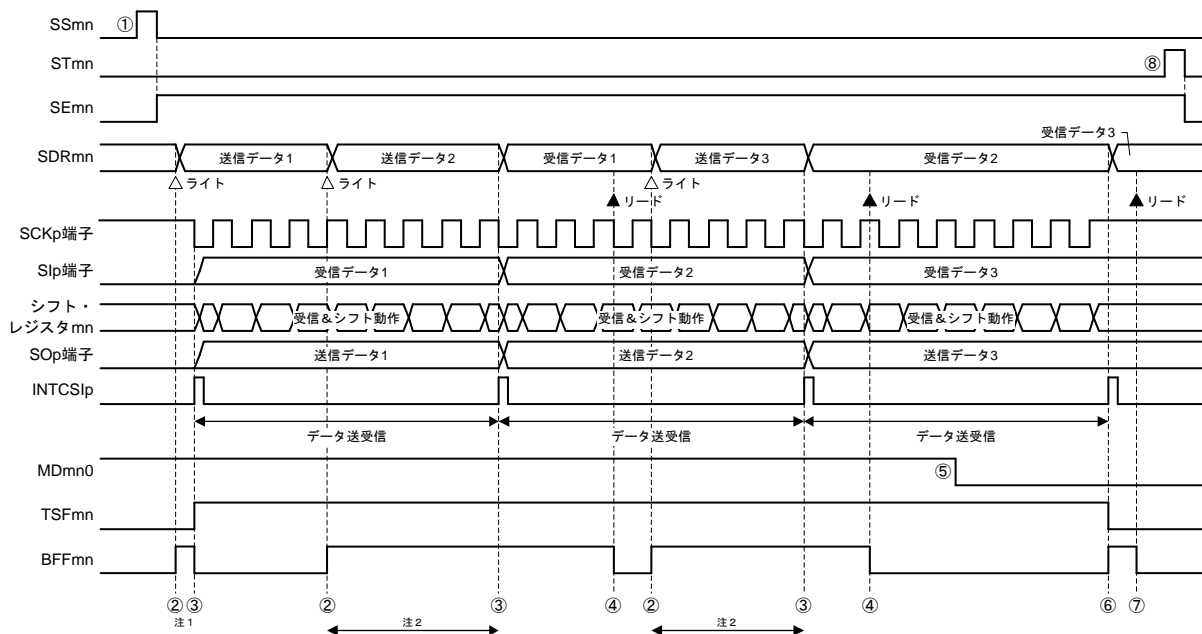

注1. シリアル・ステータス・レジスタ mn (SSRmn) の BFFmn ビットが “1” の期間（有効なデータがシリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) に格納されている時）に SDRmn レジスタに送信データを書き込むと、送信データが上書きされます。


注2. この期間に SDRmn レジスタをリードすると、送信データを読み出すことができます。その際、転送動作には影響はありません。

注意 シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn) の MDmn0 ビットは、動作中でも書き換えることができます。ただし、最後の送信データの転送完了割り込みに間に合わせるために、最終ビットの転送開始前までに書き換えてください。

備考1. 図中の①～⑧は、「図 13-46 マスタ送受信（連続送受信モード時）のフロー・チャート」の①～⑧に対応しています。

備考2. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャネル番号 (n=0, 3)、p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)、mn=00, 03, 10

図 13-46 マスタ送受信（連続送受信モード時）のフロー・チャート

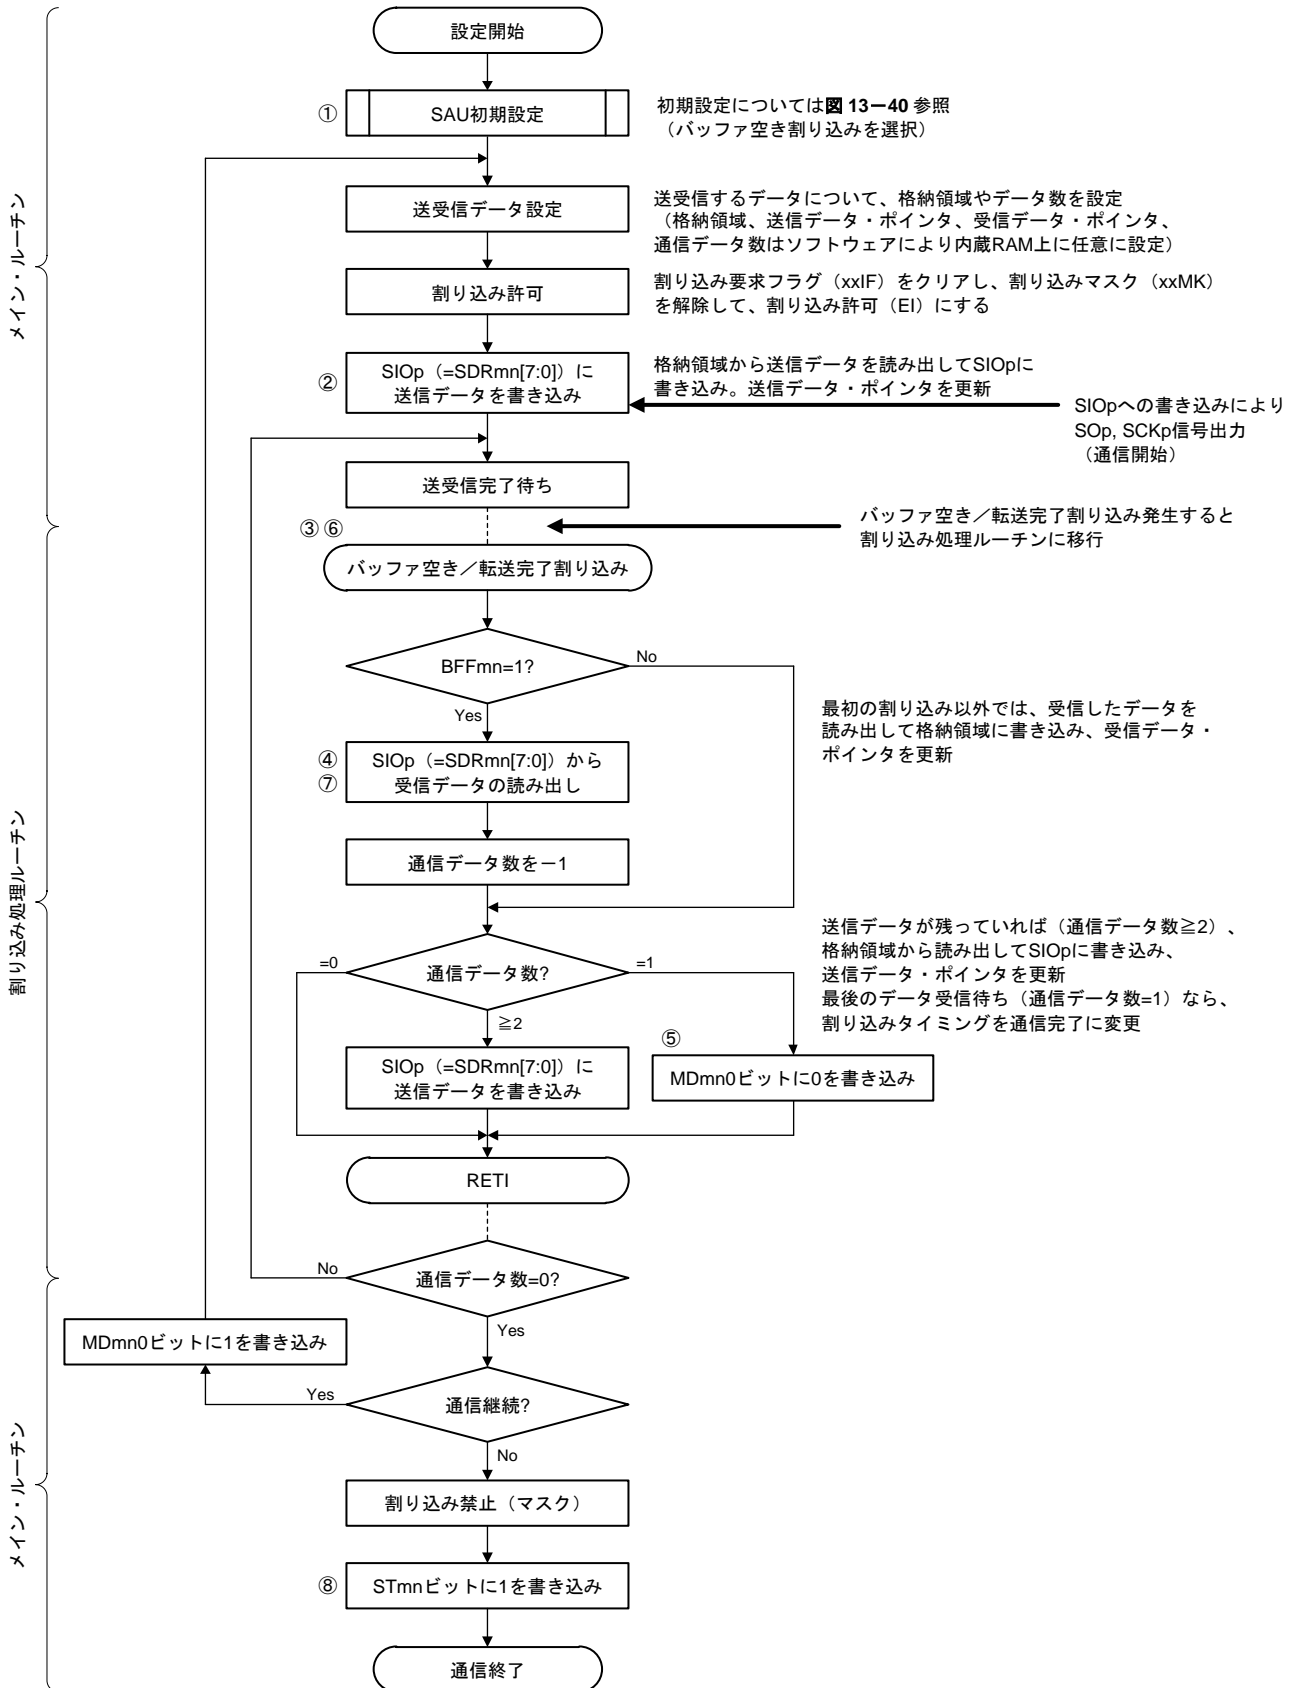

(備考は、次ページにあります。)

備考 図中の①～⑧は、「図 13-45 マスタ送受信（連続送受信モード時）のタイミング・チャート（タイプ 1: DAPmn=0, CKPmn=0）」の①～⑧に対応しています。

13.5.4 スレーブ送信

スレーブ送信とは、他デバイスから転送クロックを入力される状態で、RL78 マイクロコントローラから他デバイスへデータを送信する動作です。

簡易 SPI	CSI00	CSI11	CSI20
対象チャンネル	SAU0 のチャンネル 0	SAU0 のチャンネル 3	SAU1 のチャンネル 0
使用端子	SCK00, SO00	SCK11, SO11	SCK20, SO20
割り込み	INTCSI00	INTCSI11	INTCSI20
	転送完了割り込み（シングル転送モード時）か、バッファ空き割り込み（連続転送モード時）かを選択可能		
エラー検出フラグ	オーバラン・エラー検出フラグ（OVFmn）のみ		
転送データ長	7 ビットまたは 8 ビット		
転送レート	Max. $f_{MCK}/6$ [Hz] ^{注1、注2}		
データ位相	SCRmn レジスタの DAPmn ビットにより選択可能 <ul style="list-style-type: none"> • DAPmn=0 の場合：シリアル・クロックの動作開始からデータ出力を開始 • DAPmn=1 の場合：シリアル・クロック動作開始の半クロック前からデータ出力を開始 		
クロック位相	SCRmn レジスタの CKPmn ビットにより選択可能 <ul style="list-style-type: none"> • CKPmn=0 の場合：非反転 • CKPmn=1 の場合：反転 		
データ方向	MSB ファーストまたは LSB ファースト		

注1. SCK00, SCK11, SCK20 端子に入力された外部シリアル・クロックは、内部でサンプリングして使用されるため、最大転送レートは $f_{MCK}/6$ [Hz] となります。

注2. この条件を満たし、かつ電気的特性の周辺機能特性（「第 26 章 電気的特性（ $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ ）」および「第 27 章 電気的特性（ $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+105^{\circ}\text{C}$, $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$ ）」参照）を満たす範囲内で使用してください。


備考1. f_{MCK} ：対象チャンネルの動作クロック周波数
 f_{SCK} ：シリアル・クロック周波数

備考2. m：ユニット番号（m=0, 1）、n：チャンネル番号（n=0, 3）、mn=00, 03, 10


(1) レジスタ設定

図 13-47 簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) のスレーブ送信時のレジスタ設定内容例 (1/2)


(a) シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn)

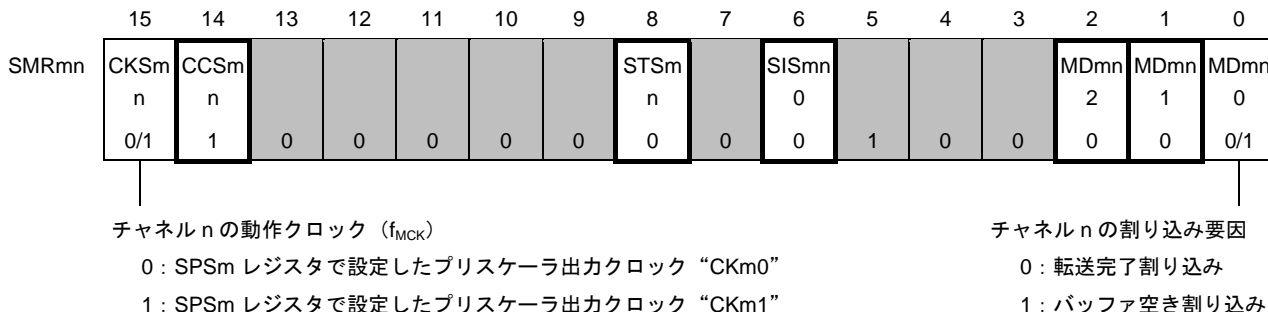


(b) シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn)

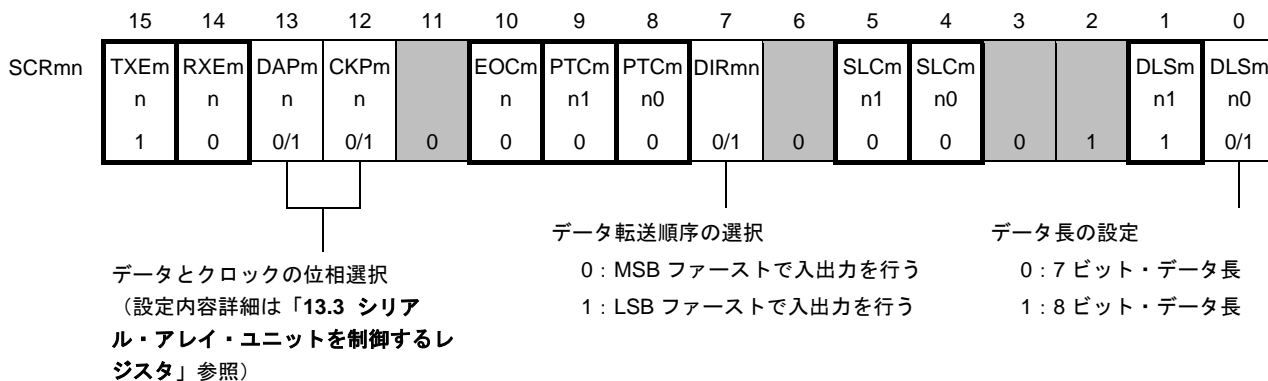

(c) シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) (下位 8 ビット : SIOp)

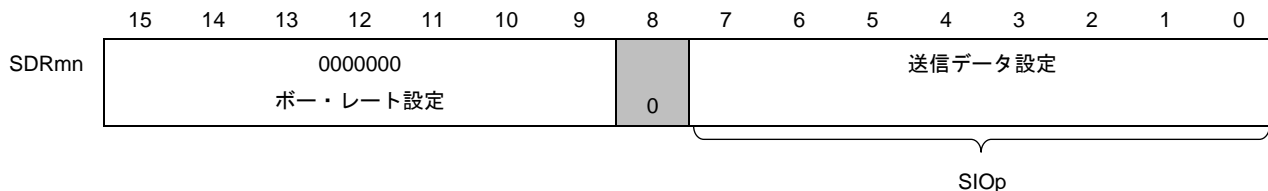

(d) シリアル出力レジスタ m (SOm) … 対象チャンネルのビットのみ設定する

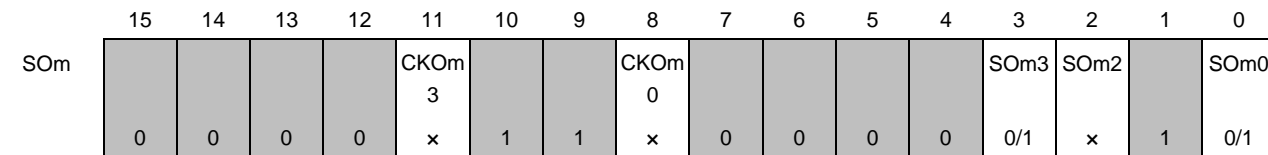

(備考は、次ページにあります。)

図 13-47 簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) のスレーブ送信時のレジスタ設定内容例 (2/2)

(e) シリアル出力許可レジスタ m (SOEm) … 対象チャンネルのビットのみ 1 に設定する

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOEm													SOEm 3	SOEm 2		SOEm 0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1	x	0	0/1

(f) シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm) … 対象チャンネルのビットのみ 1 に設定する

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SSm													SSm3	SSm2	SSm1	SSm0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1	x	x	0/1

備考1. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャンネル番号 (n=0, 3)、p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)、mn=00, 03, 10

備考2. : 簡易 SPI (CSI) スレーブ送信モードでは設定固定、 : 設定不可 (初期値を設定)
 x : このモードでは使用できないビット (他のモードでも使用しない場合は初期値を設定)
 0/1 : ユーザの用途に応じて 0 または 1 に設定

(2) 操作手順

図 13-48 スレーブ送信の初期設定手順

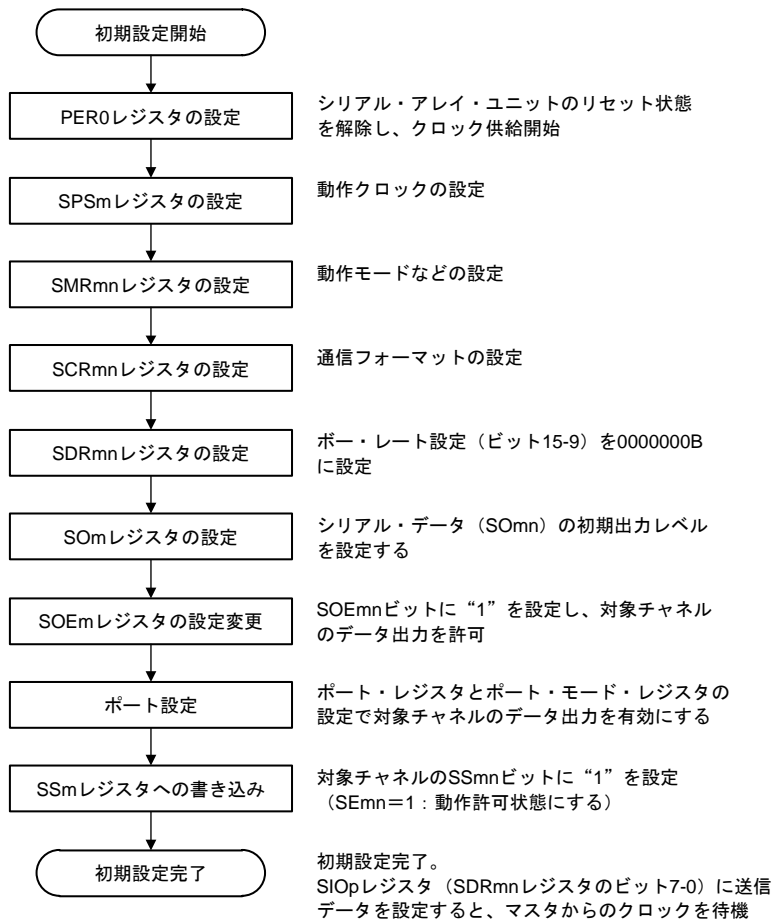


図 13-49 スレーブ送信の中断手順


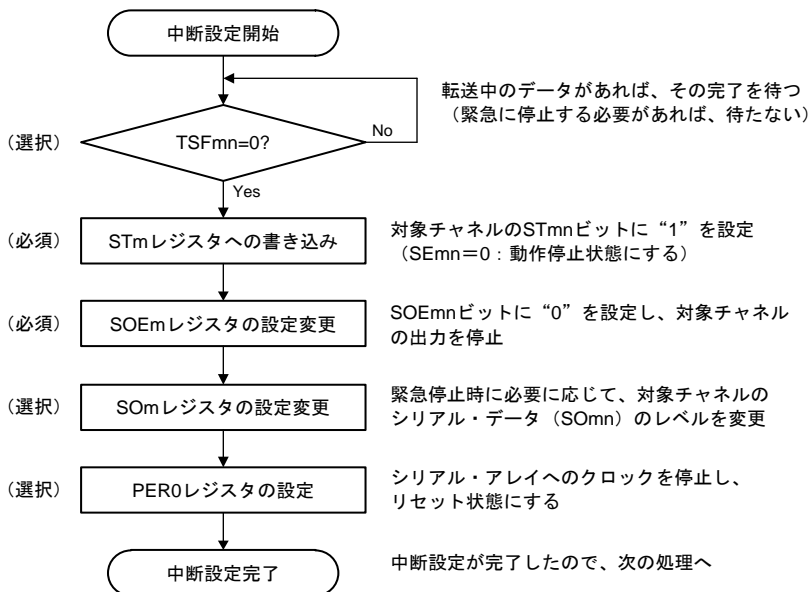



図 13-50 スレーブ送信の再開設定手順

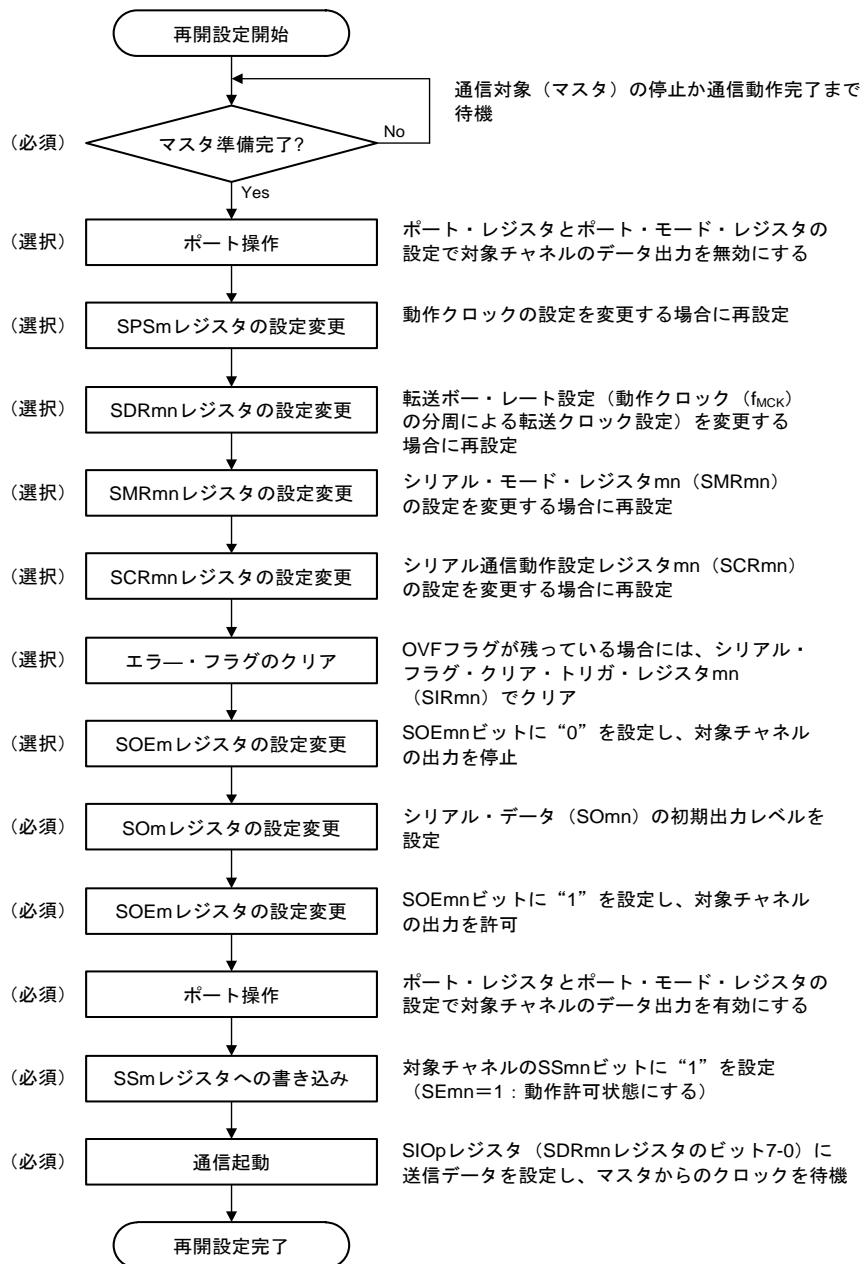

備考 中断設定で PER0 を書き換えてクロック供給を停止した場合には、通信対象（マスタ）の停止か通信動作完了を待って、再開設定ではなく初期設定をしてください。


(3) 処理フロー（シングル送信モード時）

図 13-51 スレーブ送信（シングル送信モード時）のタイミング・チャート（タイプ 1 : DAPmn=0, CKPmn=0）

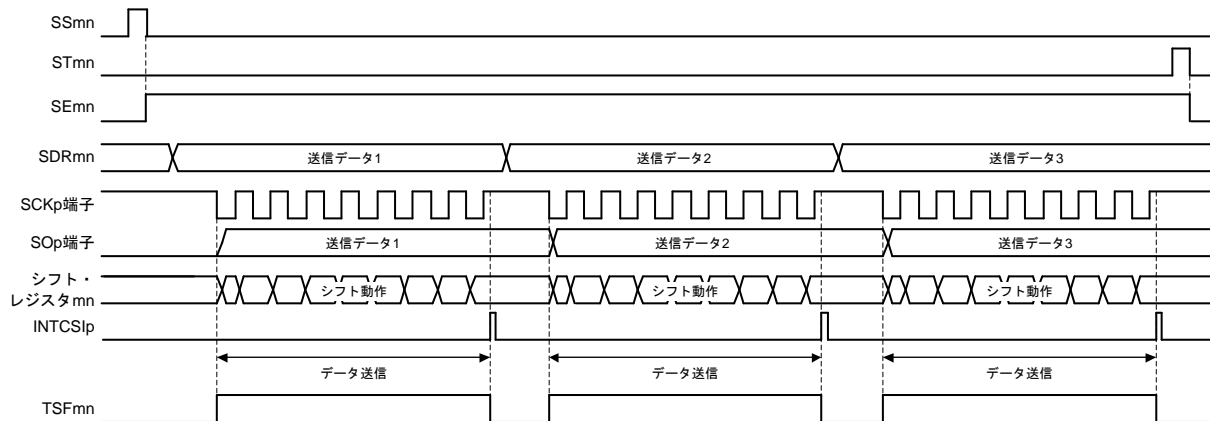


備考 m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャネル番号 (n=0, 3)、p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)、mn=00, 03, 10

図 13-52 スレーブ送信（シングル送信モード時）のフロー・チャート

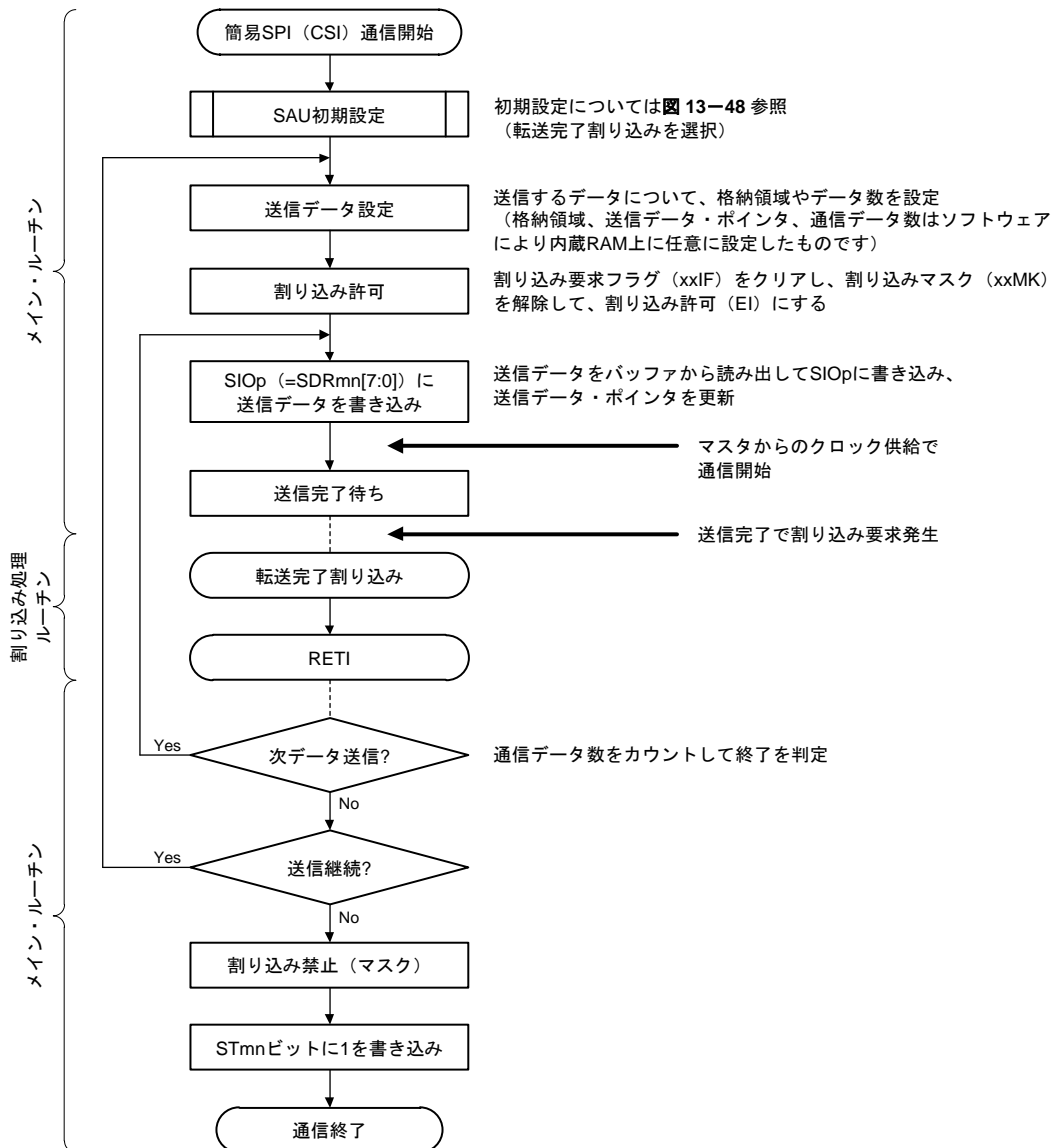

(4) 処理フロー（連続送信モード時）

図 13-53 スレーブ送信（連続送信モード時）のタイミング・チャート（タイプ 1 : DAPmn=0, CKPmn=0）

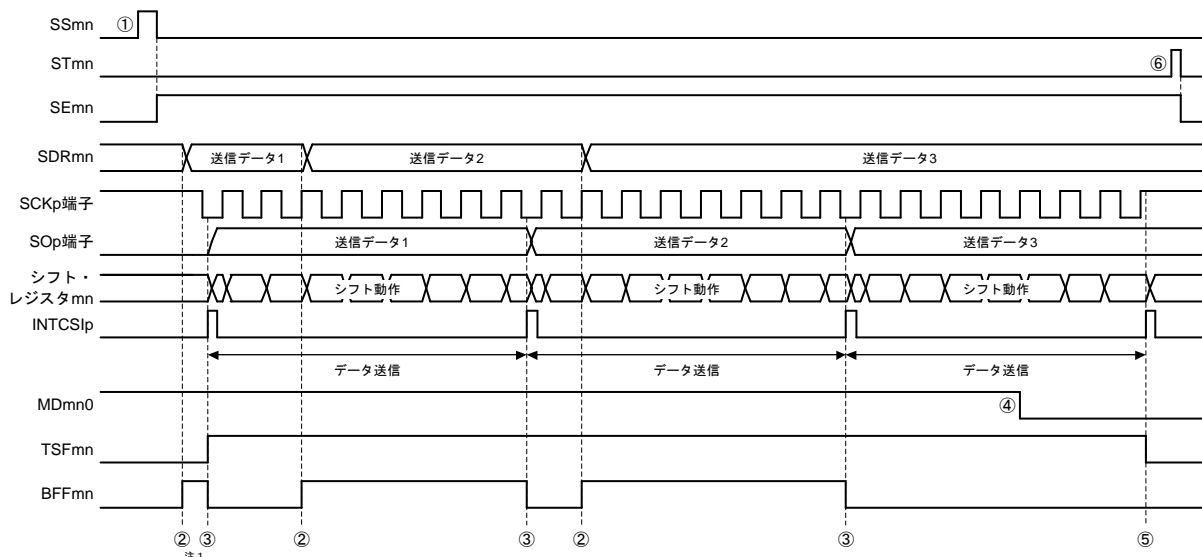


注1. シリアル・ステータス・レジスタ mn (SSRmn) の BFFmn ビットが “1” の期間（有効なデータがシリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) に格納されているとき）に SDRmn レジスタに送信データを書き込むと、送信データが上書きされます。

注意 シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn) の MDmn0 ビットは、動作中でも書き換えることができます。ただし、最終ビットの転送開始前までに書き換えてください。

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャネル番号 (n=0, 3)、p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)、mn=00, 03, 10

図 13-54 スレーブ送信（連続送信モード時）のフロー・チャート

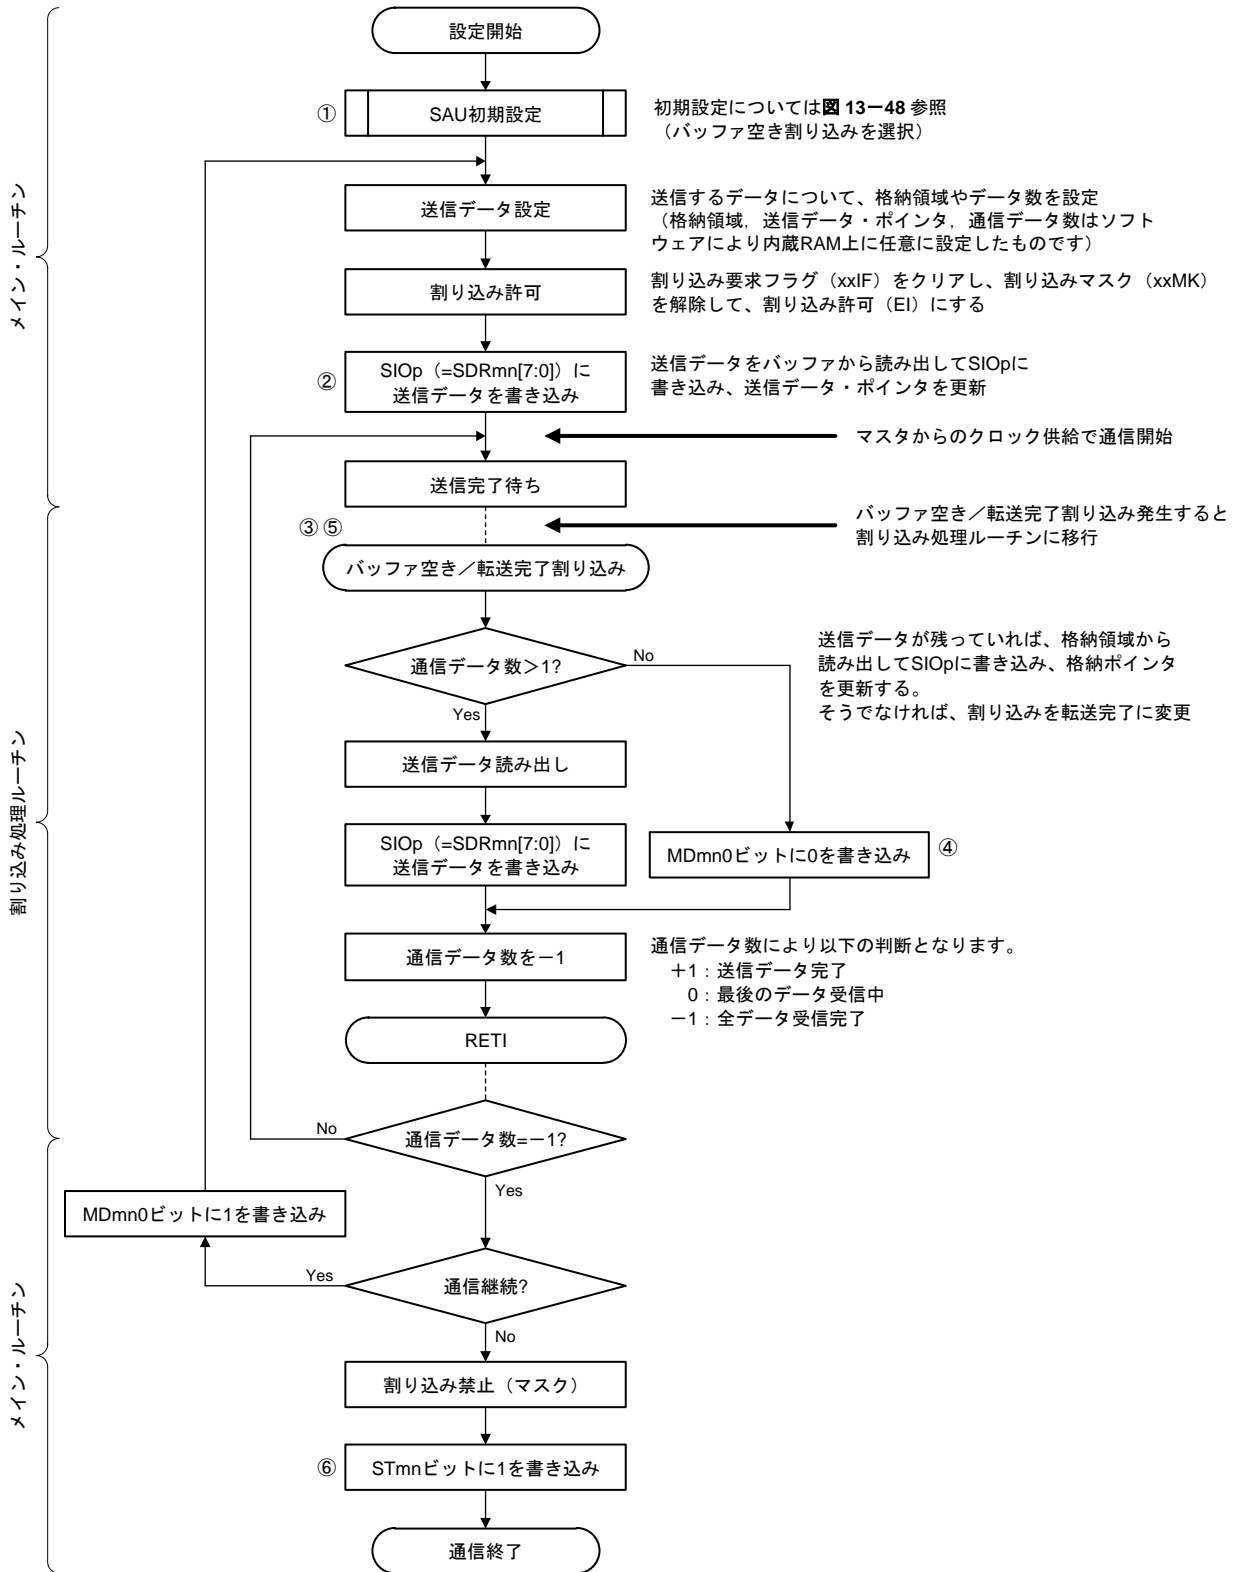

備考 図中の①～⑥は、「図 13-53 スレーブ送信（連続送信モード時）のタイミング・チャート（タイプ 1：DAPmn=0, CKPmn=0）」の①～⑥に対応しています。

13.5.5 スレーブ受信

スレーブ受信とは、他デバイスから転送クロックを入力される状態で、RL78 マイクロコントローラが他デバイスからデータを受信する動作です。

簡易 SPI	CSI00	CSI11	CSI20
対象チャンネル	SAU0 のチャンネル 0	SAU0 のチャンネル 3	SAU1 のチャンネル 0
使用端子	SCK00, SI00	SCK11, SI11	SCK20, SI20
割り込み	INTCSI00	INTCSI11	INTCSI20
	転送完了割り込みのみ（バッファ空き割り込みは設定禁止）		
エラー検出フラグ	オーバラン・エラー検出フラグ（OVFmn）のみ		
転送データ長	7 ビットまたは 8 ビット		
転送レート	Max. $f_{MCK}/6$ [Hz] ^{注1、注2}		
データ位相	SCRmn レジスタの DAPmn ビットにより選択可能 <ul style="list-style-type: none"> • DAPmn=0 の場合：シリアル・クロックの動作開始からデータ入力を開始 • DAPmn=1 の場合：シリアル・クロック動作開始の半クロック前からデータ入力を開始 		
クロック位相	SCRmn レジスタの CKPmn ビットにより選択可能 <ul style="list-style-type: none"> • CKPmn=0 の場合：非反転 • CKPmn=1 の場合：反転 		
データ方向	MSB ファーストまたは LSB ファースト		

注1. SCK00, SCK11, SCK20 端子に入力された外部シリアル・クロックは、内部でサンプリングして使用されるため、最大転送レートは $f_{MCK}/6$ [Hz] となります。

注2. この条件を満たし、かつ電気的特性の周辺機能特性（「第 26 章 電気的特性（ $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ ）」および「第 27 章 電気的特性（ $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+105^{\circ}\text{C}$, $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$ ）」参照）を満たす範囲内で使用してください。


備考1. f_{MCK} ：対象チャンネルの動作クロック周波数
 f_{SCK} ：シリアル・クロック周波数

備考2. m：ユニット番号（m=0, 1）、n：チャンネル番号（n=0, 3）、mn=00, 03, 10


(1) レジスタ設定

図 13-55 簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) のスレーブ受信時のレジスタ設定内容例 (1/2)


(a) シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn)

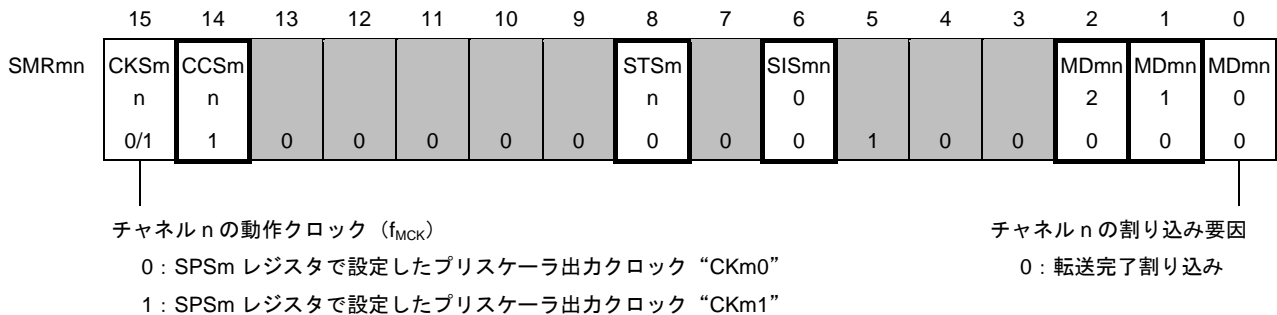


(b) シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn)

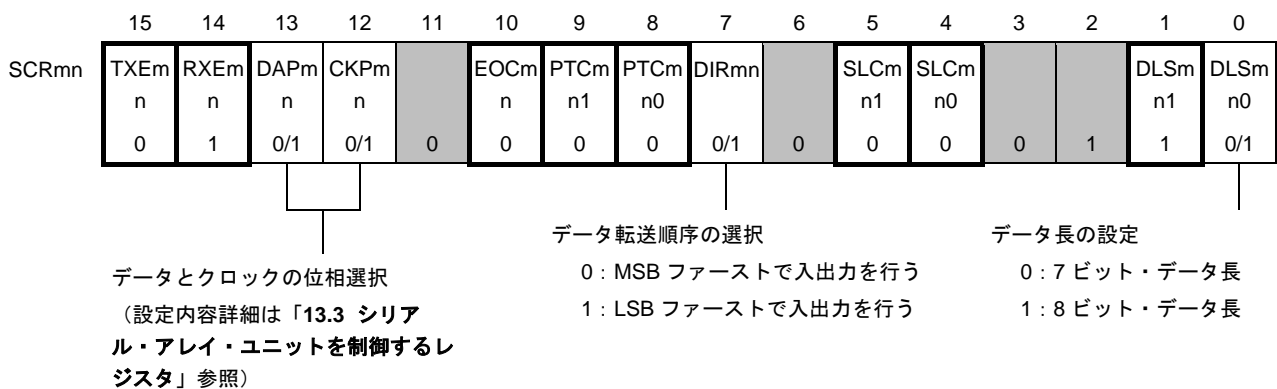

(c) シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) (下位 8 ビット : SIOp)

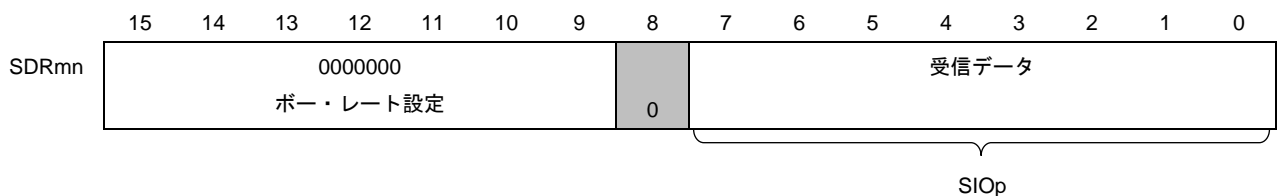

(d) シリアル出力レジスタ m (SOM) … このモードでは使用しない

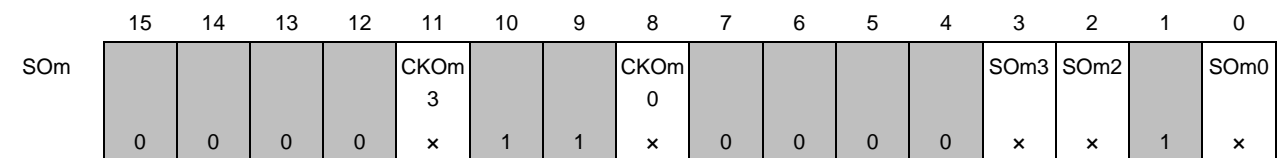

(備考は、次ページにあります。)

図 13-55 簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) のスレーブ受信時のレジスタ設定内容例 (2/2)

(e) シリアル出力許可レジスタ m (SOEm) … このモードでは使用しない

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOEm													SOEm 3	SOEm 2		SOEm 0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	x

(f) シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm) … 対象チャンネルのビットのみ 1 に設定する

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SSm													SSm3	SSm2	SSm1	SSm0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1	x	x	0/1

備考1. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャンネル番号 (n=0, 3)、p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)、
mn=00, 03, 10

備考2. : 簡易 SPI (CSI) スレーブ受信モードでは設定固定、 : 設定不可 (初期値を設定)
x : このモードでは使用できないビット (他のモードでも使用しない場合は初期値を設定)
0/1 : ユーザの用途に応じて 0 または 1 に設定

(2) 操作手順

図 13-56 スレーブ受信の初期設定手順

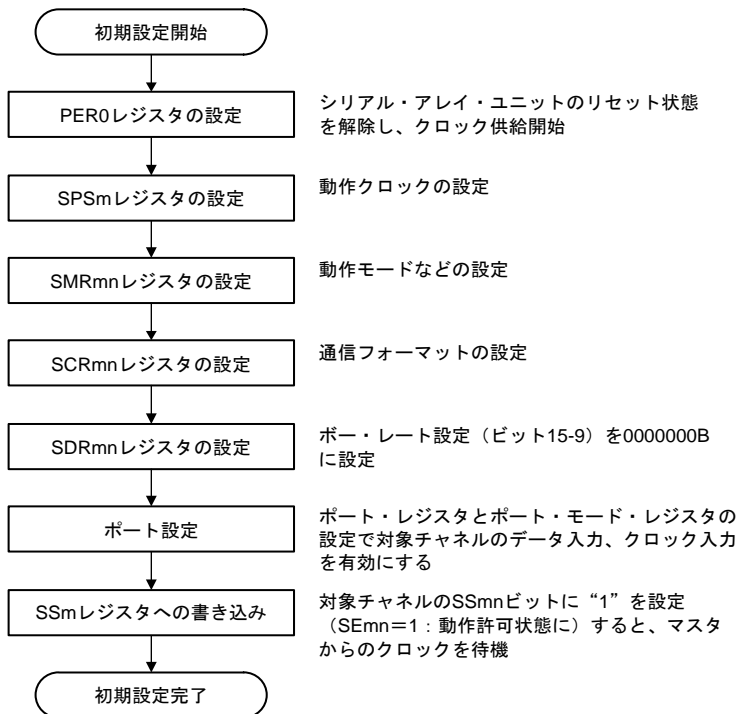


図 13-57 スレーブ受信の中断手順


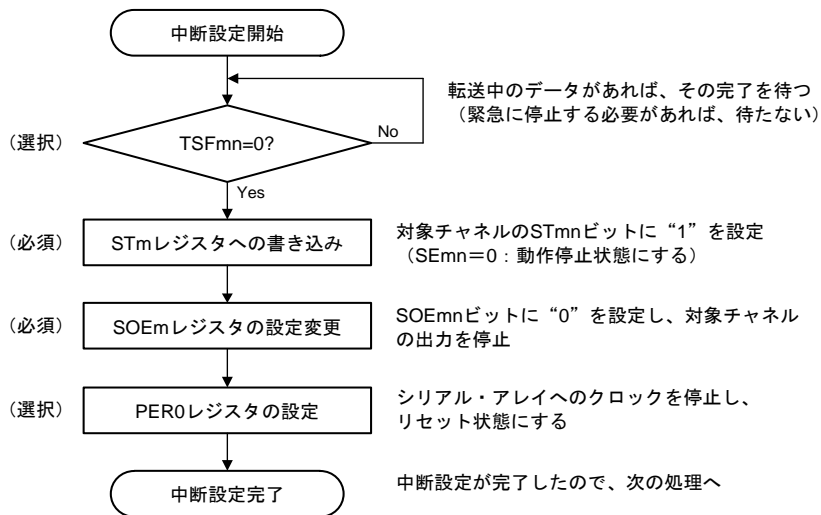



図 13-58 スレーブ受信の再開設定手順

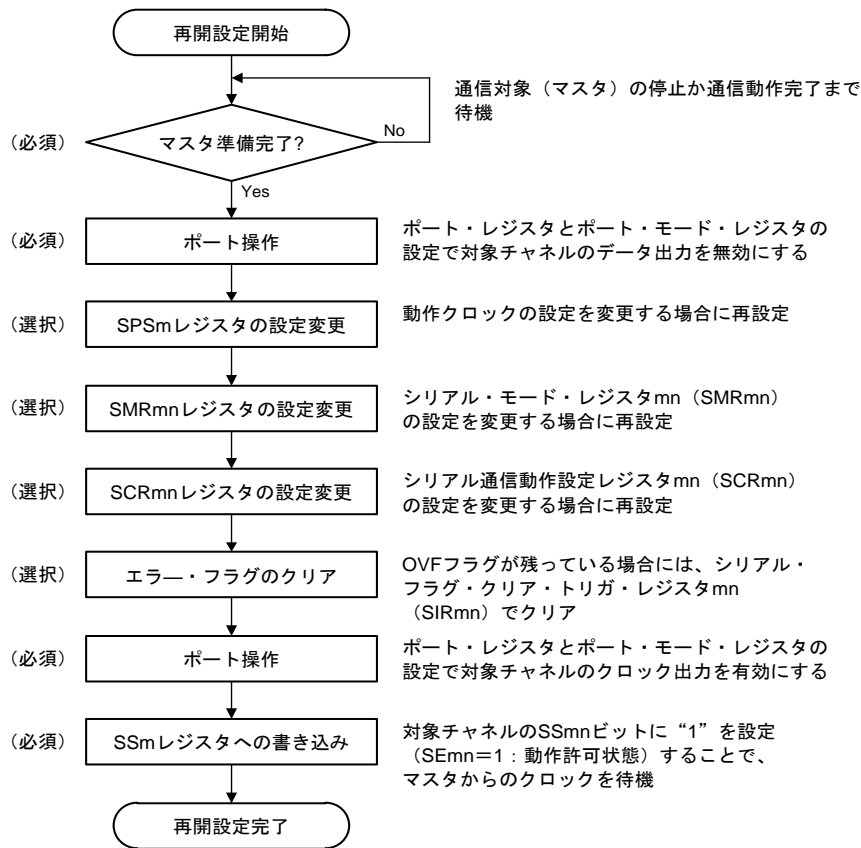

備考 中断設定で PER0 を書き換えてクロック供給を停止した場合には、通信対象（マスタ）の停止か通信動作完了を待って、再開設定ではなく初期設定をしてください。


(3) 処理フロー（シングル受信モード時）

図 13-59 スレーブ受信（シングル受信モード時）のタイミング・チャート（タイプ 1：DAPmn=0, CKPmn=0）

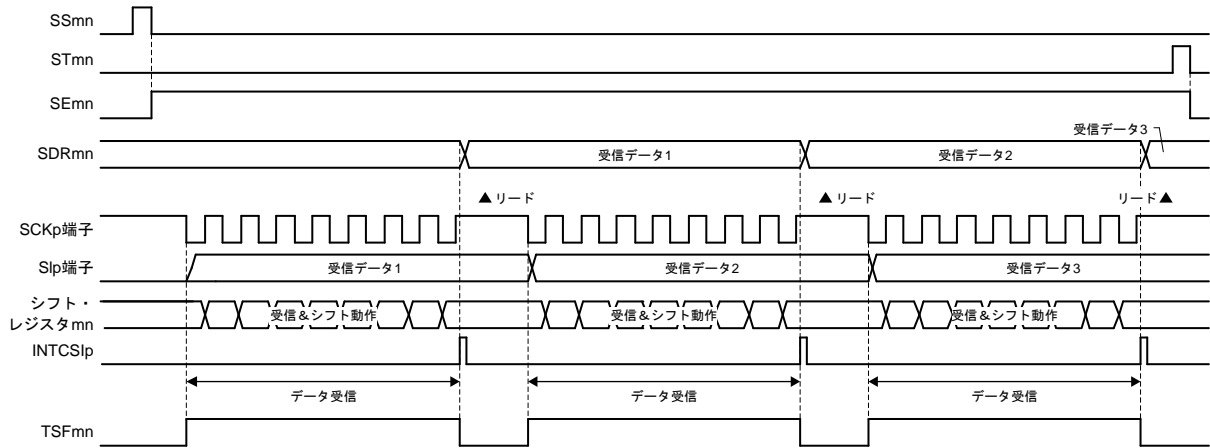

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャネル番号 (n=0, 3)、p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)、mn=00, 03, 10

図 13-60 スレーブ受信（シングル受信モード時）のフロー・チャート

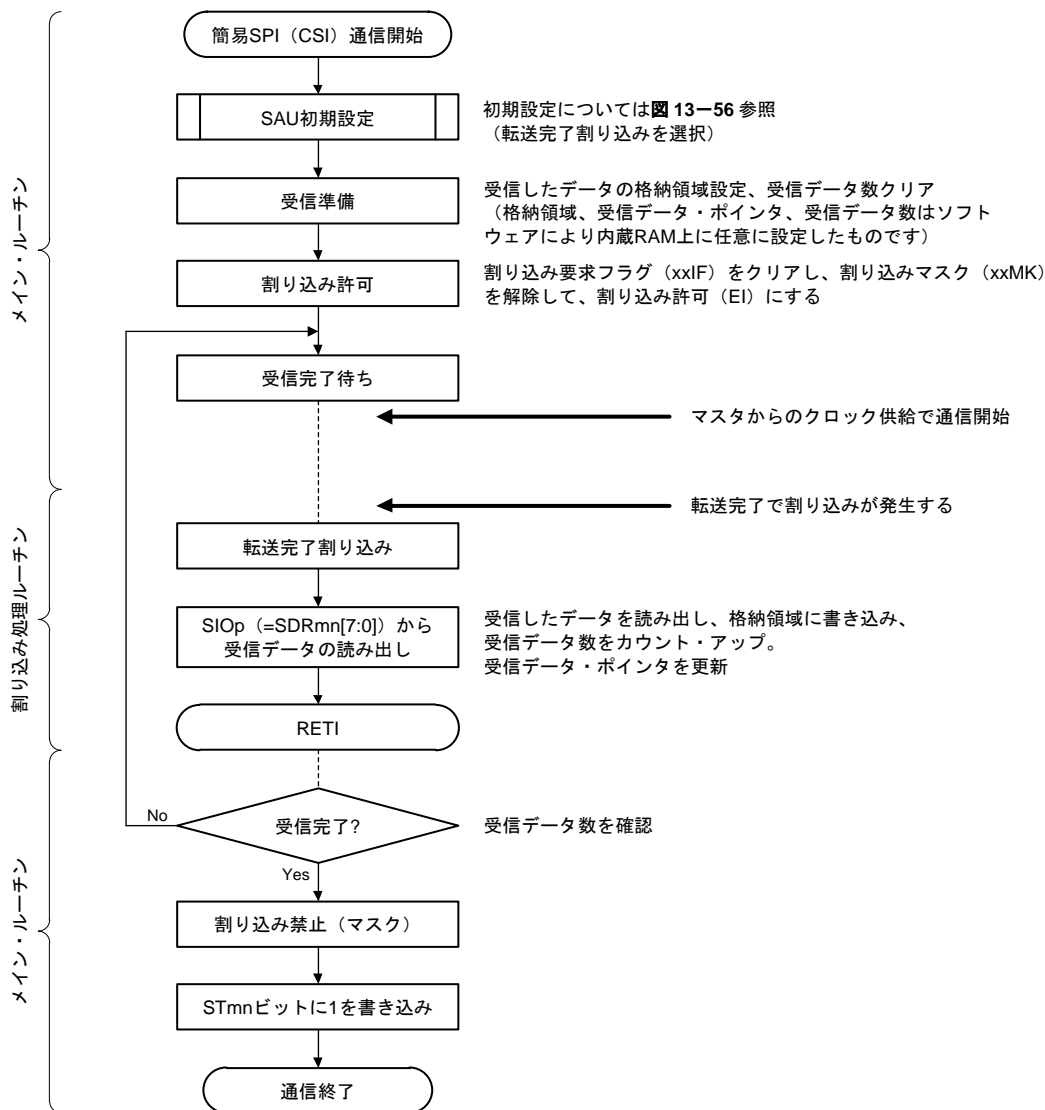

13.5.6 スレーブ送受信

スレーブ送受信とは、他デバイスから転送クロックを入力される状態で、RL78 マイクロコントローラと他デバイスでデータを送受信する動作です。

簡易 SPI	CSI00	CSI11	CSI20
対象チャンネル	SAU0 のチャンネル 0	SAU0 のチャンネル 3	SAU1 のチャンネル 0
使用端子	SCK00, SI00, SO00	SCK11, SI11, SO11	SCK20, SI20, SO20
割り込み	INTCSI00	INTCSI11	INTCSI20
	転送完了割り込み（シングル転送モード時）か、バッファ空き割り込み（連続転送モード時）かを選択可能		
エラー検出フラグ	オーバラン・エラー検出フラグ（OVFmn）のみ		
転送データ長	7 ビットまたは 8 ビット		
転送レート	Max. $f_{MCK}/6$ [Hz] ^{注1、注2}		
データ位相	SCRmn レジスタの DAPmn ビットにより選択可能 <ul style="list-style-type: none"> • DAPmn=0 の場合：シリアル・クロックの動作開始からデータ入出力を開始 • DAPmn=1 の場合：シリアル・クロック動作開始の半クロック前からデータ入出力を開始 		
クロック位相	SCRmn レジスタの CKPmn ビットにより選択可能 <ul style="list-style-type: none"> • CKPmn=0 の場合：非反転 • CKPmn=1 の場合：反転 		
データ方向	MSB ファーストまたは LSB ファースト		

注1. SCK00, SCK11, SCK20 端子に入力された外部シリアル・クロックは、内部でサンプリングして使用されるため、最大転送レートは $f_{MCK}/6$ [Hz] となります。

注2. この条件を満たし、かつ電気的特性の周辺機能特性（「第 26 章 電気的特性（ $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ ）」および「第 27 章 電気的特性（ $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+105^{\circ}\text{C}$, $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$ ）」参照）を満たす範囲内で使用してください。


備考1. f_{MCK} ：対象チャンネルの動作クロック周波数
 f_{SCK} ：シリアル・クロック周波数

備考2. m：ユニット番号（m=0, 1）、n：チャンネル番号（n=0, 3）、mn=00, 03, 10


(1) レジスタ設定

図 13-61 簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) のスレーブ送受信時のレジスタ設定内容例 (1/2)


(a) シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn)

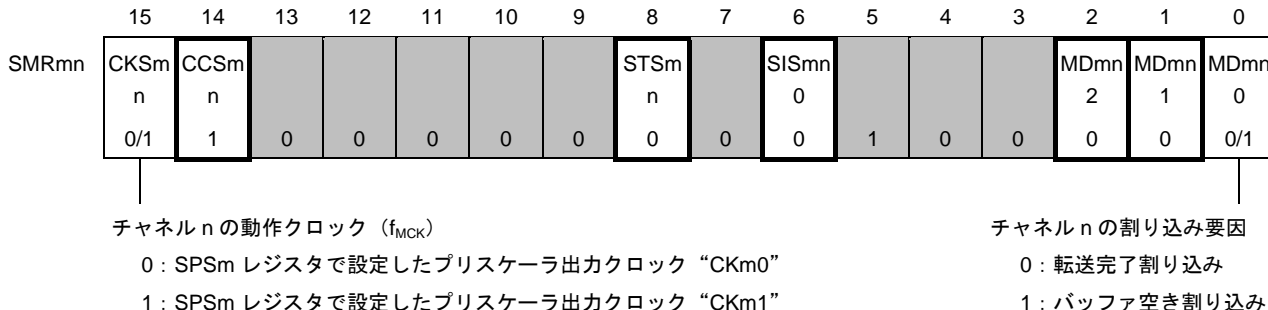


(b) シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn)

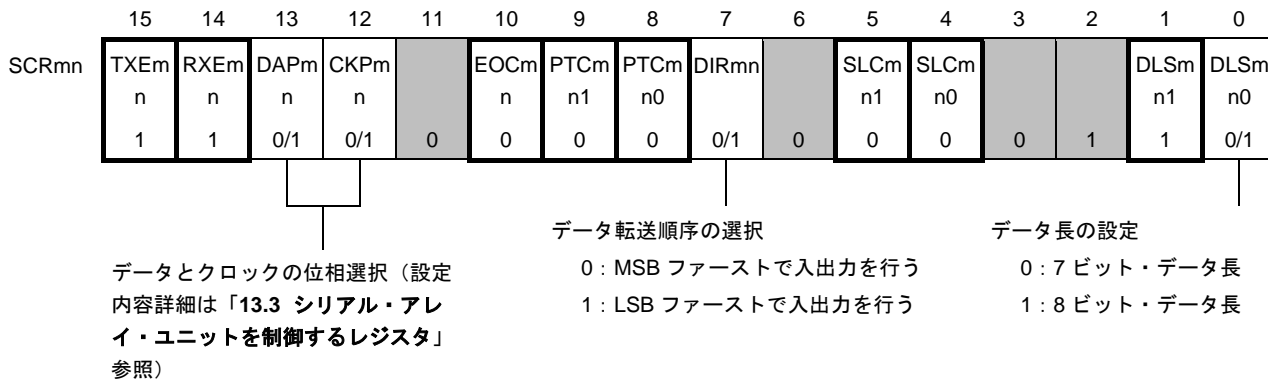

(c) シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) (下位 8 ビット : SIOp)

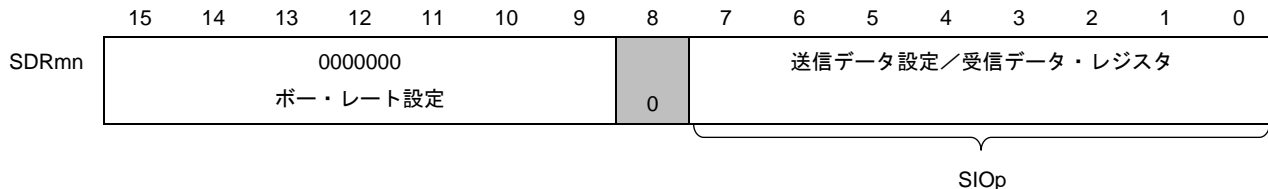

(d) シリアル出力レジスタ m (SOm) … 対象チャンネルのビットのみ設定する

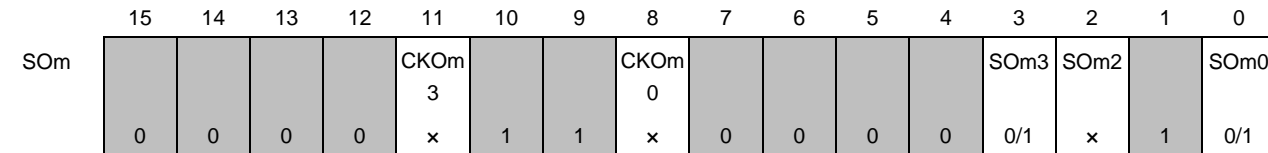

(注意、備考は、次ページにあります。)

図 13-61 簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) のスレーブ送受信時のレジスタ設定内容例 (2/2)

(e) シリアル出力許可レジスタ m (SOEm) … 対象チャンネルのビットのみ 1 に設定する

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOEm													SOEm 3	SOEm 2		SOEm 0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1	x	0	0/1

(f) シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm) … 対象チャンネルのビットのみ 1 に設定する

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SSm													SSm3	SSm2	SSm1	SSm0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1	x	x	0/1


注意 マスタからのクロックが開始される前に、必ず送信データを SIOp レジスタへ設定してください。

備考1. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャンネル番号 (n=0, 3)、p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)、mn=00,03, 10

備考2. □ : 簡易 SPI (CSI) スレーブ送受信モードでは設定固定、■ : 設定不可 (初期値を設定)
 x : このモードでは使用できないビット (他のモードでも使用しない場合は初期値を設定)
 0/1 : ユーザの用途に応じて 0 または 1 に設定

(2) 操作手順

図 13-62 スレーブ送受信の初期設定手順

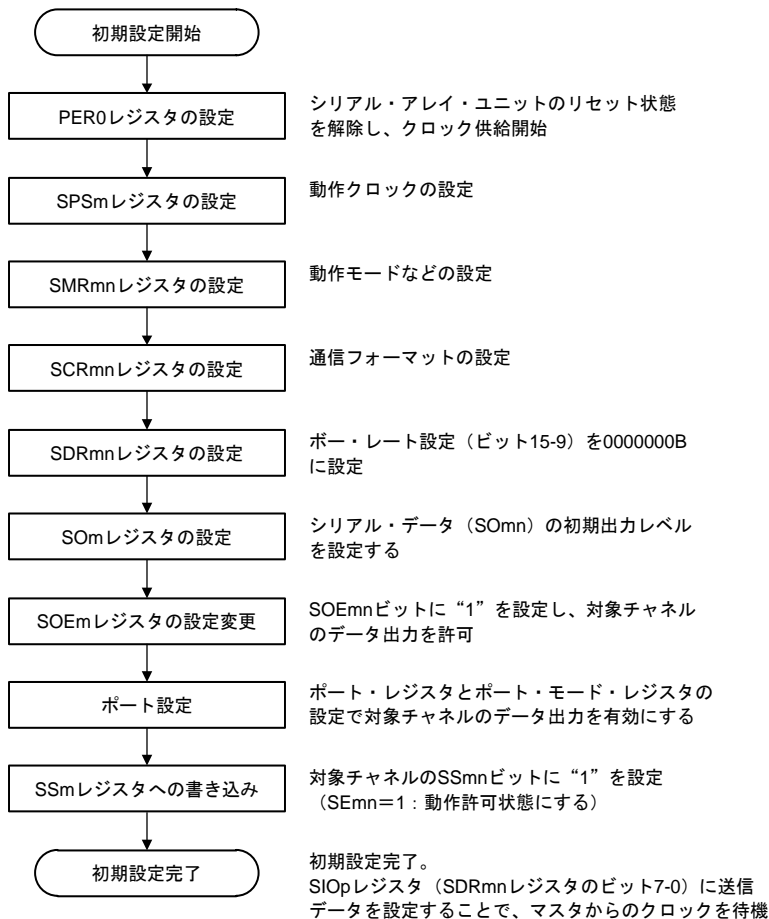

注意 マスタからのクロックが開始される前に、必ず送信データを SIOp レジスタへ設定してください。

図 13-63 スレーブ送受信の中断手順


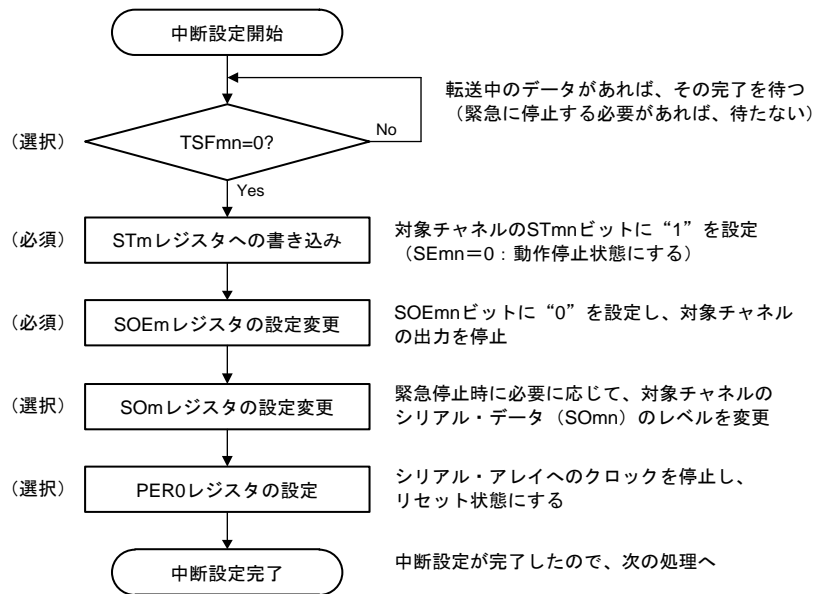


図 13-64 スレーブ送受信の再開設定手順

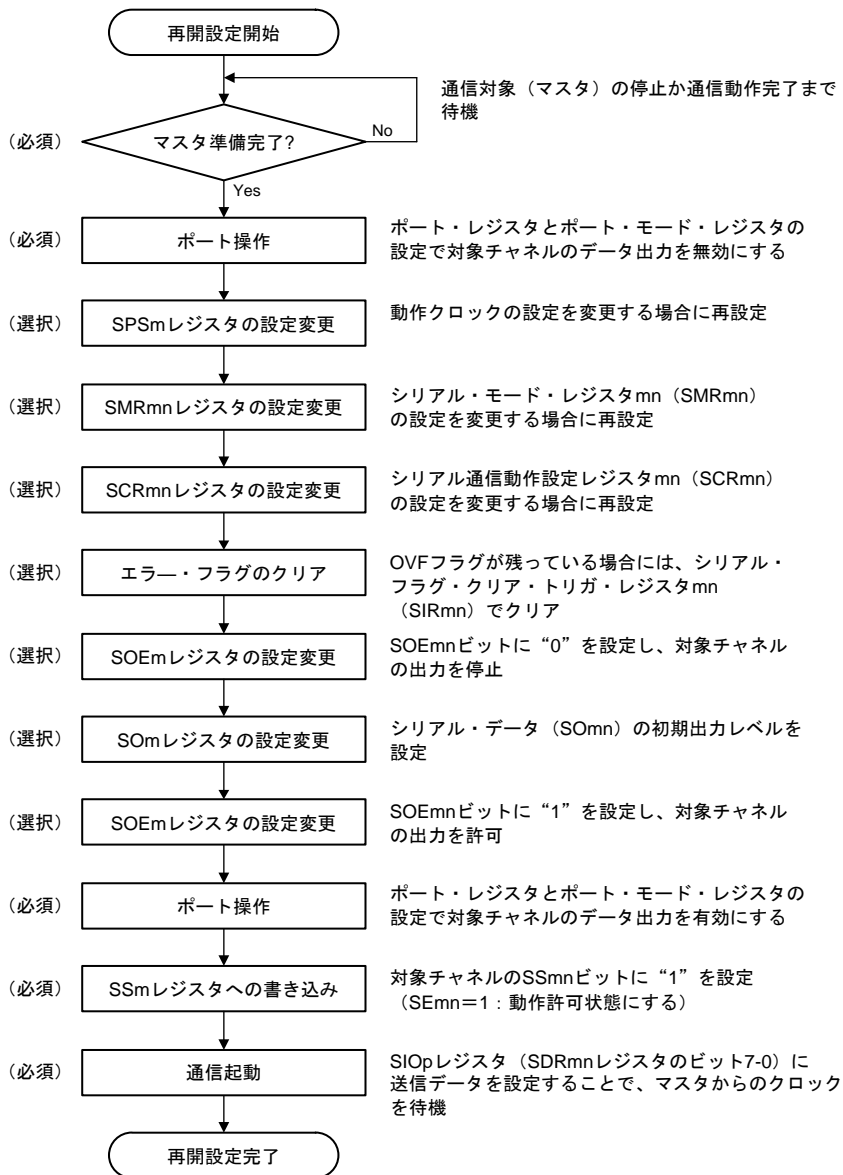


注意 1. マスタからのクロックが開始される前に、必ず送信データを SIOp レジスタへ設定してください。

注意 2. 中断設定で PER0 を書き換えてクロック供給を停止した場合には、通信対象 (マスタ) の停止か通信動作完了を待って、再開設定ではなく初期設定をしてください。


(3) 処理フロー（シングル送受信モード時）

図 13-65 スレーブ送受信（シングル送受信モード時）のタイミング・チャート
 （タイプ 1 : DAPmn=0, CKPmn=0）

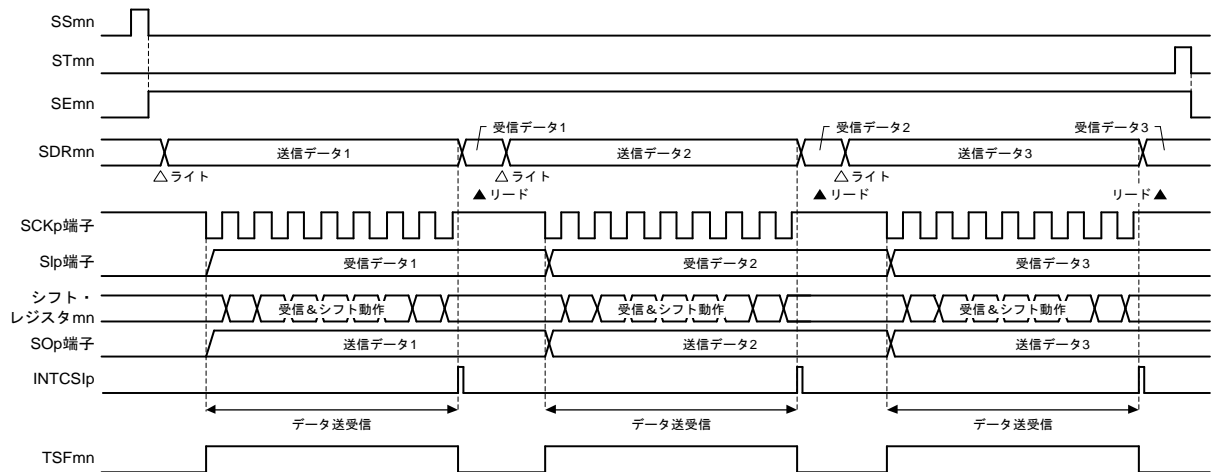

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャネル番号 (n=0, 3)、p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)、mn=00, 03, 10


図 13-66 スレーブ送受信（シングル送受信モード時）のフロー・チャート

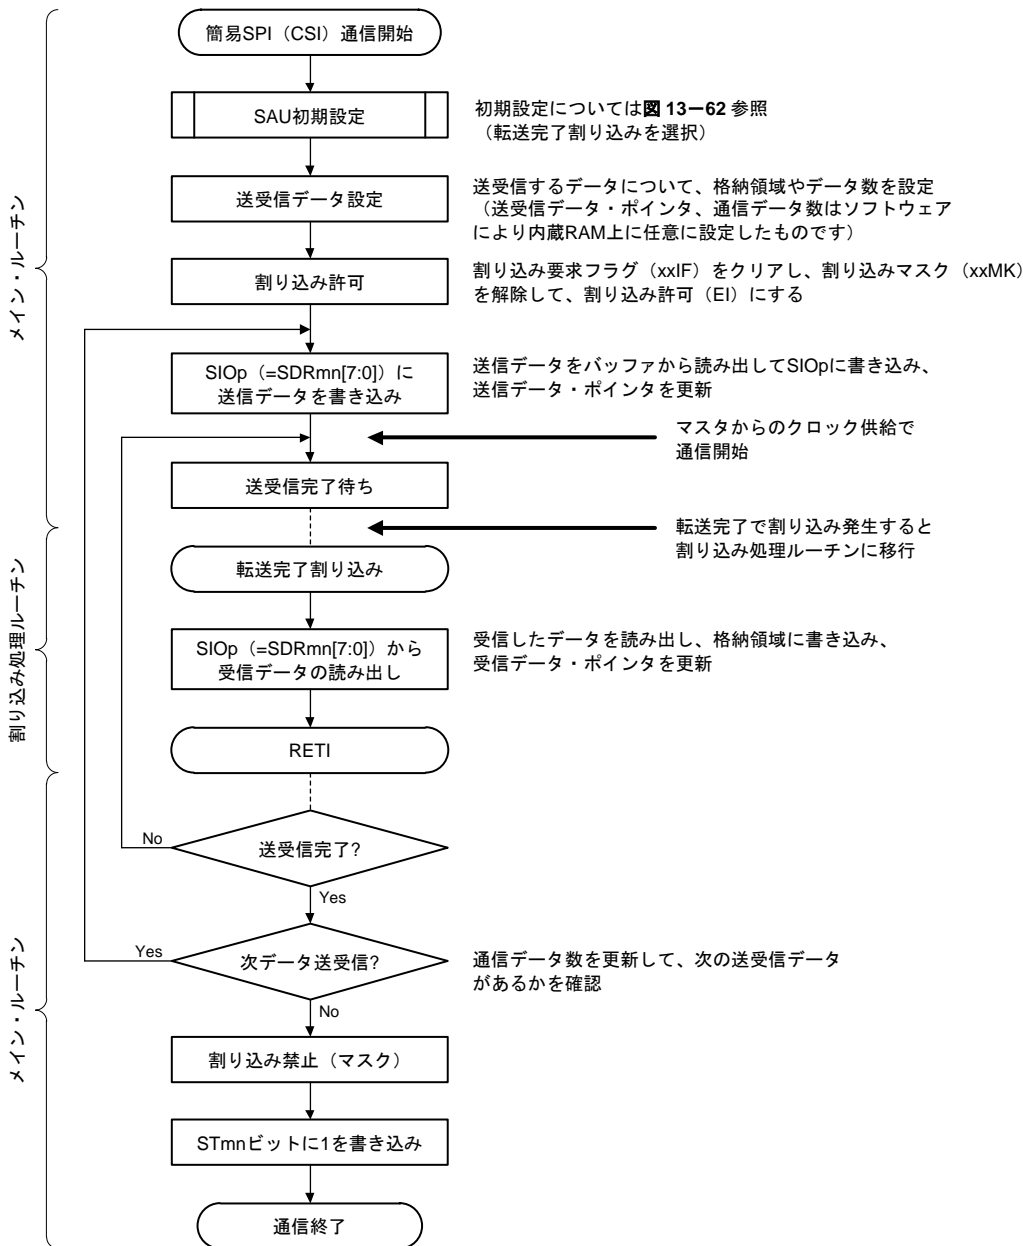

注意 マスタからのクロックが開始される前に、必ず送信データを SIOp レジスタへ設定してください。

(4) 処理フロー（連続送受信モード時）

図 13-67 スレーブ送受信（連続送受信モード時）のタイミング・チャート（タイプ 1：DAPmn=0, CKPmn=0）

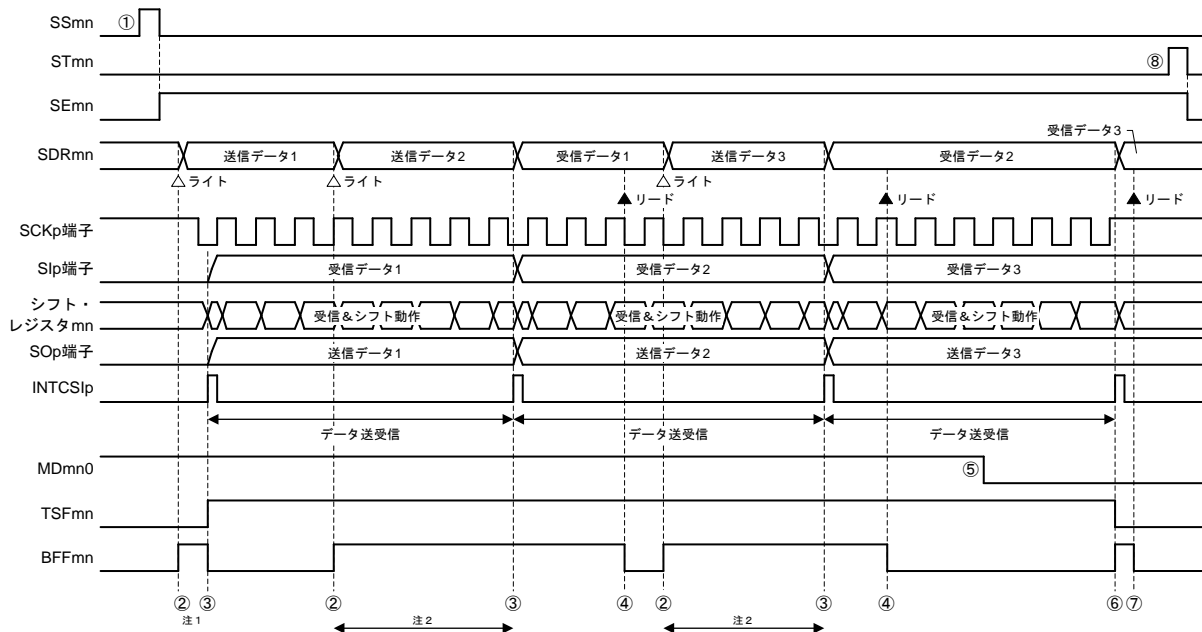

注1. シリアル・ステータス・レジスタ mn (SSRmn) の BFFmn ビットが “1” の期間（有効なデータがシリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) に格納されている時）に SDRmn レジスタに送信データを書き込むと、送信データが上書きされます。


注2. この期間に SDRmn レジスタをリードすると、送信データを読み出すことができます。その際、転送動作には影響はありません。

注意 シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn) の MDmn0 ビットは、動作中でも書き換えることができます。ただし、最後の送信データの転送完了割り込みに間に合わせるために、最終ビットの転送開始前までに書き換えてください。

備考1. 図中の①～⑧は、「図 13-68 スレーブ送受信（連続送受信モード時）のフロー・チャート」の①～⑧に対応しています。

備考2. m：ユニット番号（m=0, 1）、n：チャンネル番号（n=0, 3）、p：CSI 番号（p=00, 11, 20）、mn=00, 03, 10

図 13-68 スレーブ送受信（連続送受信モード時）のフロー・チャート

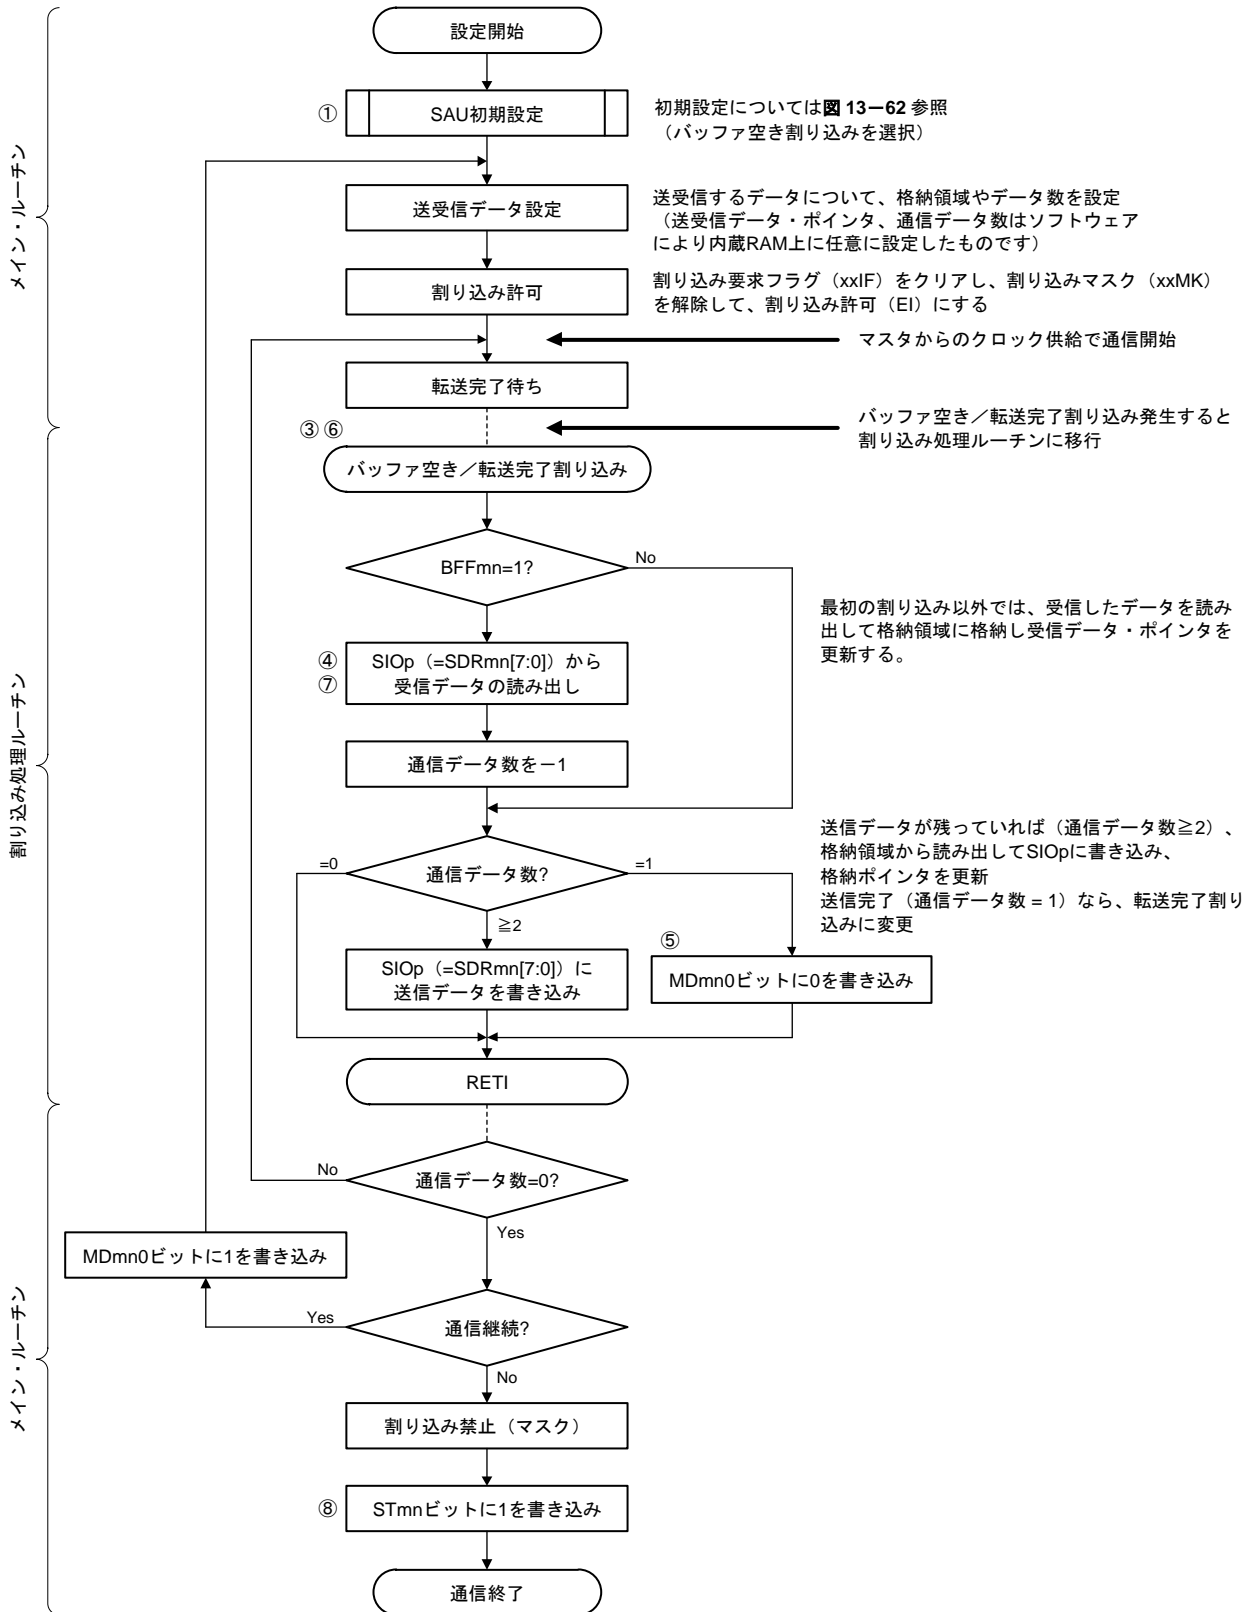

(注意、備考は次ページにあります。)

注意 マスタからのクロックが開始される前に、必ず送信データを SIOp レジスタへ設定してください。

備考 図中の①～⑧は、「図 13-67 スレーブ送受信（連続送受信モード時）のタイミング・チャート（タイプ 1：DAPmn=0, CKPmn=0）」の①～⑧に対応しています。

13.5.7 転送クロック周波数の算出

簡易 SPI (CSI00, CSI11, CSI20) 通信での転送クロック周波数は下記の計算式にて算出できます。

(1) マスタの場合

$$\text{(転送クロック周波数)} = \{\text{対象チャネルの動作クロック (} f_{\text{MCK}} \text{) 周波数}\} \div (\text{SDRmn}[15:9] + 1) \div 2[\text{Hz}]$$

(2) スレーブの場合

$$\text{(転送クロック周波数)} = \{\text{マスタが供給するシリアル・クロック (SCK) 周波数}\}^{\text{注1}} \quad [\text{Hz}]$$

注1. ただし、許容最大転送クロック周波数は $f_{\text{MCK}}/6$ となります。

備考 SDRmn[15:9]は、シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) のビット 15-9 の値 (0000000B-1111111B) なので、0-127 になります。

動作クロック (f_{MCK}) は、シリアル・クロック選択レジスタ m (SPSm) とシリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn) のビット 15 (CKSmn) で決まります。

表 13-2 簡易 SPI 動作クロックの選択

SMRmn レジスタ	SPSm レジスタ								動作クロック (f _{MCK}) 注1	
	CKSmn	PRS m13	PRS m12	PRS m11	PRS m10	PRS m03	PRS m02	PRS m01	PRS m00	f _{CLK} =16MHz 動作時
0	X	X	X	X	0	0	0	0	f _{CLK}	16MHz
	X	X	X	X	0	0	0	1	f _{CLK} /2	8MHz
	X	X	X	X	0	0	1	0	f _{CLK} /2 ²	4MHz
	X	X	X	X	0	0	1	1	f _{CLK} /2 ³	2MHz
	X	X	X	X	0	1	0	0	f _{CLK} /2 ⁴	1MHz
	X	X	X	X	0	1	0	1	f _{CLK} /2 ⁵	500kHz
	X	X	X	X	0	1	1	0	f _{CLK} /2 ⁶	250kHz
	X	X	X	X	0	1	1	1	f _{CLK} /2 ⁷	125kHz
	X	X	X	X	1	0	0	0	f _{CLK} /2 ⁸	62.5kHz
	X	X	X	X	1	0	0	1	f _{CLK} /2 ⁹	31.25kHz
	X	X	X	X	1	0	1	0	f _{CLK} /2 ¹⁰	15.63kHz
	X	X	X	X	1	0	1	1	f _{CLK} /2 ¹¹	7.81kHz
	X	X	X	X	1	1	0	0	f _{CLK} /2 ¹²	3.91kHz
	X	X	X	X	1	1	0	1	f _{CLK} /2 ¹³	1.95kHz
	X	X	X	X	1	1	1	0	f _{CLK} /2 ¹⁴	977Hz
	X	X	X	X	1	1	1	1	f _{CLK} /2 ¹⁵	488Hz
1	0	0	0	0	X	X	X	X	f _{CLK}	16MHz
	0	0	0	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2	8MHz
	0	0	1	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ²	4MHz
	0	0	1	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ³	2MHz
	0	1	0	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁴	1MHz
	0	1	0	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁵	500kHz
	0	1	1	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁶	250kHz
	0	1	1	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁷	125kHz
	1	0	0	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁸	62.5kHz
	1	0	0	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁹	31.25kHz
	1	0	1	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ¹⁰	15.63kHz
	1	0	1	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ¹¹	7.81kHz
	1	1	0	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ¹²	3.91kHz
	1	1	0	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ¹³	1.95kHz
	1	1	1	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ¹⁴	977Hz
	1	1	1	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ¹⁵	488Hz
上記以外									設定禁止	

(注 1、備考は、次ページにあります。)

注1. f_{CLK}に選択しているクロックを変更（システム・クロック制御レジスタ（CKC）の値を変更）する場合は、シリアル・アレイ・ユニット（SAU）の動作を停止（シリアル・チャンネル停止レジスタ m（STm）=000FH）させてから変更してください。

備考1. X : Don't care

備考2. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャンネル番号 (n=0, 3)、mn=00, 03, 10

13.5.8 簡易 SPI（CSI00, CSI11, CSI20）通信時におけるエラー発生時の処理手順

簡易 SPI（CSI00, CSI11, CSI20）通信時にエラーが発生した場合の処理手順を図 13-69 に示します。

図 13-69 オーバラン・エラー発生時の処理手順

ソフトウェア操作	ハードウェアの状態	備考
シリアル・データ・レジスタ mn（SDRmn）をリードする	▶ SSRmn レジスタの BFFmn ビットが“0”となり、チャンネル n は受信可能状態になる	エラー処理中に次の受信を完了した場合にオーバラン・エラーになるのを防ぐために行う
シリアル・ステータス・レジスタ mn（SSRmn）をリードする		エラーの種類を判別を行い、リード値はエラー・フラグのクリアに使用する
シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ mn（SIRmn）に“1”をライトする	▶ エラー・フラグがクリアされる	SSRmn レジスタのリード値をそのまま SIRmn レジスタに書き込むことで、読み出し時のエラーのみをクリアできる

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャンネル番号 (n=0, 3)、mn=00, 03, 10

13.6 UART (UART0-UART02) 通信の動作

シリアル・データ送信 (TxD) とシリアル・データ受信 (RxD) の 2 本のラインによる、調歩同期式通信機能です。この 2 本の通信ラインを使用し、スタート・ビット、データ、パリティ・ビット、ストップ・ビットからなる 1 データ・フレームごとに通信相手と非同期で (内部ボー・レートを使用して)、データを送受信します。送信専用 (偶数チャンネル) と受信専用 (奇数チャンネル) の 2 チャンネルを使用することで、全 2 重調歩同期 UART 通信が実現できます。

[データ送受信]

- 7, 8, 9 ビットのデータ長
- MSB/LSB ファーストの選択
- 送受信データのレベル設定 (レベルを、反転するかどうかの選択)
- パリティ・ビット付加、パリティ・チェック機能
- ストップ・ビット付加、ストップ・ビット・チェック機能

[割り込み機能]

- 転送完了割り込み/バッファ空き割り込み
- フレーミング・エラー、パリティ・エラー、オーバラン・エラーによるエラー割り込み

[エラー検出フラグ]

- フレーミング・エラー、パリティ・エラー、オーバラン・エラー

ISC レジスタを設定することで、UART0 の RxD0 端子の入力信号を外部割り込み入力やタイマ・アレイ・ユニットのタイマ入力とすることができます。また、タイマ・アレイ・ユニットの入力パルス間隔測定モードを利用して通信相手のボー・レート幅を測定することができ、UART0 のボー・レート補正が可能になります。

UART0 では、SAU0 のチャンネル 0, 1 を使用します。

UART1 では、SAU0 のチャンネル 2, 3 を使用します。

UART2 では、SAU1 のチャンネル 0, 1 を使用します。

● 10 ピン製品

ユニット	チャンネル	簡易 SPI (CSI) として使用	UART として使用	簡易 I ² C として使用
0	0	CSI00	UART0	IIC00
	1	—		—
	2	—	—	—
	3	—		—

● 16 ピン製品

ユニット	チャンネル	簡易 SPI (CSI) として使用	UART として使用	簡易 I ² C として使用
0	0	CSI00	UART0	IIC00
	1	—		—
	2	—	UART1	—
	3	CSI11		IIC11

● 20, 24, 32 ピン製品

ユニット	チャンネル	簡易 SPI (CSI) として使用	UART として使用	簡易 I ² C として使用
0	0	CSI00	UART0	IIC00
	1	—		—
	2	—	UART1	—
	3	CSI11		IIC11
1	0	CSI20	UART2	IIC20
	1	—		—

各チャンネルはどれか一つの機能を選択して使用します。選択された機能以外の動作はできません。例えば、ユニット 0 のチャンネル 0, 1 で「UART0」を使用するときは、CSI00 を使用することはできません。しかし、UART0 と同時にチャンネルが異なるチャンネル 2, 3 を CSI11 や UART1 や IIC11 で使用することはできます。

注意 UART として使用する場合は、送信側（偶数チャンネル）と受信側（奇数チャンネル）のどちらも UART にしか使用できません。

UART の通信動作は、以下の 2 種類があります。

- UART 送信（13.6.1 項を参照）
- UART 受信（13.6.2 項を参照）

13.6.1 UART 送信

UART 送信は、RL78 マイクロコントローラから他デバイスへ、非同期（調歩同期）でデータを送信する動作です。

UART 送信では、その UART に使用する 2 チャンネルのうち、偶数チャンネルのほうを使用します。

UART	UART0	UART1	UART2
対象チャンネル	SAU0 のチャンネル 0	SAU0 のチャンネル 2	SAU1 のチャンネル 0
使用端子	TxD0	TxD1	TxD2
割り込み	INTST0	INTST1	INTST2
	転送完了割り込み（シングル転送モード時）か、バッファ空き割り込み（連続転送モード時）かを選択可能		
エラー検出フラグ	なし		
転送データ長	7 ビットまたは 8 ビットまたは 9 ビット ^{注1}		
転送レート ^{注2}	Max. $f_{MCK}/6$ [bps]（SDRmn[15:9]=2 以上）、 Min. $f_{CLK}/(2 \times 2^{15} \times 128)$ [bps]		
データ位相	非反転出力（デフォルト：ハイ・レベル） 反転出力（デフォルト：ロウ・レベル）		
パリティ・ビット	以下の選択が可能 <ul style="list-style-type: none"> ● パリティ・ビットなし ● 0 パリティ・ビット付加 ● 偶数パリティ付加 ● 奇数パリティ付加 		
ストップ・ビット	以下の選択が可能 <ul style="list-style-type: none"> ● 1 ビット付加 ● 2 ビット付加 		
データ方向	MSB ファーストまたは LSB ファースト		

注1. 9 ビット・データ長は、UART0 のみ対応しています。

注2. この条件を満たし、かつ電気的特性の周辺機能特性（「第 26 章 電気的特性（ $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ ）」および「第 27 章 電気的特性（ $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+105^{\circ}\text{C}$, $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$ ）」参照）を満たす範囲内で使用してください。


備考1. f_{MCK} ：対象チャンネルの動作クロック周波数
 f_{CLK} ：システム・クロック周波数

備考2. m ：ユニット番号（ $m=0, 1$ ）、 n ：チャンネル番号（ $n=0, 2$ ）、 $mn=00, 02, 10$


(1) レジスタ設定

図 13-70 UART (UART0-UART2) の UART 送信時のレジスタ設定内容例 (1/2)


(a) シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn)

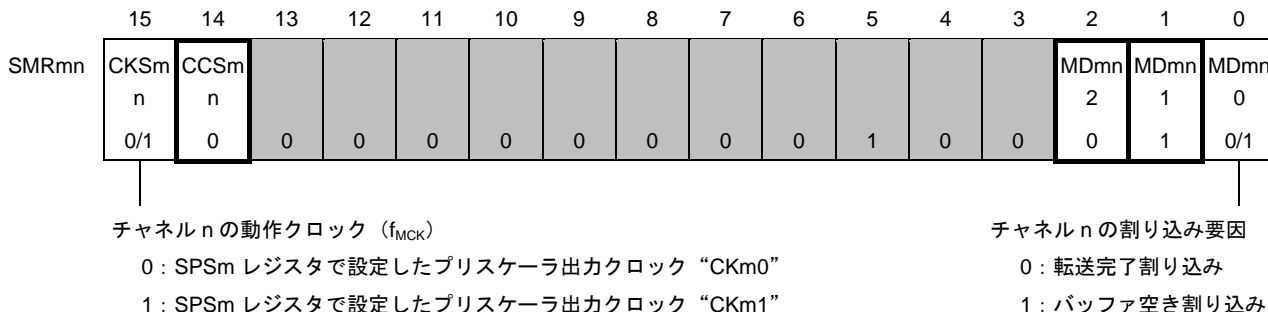


(b) シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn)

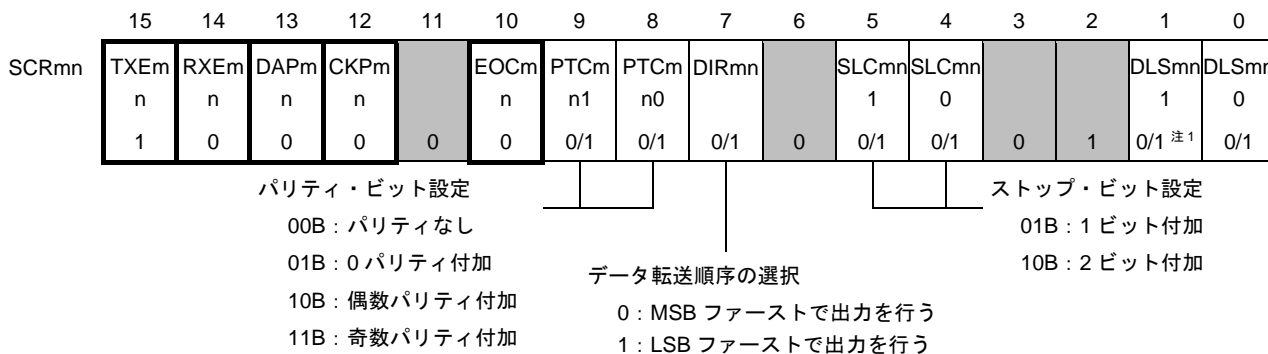

(c) シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) (下位 8 ビット : TXDq)

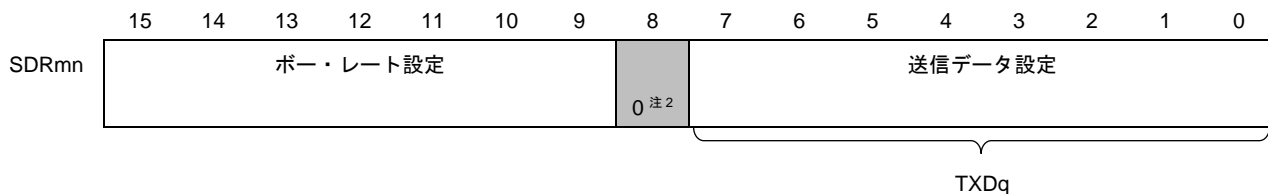

(d) シリアル出力レベル・レジスタ m (SOLm) … 対象チャンネルのビットのみ設定する

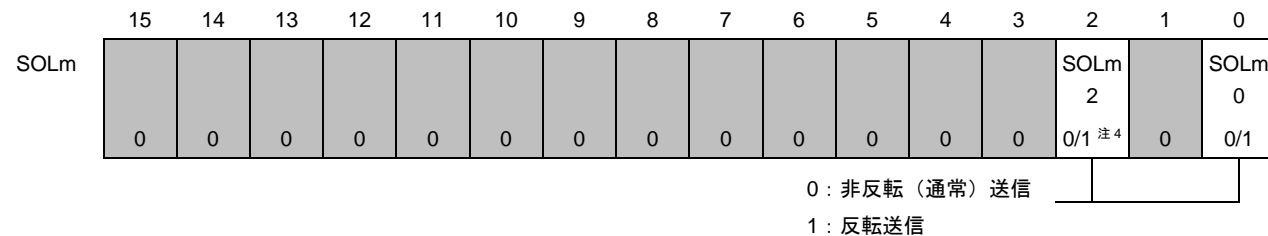

(注 1, 注 2, 注 4, 備考は、次ページにあります。)

図 13-70 UART (UART0-UART2) の UART 送信時のレジスタ設定内容例 (2/2)

(e) シリアル出力レジスタ m (SOm) … 対象チャンネルのビットのみ設定する

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOm					CKOm 3			CKOm 0					SOm3	SOm2		SOm0
	0	0	0	0	x ^{注4}	1	1	x	0	0	0	0	x ^{注4}	0/1 ^{注3、注4}	1	0/1 ^{注3}

0 : シリアル・データ出力値が “0”
1 : シリアル・データ出力値が “1”

(f) シリアル出力許可レジスタ m (SOEm) … 対象チャンネルのビットのみ 1 に設定する

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOEm													SOEm 3	SOEm 2		SOEm 0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x ^{注4}	0/1 ^{注4}	0	0/1

(g) シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm) … 対象チャンネルのビットのみ 1 に設定する

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SSm													SSm3	SSm2	SSm1	SSm0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x ^{注4}	0/1 ^{注4}	x	0/1

注1. SCR00, SCR01 レジスタのみ。その他は 1 固定になります。

注2. 9 ビット・データ長での通信を行う場合は、SDRm0 レジスタのビット 0-8 が送信データ設定領域になります。9 ビット・データ長での通信が行えるのは、UART0 のみです。

注3. 該当するチャンネルの SOLmn ビットに 0 を設定している場合は “1” に、SOLmn ビットに 1 を設定している場合は “0” を送信開始前に必ず設定してください。通信動作中は通信データにより値が変わります。

注4. シリアル・アレイ・ユニット 0 のみ

備考1. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャンネル番号 (n=0, 2)、q : UART 番号 (q=0-2)、mn=00, 02, 10

備考2. □ : UART 送信モードでは設定固定、■ : 設定不可 (初期値を設定)
x : このモードでは使用できないビット (他のモードでも使用しない場合は初期値を設定)
0/1 : ユーザの用途に応じて 0 または 1 に設定

(2) 操作手順

図 13-71 UART 送信の初期設定手順

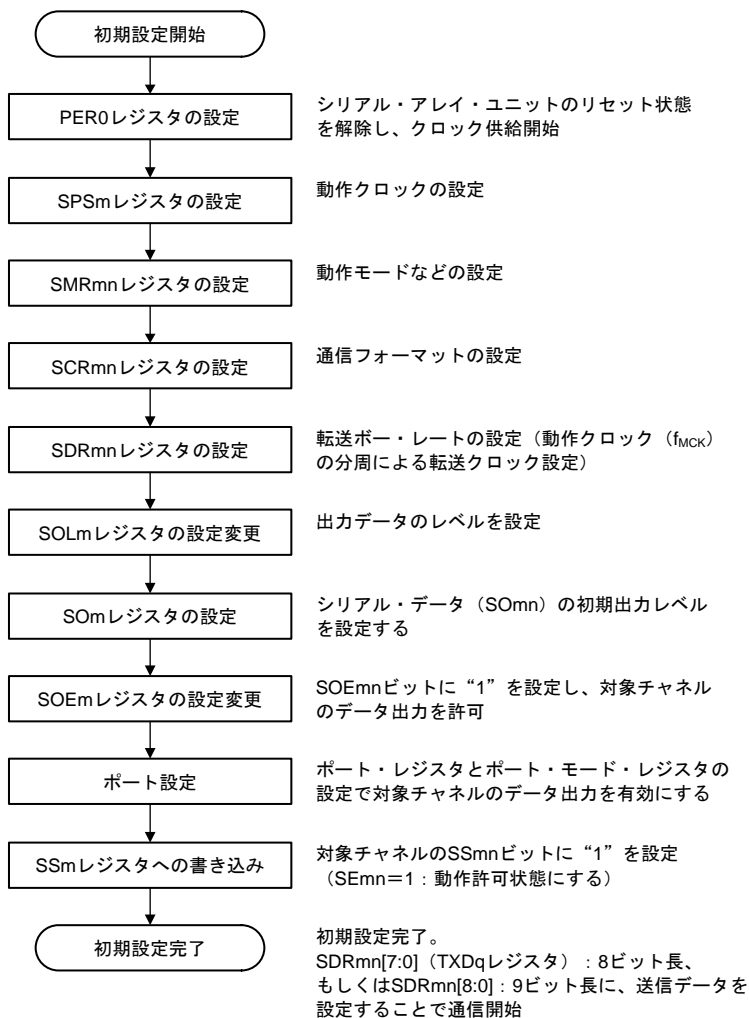


図 13-72 UART 送信の中断手順


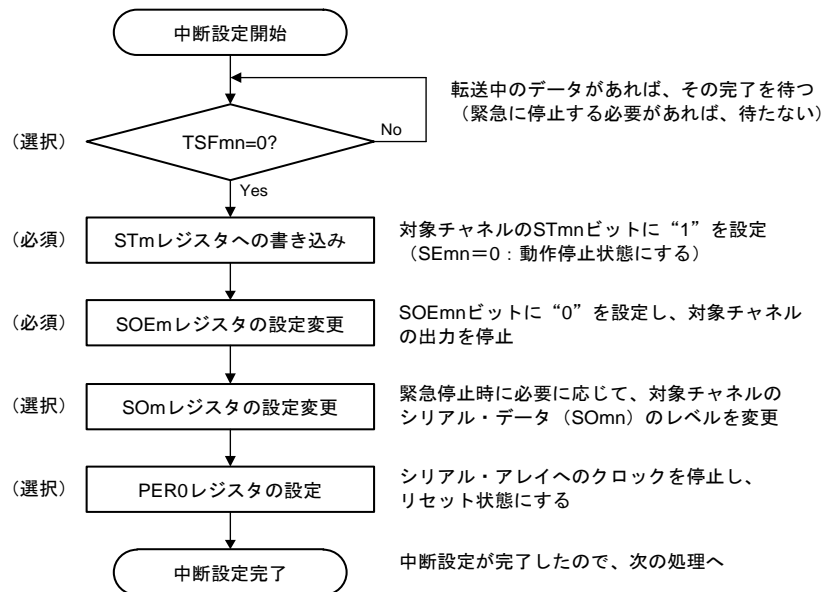



図 13-73 UART 送信の再開設定手順

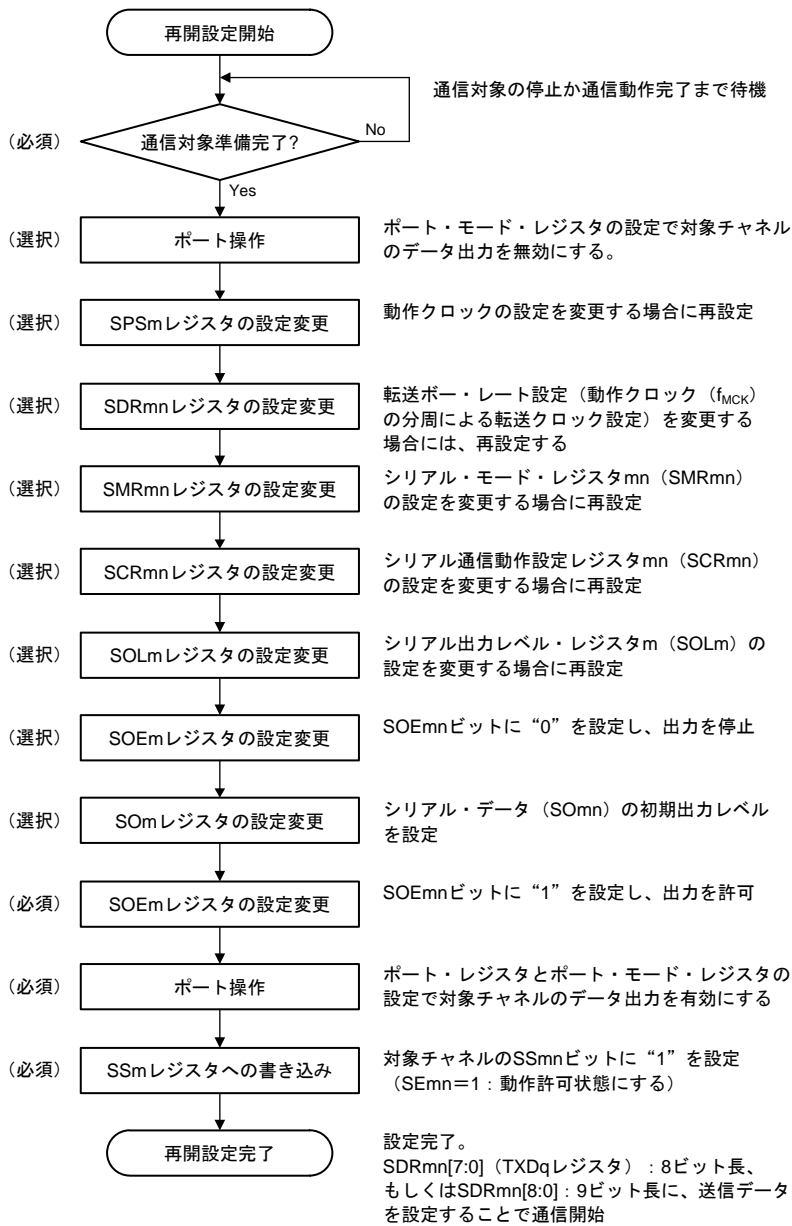

備考 中断設定で PER0 を書き換えてクロック供給を停止した場合には、通信対象の停止か通信動作完了を待って、再開設定ではなく初期設定をしてください。


(3) 処理フロー（シングル送信モード時）

図 13-74 UART 送信（シングル送信モード時）のタイミング・チャート

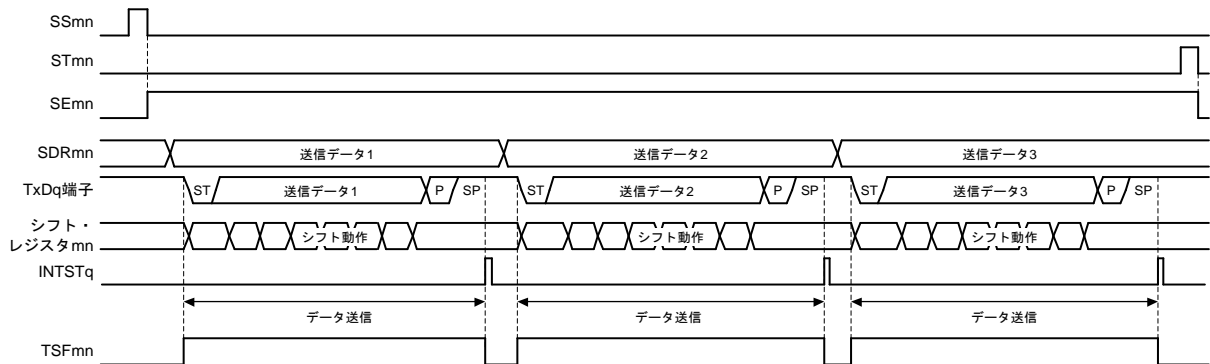


備考 m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャネル番号 (n=0, 2) 、 q : UART 番号 (q=0-2) 、 mn=00, 02, 10

図 13-75 UART 送信 (シングル送信モード時) のフロー・チャート

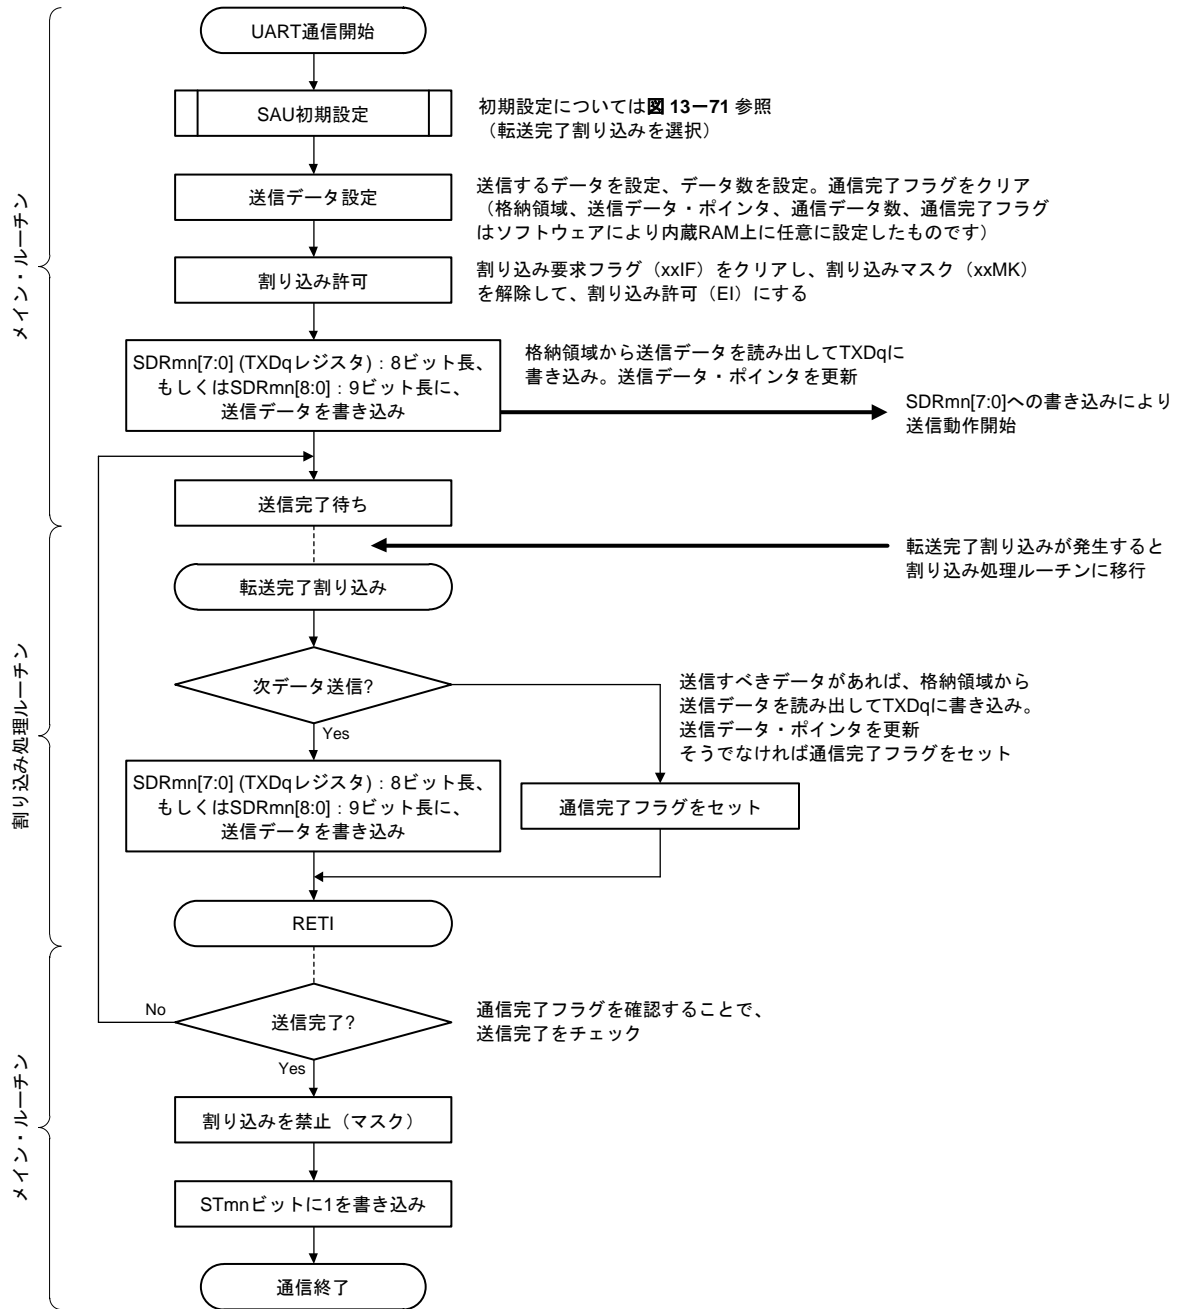

(4) 処理フロー（連続送信モード時）

図 13-76 UART 送信（連続送信モード時）のタイミング・チャート

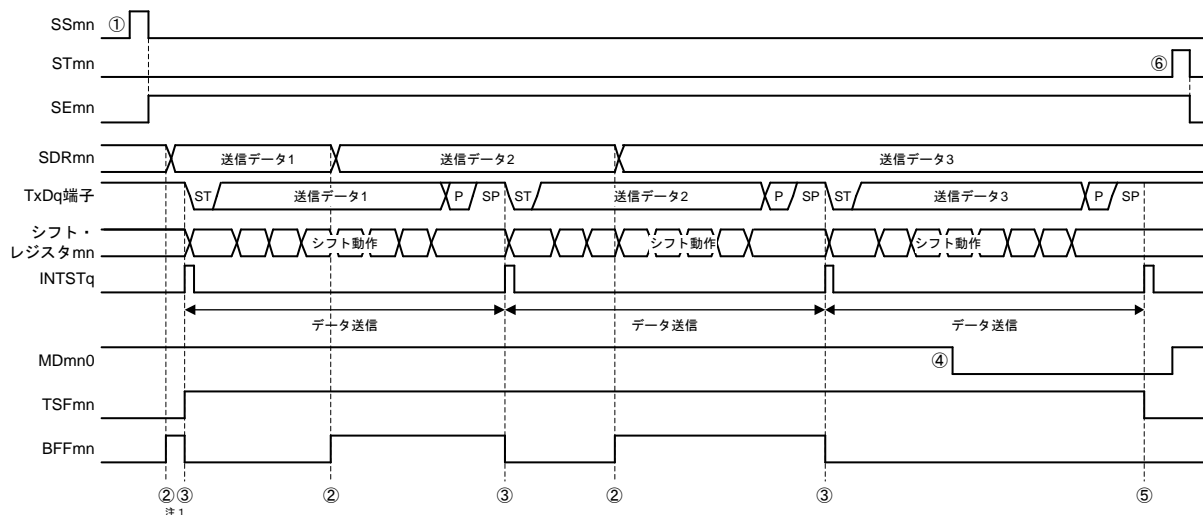


注1. シリアル・ステータス・レジスタ mn (SSRmn) の BFFmn ビットが “1” の期間（有効なデータがシリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) に格納されているとき）に SDRmn レジスタに送信データを書き込むと、送信データが上書きされます。

注意 シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn) の MDmn0 ビットは、動作中でも書き換えることができます。ただし、最後の送信データの転送完了割り込みに間に合わせるために、最終ビットの転送開始前までに書き換えてください。

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャネル番号 (n=0, 2)、q : UART 番号 (q=0-2)、mn=00, 02, 10

図 13-77 UART 送信（連続送信モード時）のフロー・チャート

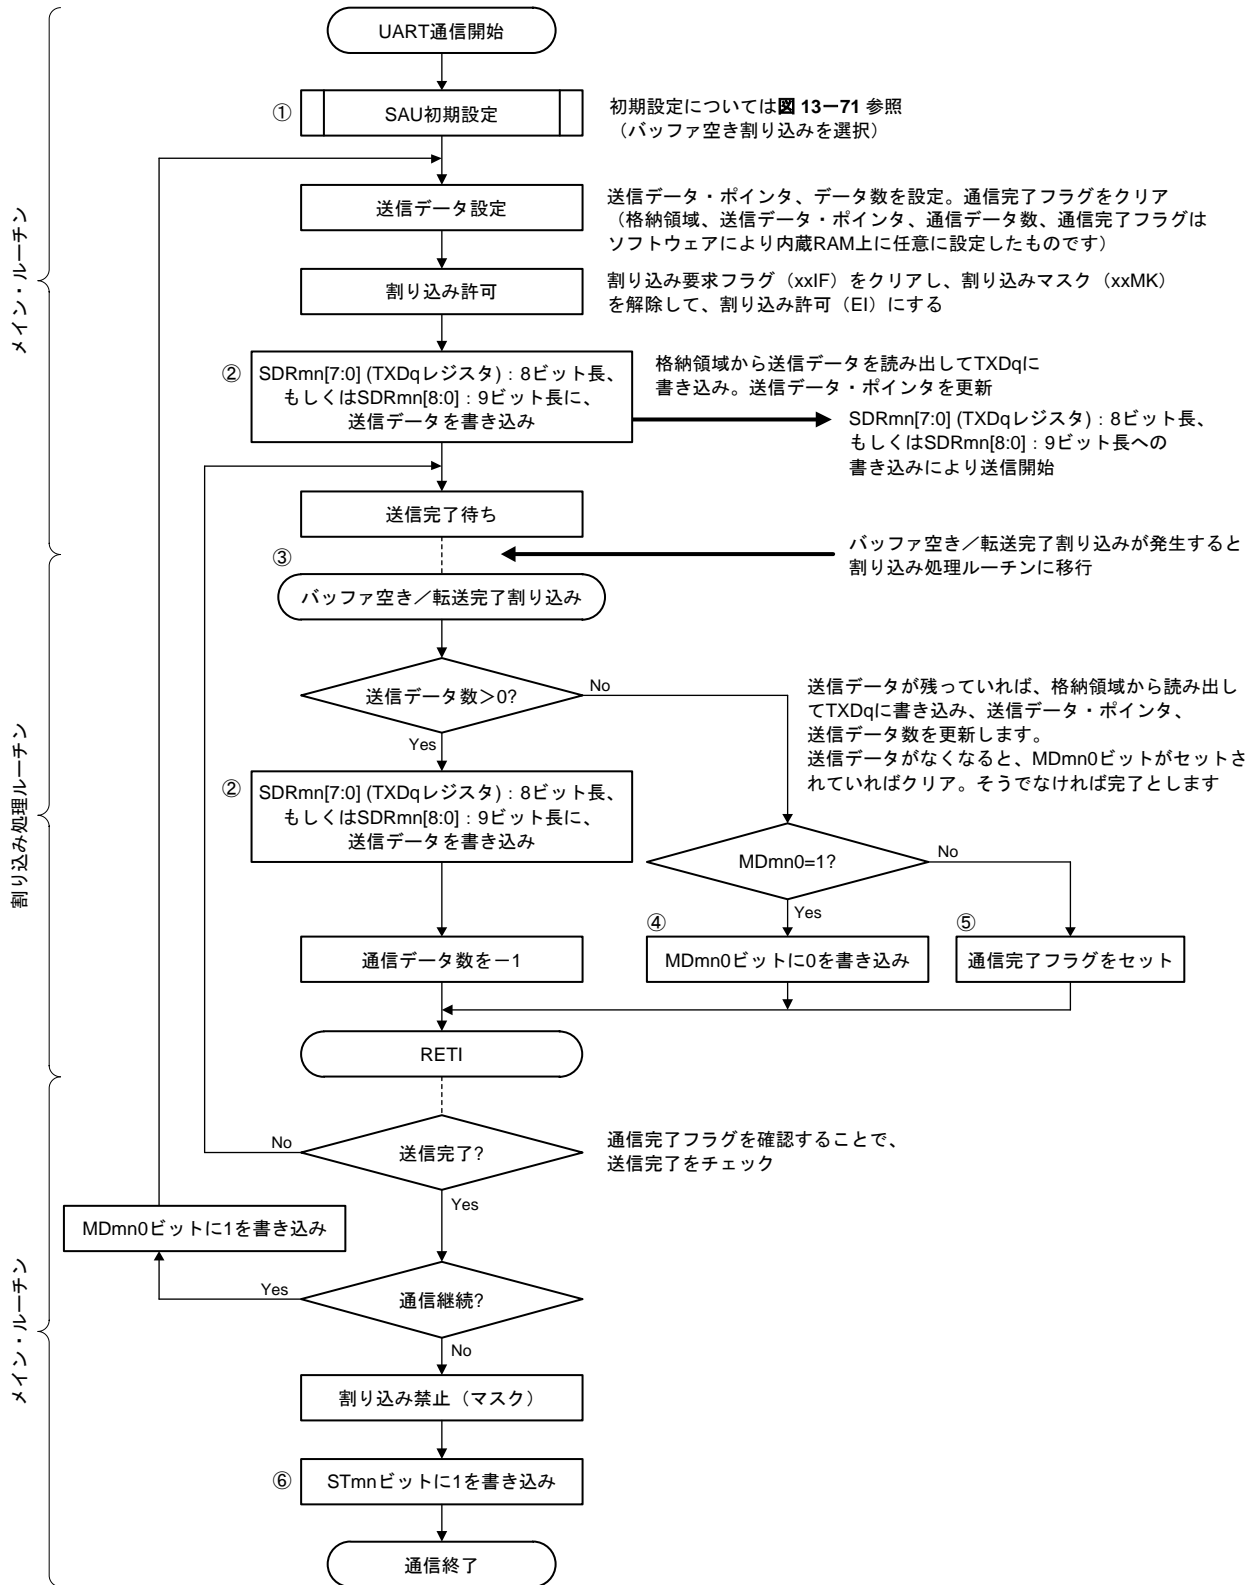

備考 図中の①～⑥は、「図 13-76 UART 送信（連続送信モード時）のタイミング・チャート」の①～⑥に対応しています。

13.6.2 UART 受信

UART 受信は、他デバイスから RL78 マイクロコントローラが非同期（調歩同期）でデータを受信する動作です。

UART 受信では、その UART に使用する 2 チャンネルのうち、奇数チャンネルのほうを使用します。ただし、SMR レジスタは、偶数チャンネルと奇数チャンネルの両方のレジスタを設定する必要があります。

UART	UART0	UART1	UART2
対象チャンネル	SAU0 のチャンネル 1	SAU0 のチャンネル 3	SAU1 のチャンネル 1
使用端子	RxD0	RxD1	RxD2
割り込み	INTSR0	INTSR1	INTSR2
	転送完了割り込みのみ（バッファ空き割り込みは設定禁止）		
エラー割り込み	INTSRE0	INTSRE1	INTSRE2
エラー検出フラグ	<ul style="list-style-type: none"> • フレーミング・エラー検出フラグ（FEFmn） • パリティ・エラー検出フラグ（PEFmn） • オーバラン・エラー検出フラグ（OVFmn） 		
転送データ長	7 ビットまたは 8 ビットまたは 9 ビット ^{注1}		
転送レート ^{注2}	Max.f _{MCK} /6[bps]（SDRmn[15:9]=2 以上）、 Min.f _{CLK} /(2×2 ¹⁵ ×128)[bps]		
データ位相	非反転出力（デフォルト：ハイ・レベル） 反転出力（デフォルト：ロウ・レベル）		
パリティ・ビット	以下の選択が可能 <ul style="list-style-type: none"> • パリティ・ビットなし（パリティ・チェックなし） • パリティ判定なし（0 パリティ） • 偶数パリティ・チェック • 奇数パリティ・チェック 		
ストップ・ビット	1 ビット付加		
データ方向	MSB ファーストまたは LSB ファースト		

注1. 9 ビット・データ長は、UART0 のみ対応しています

注2. この条件を満たし、かつ電氣的特性の周辺機能特性（「第 26 章 電氣的特性（T_A=-40°C~+85°C）」および「第 27 章 電氣的特性（T_A=-40°C~+105°C, T_A=-40°C~+125°C）」参照）を満たす範囲内で使用してください。


備考1. f_{MCK}：対象チャンネルの動作クロック周波数
f_{CLK}：システム・クロック周波数

備考2. m：ユニット番号（m=0, 1）、n：チャンネル番号（n=1, 3）、mn=01, 03, 11


(1) レジスタ設定

図 13-78 UART (UART0-UART2) の UART 受信時のレジスタ設定内容例 (1/2)


(a) シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn)

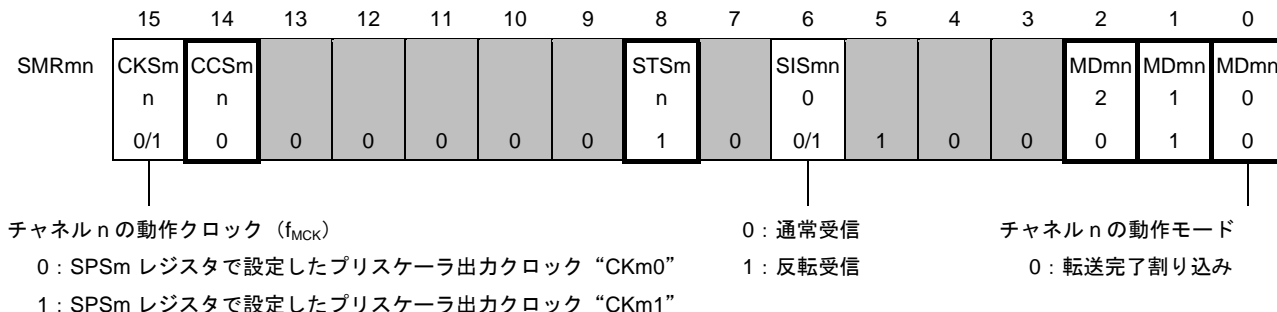


(b) シリアル・モード・レジスタ mr (SMRmr)

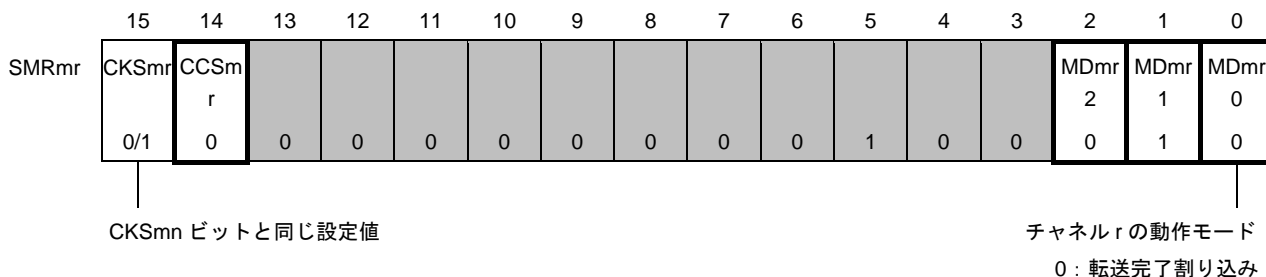

(c) シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn)

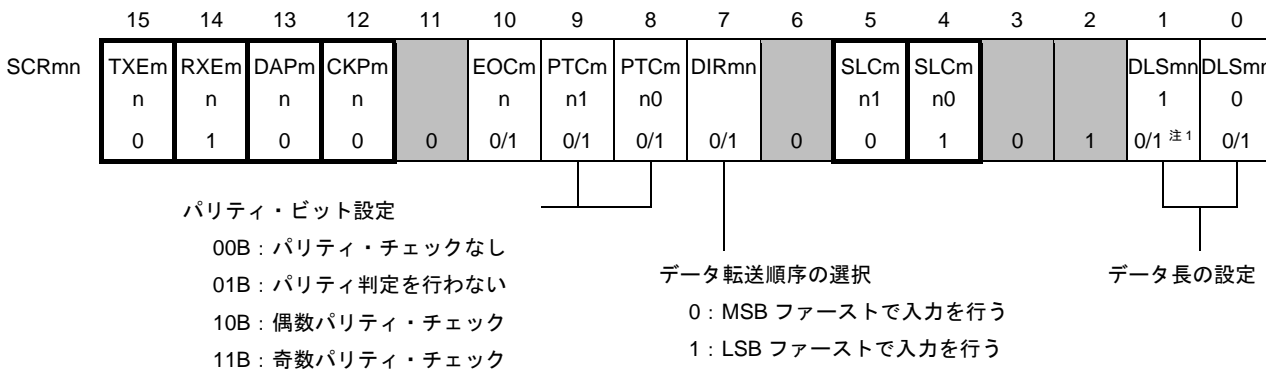

(d) リアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) (下位 8 ビット: RXDq)

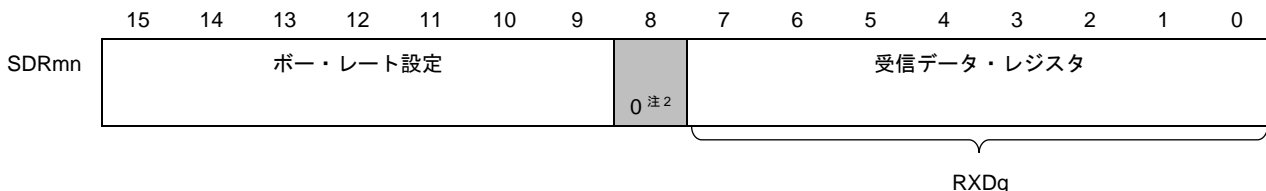

(注 1~注 3、注意、備考は、次ページにあります。)

図 13-78 UART (UART0-UART2) の UART 受信時のレジスタ設定内容例 (2/2)

(e) シリアル出力レジスタ m (SOm) … このモードでは使用しない

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOm					CKOm 3			CKOm 0					SOm3	SOm2		SOm0
	0	0	0	0	x ^{注3}	1	1	x ^{注3}	0	0	0	0	x ^{注3}	x ^{注3}	1	x

(f) シリアル出力許可レジスタ m (SOEm) … このモードでは使用しない

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOEm													SOEm 3	SOEm 2		SOEm 0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x ^{注3}	x ^{注3}	0	x

(g) シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm) … 対象チャンネルのビットのみ 1 に設定する

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SSm													SSm3	SSm2	SSm1	SSm0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1 ^{注3}	x ^{注3}	0/1	x

注1. SCR00, SCR01 レジスタのみ。その他は 1 固定になります。

注2. 9 ビット・データ長での通信を行う場合は、SDRm1 レジスタのビット 0-8 が受信データ設定領域になります。9 ビット・データ長での通信が行えるのは、UART0 のみです。

注3. シリアル・アレイ・ユニット 0 のみ。


注意 UART 受信時は、チャンネル n とペアになるチャンネル r の SMRmr レジスタも必ず UART 送信モードに設定してください。

備考1. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャンネル番号 (n=1, 3)、r : チャンネル番号 (r=n-1)、
q : UART 番号 (q=0-2)、mn=01, 03, 11

備考2. : UART 受信モードでは設定固定、 : 設定不可 (初期値を設定)
x : このモードでは使用できないビット (他のモードでも使用しない場合は初期値を設定)
0/1 : ユーザの用途に応じて 0 または 1 に設定

(2) 操作手順

図 13-79 UART 受信の初期設定手順

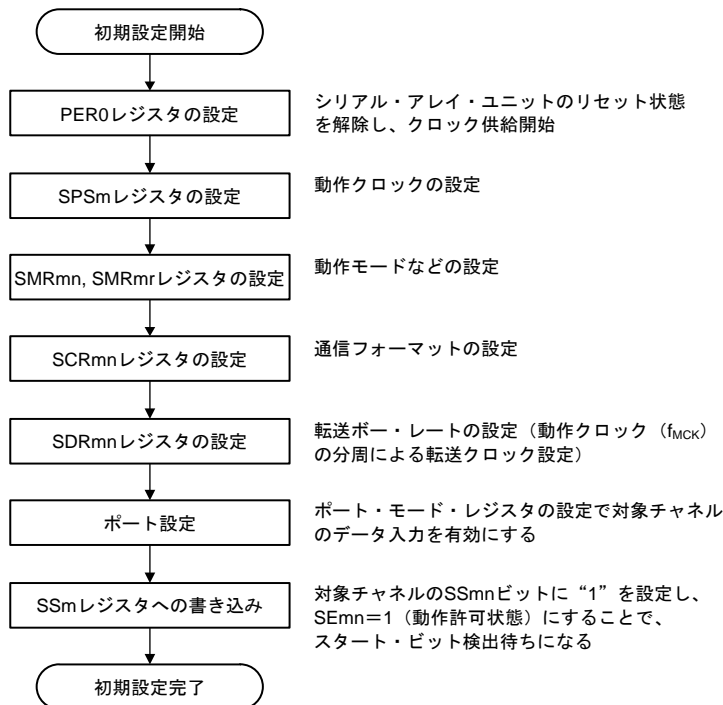

注意 SCRmn レジスタの RXEmn ビットを“1”に設定後に、 f_{MCK} の 4 クロック以上間隔をあけてから SSmn=1 を設定してください。

図 13-80 UART 受信の中断手順


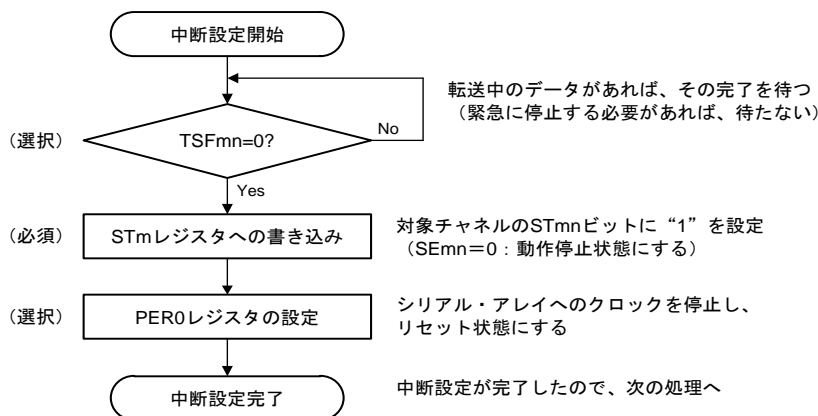


図 13-81 UART 受信の再開設定手順

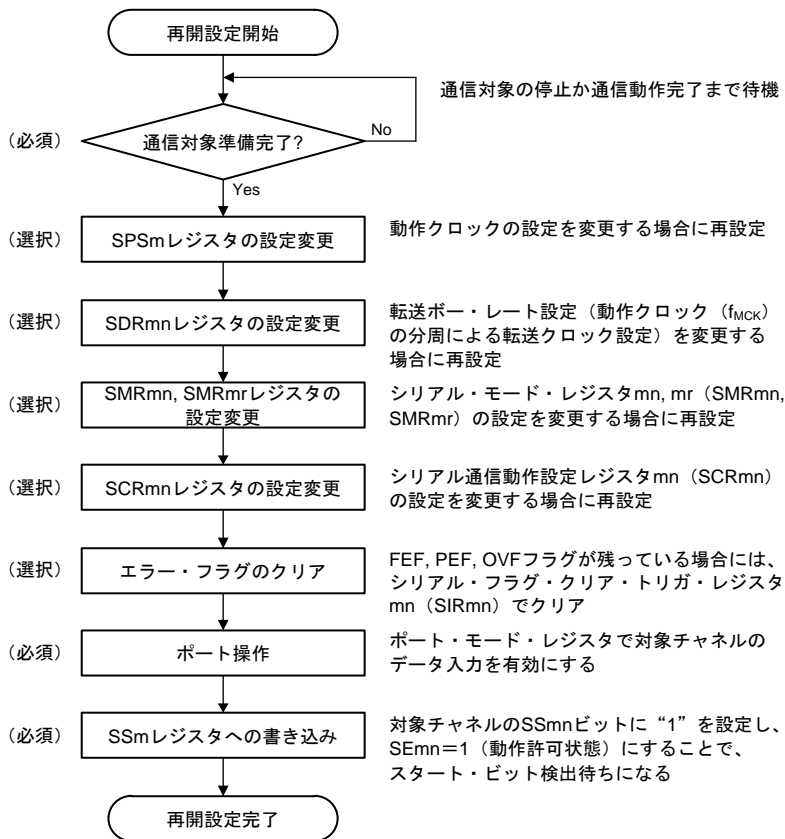


注意 SCRmn レジスタの RXEmn ビットを“1”に設定後に、 f_{MCK} の 4 クロック以上間隔をあけてから $SSmn=1$ を設定してください。

備考 中断設定で PER0 を書き換えてクロック供給を停止した場合には、通信対象の停止か通信動作完了を待って、再開設定ではなく初期設定をしてください。


(3) 処理フロー

図 13-82 UART 受信のタイミング・チャート

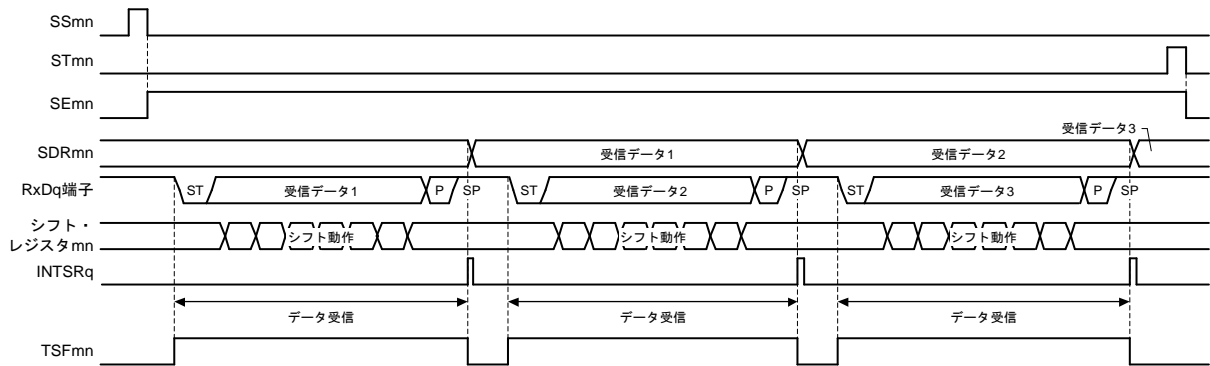

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャネル番号 (n=1, 3) 、 r : チャネル番号 (r=n-1) 、
 q : UART 番号 (q=0-2) 、 mn=01, 03, 11

図 13-83 UART 受信のフロー・チャート

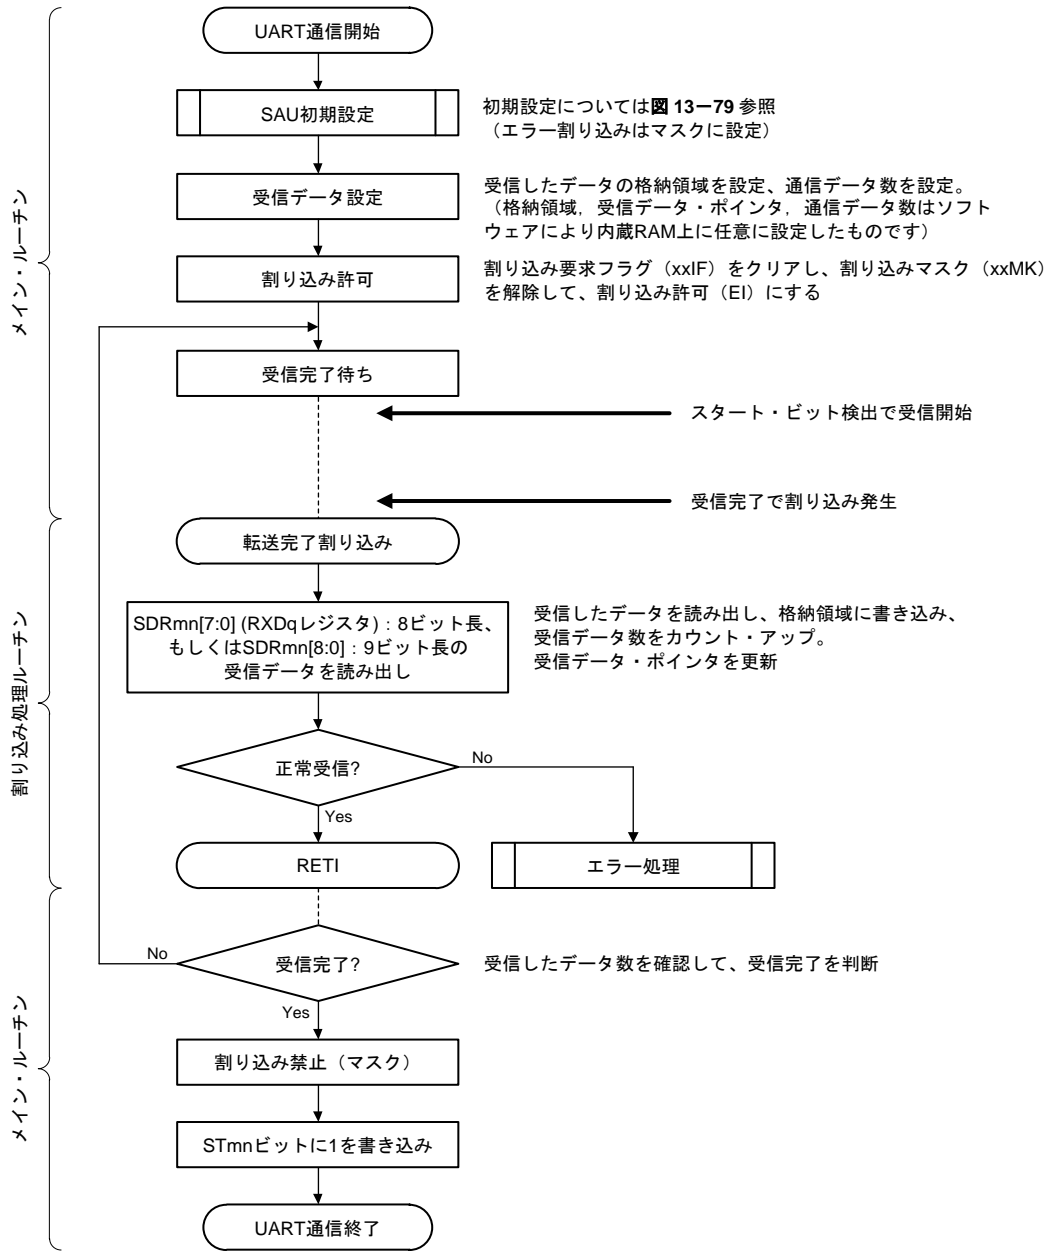

13.6.3 ボー・レートの算出

(1) ボー・レート算出式

UART (UART0-UART2) 通信でのボー・レートは下記の計算式にて算出できます。

$$(\text{ボー・レート}) = \{ \text{対象チャンネルの動作クロック (f}_{\text{MCK}}) \text{ 周波数} \} \div (\text{SDRmn}[15:9] + 1) \div 2[\text{bps}]$$

注意 シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) SDRmn[15:9]= (0000000B, 0000001B) は設定禁止です。

備考1. UART 使用時は、SDRmn[15:9]は SDRmn レジスタのビット 15-9 の値 (0000010B-1111111B) なので、2-127 になります。

備考2. m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャンネル番号 (n=0-3) 、 mn=00-03, 10, 11

動作クロック (f_{MCK}) は、シリアル・クロック選択レジスタ m (SPSm) とシリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn) のビット 15 (CKSmn ビット) で決まります。

表 13-3 UART 動作クロックの選択

SMRmn レジスタ	SPSm レジスタ								動作クロック (f _{CLK}) 注1		
	CKSmn	PRS m13	PRS m12	PRS m11	PRS m10	PRS m03	PRS m02	PRS m01	PRS m00	f _{CLK} =16MHz 動作時	
0		X	X	X	X	0	0	0	0	f _{CLK}	16MHz
		X	X	X	X	0	0	0	1	f _{CLK} /2	8MHz
		X	X	X	X	0	0	1	0	f _{CLK} /2 ²	4MHz
		X	X	X	X	0	0	1	1	f _{CLK} /2 ³	2MHz
		X	X	X	X	0	1	0	0	f _{CLK} /2 ⁴	1MHz
		X	X	X	X	0	1	0	1	f _{CLK} /2 ⁵	500kHz
		X	X	X	X	0	1	1	0	f _{CLK} /2 ⁶	250kHz
		X	X	X	X	0	1	1	1	f _{CLK} /2 ⁷	125kHz
		X	X	X	X	1	0	0	0	f _{CLK} /2 ⁸	62.5kHz
		X	X	X	X	1	0	0	1	f _{CLK} /2 ⁹	31.25kHz
		X	X	X	X	1	0	1	0	f _{CLK} /2 ¹⁰	15.63kHz
		X	X	X	X	1	0	1	1	f _{CLK} /2 ¹¹	7.81kHz
		X	X	X	X	1	1	0	0	f _{CLK} /2 ¹²	3.91kHz
		X	X	X	X	1	1	0	1	f _{CLK} /2 ¹³	1.95kHz
		X	X	X	X	1	1	1	0	f _{CLK} /2 ¹⁴	977Hz
		X	X	X	X	1	1	1	1	f _{CLK} /2 ¹⁵	488Hz
1		0	0	0	0	X	X	X	X	f _{CLK}	16MHz
		0	0	0	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2	8MHz
		0	0	1	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ²	4MHz
		0	0	1	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ³	2MHz
		0	1	0	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁴	1MHz
		0	1	0	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁵	500kHz
		0	1	1	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁶	250kHz
		0	1	1	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁷	125kHz
		1	0	0	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁸	62.5kHz
		1	0	0	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁹	31.25kHz
		1	0	1	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ¹⁰	15.63kHz
		1	0	1	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ¹¹	7.81kHz
		1	1	0	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ¹²	3.91kHz
		1	1	0	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ¹³	1.95kHz
		1	1	1	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ¹⁴	977Hz
		1	1	1	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ¹⁵	488Hz
上記以外										設定禁止	

(注 1、備考は、次ページにあります。)

注1. f_{CLK}に選択しているクロックを変更（システム・クロック制御レジスタ（CKC）の値を変更）する場合は、シリアル・アレイ・ユニット（SAU）の動作を停止（シリアル・チャンネル停止レジスタ m（STm）=000FH）させてから変更してください。

備考1. X : Don't care

備考2. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャンネル番号 (n=0-3)、mn=00-03, 10, 11

(2) 送信時のボー・レート誤差

UART (UART0-UART2) 通信での、送信時のボー・レート誤差は、下記の計算式にて算出できます。送信側のボー・レートが、受信側の許容ボー・レート範囲内に収まるように設定してください。

$$(\text{ボー・レート誤差}) = (\text{算出ボー・レート値}) \div (\text{目標ボー・レート値}) \times 100 - 100[\%]$$

f_{CLK}=16MHz の場合の UART ボー・レート設定例を示します。

UART ボー・レート (目標ボー・レート)	f _{CLK} =16MHz 時			
	動作クロック (f _{MCK})	SDRmn[15:9]	算出ボー・レート	目標ボー・レートとの誤差
300bps	f _{CLK} /2 ⁹	51	300.48bps	+0.16%
600bps	f _{CLK} /2 ⁸	51	600.96bps	+0.16%
1200bps	f _{CLK} /2 ⁷	51	1201.92bps	+0.16%
2400bps	f _{CLK} /2 ⁶	51	2403.85bps	+0.16%
4800bps	f _{CLK} /2 ⁵	51	4807.69bps	+0.16%
9600bps	f _{CLK} /2 ⁴	51	9615.38bps	+0.16%
19200bps	f _{CLK} /2 ³	51	19230.8bps	+0.16%
31250bps	f _{CLK} /2 ³	31	31250.0bps	±0.0%
38400bps	f _{CLK} /2 ²	51	38461.5bps	+0.16%
76800bps	f _{CLK} /2	51	76923.1bps	+0.16%
153600bps	f _{CLK}	51	153846bps	+0.16%
312500bps	f _{CLK}	25	307692.3bps	-1.54%

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャネル番号 (n=0, 2) 、 mn=00, 02, 10

(3) 受信時のボー・レート許容範囲

UART (UART0-UART2) 通信での、受信時のボー・レート許容範囲は、下記の計算式にて算出できます。受信側の許容ボー・レート範囲に送信側のボー・レートが収まるように設定してください。

$$\text{(受信可能な最大ボー・レート)} = \frac{2 \times k \times \text{Nfr}}{2 \times k \times \text{Nfr} - k + 2} \times \text{Brate}$$

$$\text{(受信可能な最小ボー・レート)} = \frac{2 \times k \times (\text{Nfr} - 1)}{2 \times k \times \text{Nfr} - k - 2} \times \text{Brate}$$

Brate : 受信側の算出ボー・レート値 (「13.6.3(1) ボー・レート算出式」参照)

k : SDRmn[15:9]+1

Nfr : 1 データ・フレーム長 [ビット]

= (スタート・ビット) + (データ長) + (パリティ・ビット) + (ストップ・ビット)

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャネル番号 (n=1, 3)、mn=01, 03, 11

図 13-84 受信時の許容ボー・レート範囲 (1 データ・フレーム長=11 ビットの場合)

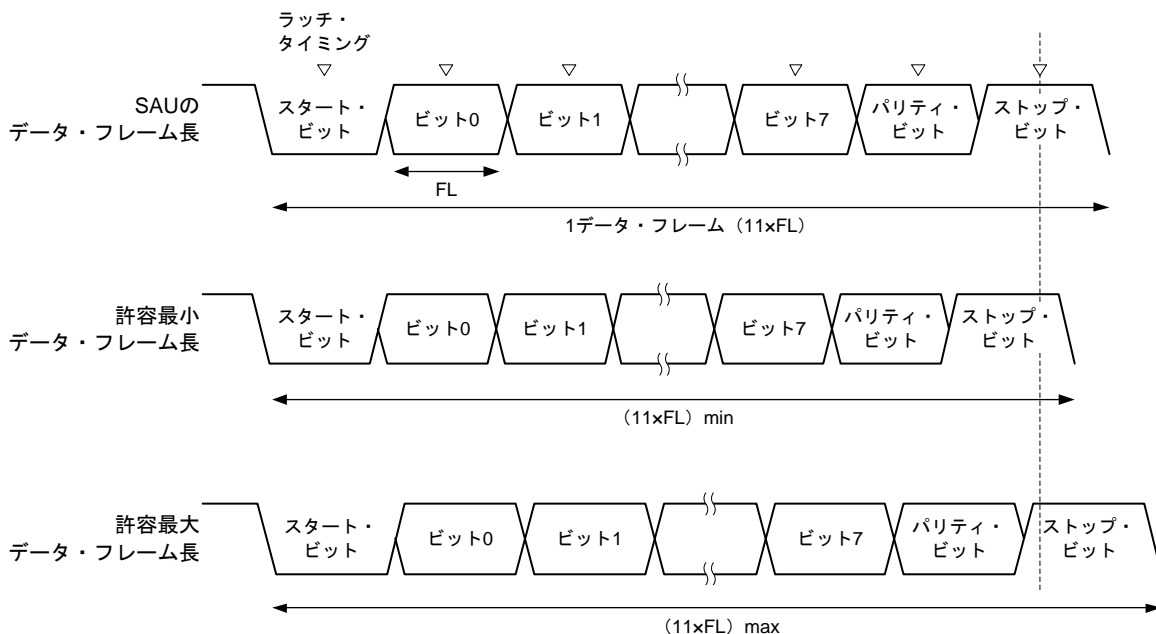


図 13-84 に示すように、スタート・ビット検出後はシリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) のビット 15-9 で設定した分周比により、受信データのラッチ・タイミングが決定されます。このラッチ・タイミングに最終データ (ストップ・ビット) までが間に合えば正常に受信できます。

13.6.4 UART (UART0-UART2) 通信時におけるエラー発生時の処理手順

UART (UART0-UART2) 通信時にエラーが発生した場合の処理手順を図 13-85、図 13-86 に示します。

図 13-85 パリティ・エラーおよびオーバラン・エラー発生時の処理手順

ソフトウェア操作	ハードウェアの状態	備考
シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) をリードする	▶ SSRmn レジスタの BFFmn ビットが “0” となり、チャンネル n は受信可能状態になる	エラー処理中に次の受信を完了した場合にオーバラン・エラーになるのを防ぐために行う
シリアル・ステータス・レジスタ mn (SSRmn) をリードする		エラーの種類を判別を行い、リード値はエラー・フラグのクリアに使用する
シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ mn (SIRmn) に “1” をライトする	▶ エラー・フラグがクリアされる	SSRmn レジスタのリード値をそのまま SIRmn レジスタに書き込むことで、読み出し時のエラーのみをクリアできる

図 13-86 フレーミング・エラー発生時の処理手順

ソフトウェア操作	ハードウェアの状態	備考
シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) をリードする	▶ SSRmn レジスタの BFFmn ビットが “0” となり、チャンネル n は受信可能状態になる	エラー処理中に次の受信を完了した場合にオーバラン・エラーになるのを防ぐために行う
シリアル・ステータス・レジスタ mn (SSRmn) をリードする		エラーの種類を判別を行い、リード値はエラー・フラグのクリアに使用する
シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ mn (SIRmn) をライトする	▶ エラー・フラグがクリアされる	SSRmn レジスタのリード値をそのまま SIRmn レジスタに書き込むことで、読み出し時のエラーのみをクリアできる
シリアル・チャンネル停止レジスタ m (STm) の STmn ビットに “1” を設定する	▶ シリアル・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (SEm) の SEmn ビットが “0” となり、チャンネル n は動作停止状態になる	
通信相手との同期処理を行う		スタートがずれているためにフレーミング・エラーが起きたと考えられるため、通信相手との同期を取り直して通信を再開する
シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm) の SSmn ビットに “1” を設定する	▶ シリアル・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (SEm) の SEmn ビットが “1” となり、チャンネル n は動作許可状態になる	

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャンネル番号 (n=1-3)、mn=00-03, 10, 11

13.7 簡易 I²C (IIC00, IIC11, IIC20) 通信の動作

シリアル・クロック (SCL) とシリアル・データ (SDA) の 2 本のラインによる、複数デバイスとのクロック同期式通信機能です。この簡易 I²C では、EEPROM、フラッシュ・メモリ、A/D コンバータなどのデバイスとシングル通信を行うために設計されているので、マスタとしてのみ機能します。

スタート・コンディション、ストップ・コンディションは、I²C バスのバス・ラインの特性を遵守して、ソフトウェアで制御レジスタを操作してください。

[データ送受信]

- マスタ送信、マスタ受信 (シングル・マスタでのマスタ機能のみ)
- ACK 出力機能^{注1}、ACK 検出機能
- 8 ビットのデータ長
(アドレス送信時は、上位 7 ビットでアドレス指定し、最下位 1 ビットで R/W 制御)
- ソフトウェアによるスタート・コンディション、ストップ・コンディションの発生

[割り込み機能]

- 転送完了割り込み

[エラー検出フラグ]

- オーバラン・エラー
- ACK エラー

※ [簡易 I²C でサポートしていない機能]

- スレーブ送信、スレーブ受信
- マルチ・マスタ機能 (アービトレーション負け検出機能)
- ウェイト検出機能

注1. 最終データの受信時は、SOEmn (SOEm レジスタ) ビットに 0 を書き込み、シリアル通信のデータ出力を停止することにより ACK を出力しません。詳細は、「13.7.3(2) 処理フロー」を参照してください。

備考 m: ユニット番号 (m=0, 1)、n: チャネル番号 (n=0, 3)、mn=00, 03, 10

簡易 I²C (IIC00, IIC11, IIC20) に対応しているチャンネルは、SAU0 のチャンネル 0, 3 と SAU1 のチャンネル 0 です。

● 10 ピン製品

ユニット	チャンネル	簡易 SPI (CSI) として使用	UART として使用	簡易 I ² C として使用
0	0	CSI00	UART0	IIC00
	1	—		—
	2	—	—	—
	3	—		—

● 16 ピン製品

ユニット	チャンネル	簡易 SPI (CSI) として使用	UART として使用	簡易 I ² C として使用
0	0	CSI00	UART0	IIC00
	1	—		—
	2	—	UART1	—
	3	CSI11		IIC11

● 20, 24, 32 ピン製品

ユニット	チャンネル	簡易 SPI (CSI) として使用	UART として使用	簡易 I ² C として使用
0	0	CSI00	UART0	IIC00
	1	—		—
	2	—	UART1	—
	3	CSI11		IIC11
1	0	CSI20	UART2	IIC20
	1	—		—

簡易 I²C (IIC00, IIC11, IIC20) の通信動作は、以下の 4 種類があります。

- アドレス・フィールド送信 (13.7.1 項を参照)
- データ送信 (13.7.2 項を参照)
- データ受信 (13.7.3 項を参照)
- ストップ・コンディション発生 (13.7.4 項を参照)

13.7.1 アドレス・フィールド送信

アドレス・フィールド送信は、転送対象（スレーブ）を特定するために、I²C 通信で最初に行う送信動作です。スタート・コンディションを発生したあとに、アドレス（7ビット）と転送方向（1ビット）を1フレームとして送信します。

簡易 I ² C	IIC00	IIC11	IIC20
対象チャンネル	SAU0 のチャンネル 0	SAU0 のチャンネル 3	SAU1 のチャンネル 0
使用端子	SCL00, SDA00 注 ¹	SCL11, SDA11 注 ¹	SCL20, SDA20 注 ¹
割り込み	INTIIC00	INTIIC11	INTIIC20
	転送完了割り込みのみ（バッファ空き割り込みは選択不可）		
エラー検出フラグ	ACK エラー検出フラグ（PEFmn）		
転送データ長	8 ビット（上位 7 ビットをアドレス、下位 1 ビットを R/W 制御として送信）		
転送レート注 ²	Max. $f_{MCK}/4$ [Hz]（SDRmn[15:9]=1 以上） f_{MCK} : 対象チャンネルの動作クロック周波数 ただし、I ² C の各モードにより、以下の条件を満たしてください。 <ul style="list-style-type: none"> • Max.400kHz（ファースト・モード） • Max.100kHz（標準モード） 		
データ・レベル	非反転出力（デフォルト：ハイ・レベル）		
パリティ・ビット	パリティ・ビットなし		
ストップ・ビット	1 ビット付加（ACK 送受信タイミング用）		
データ方向	MSB ファースト		

注1. 簡易 I²C による通信を行う場合は、ポート出力モード・レジスタ（POMxx）にて N-ch オープン・ドレイン出力（V_{DD} 耐圧）モードを設定してください（POMxx=1）。詳細は、「4.3 ポート機能を制御するレジスタ」、
「4.5 兼用機能使用時のレジスタ設定」を参照してください。


注2. この条件を満たし、かつ電気的特性の周辺機能特性（「第 26 章 電気的特性（T_A=-40°C~+85°C）」および
「第 27 章 電気的特性（T_A=-40°C~+105°C, T_A=-40°C~+125°C）」参照）を満たす範囲内で使用してください。

備考 m : ユニット番号（m=0, 1）、n : チャンネル番号（n=0, 3）、mn=00, 03, 10


(1) レジスタ設定

図 13-87 簡易 I²C (IIC00, IIC11, IIC20) のアドレス・フィールド送信時のレジスタ設定内容例 (1/2)


(a) シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn)

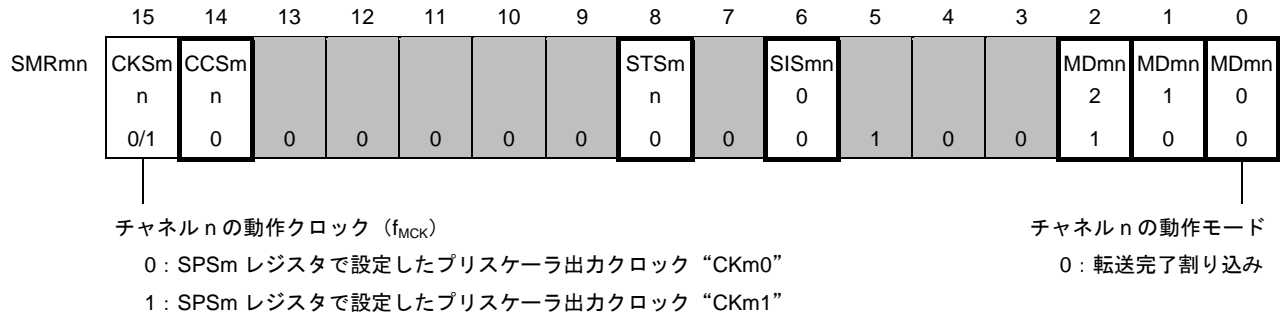


(b) シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn)

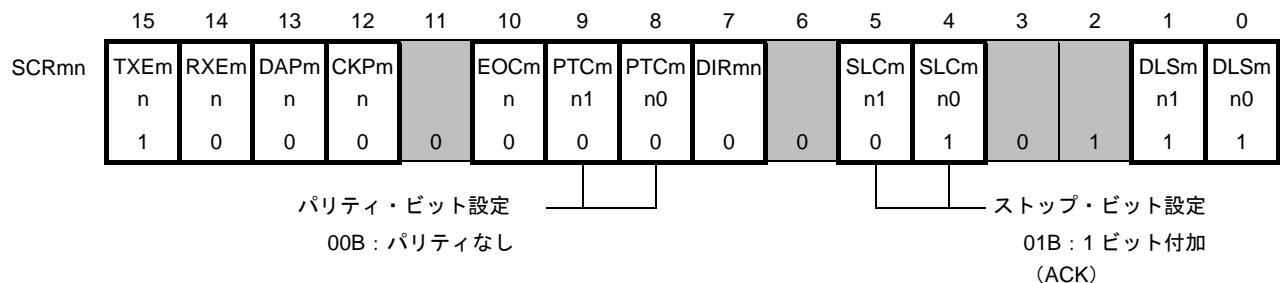


(c) シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) (下位 8 ビット: SIO_r)

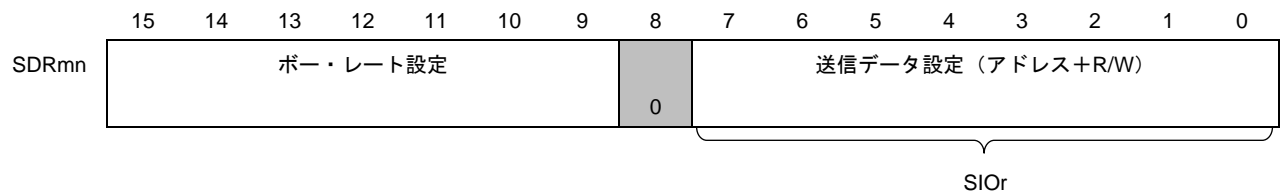

(d) シリアル出力レジスタ m (SOm)

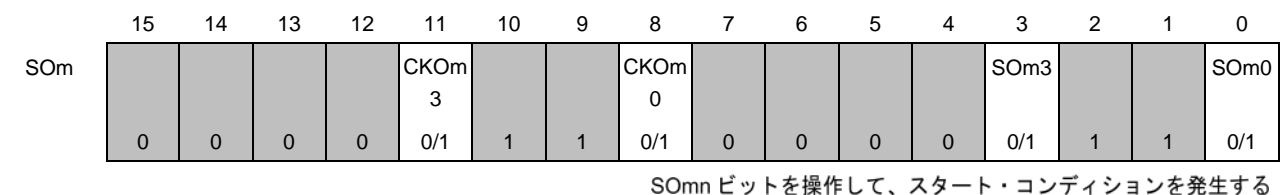

(e) シリアル出力許可レジスタ m (SOEm)

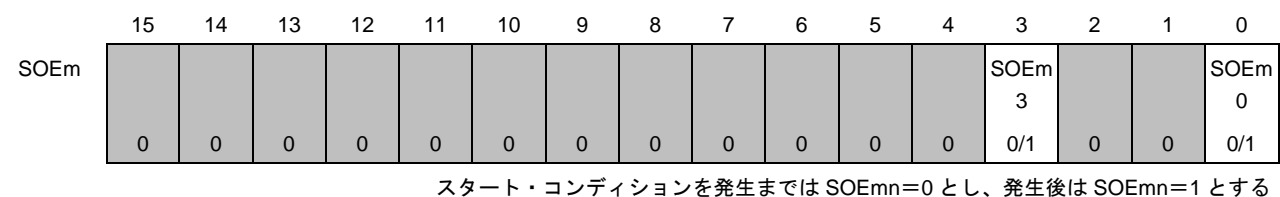

(備考は、次ページにあります。)

図 13-87 簡易 I²C (IIC00, IIC11, IIC20) のアドレス・フィールド送信時のレジスタ設定内容例 (2/2)

(f) シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm) … 対象チャンネルのビットのみ 1 に設定する


	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SSm													SSm3	SSm2	SSm1	SSm0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1	x	x	0/1

スタート・コンディションを発生までは SS_mn=0 とし、発生後は SS_mn=1 とする**備考1.** m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャンネル番号 (n=0, 3) 、 r : IIC 番号 (r=00, 11, 20) 、 mn=00, 03, 10**備考2.** □ : IIC モードでは設定固定、■ : 設定不可 (初期値を設定)

x : このモードでは使用できないビット (他のモードでも使用しない場合は初期値を設定)


0/1 : ユーザの用途に応じて 0 または 1 に設定

(2) 操作手順

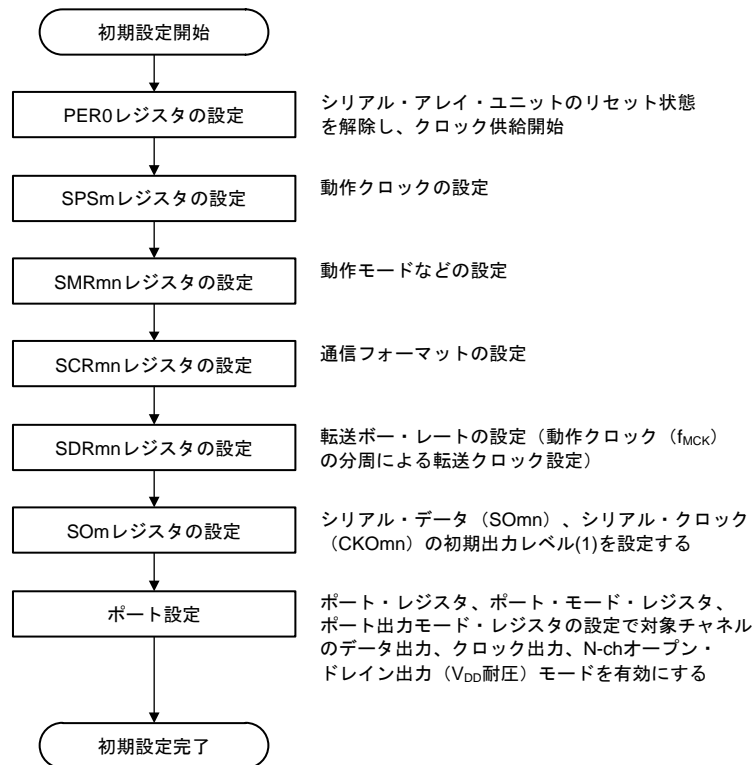図 13-88 簡易 I²C アドレス・フィールド送信の初期設定手順


(3) 処理フロー

図 13-89 アドレス・フィールド送信のタイミング・チャート

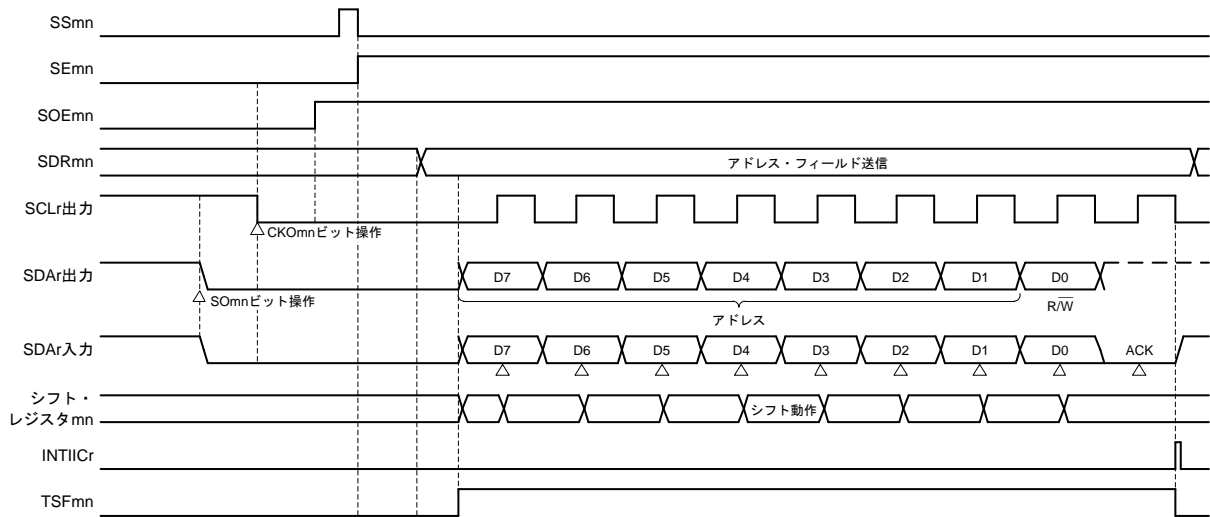

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャネル番号 (n=0, 3)、r : IIC 番号 (r=00, 11, 20)、mn=00, 03, 10

図 13-90 簡易 I²C アドレス・フィールド送信のフロー・チャート

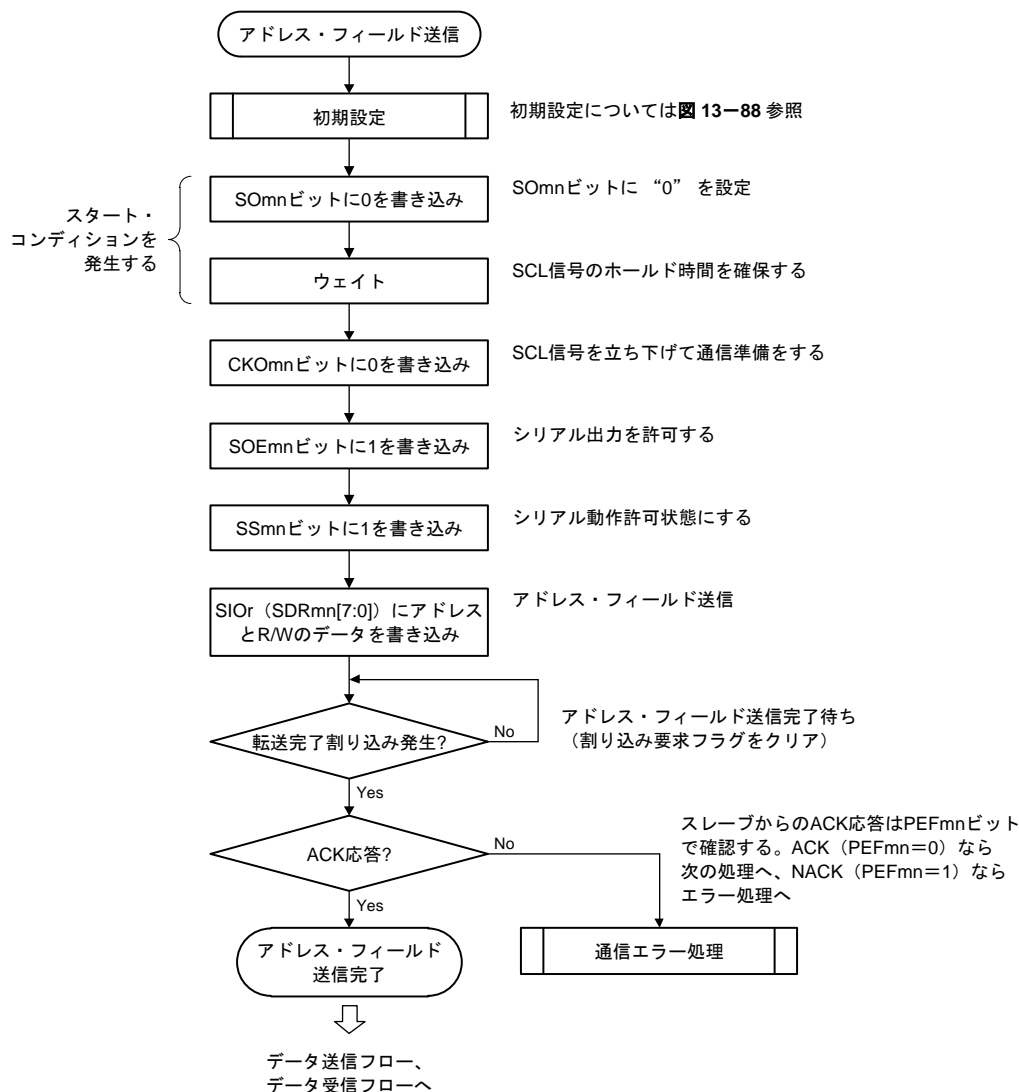

13.7.2 データ送信

データ送信は、アドレス・フィールド送信後にその転送対象（スレーブ）にデータを送信する動作です。対象スレーブにすべてのデータを送信した後は、ストップ・コンディションを発生し、バスを開放します。

簡易 I ² C	IIC00	IIC11	IIC20
対象チャンネル	SAU0 のチャンネル 0	SAU0 のチャンネル 3	SAU1 のチャンネル 0
使用端子	SCL00, SDA00 注 ¹	SCL11, SDA11 注 ¹	SCL20, SDA20 注 ¹
割り込み	INTIIC00	INTIIC11	INTIIC20
	転送完了割り込みのみ（バッファ空き割り込みは選択不可）		
エラー検出フラグ	ACK エラー検出フラグ（PEFmn）		
転送データ長	8 ビット		
転送レート注 ²	Max. $f_{MCK}/4$ [Hz]（SDRmn[15:9]=1 以上） f_{MCK} ：対象チャンネルの動作クロック周波数 ただし、I ² C の各モードにより、以下の条件を満たしてください。 <ul style="list-style-type: none"> • Max.400kHz（ファースト・モード） • Max.100kHz（標準モード） 		
データ・レベル	非反転出力（デフォルト：ハイ・レベル）		
パリティ・ビット	パリティ・ビットなし		
ストップ・ビット	1 ビット付加（ACK 受信タイミング用）		
データ方向	MSB ファースト		

注1. 簡易 I²C による通信を行う場合は、ポート出力モード・レジスタ（POMxx）にて N-ch オープン・ドレイン出力（V_{DD} 耐圧）モードを設定してください（POMxx=1）。詳細は、「4.3 ポート機能を制御するレジスタ」、
「4.5 兼用機能使用時のレジスタ設定」を参照してください。

注2. この条件を満たし、かつ電気的特性の周辺機能特性（「第 26 章 電気的特性（T_A=-40°C~+85°C）」および
「第 27 章 電気的特性（T_A=-40°C~+105°C, T_A=-40°C~+125°C）」参照）を満たす範囲内で使用してください。

備考 m：ユニット番号（m=0, 1）、n：チャンネル番号（n=0, 3）、mn=00, 03, 10

(1) レジスタ設定

図 13-91 簡易 I²C (IIC00, IIC11, IIC20) のデータ送信時のレジスタ設定内容例

(a) シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn) … データ送受信中は操作しない

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SMRmn	CKSm	CCSm						STSm		SISmn				MDmn	MDmn	MDmn
	n	n						n		0				2	1	0
	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

(b) シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn)

… TXEmn, RXEmn ビット以外はデータ送受信中は操作しない

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SCRmn	TXEm	RXEm	DAPm	CKPm		EOCm	PTCm	PTCm	DIRmn		SLCm	SLCm			DLSm	DLSm
	n	n	n	n		n	n1	n0			n1	n0			n1	n0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1

(c) シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) (下位 8 ビット : SIO_r)

… データ送受信中は下位 8 ビット (SIO_r) のみ有効

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SDRmn	ボー・レート設定 ^{注1}							0	送信データ設定							
	SIO _r															

(d) シリアル出力レジスタ m (SOm) … データ送受信中は操作しない

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOm					CKOm			CKOm					SOm3	SOm2		SOm0
					3			0								
	0	0	0	0	0/1 ^{注2}	1	1	0/1 ^{注2}	0	0	0	0	0/1 ^{注2}	x	1	0/1 ^{注2}

(e) シリアル出力許可レジスタ m (SOEm) … データ送受信中は操作しない

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOEm													SOEm	SOEm		SOEm
													3	2		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1

(f) シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm) … データ送受信中は操作しない

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SSm													SSm3	SSm2	SSm1	SSm0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1	x	x	0/1

(注 1, 注 2, 備考は、次ページにあります。)

注1. アドレス・フィールド送信で設定済みなので、設定不要です。

注2. 通信動作中は通信データにより値が変わります。

備考1. m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャネル番号 (n=0, 3) 、 r : IIC 番号 (r=00, 11, 20) 、 mn=00, 03, 10

備考2. : IIC モードでは設定固定、 : 設定不可 (初期値を設定)

x : このモードでは使用できないビット (他のモードでも使用しない場合は初期値を設定)

0/1 : ユーザの用途に応じて 0 または 1 に設定

(2) 処理フロー

図 13-92 データ送信のタイミング・チャート


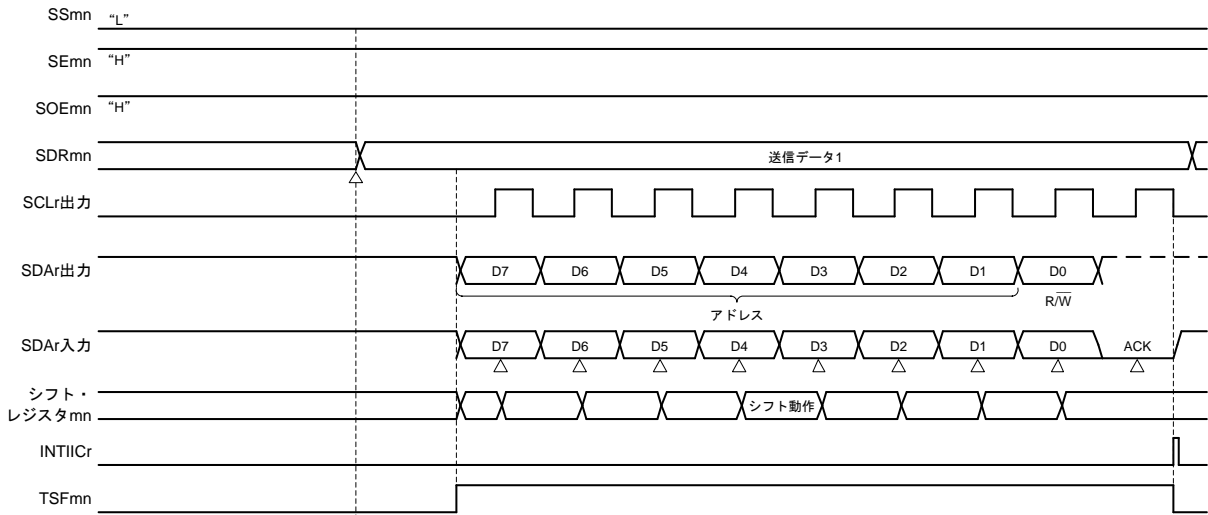


図 13-93 簡易 I²C データ送信のフロー・チャート

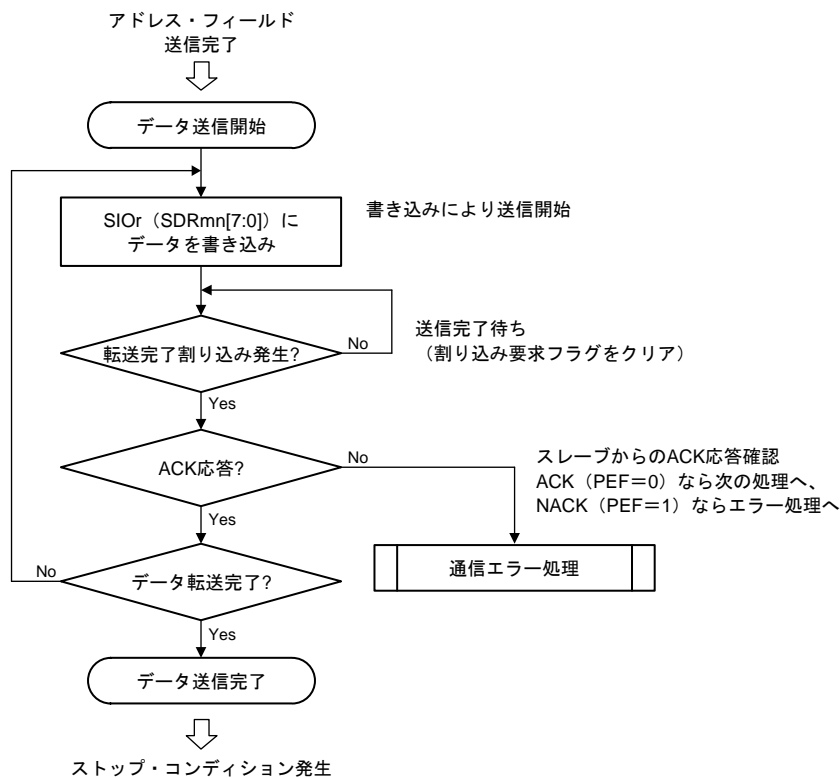

13.7.3 データ受信

データ受信は、アドレス・フィールド送信後にその転送対象（スレーブ）からデータを受信する動作です。対象スレーブからすべてのデータを受信した後は、ストップ・コンディションを発生し、バスを開放します。

簡易 I ² C	IIC00	IIC11	IIC20
対象チャンネル	SAU0 のチャンネル 0	SAU0 のチャンネル 3	SAU1 のチャンネル 0
使用端子	SCL00, SDA00 注 ¹	SCL11, SDA11 注 ¹	SCL20, SDA20 注 ¹
割り込み	INTIIC00	INTIIC11	INTIIC20
	転送完了割り込みのみ（バッファ空き割り込みは選択不可）		
エラー検出フラグ	オーバラン・エラー検出フラグ（OVFmn）のみ		
転送データ長	8 ビット		
転送レート注 ²	Max. $f_{MCK}/4$ [Hz]（SDRmn[15:9]=1 以上） f_{MCK} ：対象チャンネルの動作クロック周波数 ただし、I ² C の各モードにより、以下の条件を満たしてください。 <ul style="list-style-type: none"> • Max.400kHz（ファースト・モード） • Max.100kHz（標準モード） 		
データ・レベル	非反転出力（デフォルト：ハイ・レベル）		
パリティ・ビット	パリティ・ビットなし		
ストップ・ビット	1 ビット付加（ACK 送信）		
データ方向	MSB ファースト		

注1. 簡易 I²C による通信を行う場合は、ポート出力モード・レジスタ（POMxx）にて N-ch オープン・ドレイン出力（V_{DD} 耐圧）モードを設定してください（POMxx=1）。詳細は、「4.3 ポート機能を制御するレジスタ」、
「4.5 兼用機能使用時のレジスタ設定」を参照してください。

注2. この条件を満たし、かつ電気的特性の周辺機能特性（「第 26 章 電気的特性（T_A=-40°C~+85°C）」および
「第 27 章 電気的特性（T_A=-40°C~+105°C, T_A=-40°C~+125°C）」参照）を満たす範囲内で使用してください。

備考 m：ユニット番号（m=0, 1）、n：チャンネル番号（n=0, 3）、mn=00, 03, 10

(1) レジスタ設定

図 13-94 簡易 I²C (IIC00, IIC10, IIC11, IIC20) のデータ受信時のレジスタ設定内容例

(a) シリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn) … データ送受信中は操作しない

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SMRmn	CKSm	CCSm						STSm		SISmn				MDmn	MDmn	MDmn
	n	n						n		0				2	1	0
	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

(b) シリアル通信動作設定レジスタ mn (SCRmn)

… TXEmn, RXEmn ビット以外はデータ送受信中は操作しない

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SCRmn	TXEm	RXEm	DAPm	CKPm		EOCm	PTCm	PTCm	DIRmn		SLCm	SLCm			DLSm	DLSm
	n	n	n	n		n	n1	n0			n1	n0			n1	n0
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1

(c) シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) (下位 8 ビット : SIOr)

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SDRmn	ボー・レート設定 ^{注1}								0	ダミー送信データ設定 (FFH)						
										SIOr						

(d) シリアル出力レジスタ m (SOM) … データ送受信中は操作しない

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOM					CKOm			CKOm					SOM3	SOM2		SOM0
					3			0								
	0	0	0	0	0/1 ^{注2}	1	1	0/1 ^{注2}	0	0	0	0	0/1 ^{注2}	x	1	0/1 ^{注2}

(e) シリアル出力許可レジスタ m (SOEm) … データ送受信中は操作しない

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SOEm													SOEm	SOEm		SOEm
													3	2		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1	x	0	0/1

(f) シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm) … データ送受信中は操作しない

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SSm													SSm3	SSm2	SSm1	SSm0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/1	x	x	0/1

(注 1, 注 2、備考は、次ページにあります。)

注1. アドレス・フィールド送信で設定済みなので、設定不要です。

注2. 通信動作中は通信データにより値が変わります。

備考1. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャネル番号 (n=0, 3)、r : IIC 番号 (r=00, 11, 20)、mn=00, 03, 10

備考2. : IIC モードでは設定固定、 : 設定不可 (初期値を設定)


x : このモードでは使用できないビット (他のモードでも使用しない場合は初期値を設定)

0/1 : ユーザの用途に応じて 0 または 1 に設定


(2) 処理フロー

図 13-95 データ受信のタイミング・チャート

(a) データ受信開始時

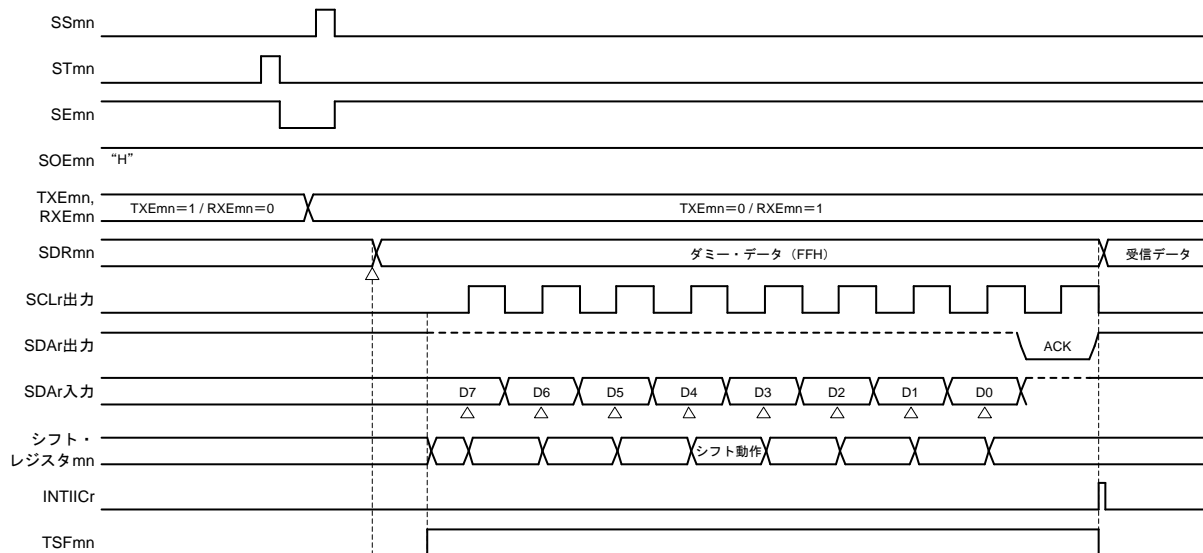


(b) 最終データ受信時

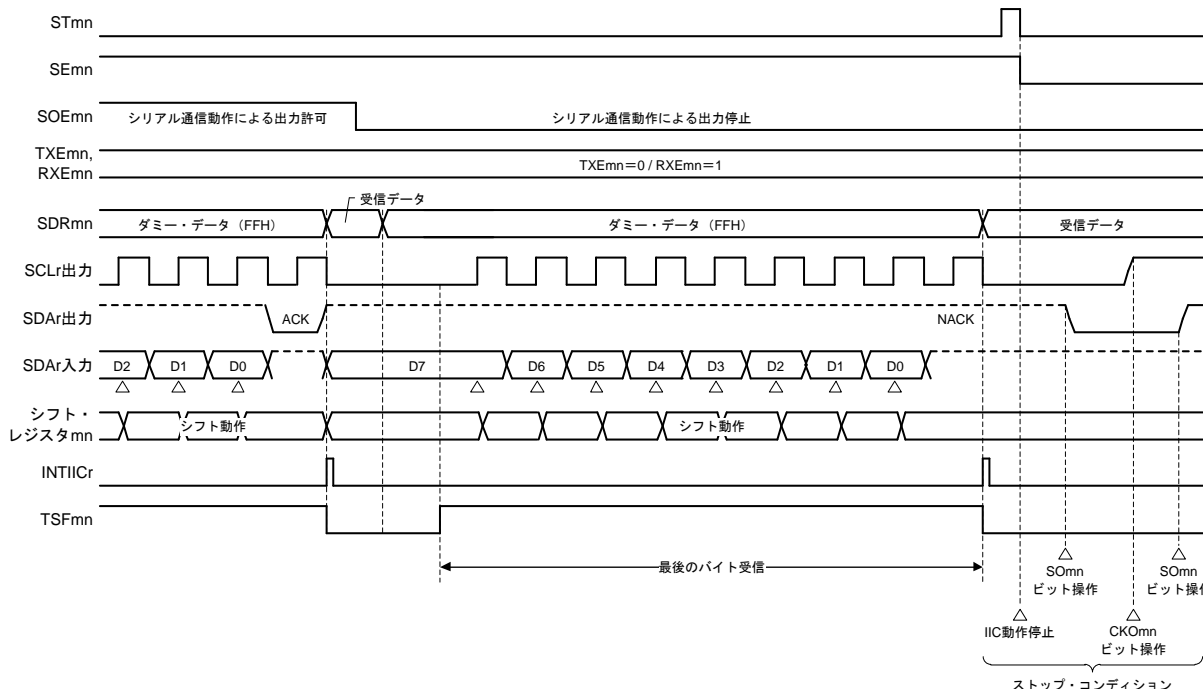

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャネル番号 (n=0, 3) 、 r : IIC 番号 (r=00, 11, 20) 、 mn=00, 03, 10

図 13-96 データ受信のフロー・チャート

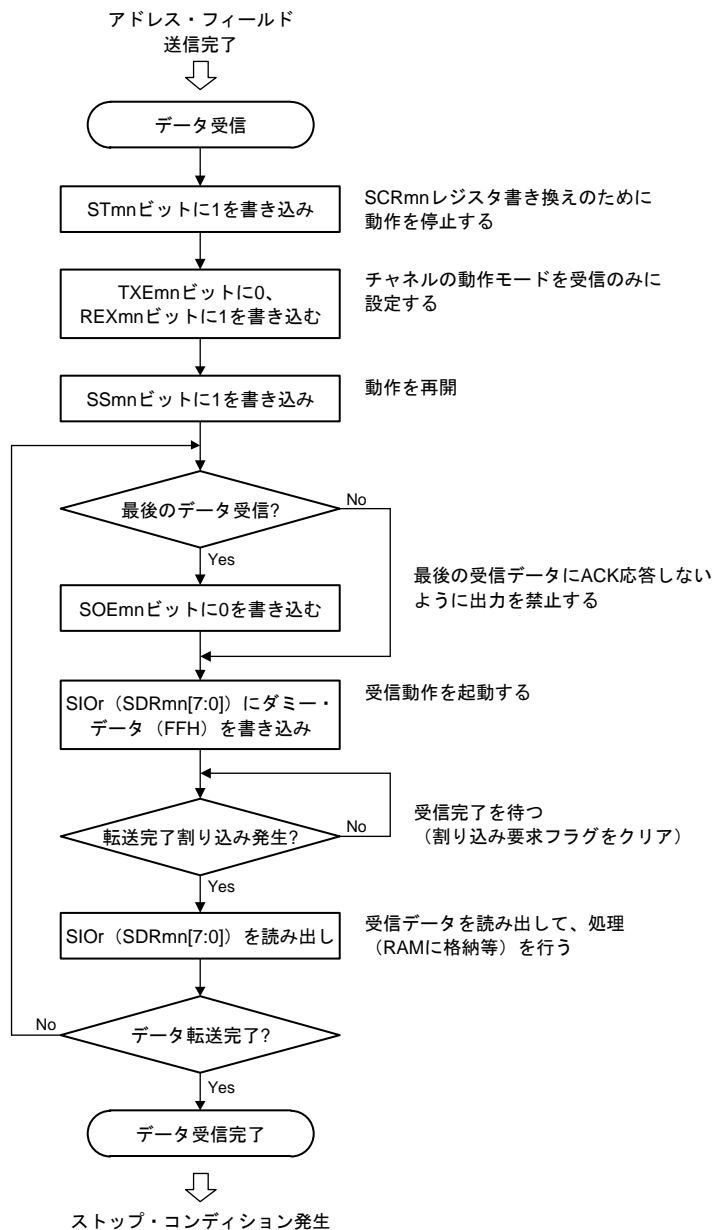


注意 最終データの受信時は ACK を出力しません (NACK)。その後、シリアル・チャンネル停止レジスタ m (STm) の STmn ビットに “1” を設定して動作停止としてから、ストップ・コンディションを発生することにより通信完了します。

13.7.4 ストップ・コンディション発生

対象スレーブにすべてのデータを送信／受信した後は、ストップ・コンディションを発生し、バスを開放します。


(1) 処理フロー

図 13-97 ストップ・コンディション発生のタイミング・チャート

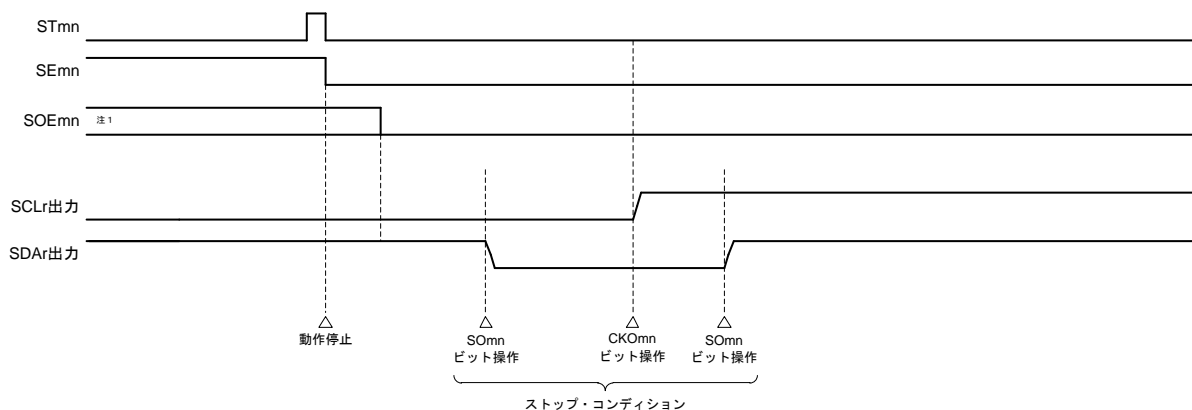

注1. 受信動作時は最終データを受信する前に、シリアル出力許可レジスタ m (SOEm) の SOEmn ビットを “0” に設定しています。

図 13-98 ストップ・コンディション発生のフロー・チャート

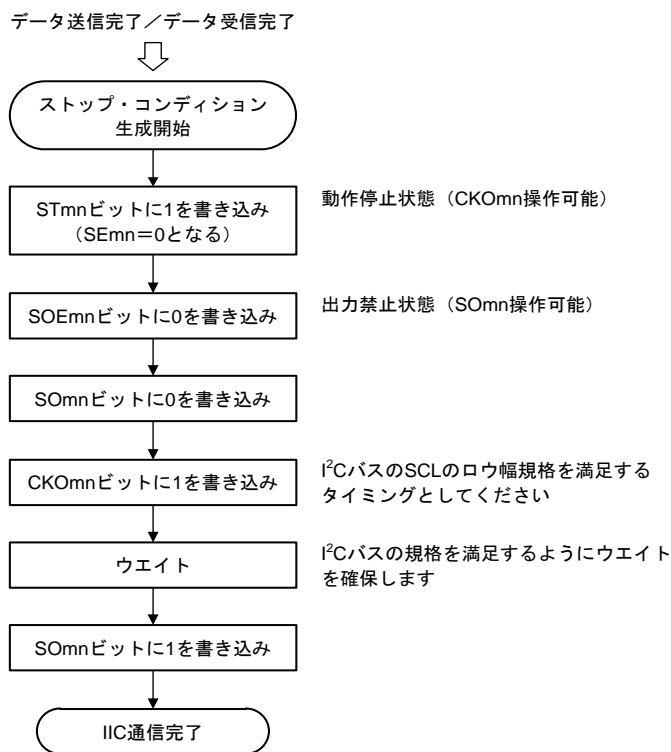

13.7.5 転送レートの算出

簡易 I²C (IIC00, IIC11, IIC20) 通信での転送レートは下記の計算式にて算出できます。

$$(\text{転送レート}) = \{\text{対象チャンネルの動作クロック (f}_{\text{MCK}}) \text{ 周波数}\} \div (\text{SDRmn}[15:9] + 1) \div 2$$

注意 SDRmn[15:9]=0000000B は設定禁止です。SDRmn[15:9]=0000001B 以上に設定してください。
簡易 I²C 出力の SCL 信号のデューティ比は 50%です。I²C バス規格では、SCL 信号のロウ・レベル幅がハイ・レベル幅より長くなっています。このため、ファースト・モードの 400 kbps やファースト・モード・プラスの 1 Mbps に設定すると、SCL 信号出力のロウ・レベル幅が I²C バスの規格値より短くなります。
SDRmn[15:9]には、この規格を満足できる値を設定してください。

備考1. (SDRmn[15:9]) は、シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) のビット 15-9 の値 (0000001B-1111111B) なので、1-127 になります。

備考2. m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャンネル番号 (n=0, 3) 、 mn=00, 03, 10

動作クロック (f_{MCK}) は、シリアル・クロック選択レジスタ m (SPSm) とシリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn) のビット 15 (CKSmn ビット) で決まります。

表 13-4 簡易 I²C 動作クロックの選択

SMRmn レジスタ	SPSm レジスタ								動作クロック (f _{CLK}) 注1		
	CKSmn	PRS m13	PRS m12	PRS m11	PRS m10	PRS m03	PRS m02	PRS m01	PRS m00	f _{CLK} =16MHz 動作時	
0		X	X	X	X	0	0	0	0	f _{CLK}	16MHz
		X	X	X	X	0	0	0	1	f _{CLK} /2	8MHz
		X	X	X	X	0	0	1	0	f _{CLK} /2 ²	4MHz
		X	X	X	X	0	0	1	1	f _{CLK} /2 ³	2MHz
		X	X	X	X	0	1	0	0	f _{CLK} /2 ⁴	1MHz
		X	X	X	X	0	1	0	1	f _{CLK} /2 ⁵	500kHz
		X	X	X	X	0	1	1	0	f _{CLK} /2 ⁶	250kHz
		X	X	X	X	0	1	1	1	f _{CLK} /2 ⁷	125kHz
		X	X	X	X	1	0	0	0	f _{CLK} /2 ⁸	62.5kHz
		X	X	X	X	1	0	0	1	f _{CLK} /2 ⁹	31.25kHz
		X	X	X	X	1	0	1	0	f _{CLK} /2 ¹⁰	15.63kHz
		X	X	X	X	1	0	1	1	f _{CLK} /2 ¹¹	7.81kHz
1		0	0	0	0	X	X	X	X	f _{CLK}	16MHz
		0	0	0	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2	8MHz
		0	0	1	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ²	4MHz
		0	0	1	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ³	2MHz
		0	1	0	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁴	1MHz
		0	1	0	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁵	500kHz
		0	1	1	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁶	250kHz
		0	1	1	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁷	125kHz
		1	0	0	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁸	62.5kHz
		1	0	0	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ⁹	31.25kHz
		1	0	1	0	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ¹⁰	15.63kHz
		1	0	1	1	X	X	X	X	f _{CLK} /2 ¹¹	7.81kHz
上記以外									設定禁止		

注1. f_{CLK}に選択しているクロックを変更（システム・クロック制御レジスタ（CKC）の値を変更）する場合は、シリアル・アレイ・ユニット（SAU）の動作を停止（シリアル・チャンネル停止レジスタ m（STm）=000FH）させてから変更してください。

備考1. X : Don't care

備考2. m : ユニット番号 (m=0, 1)、n : チャネル番号 (n=0, 3)、mn=00, 03, 10

$f_{MCK}=f_{CLK}=16\text{MHz}$ の場合の I²C 転送レート設定例を示します。

I ² C 転送モード (希望転送レート)	$f_{CLK}=16\text{MHz}$ 時			
	動作クロック (f_{MCK})	SDRmn[15:9]	算出転送レート	希望転送レートとの誤差
100kHz	$f_{CLK}/2$	39	100kHz	0.0%
400kHz	f_{CLK}	20	380kHz	5.0% ^{注1}

注1. SCL 信号がデューティ比 50%なので、誤差を 0%程度に設定することはできません。

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャネル番号 (n=0, 3) 、 mn=00, 03, 10

13.7.6 簡易 I²C (IIC00, IIC11, IIC20) 通信時におけるエラー発生時の処理手順

簡易 I²C (IIC00, IIC11, IIC20) 通信時にエラーが発生した場合の処理手順を図 13-99、図 13-100 に示します。

図 13-99 オーバラン・エラー発生時の処理手順

ソフトウェア操作	ハードウェアの状態	備考
シリアル・データ・レジスタ mn (SDRmn) をリードする	▶ SSRmn レジスタの BFFmn ビットが“0”となり、チャンネル n は受信可能状態になる	エラー処理中に次の受信を完了した場合にオーバラン・エラーになるのを防ぐために行う
シリアル・ステータス・レジスタ mn (SSRmn) をリードする		エラーの種類を判別を行い、リード値はエラー・フラグのクリアに使用する
シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ mn (SIRmn) に“1”をライトする	▶ エラー・フラグがクリアされる	SSRmn レジスタのリード値をそのまま SIRmn レジスタに書き込むことで、読み出し時のエラーのみをクリアできる

図 13-100 簡易 I²C モード時の ACK エラー発生時の処理手順

ソフトウェア操作	ハードウェアの状態	備考
シリアル・ステータス・レジスタ mn (SSRmn) をリードする		エラーの種類を判別を行い、リード値はエラー・フラグのクリアに使用する
シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ mn (SIRmn) をライトする	▶ エラー・フラグがクリアされる	SSRmn レジスタのリード値をそのまま SIRmn レジスタに書き込むことで、読み出し時のエラーのみをクリアできる
シリアル・チャンネル停止レジスタ m (STm) の STmn ビットに“1”を設定する	▶ シリアル・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (SEm) の SEmn ビットが“0”となり、チャンネル n は動作停止状態になる	ACK が返信されていないので、スレーブの受信準備ができていない。 そのため、ストップ・コンディションを作成してバスを開放し、再度スタート・コンディションから通信を開始する。もしくはリスタート・コンディションを生成し、アドレス送信からやり直すことも可能。
ストップ・コンディション作成		
スタート・コンディション作成		
シリアル・チャンネル開始レジスタ m (SSm) の SSmn ビットに“1”を設定する	▶ シリアル・チャンネル許可ステータス・レジスタ m (SEm) の SEmn ビットが“1”となり、チャンネル n は動作許可状態になる	

備考 m : ユニット番号 (m=0, 1) 、 n : チャンネル番号 (n=0, 3) 、 r : IIC 番号 (r=00, 11, 20) 、 mn=00, 03, 10

第14章 シリアル・インタフェース IICA

14.1 シリアル・インタフェース IICA の機能

シリアル・インタフェース IICA には、次の 3 種類のモードがあります。

(1) 動作停止モード

シリアル転送を行わないときに使用するモードです。消費電力を低減できます。

(2) I²C バス・モード (マルチマスタ対応)

シリアル・クロック (SCLA0) とシリアル・データ・バス (SDAA0) の 2 本のラインより、複数のデバイスと 8 ビット・データ転送を行うモードです。

I²C バス・フォーマットに準拠しており、マスタはスレーブに対して、シリアル・データ・バス上に“スタート・コンディション”、“アドレス”、“転送方向指定”、“データ”および“ストップ・コンディション”を生成できます。スレーブは、受信したこれらの状態およびデータをハードウェアにより自動的に検出します。この機能により応用プログラムの I²C バス制御部分を簡単にすることができます。


シリアル・インタフェース IICA では、SCLA0 端子と SDAA0 端子はオープン・ドレイン出力で使用するため、シリアル・クロック・ラインおよびシリアル・データ・バス・ラインにはプルアップ抵抗が必要です。

(3) ウェイクアップ・モード

STOP モード状態で、マスタからの拡張コードもしくは自局アドレスを受信した場合に、割り込み要求信号 (INTIICA0) を発生し STOP モードを解除することができます。IICA コントロール・レジスタ 01 (IICCTL01) の WUP0 ビットにより設定します。

図 14-1 に、シリアル・インタフェース IICA のブロック図を示します。


図 14-1 シリアル・インタフェース IICA のブロック図

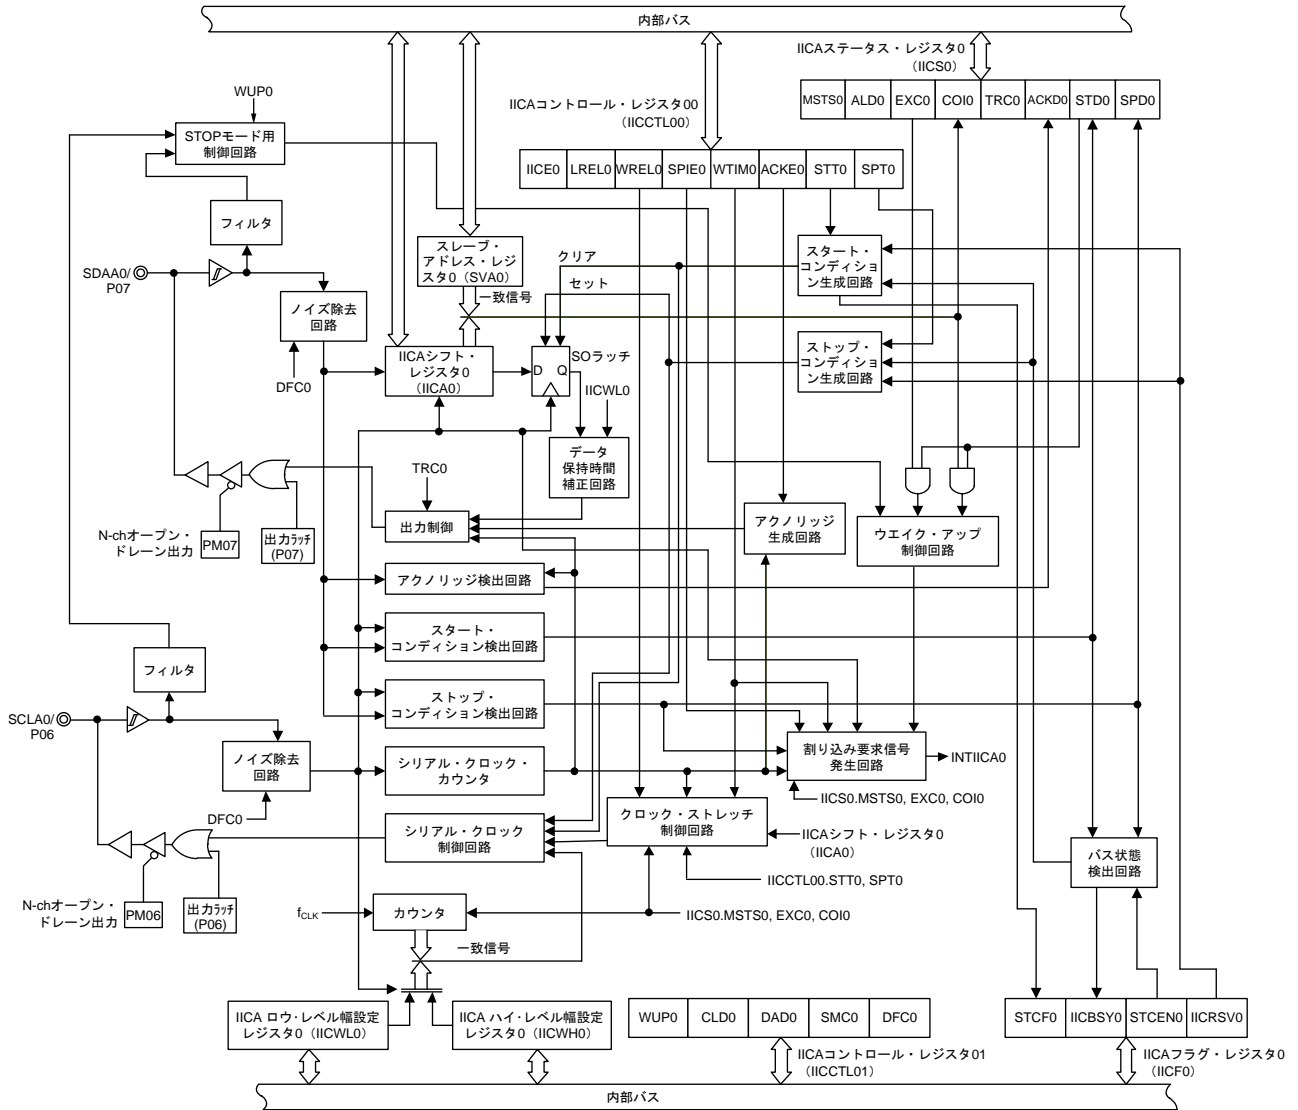

備考 この図の IICA 端子は、16, 20 ピン製品で PIOR32, 33=0 の場合です。

図 14-2 にシリアル・バス構成例を示します。

図 14-2 I²C バスによるシリアル・バス構成例

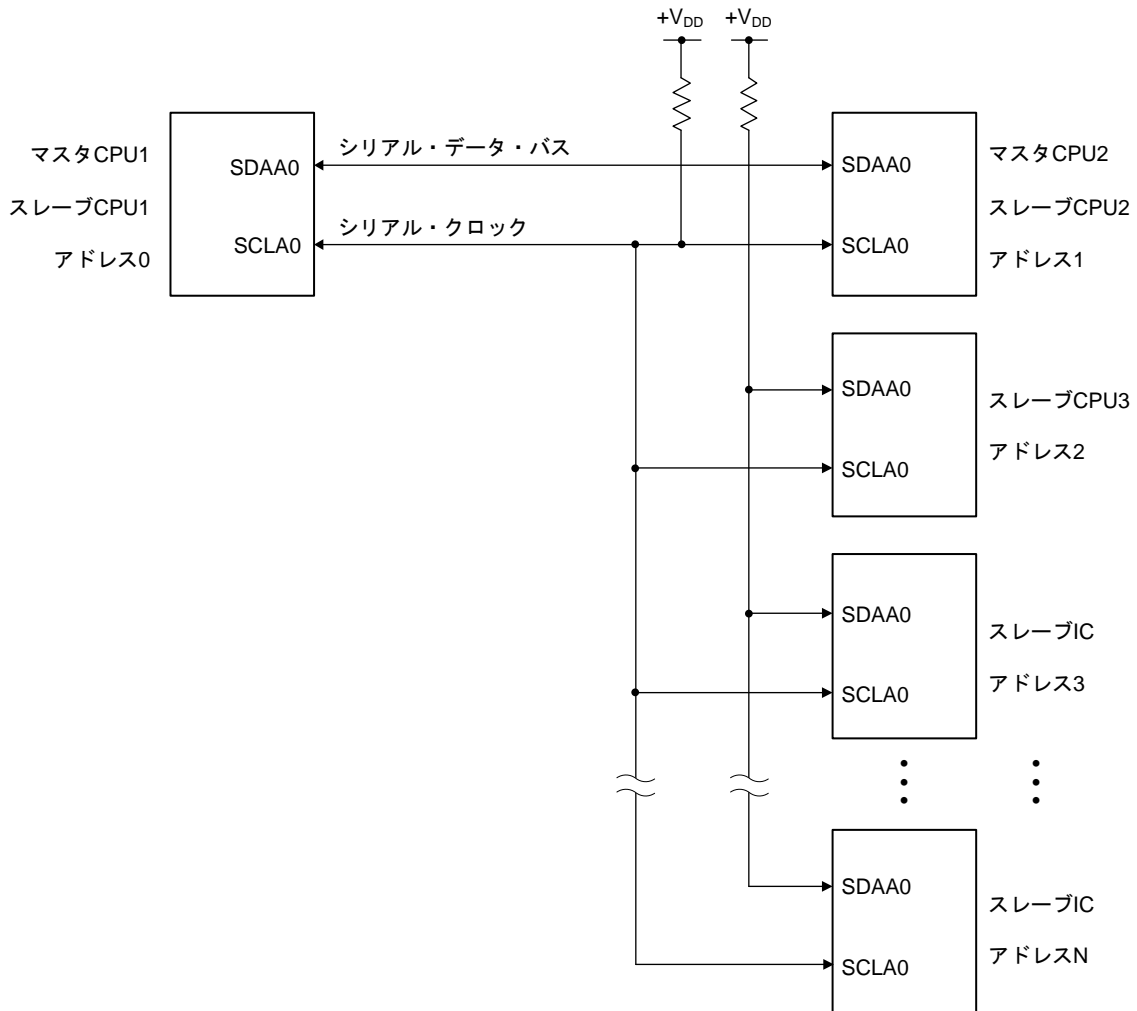

14.2 シリアル・インタフェース IICA の構成

シリアル・インタフェース IICA は、次のハードウェアで構成されています。

表 14-1 シリアル・インタフェース IICA の構成

項目	構成
レジスタ	IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0) スレーブ・アドレス・レジスタ 0 (SVA0)
制御レジスタ	周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) IICA フラグ・レジスタ 0 (IICF0) IICA コントロール・レジスタ 01 (IICCTL01) IICA ロウ・レベル幅設定レジスタ 0 (IICWLO) IICA ハイ・レベル幅設定レジスタ 0 (IICWH0) ポート・モード・レジスタ 0, 1, 6 (PM0, PM1, PM6) ポート・レジスタ 0, 1, 6 (P0, P1, P6) ポート・出力モード・レジスタ 0, 1 (POM0, POM1) ポート・モード・コントロール・レジスタ 0 (PMC0)

(1) IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0)

IICA0 レジスタは、シリアル・クロックに同期して、8 ビットのシリアル・データを 8 ビットの平行・データに、8 ビットの平行・データを 8 ビットのシリアル・データに変換するレジスタです。IICA0 レジスタは送信および受信の両方に使用されます。

IICA0 レジスタに対する書き込み／読み出しにより、実際の送受信動作が制御できます。

クロック・ストレッチ期間中の IICA0 レジスタへの書き込みにより、クロック・ストレッチを解除し、データ転送を開始します。

IICA0 レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 14-3 IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0) のフォーマット

アドレス : FFF50H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
IICA0								

- 注意 1.** データ転送中は IICA0 レジスタにデータを書き込まないでください。
- 注意 2.** IICA0 レジスタには、クロック・ストレッチ期間中にだけ、書き込み／読み出しをしてください。クロック・ストレッチ期間中を除く通信状態での IICA0 レジスタへのアクセスは禁止です。ただし、マスタになる場合は、通信トリガ・ビット (STT0) をセット (1) したあと、1 回書き込みできます。
- 注意 3.** 通信予約時は、ストップ・コンディションによる割り込み検出のあとに IICA0 レジスタにデータを書き込んでください。

(2) スレーブ・アドレス・レジスタ 0 (SVA0)

スレーブとして使用する場合に、自局アドレスの 7 ビット {A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0} を格納するレジスタです。

SVA0 レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

ただし、STD0=1 (スタート・コンディション検出) のときの書き換えは禁止です。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 14-4 スレーブ・アドレス・レジスタ 0 (SVA0) のフォーマット

アドレス : F0234H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
SVA0	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	0 ^{注1}

- 注1.** ビット 0 には必ず“0”を設定してください。

(3) SO ラッチ

SO ラッチは、SDAA0 端子出力レベルを保持するラッチです。

(4) ウェイク・アップ制御回路

スレーブ・アドレス・レジスタ 0 (SVA0) に設定したアドレス値と受信アドレスが一致した場合、または拡張コードを受信した場合に割り込み要求 (INTIICA0) を発生させる回路です。

(5) シリアル・クロック・カウンタ

送信／受信動作時に出力する、または入力されるシリアル・クロックをカウントし、8 ビット・データの送受信が行われたことを調べます。

(6) 割り込み要求信号発生回路

割り込み要求信号 (INTIICA0) の発生を制御します。

I²C 割り込み要求は、次の 2 つのトリガで発生します。

- シリアル・クロックの 8 クロック目または 9 クロック目の立ち下がり (WTIM0 ビットで設定)
- ストップ・コンディション検出による割り込み要求発生 (SPIE0 ビットで設定)

備考 WTIM0 ビット : IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 3

SPIE0 ビット : IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 4

(7) シリアル・クロック制御回路

マスタ・モード時に、SCLA0 端子に出力するクロックをサンプリング・クロックから生成します。

(8) クロック・ストレッチ制御回路

クロック・ストレッチ・タイミングを制御します。

(9) アクノリッジ生成回路、ストップ・コンディション検出回路、スタート・コンディション検出回路、アクノリッジ検出回路

各状態の生成および検出を行います。

(10) データ保持時間補正回路

シリアル・クロックの立ち下がりに対するデータの保持時間を生成するための回路です。

(11) スタート・コンディション生成回路

STT0 ビットがセット (1) されるとスタート・コンディションを生成します。

ただし通信予約禁止状態 (IICRSV0 ビット=1) で、かつバスが解放されていない (IICBSY0 ビット=1) 場合には、スタート・コンディション要求は無視し、STCF0 ビットをセット (1) します。

(12) ストップ・コンディション生成回路

SPT0 ビットがセット (1) されるとストップ・コンディションを生成します。

(13) バス状態検出回路

スタート・コンディションおよびストップ・コンディションの検出により、バスが解放されているか、解放されていないかを検出します。

ただし動作直後はバス状態を検出できないため、STCEN0 ビットにより、バス状態検出回路の初期状態を設定してください。

備考 STT0 ビット : IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 1
SPT0 ビット : IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 0
IICRSV0 ビット : IICA フラグ・レジスタ 0 (IICF0) のビット 0
IICBSY0 ビット : IICA フラグ・レジスタ 0 (IICF0) のビット 6
STCF0 ビット : IICA フラグ・レジスタ 0 (IICF0) のビット 7
STCEN0 ビット : IICA フラグ・レジスタ 0 (IICF0) のビット 1

14.3 シリアル・インタフェース IICA を制御するレジスタ

シリアル・インタフェース IICA は、次のレジスタで制御します。

- 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)
- IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00)
- IICA フラグ・レジスタ 0 (IICF0)
- IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0)
- IICA コントロール・レジスタ 01 (IICCTL01)
- IICA ロウ・レベル幅設定レジスタ 0 (IICWL0)
- IICA ハイ・レベル幅設定レジスタ 0 (IICWH0)
- ポート・モード・レジスタ 0, 1, 6 (PM0, PM1, PM6)
- ポート・レジスタ 0, 1, 6 (P0, P1, P6)
- ポート・出力モード・レジスタ 0, 1 (POM0, POM1)
- ポート・モード・コントロール・レジスタ 0 (PMCO)

14.3.1 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)

PER0 レジスタは、各周辺ハードウェアへのクロック供給許可／禁止を設定するレジスタです。使用しないハードウェアへはクロック供給も停止させることで、低消費電力化とノイズ低減をはかります。

シリアル・インタフェース IICA を使用するときは、必ずビット 4 (IICA0EN) を 1 に設定してください。

PER0 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 14-5 周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0) のフォーマット

アドレス : F00F0H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PER0	TMKAEN	CMPEN	ADCEN	IICA0EN	SAU1EN	SAU0EN	0	TAU0EN

IICA0EN	シリアル・インタフェース IICA の入力クロック供給の制御
0	入力クロック供給停止 <ul style="list-style-type: none"> ● シリアル・インタフェース IICA で使用する SFR へのライト不可 ● シリアル・インタフェース IICA はリセット状態
1	入力クロック供給許可 <ul style="list-style-type: none"> ● シリアル・インタフェース IICA で使用する SFR へのリード／ライト可

注意 1. シリアル・インタフェース IICA の設定をする際には、必ず最初に IICA0EN=1 の状態で、下記のレジスタの設定を行ってください。IICA0EN=0 の場合は、シリアル・インタフェース IICA の制御レジスタは初期値となり、書き込みは無視されます（ポート・モード・レジスタ 0, 1, 6 (PM0, PM1, PM6)、ポート・レジスタ 0, 1, 6 (P0, P1, P6)、ポート・出力モード・レジスタ 0, 1 (POM0, POM1)、ポート・モード・コントロール・レジスタ 0 (PMC0) は除く）。

- IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00)
- IICA フラグ・レジスタ 0 (IICF0)
- IICA ステータス・レジスタ 0 (IICCS0)
- IICA コントロール・レジスタ 01 (IICCTL01)
- IICA ロウ・レベル幅設定レジスタ 0 (IICWLO)
- IICA ハイ・レベル幅設定レジスタ 0 (IICWHO)

注意 2. 次のビットには必ず“0”を設定してください。

10 ピン, 16 ピン製品 : ビット 1, 3

20 ピン, 24 ピン, 32 ピン製品 : ビット 1

14.3.2 IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00)

I²C の動作許可／停止、クロック・ストレッチ・タイミングの設定、その他 I²C の動作を設定するレジスタです。

IICCTL00 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。ただし、SPIE0, WTIM0, ACKE0 ビットは、IICE0=0 のとき、またはクロック・ストレッチ期間中に設定してください。また IICE0 ビットを“0”から“1”に設定するときに、これらのビットを同時に設定できます。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 14-6 IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のフォーマット (1/4)

アドレス : F0230H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
IICCTL00	IICE0	LRELO	WRELO	SPIE0	WTIM0	ACKE0	STT0	SPT0

IICE0	I ² C の動作許可
0	動作停止。IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) をリセット ^{注1} 。内部動作も停止。
1	動作許可。
このビットのセット (1) は、必ず SCLA0, SDAA0 ラインがハイ・レベルの状態で行ってください。	
クリアされる条件 (IICE0=0)	セットされる条件 (IICE0=1)
<ul style="list-style-type: none"> 命令によるクリア リセット時 	<ul style="list-style-type: none"> 命令によるセット

LRELO <small>注2、注3</small>	通信退避
0	通常動作。
1	<p>現在行っている通信から退避し、待機状態。実行後自動的にクリア (0) される。</p> <p>自局に関係ない拡張コードを受信したときなどに使用する。</p> <p>SCLA0, SDAA0 ラインはハイ・インピーダンス状態になる。</p> <p>IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00)、IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) のうち、次のフラグがクリア (0) される。</p> <p>STT0、SPT0、MSTS0、EXC0 COI0、TRC0、ACKD0、STD0</p>
次の通信参加条件が満たされるまでは、通信から退避した待機状態となる。	
<ul style="list-style-type: none"> ストップ・コンディション検出後、マスタとしての起動 スタート・コンディション後のアドレス一致または拡張コード受信 	
クリアされる条件 (LRELO=0)	セットされる条件 (LRELO=1)
<ul style="list-style-type: none"> 実行後、自動的にクリア リセット時 	<ul style="list-style-type: none"> 命令によるセット

図 14-6 IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のフォーマット (2/4)

WRELO 注2、注3	クロック・ストレッチ解除	
0	クロック・ストレッチを解除しない。	
1	クロック・ストレッチを解除する。クロック・ストレッチ解除後、自動的にクリアされる。	
送信状態 (TRC0=1) で、9 クロック目のクロック・ストレッチ期間中に WRELO ビットをセット (クロック・ストレッチを解除) した場合、SDAA0 ラインをハイ・インピーダンス (TRC0=0) にします。		
クリアされる条件 (WRELO=0)		セットされる条件 (WRELO=1)
<ul style="list-style-type: none"> • 実行後、自動的にクリア • リセット時 		<ul style="list-style-type: none"> • 命令によるセット

SPIE0 注4	ストップ・コンディション検出による割り込み要求発生への許可/禁止	
0	禁止	
1	許可	
IICA コントロール・レジスタ 01 (IICCTL01) の WUP0=1 の場合には、SPIE0=1 にしてもストップ・コンディション割り込みは発生しません。		
クリアされる条件 (SPIE0=0)		セットされる条件 (SPIE0=1)
<ul style="list-style-type: none"> • 命令によるクリア • リセット時 		<ul style="list-style-type: none"> • 命令によるセット

WTIMO 注4	クロック・ストレッチおよび割り込み要求発生への制御	
0	8 クロック目の立ち下がりで割り込み要求発生。 マスタの場合：8 クロック出力後、クロック出力をロウ・レベルにしたままクロック・ストレッチスレーブの場合：8 クロック入力後、クロックをロウ・レベルにしてマスタをクロック・ストレッチ	
1	9 クロック目の立ち下がりで割り込み要求発生。 マスタの場合：9 クロック出力後、クロック出力をロウ・レベルにしたままクロック・ストレッチスレーブの場合：9 クロック入力後、クロックをロウ・レベルにしてマスタをクロック・ストレッチ	
アドレス転送中はこのビットの設定にかかわらず、9 クロック目の立ち下がりで割り込みが発生します。アドレス転送終了後このビットの設定が有効になります。またマスタ時、アドレス転送中は9 クロックの立ち下がりにクロック・ストレッチが入ります。自局アドレスを受信したスレーブは、アクノリッジ (ACK) 発生後の9 クロック目の立ち下がりでクロック・ストレッチに入ります。ただし拡張コードを受信したスレーブは、8 クロック目の立ち下がりでクロック・ストレッチに入ります。		
クリアされる条件 (WTIMO=0)		セットされる条件 (WTIMO=1)
<ul style="list-style-type: none"> • 命令によるクリア • リセット時 		<ul style="list-style-type: none"> • 命令によるセット

ACKE0 注4、注5	アクノリッジ制御	
0	アクノリッジを禁止。	
1	アクノリッジを許可。9 クロック期間中に SDAA0 ラインをロウ・レベルにする。	
クリアされる条件 (ACKE0=0)		セットされる条件 (ACKE0=1)
<ul style="list-style-type: none"> • 命令によるクリア • リセット時 		<ul style="list-style-type: none"> • 命令によるセット

図 14-6 IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のフォーマット (3/4)

STT0 <small>注2、注6</small>	スタート・コンディション・トリガ
0	スタート・コンディションを生成しない。
1	<p>バスが解放されているとき（待機状態、IICBSY0 が 0 のとき）：</p> <p>セット（1）すると、スタート・コンディションを生成する（マスタとしての起動）。</p> <p>第三者が通信中のとき：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 通信予約機能許可の場合（IICRSV0=0） スタート・コンディション予約フラグとして機能する。セット（1）すると、バスが解放されたあと自動的にスタート・コンディションを生成する。 ● 通信予約機能禁止の場合（IICRSV0=1） セット（1）しても STT0 ビットはクリアされ、STT0 クリア・フラグ（STCF0）がセット（1）される。スタート・コンディションは生成しない。 <p>クロック・ストレッチ状態（マスタ時）：</p> <p>クロック・ストレッチを解除してリスタート・コンディションを生成する。</p>
<p>セット・タイミングに関する注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● マスタ受信の場合：転送中のセット（1）は禁止です。ACKE0=0 に設定し、受信の最後であることをスレーブに伝えたあとのクロック・ストレッチ期間中にだけセット（1）可能です。 ● マスタ送信の場合：アクノリッジ期間中は、正常にスタート・コンディションが生成されないことがあります。9クロック目出力後のクロック・ストレッチ期間中にセット（1）してください。 ● ストップ・コンディション・トリガ（SPT0）と同時セット（1）することは禁止です。 ● STT0 ビットをセット（1）後、クリア条件になる前に再度セット（1）することは禁止です。 	
クリアされる条件（STT0=0）	セットされる条件（STT0=1）
<ul style="list-style-type: none"> ● 通信予約禁止状態での STT0 ビットのセット（1） ● アービトレーションに負けたとき ● マスタでのスタート・コンディション生成 ● LREL0=1（通信退避）によるクリア ● IICE0=0（動作停止）のとき ● リセット時 	<ul style="list-style-type: none"> ● 命令によるセット

図 14-6 IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のフォーマット (4/4)

SPT0 ^{注7}	ストップ・コンディション・トリガ				
0	ストップ・コンディションを生成しない。				
1	ストップ・コンディションを生成する (マスタとしての転送終了)。				
セット・タイミングに関する注意 <ul style="list-style-type: none"> マスタ受信の場合：転送中のセット (1) は禁止です。ACKE0=0 に設定し、受信の最後であることをスレーブに伝えたあとのクロック・ストレッチ期間中にだけセット (1) 可能です。 マスタ送信の場合：アクノリッジ期間中は、正常にストップ・コンディションが生成されないことがあります。9 クロック出力後のクロック・ストレッチ期間中にセット (1) してください。 スタート・コンディション・トリガ (STT0) と同時にセット (1) することは禁止です。 SPT0 ビットのセット (1) は、マスタのときのみ行ってください。 WTIM0=0 設定時に、8 クロック出力後のクロック・ストレッチ期間中に SPT0 ビットをセット (1) すると、クロック・ストレッチ解除後、9 クロック目のハイ・レベル期間中にストップ・コンディションを生成するので注意してください。8 クロック出力後のクロック・ストレッチ期間中に WTIM0=0→1 に設定し、9 クロック目出力後のクロック・ストレッチ期間中に SPT0 ビットをセット (1) してください。 SPT0 ビットをセット (1) 後、クリア条件になる前に、再度セット (1) することは禁止です。 					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>クリアされる条件 (SPT0=0)</th> <th>セットされる条件 (SPT0=1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> アービトレーションに負けたとき ストップ・コンディション検出後、自動的にクリア LRELO=1 (通信退避) によるクリア IICE0=0 (動作停止) のとき リセット時 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 命令によるセット </td> </tr> </tbody> </table>		クリアされる条件 (SPT0=0)	セットされる条件 (SPT0=1)	<ul style="list-style-type: none"> アービトレーションに負けたとき ストップ・コンディション検出後、自動的にクリア LRELO=1 (通信退避) によるクリア IICE0=0 (動作停止) のとき リセット時 	<ul style="list-style-type: none"> 命令によるセット
クリアされる条件 (SPT0=0)	セットされる条件 (SPT0=1)				
<ul style="list-style-type: none"> アービトレーションに負けたとき ストップ・コンディション検出後、自動的にクリア LRELO=1 (通信退避) によるクリア IICE0=0 (動作停止) のとき リセット時 	<ul style="list-style-type: none"> 命令によるセット 				

注1. リセットされるのは、IICA ステータス・レジスタ 0 (IICSA0) / IICA フラグ・レジスタ 0 (IICF0) の STCF0, IICBSY0 ビット、IICA コントロール・レジスタ 01 (IICCTL01) レジスタの CLD0, DAD0 ビットです。

注2. IICE0=0 の状態では、このビットの信号は無効になります。

注3. LRELO, WRELO ビットの読み出し値は常に 0 になります。

注4. IICE0=0 の状態では、このビットの信号は無効になります。その期間にビットの設定を行ってください。

注5. アドレス転送中で、かつ拡張コードでない場合、設定値は無効です。スレーブかつアドレスが一致した場合は、設定値に関係なくアクノリッジを生成します。

注6. STT0 ビットの読み出し値は、常に 0 になります。

注7. SPT0 ビットの読み出し値は、常に 0 になります。

注意 1. SCLA0 ラインがハイ・レベル、SDAA0 ラインがロウ・レベルの状態かつ、デジタル・フィルタ・オン (IICCTL01 レジスタの DFC0=1) のときに I²C を動作許可 (IICE0=1) した場合、直後にスタート・コンディションを検出してしまいます。この場合は、I²C を動作許可 (IICE0=1) したあと、連続して 1 ビット・メモリ操作命令により、LRELO ビットをセット (1) してください。

注意 2. IICA ステータス・レジスタ 0 (IICSA0) のビット 3 (TRC0) =1 (送信状態) のとき、9 クロック目に IICCTL00 レジスタのビット 5 (WRELO) をセット (1) してクロック・ストレッチ解除すると、TRC0 ビットをクリア (受信状態) して SDAA0 ラインをハイ・インピーダンスにします。TRC0=1 (送信状態) におけるクロック・ストレッチ解除は、IICA シフト・レジスタ 0 への書き込みで行ってください。

備考 IICRSV0 : IICA フラグ・レジスタ 0 (IICF0) のビット 0
 STCF0 : IICA フラグ・レジスタ 0 (IICF0) のビット 7

14.3.3 IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0)

I²C のステータスを表すレジスタです。

IICS0 レジスタは、STT0=1 およびクロック・ストレッチ期間中のみ、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で読み出します。

リセット信号の発生により、00H になります。

注意 STOP モード状態時のアドレス一致ウエイク・アップ機能動作許可 (WUP0=1) 状態での IICS0 レジスタの読み出しは禁止です。WUP0=1 の状態から、INTIICA0 割り込み要求と関係なく WUP0 ビットを 1→0 (ウエイク・アップ動作停止) に変更した場合には、次のスタート・コンディション/ストップ・コンディション検出までは状態が反映されません。そのため、ウエイク・アップ機能を使用する場合には必ずストップ・コンディション検出による割り込みを許可 (SPIE0=1) して割り込み検出後に IICS0 レジスタを読み出してください。

備考 STT0 : IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 1
 WUP0 : IICA コントロール・レジスタ 01 (IICCTL01) のビット 7

図 14-7 IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) のフォーマット (1/3)

アドレス : FFF51H リセット時 : 00H R

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
IICS0	MSTS0	ALD0	EXC0	COI0	TRC0	ACKD0	STD0	SPD0

MSTS0	マスタ状態確認フラグ
0	スレープ状態または通信待機状態。
1	マスタ通信状態。
クリアされる条件 (MSTS0=0)	
<ul style="list-style-type: none"> • ストップ・コンディション検出時 • ALD0=1 (アービトレーション負け) のとき • LREL0=1 (通信退避) によるクリア • IICE0=1→0 (動作停止) のとき • リセット時 	
セットされる条件 (MSTS0=1)	
<ul style="list-style-type: none"> • スタート・コンディション生成時 	

ALD0	アービトレーション負け検出
0	アービトレーションが起こっていない状態。またはアービトレーションに勝った状態。
1	アービトレーションに負けた状態。MSTS0 ビットがクリアされる。
クリアされる条件 (ALD0=0)	
<ul style="list-style-type: none"> • IICS0 レジスタ読み出し後、自動的にクリア^{注1} • IICE0=1→0 (動作停止) のとき • リセット時 	
セットされる条件 (ALD0=1)	
<ul style="list-style-type: none"> • アービトレーションに負けたとき 	

図 14-7 IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) のフォーマット (2/3)

EXC0	拡張コード受信検出	
0	拡張コードを受信していない。	
1	拡張コードを受信している。	
クリアされる条件 (EXC0=0)		セットされる条件 (EXC0=1)
<ul style="list-style-type: none"> スタート・コンディション検出時 ストップ・コンディション検出時 LREL0=1 (通信退避) によるクリア IICE0=1→0 (動作停止) のとき リセット時 		<ul style="list-style-type: none"> 受信したアドレス・データの上位 4 ビットが “0000” または “1111” のとき (8 クロック目の立ち上がりでセット)
COI0	アドレス一致検出	
0	アドレスが一致していない。	
1	アドレスが一致している。	
クリアされる条件 (COI0=0)		セットされる条件 (COI0=1)
<ul style="list-style-type: none"> スタート・コンディション検出時 ストップ・コンディション検出時 LREL0=1 (通信退避) によるクリア IICE0=1→0 (動作停止) のとき リセット時 		<ul style="list-style-type: none"> 受信アドレスが自局アドレス (スレーブ・アドレス・レジスタ 0 (SVA0)) と一致したとき (8 クロック目の立ち上がりでセット)
TRC0	送信/受信状態検出	
0	受信状態 (送信状態以外)。SDAA0 ラインをハイ・インピーダンスにする。	
1	送信状態。SDAA0 ラインに SO0 ラッチの値が出力できるようにする (1 バイト目の 9 クロック目の立ち下がり以降有効)。	
クリアされる条件 (TRC0=0)		セットされる条件 (TRC0=1)
<p><マスタ, スレーブ共通></p> <ul style="list-style-type: none"> ストップ・コンディション検出時 LREL0=1 (通信退避) によるクリア IICE0=1→0 (動作停止) のとき WREL0=1 (クロック・ストレッチ解除) によるクリア^{注2} ALD0=0→1 (アービトレーション負け) のとき リセット時 通信不参加の場合 (MSTS0, EXC0, COI0=0) <p><マスタの場合></p> <ul style="list-style-type: none"> 1 バイト目の LSB (転送方向指定ビット) に “1” を出力したとき <p><スレーブの場合></p> <ul style="list-style-type: none"> スタート・コンディション検出時 1 バイト目の LSB (転送方向指定ビット) に “0” を入力したとき 		<p><マスタの場合></p> <ul style="list-style-type: none"> スタート・コンディション生成時 1 バイト目 (アドレス転送時) の LSB (転送方向指定ビット) に “0” (マスタ送信) を出力したとき <p><スレーブの場合></p> <ul style="list-style-type: none"> マスタからの 1 バイト目 (アドレス転送時) の LSB (転送方向指定ビット) に “1” (スレーブ送信) が入力されたとき

図 14-7 IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) のフォーマット (3/3)

ACKD0	アクノリッジ (ACK) 検出	
0	アクノリッジを検出していない。	
1	アクノリッジを検出している。	
クリアされる条件 (ACKD0=0)		セットされる条件 (ACKD0=1)
<ul style="list-style-type: none"> • ストップ・コンディション検出時 • 次のバイトの 1 クロック目の立ち上がり時 • LREL0=1 (通信退避) によるクリア • IICE0=1→0 (動作停止) のとき • リセット時 		<ul style="list-style-type: none"> • SCLA0 ラインの 9 クロック目の立ち上がり時に SDA0 ラインがロウ・レベルであったとき
STD0	スタート・コンディション検出	
0	スタート・コンディションを検出していない。	
1	スタート・コンディションを検出している。アドレス転送期間であることを示す。	
クリアされる条件 (STD0=0)		セットされる条件 (STD0=1)
<ul style="list-style-type: none"> • ストップ・コンディション検出時 • アドレス転送後の次のバイトの 1 クロック目の立ち上がり時 • LREL0=1 (通信退避) によるクリア • IICE0=1→0 (動作停止) のとき • リセット時 		<ul style="list-style-type: none"> • スタート・コンディション検出時
SPD0	ストップ・コンディション検出	
0	ストップ・コンディションを検出していない。	
1	ストップ・コンディションを検出している。マスタでの通信が終了し、バスが解放されている。	
クリアされる条件 (SPD0=0)		セットされる条件 (SPD0=1)
<ul style="list-style-type: none"> • このビットのセット後で、スタート・コンディション検出後の、アドレス転送バイトの 1 クロック目の立ち上がり時 • WUP0=1→0 のとき • IICE0=1→0 (動作停止) のとき • リセット時 		<ul style="list-style-type: none"> • ストップ・コンディション検出時

注1. IICS0 レジスタのほかのビットに対し 1 ビット・メモリ操作命令を実行した場合もクリアされます。したがって、ALD0 ビット使用時は、ほかのビットよりも先にデータを読み出してください。

注2. IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) のビット 3 (TRC0) =1 (送信状態) のとき、9 クロック目に IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 5 (WREL0) をセット (1) してクロック・ストレッチを解除すると、TRC0 ビットをクリア (受信状態) して SDA0 ラインをハイ・インピーダンスにします。TRC0=1 (送信状態) におけるクロック・ストレッチ解除は、IICA シフト・レジスタ 0 への書き込みで行ってください。

備考 LREL0 : IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 6
IICE0 : IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 7

14.3.4 IICA フラグ・レジスタ 0 (IICF0)

I²C の動作モードの設定と、I²C バスの状態を表すレジスタです。

IICF0 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。ただし、STT0 クリア・フラグ (STCF0)、I²C バス状態フラグ (IICBSY0) は読み出しのみ可能です。

IICRSV0 ビットにより、通信予約機能の禁止/許可を設定します。

また STCEN0 ビットにより、IICBSY0 ビットの初期値を設定します。

IICRSV0, STCEN0 ビットは I²C が動作禁止 (IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 7 (IICE0) = 0) のときのみ書き込み可能です。動作許可後、IICF0 レジスタは読み出しのみ可能となります。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 14-8 IICA フラグ・レジスタ 0 (IICF0) のフォーマット (1/2)

アドレス : FFF52H リセット時 : 00H R/W^{注1}

略号	7	6	5	4	3	2	1	0	
IICF0	STCF0	IICBSY0	0	0	0	0	STCEN0	IICRSV0	
STCF0	STT0 クリア・フラグ								
0	スタート・コンディション発行。								
1	スタート・コンディション発行できず、STT0 フラグ・クリア。								
クリアされる条件 (STCF0=0)				セットされる条件 (STCF0=1)					
<ul style="list-style-type: none"> STT0=1 によるクリア IICE0=0 (動作停止) のとき リセット時 				<ul style="list-style-type: none"> 通信予約禁止 (IICRSV0=1) 設定時にスタート・コンディション発行できず、STT0 ビットがクリア (0) されたとき 					
IICBSY0	I ² C バス状態フラグ								
0	バス解放状態 (STCEN0=1 時の通信初期状態)。								
1	バス通信状態 (STCEN0=0 時の通信初期状態)。								
クリアされる条件 (IICBSY0=0)				セットされる条件 (IICBSY0=1)					
<ul style="list-style-type: none"> ストップ・コンディション検出時 IICE0=0 (動作停止) のとき リセット時 				<ul style="list-style-type: none"> スタート・コンディション検出時 STCEN0=0 時の IICE0 ビットのセット 					
STCEN0	初期スタート許可トリガ								
0	動作許可 (IICE0=1) 後、ストップ・コンディションの検出により、スタート・コンディションを生成許可。								
1	動作許可 (IICE0=1) 後、ストップ・コンディションを検出せずに、スタート・コンディションを生成許可。								
クリアされる条件 (STCEN0=0)				セットされる条件 (STCEN0=1)					
<ul style="list-style-type: none"> 命令によるクリア スタート・コンディション検出時 リセット時 				<ul style="list-style-type: none"> 命令によるセット 					

図 14-8 IICA フラグ・レジスタ 0 (IICF0) のフォーマット (2/2)

IICRSV0	通信予約機能禁止ビット	
0	通信予約許可。	
1	通信予約禁止。	
クリアされる条件 (IICRSV0=0)		セットされる条件 (IICRSV0=1)
<ul style="list-style-type: none"> • 命令によるクリア • リセット時 		<ul style="list-style-type: none"> • 命令によるセット

注1. ビット 6, 7 は Read only です。

注意 1. STCEN0 ビットへの書き込みは動作停止 (IICE0=0) 時のみ行ってください。

注意 2. STCEN0=1 とした場合、実際のバス状態にかかわらずバス解放状態 (IICBSY0=0) と認識しますので、1 回目のスタート・コンディションを発行 (STT0=1) する場合は他の通信を破壊しないように第三者の通信が行われていないことを確認する必要があります。

注意 3. IICRSV0 ビットへの書き込みは動作停止 (IICE0=0) 時のみ行ってください。

備考 STT0 : IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 1
IICE0 : IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 7

14.3.5 IICA コントロール・レジスタ 01 (IICCTL01)

I²C の動作モードの設定や SCLA0, SDA0 端子状態を検出するためのレジスタです。

IICCTL01 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。ただし、CLD0, DAD0 ビットは読み出しのみ可能です。

IICCTL01 レジスタは、WUP0 ビットを除き I²C が動作禁止 (IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 7 (IICE0) =0) のときに設定してください。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 14-9 IICA コントロール・レジスタ 01 (IICCTL01) のフォーマット (1/2)

アドレス: F0231H リセット時: 00H R/W ^{注1}

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
IICCTL01	WUP0	0	CLD0	DAD0	SMC0	DFC0	0	0

WUP0	アドレス一致ウエイク・アップの制御
0	STOP モード状態時のアドレス一致ウエイク・アップ機能動作停止
1	STOP モード状態時のアドレス一致ウエイク・アップ機能動作許可
<p>WUP0=1 で STOP モードに移行する場合は、WUP0 ビットをセット (1) して f_{CLK} の 3 クロック以上経過後に STOP 命令を実行してください (「図 14-21 WUP0=1 を設定する場合のフロー」参照)。</p> <p>アドレス一致、または拡張コード受信後は WUP0 ビットをクリア (0) してください。WUP0 ビットをクリア (0) することで、その後の通信に参加する事ができます (クロック・ストレッチ解除および送信データ書き込みは、WUP0 ビットをクリア (0) したあとに行う必要があります)。</p> <p>WUP0=1 の状態における、アドレス一致および拡張コード受信時の割り込みタイミングは、WUP0=0 の場合の割り込みタイミングと同じです (クロックによるサンプリング誤差分の遅延差は生じます)。また、WUP0=1 の場合には、SPIE0=1 にしてもストップ・コンディション割り込みは発生しません。</p>	
クリアされる条件 (WUP0=0)	セットされる条件 (WUP0=1)
<ul style="list-style-type: none"> 命令によるクリア (アドレス一致もしくは拡張コード受信後) 	<ul style="list-style-type: none"> 命令によるセット (MSTS0, EXC0, COI0=0 であり、STD0=0 (通信に参加しない事) のとき) ^{注2}

図 14-9 IICA コントロール・レジスタ 01 (IICCTL01) のフォーマット (2/2)

CLD0	SCLA0 端子のレベル検出 (IICE0=1 のときのみ有効)
0	SCLA0 端子がロウ・レベルであることを検出
1	SCLA0 端子がハイ・レベルであることを検出
クリアされる条件 (CLD0=0) <ul style="list-style-type: none"> • SCLA0 端子がロウ・レベルのとき • IICE0=0 (動作停止) のとき • リセット時 	
セットされる条件 (CLD0=1) <ul style="list-style-type: none"> • SCLA0 端子がハイ・レベルのとき 	

DAD0	SDAA0 端子のレベル検出 (IICE0=1 のときのみ有効)
0	SDAA0 端子がロウ・レベルであることを検出
1	SDAA0 端子がハイ・レベルであることを検出
クリアされる条件 (DAD0=0) <ul style="list-style-type: none"> • SDAA0 端子がロウ・レベルのとき • IICE0=0 (動作停止) のとき • リセット時 	
セットされる条件 (DAD0=1) <ul style="list-style-type: none"> • SDAA0 端子がハイ・レベルのとき 	


SMC0	動作モードの切り替え
0	標準モードで動作 (最大転送レート : 100 kbps)
1	ファースト・モードで動作 (最大転送レート : 400 kbps)

DFC0	デジタル・フィルタの動作の制御
0	デジタル・フィルタ・オフ
1	デジタル・フィルタ・オン

デジタル・フィルタは、ファースト・モード時に使用してください。
 デジタル・フィルタは、ノイズ除去のために使用します。
 DFC0 ビットのセット (1) / クリア (0) により、転送クロックが変化することはありません。

注1. ビット 4, 5 は Read Only です。

注2. 次に示す期間に、IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) の状態を確認しセットする必要があります。

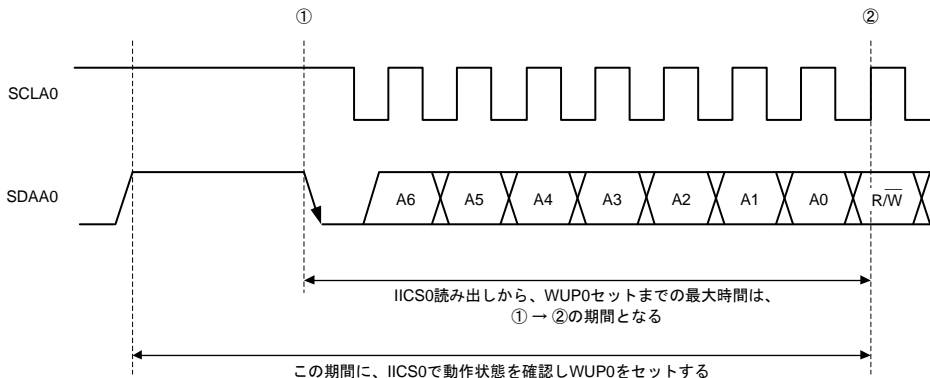

注意 転送クロックを設定する場合は、 f_{CLK} の最低動作周波数に注意してください。シリアル・インタフェース IICA はモードによって f_{CLK} の最低動作周波数が決められています。

標準モード時 : $f_{CLK}=1\text{MHz}$ (Min.)

ファースト・モード時 : $f_{CLK}=3.5\text{MHz}$ (Min.)

備考 IICE0 : IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 7

14.3.6 IICA ロウ・レベル幅設定レジスタ 0 (IICWLO)

シリアル・インタフェース IICA が、出力する SCLA0 端子信号のロウ・レベル幅 (tLOW) と SDAA0 端子信号を制御するレジスタです。

IICWLO レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

IICWLO レジスタは、I²C が動作禁止 (IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 7 (IICE0) =0) のときに設定してください。

リセット信号の発生により、FFH になります。

IICWLO の設定方法については、「14.4.2 IICWLO, IICWH0 レジスタによる転送クロック設定方法」を参照してください。

また、データ・ホールド時間は IICWLO で設定した時間の 1/4 になります。

図 14-10 IICA ロウ・レベル幅設定レジスタ 0 (IICWLO) のフォーマット

アドレス : F0232H リセット時 : FFH R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
IICWLO								

14.3.7 IICA ハイ・レベル幅設定レジスタ 0 (IICWH0)

シリアル・インタフェース IICA が、出力する SCLA0 端子信号のハイ・レベル幅と SDAA0 端子信号を制御するレジスタです。

IICWH0 レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

IICWH0 レジスタは、I²C が動作禁止 (IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 7 (IICE0) =0) のときに設定してください。

リセット信号の発生により、FFH になります。

図 14-11 IICA ハイ・レベル幅設定レジスタ 0 (IICWH0) のフォーマット

アドレス : F0233H リセット時 : FFH R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
IICWH0								

備考 マスタ側の転送クロックの設定方法は「14.4.2(1) マスタ側の転送クロック設定方法」を、スレーブ側の IICWLO, IICWH0 レジスタの設定方法は、「14.4.2(2) スレーブ側の IICWLO, IICWH0 レジスタ設定方法」を参照してください。

14.3.8 IICA シリアル入出力端子のポート機能を制御するレジスタ

IICA 使用時は、IICA シリアル入出力端子（SCLA0 端子, SDAA0 端子）と兼用するポート機能を制御するレジスタ（ポート・モード・レジスタ（PM0）、ポート・レジスタ（P0）、ポート出力モード・レジスタ（POM0）、ポート・モード・コントロール・レジスタ（PMC0））を設定してください。

ポート機能を制御するレジスタの詳細は、「4.3.1 ポート・モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12（PM0, PM1, PM2, PM4, PM6, PM12）」、「4.3.2 ポート・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6, 12, 13（P0, P1, P2, P4, P6, P12, P13）」、「4.3.4 ポート出力モード・レジスタ 0, 1, 2, 4（POM0, POM1, POM2, POM4）」、「4.3.5 ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2（PMC0, PMC2）」を参照してください。

IICA0 のクロック入出力（SCLA0 端子）端子、シリアル・データ入出力（SDAA0）端子として使用するとき、対応するポート・モード・レジスタ（PM0）とポート・モード・コントロール・レジスタ（PMC0）のビットに“0”を、ポート・レジスタ（P0）とポート出力モード・レジスタ（POM0）のビットに“1”を設定してください。詳細は、「4.5.3 使用するポート機能および兼用機能のレジスタ設定例」を参照してください。

なお、N-ch オープン・ドレイン出力（V_{DD} 耐圧）モードとして使用するため、抵抗を介して外部デバイスの電源にプルアップします。

14.4 I²C バス・モードの機能

14.4.1 端子構成

シリアル・クロック端子（SCLA0）と、シリアル・データ・バス端子（SDAA0）の構成は、次のようになっています。

(1) SCLA0

シリアル・クロックを入出力するための端子。

マスタ、スレーブともに、出力は N-ch オープン・ドレイン。入力はシュミット入力。


(2) SDAA0

シリアル・データの入出力兼用端子。

マスタ、スレーブともに、出力は N-ch オープン・ドレイン。入力はシュミット入力。

シリアル・クロック・ラインおよびシリアル・データ・バス・ラインは、出力が N-ch オープン・ドレインのため、外部にプルアップ抵抗が必要となります。

図 14-12 端子構成図

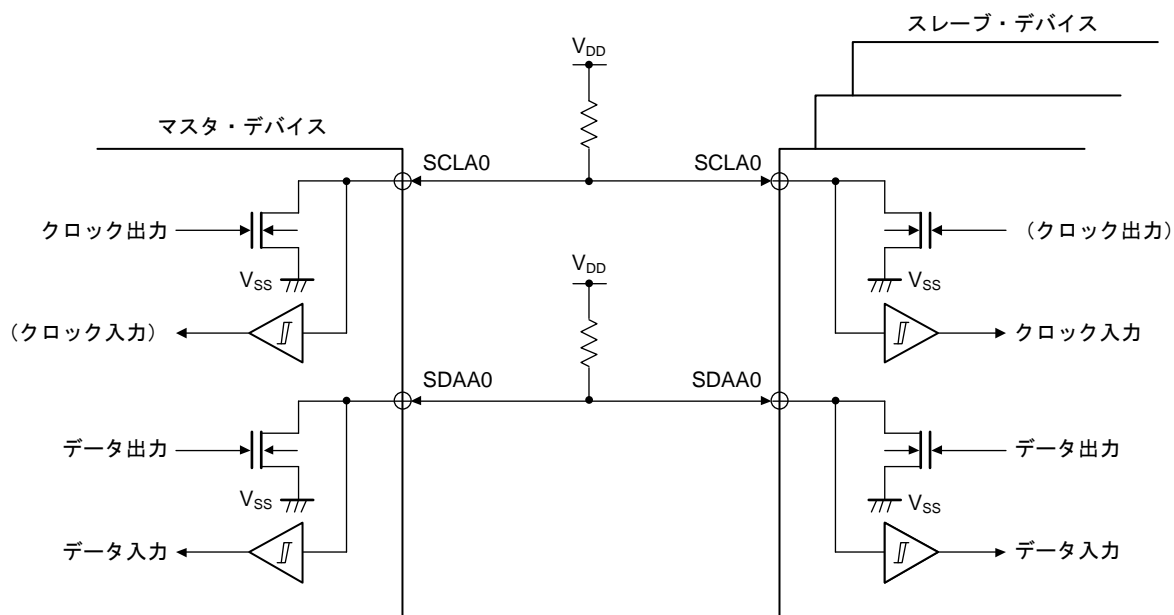

14.4.2 IICWL0, IICWH0 レジスタによる転送クロック設定方法

(1) マスタ側の転送クロック設定方法

$$\text{転送クロック} = \frac{f_{\text{CLK}}}{\text{IICWL} + \text{IICWH} + f_{\text{CLK}}(t_{\text{R}} + t_{\text{F}})}$$

このとき、最適な IICWL0 レジスタと IICWH0 レジスタの設定値は次のようになります。

(設定値はすべて小数点以下切り上げ)

- ファースト・モード時

$$\text{IICWL0} = \frac{0.52}{\text{転送クロック}} \times f_{\text{CLK}}$$

$$\text{IICWH0} = \left(\frac{0.48}{\text{転送クロック}} - t_{\text{R}} - t_{\text{F}} \right) \times f_{\text{CLK}}$$

- 標準モード時

$$\text{IICWL0} = \frac{0.47}{\text{転送クロック}} \times f_{\text{CLK}}$$

$$\text{IICWH0} = \left(\frac{0.53}{\text{転送クロック}} - t_{\text{R}} - t_{\text{F}} \right) \times f_{\text{CLK}}$$

(2) スレーブ側の IICWLO, IICWH0 レジスタ設定方法

(設定値はすべて小数点以下切り上げ)

- ファースト・モード時

$$\text{IICWLO} = 1.3\mu\text{s} \times f_{\text{CLK}}$$

$$\text{IICWH0} = (1.2\mu\text{s} - t_{\text{R}} - t_{\text{F}}) \times f_{\text{CLK}}$$

- 標準モード時

$$\text{IICWLO} = 4.7\mu\text{s} \times f_{\text{CLK}}$$

$$\text{IICWH0} = (5.3\mu\text{s} - t_{\text{R}} - t_{\text{F}}) \times f_{\text{CLK}}$$

注意 転送クロックを設定する場合は、 f_{CLK} の最低動作周波数に注意してください。シリアル・インタフェース IICA はモードによって f_{CLK} の最低動作周波数が決められています。

ファースト・モード時 : $f_{\text{CLK}} = 3.5\text{MHz}$ (Min.)

標準モード時 : $f_{\text{CLK}} = 1\text{MHz}$ (Min.)

備考1. SDAA0, SCLA0 信号の立ち上がり時間 (t_{R}) と立ち下がり時間 (t_{F}) は、プルアップ抵抗と配線容量によって異なるため、各自で算出してください。


備考2. IICWLO : IICA ロウ・レベル幅設定レジスタ 0
IICWH0 : IICA ハイ・レベル幅設定レジスタ 0
 t_{F} : SDAA0, SCLA0 信号の立ち下がり時間
 t_{R} : SDAA0, SCLA0 信号の立ち上がり時間
 f_{CLK} : CPU/周辺ハードウェア・クロック周波数

14.5 I²C バスの定義および制御方法

I²C バスのシリアル・データ通信フォーマットおよび、使用する信号の意味について次に説明します。

I²C バスのシリアル・データ・バス上に生成されている“スタート・コンディション”、“アドレス”、“データ”および“ストップ・コンディション”の各転送タイミングを図 14-13 に示します。

図 14-13 I²C バスのシリアル・データ転送タイミング

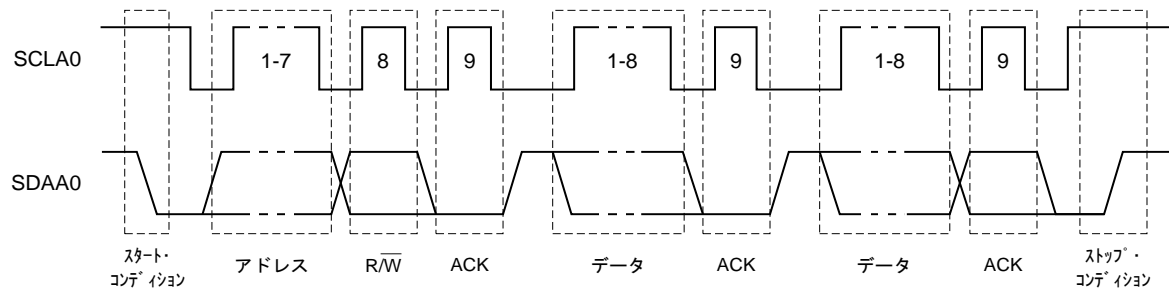

スタート・コンディション、スレーブ・アドレス、ストップ・コンディションはマスタが生成します。


アクトリッジ (ACK) は、マスタ、スレーブのどちらでも生成できます (通常、8 ビット・データの受信側が出力します)。

シリアル・クロック (SCL A0) は、マスタが出力し続けます。ただし、スレーブは SCL A0 端子のロウ・レベル期間を延長し、クロック・ストレッチを挿入できます。

14.5.1 スタート・コンディション

SCLA0 端子がハイ・レベルのときに、SDAA0 端子がハイ・レベルからロウ・レベルに変化するとスタート・コンディションとなります。SCLA0 端子/SDAA0 端子のスタート・コンディションはマスタがスレーブに対してシリアル転送を開始するときに生成する信号です。スレーブとして使用する場合は、スタート・コンディションを検出できます。

図 14-14 スタート・コンディション

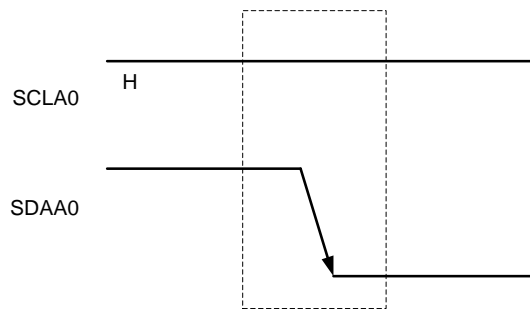

スタート・コンディションは、ストップ・コンディション検出状態 (SPD0 : IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) のビット 0=1) のときに IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 1 (STT0) をセット (1) すると出力されます。また、スタート・コンディションを検出すると、IICS0 レジスタのビット 1 (STD0) がセット (1) されま


14.5.2 アドレス

スタート・コンディションに続く 7 ビット・データはアドレスと定義されています。

アドレスは、マスタがバス・ラインに接続されている複数のスレーブの中から、特定のスレーブを選択するために出力する 7 ビット・データです。したがって、バス・ライン上のスレーブは、すべて異なるアドレスにしておく必要があります。

スレーブは、ハードウェアでこの条件を検出し、さらに、7 ビット・データがスレーブ・アドレス・レジスタ 0 (SVA0) と一致しているかを調べます。このとき、7 ビット・データと SVA0 レジスタの値が一致すると、そのスレーブが選択されたことになり、以後、マスタがスタート・コンディションまたはストップ・コンディションを生成するまでマスタとの通信を行います。

図 14-15 アドレス

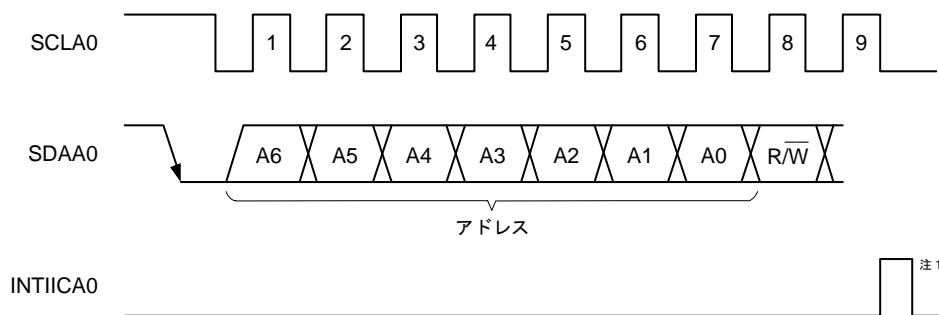

注1. スレーブ動作時に自局アドレスまたは拡張コード以外を受信した場合は、INTIICA0 は発生しません。


アドレスは、スレーブのアドレスと「14.5.3 転送方向指定」に説明する転送方向を合わせて、8 ビットとして IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0) に書き込むと出力します。また、受信したアドレスは IICA0 レジスタに書き込まれます。なお、スレーブのアドレスは、IICA0 レジスタの上位 7 ビットに割り当てられます。

14.5.3 転送方向指定

マスタは、7 ビットのアドレスに続いて、転送方向を指定するための 1 ビット・データを送信します。

この転送方向指定ビットが 0 のとき、マスタがスレーブにデータを送信することを示します。また、転送方向指定ビットが 1 のとき、マスタがスレーブからデータを受信することを示します。

図 14-16 転送方向指定

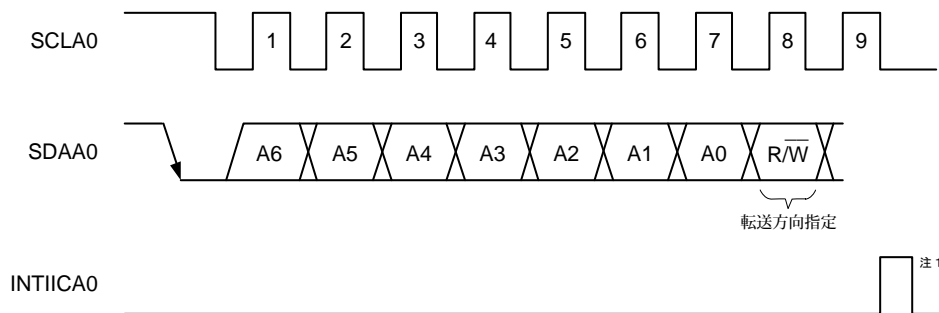

注1. スレーブ動作時に自局アドレスまたは拡張コード以外を受信した場合は、INTIICA0 は発生しません。

14.5.4 アクノリッジ (ACK)

アクノリッジ (ACK) によって、送信側と受信側におけるシリアル・データの状態を確認することができます。

受信側は、8 ビット・データを受信するごとにアクノリッジを返します。

送信側は通常、8 ビット・データ送信後、アクノリッジを受信します。受信側からアクノリッジが返されたとき、受信が正しく行われたものとして処理を続けます。アクノリッジの検出は、IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) のビット 2 (ACKD0) で確認できます。

マスタが受信で最終データを受信したときはアクノリッジを返さず、ストップ・コンディションを生成します。スレーブが受信でアクノリッジを返さないとき、マスタはストップ・コンディションまたはリスタート・コンディションを出力し、送信を中止します。アクノリッジが返らない場合、次の要因が考えられます。

- ① 受信が正しく行われていない。
- ② 最終データの受信が終わっている。
- ③ アドレス指定した受信側が存在しない。


アクノリッジ生成は、受信側が 9 クロック目に SDAA0 ラインをロウ・レベルにすることによって行われます (正常受信)。

IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 2 (ACKE0) をセット (1) することによって、アクノリッジが自動生成可能な状態になります。7 ビットのアドレス情報に続く 8 ビット目のデータにより IICS0 レジスタのビット 3 (TRC0) が設定されます。受信 (TRC0=0) の場合は、通常、ACKE0 ビットをセット (1) してください。

スレーブ受信動作時 (TRC0=0) にデータを受信できなくなったとき、または次のデータを必要としないときには、ACKE0 ビットをクリア (0) し、マスタ側に受信ができないことを示してください。

マスタ受信動作時 (TRC0=0) に、次のデータを必要としない場合、アクノリッジを生成しないように ACKE0 ビットをクリア (0) してください。これによって、スレーブ送信側にデータの終わりを知らせず (送信停止)。

図 14-17 アクノリッジ

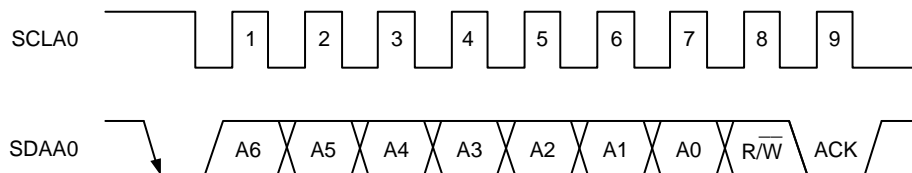

自局アドレス受信時は、ACKE0 ビットの値にかかわらずアクノリッジを自動生成します。自局アドレス以外の受信時は、アクノリッジを生成しません (NACK)。

拡張コード受信時は、あらかじめ ACKE0 ビットをセット (1) しておくことによってアクノリッジを生成します。データ受信時のアクノリッジ生成方法は、クロック・ストレッチ・タイミングの設定により次のように異なります。


- 8クロック目の立ち下がりに設定した場合 (IICCTL00 レジスタのビット 3 (WTIM0) =0) :
クロック・ストレッチ解除を行う前に ACKE0 ビットをセット (1) することによって、SCLA0 端子の 8クロック目の立ち下がりに同期してアクノリッジを生成します。
- 9クロック目の立ち下がりに設定した場合 (IICCTL00 レジスタのビット 3 (WTIM0) =1) :
あらかじめ ACKE0 ビットをセット (1) することによって、アクノリッジを生成します。

14.5.5 ストップ・コンディション

SCLA0 端子がハイ・レベルのときに、SDAA0 端子がロウ・レベルからハイ・レベルに変化すると、ストップ・コンディションとなります。

ストップ・コンディションは、マスタがスレーブに対してシリアル転送が終了したときに生成します。スレーブとして使用する場合は、ストップ・コンディションを検出できます。

図 14-18 ストップ・コンディション

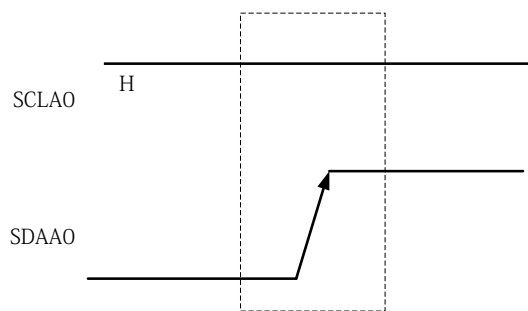

ストップ・コンディションは、IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 0 (SPT0) をセット (1) すると発生します。また、ストップ・コンディションを検出すると IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) のビット 0 (SPD0) がセット (1) され、IICCTL00 レジスタのビット 4 (SPIE0) がセット (1) されている場合には INTIICA0 が発生します。

14.5.6 クロック・ストレッチ

クロック・ストレッチによっては、マスタまたはスレーブがデータの送受信のための準備中（クロック・ストレッチ状態）であることを相手に知らせます。

SCLA0 端子をロウ・レベルにすることにより、相手にクロック・ストレッチ状態を知らせます。マスタ、スレーブ両方のクロック・ストレッチ状態が解除されると、次の転送を開始できます。

図 14-19 クロック・ストレッチ (1/2)

(1) マスタは9クロック目の立ち下がり、スレーブは8クロック目の立ち下がり、クロック・ストレッチが発生する場合（マスタ：送信、スレーブ：受信、ACKE0=1）


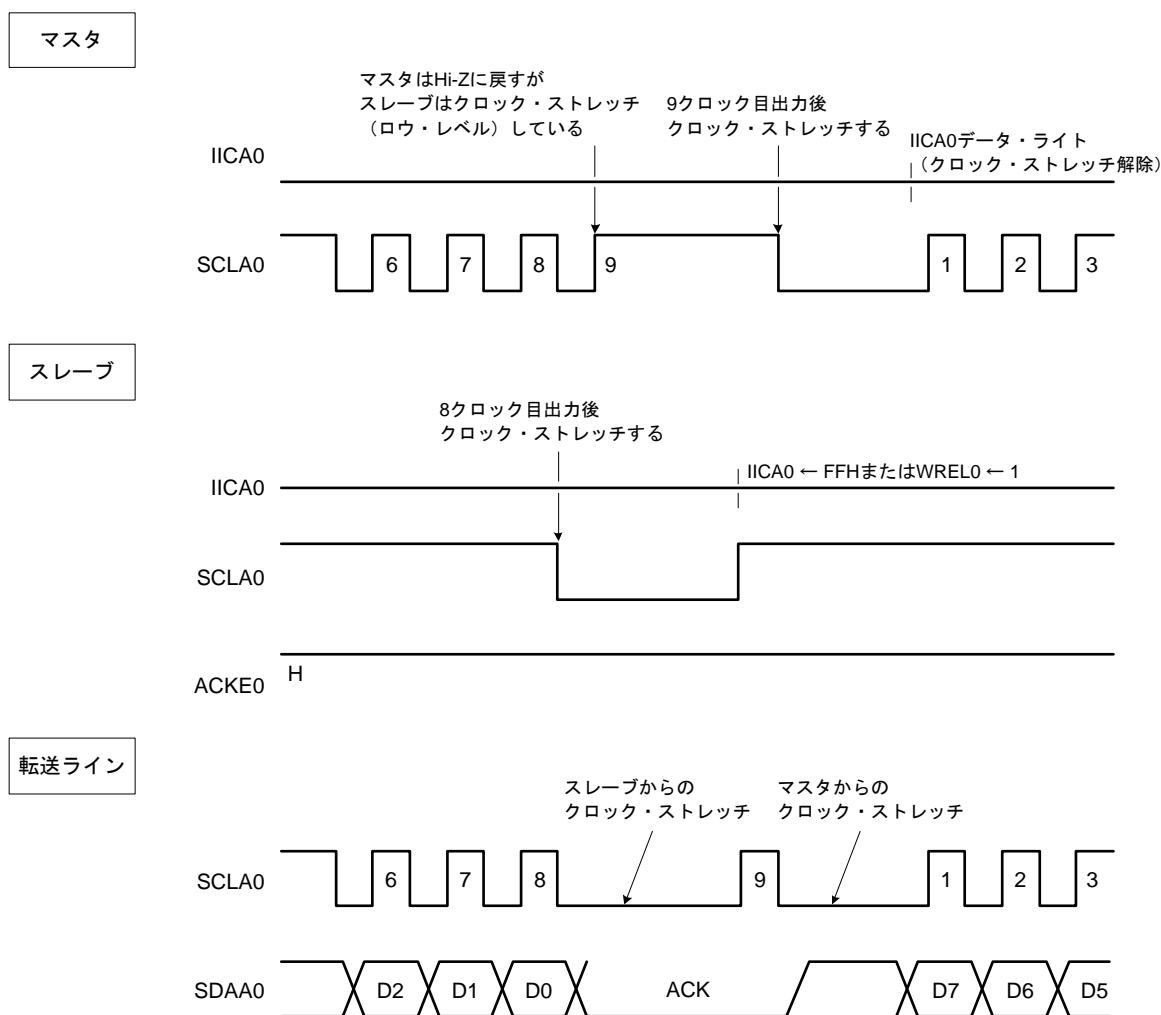


図 14-19 クロック・ストレッチ (2/2)

(2) マスタ、スレーブとも 9 クロック目の立ち下がりでクロック・ストレッチが発生する場合
 (マスタ : 送信、スレーブ : 受信、ACKE0=1)

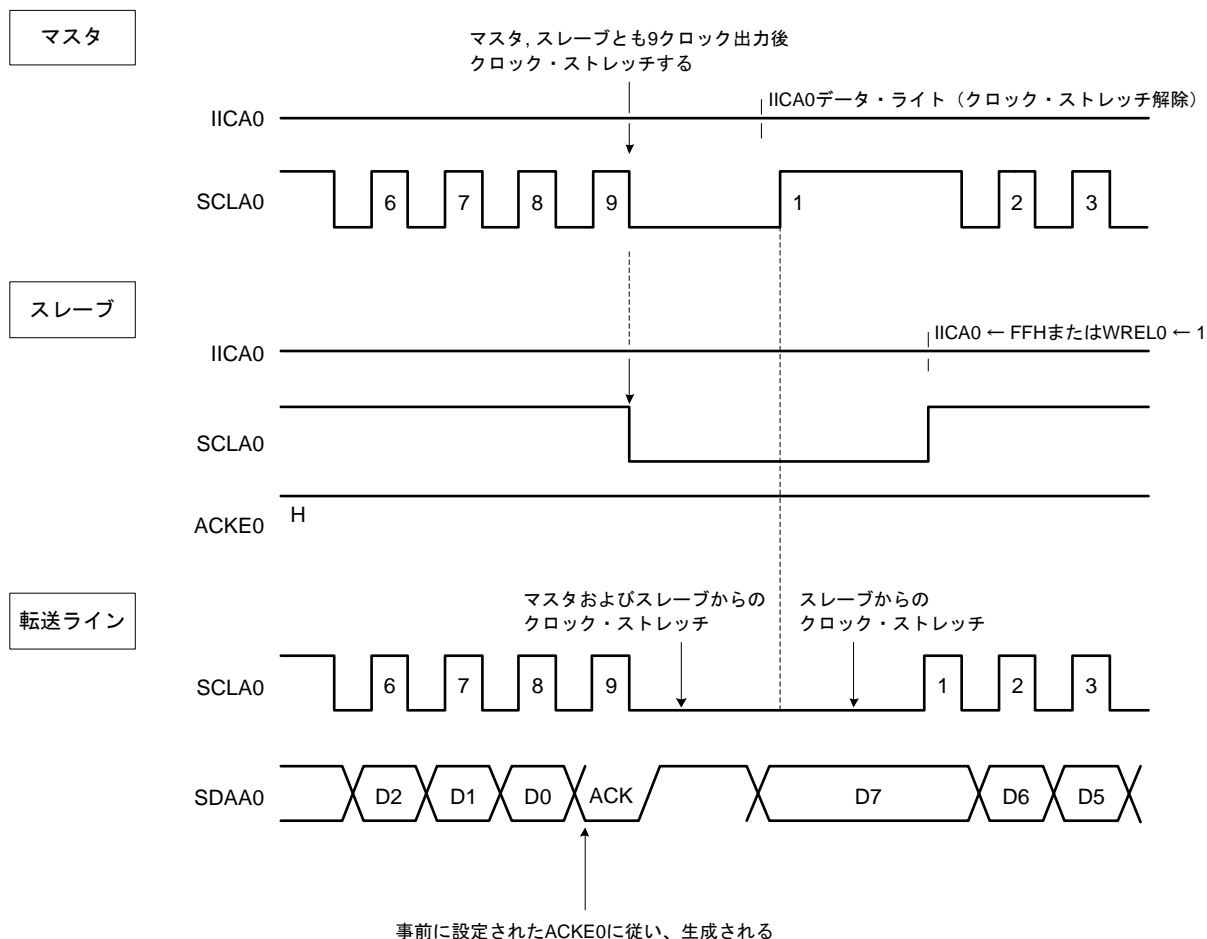

備考 ACKE0 : IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 2
 WRELO : IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 5

クロック・ストレッチは、IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 3 (WTIM0) の設定により自動的に発生します。

通常、受信側は IICCTL00 レジスタのビット 5 (WRELO ビット) =1 または IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0) に FFH を書き込むとクロック・ストレッチを解除し、送信側は IICA0 レジスタにデータを書き込むとクロック・ストレッチを解除します。

マスタの場合は、次の方法でもクロック・ストレッチを解除できます。

- IICCTL00 レジスタのビット 1 (STT0) =1
- IICCTL00 レジスタのビット 0 (SPT0) =1

14.5.7 クロック・ストレッチ解除方法

I²C では、通常、次のような処理でクロック・ストレッチを解除できます。

- IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0) へのデータ書き込み
- IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 5 (WREL0) のセット (クロック・ストレッチ解除)
- IICCTL00 レジスタのビット 1 (STT0) のセット (スタート・コンディションの生成)^{注1}
- IICCTL00 レジスタのビット 0 (SPT0) のセット (ストップ・コンディションの生成)^{注1}

注1. I²C 通信のマスターのみ。

これらのクロック・ストレッチ解除処理を実行した場合、I²C はクロック・ストレッチを解除し、通信が再開されます。

クロック・ストレッチを解除してデータ (アドレスを含む) を送信する場合には、IICA0 レジスタにデータを書き込んでください。

クロック・ストレッチ解除後にデータを受信する場合、またはデータ送信を完了する場合には、IICCTL00 レジスタのビット 5 (WREL0) をセット (1) してください。

クロック・ストレッチ解除後にリスタート・コンディションを生成する場合には、IICCTL00 レジスタのビット 1 (STT0) をセット (1) してください。

クロック・ストレッチ解除後にストップ・コンディションを生成する場合には、IICCTL00 レジスタのビット 0 (SPT0) をセット (1) してください。

1 回のクロック・ストレッチ状態に対して 1 回だけ解除処理を実行してください。

たとえば、WREL0 ビットにセット (1) によるクロック・ストレッチ解除後、IICA0 レジスタへのデータ書き込みを実施した場合には、SDAA0 ラインの変化タイミングと IICA0 レジスタへの書き込みタイミングの競合により、SDAA0 ラインへの出力データが間違っただけになる可能性があります。

このような処理以外でも、通信を途中で中止した場合には、IICE0 ビットをクリア (0) すると通信を停止するので、クロック・ストレッチを解除できます。

I²C バスの状態がノイズなどによりデッド・ロックしてしまった場合には、IICCTL00 レジスタのビット 6 (LREL0) をセット (1) すると通信から退避するので、クロック・ストレッチを解除できます。

注意 WUP0=1 のときにクロック・ストレッチ解除処理を実行した場合、クロック・ストレッチは解除されません。

14.5.8 割り込み要求 (INTIICA0) 発生タイミングおよびクロック・ストレッチ制御

IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 3 (WTIM0) の設定で、表 14-2 に示すタイミングで INTIICA0 が発生し、また、クロック・ストレッチ制御を行います。

表 14-2 INTIICA0 発生タイミングおよびクロック・ストレッチ制御

WTIM0	スレーブ動作時			マスタ動作時		
	アドレス	データ受信	データ送信	アドレス	データ受信	データ送信
0	9 ^{注1, 注2}	8 ^{注2}	8 ^{注2}	9	8	8
1	9 ^{注1, 注2}	9 ^{注2}	9 ^{注2}	9	9	9

- 注1. スレーブの INTIICA0 信号およびクロック・ストレッチは、スレーブ・アドレス・レジスタ 0 (SVA0) に設定しているアドレスと一致したときにのみ、9 クロック目の立ち下がりで発生します。
また、このとき、IICCTL00 レジスタのビット 2 (ACKE0) の設定にかかわらず、アクノリッジが生成されます。拡張コードを受信したスレーブは 8 クロック目の立ち下がりで INTIICA0 を発生します。
ただし、リスタート後にアドレス不一致になった場合には、9 クロック目の立ち下がりで INTIICA0 を発生しますが、クロック・ストレッチは発生しません。
- 注2. スレーブ・アドレス・レジスタ 0 (SVA0) と受信したアドレスが一致せず、かつ拡張コードを受信していない場合は、INTIICA0 もクロック・ストレッチも発生しません。

備考 表中の数字は、シリアル・クロックのクロック数を示しています。また、割り込み要求、クロック・ストレッチ制御ともにシリアル・クロックの立ち下がりに同期します。

(1) アドレス送受信時

- スレーブ動作時：WTIM0 ビットにかかわらず、上記の注 1, 2 の条件により、割り込みおよびクロック・ストレッチ・タイミングが決まります。
- マスタ動作時：WTIM0 ビットにかかわらず、割り込みおよびクロック・ストレッチ・タイミングは、9 クロック目の立ち下がりで発生します。

(2) データ受信時

- マスタ/スレーブ動作時：WTIM0 ビットにより、割り込みおよびクロック・ストレッチ・タイミングが決まります。

(3) データ送信時

- マスタ/スレーブ動作時：WTIM0 ビットにより、割り込みおよびクロック・ストレッチ・タイミングが決まります。

(4) クロック・ストレッチ解除方法

クロック・ストレッチの解除方法には次の 4 つがあります。

- IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0) へのデータ書き込み
- IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 5 (WRELO) のセット (クロック・ストレッチ解除)
- IICCTL00 レジスタのビット 1 (STT0) のセット (スタート・コンディションの生成)^{注1}
- IICCTL00 レジスタのビット 0 (SPT0) のセット (ストップ・コンディションの生成)^{注1}

注1. マスタのみ。

クロック・ストレッチ・タイミングを 8 クロック目の立ち下がり (WTIM0=0) に設定した場合、クロック・ストレッチ解除前にアクノリッジの生成の有無を決定する必要があります。

(5) ストップ・コンディション検出

INTIICA0 は、ストップ・コンディションを検出すると発生します (SPIE0=1 のときのみ)。

14.5.9 アドレスの一致検出方法

I²C バス・モードでは、マスタがスレーブ・アドレスを送信することにより、特定のスレーブ・デバイスを選択できます。

アドレス一致は、ハードウェアで自動的に検出できます。マスタから送信されたスレーブ・アドレスとスレーブ・アドレス・レジスタ 0 (SVA0) に設定したアドレスが一致したとき、または拡張コードを受信した場合だけ、INTIICA0 割り込み要求が発生します。

14.5.10 エラーの検出

I²C バス・モードでは、送信中のシリアル・バス (SDAA0) の状態が、送信しているデバイスの IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0) にも取り込まれるため、送信開始前と送信終了後の IICA データを比較することにより、送信エラーを検出できます。この場合、2 つのデータが異なっていれば送信エラーが発生したものと判断します。

14.5.11 拡張コード

- (1) 受信アドレスの上位 4 ビットが“0000”と“1111”のときを拡張コード受信として、拡張コード受信フラグ (EXC0) をセット (1) し、8 クロック目の立ち下がりでの割り込み要求 (INTIICA0) を発生します。スレーブ・アドレス・レジスタ 0 (SVA0) に格納された自局アドレスは影響しません。
- (2) SVA0 レジスタに“11110xx0”を設定されているときに、10 ビット・アドレス転送でマスタから“11110xx0”が転送されてきた場合は、次のようになります。ただし割り込み要求 (INTIICA0) は、8 クロック目の立ち下がりでの発生します。

- 上位 4 ビット・データ的一致 : EXC0=1
- 7 ビット・データ的一致 : COI0=1

備考 EXC0 : IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) のビット 5
COI0 : IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) のビット 4

- (3) 割り込み要求発生後の処理は、拡張コードに続くデータによって異なるため、ソフトウェアで行います。スレーブ動作時に、拡張コードを受信した場合は、アドレス不一致でも通信に参加しています。たとえば拡張コード受信後、スレーブとして動作したくない場合は、IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 6 (LRELO) =1 に設定してください。次の通信待機状態にします。

表 14-3 主な拡張コードのビットの定義

スレーブ・アドレス	R/W ビット	説明
0000_000	0	ジェネラル・コール・アドレス
1111_0xx	0	10 ビット・スレーブ・アドレス指定 (アドレス認証時)
1111_0xx	1	10 ビット・スレーブ・アドレス指定 (アドレス一致後、リード・コマンド発行時)

備考 上記以外の拡張コードについては、NXP 社発行の I²C バスの仕様書を参照してください。

14.5.12 アービトレーション

複数のマスタがスタート・コンディションを同時に生成した場合（STD0=1 になる前に STT0=1 にしたとき）、データが異なるまでクロックの調整をしながら、マスタ通信を行います。この動作をアービトレーションと呼びます。

アービトレーションに負けたマスタは、アービトレーションに負けたタイミングで、IICA ステータス・レジスタ 0（IICS0）のアービトレーション負けフラグ（ALD0）をセット（1）し、SCLA0, SDAA0 ラインともハイ・インピーダンス状態にしてバスを解放します。

アービトレーションに負けたことは、次の割り込み要求発生タイミング（8 または 9 クロック目、ストップ・コンディション検出など）で、ソフトウェアで ALD0=1 になっていることで検出します。

割り込み要求発生タイミングについては、「14.5.8 割り込み要求（INTIICA0）発生タイミングおよびクロック・ストレッチ制御」を参照してください。

備考 STD0 : IICA ステータス・レジスタ 0（IICS0）のビット 1
STT0 : IICA コントロール・レジスタ 00（IICCTL00）のビット 1

図 14-20 アービトレーション・タイミング例

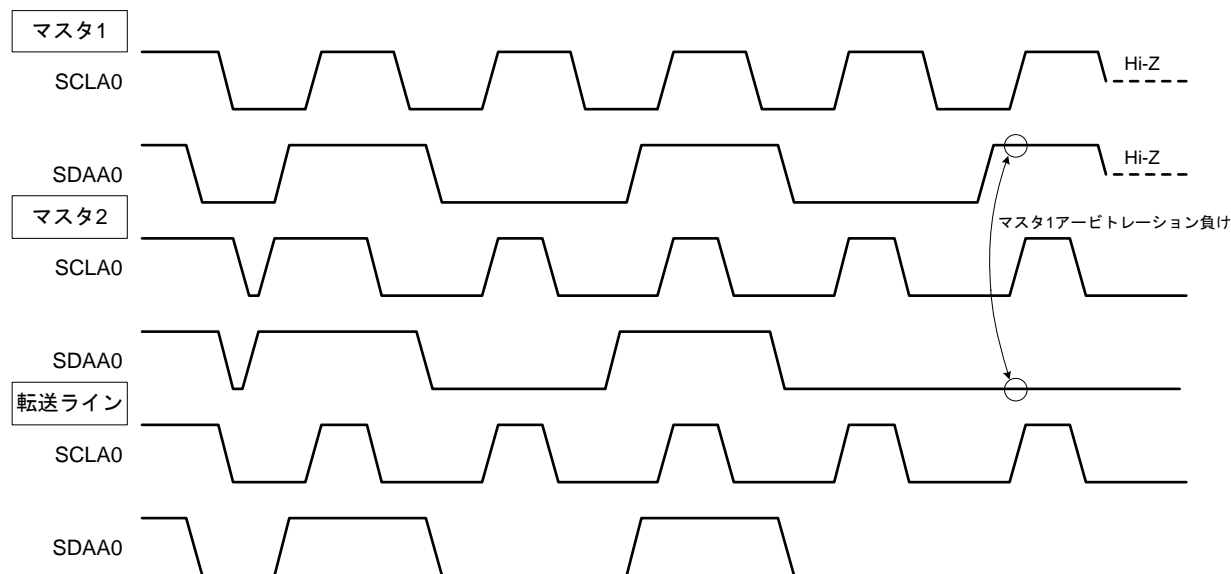


表 14-4 アービトレーション発生時の状態と割り込み要求発生タイミング

アービトレーション発生時の状態	割り込み要求発生タイミング
アドレス送信中	バイト転送後 8 または 9 クロック目の立ち下がり ^{注1}
アドレス送信後のリード/ライト情報	
拡張コード送信中	
拡張コード送信後のリード/ライト情報	
データ送信中	
データ送信後のアクノリッジ転送期間中	
データ転送中、リスタート・コンディション検出	
データ転送中、ストップ・コンディション検出	ストップ・コンディション生成時 (SPIE0=1 時) ^{注2}
リスタート・コンディションを生成しようとしたがデータがロウ・レベル	バイト転送後 8 または 9 クロック目の立ち下がり ^{注1}
リスタート・コンディションを生成しようとしたがストップ・コンディション検出	ストップ・コンディション生成時 (SPIE0=1 時) ^{注2}
ストップ・コンディションを生成しようとしたがデータがロウ・レベル	バイト転送後 8 または 9 クロック目の立ち下がり ^{注1}
リスタート・コンディションを生成しようとしたが SCLA0 がロウ・レベル	

注1. WTIM0 ビット (IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 3) =1 の場合には、9 クロック目の立ち下がりタイミングで割り込み要求を発生します。WTIM0=0 および拡張コードのスレーブ・アドレス受信時には、8 クロック目の立ち下がりタイミングで割り込み要求を発生します。

注2. アービトレーションが起こる可能性がある場合、マスタ動作では SPIE0=1 に設定してください。

備考 SPIE0 : IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 4

14.5.13 ウェイク・アップ機能

I²C のスレーブ機能で、自局アドレスと拡張コードを受信したときに割り込み要求信号 (INTIICA0) を発生する機能です。

アドレスが一致しないときは不要な INTIICA0 信号を発生せず、効率よく処理できます。

スタート・コンディションを検出すると、ウェイク・アップ待機状態となります。マスタ (スタート・コンディションを生成した場合) でも、アービトレーション負けでスレーブになる可能性があるため、アドレスを送信しながらウェイク・アップ待機状態になります。

STOP モード状態時にウェイク・アップ機能を使用する場合には、WUP0=1 に設定してください。動作クロックに関係なくアドレス受信を行う事ができます。この場合も、自局アドレスおよび拡張コードを受信したときに割り込み要求信号 (INTIICA0) を発生します。この割り込み発生後に命令で WUP0 ビットをクリア (0) することで通常動作に戻ります。

WUP0=1 に設定する場合のフローを **図 14-21** に、アドレス一致により WUP0=0 に設定する場合のフローを **図 14-22** に示します。

図 14-21 WUP0=1 を設定する場合のフロー


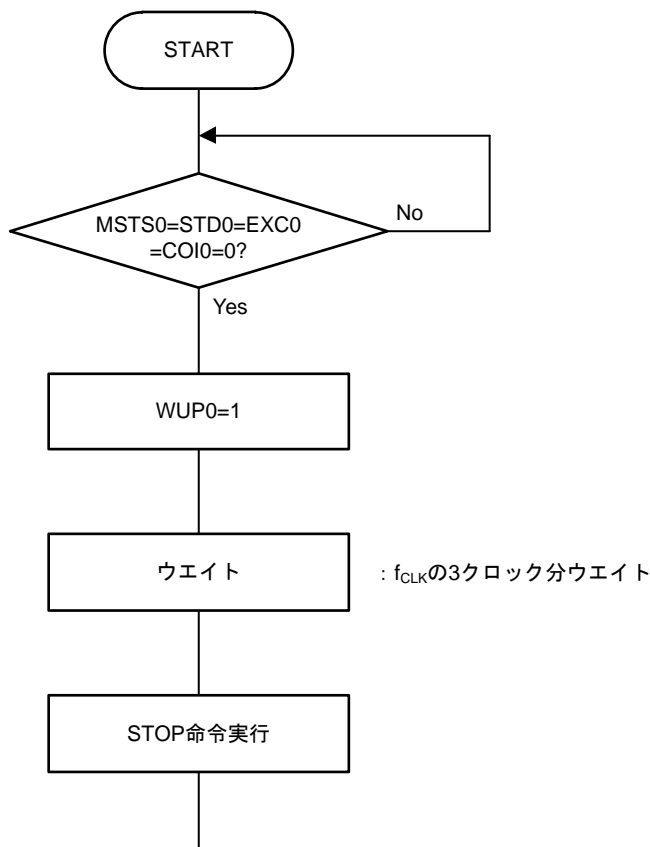


図 14-22 アドレス一致により WUP0=0 に設定する場合のフロー（拡張コード受信含む）

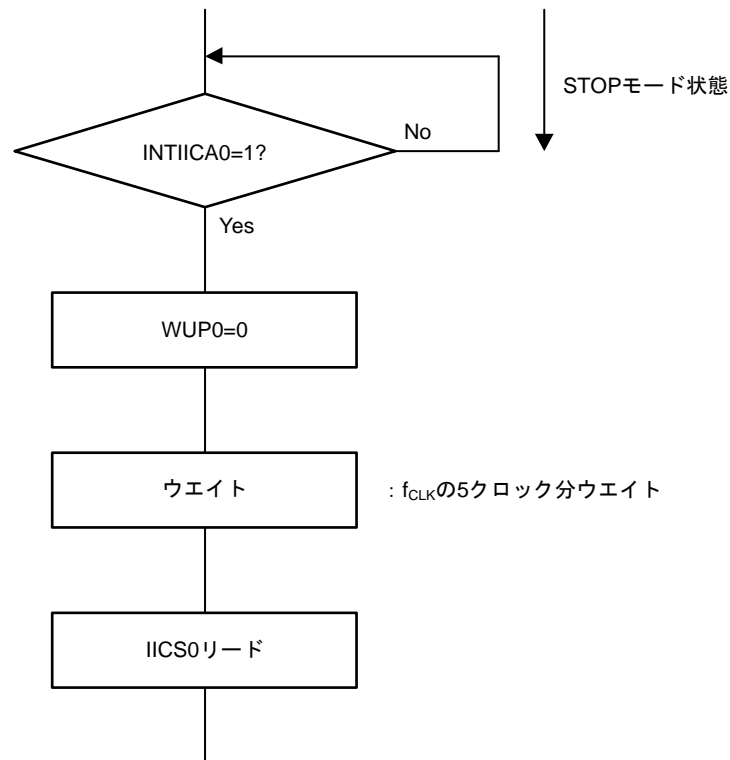


シリアル・インタフェースIICAの動作状態を確認後、
実行したい動作に合わせた処理を実行

また、シリアル・インタフェース IICA からの割り込み要求（INTIICA0）以外で STOP モードを解除する場合の処理は次のフローを行ってください。

- 次の I²C 通信をマスタとして動作させる場合：
 - 図 14-23 のフロー
- 次の I²C 通信をスレーブとして動作させる場合：
 - INTIICA0 割り込みで復帰した場合：図 14-22 のフローと同じになります。
 - INTIICA0 割り込み以外の割り込みで復帰した場合：
 - INTIICA0 割り込みが発生するまで WUP0=1 のまま動作を継続してください。

図 14-23 INTIICA0 以外で STOP モードが解除後にマスタとして動作させる場合

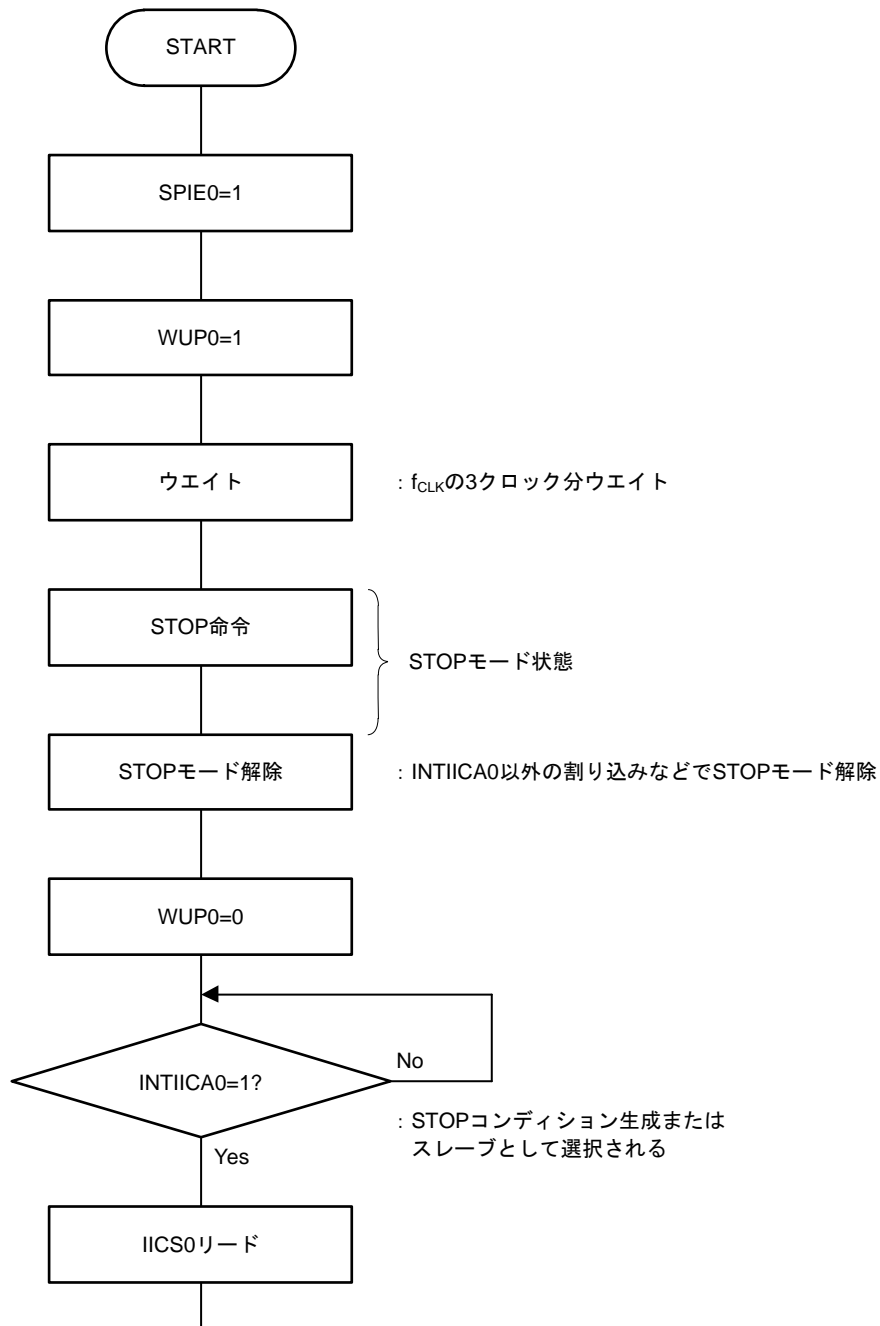

シリアル・インタフェースIICAの動作状態を確認後、
実行したい動作に合わせた処理を実行

14.5.14 通信予約

(1) 通信予約機能許可の場合 (IICA フラグ・レジスタ 0 (IICF0) のビット 0 (IICRSV0) =0)

バスに不参加の状態、次にマスタ通信を行いたい場合は、通信予約を行うことにより、バス解放時にスタート・コンディションを送信できます。この場合のバスの不参加とは次の 2 つの状態を含みます。

- アービトレーションでマスタにもスレーブにもなれなかった場合
- 拡張コードを受信してスレーブとして動作しない (アクノリッジを返さず、IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 6 (LREL0) =1 で通信退避してバスを解放した) とき

バスに不参加の状態、IICCTL00 レジスタのビット 1 (STT0) をセット (1) すると、バスが解放されたあと (ストップ・コンディション検出時) に、自動的にスタート・コンディションを生成し、ウェイト状態になります。

IICCTL00 レジスタのビット 4 (SPIE0) をセット (1) し、割り込み要求信号 (INTIICA0) 発生でバスの解放を検出 (ストップ・コンディション検出) したあと、IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0) にアドレスを書き込むと、自動的にマスタとしての通信を開始します。ストップ・コンディションを検出する前に、IICA0 レジスタに書き込まれたデータは、無効です。

STT0 ビットをセット (1) したとき、スタート・コンディションとして動作するか通信予約として動作するかはバスの状態により決定されます。

- バスが解放されているとき……………スタート・コンディション生成
- バスが解放されていないとき (待機状態) ……通信予約

通信予約として動作するかどうかは、STT0 ビットをセット (1) し、ウェイト時間をとったあと、MSTS0 ビット (IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) のビット 7) で確認します。

ウェイト時間は、次の式から算出した時間をソフトウェアにより確保してください。


STT0=1 から MSTS0 フラグ確認までのウェイト時間 :

$$(IICWL0 \text{ の設定値} + IICWH0 \text{ の設定値} + 4) / f_{\text{CLK}} + t_{\text{F}} \times 2$$

備考 IICWL0 : IICA ロウ・レベル幅設定レジスタ 0
 IICWH0 : IICA ハイ・レベル幅設定レジスタ 0
 t_F : SDAA0, SCLA0 信号の立ち下がり時間
 f_{CLK} : CPU/周辺ハードウェア・クロック周波数

通信予約のタイミングを図 14-24 に示します。

図 14-24 通信予約のタイミング

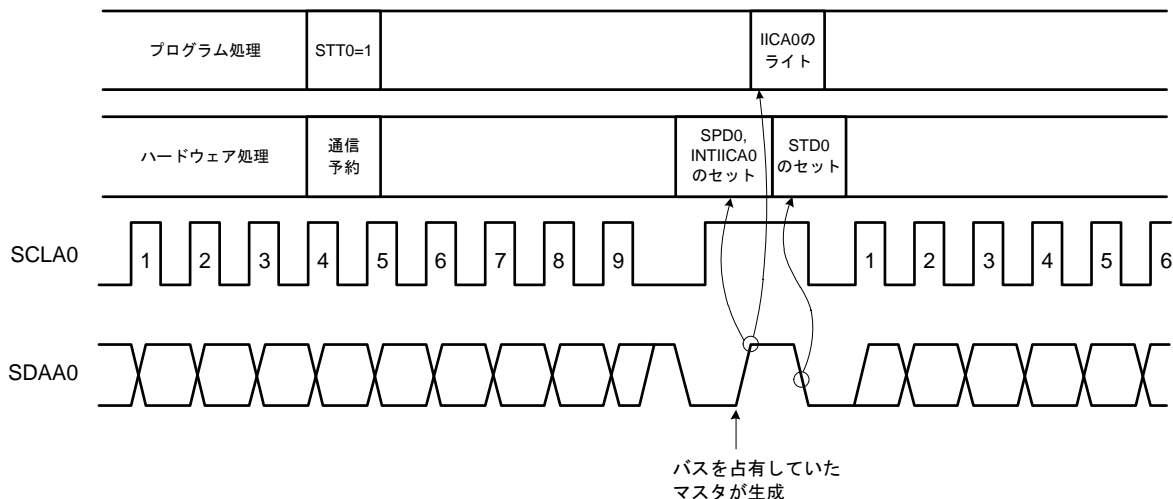

備考 IICA0 : IICA シフト・レジスタ 0

STT0 : IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 1

STD0 : IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) のビット 1

SPD0 : IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) のビット 0

通信予約は図 14-25 に示すタイミングで受け付けられます。IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) のビット 1 (STD0) =1 になったあと、ストップ・コンディション検出までに IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 1 (STT0) =1 で通信予約をします。

図 14-25 通信予約受け付けタイミング


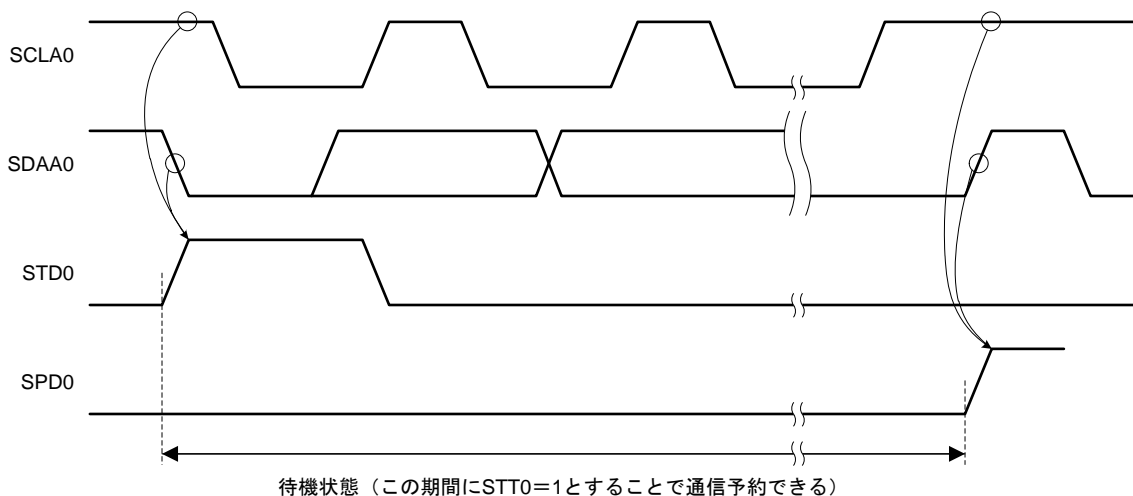


図 14-26 に通信予約の手順を示します。

図 14-26 通信予約の手順

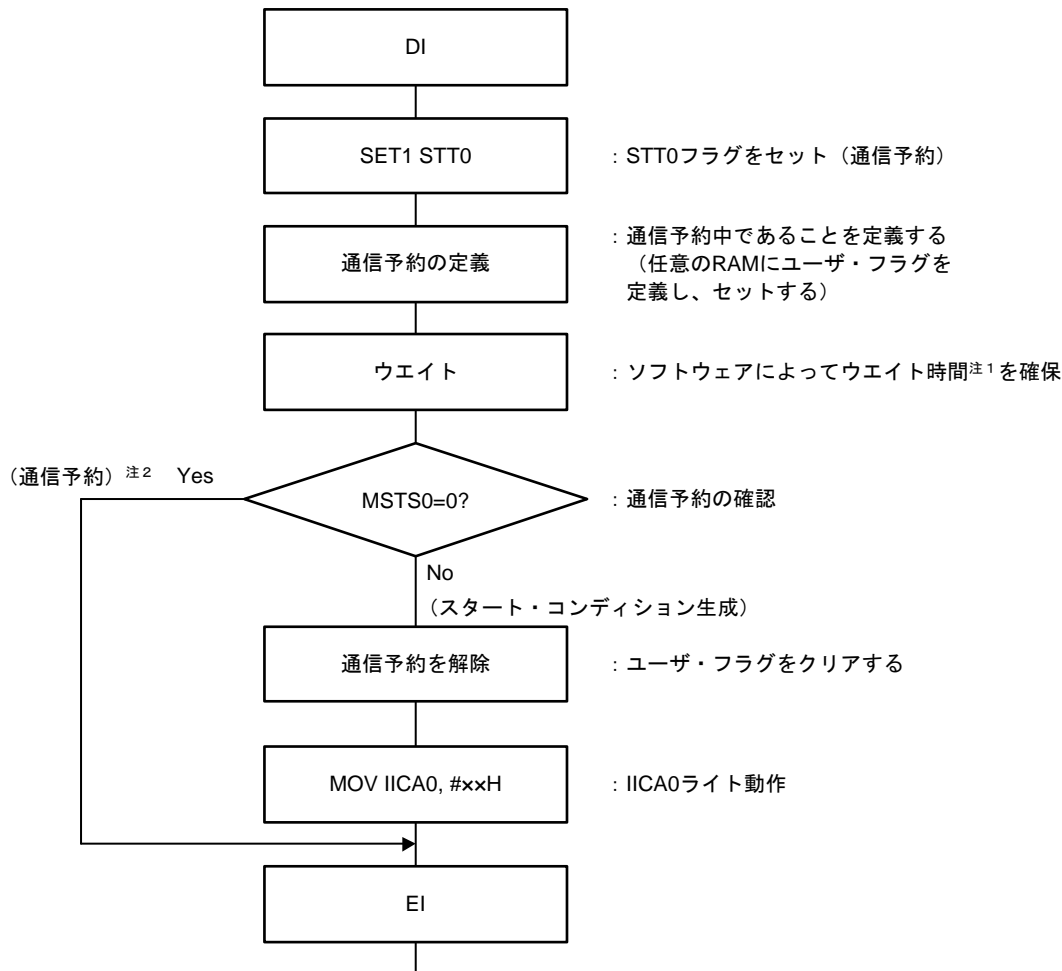

注1. ウェイト時間は次のようになります。
 $(IICWL0 \text{ の設定値} + IICWH0 \text{ の設定値} + 4) / f_{CLK} + t_F \times 2$

注2. 通信予約動作時は、ストップ・コンディション割り込み要求で IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0) への書き込みを実行します。

備考 STT0 : IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 1
 MSTS0 : IICA ステータス・レジスタ 0 (IICCS0) のビット 7
 IICA0 : IICA シフト・レジスタ 0
 IICWL0 : IICA ロウ・レベル幅設定レジスタ 0
 IICWH0 : IICA ハイ・レベル幅設定レジスタ 0
 t_F : SDAA0, SCLA0 信号の立ち下がり時間
 f_{CLK} : CPU/周辺ハードウェア・クロック周波数

(2) 通信予約機能禁止の場合 (IICA フラグ・レジスタ 0 (IICF0) のビット 0 (IICRSV0) =1)

バスが通信中で、この通信に不参加の状態では IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 1 (STT0) をセット (1) すると、この要求を拒絶しスタート・コンディションを生成しません。この場合のバスの不参加とは次の 2 つの状態を含みます。

- アービトレーションでマスタにもスレーブにもなれなかった場合
- 拡張コードを受信してスレーブとして動作しない (アクノリッジを返さず、IICCTL00 レジスタのビット 6 (LRELO) =1 で通信退避してバスを解放した) とき

スタート・コンディションが生成されたかまたは拒絶されたかは、STCF0 (IICF0 レジスタのビット 7) で確認できます。STT0=1 としてから STCF0 がセット (1) されるまで 5 クロックの時間がかかりますので、ソフトウェアによりこの時間を確保してください。

14.5.15 その他の注意事項

(1) STCEN0=0 の場合

I²C 動作許可 (IICE0=1) 直後、実際のバス状態にかかわらず通信状態 (IICBSY0=1) と認識します。ストップ・コンディションを検出していない状態からマスタ通信を行おうとする場合は、まずストップ・コンディションを生成し、バスを解放してからマスタ通信を行ってください。

マルチマスタでは、バスが解放されていない (ストップ・コンディションを検出していない) 状態では、マスタ通信を行うことができません。

ストップ・コンディションの生成は次の順番で行ってください。

<1> IICA コントロール・レジスタ 01 (IICCTL01) を設定する

<2> IICA コントロール・レジスタ 00 (IICCTL00) のビット 7 (IICE0) をセット (1) する

<3> IICCTL00 レジスタのビット 0 (SPT0) をセット (1) する

(2) STCEN0=1 の場合

I²C 動作許可 (IICE0=1) 直後、実際のバス状態にかかわらず解放状態 (IICBSY0=0) と認識しますので、1 回目のスタート・コンディションを生成 (STT0=1) する場合は、ほかの通信を破壊しないようにバスが解放されていることを確認する必要があります。

(3) すでに他者との間で I²C 通信が行われている場合

SDAA0 端子がロウ・レベルで、かつ SCLA0 端子がハイ・レベルのときに、I²C 動作を許可して通信に途中参加すると、I²C のマクロは SDAA0 端子がハイ・レベルからロウ・レベルに変化したと認識 (スタート・コンディション検出) します。このときにバス上の値が拡張コードと認識できる値の場合は、アクノリッジを返し、他者との間の I²C 通信を妨害してしまいます。これを回避するために、次の順番で I²C を起動してください。

<1> IICCTL00 レジスタのビット 4 (SPIE0) をクリア (0) し、ストップ・コンディション検出による割り込み要求信号 (INTIICA0) 発生を禁止する

<2> IICCTL00 レジスタのビット 7 (IICE0) をセット (1) し、I²C の動作を許可する

<3> スタート・コンディションを検出するまで待つ

<4> アクノリッジを返すまで (IICE0 ビットをセット (1) してから、4~72 クロック中) に、IICCTL00 レジスタのビット 6 (LREL0) をセット (1) にし、強制的に検出を無効とする

(4) STT0, SPT0 ビット (IICCTL00 レジスタのビット 1, 0) をセットしたあと、クリア (0) される前の再セットは禁止します。

- (5) 送信予約をした場合には、SPIE0 ビット (IICCTL00 レジスタのビット 4) をセット (1) してストップ・コンディション検出で割り込み要求が発生するようにしてください。割り込み要求発生後に、IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0) に通信データを書き込むことによって、転送が開始されます。ストップ・コンディション検出で割り込みを発生させないと、スタート時には割り込み要求が発生しないため、ウェイト状態で停止します。ただし、ソフトウェアで MSTSO ビット (IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) のビット 7) を検出する場合には、SPIE0 ビットをセット (1) する必要はありません。

14.5.16 通信動作

ここでは、次の 3 つの動作手順をフローとして示します。

(1) シングルマスタ・システムでのマスタ動作

シングルマスタ・システムで、マスタとして使用する場合のフローを示します。

このフローは大きく「初期設定」と「通信処理」に分かれています。起動時に「初期設定」部分を実行し、スレーブとの通信が必要になったら通信に必要な準備を行って「通信処理」部分を実行します。

(2) マルチマスタ・システムでのマスタ動作

I²C バスのマルチマスタ・システムでは、通信に参加した段階ではバスが解放状態にあるか使用状態にあるかが I²C バスの仕様だけでは判断できません。ここでは、一定（1 フレーム）期間、データとクロックがハイ・レベルであれば、バスが解放状態としてバスに参加するようにしています。

このフローは大きく「初期設定」、「通信待ち」、「通信処理」に分かれています。ここでは、アービトレーションで負けてスレーブに指定された場合の処理は省略し、マスタとしての処理だけを示しています。起動時に「初期設定」部分を実行してバスに参加します。そのあとは「通信待ち」で、マスタとしての通信要求、またはスレーブとしての指定を待ちます。実際に通信を行うのは「通信処理」部分で、スレーブとのデータ送受信以外に、ほかのマスタとのアービトレーションにも対応しています。

(3) スレーブ動作


I²C バスのスレーブとして使用する場合の例を示します。

スレーブの場合には、割り込みによって動作を開始します。起動時に「初期設定」部分を実行し、そのあとは通信待ちで INTIICA0 割り込みの発生を待ちます。INTIICA0 割り込みが発生すると、通信状態を判定し、フラグとしてメイン処理に引き渡します。

各フラグをチェックすることにより、必要な「通信処理」を行います。

(1) シングルマスタ・システムでのマスタ動作

図 14-27 シングルマスタ・システムでのマスタ動作

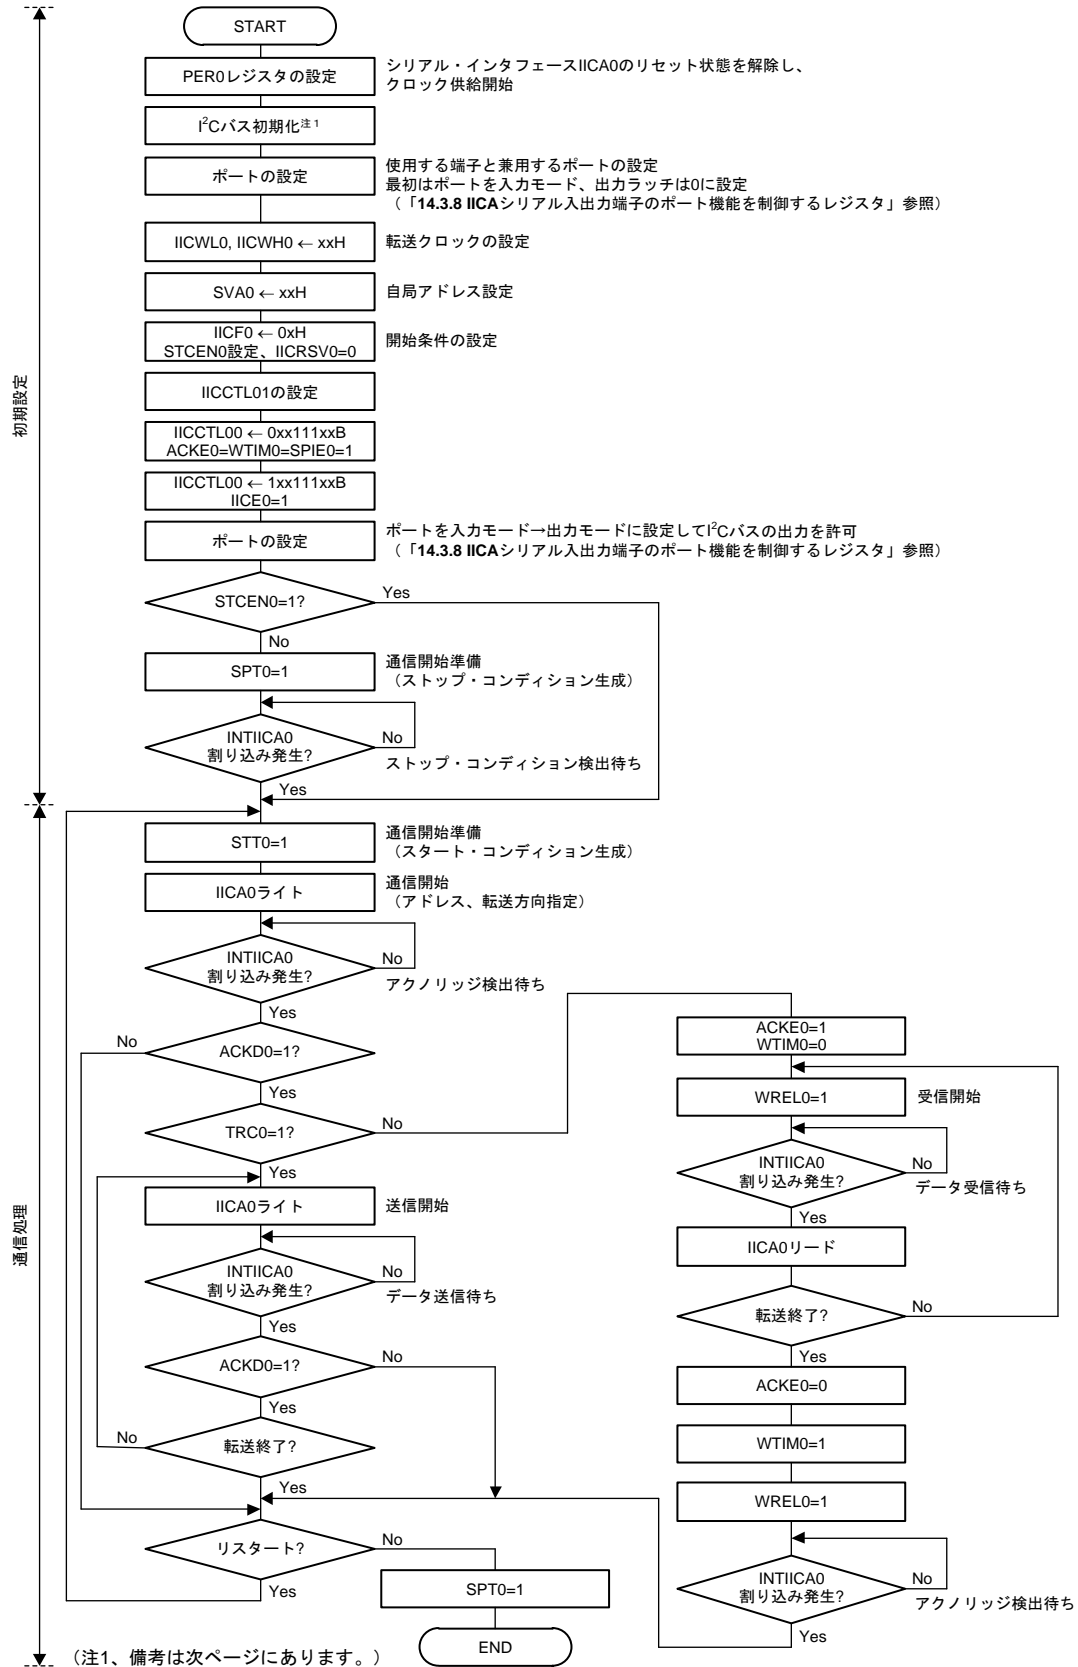


注1. 通信している製品の仕様に準拠し、I²C バスを解放（SCLA0, SDAA0 端子=ハイ・レベル）してください。たとえば、EEPROM が SDAA0 端子にロウ・レベルを出力した状態であれば、SCLA0 端子を出力ポートに設定し、SDAA0 端子が定常的にハイ・レベルになるまで、出力ポートからクロック・パルスを出力してください。

備考 送信および受信フォーマットは、通信している製品の仕様に準拠してください。


(2) マルチマスタ・システムでのマスタ動作

図 14-28 マルチマスタ・システムでのマスタ動作 (1/3)

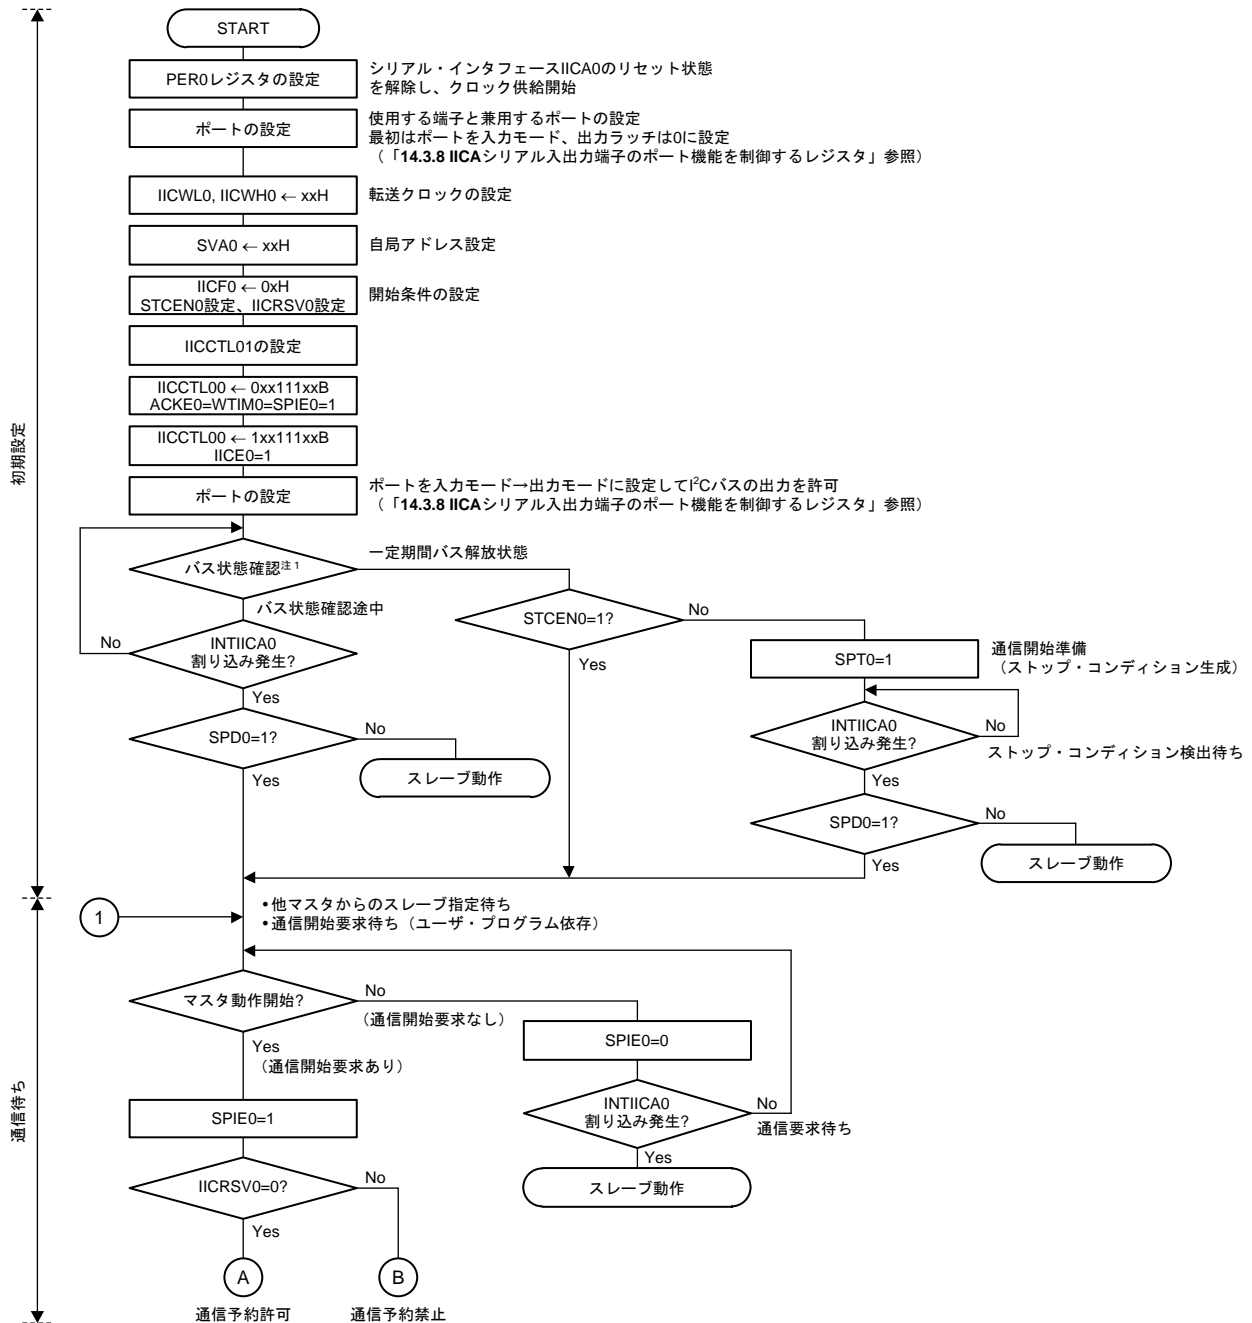


注1. 一定期間（たとえば1フレーム分）、バス解放状態（CLD0ビット=1, DAD0ビット=1）であることを確認してください。定常的にSDAA0端子がロウ・レベルの場合は、通信している製品の仕様に準拠し、I²Cバスを解放（SCLA0, SDAA0端子=ハイ・レベル）するか判断してください。

図 14-28 マルチマスタ・システムでのマスタ動作 (2/3)

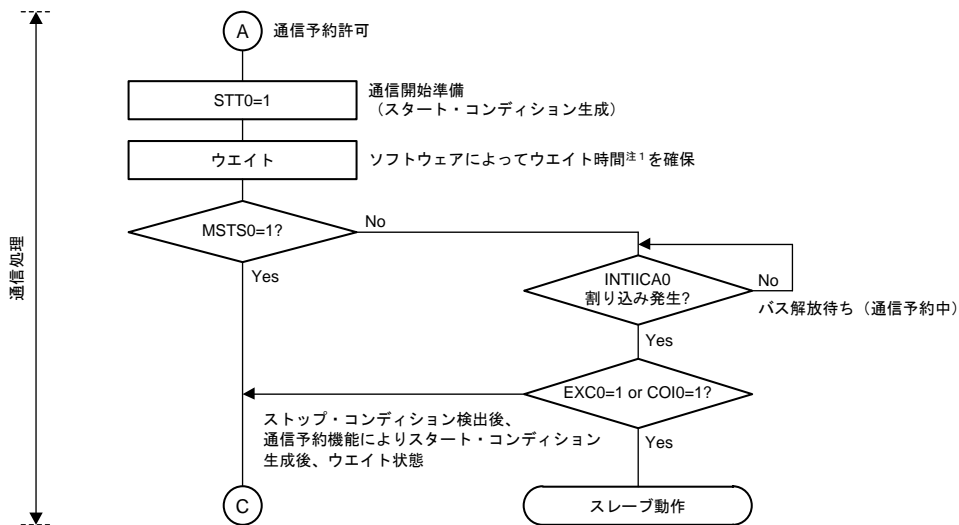


注1. ウェイト時間は次のようになります。
 $(IICWL0 \text{ の設定値} + IICWH0 \text{ の設定値} + 4) / f_{CLK} + t_F \times 2$

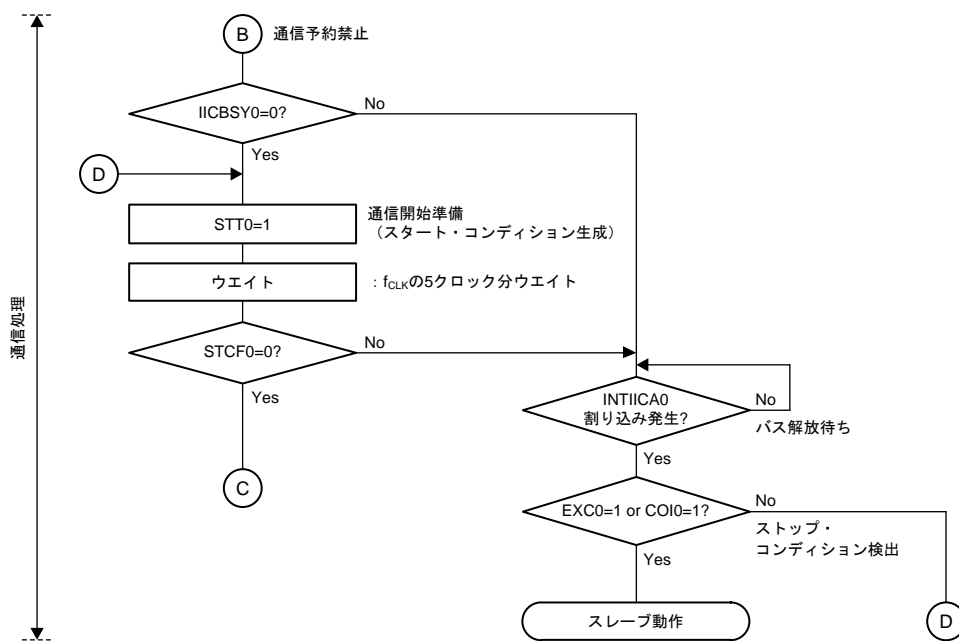

備考 IICWL0 : IICA ロウ・レベル幅設定レジスタ 0
 IICWH0 : IICA ハイ・レベル幅設定レジスタ 0
 t_F : SDAA0, SCLA0 信号の立ち下がり時間
 f_{CLK} : CPU/周辺ハードウェア・クロック周波数

図 14-28 マルチマスタ・システムでのマスタ動作 (3/3)

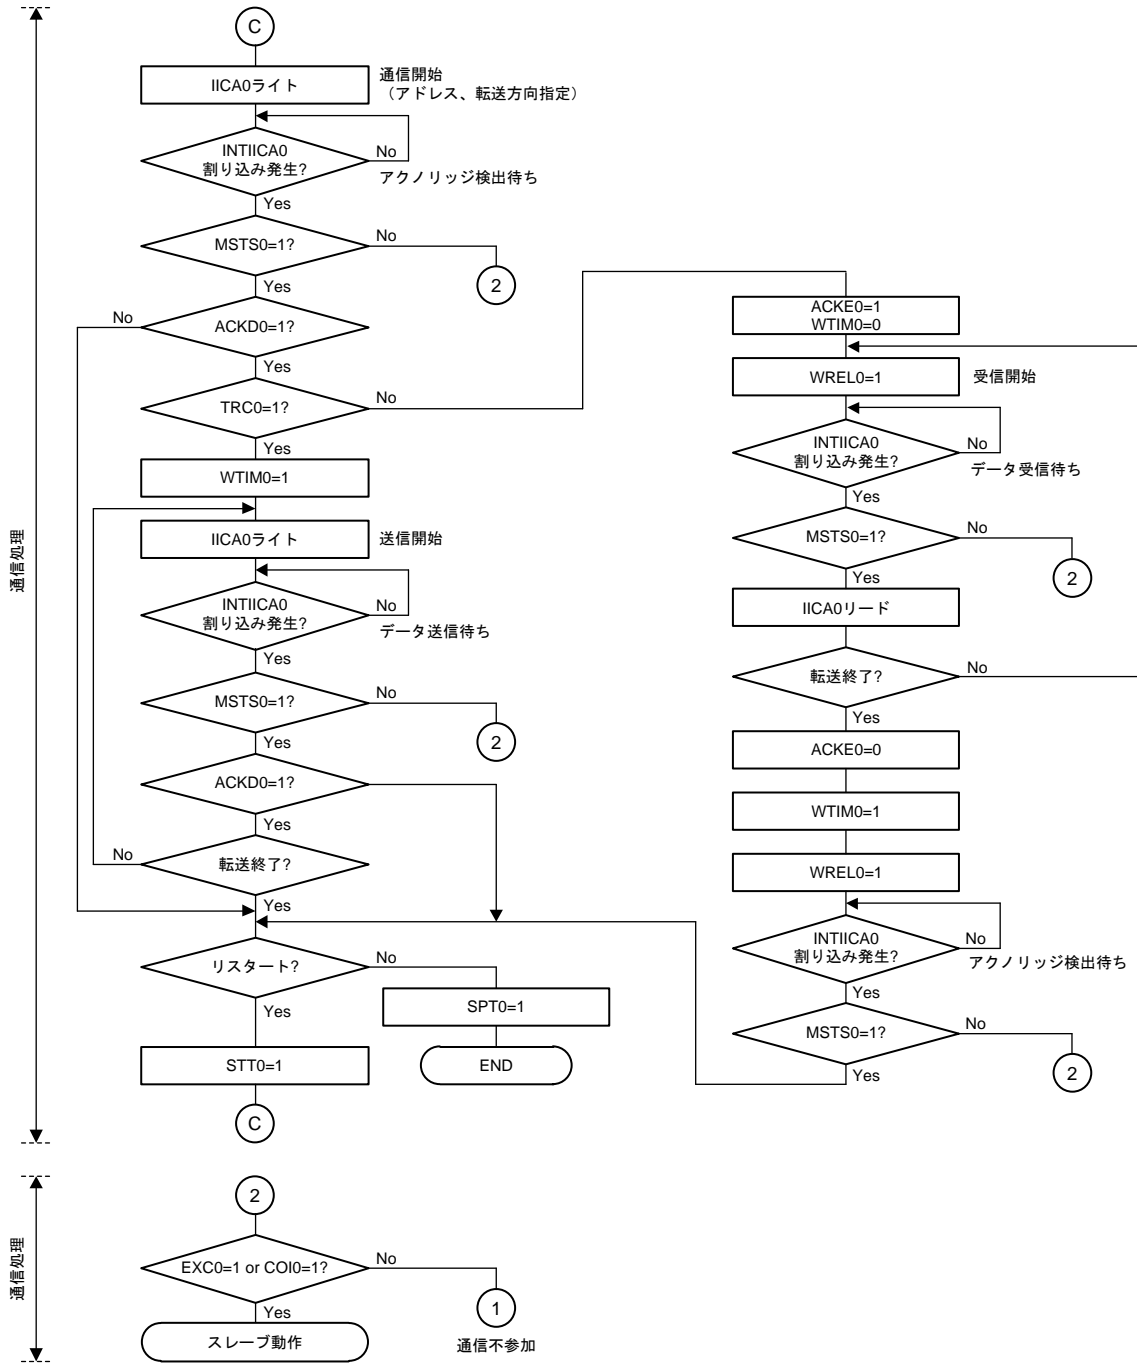


- 備考1. 送信および受信フォーマットは通信している製品の仕様に準拠してください。
- 備考2. マルチマスタ・システムでマスタとして使用する場合は、INTIICA0 割り込み発生ごとに MSTS0 ビットをリードし、アービトレーション結果を確認してください。
- 備考3. マルチマスタ・システムでスレーブとして使用する場合は、INTIICA0 割り込み発生ごとに IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0)、IICA フラグ・レジスタ 0 (IICF0) でステータスを確認して次に行う処理を決定してください。

(3) スレーブ動作

スレーブ動作の処理手順を次に示します。

基本的にスレーブの場合には、イベント・ドリブンでの動作となります。このため INTIICA0 割り込みによる処理（通信中のストップ・コンディション検出など、動作状態を大きく変更する必要がある処理）が必要となります。

この説明では、データ通信は拡張コードには対応しないものとします。また INTIICA0 割り込み処理では状態遷移の処理だけを行い、実際のデータ通信はメイン処理で行うものとします。

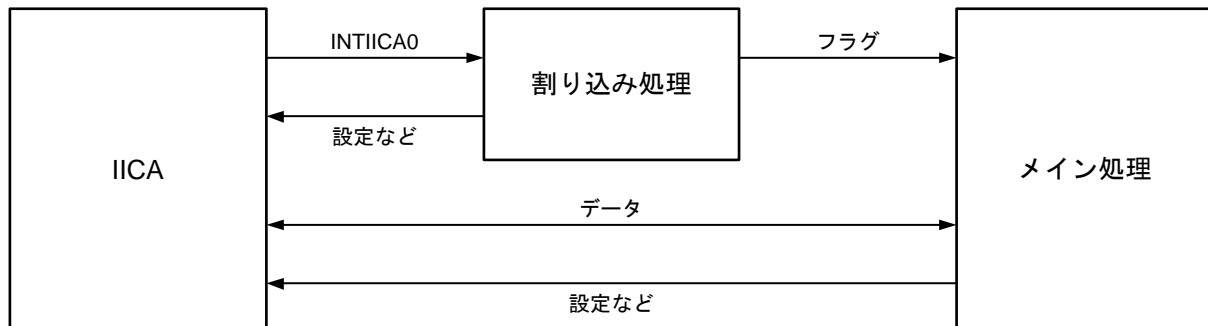

このため、次の 3 つのフラグを準備し、これを INTIICA0 の代わりにメイン処理に渡すという方法で、データ通信処理を行います。

① 通信モード・フラグ

次の 2 つの通信状態を示します。

- クリア・モード：データ通信を行っていない状態
- 通信モード：データ通信を行っている状態（有効アドレス検出～ストップ・コンディション検出、マスタからのアクノリッジ未検出、アドレス不一致）

② レディ・フラグ

データ通信が可能になったことを示します。通常のデータ通信では INTIICA0 割り込みと同じです。割り込み処理部でセットし、メイン処理部でクリアします。通信の開始時には、割り込み処理部でクリアしておきます。ただし、送信の最初のデータでは、レディ・フラグは割り込み処理部でセットされませんので、クリア処理をしないで最初のデータを送信することになります（アドレス一致自体が次のデータの要求と解釈します）。

③ 通信方向フラグ

通信の方向を示します。TRC0 ビットの値と同じです。


次にスレーブ動作でのメイン処理部の動作を示します。

シリアル・インタフェース IICA を起動し、通信可能状態になるのを待ちます。通信可能状態になったら、通信モード・フラグとレディ・フラグを使って通信を行います（ストップ・コンディションやスタート・コンディションの処理は割り込みで行いますので、ここではフラグで状態を確認します）。

送信ではマスタからアクノリッジがこなくなるまで送信動作を繰り返します。マスタからアクノリッジが戻らなかったら通信を完了します。

受信では必要な数のデータ受信し、通信完了したら次のデータでアクノリッジを戻さないようにします。その後、マスタはストップ・コンディションまたはリスタート・コンディションを生成します。これにより、通信状態から抜け出します。

図 14-29 スレーブ動作手順 (1)

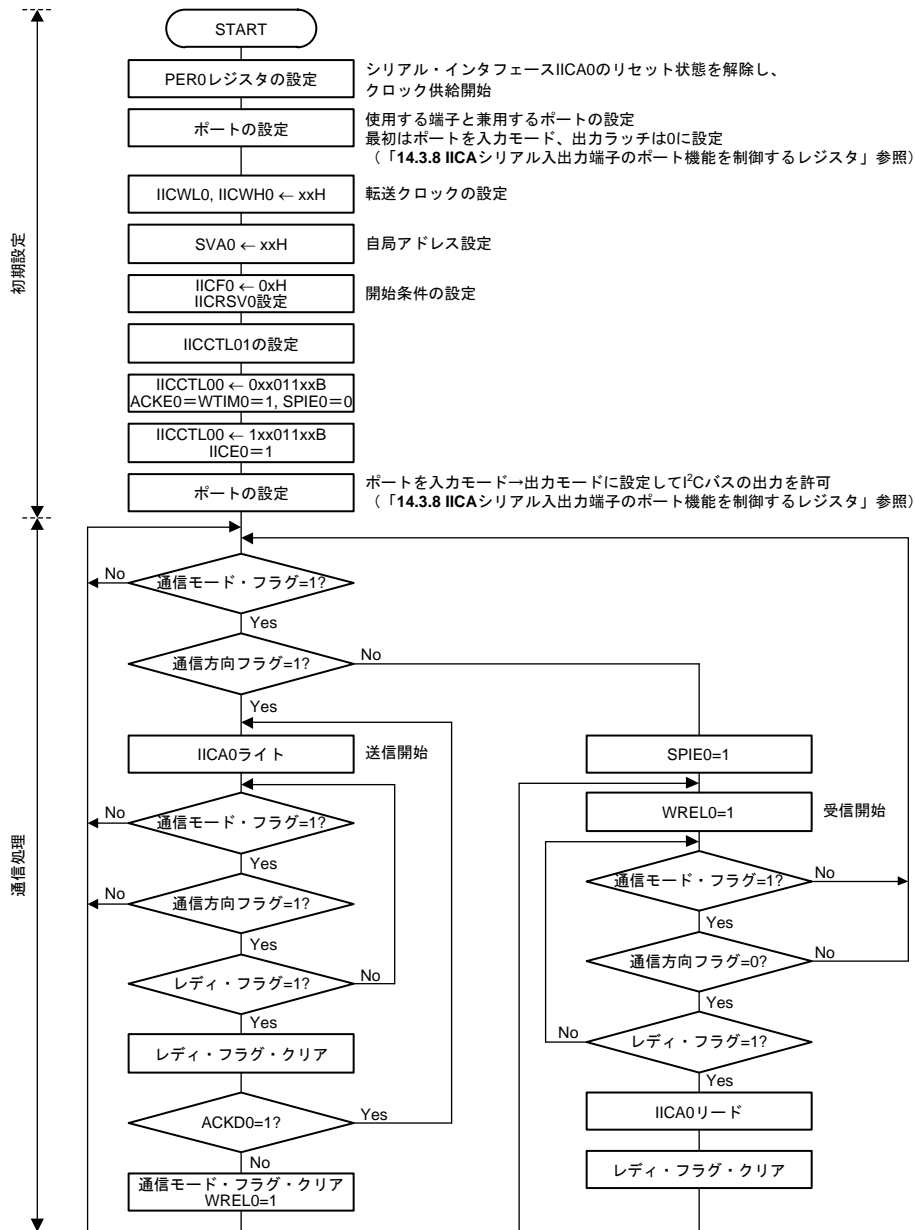


備考 送信および受信フォーマットは通信している製品の仕様に準拠してください。

スレーブの INTIICA0 割り込みでの処理手順例を示します（ここでは拡張コードはないものとして処理します）。
INTIICA0 割り込みではステータスを確認して、次のように行います。

- ① ストップ・コンディションの場合、通信を終了します。
- ② スタート・コンディションの場合、アドレスを確認し、一致していなければ通信を終了します。
アドレスが一致していれば、モードを通信モードに設定し、ウェイトを解除して、割り込みから戻ります（レディ・フラグはクリアする）。
- ③ データ送受信の場合、レディ・フラグをセットするだけで、I²C バスはウェイト状態のまま、割り込みから戻ります。

備考 上述の①～③は、「**図 14-30 スレーブ動作手順 (2)**」の①～③と対応しています。

図 14-30 スレーブ動作手順 (2)

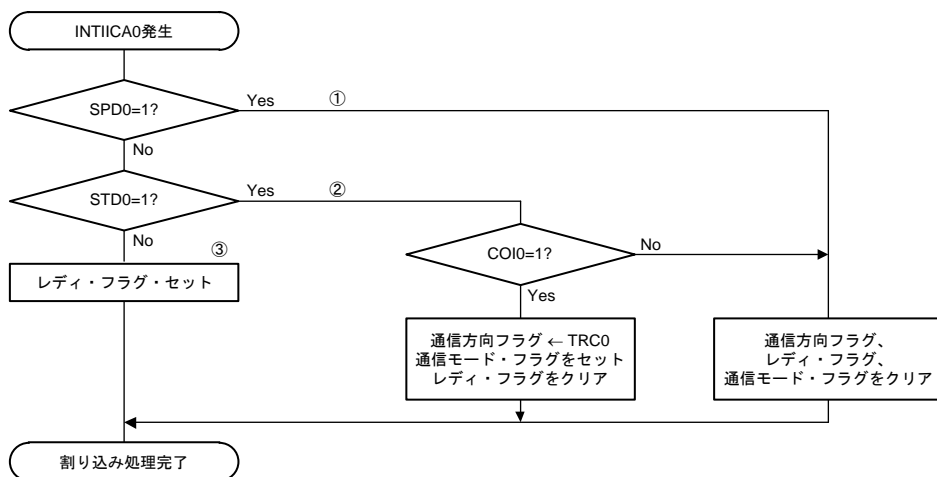

14.5.17 I²C 割り込み要求 (INTIICA0) の発生タイミング


次に、データの送受信、INTIICA0 割り込み要求信号発生タイミングと、INTIICA0 信号タイミングでの IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) の値を示します。

備考 ST : スタート・コンディション
AD6-AD0 : アドレス
R/ \bar{W} : 転送方向指定
ACK : アクノリッジ
D7-D0 : データ
SP : ストップ・コンディション

(1) マスタ動作

(a) Start~Address~Data~Data~Stop (送受信)

(i) WTIM0=0 のとき

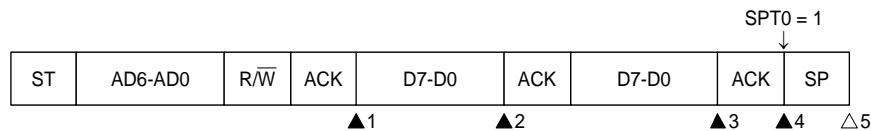

▲1 : IICS0=1000x110B

▲2 : IICS0=1000x000B

▲3 : IICS0=1000x000B (WTIM0 ビットをセット (1)) 注1

▲4 : IICS0=1000xx00B (SPT0 ビットをセット (1))

△5 : IICS0=00000001B


注1. ストップ・コンディションを生成するために、WTIM0 ビットをセット (1) し、INTIICA0 割り込み要求信号の発生タイミングを変更してください。

備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(ii) WTIM0=1 のとき

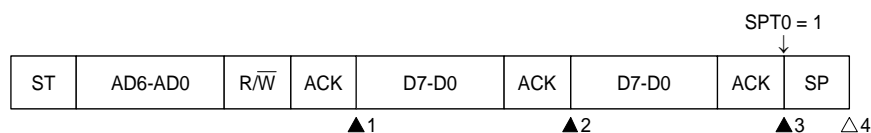

▲1 : IICS0=1000x110B

▲2 : IICS0=1000x100B

▲3 : IICS0=1000xx00B (SPT0 ビットをセット (1))

△4 : IICS0=00000001B


備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(b) Start~Address~Data~Start~Address~Data~Stop (リスタート)

(i) WTIM0=0 のとき

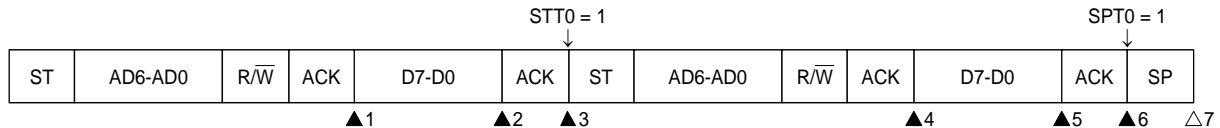

▲1 : IICS0=1000x110B

▲2 : IICS0=1000x000B (WTIM0 ビットをセット (1) 注1)

▲3 : IICS0=1000xx00B (WTIM0 ビットをクリア (0) 注2、STT0 ビットをセット (1))

▲4 : IICS0=1000x110B

▲5 : IICS0=1000x000B (WTIM0 ビットをセット (1) 注3)

▲6 : IICS0=1000xx00B (SPT0 ビットをセット (1))

△7 : IICS0=00000001B

注1. スタート・コンディションを生成するために、WTIM0 ビットをセット (1) し、INTIICA0 割り込み要求信号の発生タイミングを変更してください。

注2. 設定を元に戻すために、WTIM0 ビットをクリア (0) してください。


注3. ストップ・コンディションを生成するために、WTIM0 ビットをセット (1) し、INTIICA0 割り込み要求信号の発生タイミングを変更してください。

備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(ii) WTIM0=1 のとき

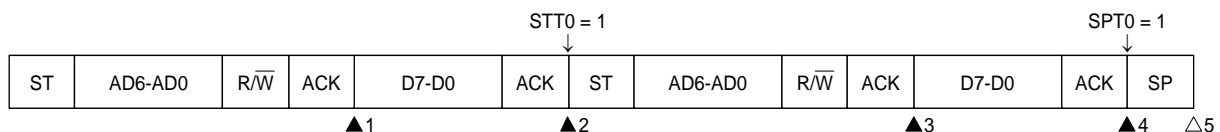

▲1 : IICS0=1000x110B

▲2 : IICS0=1000xx00B (STT0 ビットをセット (1))

▲3 : IICS0=1000x110B

▲4 : IICS0=1000xx00B (SPT0 ビットをセット (1))

△5 : IICS0=00000001B


備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(c) Start~Code~Data~Data~Stop (拡張コード送信)

(i) WTIM0=0 のとき

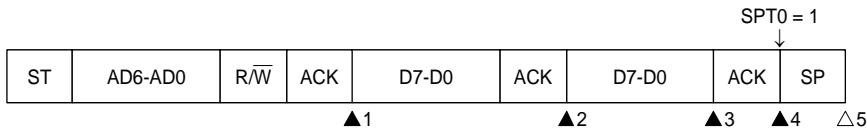


- ▲1 : IICS0=1010x110B
- ▲2 : IICS0=1010x000B
- ▲3 : IICS0=1010x000B (WTIM0 ビットをセット (1) 注1)
- ▲4 : IICS0=1010xx00B (SPT0 ビットをセット (1))
- △5 : IICS0=00000001B

注1. ストップ・コンディションを生成するために、WTIM0 ビットをセット (1) し、INTIICA0 割り込み要求信号の発生タイミングを変更してください。

- 備考 ▲ 必ず発生
 △ SPIE0=1 のときだけ発生
 × 任意

(ii) WTIM0=1 のとき

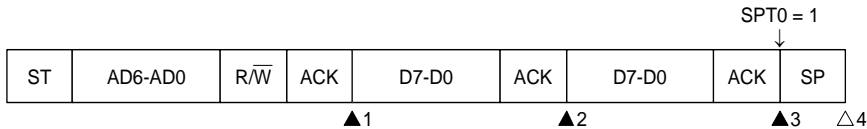


- ▲1 : IICS0=1010x110B
- ▲2 : IICS0=1010x100B
- ▲3 : IICS0=1010xx00B (SPT0 ビットをセット (1))
- △4 : IICS0=00000001B

- 備考 ▲ 必ず発生
 △ SPIE0=1 のときだけ発生
 × 任意

(2) スレーブ動作 (スレーブ・アドレス受信時)

(a) Start~Address~Data~Data~Stop

(i) WTIM0=0 のとき



▲1 : IICS0=0001x110B

▲2 : IICS0=0001x000B

▲3 : IICS0=0001x000B


△4 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(ii) WTIM0=1 のとき



▲1 : IICS0=0001x110B

▲2 : IICS0=0001x100B

▲3 : IICS0=0001xx00B

△4 : IICS0=00000001B


備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(b) Start~Address~Data~Start~Address~Data~Stop

(i) WTIM0=0 のとき (リスタート後、SVA0 一致)



▲1 : IICS0=0001x110B

▲2 : IICS0=0001x000B

▲3 : IICS0=0001x110B

▲4 : IICS0=0001x000B


△5 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(ii) WTIM0=1 のとき (リスタート後、SVA0 一致)



▲1 : IICS0=0001x110B

▲2 : IICS0=0001xx00B

▲3 : IICS0=0001x110B

▲4 : IICS0=0001xx00B

△5 : IICS0=00000001B


備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(c) Start~Address~Data~Start~Code~Data~Stop

(i) WTIM0=0 のとき (リスタート後、アドレス不一致 (拡張コード))



▲1 : IICS0=0001x110B

▲2 : IICS0=0001x000B

▲3 : IICS0=0010x010B

▲4 : IICS0=0010x000B


△5 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(ii) WTIM0=1 のとき (リスタート後、アドレス不一致 (拡張コード))



▲1 : IICS0=0001x110B

▲2 : IICS0=0001xx00B

▲3 : IICS0=0010x010B

▲4 : IICS0=0010x110B

▲5 : IICS0=0010xx00B

△6 : IICS0=00000001B


備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(d) Start~Address~Data~Start~Address~Data~Stop

(i) WTIM0=0 のとき (リスタート後、アドレス不一致 (拡張コード以外))



▲1 : IICS0=0001x110B

▲2 : IICS0=0001x000B

▲3 : IICS0=00000x10B


△4 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(ii) WTIM0=1 のとき (リスタート後、アドレス不一致 (拡張コード以外))



▲1 : IICS0=0001x110B

▲2 : IICS0=0001xx00B

▲3 : IICS0=00000x10B

△4 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生


× 任意

(3) スレーブ動作（拡張コード受信時）

拡張コード受信時は、常に通信に参加しています。

(a) Start~Code~Data~Data~Stop

(i) WTIM0=0 のとき



▲1 : IICS0=0010x010B

▲2 : IICS0=0010x000B

▲3 : IICS0=0010x000B


△4 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(ii) WTIM0=1 のとき



▲1 : IICS0=0010x010B

▲2 : IICS0=0010x110B

▲3 : IICS0=0010x100B

▲4 : IICS0=0010xx00B

△5 : IICS0=00000001B


備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(b) Start~Code~Data~Start~Address~Data~Stop

(i) WTIM0=0 のとき (リスタート後、SVA0 一致)



▲1 : IICS0=0010x010B

▲2 : IICS0=0010x000B

▲3 : IICS0=0001x110B

▲4 : IICS0=0001x000B


△5 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(ii) WTIM0=1 のとき (リスタート後、SVA0 一致)



▲1 : IICS0=0010x010B

▲2 : IICS0=0010x110B

▲3 : IICS0=0010xx00B

▲4 : IICS0=0001x110B

▲5 : IICS0=0001xx00B

△6 : IICS0=00000001B


備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(c) Start~Code~Data~Start~Code~Data~Stop


(i) WTIM0=0 のとき (リスタート後、拡張コード受信)



- ▲1 : IICS0=0010x010B
- ▲2 : IICS0=0010x000B
- ▲3 : IICS0=0010x010B
- ▲4 : IICS0=0010x000B
- △5 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生
 △ SPIE0=1 のときだけ発生
 × 任意

(ii) WTIM0=1 のとき (リスタート後、拡張コード受信)




- ▲1 : IICS0=0010x010B
- ▲2 : IICS0=0010x110B
- ▲3 : IICS0=0010xx00B
- ▲4 : IICS0=0010x010B
- ▲5 : IICS0=0010x110B
- ▲6 : IICS0=0010xx00B
- △7 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生
 △ SPIE0=1 のときだけ発生
 × 任意

(d) Start~Code~Data~Start~Address~Data~Stop


(i) WTIM0=0 のとき (リスタート後、アドレス不一致 (拡張コード以外))



- ▲1 : IICS0=0010x010B
- ▲2 : IICS0=0010x000B
- ▲3 : IICS0=00000x10B
- △4 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生
 △ SPIE0=1 のときだけ発生
 × 任意

(ii) WTIM0=1 のとき (リスタート後、アドレス不一致 (拡張コード以外))




- ▲1 : IICS0=0010x010B
- ▲2 : IICS0=0010x110B
- ▲3 : IICS0=0010xx00B
- ▲4 : IICS0=00000x10B
- △5 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生
 △ SPIE0=1 のときだけ発生
 × 任意

(4) 通信不参加の動作

(a) Start~Code~Data~Data~Stop



- △1 : IICS0=00000001B


備考 △ SPIE0=1 のときだけ発生

(5) アービトレーション負けの動作（アービトレーション負けのあと、スレーブとして動作）

マルチマスタ・システムでマスタとして使用する場合は、INTIICA0 割り込み要求信号の発生ごとに MSTSO ビットをリードし、アービトレーション結果を確認してください。

(a) スレーブ・アドレス・データ送信中にアービトレーションに負けた場合


(i) WTIM0=0 のとき



- ▲1 : IICS0=0101x110B
- ▲2 : IICS0=0001x000B
- ▲3 : IICS0=0001x000B
- △4 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生
 △ SPIE0=1 のときだけ発生
 × 任意

(ii) WTIM0=1 のとき




- ▲1 : IICS0=0101x110B
- ▲2 : IICS0=0001x100B
- ▲3 : IICS0=0001xx00B
- △4 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生
 △ SPIE0=1 のときだけ発生
 × 任意

(b) 拡張コード送信中にアービトレーションに負けた場合

(i) WTIM0=0 のとき



▲1 : IICS0=0110x010B

▲2 : IICS0=0010x000B

▲3 : IICS0=0010x000B


△4 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(ii) WTIM0=1 のとき



▲1 : IICS0=0110x010B

▲2 : IICS0=0010x110B

▲3 : IICS0=0010x100B

▲4 : IICS0=0010xx00B

△5 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生


△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(6) アービトレーション負けの動作（アービトレーション負けのあと、不参加）

マルチマスタ・システムでマスタとして使用する場合は、INTIICA0 割り込み要求信号の発生ごとに MSTSO ビットをリードし、アービトレーション結果を確認してください。

(a) スレーブ・アドレス・データ送信中にアービトレーションに負けた場合（WTIM0=1 のとき）




▲1 : IICS0=01000110B

△2 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

(b) 拡張コード送信中にアービトレーションに負けた場合



▲1 : IICS0=0110x010B

ソフトウェアで LREL0=1 を設定

△2 : IICS0=00000001B


備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(c) データ転送時にアービトレーションに負けた場合

(i) WTIM0=0 のとき



▲1 : IICS0=10001110B


▲2 : IICS0=01000000B

△3 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

(ii) WTIM0=1 のとき



▲1 : IICS0=10001110B

▲2 : IICS0=01000100B


△3 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

(d) データ転送時にリスタート・コンディションで負けた場合

(i) 拡張コード以外 (例 SVA0 不一致)



▲1 : IICS0=1000x110B

▲2 : IICS0=01000110B

△3 : IICS0=00000001B


備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

n=6-0

(ii) 拡張コード



▲1 : IICS0=1000x110B

▲2 : IICS0=01100010B

ソフトウェアで LREL0=1 を設定

△3 : IICS0=00000001B


備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

n=6-0

(e) データ転送時にストップ・コンディションで負けた場合



▲1 : IICS0=10000110B

△2 : IICS0=01000001B


備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

n=6-0

(f) リスタート・コンディションを発生しようとしたが、データがロウ・レベルでアービトレーションに負けた場合

(i) WTIM0=0 のとき

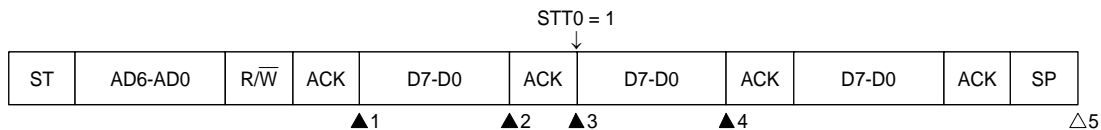

▲1 : IICS0=1000×110B

▲2 : IICS0=1000×000B (WTIM0 ビットをセット (1))

▲3 : IICS0=1000×100B (WTIM0 ビットをクリア (0))

▲4 : IICS0=01000000B


△5 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(ii) WTIM0=1 のとき

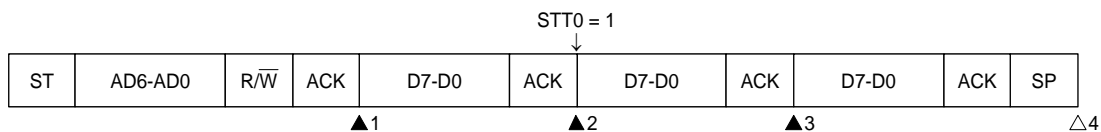

▲1 : IICS0=1000×110B

▲2 : IICS0=1000×100B (STT0 ビットをセット (1))

▲3 : IICS0=01000100B

△4 : IICS0=00000001B


備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(g) リスタート・コンディションを発生しようとして、ストップ・コンディションでアービトレーションに負けた場合

(i) WTIM0=0 のとき

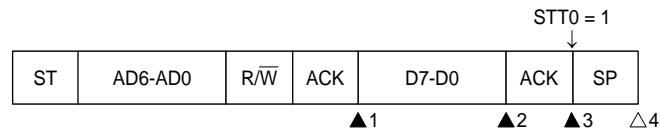

▲1 : IICS0=1000x110B

▲2 : IICS0=1000x000B (WTIM0 ビットをセット (1))

▲3 : IICS0=1000xx00B (STT0 ビットをセット (1))


△4 : IICS0=01000001B

備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(ii) WTIM0=1 のとき

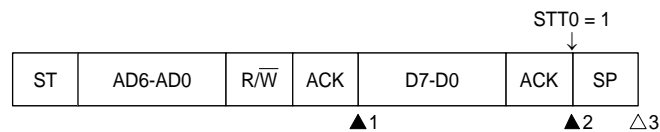

▲1 : IICS0=1000x110B

▲2 : IICS0=1000xx00B (STT0 ビットをセット (1))

△3 : IICS0=01000001B


備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(h) ストップ・コンディションを発生しようとしたが、データがロウ・レベルでアービトレーションに負けた場合

(i) WTIM0=0 のとき

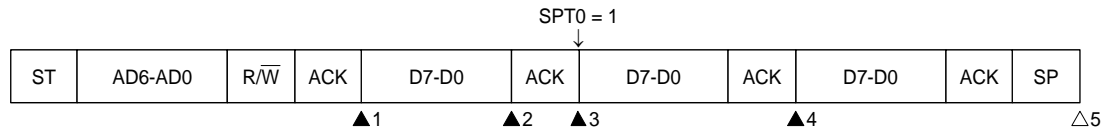

▲1 : IICS0=1000×110B

▲2 : IICS0=1000×000B (WTIM0 ビットをセット (1))

▲3 : IICS0=1000×100B (WTIM0 ビットをクリア (0))

▲4 : IICS0=01000100B


△5 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

(ii) WTIM0=1 のとき

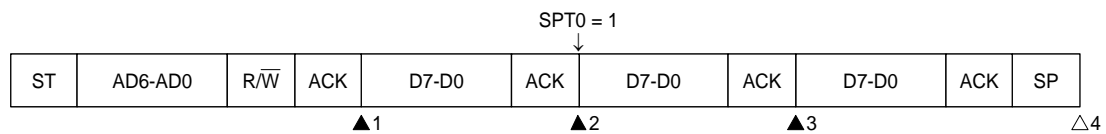

▲1 : IICS0=1000×110B

▲2 : IICS0=1000×100B (SPT0 ビットをセット (1))

▲3 : IICS0=01000100B

△4 : IICS0=00000001B

備考 ▲ 必ず発生

△ SPIE0=1 のときだけ発生

× 任意

14.6 タイミング・チャート

I²C バス・モードでは、マスタがシリアル・バス上にアドレスを出力することで複数のスレーブ・デバイスの中から通信対象となるスレーブ・デバイスを 1 つ選択します。


マスタは、スレーブ・アドレスの次にデータの転送方向を示す TRC0 ビット (IICA ステータス・レジスタ 0 (IICS0) のビット 3) を送信し、スレーブとのシリアル通信を開始します。

データ通信のタイミング・チャートを図 14-31、図 14-32 に示します。

シリアル・クロック (SCLA0) の立ち下がりに同期して IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0) のシフト動作が行われ、送信データが SO ラッチに転送され、SDAA0 端子から MSB ファーストで出力されます。

また、SCLA0 の立ち上がりで SDAA0 端子に入力されたデータが IICA0 に取り込まれます。

図 14-31 マスタ→スレーブ通信例
 (マスタ : 9 クロック、スレーブ : 9 クロックでクロック・ストレッチ選択) (1/4)
 (1) スタート・コンディション～アドレス～データ

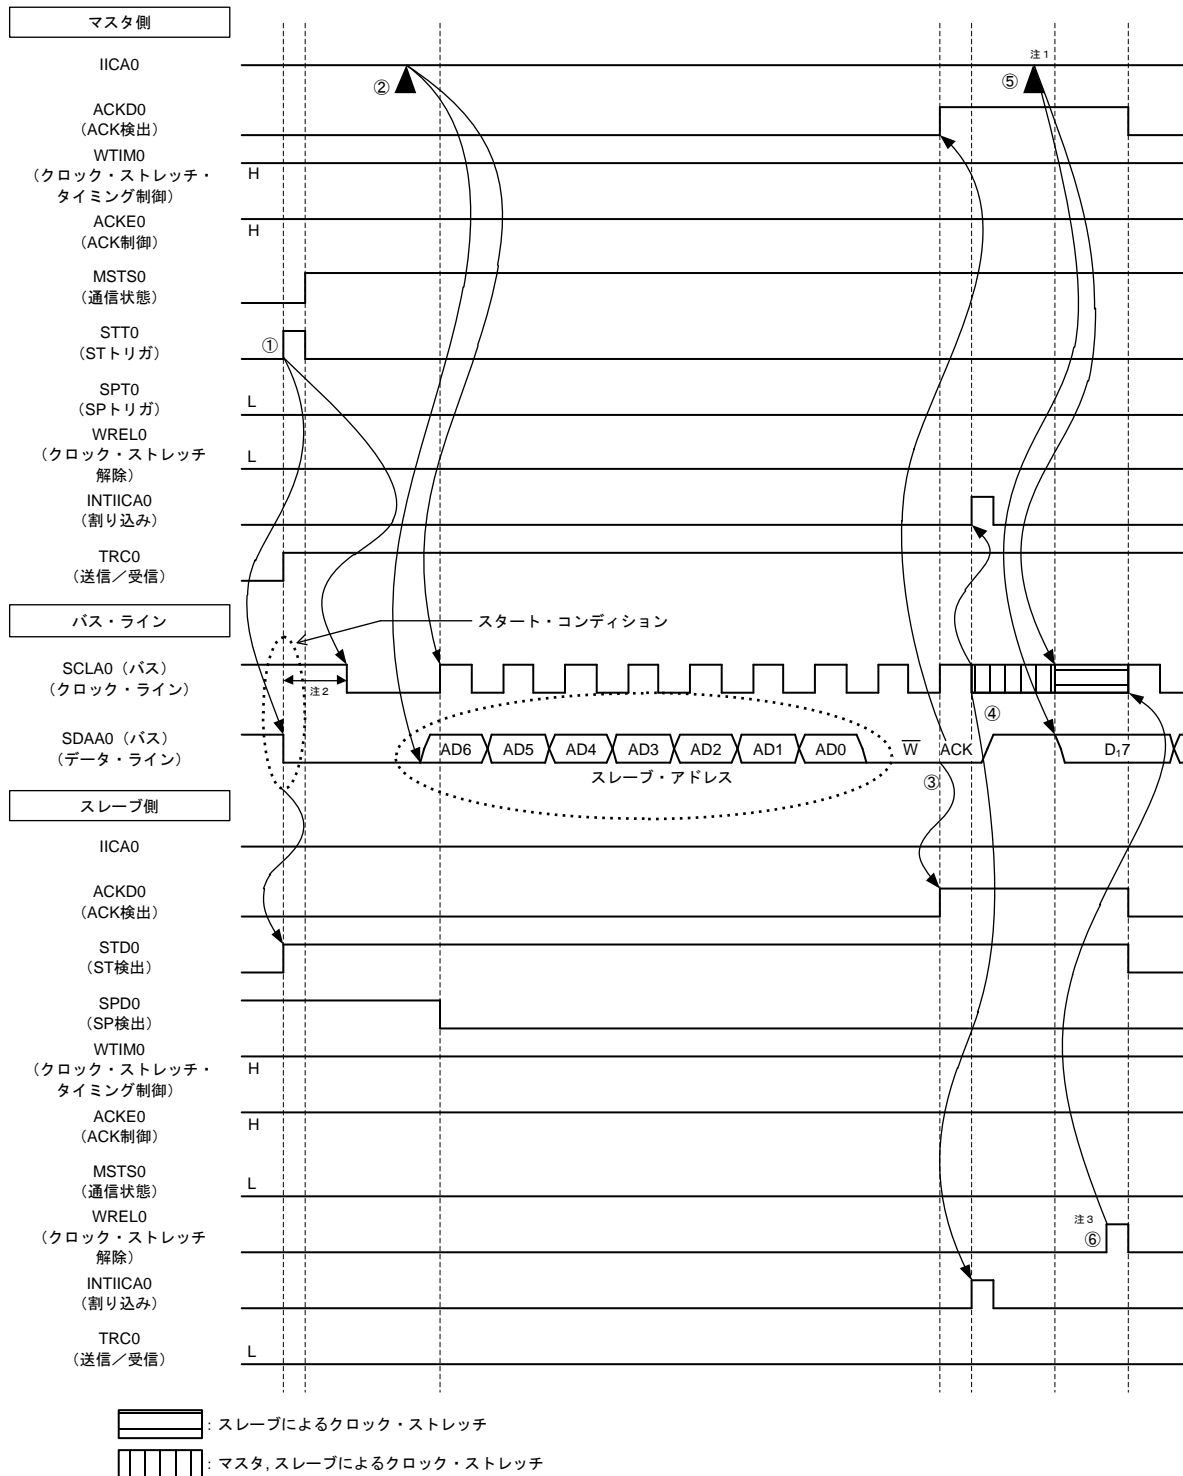

注1. マスタ側での送信時のクロック・ストレッチ解除は、WRELO ビットのセットではなく、IICA0 へのデータ書き込みで行ってください。

- 注2. SDAA0 端子信号が立ち下がってから SCLA0 端子信号が立ち下がるまでの時間は、標準モード設定時は 4.0 μ s 以上、ファースト・モード設定時は 0.6 μ s 以上です。
- 注3. スレーブ側での受信時のクロック・ストレッチ解除は、IICA0 \leftarrow FFH または WREL0 ビットのセットのどちらかで行ってください。

「**図 14-31 (1) スタート・コンディション～アドレス～データ**」の①～⑥の説明を次に示します。


- ① マスタ側でスタート・コンディション・トリガがセット (STT0=1) されると、バス・データ・ライン (SDAA0) が立ち下がり、スタート・コンディション (SDAA0=0, SCLA0=1) が生成されます。その後、スタート・コンディションを検出すると、マスタ側はマスタ通信状態 (MSTS0=1) となり、ホールド時間経過後、バス・クロック・ラインが立ち下がり (SCLA0=0)、通信準備が完了となります。
- ② マスタ側で IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0) にアドレス+W (送信) が書き込まれると、スレーブ・アドレスが送信されます。
- ③ スレーブ側で、受信したアドレスと自局のアドレス (SVA0 の値) が一致した場合^{注1}、ハードウェアにより ACK がマスタ側へ送信されます。9 クロック目の立ち上がり時に、マスタ側で ACK が検出 (ACKD0=1) されます。
- ④ 9 クロック目の立ち下がり、マスタ側の割り込み (INTIICA0 : アドレス送信完了割り込み) が発生します。アドレスが一致したスレーブは、クロック・ストレッチ (SCLA0=0) をかけ、割り込み (INTIICA0 : アドレス一致割り込み) が発生します^{注1}。
- ⑤ マスタ側が IICA0 レジスタに送信データを書き込み、マスタ側によるクロック・ストレッチを解除します。
- ⑥ スレーブ側がクロック・ストレッチを解除 (WREL0=1) すると、マスタ側からスレーブ側にデータ転送を開始します。

- 注1. 送信したアドレスとスレーブのアドレスが不一致の場合は、スレーブ側は ACK をマスタ側へ返しません (NACK : SDAA0=1)。また、スレーブ側の INTIICA0 割り込み (アドレス一致割り込み) は発生せず、スレーブ側のクロック・ストレッチもかかりません。
ただし、マスタ側は ACK, NACK の両方に対して、INTIICA0 割り込み (アドレス送信完了割り込み) が発生します。

備考 図 14-31 の①～⑮は、I²C バスによるデータ通信の一連の操作手順で、次のような説明をしています。

- 「**図 14-31 (1) スタート・コンディション～アドレス～データ**」では手順①～⑥
- 「**図 14-31 (2) アドレス～データ～データ**」は手順③～⑩
- 「**図 14-31 (3) データ～データ～ストップ・コンディション**」では手順⑦～⑮

図 14-31 マスタ→スレーブ通信例
 (マスタ : 9 クロック、スレーブ : 9 クロックでクロック・ストレッチ選択) (2/4)
 (2) アドレス~データ~データ

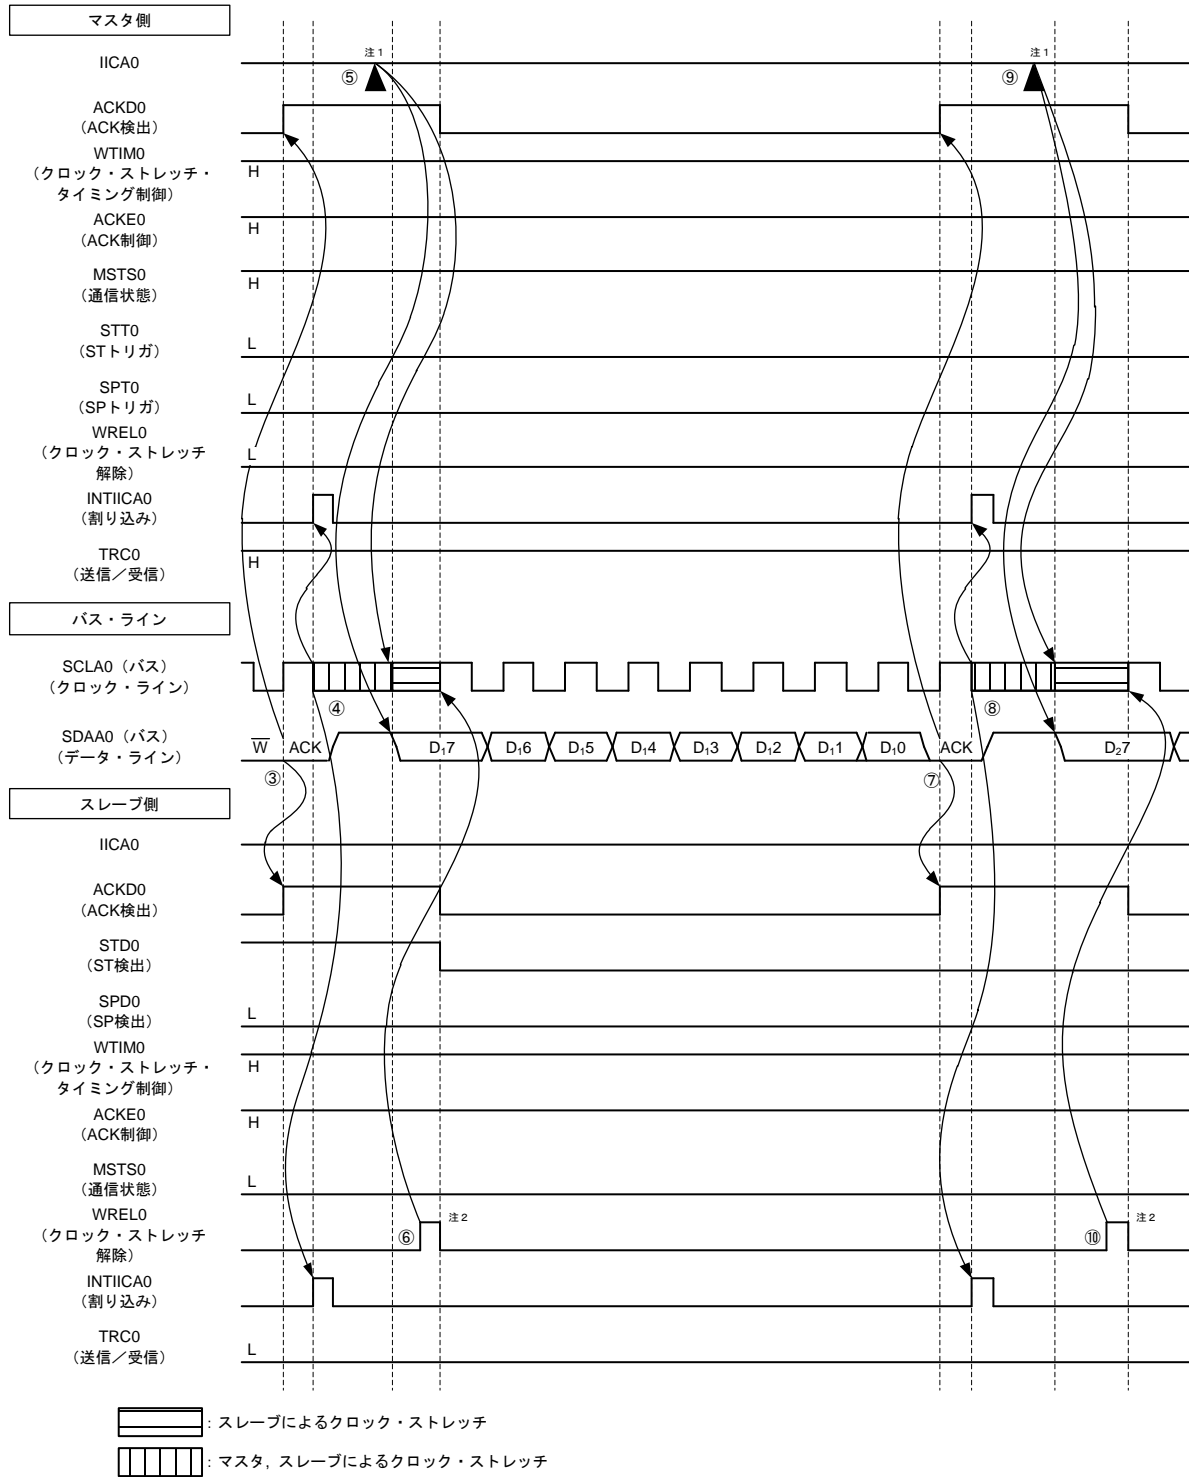

注1. マスタ側での送信時のクロック・ストレッチ解除は、WRELO ビットのセットではなく、IICA0 へのデータ書き込みで行ってください。

注2. スレーブ側での受信時のクロック・ストレッチ解除は、IICA0←FFH または WREL0 ビットのセットのどちらかで行ってください。

「図 14-31 (2) アドレス～データ～データ」の③～⑩の説明を次に示します。


- ③ スレーブ側で、受信したアドレスと自局のアドレス (SVA0 の値) が一致した場合^{注1}、ハードウェアにより ACK がマスタ側へ送信されます。9 クロック目の立ち上がり時に、マスタ側で ACK が検出 (ACKD0=1) されます。
- ④ 9 クロック目の立ち下がりで、マスタ側の割り込み (INTIICA0 : アドレス送信完了割り込み) が発生します。アドレスが一致したスレーブは、クロック・ストレッチ (SCLA0=0) をかけ、割り込み (INTIICA0 : アドレス一致割り込み) が発生します^{注1}。
- ⑤ マスタ側が IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0) に送信データを書き込み、マスタ側によるクロック・ストレッチを解除します。
- ⑥ スレーブ側がクロック・ストレッチを解除 (WREL0=1) すると、マスタ側からスレーブ側にデータ転送を開始します。
- ⑦ データ転送完了後、スレーブ側は ACKE0=1 なので、ハードウェアにより ACK がマスタ側へ送信され、9 クロック目の立ち上がり時に、マスタ側で ACK が検出 (ACKD0=1) されます。
- ⑧ 9 クロック目の立ち下がりで、マスタ側とスレーブ側によるクロック・ストレッチ (SCLA0=0) がかかり、マスタ側、スレーブ側で割り込み (INTIICA0 : 転送完了割り込み) が発生します。
- ⑨ マスタ側が IICA0 レジスタに送信データを書き込み、マスタ側によるクロック・ストレッチを解除します。
- ⑩ スレーブ側が受信データを読み出して、クロック・ストレッチを解除 (WREL0=1) すると、マスタ側からスレーブ側にデータ転送を開始します。

注1. 送信したアドレスとスレーブのアドレスが不一致の場合は、スレーブ側は ACK をマスタ側へ返しませんが (NACK : SDAA0=1)。また、スレーブ側の INTIICA0 割り込み (アドレス一致割り込み) は発生せず、スレーブ側のクロック・ストレッチもかかりません。
ただし、マスタ側は ACK, NACK の両方に対して、INTIICA0 割り込み (アドレス送信完了割り込み) が発生します。

備考 図 14-31 の①～⑮は、I²C バスによるデータ通信の一連の操作手順で、次のような説明をしています。

- 「図 14-31 (1) スタート・コンディション～アドレス～データ」では手順①～⑥
- 「図 14-31 (2) アドレス～データ～データ」は手順③～⑩
- 「図 14-31 (3) データ～データ～ストップ・コンディション」では手順⑦～⑮

図 14-31 マスタ→スレーブ通信例
 (マスタ : 9 クロック、スレーブ : 9 クロックでクロック・ストレッチ選択) (3/4)
 (3) データ～データ～ストップ・コンディション

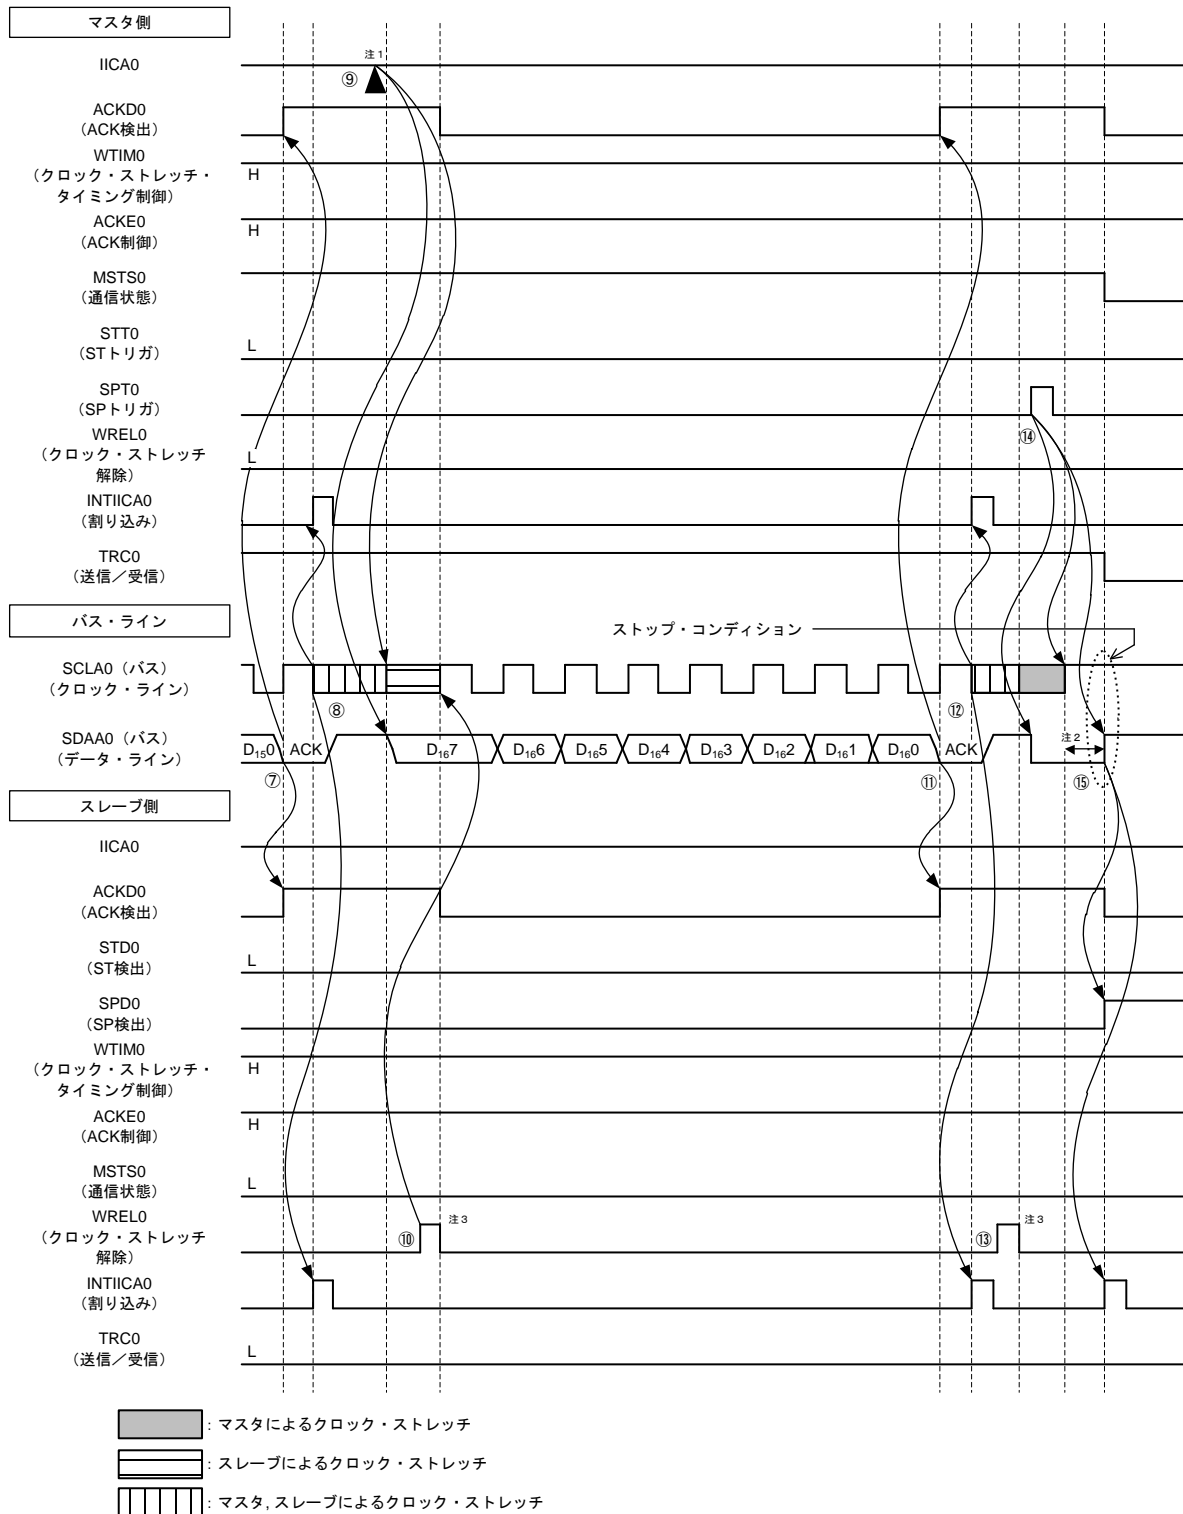

注1. マスタ側での送信時のクロック・ストレッチ解除は、WRELO ビットのセットではなく、IICA0 へのデータ書き込みで行ってください。

- 注2. ストップ・コンディションの発行後、SCLA0 端子信号が立ち上がってからストップ・コンディションが生成されるまでの時間は、標準モード設定時は 4.0 μ s 以上、ファースト・モード設定時は 0.6 μ s 以上です。
- 注3. スレーブ側での受信時のクロック・ストレッチ解除は、IICA0←FFH または WREL0 ビットのセットのどちらかで行ってください。


「図 14-31 (3) データ～データ～ストップ・コンディション」の⑦～⑮の説明を次に示します。

- ⑦ データ転送完了後、スレーブ側は ACKE0=1 なので、ハードウェアにより ACK がマスタ側へ送信され、9 クロック目の立ち上がり時に、マスタ側で ACK が検出 (ACKD0=1) されます。
- ⑧ 9 クロック目の立ち下がり、マスタ側とスレーブ側によるクロック・ストレッチ (SCLA0=0) がかかり、マスタ側/スレーブ側で割り込み (INTIICA0 : 転送完了割り込み) が発生します。
- ⑨ マスタ側が IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0) に送信データを書き込み、マスタ側によるクロック・ストレッチを解除します。
- ⑩ スレーブ側が受信データを読み出して、クロック・ストレッチを解除 (WREL0=1) すると、マスタ側からスレーブ側にデータ転送を開始します。
- ⑪ データ転送完了後、スレーブ側 (ACKE0=1) のハードウェアにより ACK がマスタ側へ送信され、9 クロック目の立ち上がり時に、マスタ側で ACK が検出 (ACKD0=1) されます。
- ⑫ 9 クロック目の立ち下がり、マスタ側とスレーブ側によるクロック・ストレッチ (SCLA0=0) がかかり、マスタ側/スレーブ側で割り込み (INTIICA0 : 転送完了割り込み) が発生します。
- ⑬ スレーブ側が受信データを読み出し、クロック・ストレッチを解除 (WREL0=1) します。
- ⑭ マスタ側でストップ・コンディション・トリガをセット (SPT0=1) すると、バス・データ・ラインがクリア (SDAA0=0) され、バス・クロック・ラインがセット (SCLA0=1) され、ストップ・コンディション・セットアップ時間経過後、バス・データ・ラインがセット (SDAA0=1) されることで、ストップ・コンディション (SCLA0=1 で SDAA0=0→1) が生成されます。
- ⑮ スレーブ側でこのストップ・コンディションが検出され、割り込み (INTIICA0 : ストップ・コンディション割り込み) が発生します。

備考 図 14-31 の①～⑮は、I²C バスによるデータ通信の一連の操作手順で、次のような説明をしています。

- 「図 14-31 (1) スタート・コンディション～アドレス～データ」では手順①～⑥
- 「図 14-31 (2) アドレス～データ～データ」は手順③～⑩
- 「図 14-31 (3) データ～データ～ストップ・コンディション」では手順⑦～⑮

図 14-31 マスタ→スレーブ通信例
 (マスタ : 9 クロック、スレーブ : 9 クロックでクロック・ストレッチ選択) (4/4)
 (4) データ～リスタート・コンディション～アドレス

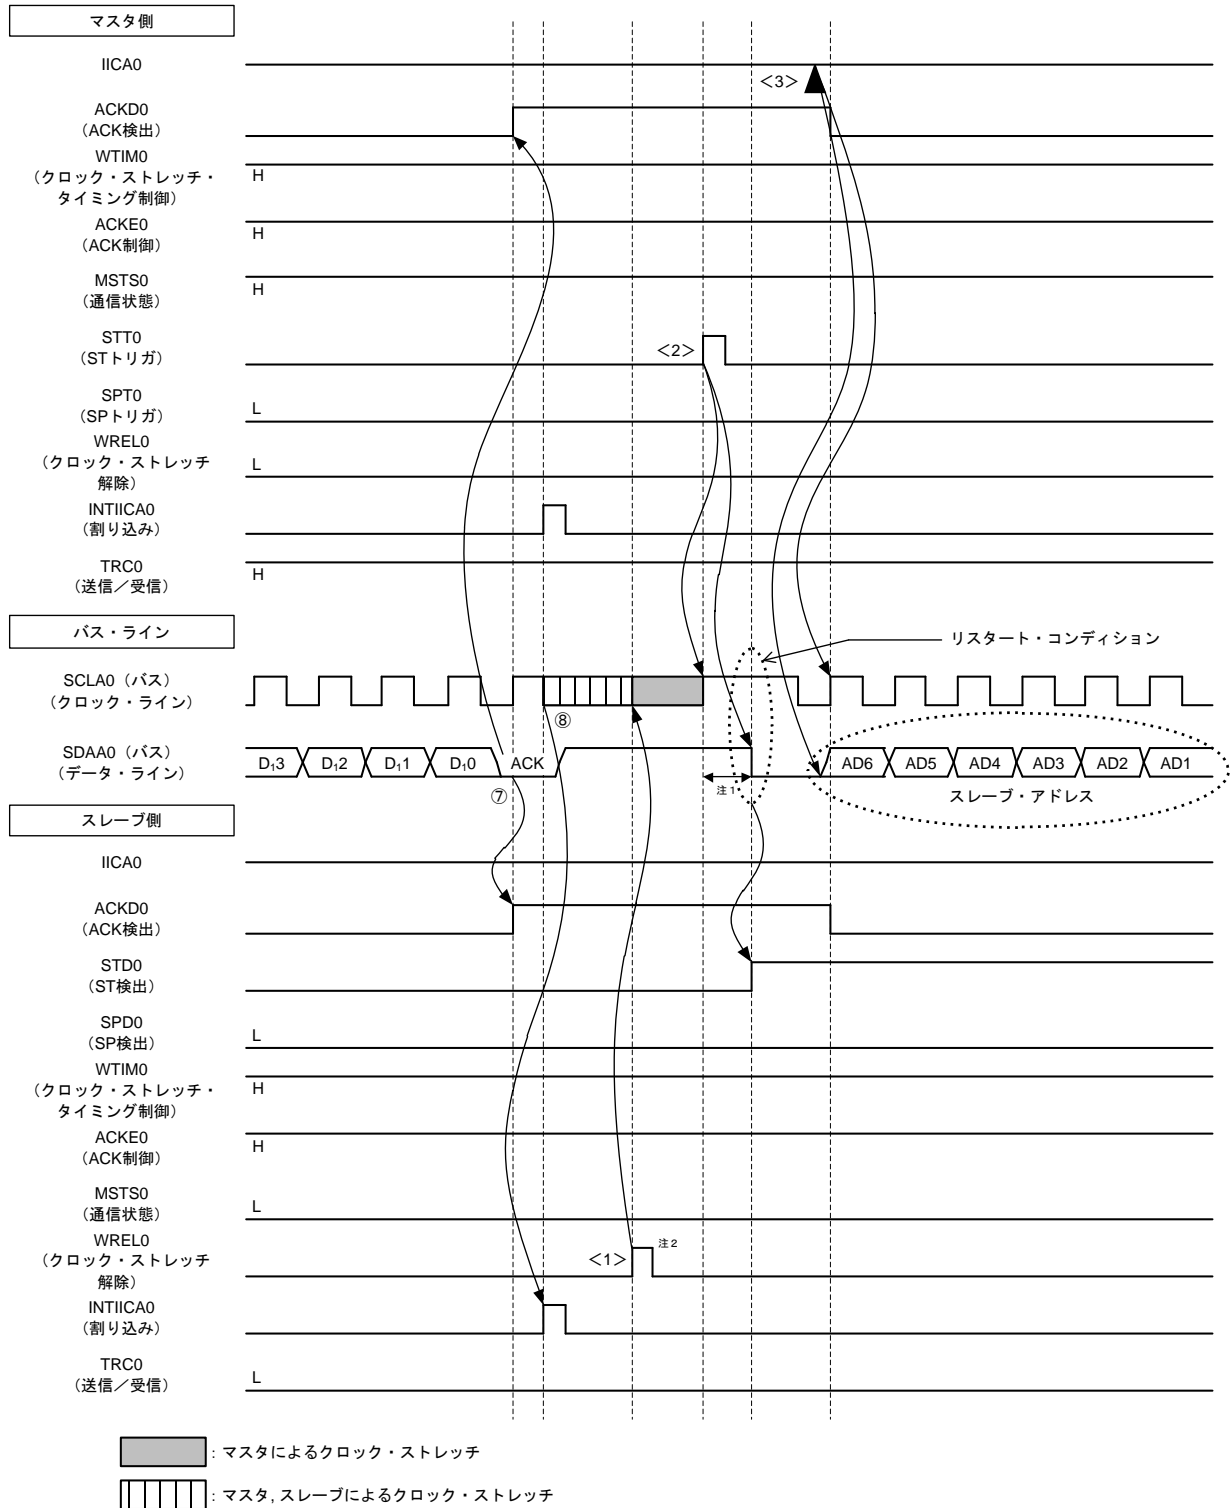

注1. リスタート・コンディションの発行後、SCLA0 端子信号が立ち上がったからスタート・コンディションが生成される時間は、標準モード設定時は 4.7μs 以上、ファースト・モード設定時は 0.6μs 以上です。


注2. スレーブ側での受信時のクロック・ストレッチ解除は、IICA0←FFH または WREL0 ビットのセットのどちらかで行ってください。

「**図 14-31 (4) データ～リスタート・コンディション～アドレス**」の動作説明を次に示します。手順⑦、⑧の動作後、<1>～<3>の動作を行います。それにより、手順③のデータの送信手順に戻ります。

- ⑦ データ転送完了後、スレーブ側は ACKE0=1 なので、ハードウェアにより ACK がマスタ側へ送信され、9 クロック目の立ち上がり時に、マスタ側で ACK が検出 (ACKD0=1) されます。
- ⑧ 9 クロック目の立ち下がり、マスタ側とスレーブ側によるクロック・ストレッチ (SCLA0=0) がかかり、マスタ側/スレーブ側で割り込み (INTIICA0: 転送完了割り込み) が発生します。

- <1> スレーブ側が受信データを読み出して、クロック・ストレッチを解除 (WREL0=1) します。
- <2> マスタ側で再度スタート・コンディション・トリガがセット (STT0=1) されると、バス・クロック・ラインが立ち上がり (SCLA0=1)、リスタート・コンディション・セットアップ時間後バス・データ・ライン (SDAA0=0) が立ち下がり、スタート・コンディション (SCLA0=1 で SDAA0=1→0) が生成されます。その後、スタート・コンディションを検出すると、ホールド時間経過後、バス・クロック・ラインが立ち下がり (SCLA0=0)、通信準備が完了となります。
- <3> マスタ側が IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0) にアドレス+R/W (送信) が書き込むと、スレーブ・アドレスが送信されます。

図 14-32 スレーブ→マスタ通信例
 (マスタ : 8クロック、スレーブ : 9クロックでクロック・ストレッチ選択) (1/3)
 (1) スタート・コンディション~アドレス~データ

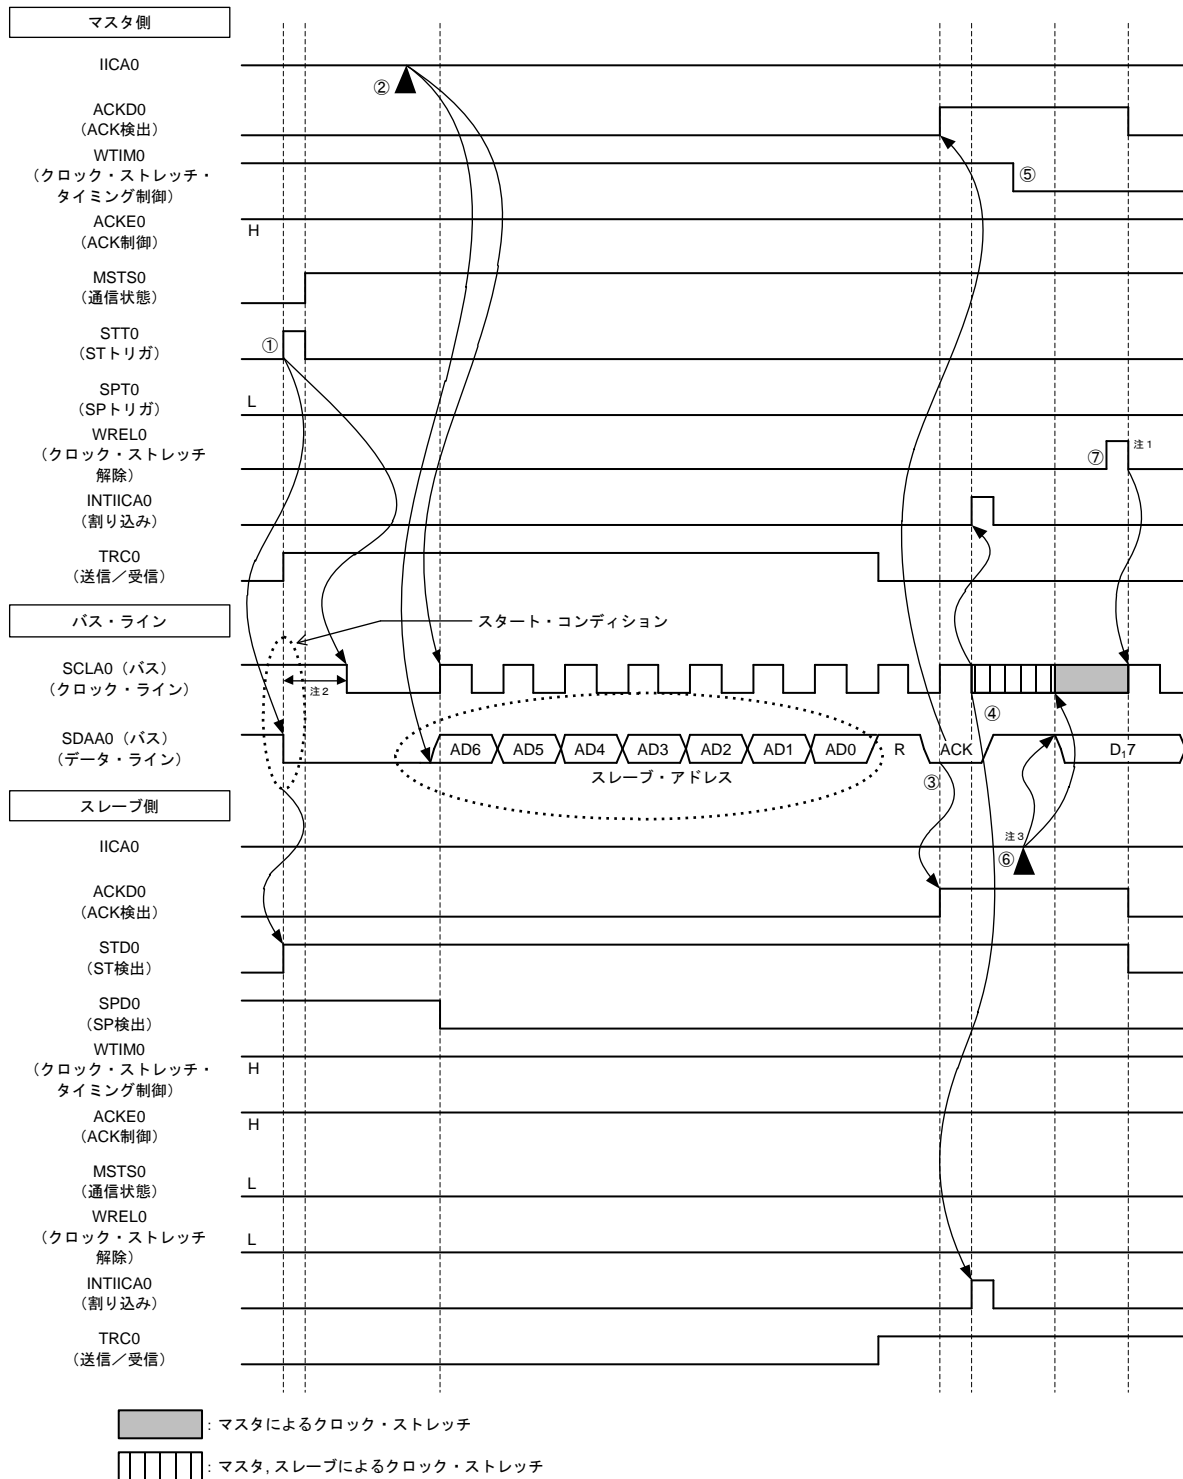

注1. マスタ側での受信時のクロック・ストレッチ解除は、IICA0←FFHまたはWRELOビットのセットのどちらかで行ってください。

- 注2. SDAA0 端子信号が立ち下がってから SCLA0 端子信号が立ち下がるまでの時間は、標準モード設定時は 4.0 μ s 以上、ファースト・モード設定時は 0.6 μ s 以上です。
- 注3. スレーブ側での送信時のクロック・ストレッチ解除は、WREL0 ビットのセットではなく、IICA0 へのデータ書き込みで行ってください。

「**図 14-32 (1) スタート・コンディション～アドレス～データ**」の①～⑦の説明を次に示します。


- ① マスタ側でスタート・コンディション・トリガがセット (STT0=1) されると、バス・データ・ライン (SDAA0) が立ち下がり、スタート・コンディション (SCLA0=1 で SDAA0=1→0) が生成されます。その後、スタート・コンディションを検出すると、マスタ側はマスタ通信状態 (MSTS0=1) となり、ホールド時間経過後、バス・クロック・ラインが立ち下がり (SCLA0=0)、通信準備が完了となります。
- ② マスタ側で IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0) にアドレス+R (受信) が書き込まれると、スレーブ・アドレスが送信されます。
- ③ スレーブ側で、受信したアドレスと自局のアドレス (SVA0 の値) が一致した場合^{注1}、ハードウェアにより ACK がマスタ側へ送信されます。9 クロック目の立ち上がり時に、マスタ側で ACK が検出 (ACKD0=1) されます。
- ④ 9 クロック目の立ち下がり、マスタ側の割り込み (INTIICA0 : アドレス送信完了割り込み) が発生します。アドレスが一致したスレーブは、クロック・ストレッチ (SCLA0=0) をかけ、割り込み (INTIICA0 : アドレス一致割り込み) が発生します^{注1}。
- ⑤ マスタ側はクロック・ストレッチ・タイミングを 8 クロック目 (WTIM0=0) に変更します。
- ⑥ スレーブ側が IICA0 レジスタに送信データを書き込み、スレーブ側によるクロック・ストレッチを解除します。
- ⑦ マスタ側がクロック・ストレッチを解除 (WREL0=1) して、スレーブとのデータ転送を開始します。

注1. 送信したアドレスとスレーブのアドレスが不一致の場合は、スレーブ側は ACK をマスタ側へ返しませんが (NACK : SDAA0=1)。また、スレーブ側の INTIICA0 割り込み (アドレス一致割り込み) は発生せず、スレーブ側のクロック・ストレッチもかかりません。
ただし、マスタ側は ACK, NACK の両方に対して、INTIICA0 割り込み (アドレス送信完了割り込み) が発生します。

備考 図 14-32 の①～⑬は、I²C バスによるデータ通信の一連の操作手順で、次のような説明をしています。

- 「**図 14-32 (1) スタート・コンディション～アドレス～データ**」では手順①～⑦
- 「**図 14-32 (2) アドレス～データ～データ**」では手順③～⑬
- 「**図 14-32 (3) データ～データ～ストップ・コンディション**」では手順⑧～⑱

図 14-32 スレーブ→マスタ通信例
 (マスタ : 8 クロック、スレーブ : 9 クロックでクロック・ストレッチ選択) (2/3)
 (2) アドレス~データ~データ

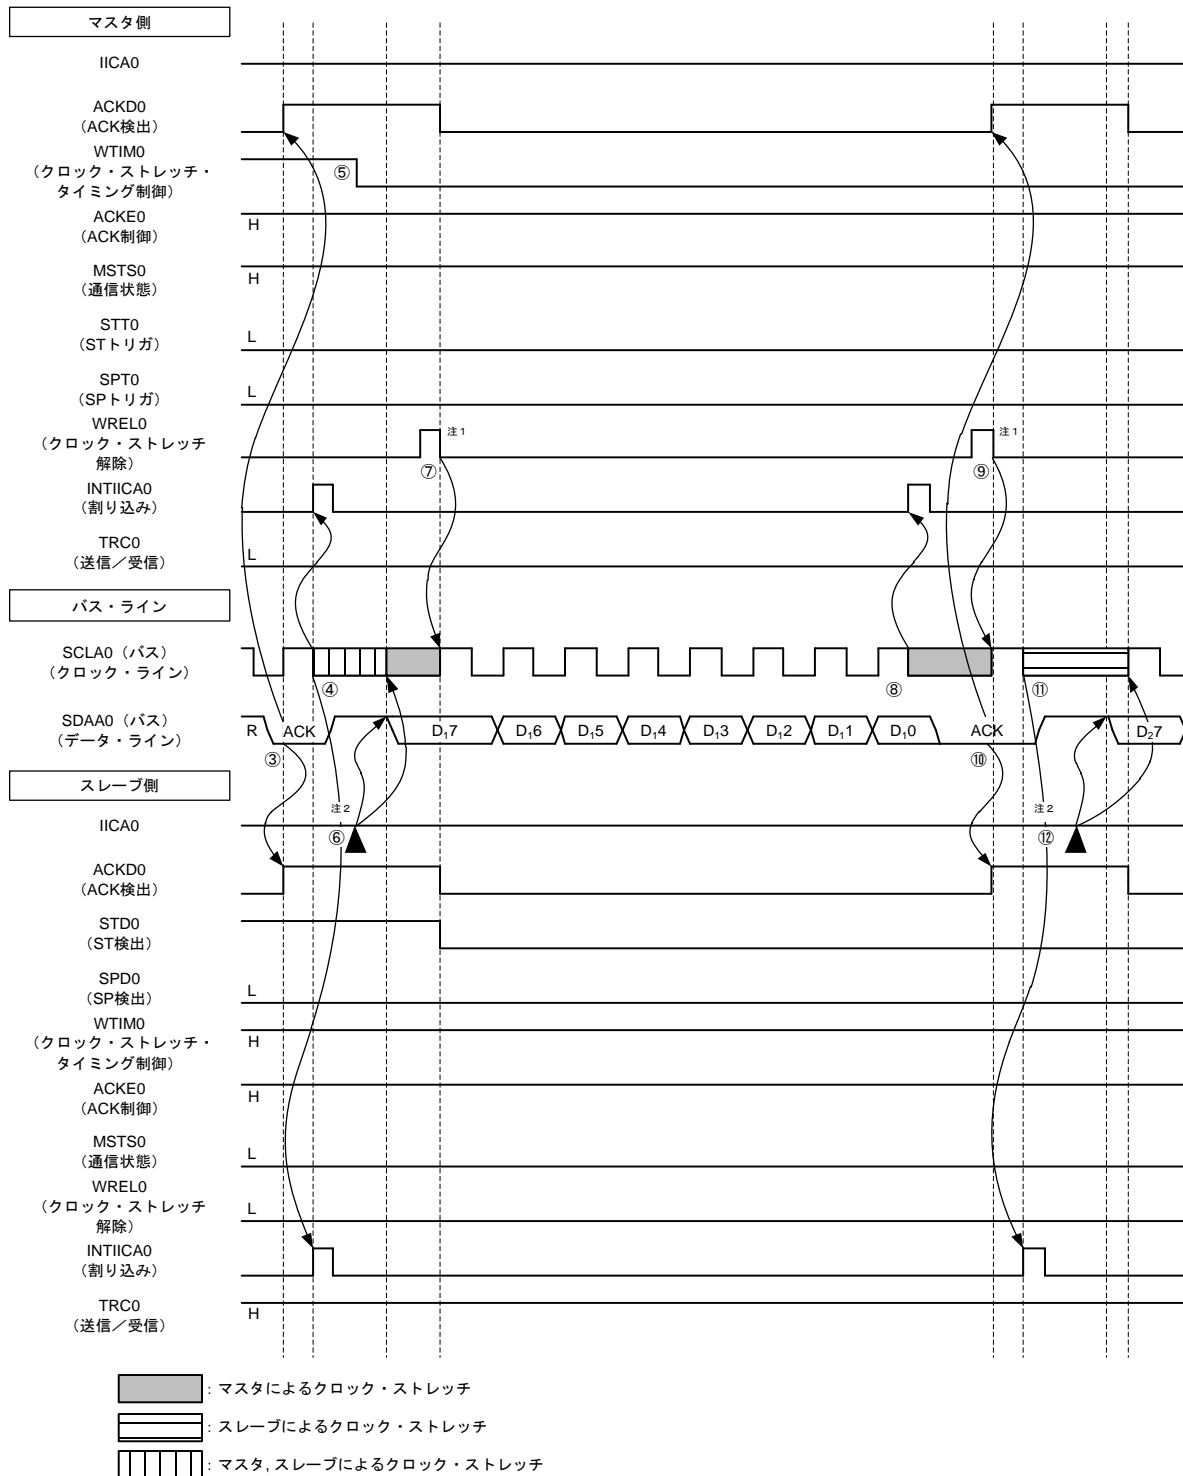

注1. マスタ側での受信時のクロック・ストレッチ解除は、IICA0←FFH または WRELO ビットのセットのどちらかで行ってください。

注2. スレーブ側での送信時のクロック・ストレッチ解除は、WREL0 ビットのセットではなく、IICA0 へのデータ書き込みで行ってください。

「**図 14-32 (2) アドレス～データ～データ**」の③～⑫の説明を次に示します。

- ③ スレーブ側で、受信したアドレスと自局のアドレス（SVA0 の値）が一致した場合^{注1}、ハードウェアにより ACK がマスタ側へ送信されます。9 クロック目の立ち上がり時に、マスタ側で ACK が検出（ACKD0=1）されます。
- ④ 9 クロック目の立ち下がりで、マスタ側の割り込み（INTIICA0：アドレス送信完了割り込み）が発生します。アドレスが一致したスレーブは、クロック・ストレッチ（SCLA0=0）をかけ、割り込み（INTIICA0：アドレス一致割り込み）が発生しません^{注1}。
- ⑤ マスタ側はクロック・ストレッチ・タイミングを 8 クロック目（WTIM0=0）に変更します。
- ⑥ スレーブ側が IICA シフト・レジスタ 0（IICA0）に送信データを書き込み、スレーブ側によるクロック・ストレッチを解除します。
- ⑦ マスタ側がクロック・ストレッチを解除（WREL0=1）して、スレーブとのデータ転送を開始します。
- ⑧ 8 クロック目の立ち下がりで、マスタ側によるクロック・ストレッチ（SCLA0=0）がかかり、マスタ側の割り込み（INTIICA0：転送完了割り込み）が発生し、マスタ側は ACKE0=0 なので、ハードウェアにより ACK がスレーブ側へ送信されます。
- ⑨ マスタ側は受信したデータを読み出して、クロック・ストレッチを解除（WREL0=1）します。
- ⑩ 9 クロック目の立ち上がり時に、スレーブ側で ACK が検出（ACKD0=1）されます。
- ⑪ 9 クロック目の立ち下がりで、スレーブ側によるクロック・ストレッチ（SCLA0=0）がかかり、スレーブ側で割り込み（INTIICA0：転送完了割り込み）が発生します。
- ⑫ スレーブ側の IICA0 レジスタに送信データを書き込むと、スレーブ側のクロック・ストレッチが解除され、スレーブ→マスタにデータ転送を開始します。

注1. 送信したアドレスとスレーブのアドレスが不一致の場合は、スレーブ側は ACK をマスタ側へ返しません（NACK：SDAA0=1）。また、スレーブ側の INTIICA0 割り込み（アドレス一致割り込み）は発生せず、スレーブ側のクロック・ストレッチもかかりません。
ただし、マスタ側は ACK, NACK の両方に対して、INTIICA0 割り込み（アドレス送信完了割り込み）が発生します。


備考 図 14-32 の①～⑫は、I²C バスによるデータ通信の一連の操作手順で、次のような説明をしています。

- 「**図 14-32 (1) スタート・コンディション～アドレス～データ**」では手順①～⑦
- 「**図 14-32 (2) アドレス～データ～データ**」では手順③～⑫
- 「**図 14-32 (3) データ～データ～ストップ・コンディション**」では手順⑧～⑫

図 14-32 スレーブ→マスタ通信例

(マスタ : 8→9 クロック、スレーブ : 9 クロックでクロック・ストレッチ選択) (3/3)

(3) データ~データ~ストップ・コンディション

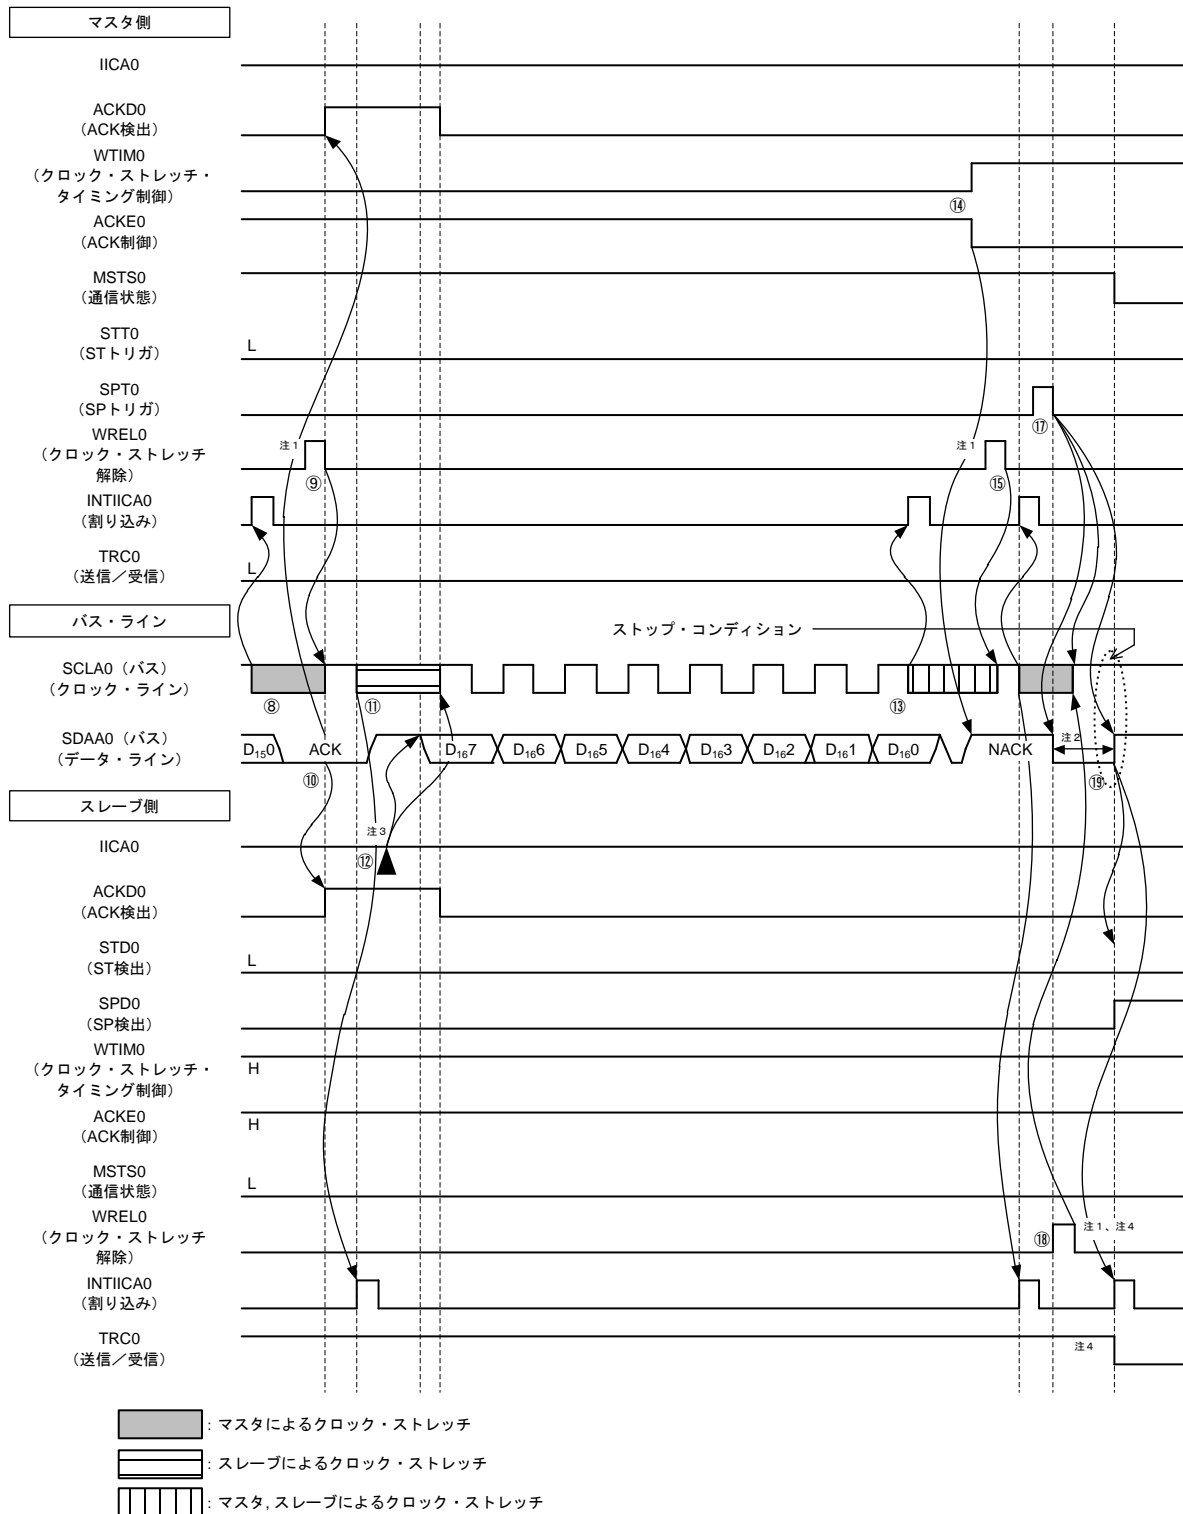

注1. クロック・ストレッチ解除は、IICA0←FFHまたは WRELO ビットのセットのどちらかで行ってください。

- 注2. ストップ・コンディションの発行後、SCLA0 端子信号が立ち上がってからストップ・コンディションが生成されるまでの時間は、標準モード設定時は 4.0 μ s 以上、ファースト・モード設定時は 0.6 μ s 以上です。
- 注3. スレーブ送信時のクロック・ストレッチ解除は、WRELO ビットのセットではなく、IICA0 へのデータ書き込みで行ってください。
- 注4. スレーブ側での送信時のクロック・ストレッチを WRELO ビットのセットで解除すると、TRC0 ビットはクリアされます。

「図 14-32 (3) データ～データ～ストップ・コンディション」の⑧～⑲の説明を次に示します。

- ⑧ 8 クロック目の立ち下がりで、マスタ側によるクロック・ストレッチ (SCLA0=0) がかかり、マスタ側の割り込み (INTIICA0 : 転送完了割り込み) が発生し、マスタ側は ACKE0=0 なので、ハードウェアにより ACK がスレーブ側へ送信されます。
- ⑨ マスタ側は受信したデータを読み出して、クロック・ストレッチを解除 (WRELO=1) します。
- ⑩ 9 クロック目の立ち上がり時に、スレーブ側で ACK が検出 (ACKD0=1) されます。
- ⑪ 9 クロック目の立ち下がりで、スレーブ側によるクロック・ストレッチ (SCLA0=0) がかかり、スレーブ側は割り込み (INTIICA0 : 転送完了割り込み) が発生します。
- ⑫ スレーブ側の IICA シフト・レジスタ 0 (IICA0) に送信データを書き込むと、スレーブ側によるクロック・ストレッチが解除され、スレーブ→マスタにデータ転送を開始します。
- ⑬ 8 クロック目の立ち下がりで、マスタ側の割り込み (INTIICA0 : 転送完了割り込み) が発生し、マスタ側によるクロック・ストレッチ (SCLA0=0) がかかります。ACK 制御 (ACE0=1) されているので、この段階でのバス・データ・ラインはロウ・レベル (SDAA0=0) となります。
- ⑭ マスタ側は NACK 応答に設定 (ACE0=0) し、クロック・ストレッチ・タイミングを 9 クロック目 (WTIM0=1) に変更します。
- ⑮ マスタ側がクロック・ストレッチを解除 (WRELO=1) すると、スレーブ側は 9 クロック目の立ち上がりで NACK を検出 (ACK=0) します。
- ⑯ 9 クロック目の立ち下がりで、マスタ側とスレーブ側によるクロック・ストレッチ (SCLA0=0) がかかり、マスタ側/スレーブ側で割り込み (INTIICA0 : 転送完了割り込み) が発生します。
- ⑰ マスタ側でストップ・コンディション発行 (SPT0=1) すると、バス・データ・ラインがクリア (SDAA0=0) され、マスタ側のクロック・ストレッチが解除されます。その後、マスタ側はバス・クロック・ラインがセット (SCLA0=1) されるまで待機します。
- ⑱ スレーブ側は NACK を確認して、送信を止めて通信を完了するためにクロック・ストレッチを解除 (WRELO=1) します。スレーブによるクロック・ストレッチが解除されると、バス・クロック・ラインがセット (SCLA0=1) されます。
- ⑲ マスタ側はバス・クロック・ラインがセット (SCLA0=1) されたことを確認すると、ストップ・コンディション・セットアップ時間経過後、バス・データ・ラインをセット (SDAA0=1) してストップ・コンディション

(SCLA0=1 で SDAA0=0→1) を発行します。スレーブ側でこのストップ・コンディションが検出され、割り込み (INTIICA0 : ストップ・コンディション割り込み) が発生します。

備考 図 14-32 の①~⑱は、I²C バスによるデータ通信の一連の操作手順で、次のような説明をしています。


- 「図 14-32 (1) スタート・コンディション~アドレス~データ」では手順①~⑦
- 「図 14-32 (2) アドレス~データ~データ」では手順③~⑫
- 「図 14-32 (3) データ~データ~ストップ・コンディション」では手順⑧~⑱

第15章 静電容量式タッチセンサ (CTSub)

静電容量式タッチセンサユニット (CTSU : Capacitive Touch Sensing Unit) は、タッチセンサの静電容量を測定します。ソフトウェアで静電容量の変化を判定することによって、指などがタッチセンサに接触したことを検出できます。通常、タッチセンサの電極表面は誘電体で覆われており、指が電極に接触しません。

図 15-1 に示すように、電極と周囲の導電体との間には静電容量 (寄生容量) が存在します。人体も導電体ですので、電極に指が近づくと静電容量の値が増加します。


図 15-1 指による静電容量の増加

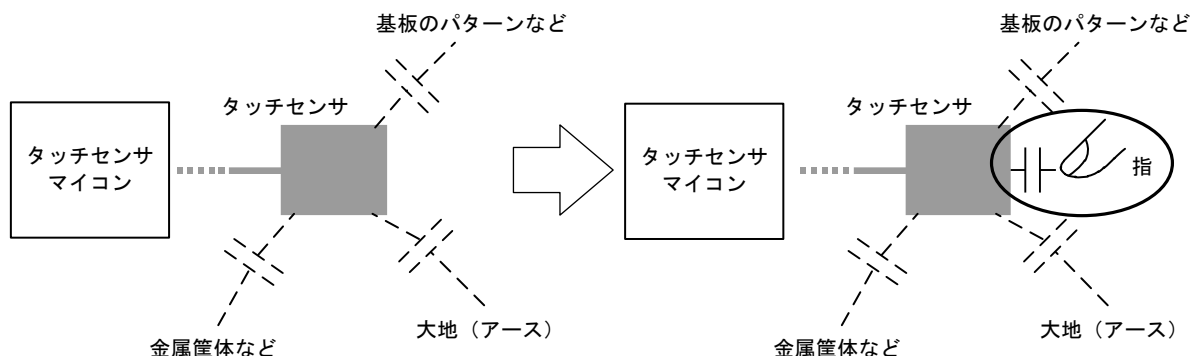

静電容量の検出方式には自己容量方式と相互容量方式があります。

自己容量方式では、指とひとつの電極との間に生じる静電容量を検出します。一方、相互容量方式は、二つの電極を送信電極と受信電極として使用し、指が接近することによって両者の間に生じる静電容量の変化を検出する方式です。

図 15-2 自己容量方式と相互容量方式

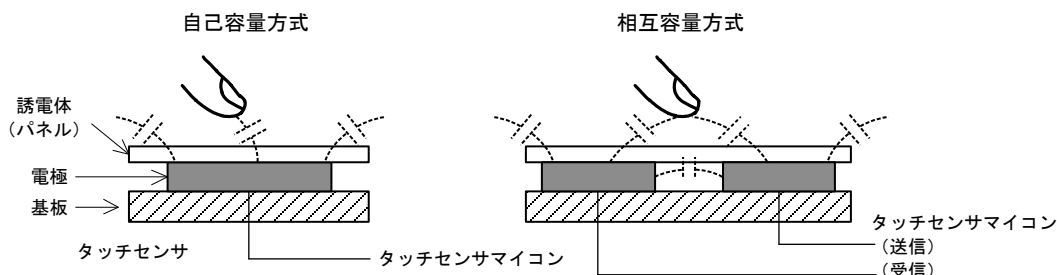

静電容量の測定は、充放電電流の量に応じて周波数が変化するクロック信号を一定の時間カウントすることにより行います。

CTSU の計測動作原理については、「**15.4.1 計測動作原理**」を参照してください。

タッチアプリケーション開発・実装時には、下記のアプリケーションノートをご参照ください。

- 静電容量センサマイコン 静電容量タッチ導入ガイド (R30AN0424)
- RL78 ファミリ スタンドアロン版 QE を使用した静電容量タッチアプリケーションの開発 (R01AN6574)
- RL78 ファミリ CTSU モジュール Software Integration System (R11AN0484)
- RL78 ファミリ TOUCH モジュール Software Integration System (R11AN0485)

15.1 CTSU の機能

表 15-1 に CTSU の仕様を示します。

表 15-1 CTSU の仕様


項目	内容	
動作クロック	f_{CLK} , $f_{CLK}/2$ または $f_{CLK}/4$	
端子	TS00~TS14	静電容量計測端子 (15 チャンネル)
	TSCAP	LPF (Low-pass filter) 接続用端子 10nF のコンデンサを接続することを推奨
計測モード	自己容量シングルスキャンモード	自己容量方式による任意の 1 チャンネルの静電容量を計測
	自己容量マルチスキャンモード	自己容量方式による任意の複数チャンネルの静電容量を連続して計測
	相互容量フルスキャンモード	相互容量方式による任意の複数チャンネルの静電容量を連続して計測
ノイズ対策	同期系ノイズ対策、高域ノイズ対策	
計測開始条件	<ul style="list-style-type: none">ソフトウェアトリガ外部トリガ (12 ビット・インターバル・タイムのインターバル割り込み信号)	

15.2 CTSU の構成

CTSU は、ステータス制御部、トリガ制御部、クロック制御部、チャネル制御部、ポート制御部、センサドライバパルス生成部、計測部、割り込み部、制御レジスタで構成されます。

図 15-3 に CTSU のブロック図を、表 15-2 に CTSU の端子構成を示します。

図 15-3 CTSU のブロック図

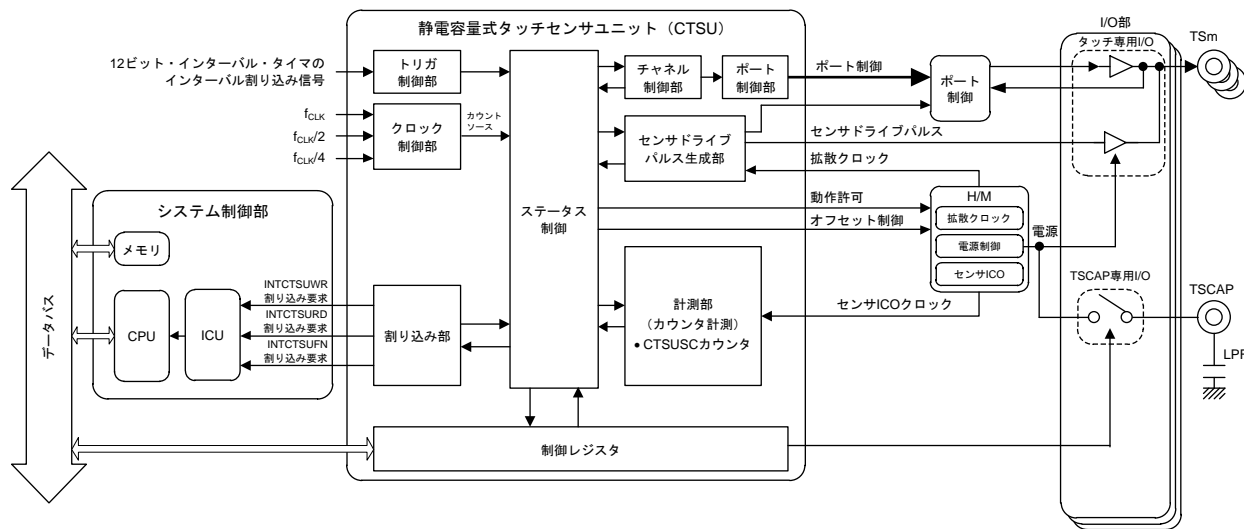

備考 ICO : Intensity of Current controlled Oscillator
 ICU : Interrupt Control Unit
 m=0~14

表 15-2 CTSU 端子

端子名	入出力	機能
TS00~TS14	入出力	静電容量計測端子 (タッチ端子)
TSCAP	—	LPF 接続用端子

15.3 CTSU を制御するレジスタ

CTSU を制御するレジスタを次に示します。

- 周辺イネーブル・レジスタ 1 (PER1)
- CTSU 制御レジスタ 0 (CTSUCR0)
- CTSU 制御レジスタ 1 (CTSUCR1)
- CTSU 同期ノイズ低減設定レジスタ (CTSUSDPRS)
- CTSU センサ安定待ち時間レジスタ (CTSUSST)
- CTSU 計測チャンネルレジスタ 0 (CTSUMCH0)
- CTSU 計測チャンネルレジスタ 1 (CTSUMCH1)
- CTSU チャンネル有効制御レジスタ 0 (CTSUCHAC0)
- CTSU チャンネル有効制御レジスタ 1 (CTSUCHAC1)
- CTSU チャンネル送受信制御レジスタ 0 (CTSUCHTRC0)
- CTSU チャンネル送受信制御レジスタ 1 (CTSUCHTRC1)
- CTSU 高域ノイズ低減制御レジスタ (CTSUDCLKC)
- CTSU ステータスレジスタ (CTSUST)
- CTSU 高域ノイズ低減スペクトラム拡散制御レジスタ (CTSUSSC)
- CTSU センサオフセットレジスタ 0 (CTSUSO0)
- CTSU センサオフセットレジスタ 1 (CTSUSO1)
- CTSU センサカウンタ (CTSUSC)
- CTSU リファレンスカウンタ (CTSURC)
- CTSU エラーステータスレジスタ (CTSUERRS)
- タッチ端子機能選択レジスタ 0 (TSSEL0)
- タッチ端子機能選択レジスタ 1 (TSSEL1)
- TSCAP 端子の設定レジスタ (VTSEL)
- CTSU トリミングレジスタ (RTRIM)
- CTSU トリミング結果レジスタ (CTSUTRESULT)

15.3.1 周辺イネーブル・レジスタ 1 (PER1)

PER1 レジスタは、各周辺ハードウェアへのクロック供給許可/禁止を設定するレジスタです。使用しないハードウェアへはクロック供給も停止させることで、低消費電力化とノイズ低減をはかります。

CTSU を使用するときは、必ずビット 1 (CTSUEN) を 1 に設定してください。

PER1 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 15-4 周辺イネーブル・レジスタ 1 (PER1) のフォーマット

アドレス : F007AH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PER1	RTCWEN	0	0	0	0	0	CTSUEN	0

CTSUEN	CTSU の入カクロック供給の制御
0	入カクロック供給停止 <ul style="list-style-type: none"> • CTSU で使用する SFR へのライト不可 • CTSU はリセット状態
1	入カクロック供給 <ul style="list-style-type: none"> • CTSU で使用する SFR へのリード/ライト可

注意 CTSU を使用するには、必ず最初に CTSUEN ビット=1 に設定してから下記のレジスタの設定を行ってください。CTSUEN ビット=0 の場合は、CTSU の制御レジスタは初期値となり、書き込みは無視されます (タッチ端子機能選択レジスタ 0-1 (TSSEL0-TSSEL1)、TSCAP 端子の設定レジスタ (VTSEL)、CTSU トリミングレジスタ (RTRIM)、CTSU トリミング結果レジスタ (CTSUTRESULT) は除く)。

- CTSU 制御レジスタ 0 (CTSUCR0)
- CTSU 制御レジスタ 1 (CTSUCR1)
- CTSU 同期ノイズ低減設定レジスタ (CTSUSDPRS)
- CTSU センサ安定待ち時間レジスタ (CTSUSST)
- CTSU 計測チャンネルレジスタ 0 (CTSUMCH0)
- CTSU 計測チャンネルレジスタ 1 (CTSUMCH1)
- CTSU チャンネル有効制御レジスタ 0 (CTSUCHAC0)
- CTSU チャンネル有効制御レジスタ 1 (CTSUCHAC1)
- CTSU チャンネル送受信制御レジスタ 0 (CTSUCHTRC0)
- CTSU チャンネル送受信制御レジスタ 1 (CTSUCHTRC1)
- CTSU 高域ノイズ低減制御レジスタ (CTSUDCLKC)
- CTSU ステータスレジスタ (CTSUST)
- CTSU 高域ノイズ低減スペクトラム拡散制御レジスタ (CTSUSSC)
- CTSU センサオフセットレジスタ 0 (CTSUSO0)
- CTSU センサオフセットレジスタ 1 (CTSUSO1)
- CTSU センサカウンタ (CTSUSC)
- CTSU エラーステータスレジスタ (CTSUERRS)

15.3.2 CTSU 制御レジスタ 0 (CTSUCR0)

CTSU の送信電源選択、動作開始トリガ、サスペンド機能有効/無効、計測動作開始/停止を設定するレジスタです。
 CTSUCR0 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。
 リセット信号の発生により、00H になります。

図 15-5 CTSU 制御レジスタ 0 (CTSUCR0) のフォーマット (1/3)

アドレス : F0380H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUCR0	0	0	0	CTSUINIT	CTSUIOC	CTSUSNZ	CTSUCAP	CTSUSTRT

CTSUINIT	CTSU 制御部初期化 ^{注1、注2}
0	トリガ動作しません。
1	CTSU 制御部とレジスタを初期化します。
読むと“0”が読めます。 動作中に強制終了させる場合は、CTSUSTRT ビットを“0”にするのと同時に CTSUINIT ビットを“1”にしてください。この場合は動作が停止し、内部制御レジスタが初期化されます。	

CTSUIOC	CTSU 送信端子制御ビット
0	TS 端子から Low 出力
1	TS 端子から High 出力
CTSUERRS レジスタの CTSUTSOD ビットを 1 にした場合に、TS 端子から出力するレベルを選択します。 CTSUTSOD ビットを 0 にした場合、このビットは無視されます。	

図 15-5 CTSU 制御レジスタ 0 (CTSUCR0) のフォーマット (2/3)

アドレス : F0380H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUCR0	0	0	0	CTSUINIT	CTSUIOC	CTSUSNZ	CTSUCAP	CTSUSTRT

CTSUSNZ	CTSUSNZ
0	サスペンド機能無効
1	サスペンド機能有効

外部トリガ (12 ビット・インターバル・タイマのインターバル割り込み信号) を選択 (CTSUCAP ビット=1) した場合のサスペンド機能の有効/無効を選択します。

また、本ビットを設定することにより、CTSU ハードマクロがサスペンド状態となり、待機状態の低電力化が可能になります。サスペンド状態は、TSCAP 端子の外付けの LPF 容量への充電が行われない状態です。

CTSU の状態は、以下に示すようにレジスタの設定値により変化します。

<CTSU ハードマクロの状態制御>

CTSUCR1 レジスタの CTSUPON ビット	CTSUSNZ ビット	CTSUCAP ビット	CTSUSTRT ビット	外部トリガ	CTSU の状態
0	0	0	0	—	停止
1	0	0	0	—	計測開始待ち (VDC=ON)
1	0	0	1	—	通常動作モード計測中 (VDC=ON)
1	1	1	0	—	外部トリガ計測設定準備 (VDC=OFF)
1	1	1	1	検出なし (待ち)	サスペンド状態 (外部トリガ待ち) (VDC=OFF)
1	1	1	1	立ち上がり検出あり (動作)	通常動作モード計測中 (VDC=ON) 注4
1	1	0	0	—	SW サスペンド状態 (VDC=OFF)
上記以外					設定禁止

(1) サスペンド状態

外部トリガを選択 (CTSUCAP ビット=1) およびサスペンド機能を有効 (CTSUSNZ ビット=1) にし、CTSUSTRT ビットを 1 とすることで外部トリガ待機中となった状態では、CPU を STOP モードへ遷移させることができます。STOP モード中に外部トリガの立ち上がりを検出すると、CTSU はクロック発生ブロックに対してクロックリクエストを発行し、通常動作モードへ遷移して計測を開始します。

(2) SW サスペンド状態

ソフトウェアトリガを選択 (CTSUCAP ビット=0) およびサスペンド機能を有効 (CTSUSNZ ビット=1) にした場合のサスペンド状態です。

ソフトウェアにて CTSU ハードマクロをサスペンド状態にして低電力化するときに使用します (この SW サスペンド状態で、CPU を STOP モードへ遷移させることもできます。STOP モードからの復帰には割り込みを使用します)。

SW サスペンド状態から計測を開始する場合は、CTSUSNZ ビットに “0” を設定した後にベースクロックの 64 サイクル以上 (例 : ベースクロックが 0.5MHz の場合、128µs 以上) 待ってから、CTSUSTRT ビットに “1” を設定することで計測を開始してください。

計測終了後、再び SW サスペンド状態にするときは、CTSUSNZ ビットに “1” を設定してください。

図 15-5 CTSU 制御レジスタ 0 (CTSUCR0) のフォーマット (3/3)

アドレス : F0380H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUCR0	0	0	0	CTSUINIT	CTSUIOC	CTSUSNZ	CTSUCAP	CTSUSTRT

CTSUCAP	CTSU 計測動作開始トリガ選択 ^{注3}
0	ソフトウェアトリガ
1	外部トリガ (12 ビット・インターバル・タイマのインターバル割り込み信号)

CTSUSTRT	CTSU 計測動作開始 ^{注1}
0	計測動作停止
1	計測動作開始

CTSUCAP ビットが“0” (ソフトウェアトリガ) のとき、CTSUSTRT ビットを“1”にすると計測が開始され、計測終了時には自動的に“0”になります。

CTSUCAP ビットが“1” (外部トリガ) のとき、CTSUSTRT ビットを“1”にすると、外部トリガの待機状態となり、外部トリガの立ち上がりで計測を開始します。計測が終了したら、次の外部トリガの待機状態となり動作が継続されます。

CTSUSTRT ビットが“1”のとき、CTSUSTRT ビットに“1”を上書きした場合は、書き込みは無視され動作は継続されます。

CTSUSTRT ビットが“1”のとき、計測動作を強制的に終了させたい場合 (強制終了) は、CTSUSTRT ビットを“0”にするのと同時に CTSUINIT ビットを“1”にしてください。

設定値による CTSU の状態を下記に示します。

CTSUSTRT ビット	CTSUCAP ビット	CTSU の状態
0	0	停止
0	1	停止
1	0	計測中
1	1	計測中 / 外部トリガ待ち ^{注5}

注1. CTSUSTRT ビットを“1” (CTSU 動作開始) にするのと同時に CTSUINIT ビットを“1”にしないでください。

注2. CTSUSC, CTSUMCH0, CTSUMCH1, CTSUST の各レジスタが初期化されます。

注3. CTSUCAP ビット、CTSUSNZ ビットは、CTSUSTRT ビットが“0”のときに設定してください。なお、CTSUSTRT ビットを“1”にするのと同時に設定するのは問題ありません。

注4. STOP モード中にトリガが発生した場合、通常計測モードで計測をします。

注5. CTSUST レジスタの CTSUSTC[2:0]フラグで状態を判断できます。

計測中 : CTSUST レジスタの CTSUSTC[2:0]フラグ≠000B

外部トリガ待ち : CTSUST レジスタの CTSUSTC[2:0]フラグ=000B

15.3.3 CTSU 制御レジスタ 1 (CTSUCR1)

CTSU の計測モード、動作クロック、電源能力を設定するレジスタです。

CTSUCR1 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 15-6 CTSU 制御レジスタ 1 (CTSUCR1) のフォーマット

アドレス : F0381H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUCR1	CTSUMD1	CTSUMD0	CTSUCLK1	CTSUCLK0	CTSUATUNE1	0	CTSUCSW	CTSUPON
CTSUMD1		CTSUMD0	CTSU 計測モード選択					
0		0	自己容量シングルスキャンモード					
0		1	自己容量マルチスキャンモード					
1		0	設定しないでください					
1		1	相互容量フルスキャンモード					
CTSUCLK1		CTSUCLK0	CTSU 動作クロック選択					
0		0	f_{CLK}					
0		1	$f_{CLK}/2$ (f_{CLK} を 2 分周したクロック)					
1		0	$f_{CLK}/4$ (f_{CLK} を 4 分周したクロック)					
1		1	設定しないでください					
CTSUATUNE1		CTSU 電源能力調整 ^{注1}						
0		通常出力						
1		高出力						
CTSUCSW		CTSU LPF 容量充電制御 ^{注2}						
0		容量スイッチ OFF						
1		容量スイッチ ON						
TSCAP 端子に接続される LPF 容量の充電制御 (容量スイッチの ON/OFF) に使用されます。 容量スイッチを ON にしてから TSCAP 端子に接続している容量が充電されるまで、一定時間待った後計測を開始 (CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビット=1) してください。容量充電に先立って、I/O ポートで TSCAP 端子に Low を出力し、すでに充電されている LPF 容量を放電してください。								
CTSUPON		CTSU 電源供給許可 ^{注2}						
0		電源 OFF						
1		電源 ON						

注1. 通常は、“0”を設定してください。

注2. CTSUPON ビットと CTSUCSW ビットは、同時に同値を設定してください。

注意 CTSUCR1 レジスタは、CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットが“0”のときに設定してください。

15.3.4 CTSU 同期ノイズ低減設定レジスタ (CTSUSDPRS)

CTSU の基本周期、基本パルス数、計測時間、高域ノイズ低減機能 ON/OFF を設定するレジスタです。
 CTSUSDPRS レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。
 リセット信号の発生により、00H になります。

図 15-7 CTSU 同期ノイズ低減設定レジスタ (CTSUSDPRS) のフォーマット

アドレス : F0382H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUSDPRS	0	CTSUSOFF	CTSUPRMODE1 E1	CTSUPRMODE0 E0	CTSUPRRATIO3 O3	CTSUPRRATIO2 O2	CTSUPRRATIO1 O1	CTSUPRRATIO0 O0

CTSUSOFF	CTSU 高域ノイズ低減機能 OFF 設定
0	高域ノイズ低減機能 ON
0	高域ノイズ低減機能 OFF
高域ノイズを低減する機能の ON/OFF 選択に使用されます。高域ノイズ低減機能を OFF するときは本ビットに “1” を設定してください。	

CTSUPRMODE1 DE1	CTSUPRMODE0 DE0	CTSU 基本周期、基本パルス数設定
0	0	510 パルス
0	1	126 パルス
1	0	62 パルス (推奨設定値)
1	1	設定禁止
計測における基本パルス数の選択に使用されます。		

CTSUPRRATIO[3:0]	CTSU 計測時間、計測パルス数調整
計測時間、計測パルス数の設定に使用されます。推奨設定値 3 (0011B) を設定してください。 計測時間、計測パルス数は、CTSUPRMODE[1:0]ビットの設定値と合わせて、以下の式で計算できます。	
$\text{計測パルス数} = \text{基本パルス数} \times (\text{CTSUPRRATIO}[3:0]\text{ビット} + 1)$ $\text{計測時間} = (\text{基本パルス数} \times (\text{CTSUPRRATIO}[3:0]\text{ビット} + 1) + (\text{基本パルス数} - 2) \times 0.25) \times \text{ベースクロック周期} \times \text{CTSU 計測回数}^{\text{注1}}$	

注1. ベースクロック周期については、「15.3.16 CTSU センサオフセットレジスタ 1 (CTSUSO1)」を参照してください。

注意 CTSUSDPRS レジスタは、CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットが “0” のときに設定してください。

15.3.5 CTSU センサ安定待ち時間レジスタ (CTSUSST)

CTSU センサ安定待ち時間を設定するレジスタです。

CTSUSST レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 15-8 CTSU センサ安定待ち時間レジスタ (CTSUSST) のフォーマット

アドレス : F0383H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUSST	CTSUSST7	CTSUSST6	CTSUSST5	CTSUSST4	CTSUSST3	CTSUSST2	CTSUSST1	CTSUSST0

CTSUSST[7:0]	CTSUSST[7:0] による CTSU センサ安定待ち時間制御
TSCAP 端子の電圧の安定待ち時間の設定に使用されます。固定値 "00010000B" を設定してください。	

注意 1. CTSUSST レジスタは、CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットが "0" のときに設定してください。

注意 2. 本ビットが設定されない場合、計測開始時の TSCAP 電圧が不安定となり、正しいタッチ計測結果が得られません。

15.3.6 CTSU 計測チャンネルレジスタ 0 (CTSUCR0)

自己容量シングルスキャンモードで計測するチャンネルを設定するレジスタです。それ以外のモードでは、測定しているチャンネル／受信チャンネルを示すことにも利用できます。

CTSUCR0 レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

CTSUCR0 レジスタの CTSUINIT ビットに 1 を書くと初期化されます。

リセット信号の発生により、1FH になります。

図 15-9 CTSU 計測チャンネルレジスタ 0 (CTSUCR0) のフォーマット

アドレス : F0384H リセット時 : 1FH R/W ^{注1}

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUCR0	0	0	0	CTSUCR04	CTSUCR03	CTSUCR02	CTSUCR01	CTSUCR00

● 自己容量シングルスキャンモード

CTSUCR0[4:0]	CTSU 計測対象選択 ^{注2}
00000	TS00
00001	TS01
⋮	⋮
01101	TS13
01110	TS14
上記以外	設定禁止

● 自己容量シングルスキャン以外の計測モード

CTSUCR0[4:0]	CTSU 測定しているチャンネル／受信チャンネル
00000	TS00
00001	TS01
⋮	⋮
01101	TS13
01110	TS14
11111	計測停止中

注1. 自己容量シングルスキャンモード (CTSUCR1 レジスタの CTSUMD[1:0]ビット=00B) 時のみ、書き込み可能です。

注2. 自己容量シングルスキャンモードでのチャンネル設定では、有効チャンネル (00000B~01110B) 以外は設定しないでください。また、それ以外のモードでは本ビットへの書き込みは無効となります。

注意 CTSUCR0 レジスタは、CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットが“0”のときに設定してください。

15.3.7 CTSU 計測チャネルレジスタ 1 (CTSUCMCH1)

相互容量フルスキャンモードで計測中の送信チャネルを示すレジスタです。計測停止中、または自己容量シングルスキャンモードおよび自己容量マルチスキャンモードでは、“11111B” になります。

CTSUCMCH1 レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で読み出します。

CTSUCR0 レジスタの CTSUINIT ビットに 1 を書くと初期化されます。

リセット信号の発生により、1FH になります。

図 15-10 CTSU 計測チャネルレジスタ 1 (CTSUCMCH1) のフォーマット

アドレス : F0385H リセット時 : 1FH R

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUCMCH1	0	0	0	CTSUCMCH14	CTSUCMCH13	CTSUCMCH12	CTSUCMCH11	CTSUCMCH10

CTSUCMCH1[4:0]	CTSUC 送信チャネルフラグ
00000	計測中の送信チャネル : TS00
00001	計測中の送信チャネル : TS01
⋮	⋮
01101	TS13
01110	計測中の送信チャネル : TS14
11111	計測停止中

15.3.8 CTSU チャネル有効制御レジスタ 0 (CTSUCHAC0)

CTSU の TS 端子 (TS00-TS07) の有効/無効を設定するレジスタです。

CTSUCHAC0 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 15-11 CTSU チャネル有効制御レジスタ 0 (CTSUCHAC0) のフォーマット (1/2)

アドレス : F0386H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUCHAC0	CTSUCHAC 07	CTSUCHAC 06	CTSUCHAC 05	CTSUCHAC 04	CTSUCHAC 03	CTSUCHAC 02	CTSUCHAC 01	CTSUCHAC 00
CTSUCHAC 07	CTSU チャネル 7 (TS07) 有効/無効の制御 ^{注2}							
0	計測対象外							
1	計測対象							
CTSUCHAC 06	CTSU チャネル 6 (TS06) 有効/無効の制御 ^{注2}							
0	計測対象外							
1	計測対象							
CTSUCHAC 05	CTSU チャネル 5 (TS05) 有効/無効の制御 ^{注2}							
0	計測対象外							
1	計測対象							
CTSUCHAC 04	CTSU チャネル 4 (TS04) 有効/無効の制御							
0	計測対象外							
1	計測対象							
CTSUCHAC 03	CTSU チャネル 3 (TS03) 有効/無効の制御							
0	計測対象外							
1	計測対象							
CTSUCHAC 02	CTSU チャネル 2 (TS02) 有効/無効の制御 ^{注1}							
0	計測対象外							
1	計測対象							

図 15-11 CTSU チャンネル有効制御レジスタ 0 (CTSUCHAC0) のフォーマット (2/2)

アドレス : F0386H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUCHAC0	CTSUCHAC 07	CTSUCHAC 06	CTSUCHAC 05	CTSUCHAC 04	CTSUCHAC 03	CTSUCHAC 02	CTSUCHAC 01	CTSUCHAC 00
CTSUCHAC 01	CTSU チャンネル 1 (TS01) 有効/無効の制御 ^{注1}							
0	計測対象外							
1	計測対象							
CTSUCHAC 00	CTSU チャンネル 0 (TS00) 有効/無効の制御							
0	計測対象外							
1	計測対象							

注1. 32 ピン製品のみ

注2. 16/20/24/32 ピン製品のみ

注意 CTSUCHAC0 レジスタは、CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットが“0”のときに設定してください。

15.3.9 CTSU チャネル有効制御レジスタ 1 (CTSUCHAC1)

CTSU の TS 端子 (TS08-TS14) の有効/無効を設定するレジスタです。

CTSUCHAC1 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 15-12 CTSU チャネル有効制御レジスタ 1 (CTSUCHAC1) のフォーマット (1/2)

アドレス : F0387H リセット時 : 00H R/W

略号	7 ^{注1}	6	5	4	3	2	1	0
CTSUCHAC1	0	CTSUCHAC 16	CTSUCHAC 15	CTSUCHAC 14	CTSUCHAC 13	CTSUCHAC 12	CTSUCHAC 11	CTSUCHAC 10
CTSUCHAC 16	CTSU チャネル 14 (TS14) 有効/無効の制御 ^{注2}							
0	計測対象外							
1	計測対象							
CTSUCHAC 15	CTSU チャネル 13 (TS13) 有効/無効の制御 ^{注4}							
0	計測対象外							
1	計測対象							
CTSUCHAC 14	CTSU チャネル 12 (TS12) 有効/無効の制御 ^{注2}							
0	計測対象外							
1	計測対象							
CTSUCHAC 13	CTSU チャネル 11 (TS11) 有効/無効の制御 ^{注3}							
0	計測対象外							
1	計測対象							
CTSUCHAC 12	CTSU チャネル 10 (TS10) 有効/無効の制御 ^{注3}							
0	計測対象外							
1	計測対象							
CTSUCHAC 11	CTSU チャネル 9 (TS09) 有効/無効の制御 ^{注3}							
0	計測対象外							
1	計測対象							

図 15-12 CTSU チャネル有効制御レジスタ 1 (CTSUCHAC1) のフォーマット (2/2)

アドレス : F0387H リセット時 : 00H R/W

略号	7 ^{注1}	6	5	4	3	2	1	0
CTSUCHAC1	0	CTSUCHAC 16	CTSUCHAC 15	CTSUCHAC 14	CTSUCHAC 13	CTSUCHAC 12	CTSUCHAC 11	CTSUCHAC 10
CTSUCHAC 10	CTSU チャネル 8 (TS08) 有効/無効の制御 ^{注3}							
0	計測対象外							
1	計測対象							

注1. ビット 7 に“1”を設定しないでください。

注2. 32 ピン製品のみ

注3. 20/24/32 ピン製品のみ

注4. 16/20/24/32 ピン製品のみ

注意 CTSUCHAC1 レジスタは、CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットが“0”のときに設定してください。

15.3.10 CTSU チャネル送受信制御レジスタ 0 (CTSUCHTRC0)

相互容量フルスキャンモードでの TS 端子 (TS00-TS07) の送信/受信を設定するレジスタです。
 CTSUCHTRC0 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。
 リセット信号の発生により、00H になります。

図 15-13 CTSU チャネル送受信制御レジスタ 0 (CTSUCHTRC0) のフォーマット (1/2)

アドレス : F038BH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUCHTRC0	CTSUCHTRC07	CTSUCHTRC06	CTSUCHTRC05	CTSUCHTRC04	CTSUCHTRC03	CTSUCHTRC02	CTSUCHTRC01	CTSUCHTRC00

CTSUCHTRC07	CTSU チャネル 7 (TS07) 送受信の制御 ^{注1、注3}	
0	受信	
1	送信	

CTSUCHTRC06	CTSU チャネル 6 (TS06) 送受信の制御 ^{注1、注3}	
0	受信	
1	送信	

CTSUCHTRC05	CTSU チャネル 5 (TS05) 送受信の制御 ^{注1、注3}	
0	受信	
1	送信	

CTSUCHTRC04	CTSU チャネル 4 (TS04) 送受信の制御 ^{注1}	
0	受信	
1	送信	

CTSUCHTRC03	CTSU チャネル 3 (TS03) 送受信の制御 ^{注1}	
0	受信	
1	送信	

CTSUCHTRC02	CTSU チャネル 2 (TS02) 送受信の制御 ^{注1、注2}	
0	受信	
1	送信	

図 15-13 CTSU チャネル送受信制御レジスタ 0 (CTSUCHTRC0) のフォーマット (2/2)

アドレス : F038BH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUCHTRC 0	CTSUCHTRC 07	CTSUCHTRC 06	CTSUCHTRC 05	CTSUCHTRC 04	CTSUCHTRC 03	CTSUCHTRC 02	CTSUCHTRC 01	CTSUCHTRC 00

CTSUCHTR C01	CTSU チャネル 1 (TS01) 送受信の制御 ^{注1, 注2}	
0	受信	
1	送信	

CTSUCHTR C00	CTSU チャネル 0 (TS00) 送受信の制御 ^{注1}	
0	受信	
1	送信	

注1. 自己容量シングルスキャンモード、および自己容量マルチスキャンモードでは、“0” にしてください。

注2. 32 ピン製品のみ

注3. 16/20/24/32 ピン製品のみ

注意 CTSUCHTRC0 レジスタは、CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットが“0” のときに設定してください。

15.3.11 CTSU チャネル送受信制御レジスタ 1 (CTSUCHTRC1)

相互容量フルスキャンモードでの TS 端子 (TS08-TS15) の送信/受信を設定するレジスタです。
 CTSUCHTRC1 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。
 リセット信号の発生により、00H になります。

図 15-14 CTSU チャネル送受信制御レジスタ 1 (CTSUCHTRC1) のフォーマット (1/2)

アドレス : F038CH リセット時 : 00H R/W

略号	7 ^{注1}	6	5	4	3	2	1	0
CTSUCHTRC1	0	CTSUCHTRC16	CTSUCHTRC15	CTSUCHTRC14	CTSUCHTRC13	CTSUCHTRC12	CTSUCHTRC11	CTSUCHTRC10

CTSUCHTRC16	CTSU チャネル 14 (TS14) 送受信の制御 ^{注2、注3}	
0	受信	
1	送信	

CTSUCHTRC15	CTSU チャネル 13 (TS13) 送受信の制御 ^{注2、注5}	
0	受信	
1	送信	

CTSUCHTRC14	CTSU チャネル 12 (TS12) 送受信の制御 ^{注2、注3}	
0	受信	
1	送信	

CTSUCHTRC13	CTSU チャネル 11 (TS11) 送受信の制御 ^{注2、注4}	
0	受信	
1	送信	

CTSUCHTRC12	CTSU チャネル 10 (TS10) 送受信の制御 ^{注2、注4}	
0	受信	
1	送信	

CTSUCHTRC11	CTSU チャネル 9 (TS09) 送受信の制御 ^{注2、注4}	
0	受信	
1	送信	

図 15-14 CTSU チャネル送受信制御レジスタ 1 (CTSUCHTRC1) のフォーマット (2/2)

アドレス : F038CH リセット時 : 00H R/W

略号	7 ^{注1}	6	5	4	3	2	1	0
CTSUCHTRC 1	0	CTSUCHTRC 16	CTSUCHTRC 15	CTSUCHTRC 14	CTSUCHTRC 13	CTSUCHTRC 12	CTSUCHTRC 11	CTSUCHTRC 10

CTSUCHTR C10	CTSU チャネル 8 (TS08) 送受信の制御 ^{注2、注4}
0	受信
1	送信

注1. ビット 7 に "1" を設定しないでください。

注2. 自己容量シングルスキャンモード、および自己容量マルチスキャンモードでは、"0" にしてください。

注3. 32 ピン製品のみ

注4. 20/24/32 ピン製品のみ

注5. 16/20/24/32 ピン製品のみ

注意 CTSUCHTRC1 レジスタは、CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットが "0" のときに設定してください。

15.3.12 CTSU 高域ノイズ低減制御レジスタ (CTSUDCLKC)

高域ノイズ低減に関わるスペクトラム拡散クロックのモード、拡散量の調整を設定するレジスタです。
 CTSUDCLKC レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。
 リセット信号の発生により、00H になります。

図 15-15 CTSU 高域ノイズ低減制御レジスタ (CTSUDCLKC) のフォーマット

アドレス : F0390H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUDCLKC	0	0	CTSUSSCNT 1	CTSUSSCNT 0	0	0	CTSUSSMOD 1	CTSUSSMOD 0
	CTSUSSCN T1		CTSUSSCN T0		CTSU 拡散クロック制御			
	1		1		高域ノイズ低減機能を使用 ^{注1}			
	上記以外		設定禁止					
	CTSUSSMO D1		CTSUSSMO D0		CTSU 拡散クロックモード選択			
	0		0		高域ノイズ低減機能を使用 ^{注2}			
	上記以外		設定禁止					

注1. 本ビットが設定されない場合、タッチ計測が正しく行われない可能性があります。

注2. 本ビットが設定されない場合、高域ノイズ低減の効果が正しく得られません。

注意 CTSUDCLKC レジスタは、CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットが“0”のときに設定してください。

15.3.13 CTSU ステータスレジスタ (CTSUST)

現在の計測ステータス、カウンタの計測結果の読み出し状態、カウンタのオーバフロー及び相互容量計測状態を示すレジスタです。

CTSUST レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

CTSUCR0 レジスタの CTSUINIT ビットに 1 を書くと初期化されます。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 15-16 CTSU ステータスレジスタ (CTSUST) のフォーマット

アドレス : F0391H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUST	CTSUPS	0	CTSUSOVF	CTSUDTSR	0	CTSUSTC2	CTSUSTC1	CTSUSTC0

CTSUPS	CTSUSO 相互容量計測状態フラグ ^{注1、注2}
0	1 回目の計測
1	2 回目の計測
相互容量フルスキャンモード (CTSUCR1 レジスタの CTSUMD[1:0]ビット=11B) で 1 チャネルあたり 2 回の計測をするうちの、1 回目または 2 回目を示します。	

CTSUSOVF	CTSUSO センサカウンタオーバフローフラグ ^{注3、注4}
0	オーバフローなし
1	オーバフローあり
センサカウンタがオーバフローしたか否かを示します。オーバフローが発生した計測結果 (CTSUSC カウンタ) は “FFFFh” が読み出されます。	

CTSUDTSR	CTSUSO データ転送ステータスフラグ ^{注2}
0	計測結果が読み出されている
1	計測結果が読み出されていない
センサカウンタ、リファレンスカウンタに格納された計測結果を読み出したか否かを示します。計測完了時に “1” になり、ソフトウェアでリファレンスカウンタを読み出すと “0” となります。	

CTSUSTC2	CTSUSTC1	CTSUSTC0	CTSUSO 計測ステータスカウンタ ^{注2}
0	0	0	Status0
0	0	1	Status1
0	1	0	Status2
0	1	1	Status3
1	0	0	Status4
1	0	1	Status5

- 注1. 計測停止中または他の計測モードでは、本フラグは“0”を示します。
- 注2. Read Only ビット。
- 注3. オーバフローが発生しても設定された期間まで計測処理は継続されます。また、オーバフロー発生時でも割り込みは発生しません。そのため、どのチャンネルでオーバフローが発生したかは、計測完了後（完了割り込み発生後）、各チャンネルの計測結果により判定してください。
- 注4. 本フラグは、ソフトウェアで“1”を読み出した後、“0”を書き込むことによりクリアされます。

15.3.14 CTSU 高域ノイズ低減スペクトラム拡散制御レジスタ (CTSUSSC)

CTSU のベースクロックの分周設定に合わせて、スペクトラム拡散分周を設定するレジスタです。

CTSUSSC レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、0000H になります。

図 15-17 CTSU 高域ノイズ低減スペクトラム拡散制御レジスタ (CTSUSSC) のフォーマット

アドレス : F0392H, F0393H リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUSSC	0	0	0	0	CTSUS SSDIV	CTSUS SSDIV	CTSUS SSDIV	CTSUS SSDIV	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	2	1	0								

CTSUSSDIV[3:0]	CTSUS スペクトラム拡散分周設定
スペクトラム拡散分周設定値を設定します。表 15-3 のベースクロック周波数と CTSUSSDIV[3:0]ビット設定値の関係を参考に値を設定してください。	

表 15-3 ベースクロック周波数と CTSUSSDIV[3:0]ビット設定値の関係

ベースクロック周波数 fb (MHz)	CTSUSSDIV[3:0]ビット設定値
$4.00 \leq fb$	0000
$2.00 \leq fb < 4.00$	0001
$1.33 \leq fb < 2.00$	0010
$1.00 \leq fb < 1.33$	0011
$0.80 \leq fb < 1.00$	0100
$0.67 \leq fb < 0.80$	0101
$0.57 \leq fb < 0.67$	0110
$0.50 \leq fb < 0.57$	0111
$0.44 \leq fb < 0.50$	1000
$0.40 \leq fb < 0.44$	1001
$0.36 \leq fb < 0.40$	1010
$0.33 \leq fb < 0.36$	1011
$0.31 \leq fb < 0.33$	1100
$0.29 \leq fb < 0.31$	1101
$0.27 \leq fb < 0.29$	1110
$fb < 0.27$	1111

15.3.15 CTSU センサオフセットレジスタ 0 (CTSUSO0)

CTSU センサオフセット調整と計測回数を設定するレジスタです。

CTSUSO0 レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、0000H になります。

図 15-18 CTSU センサオフセットレジスタ 0 (CTSUSO0) のフォーマット

アドレス : F0394H, F0395H リセット時 : 0000H R/W

略号 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

CTSUSO0	CTSUSNUM[5:0]					CTSUSO[9:0]										
---------	---------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CTSUSNUM[5:0]	CTSUSO 計測回数設定 ^{注1}
CTSUSDPRS レジスタの CTSUPRRATIO[3:0]ビットおよび CTSUSDPRS レジスタの CTSUPRMODE[1:0]ビットで決定される計測パルス数を計測時間で何回繰り返すかを設定します。繰り返し回数は (CTSUSNUM[5:0]ビット+1) となります。	

CTSUSO[9:0]	CTSUSO センサオフセット調整 ^{注1}
0000000000	電流オフセット量 0
0000000001	電流オフセット量 1
0000000010	電流オフセット量 2
⋮	⋮
1111111110	電流オフセット量 1022
1111111111	電流オフセット量最大
センサ ICO の入力電流オフセットを調整する制御ビットです。タッチ計測時に非タッチ状態の静電容量により発生するセンサ ICO 入力電流をオフセットし、CTSUSO センサカウンタのオーバーフローを防ぎます。	

注1. 次に計測する TS 端子への設定は、INTCTSUWR 割り込みの発生後に行ってください。

15.3.16 CTSU センサオフセットレジスタ 1 (CTSUSO1)

CTSUICO ゲインの調整、ベースクロック周波数の選択を設定するレジスタです。

CTSUSO1 レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、0000H になります。

図 15-19 CTSU センサオフセットレジスタ 1 (CTSUSO1) のフォーマット (1/2)

アドレス : F0396H, F0397H リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUSO1	0	CTSUICOG [1:0]		CTSUSDPA [4:0]				0								

CTSUICOG1	CTSUICOG0	CTSUICO ゲイン調整
0	0	ゲイン 100%
0	1	ゲイン 66%
1	0	ゲイン 50%
1	1	ゲイン 40%

センサ ICO の出力周波数ゲインを調整します。通常は最大ゲイン “00B” を設定してください。
非タッチ-タッチ時の容量変化が、センサ ICO のダイナミックレンジを大きく超える場合は、ゲイン調整ビットで適切なゲインに調整してください。

図 15-19 CTSU センサオフセットレジスタ 1 (CTSUSO1) のフォーマット (2/2)

アドレス : F0396H, F0397H リセット時 : 0000H R/W

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUSO1	0	CTSUICOG [1:0]		CTSUSDPA [4:0]				0								

CTSUSDPA[4:0]	CTSUSU ベースクロック設定
00000	動作クロックの 2 分周 ^{注 1}
00001	動作クロックの 4 分周
00010	動作クロックの 6 分周
00011	動作クロックの 8 分周
00100	動作クロックの 10 分周
00101	動作クロックの 12 分周
00110	動作クロックの 14 分周
00111	動作クロックの 16 分周
01000	動作クロックの 18 分周
01001	動作クロックの 20 分周
01010	動作クロックの 22 分周
01011	動作クロックの 24 分周
01100	動作クロックの 26 分周
01101	動作クロックの 28 分周
01110	動作クロックの 30 分周
01111	動作クロックの 32 分周
10000	動作クロックの 34 分周
10001	動作クロックの 36 分周
10010	動作クロックの 38 分周
10011	動作クロックの 40 分周
10100	動作クロックの 42 分周
10101	動作クロックの 44 分周
10110	動作クロックの 46 分周
10111	動作クロックの 48 分周
11000	動作クロックの 50 分周
11001	動作クロックの 52 分周
11010	動作クロックの 54 分周
11011	動作クロックの 56 分周
11100	動作クロックの 58 分周
11101	動作クロックの 60 分周
11110	動作クロックの 62 分周
11111	動作クロックの 64 分周

センサドライブパルスの元となるベースクロックを生成するため、動作クロックを分周することに使用されます。

注1. 相互容量フルスキャンモード (CTSUCR1 レジスタの CTSUMD[1:0]ビット=11B) の高域ノイズ低減機能 OFF 状態 (CTSUSDPRS レジスタの CTSUSOFF ビット=1) では、CTSUSDPA[4:0]ビット=00000B は設定しないでください。

注意 INTCTSUWR 割り込み発生後、CTSUSSC レジスタ、CTSUSO0 レジスタ、CTSUSO1 レジスタの順に書き込んでください。また、CTSUSO1 レジスタへの書き込み動作により Status3 へ遷移します。そのため、CTSUSO1 レジスタに書き込む場合は、一度に全ビットに書き込んでください。

15.3.17 CTSU センサカウンタ (CTSUSC)

CTSUSC レジスタは、センサ ICO クロックをカウントするインクリメントカウンタのリード専用レジスタです。
 CTSUSC レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で読み出します。
 リセット信号の発生により、0000H になります。

図 15-20 CTSU センサカウンタ (CTSUSC) のフォーマット

アドレス : F0398H, F0399H リセット時 : 0000H R

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUSC																

CTSUSC[15:0]	CTSUSC センサカウンタ
INTCTSURD 割り込み発生後、CTSUSC カウンタを読み出してください。オーバフロー発生時は“FFFFH”を示します。	
本レジスタは、次の計測のタイミングで CTSU 計測ステータスカウンタが Status4 に遷移する (CTSUST レジスタの CTSUSTC[2:0]フラグが“100B”になる) 直前にクリアされます。また、CTSUCR0 レジスタの CTSUINIT ビットのセットによっても本レジスタはクリアされます。	

15.3.18 CTSU リファレンスカウンタ (CTSURC)

CTSURC レジスタは、計測結果の読み出し時に使用するリード専用レジスタです。

CTSURC レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で読み出します。

リセット信号の発生により、0000H になります。

図 15-21 CTSU リファレンスカウンタ (CTSURC) のフォーマット

アドレス : F039AH, F039BH リセット時 : 0000H R

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSURC																

CTSURC[15:0]	CTSU リファレンスカウンタ
INTCTSURD 割り込み発生後、CTSUSC カウンタ、CTSURC カウンタの順に読み出してください。オーバーフロー発生時は“FFFFH”を示します。 Status3 の指定した安定時間を経過しても CTSURC カウンタの読み出しが行われていない場合は、読み出されるまで Status3 を継続します。 本ビットは読み出した後、次の計測で CTSU 計測ステータスカウンタが Status4 に遷移する (CTSUST レジスタの CTSUSTC[2:0]フラグが“100B”になる) 前にクリアされます。また、CTSUCR0 レジスタの CTSUINIT ビットでも本ビットはクリアされます。	

15.3.19 CTSU エラーステータスレジスタ (CTSUERRS)

CTSUERRS レジスタは、TSCAP 電圧の異常状態を監視するレジスタです。

CTSUERRS レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で読み出します。

リセット信号の発生により、0000H になります。

図 15-22 CTSU エラーステータスレジスタ (CTSUERRS) のフォーマット (1/3)

アドレス : F039CH, F039DH リセット時 : 0000H R/W 注1

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUERRS	CTSUI COMP	0	CTSU ALME S	0	0	CTSU R03EN	CTSU R02EN	CTSU R01EN	CTSUT SOC	CTSU CLKSE L1	0	0	CTSU DRV	CTSUT SOD	CTSUSPMD [1:0]	

CTSUICOM P	TSCAP 電圧異常監視
0	TSCAP 電圧正常
1	TSCAP 電圧異常
<p>CTSUSO0 レジスタで設定したオフセット電流量が、タッチ計測時のセンサ ICO 入力電流を上回った場合、TSCAP 電圧が異常となり、タッチ計測が正しく行われません。</p> <p>本ビットは、TSCAP 電圧を監視し、異常となった場合、“1” になります。なお、TSCAP 電圧が異常となった場合、センサ ICO カウンタの値は不定になりますが、タッチ計測は正常に終了しますので、センサ ICO カウンタ値からは異常を検知することが困難です。</p> <p>本ビットは、CTSUCR1 レジスタの CTSUPON ビットに“0” を書き込み、電源 OFF とすることでクリアされます。</p>	

CTSUALME S	複数電極接続 (MEC : Multiple Electrode Connection) 機能選択
0	静電容量計測モード
1	複数電極接続 (MEC) 機能
<p>複数電極接続 (MEC) 機能を選択する場合に使用するビットです。各 TSm 端子の静電容量を計測する場合は、0 に設定してください。</p> <p>CTSUALMES ビットを 1 に設定 (複数電極接続機能を選択) した場合、CTSUCHACxx ビットで設定されたチャネル (TSm 端子) が、同時計測対象チャネルとなります。</p> <p>少なくとも CTSUCHACxx ビットで設定されたチャネル (TSm 端子) の 1 つが CTSUMCH0 レジスタで設定されたチャネルと一致するように設定してください。</p> <p>複数電極接続機能は、CTSUMD1 ビット=0 (自己容量スキャンモード) の場合のみ使用できます。</p> <p>CTSUMD1 ビット=1 (相互容量スキャンモード) では使用しないでください。</p>	

CTSUR03EN	CTSU セルフテスト用負荷抵抗 R03 設定
0	静電容量計測モード
1	セルフテスト用負荷抵抗 60kΩ を設定
<p>CTSU セルフテストを行う場合に使用するビットです。</p> <p>セルフテスト用負荷抵抗 R03 を設定します。</p>	

図 15-22 CTSU エラーステータスレジスタ (CTSUERRS) のフォーマット (2/3)

アドレス : F039CH, F039DH リセット時 : 0000H R/W^{注1}

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUERRS	CTSUI COMP	0	CTSUI ALME S	0	0	CTSUI R03EN	CTSUI R02EN	CTSUI R01EN	CTSUT SOC	CTSUI CLKSE L1	0	0	CTSUI DRV	CTSUT SOD	CTSUSPMD [1:0]	

CTSUIR02EN	CTSUI セルフテスト用負荷抵抗 R02 設定
0	静電容量計測モード
1	セルフテスト用負荷抵抗 30kΩ を設定
CTSUI セルフテストを行う場合に使用するビットです。 セルフテスト用負荷抵抗 R02 を設定します。	

CTSUIR01EN	CTSUI セルフテスト用負荷抵抗 R01 設定
0	静電容量計測モード
1	セルフテスト用負荷抵抗 15kΩ を設定
CTSUI セルフテストを行う場合に使用するビットです。 セルフテスト用負荷抵抗 R01 を設定します。	

CTSUTSOC	キャリブレーション設定ビット 2
0	静電容量計測モード
1	キャリブレーション設定 2
CTSUTSOC ビットは、CTSUI のキャリブレーションを行う場合に使用します。 静電容量を計測する場合は、0 にしてください。	

CTSUCLKSEL1	キャリブレーション設定ビット 3
0	静電容量計測モード
1	キャリブレーション設定 3
CTSUCLKSEL1 ビットは、CTSUI のキャリブレーションを行う場合に使用します。 静電容量を計測する場合は、0 にしてください。	

CTSUDRV	キャリブレーション設定ビット 1
0	静電容量計測モード
1	キャリブレーション設定 1
CTSUDRV ビットは、CTSUI のキャリブレーションを行う場合に使用します。 CTSUI のキャリブレーションを行う場合以外では、省電力のため 0 にしてください。	

CTSUTSOD	TS 端子固定出力ビット
0	静電容量計測モード
1	TS 端子固定出力 (High/Low 出力)
CTSUTSOD ビットは、CTSUI のキャリブレーションを行う場合に使用します。 静電容量を計測する場合は、0 にしてください。 CTSUTSOD ビットを 1 にした場合、CTSUCR0 レジスタの CTSUIOC ビットで指定したレベルが TSm 端子から出力されません。	

図 15-22 CTSU エラーステータスレジスタ (CTSUERRS) のフォーマット (3/3)

アドレス : F039CH, F039DH リセット時 : 0000H R/W^{注1}

略号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CTSUERRS	CTSUI COMP	0	CTSUI ALME S	0	0	CTSUI R03EN	CTSUI R02EN	CTSUI R01EN	CTSUT SOC	CTSUI CLKSE L1	0	0	CTSUI DRV	CTSUT SOD	CTSUSPMD [1:0]	

CTSUSPMD[1:0]		キャリブレーションモードビット
0	0	静電容量計測モード
0	1	設定禁止
1	0	キャリブレーションモード
1	1	設定禁止

CTSUSPMD[1:0]ビットは、CTSub のキャリブレーションを行う場合に使用します。
静電容量を計測する場合は、00B にしてください。

注1. ビット 15 (CTSUICOMP) は Read Only です。

15.3.20 タッチ端子機能選択レジスタ 0-1 (TSSEL0-1)

P01, P03-P07, P16, P17, P20-P23, P41-P43 端子をタッチ端子機能以外（兼用機能）／タッチ端子機能のどちらで使用するかを設定するレジスタです。

TSSEL0-1 レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 15-23 タッチ端子機能選択レジスタ 0-1 (TSSEL0-1) のフォーマット

アドレス : F030AH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
TSSEL0	TSSEL07	TSSEL06	TSSEL05	TSSEL04	TSSEL03	TSSEL02	TSSEL01	TSSEL00

アドレス : F030BH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
TSSEL1	0	TSSEL14	TSSEL13	TSSEL12	TSSEL11	TSSEL10	TSSEL09	TSSEL08

TSSELxx (xx=0-14)	Pmn 端子のタッチ端子機能以外（兼用機能）／タッチ端子機能の指定 (m=0, 1, 2, 4, n=0-7)
0	タッチ端子機能以外（兼用機能）として使用
1	タッチ端子機能として使用

備考 タッチ端子機能として使用する (TSSELxx=1) 場合には必ず PUm レジスタの PUm_n ビット=0、POMm レジスタの POMm_n ビット=0、PIMm レジスタの PIMm_n ビット=0 に設定してください。

- 10pin 製品 : TSSEL00/03/04 のみ有効
- 16pin 製品 : TSSEL00/03/04/05/06/07/13 のみ有効
- 20/24pin 製品 : TSSEL00/03/04/05/06/07/08/09/10/11/13 のみ有効

15.3.21 TSCAP 端子の設定レジスタ (VTSEL)

タッチ端子機能を使用する場合 (任意の TSSELxx ビット=1 を設定したとき)、VTSEL レジスタの設定は有効になります。P02 ポートの入力禁止/P02 ポートの入力許可を選択するレジスタです。

VTSEL レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 15-24 TSCAP 端子の設定レジスタ (VTSEL) のフォーマット

アドレス : F030DH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
VTSEL	0	0	0	0	0	0	0	VTSEL0

VTSEL0	P02 ポートの入力禁止/許可の設定
0	タッチ端子機能を使用する場合、P02 ポートの入力禁止
1	タッチ端子機能を使用する場合、P02 ポートの入力許可

15.3.22 CTSU トリミングレジスタ (RTRIM)


RTRIM レジスタには、工場出荷時に個々のチップごとに一定条件で調整した基準抵抗値の設定が書き込まれています。

書き換える場合は、CTSUERRS レジスタの CTSUSPMD[1:0]ビットを 10B (キャリブレーションモード) にしてから書き換えてください。リセットすると工場出荷時に書かれた値に戻ります。

CTSUSPMD[1:0]ビットが 00B (静電容量計測モード) のときは書き換えないでください。

図 15-25 CTSU トリミングレジスタ (RTRIM) のフォーマット

アドレス : F0730H リセット時 : 出荷時に設定されたチップごとの固有値




15.3.23 CTSU トリミング結果レジスタ (CTSUTRESULT)

基準負荷抵抗変動係数を格納します。出荷時に設定された初期値が書かれています。書き換えないでください。

図 15-26 CTSU トリミング結果レジスタ (CTSUTRESULT) のフォーマット

アドレス : F0731H リセット時 : 出荷時に設定された初期値




15.4 動作説明

15.4.1 計測動作原理

図 15-27 に計測部回路を示します。

図 15-27 計測部回路

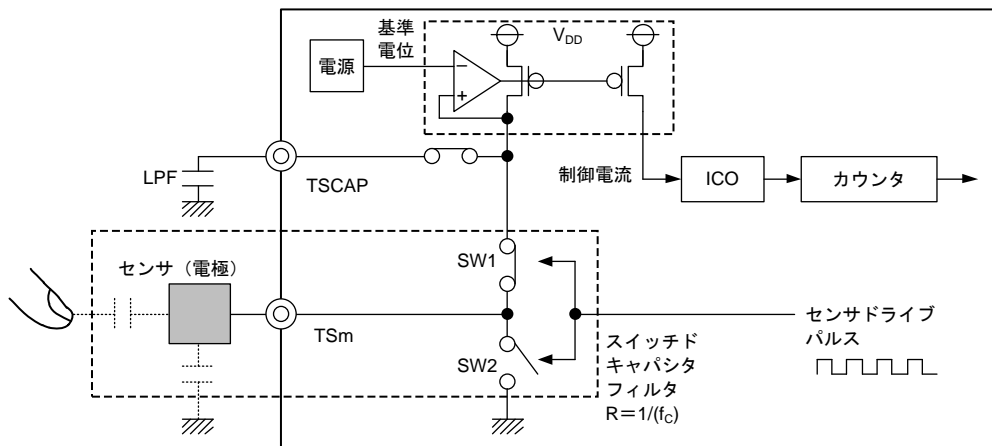


備考 m=0~14

図 15-28~図 15-30 に CTSU の電流周波数変換方式の静電容量計測動作原理を示します。

- (1) SW1 : ON、SW2 : OFF にすることで、電極の静電容量に充電されます (図 15-28)。
- (2) SW1 : OFF、SW2 : ON にすることで、充電された容量は放電されます (図 15-29)。


(1) と (2) の充放電を早いタイミングで切り替えることにより、スイッチドキャパシタフィルタに電流が流れます。このとき、人体の接近により静電容量値が変わるため、流れる電流が変化します。TSCAP 電源を生成する回路からスイッチドキャパシタフィルタに流れる電流に比例した制御電流を ICO に供給することで、クロックを生成します。人体の接近によって変わるクロック周波数をカウンタで計測し、読み出したカウンタ値を用いて、ソフトウェアで人体の接近を判定します (図 15-30)。

図 15-28 充電動作

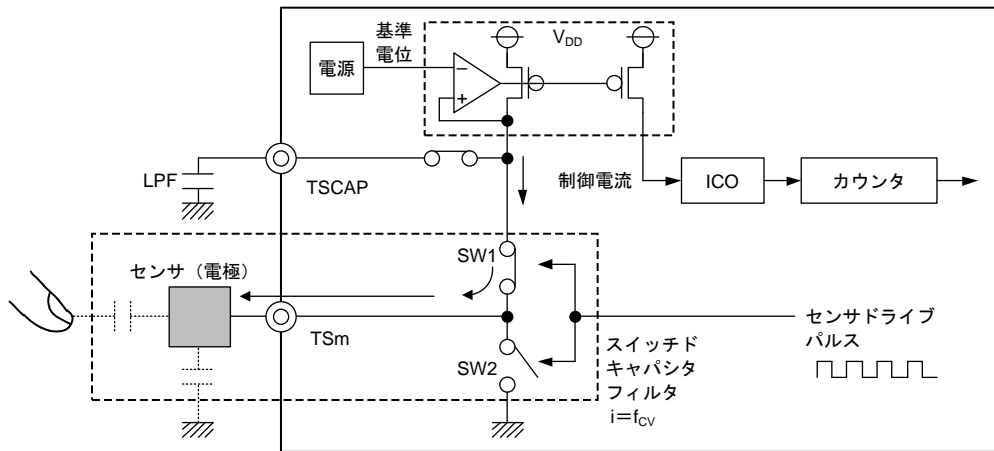


備考 m=0~14

図 15-29 放電動作

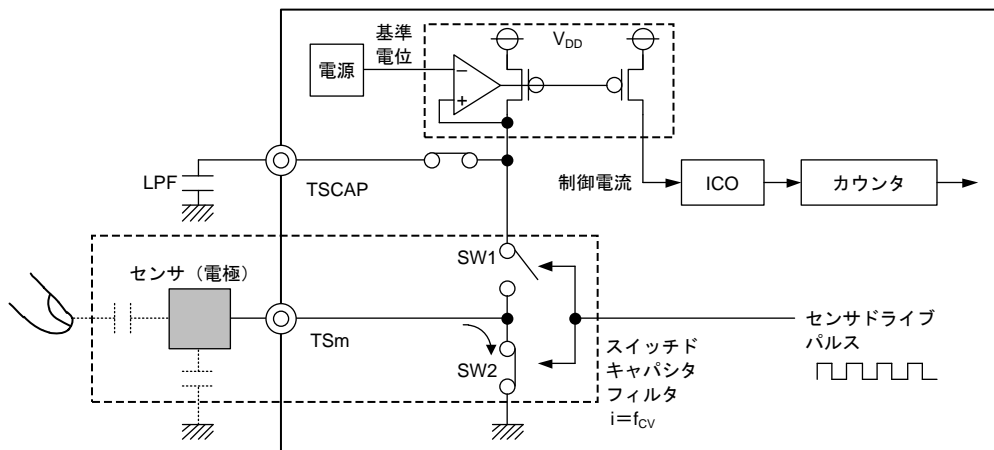

備考 m=0~14


図 15-30 接触/非接触による計測値の変化

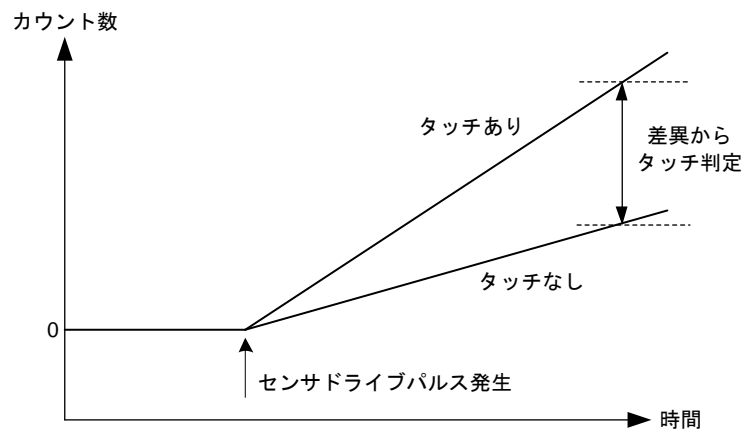

15.4.2 計測モード

CTSU は、自己容量方式と相互容量方式に対応しています。図 15-31 に自己容量方式と相互容量方式の概要を示します。

図 15-31 自己容量方式と相互容量方式の概要

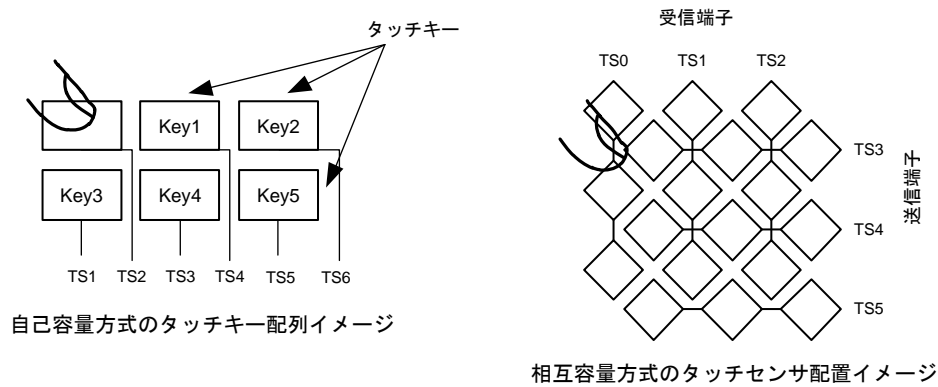

自己容量方式では、1つのタッチキーに1つのタッチ端子を割り当て、それぞれの人体の接近による静電容量を計測します。自己容量方式には、シングルスキャンとマルチスキャンの計測モードがあります。

相互容量方式では、対向する2つの電極（送信端子、受信端子）間の容量を計測します。

(1) 初期設定フロー

図 15-32 に、CTSU の初期設定フローを示します。

図 15-32 CTSU 初期設定フロー


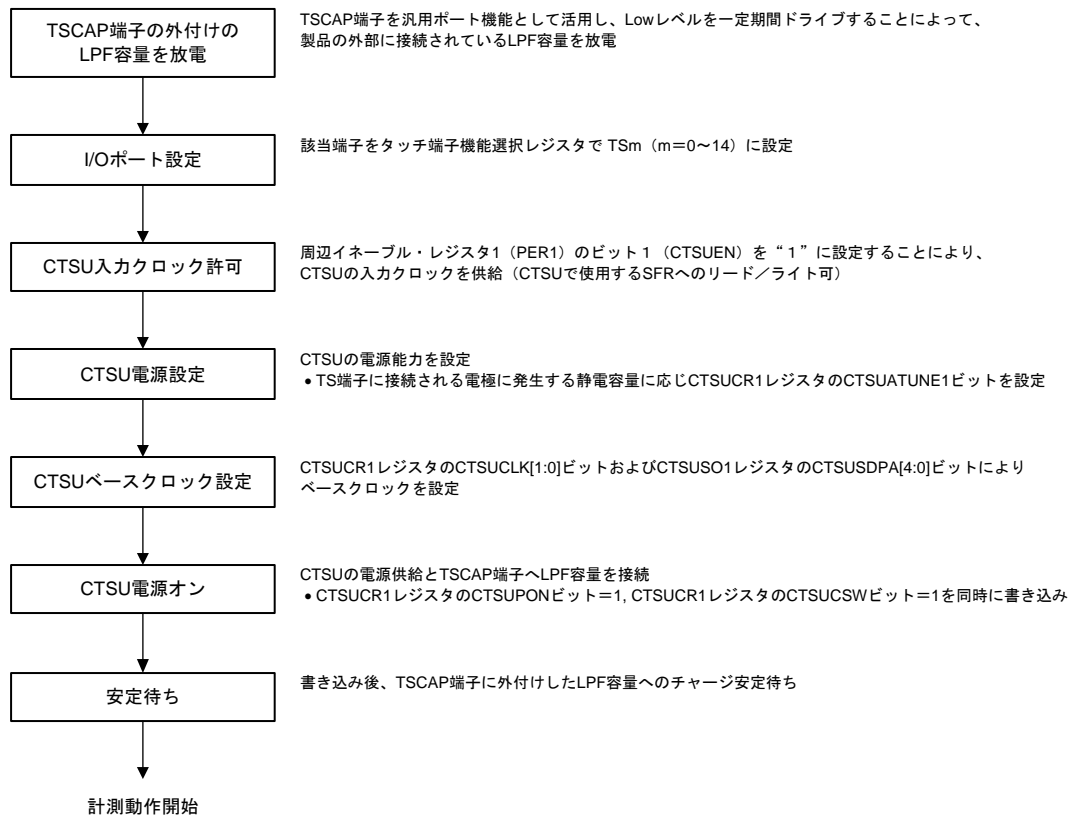


図 15-33 に、CTSU の動作を停止し、リセット状態にするフローを示します。

図 15-33 CTSU 停止フロー

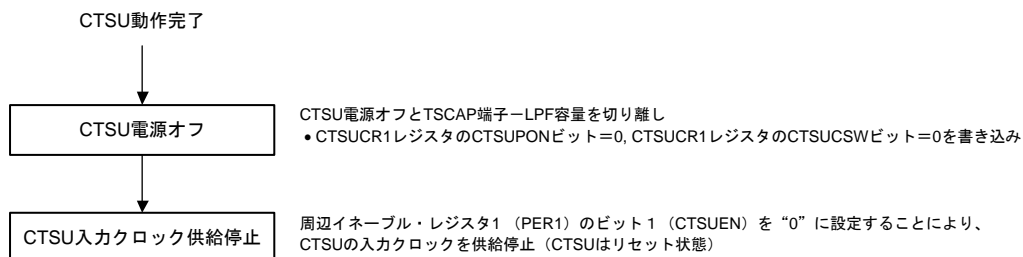


停止から再開する場合は、図 15-32 の初期設定フローに従ってください。

(2) ステータスカウンタ

CTSU ステータスレジスタ (CTSUST) の計測ステータスカウンタは、現在の計測ステータスを示します。計測ステータスは、3 つの計測モードで共通です。図 15-34 にステータス動作遷移図を示します。

図 15-34 ステータス動作遷移図

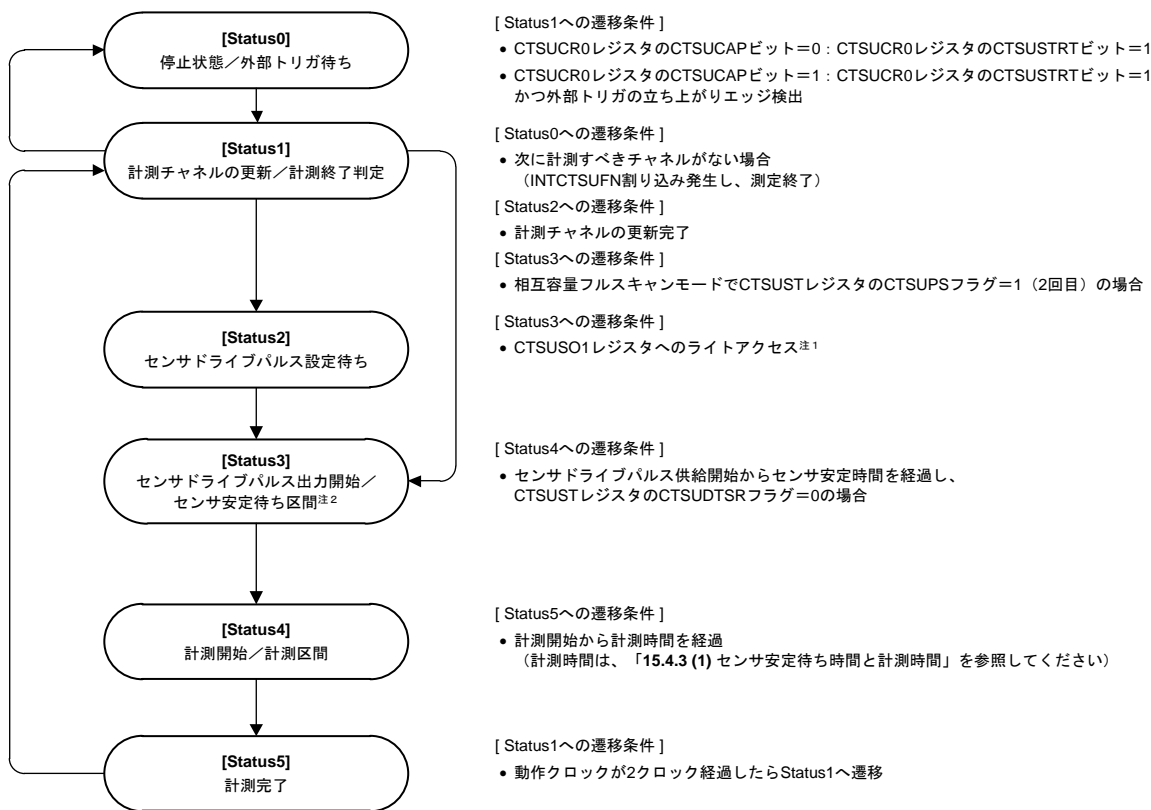

注1. INTCTSUWR 割り込み処理にて ICU でレジスタ設定を行う場合、CTSUSO1 レジスタに最後に書き込んでください。

注2. CTSUST レジスタの CTSUDTSR フラグ=1 の場合は、前の計測結果転送待ちとなります。

ステータスカウンタは、指定したすべての計測チャンネルの計測が終了すると Status0 に遷移します。

CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットは、ソフトウェアトリガ設定時はハードウェアにより “0” にクリアされません。

また外部トリガ設定時は “1” が保持され、次のトリガの待機状態になります。

計測中またはトリガ待機状態時に強制終了 (CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットの “0” と CTSUCR0 レジスタの CTSUINIT ビットの “1” の同時書き込み) することにより、強制的に Status0 に遷移し停止します。

また、CTSUSMCH0 レジスタ、CTSUCHACn レジスタ (n=0~1) と CTSUCHTRCn レジスタ (n=0~1) の設定で計測するチャンネルがない場合は、Status1 へ遷移後、すぐに INTCTSUFN 割り込みを発生し Status0 に遷移します。

計測するチャンネルがないケースは以下のとおりです。

- CTSUCHACn レジスタで測定対象チャンネルを指定しない場合。
- 自己容量シングルスキャンモードで、CTSUCHA0 レジスタで指定したチャンネルが CTSUCHACn レジスタで測定対象外となっていた場合。
- 相互容量フルスキャンモードで、CTSUCHACn レジスタと CTSUCHTRCn レジスタで設定された送信チャンネルまたは受信チャンネルが存在しない場合。

(3) 自己容量シングルスキャンモード動作

自己容量シングルスキャンモードは、任意の 1 チャネルの静電容量を計測します。図 15-35 にソフトウェアフローと動作例を、図 15-36 にタイミングチャートを示します。

図 15-35 自己容量シングルスキャンモードのソフトウェアフローと動作例

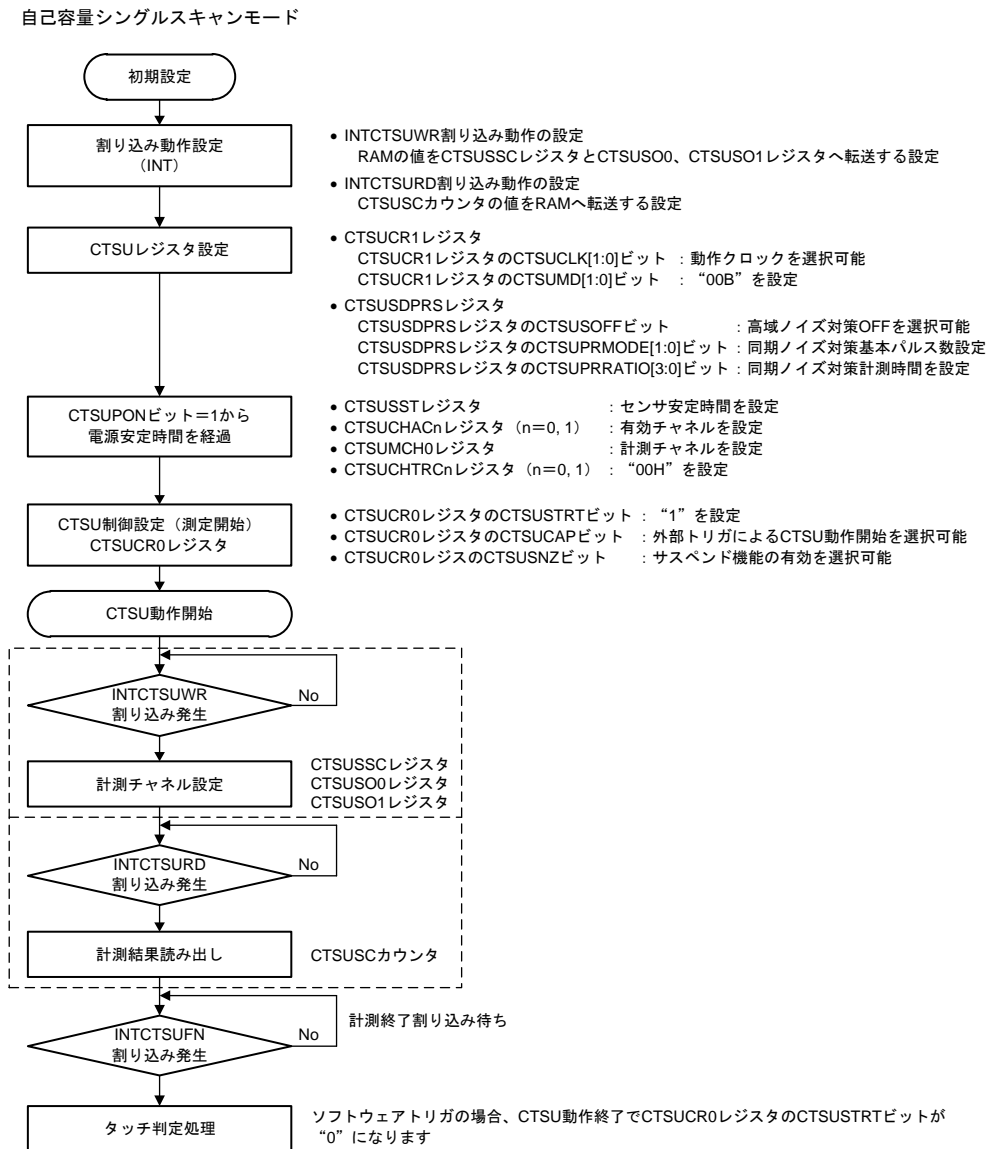


図 15-36 自己容量シングルスキャンモードのタイミングチャート (計測開始条件がソフトウェアトリガの場合)

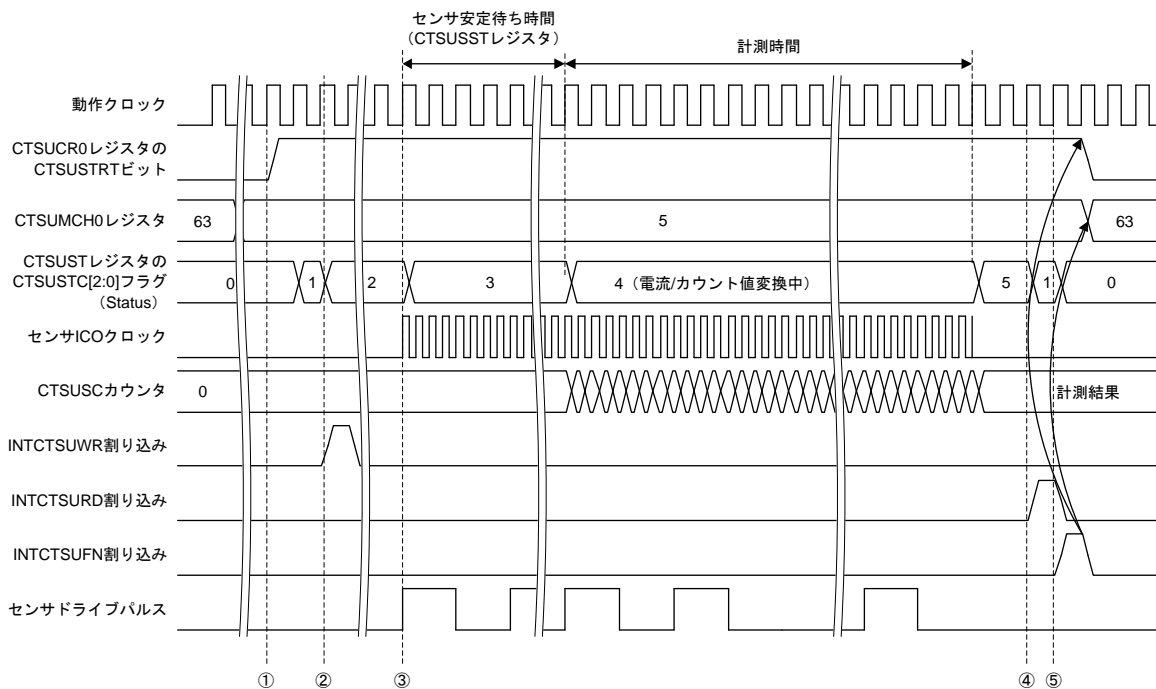


図 15-36 のタイミングチャートの動作説明は以下のとおりです。

- ① 各種設定を実施後、CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットに“1”を書き込むと開始します。
- ② あらかじめ設定された条件に従い、計測するチャンネルが決定された後に、当該チャンネルの設定要求 (INTCTSUWR) を出力します。
- ③ 計測チャンネルの設定 (CTSUSSC レジスタ、CTSUSO0 レジスタ、CTSUSO1 レジスタへの書込み) が完了するとセンサドライブパルスが出力され、センサ ICO クロックが動作します。
- ④ センサ安定待ち時間、計測時間を経過して計測が終了した後、計測結果読み出し要求 (INTCTSURD) を出力します。
- ⑤ 計測終了割り込み (INTCTSUFN) を出力して計測終了 (Status0 へ遷移) します。

表 15-4 に自己容量シングルスキャンモードのタッチ端子状態を示します。


表 15-4 自己容量シングルスキャンモードのタッチ端子状態

Status	タッチ端子	
	計測チャンネル	非計測チャンネル
0	Low	Low
1	Low	Low
2	Low	Low
3	パルス	Low
4	パルス	Low
5	Low	Low

(4) 自己容量マルチスキャンモード動作

自己容量マルチスキャンモードは、CTSUCHACn レジスタ (n=0~2) で計測対象に設定したすべてのチャンネルに対して静電容量を昇順で順次計測します。図 15-37 にソフトウェアフローと動作例を、図 15-38 にタイミングチャートを示します。

図 15-37 自己容量マルチスキャンモードのソフトウェアフローと動作例

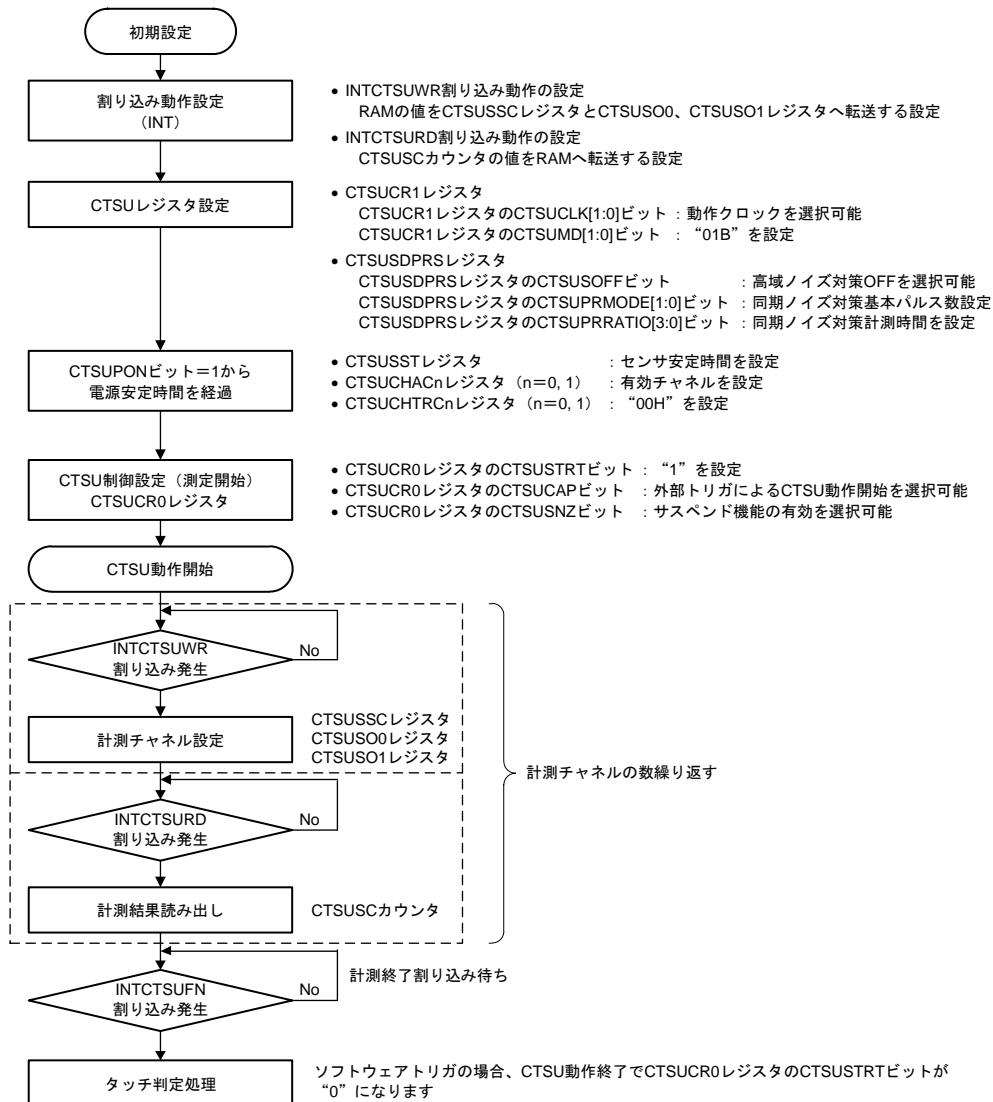

自己容量マルチスキャンモードのチャンネル計測順序

<設定>

- 自己容量マルチスキャンモードを選択 (CTSUCR1レジスタのCTSUMD[1:0]ビット=01B)
- 有効チャンネルを0, 3, 5, 6に設定 (CTSUCHACnレジスタのCTSUCHACn[7:0]ビット (n=0) =01101001B)



図 15-38 自己容量マルチスキャンモードのタイミングチャート (計測開始条件がソフトウェアトリガの場合)

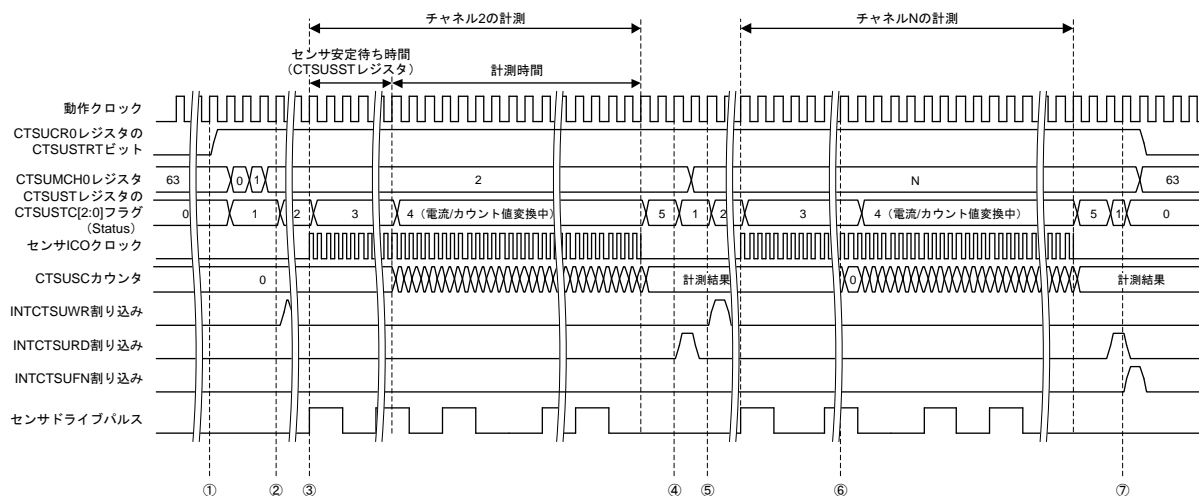


図 15-38 のタイミングチャートの動作説明は以下のとおりです。

- ① 各種設定を実施後、CTSUCR0 レジスタの CTSUSSTRT ビットに “1” を書き込むと開始します。
- ② あらかじめ設定された条件に従い、計測するチャンネルが決定された後に、当該チャンネルの設定要求 (INTCTSUWR) を出力します。
- ③ 計測チャンネルの設定 (CTSUSSC レジスタ、CTSUSO0 レジスタ、CTSUSO1 レジスタへの書き込み) が完了するとセンサドライブパルスが出力され、センサ ICO クロックが動作します。
- ④ センサ安定待ち時間、計測時間を経過して計測が終了した後、計測結果読み出し要求 (INTCTSURD) を出力します。
- ⑤ 次に計測するチャンネルが決定した後、計測チャンネルの設定要求 (INTCTSUWR) を出力します。
- ⑥ 安定待ち時間の経過、および前回の計測結果の読み出しによって、前回の計測結果をクリアし、計測を開始します。
- ⑦ すべてのチャンネル計測が完了したら、計測終了割り込み (INTCTSUFN) を出力して計測を終了 (Status0 へ遷移) します。

表 15-5 に自己容量マルチスキャンモードのタッチ端子状態を示します。

表 15-5 自己容量マルチスキャンモードのタッチ端子状態


Status	タッチ端子	
	計測チャンネル	非計測チャンネル
0	Low	Low
1	Low	Low
2	Low	Low
3	パルス	Low
4	パルス	Low
5	Low	Low

(5) 相互容量フルスキャンモード動作

相互容量フルスキャンモードは、受信チャンネルのセンサドライブパルスの High 期間に対して、計測対象の送信チャンネルにエッジを印加して計測を行います。1 計測対象に対して立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの 2 回の計測を実施します。この 2 回の計測データの差分からタッチ判定を行い、より高いタッチ感度を実現します。

CTSUCHTRCn レジスタ (n=0~2) で設定した送信、受信と CTSUCHACn レジスタ (n=0~2) で計測対象に設定したチャンネルに対して静電容量を順次計測します。計測対象の端子に対して送信と受信を割り当て、総当たりで計測します。図 15-39 にソフトウェアフローと動作例を、図 15-40 にタイミングチャートを示します。

図 15-39 相互容量フルスキャンモードのソフトウェアフローと動作例

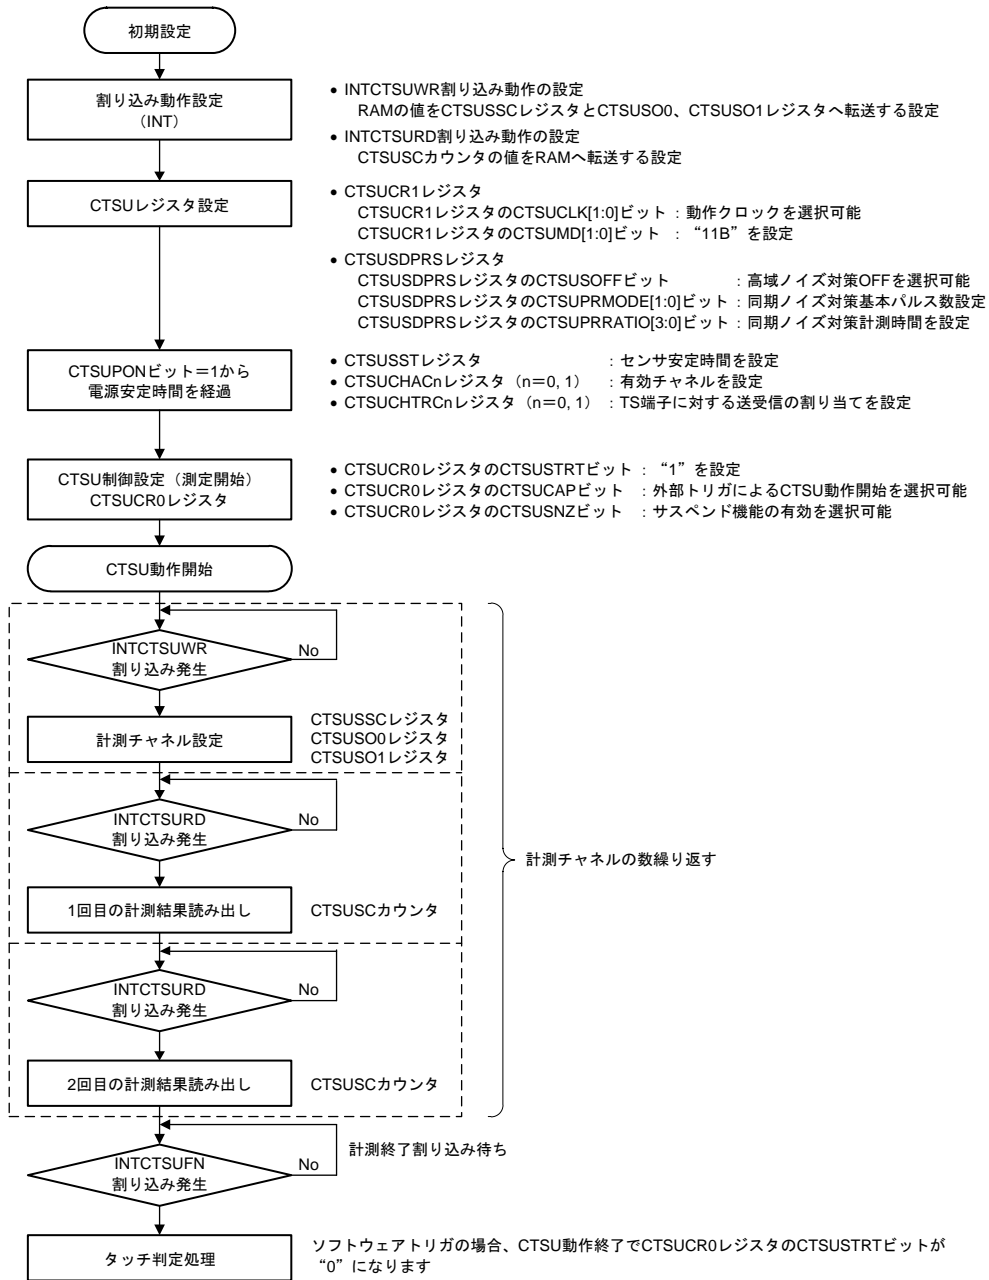

相互容量フルスキャンモードのチャンネル計測順序

<設定>

- 相互容量フルスキャンモードを選択 (CTSUCR1レジスタのCTSUMD[1:0]ビット=11B)
- 有効チャンネルを0, 3, 5, 6に設定 (CTSUCHACnレジスタのCTSUCHACn[7:0]ビット (n=0) =01101001B)
- 受信チャンネルを0~3送信チャンネルを4~7に設定 (CTSUCHTRCnレジスタのCTSUCHTRCn[7:0]ビット (n=0) =1111000B)

		受信チャンネル			
		チャンネル3	チャンネル2	チャンネル1	チャンネル0
送信チャンネル	チャンネル4				
	チャンネル5	③			①
	チャンネル6	④			②
	チャンネル7				

図 15-40 相互容量フルスキャンモードのタイミングチャート (計測開始条件がソフトウェアトリガの場合)

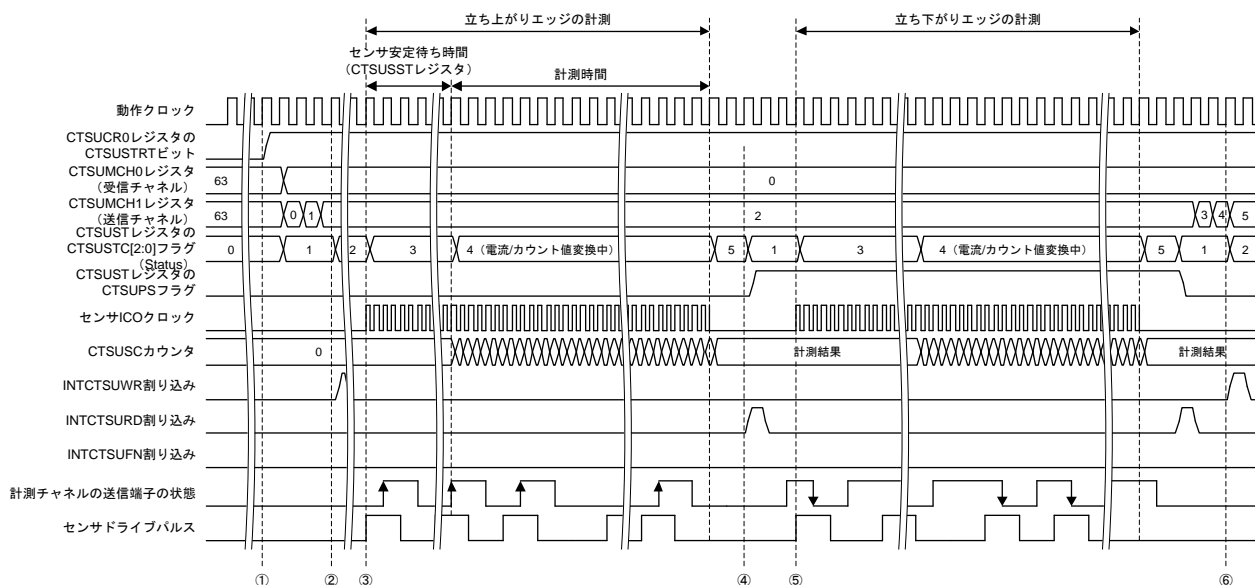


図 15-40 のタイミングチャートの動作説明は以下のとおりです。

- ① 各種設定を実施後、CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットに“1”を書き込むと開始します。
- ② あらかじめ設定された条件に従い、計測するチャンネルが決定された後に、当該チャンネルの設定要求 (INTCTSUWR) を出力します。
- ③ 計測チャンネルの設定 (CTSUSSC レジスタ、CTSUSO0 レジスタ、CTSUSO1 レジスタへの書き込み) が完了するとセンサドライブパルスが出力され、センサ ICO クロックが動作します。同時に、計測チャンネルの送信端子にセンサドライブパルスの High 期間に対して、立ち上がりエッジとなるパルスを出力します。
- ④ センサ安定待ち時間、計測時間を経過して計測が終了した後、計測結果読み出し要求 (INTCTSURD) を出力します。
- ⑤ 同一チャンネルにおけるセンサドライブパルスの High 期間に対して、立ち下がりエッジとなるパルスの計測を行います。
- ⑥ 同一チャンネルに対して 2 回の計測が完了した後、次に計測するチャンネルが決定し、同様の計測を行います。
- ⑦ すべてのチャンネル計測が完了したら計測終了割り込み (INTCTSUFN) を出力して計測を終了 (Status0 へ移行) します。

なお、相互容量計測状態フラグ (CTSUST レジスタの CTSUPS フラグ) は、Status5 から Status1 へ移行するタイミングで変化します。

表 15-6 に相互容量フルスキャンモードのタッチ端子状態を示します。

表 15-6 相互容量フルスキャンモードのタッチ端子状態


Status	受信チャンネルのタッチ端子		送信チャンネルのタッチ端子		備考
	計測チャンネル	非計測チャンネル	計測チャンネル	非計測チャンネル	
0	Low	Low	Low	Low	
1	Low	Low	Low/High	Low	
2	Low	Low	Low	Low	
3	パルス	Low	パルス	Low	1 回目の計測：受信チャンネルと同相のパルス 2 回目の計測：受信チャンネルと逆相のパルス
4	パルス	Low	パルス	Low	
5	Low	Low	Low	Low	

15.4.3 複数モードに関わる共通事項

(1) センサ安定待ち時間と計測時間

図 15-41 にセンサ安定待ち時間と計測時間のタイミングチャートを示します。

図 15-41 センサ安定待ち時間と計測時間

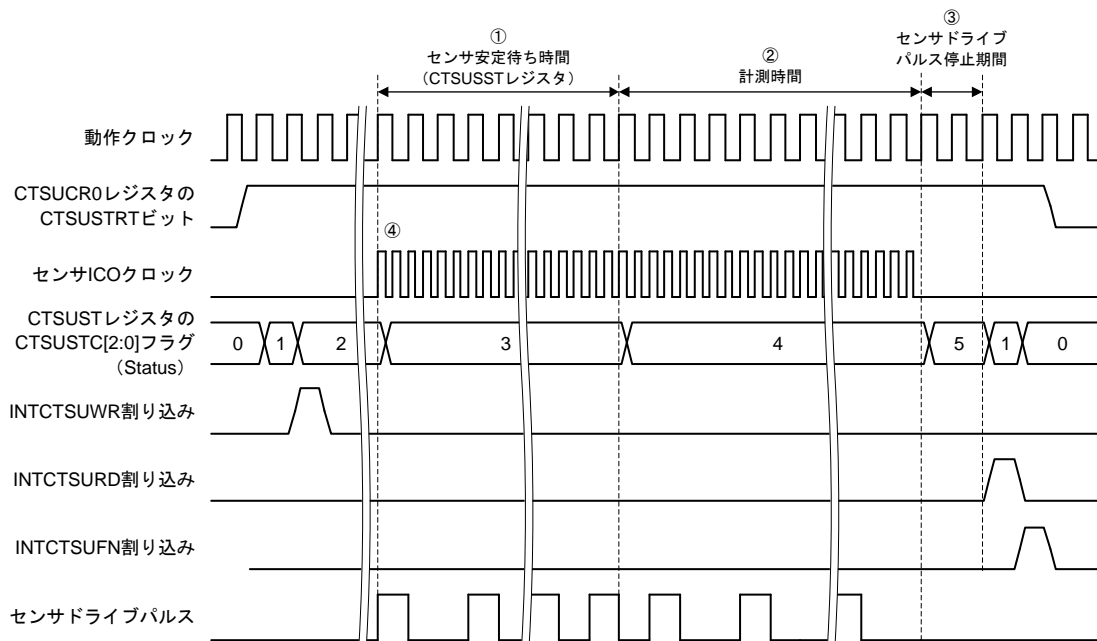

- ① INTCTSUWR 割り込み要求に対して、CTSUSO1 レジスタへライトアクセスすることでセンサドライブパルスの出力を開始し、CTSUSST レジスタで設定した安定時間を待ちます。
- ② センサ安定時間が経過し、かつ CTSUST レジスタの CTSUDTSR フラグが“0”になり、Status4に遷移することによって計測を開始します。計測時間は、ベースクロックの周期と CTSUSDPRS レジスタの CTSUPRMODE[1:0], CTSUPRRATIO[3:0]ビット、CTSUSO0 レジスタの CTSUSNUM[5:0]ビットで決定します。計測時間が経過すると当該チャンネルの計測を終了します。
- ③ 計測時間経過後、動作クロック 2 サイクルで Status1 へ遷移し、INTCTSURD 割り込みを発生しますので、CTSUSC カウンタの内容を読み出してください。このとき、センサドライブパルスは Low 出力になります。設定した全チャンネルの計測が完了した場合は、CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットが“0”になります。
- ④ センサ I/O クロックは、CTSUST レジスタの CTSUSTC[2:0]フラグの値が“011B” (Status3) または“100B” (Status4) の期間に発振します。

(2) 割り込み

CTSU には、以下の 3 種類の割り込みがあります。

- チャンネル毎の設定レジスタ書き込み要求割り込み (INTCTSUWR)
- 測定データ転送要求割り込み (INTCTSURD)
- 測定終了割り込み (INTCTSUFN)

(a) チャンネル毎の設定レジスタ書き込み要求割り込み (INTCTSUWR)

計測チャンネルごとの設定データを RAM 上に用意しておき、あらかじめ INTCTSUWR 割り込みに対応した INT の転送設定を行います。INTCTSUWR 割り込みは Status1 から Status2 へ遷移したタイミングで出力します。対応するチャンネルの設定データを RAM から CTSUSSC レジスタと CTSUSO0 レジスタ、CTSUSO1 レジスタに書き込んでください。CTSUSO1 レジスタへのライトアクセスには次の Status へ遷移する制御があるため、CTSUSO1 レジスタを最後に設定してください。

設定するレジスタ (CTSUSSC レジスタと CTSUSO0、CTSUSO1 レジスタ) は、連続したアドレスに配置しています。割り込みが発生したときの動作として以下のとおり設定してください。

- ◆ 転送先アドレス : CTSUSSC レジスタのアドレス
- ◆ 転送先アドレスの処理 : 1 回の割り込みで 2 バイトのデータを 3 回転送 (先頭バイトのアドレスは固定)
- ◆ 転送元アドレス : RAM 上に用意した設定データの最小チャンネルの CTSUSSC レジスタデータ格納アドレス
- ◆ 転送元アドレスの処理 : 1 回の割り込みで 2 バイトのデータを 3 回転送 (先頭バイトのアドレスは前回の割り込み処理から継続)
- ◆ 割り込みによる転送回数 : 計測する回数を指定

(b) 測定データ転送要求割り込み (INTCTSURD)

あらかじめ、INTCTSURD 割り込みに対応した ICU の転送設定を行います。1 チャネル計測終了後の Status5 から Status1 に遷移するタイミングで INTCTSURD 割り込みを出力します。計測結果を CTSUSC カウンタから読み出してください。

転送元である計測結果レジスタ (CTSUSC カウンタ) は、連続したアドレスに配置してあります。割り込みが発生したときの動作として以下のとおり設定してください。

- ◆ 転送元アドレス : CTSUSC カウンタのアドレス
- ◆ 転送元アドレスの処理 : 1 回の割り込みで 2 バイトのデータを 2 回転送 (先頭アドレスは固定)
- ◆ 転送先アドレス : RAM 上に用意した設定データの最小チャネルの CTSUSC カウンタデータ格納アドレス
- ◆ 転送先アドレスの処理 : 1 回の割り込みで 2 バイトのデータを 2 回転送 (先頭アドレスは前回の割り込み処理から継続)
- ◆ 割り込みによる転送回数 : 計測する回数を指定

(c) 測定終了割り込み (INTCTSUFN)

すべてのチャネル計測が終了した Status1 から Status0 に遷移するタイミングで割り込みを発生します。ソフトウェアによるオーバフローフラグ (CTSUST レジスタの CTSUSOVF フラグ) の確認と読み出された計測結果により、タッチの有無を判定します。

割り込み要求の受付、禁止は割り込み制御部で行います。

(3) 計測開始条件

CTSU は、2 種類の計測開始条件があります。

- ソフトウェアトリガ

CTSUCR0 レジスタの CTSUCAP ビットを 0 に設定した場合、CTSU 計測動作開始トリガとしてソフトウェアトリガが選択されます。CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットを 1 に設定すると、CTSU 計測動作を開始します。

- 外部トリガ (12 ビット・インターバル・タイマのインターバル割り込み信号)

CTSUCR0 レジスタの CTSUCAP ビットを 1 に設定した場合、CTSU 計測動作開始トリガとして外部トリガモード (12 ビット・インターバル・タイマからのインターバル割り込み信号入力) が選択されます。外部トリガモード時 12 ビット・インターバル・タイマの設定を行ってから CTSU の計測を開始してください。CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットを 1 に設定した後、外部トリガの立ち上がりで計測を開始します。

計測期間中に外部トリガが入力された場合、入力は無視され動作は継続されます。次の外部トリガは、INTCTSUFN が発生して動作クロックの 1 サイクル後から有効になります。

外部トリガを使用する場合は 12 ビット・インターバル・タイマを、以下の手順で設定してください。

1. CTSU の初期設定を行います。
2. CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT=0 (測定動作停止状態) で、12 ビット・インターバル・タイマを設定します。
3. CTSUCR0 レジスタの CTSUCAP=1 を設定した後、CTSUSTRT=1 を設定します。
(サスペンド機能を有効 (CTSUSNZ ビット=1) に設定することにより、CTSU ハードマクロがサスペンド状態となり、待機状態の低電力化が可能になります。その場合、CTSUCR0 レジスタの CTSUCAP=1 および CTSUSNZ ビット=1 を設定した後、CTSUSTRT=1 を設定します。)
4. 12 ビット・インターバル・タイマを起動します。
(タイマの起動後に、CPU を STOP モードへ遷移させることができます。)

(4) ソフトウェアトリガ (CTSUCAP ビット=0) を用いた間欠動作

外部トリガ (CTSUCAP ビット=1) を使用しないシステムでは、割り込みなどで計測間隔を生成し、ソフトウェアでタッチ計測動作を開始 (CTSUSTRT ビット=1) します。

タッチ計測開始待ち状態時にサスペンド機能を有効 (CTSUSNZ ビット=1) に設定することにより、CTSU ハードマクロがサスペンド状態となり、待機状態の低電力化が可能になります。

計測間隔が長く、低電力化を行う場合には以下の手順で計測を開始してください。

- 構成

12 ビット・インターバル・タイマは、システムのスタンバイ復帰要因として設定してください。

- システムのスタンバイ前の CTSU の設定

CTSUCAP ビットを“0”、CTSUSNZ ビットを“1”、CTSUSTRT ビットに“0”の状態システムをスタンバイ状態へ遷移させてください。この SW サスペンド状態で、CPU を STOP モードへ遷移させることもできます。

CTSUSNZ ビットを“1”に設定した時点で、CTSU ハードマクロはサスペンド状態へ移行します。

- システムのスタンバイ復帰からの計測開始

システムのスタンバイ復帰後以下の手順で計測を開始してください。

1. CTSUSNZ ビットを“0”に設定し、CTSU ハードマクロのサスペンド状態を解除
2. ベースクロックの 64 サイクル以上のウェイト
例) ベースクロックが 0.5MHz の場合、128 μ s 以上のウェイト
(2 μ s \times 64 サイクル=128 μ s)
3. ソフトウェアトリガにより、計測を開始

15.5 使用上の注意事項


(1) 計測結果データ (CTSUSC カウンタ)

計測中のリードアクセスは禁止です。アクセスした場合は、非同期のため正しくない値を読み出す場合があります。

(2) ソフトウェアトリガ

CTSUCR1 レジスタの CTSUCLK[1:0] ビットで “10B” ($f_{CLK}/4$) を選択した場合、計測完了後に、CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットへの “1” 書き込みを行う場合は、割り込み発生から 3 サイクル以上待ってから書き込むようにしてください。

図 15-42 再開時の注意事項

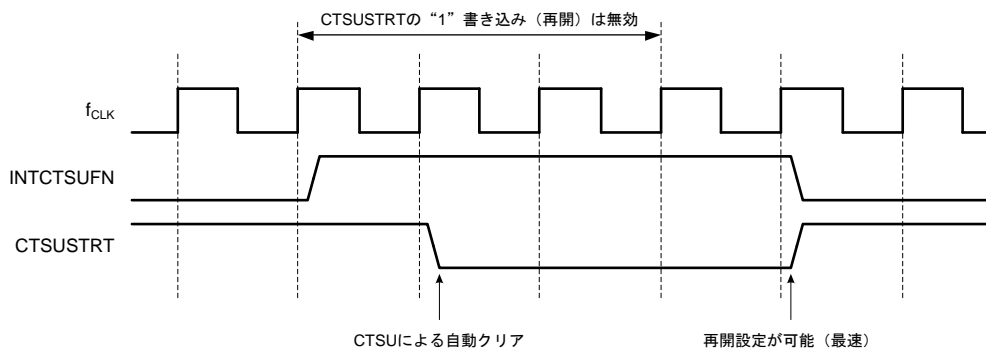

(3) 外部トリガ (12 ビット・インターバル・タイマのインターバル割り込み信号)

- 計測時間中に外部トリガが入力された場合、計測は開始されません。次の外部トリガは、INTCTSUFN 割り込みが発生した後の動作クロックの 1 サイクル後から有効になります。
- 外部トリガモードを終了する場合は、CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットの “0” と CTSUCR0 レジスタの CTSUINIT ビットの “1” の同時書き込み (強制停止) で停止します。

(4) 強制停止の注意事項

動作中に強制停止させる場合は、CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビットの“0”と CTSUCR0 レジスタの CTSUINIT ビットの“1”を同時に書き込んでください。動作が停止し、内部制御レジスタが初期化されます。

CTSUCR0 レジスタの CTSUINIT ビットによる初期化では、内部計測状態の初期化に加え、以下のレジスタが初期化されます。

- CTSUMCH0 レジスタ
- CTSUMCH1 レジスタ
- CTSUST レジスタ
- CTSUSC カウンタ

また強制停止した場合、内部状態によっては割り込み要求が発生することがあります。強制停止後、割り込みコントローラの停止/無効処理を行ってください。

(5) TSCAP 端子

TSCAP 端子には、CTSU の内部電圧を安定させるためのコンデンサを接続する必要があります。TSCAP 端子とコンデンサの間、およびコンデンサと GND の間の配線は、できるだけ太く、短くしてください。

TSCAP 端子に接続されたコンデンサは、スイッチを ON (CTSUCR1 レジスタの CTSUCSW ビット=1) にして接続する前に、I/O ポート制御により Low を出力させ、十分に放電させてください。

(6) 計測動作中 (CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビット=1) の注意事項

計測動作中 (CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビット=1) に、上位システムから「CPU/周辺ハードウェア・クロックを停止」や「タッチ端子 (TS 端子、TSCAP 端子) に関わるポート設定変更」を行わないでください。

本制約を違反する制御をした場合は、強制停止 (CTSUCR0 レジスタの CTSUSTRT ビット=0、CTSUCR0 レジスタの CTSUINIT ビット=1) 後、CTSUCR1 レジスタの CTSUPON ビットと CTSUCR1 レジスタの CTSUCSW ビットに同時に“0”を書き込み、CTSUCR0 レジスタの CTSUSNZ ビットに“0”を設定し、**図 15-32**の初期設定フローから再開するようにしてください。

第16章 割り込み機能

プログラム実行中に、別の処理が必要になると、その処理プログラムに切り替える機能です。分岐先の処理を終えると、中断していた元のプログラム実行に戻ります。

割り込み要因数は、製品によって異なります。

		32 ピン	24 ピン	20 ピン	16 ピン	10 ピン
マスクابل割り込み	外部	10	10	8	8	8
	内部	30	30	30	26	17

16.1 割り込み機能の種類

割り込み機能には、次の 2 種類があります。

(1) マスカブル割り込み

マスク制御を受ける割り込みです。優先順位指定フラグ・レジスタ（PR00L, PR00H, PR01L, PR01H, PR10L, PR10H, PR11L, PR11H, PR02L, PR12L）の設定により、割り込み優先順位を 4 段階のグループに分けることができます。高い優先順位の割り込みは、低い優先順位の割り込みに対して、多重割り込みをすることができます。また、同一優先順位を持つ複数の割り込み要求が同時に発生しているときは、ベクタ割り込み処理のデフォルト・プライオリティにしたがって処理されます。デフォルト・プライオリティについては表 16-1 を参照してください。

スタンバイ・リリース信号を発生し、STOP モード、HALT モードを解除します。

マスクابل割り込みには、外部割り込み要求と内部割り込み要求があります。

(2) ソフトウェア割り込み

BRK 命令の実行によって発生するベクタ割り込みです。割り込み禁止状態でも受け付けられます。また、割り込み優先順位制御の対象になりません。

16.2 割り込み要因と構成

割り込み要因には、マスクابل割り込み、ソフトウェア割り込みがあります。また、それ以外にリセット要因が最大で合計 7 要因あります（表 16-1 参照）。リセット、各割り込み要求発生により分岐するときのプログラム・スタート・アドレスを格納しておくベクタ・コードは、各 2 バイトとしているため割り込みの飛び先アドレスは 00000H-0FFFFH の 64K アドレスとなります。

表 16-1 割り込み要因一覧 (1/2)

割り込みの処理	デフォルト・プライオリティ ^{注1}	割り込み要因		内部/外部	ベクタ・テーブル・アドレス	基本構成タイプ ^{注2}	32ピン	24ピン	20ピン	16ピン	10ピン	
		名称	トリガ									
マスクカブル	0	INTWDTI	ウォッチドッグ・タイマのインターバル (オーバフロー時間の 75%+3/(4×f _{LD}))	内部	00004H	(A)	○	○	○	○	○	
	1	INTP0	端子入力エッジ検出	外部	00006H	(B)	○	○	○	○	○	
	2	INTP1			00008H		○	○	○	○	○	
	3	INTP2			0000AH		○	○	○	○	○	
	4	INTP3			0000CH		○	○	○	○	○	
	5	INTP4			0000EH		○	○	○	○	○	
	6	INTP5			00010H		○	○	○	○	○	
	7	INTST0/ INTCSI00/ INTIIC00	UART0 送信の転送完了、バッファ空き割り込み/ CSI00 の転送完了、バッファ空き割り込み/ IIC00 の転送完了	内部	00012H	(A)	○	○	○	○	○	
	8	INTSR0	UART0 受信の転送完了		00014H		○	○	○	○	○	
	9	INTSRE0	UART0 受信の通信エラー発生		00016H		○	○	○	○	○	
	10	INTTM01H	タイマ・チャンネル 01 のカウント完了 またはキャプチャ完了 (上位 8 ビット・タイマ動作時)		00018H		○	○	○	○	○	
	11	INTTM00	タイマ・チャンネル 00 のカウント完了またはキャプチャ完了		0001AH		○	○	○	○	○	
	12	INTTM01	タイマ・チャンネル 01 のカウント完了またはキャプチャ完了 (16 ビット/下位 8 ビット・タイマ動作時)		0001CH		○	○	○	○	○	
	13	INTST1	UART1 送信の転送完了、バッファ空き割り込み		0001EH		○	○	○	○	—	
	14	INTSR1/ INTCSI11/ INTIIC11	UART1 受信の転送完了/CSI11 の転送完了、 バッファ空き割り込み/IIC11 の転送完了		00020H		○	○	○	○	—	
	15	INTSRE1	UART1 受信の通信エラー発生		00022H		○	○	○	○	—	
	16	INTST2/ INTCSI20/ INTIIC20	UART2 送信の転送完了、バッファ空き割り込み/CSI20 の 転送完了、バッファ空き割り込み/IIC20 の転送完了		00024H		○	○	○	—	—	
	17	INTSR2	UART2 受信の転送完了		00026H		○	○	○	—	—	
	18	INTSRE2	UART2 受信の通信エラー発生		00028H		○	○	○	—	—	
	19	INTTM03H	タイマ・チャンネル 03 のカウント完了またはキャプチャ完了 (上位 8 ビット・タイマ動作時)		0002AH		○	○	○	○	○	○ ^{注4}
	20	INTICA0	IICA0 通信完了		0002CH		○	○	○	○	○	○
	21	INTTM02	タイマ・チャンネル 02 のカウント完了またはキャプチャ完了		0002EH		○	○	○	○	○	○
	22	INTTM03	タイマ・チャンネル 03 のカウント完了またはキャプチャ完了 (16 ビット/下位 8 ビット・タイマ動作時)		00030H		○	○	○	○	○	○ ^{注4}
	23	INTAD	A/D 変換終了		00032H		○	○	○	○	○	○
	24	INTRTC	リアルタイム・クロック 2 の定周期信号/アラーム一致検出		00034H		○	○	○	○	○	—
	25	INTRTIT	RTC 補正タイミング		00036H		○	○	○	○	○	—
	26	INTIT	12 ビット・インターバル・タイマのインターバル信号検出		00038H		○	○	○	○	○	○
	27	INTTM04	タイマ・チャンネル 04 のカウント完了またはキャプチャ完了		0003AH		○	○	○	○	○	○ ^{注4}
	28	INTTM05	タイマ・チャンネル 05 のカウント完了またはキャプチャ完了		0003CH		○	○	○	○	○	○ ^{注4}
	29	INTTM06	タイマ・チャンネル 06 のカウント完了またはキャプチャ完了		0003EH		○	○	○	○	○	○ ^{注4}
30	INTTM07	タイマ・チャンネル 07 のカウント完了またはキャプチャ完了	00040H		○		○	○	○	○	○ ^{注4}	


表 16-1 割り込み要因一覧 (2/2)

割り込みの処理	デフォルト・プライオリティ ^{注1}	割り込み要因		内部/外部	ベクタ・テーブル・アドレス	基本構成タイプ ^{注2}	32ピン	24ピン	20ピン	16ピン	10ピン
		名称	トリガ								
マスカブル	31	INTP6	端子入力エッジ検出	外部	00042H	(B)	○	○	○	○	○
	32	INTP7	端子入力エッジ検出		00044H		○	○	○	○	○
	33	INTP8	端子入力エッジ検出		00046H		○	○	—	—	—
	34	INTP9	端子入力エッジ検出		00048H		○	○	—	—	—
	35	INTCMP0	コンパレータ 0 の有効エッジ検出	内部	0004AH	(A)	○	○	○	○	○
	36	INTCMP1	コンパレータ 1 の有効エッジ検出		0004CH		○	○	○	○	—
	37	INTCTSUWR	CTSU チャンネル毎の設定レジスタ書き込み完了		0004EH		○	○	○	○	○
	38	INTCTSURD	CTSU 計測データ転送完了		00050H		○	○	○	○	○
	39	INTCTSUFN	CTSU 計測終了		00052H		○	○	○	○	○
ソフトウェア	—	BRK	BRK 命令の実行	—	0007EH	(C)	○	○	○	○	○
リセット	—	RESET	RESET端子入力	—	00000H	—	○	○	○	○	○
	—	SPOR	セレクタブル・パワーオン・リセット				○	○	○	○	○
	—	WDT	ウォッチドッグ・タイマのオーバフロー				○	○	○	○	○
	—	TRAP	不正命令の実行 ^{注3}				○	○	○	○	○
	—	IAW	不正メモリ・アクセス				○	○	○	○	○
	—	RPE	RAM パリティ・エラー				○	○	○	○	○

- 注1. デフォルト・プライオリティは、複数のマスカブル割り込みが発生している場合に、優先する順位です。0 が最高順位、39 が最低順位です。
- 注2. 基本構成タイプの(A)~(C)は、それぞれ図 16-1 の (A) ~ (C) に対応しています。
- 注3. FF の命令コードを実行したときに発生します。
不正命令の実行によるリセットは、オンチップ・デバッグ・エミュレータによるエミュレーションでは発生しません。
- 注4. タイマ・アレイ・ユニットのチャンネルカウント完了のみ可能です。

図 16-1 割り込み機能の基本構成 (1/2)

(A) 内部マスク割り込み

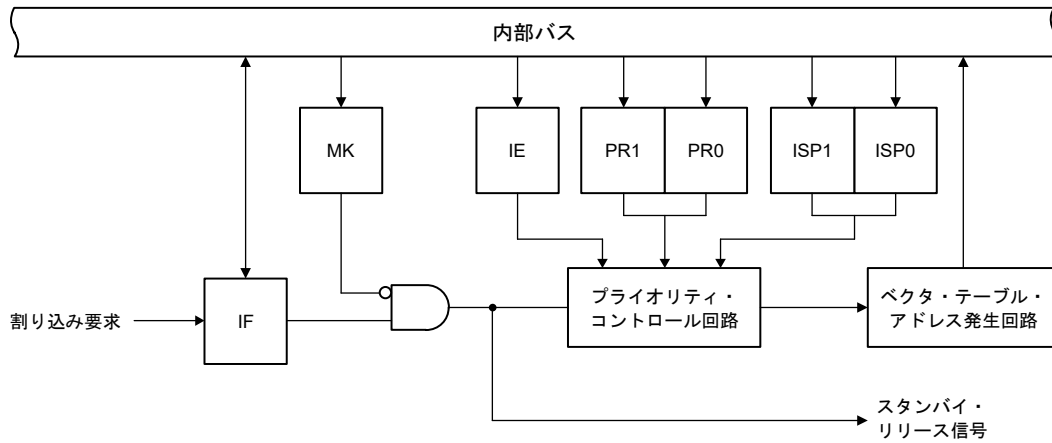

(B) 外部マスク割り込み (INTPn)


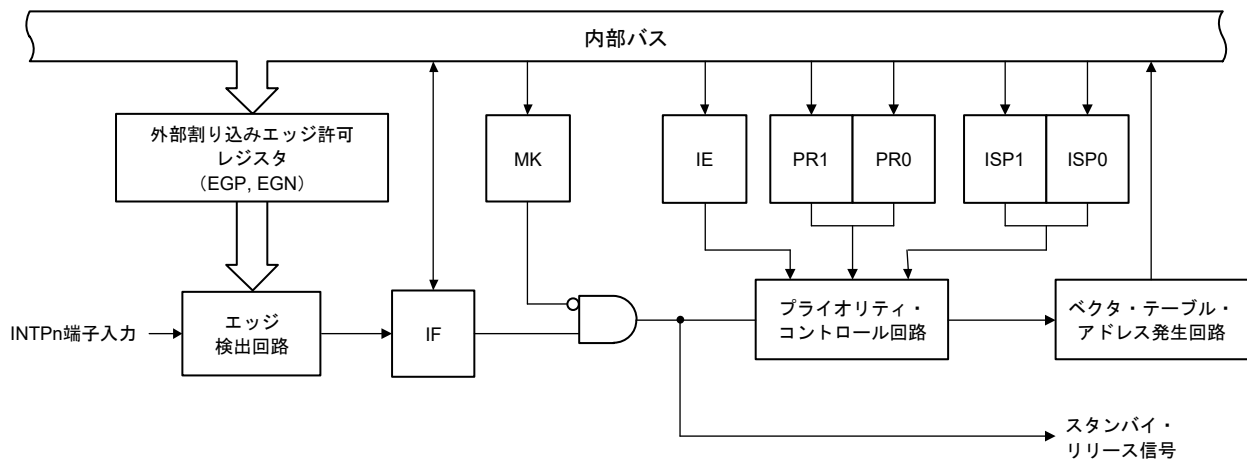


図 16-1 割り込み機能の基本構成 (2/2)

(C) ソフトウェア割り込み

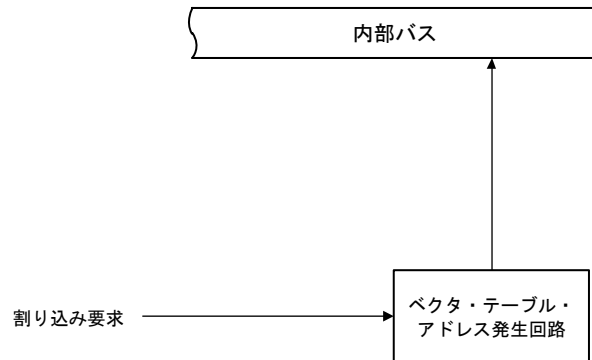

- IF : 割り込み要求フラグ
- IE : 割り込み許可フラグ
- ISP0 : インサースビス・プライオリティ・フラグ 0
- ISP1 : インサースビス・プライオリティ・フラグ 1
- MK : 割り込みマスク・フラグ
- PR0 : 優先順位指定フラグ 0
- PR1 : 優先順位指定フラグ 1

備考 10, 16, 20 ピン : n=0-7、
24, 32 ピン : n=0-9

16.3 割り込み機能を制御するレジスタ

割り込み機能は、次の 6 種類のレジスタで制御します。

- 割り込み要求フラグ・レジスタ (IF0L, IF0H, IF1L, IF1H, IF2L)
- 割り込みマスク・フラグ・レジスタ (MK0L, MK0H, MK1L, MK1H, MK2L)
- 優先順位指定フラグ・レジスタ (PR00L, PR00H, PR01L, PR01H, PR02L, PR10L, PR10H, PR11L, PR11H, PR12L)
- 外部割り込み立ち上がりエッジ許可レジスタ (EGP0, EGP1)
- 外部割り込み立ち下がりエッジ許可レジスタ (EGN0, EGN1)
- プログラム・ステータス・ワード (PSW)

各割り込み要求ソースに対応する割り込み要求フラグ、割り込みマスク・フラグ、優先順位指定フラグ名称を表 16-2 に示します。

表 16-2 割り込み要求ソースに対応する各種フラグ (1/2)

割り込み要因	割り込み要求フラグ		割り込みマスク・フラグ		優先順位指定フラグ		INT0	INT1	INT2	INT3	INT4
		レジスタ		レジスタ		レジスタ					
INTWDT1	WDTIIF	IF0L	WDTIMK	MK0L	WDTIPR0, WDTIPR1	PR00L, PR10L	○	○	○	○	○
INTP0	PIF0		PMK0		PPR00, PPR10		○	○	○	○	
INTP1	PIF1		PMK1		PPR01, PPR11		○	○	○	○	
INTP2	PIF2		PMK2		PPR02, PPR12		○	○	○	○	
INTP3	PIF3		PMK3		PPR03, PPR13		○	○	○	○	
INTP4	PIF4		PMK4		PPR04, PPR14		○	○	○	○	
INTP5	PIF5		PMK5		PPR05, PPR15		○	○	○	○	
INTST0 注1	STIF0 注1		STMK0 注1		STPR00, STPR10 注1		○	○	○	○	
INTCSI00 注1	CSIIF00 注1		CSIMK00 注1		CSIPR000, CSIPR100 注1		○	○	○	○	
INTIIC00 注1	IICIF00 注1		IICMK00 注1		IICPR000, IICPR100 注1		○	○	○	○	
INTSR0	SRIF0	IF0H	SRMK0	MK0H	SRPR00, SRPR10	PR00H, PR10H	○	○	○	○	○
INTSRE0	SREIF0		SREMK0		SREPR00, SREPR10		○	○	○	○	
INTTM01H	TMIF01H		TMMK01H		TMPR001H, TMPR101H		○	○	○	○	
INTTM00	TMIF00		TMMK00		TMPR000, TMPR100		○	○	○	○	
INTTM01	TMIF01		TMMK01		TMPR001, TMPR101		○	○	○	○	
INTST1	STIF1		STMK1		STPR01, STPR11		○	○	○	○	—
INTSR1	SRIF1		SRMK1		SRPR01, SRPR11		○	○	○	○	—
INTCSI11	CSIIF11		CSIMK11		CSIPR011, CSIPR111		○	○	○	○	—
INTIIC11	IICIF11		IICMK11		IICPR011, IICPR111		○	○	○	○	—
INTSRE1	SREIF1		SREMK1		SREPR01, SREPR11		○	○	○	○	—

表 16-2 割り込み要求ソースに対応する各種フラグ (2/2)

割り込み要因	割り込み要求フラグ		割り込みマスク・フラグ		優先順位指定フラグ		ビット 23	ビット 24	ビット 20	ビット 16	ビット 10			
		レジスタ		レジスタ		レジスタ								
INTST2 注2	STIF2 注2	IF1L	STMK2 注2	MK1L	STPR02, STPR12 注2	PR01L, PR11L	○	○	○	—	—			
INTCSI20 注2	CSIF20 注2		CSIMK20 注2		CSIPR020, CSIPR120 注2		○	○	○	—	—			
INTIIC20 注2	IICIF20 注2		IICMK20 注2		IICPR020, IICPR120 注2		○	○	○	—	—			
INTSR2	SRIF2		SRMK2		SRPR02, SRPR12		○	○	○	—	—			
INTSRE2	SREIF2		SREMK2		SREPR02, SREPR12		○	○	○	—	—			
INTTM03H	TMIF03H		TMMK03H		TMPR003H, TMPR103H		○	○	○	○	○			
INTIICA0	IICAIF0		IICAMK0		IICAPR00, IICAPR10		○	○	○	○	○			
INTTM02	TMIF02		TMMK02		TMPR002, TMPR102		○	○	○	○	○			
INTTM03	TMIF03		TMMK03		TMPR003, TMPR103		○	○	○	○	○			
INTAD	ADIF		ADMK		ADPR0, ADPR1		○	○	○	○	○			
INTRTC	RTCIF	IF1H	RTCMK	MK1H	RT CPR0, RT CPR1	PR01H, PR11H	○	○	○	○	—			
INTRTIT	RTITIF		RTITMK		RTITPR0, RTITPR1		○	○	○	○	—			
INTIT	ITIF		ITMK		ITPR0, ITPR1		○	○	○	○	○			
INTTM04	TMIF04		TMMK04		TMPR004, TMPR104		○	○	○	○	○			
INTTM05	TMIF05		TMMK05		TMPR005, TMPR105		○	○	○	○	○			
INTTM06	TMIF06		TMMK06		TMPR006, TMPR106		○	○	○	○	○			
INTTM07	TMIF07		TMMK07		TMPR007, TMPR107		○	○	○	○	○			
INTP6	PIF6		PMK6		PPR06, PPR16		○	○	○	○	○			
INTP7	PIF7		IF2L		PMK7		MK2L	PPR07, PPR17	PR02L, PR12L	○	○	○	○	○
INTP8	PIF8				PMK8			PPR08, PPR18		○	○	—	—	—
INTP9	PIF9	PMK9		PPR09, PPR19	○	○		—		—	—			
INTCMP0	CMPIF0	CMPMK0		CMPPR00, CMPPR10	○	○		○		○	○			
INTCMP1	CMPIF1	CMPMK1		CMPPR01, CMPPR11	○	○		○		○	—			
INTCTSUWR	CTSUWRIF	CTSUWRMK		CTSUWRPR0, CTSUWRPR1	○	○		○		○	○			
INTCTSURD	CTSURDIF	CTSURDMK		CTSURDPR0, CTSURDPR1	○	○		○		○	○			
INTCTSUFN	CTSUFNIF	CTSUFNMK		CTSUFNPR0, CTSUFNPR1	○	○		○		○	○			

注1. 割り込み要因 INTST0, INTCSI00, INTIIC00 のうち、いずれかが発生したら、IF0L レジスタのビット 7 はセット (1) されます。また、MK0L, PR00L, PR10L レジスタのビット 7 は、3 つすべての割り込み要因に対応しています。

注2. 割り込み要因 INTST2, INTCSI20, INTIIC20 のうち、いずれかが発生したら、IF1L レジスタのビット 0 はセット (1) されます。また、MK1L, PR01L, PR11L レジスタのビット 0 は、3 つすべての割り込み要因に対応しています。

16.3.1 割り込み要求フラグ・レジスタ (IF0L, IF0H, IF1L, IF1H, IF2L)

割り込み要求フラグは、対応する割り込み要求の発生または命令の実行によりセット (1) され、割り込み要求受け付け時、リセット信号発生時または命令の実行によりクリア (0) されるフラグです。

割り込みが受け付けられた場合、まず割り込み要求フラグが自動的にクリアされてから割り込みルーチンに入ります。

IF0L, IF0H, IF1L, IF1H, IF2L レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。また、IF0L レジスタと IF0H レジスタ、IF1L レジスタと IF1H レジスタをあわせて 16 ビット・レジスタ IF0, IF1 として使用するとき、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

備考 このレジスタへの書き込み命令を行った場合、命令実行クロック数が 2 クロック長くなります。

図 16-2 割り込み要求フラグ・レジスタ (IF0L, IF0H, IF1L, IF1H, IF2L) のフォーマット

アドレス : FFFE0H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
IF0L	STIF0 CSIF00 IICIF00	PIF5	PIF4	PIF3	PIF2	PIF1	PIF0	WDTIIF

アドレス : FFFE1H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
IF0H	SREIF1	SRIF1 CSIF11 IICIF11	STIF1	TMIF01	TMIF00	TMIF01H	SREIF0	SRIF0

アドレス : FFFE2H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
IF1L	ADIF	TMIF03	TMIF02	IICAIF0	TMIF03H	SREIF2	SRIF2	STIF2 CSIF20 IICIF20

アドレス : FFFE3H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
IF1H	PIF6	TMIF07	TMIF06	TMIF05	TMIF04	ITIF	RTITIF	RTCIF

アドレス : FFFD0H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
IF2L	CTSUFNIF	CTSURDIF	CTSUWRIF	CMPIF1	CMPIF0	PIF9	PIF8	PIF7

XXIFX	割り込み要求フラグ						
0	割り込み要求信号が発生していない						
1	割り込み要求信号が発生し、割り込み要求状態						

- 注意 1. 製品によって搭載しているレジスタとビットは異なります。
各製品に搭載しているレジスタとビットについては、表 16-2 を参照してください。また、搭載していないビットには、必ず初期値を設定してください。
- 注意 2. 割り込み要求フラグ・レジスタのフラグ操作には、1 ビット・メモリ操作命令 (CLR1) を使用してください。C 言語での記述の場合は、コンパイルされたアセンブラが 1 ビット・メモリ操作命令 (CLR1) になっている必要があるため、「IF0L.0 = 0;」や「_asm(“clr1 IF0L.0”);」のようなビット操作命令を使用してください。
- なお、C 言語で「IF0L &= 0xfe;」のように 8 ビット・メモリ操作命令で記述した場合、コンパイルすると 3 命令のアセンブラになります。

```
mov a, IF0L
and a, #0FEH
mov IF0L, a
```

この場合、「mov a, IF0L」後から「mov IF0L, a」の間のタイミングで、同一の割り込み要求フラグ・レジスタ (IF0L) の他ビットの要求フラグがセット (1) されても、「mov IF0L, a」でクリア (0) されます。したがって、C 言語で 8 ビット・メモリ操作命令を使用する場合は注意が必要です。

16.3.2 割り込みマスク・フラグ・レジスタ (MK0L, MK0H, MK1L, MK1H, MK2L)

割り込みマスク・フラグは、対応するマスクブル割り込みの許可/禁止を設定するフラグです。

MK0L, MK0H, MK1L, MK1H, MK2L レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

また、MK0L レジスタと MK0H レジスタ、MK1L レジスタと MK1H レジスタをあわせて 16 ビット・レジスタ MK0, MK1 として使用するときには 16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、FFH になります。

備考 このレジスタへの書き込み命令を行った場合、命令実行クロック数が 2 クロック長くなります。

図 16-3 割り込みマスク・フラグ・レジスタ (MK0L, MK0H, MK1L, MK1H, MK2L) のフォーマット

アドレス: FFFE4H リセット時: FFH R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
MK0L	STMK0 CSIMK00 IICMK00	PMK5	PMK4	PMK3	PMK2	PMK1	PMK0	WDTIMK

アドレス: FFFE5H リセット時: FFH R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
MK0H	SREMK1	SRMK1 CSIMK11 IICMK11	STMK1	TMMK01	TMMK00	TMMK01H	SREMK0	SRMK0

アドレス: FFFE6H リセット時: FFH R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
MK1L	ADMK	TMMK03	TMMK02	IICAMK0	TMMK03H	SREMK2	SRMK2	STMK2 CSIMK20 IICMK20

アドレス: FFFE7H リセット時: FFH R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
MK1H	PMK6	TMMK07	TMMK06	TMMK05	TMMK04	ITMK	RTITMK	RTCMK

アドレス: FFFD4H リセット時: FFH R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
MK2L	CTSUFNMK	CTSURDMK	CTSUWRMK	CMPMK1	CMPMK0	PMK9	PMK8	PMK7

XXMKX	割り込み処理の制御
0	割り込み処理許可
1	割り込み処理禁止

注意 製品によって搭載しているレジスタとビットは異なります。各製品に搭載しているレジスタとビットについては、表 16-2 を参照してください。また、搭載していないビットには必ず初期値を設定してください。

16.3.3 優先順位指定フラグ・レジスタ (PR00L, PR00H, PR01L, PR01H, PR02L, PR10L, PR10H, PR11L, PR11H, PR12L)

優先順位指定フラグは、対応するマスカブル割り込みの優先順位レベルを設定するフラグです。

PR0xy レジスタと PR1xy レジスタを組み合わせて、優先順位レベルを設定します (xy=0L, 0H, 1L, 1H, 2L)。

PR00L, PR00H, PR01L, PR01H, PR02L, PR10L, PR10H, PR11L, PR11H, PR12L レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。また、PR00L レジスタと PR00H レジスタ、PR01L レジスタと PR01H レジスタ、PR10L レジスタと PR10H レジスタ、PR11L レジスタと PR11H レジスタをあわせて 16 ビット・レジスタ PR00, PR01, PR10, PR11 として使用するとき、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、FFH になります。

備考 このレジスタへの書き込み命令を行った場合、命令実行クロック数が 2 クロック長くなります。

図 16-4 優先順位指定フラグ・レジスタ (PR00L, PR00H, PR01L, PR01H, PR02L, PR10L, PR10H, PR11L, PR11H, PR12L) のフォーマット

アドレス : FFFE8H リセット時 : FFH R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PR00L	STPR00 CSIPR000 IICPR000	PPR05	PPR04	PPR03	PPR02	PPR01	PPR00	WDTIPR0

アドレス : FFFECH リセット時 : FFH R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PR10L	STPR10 CSIPR100 IICPR100	PPR15	PPR14	PPR13	PPR12	PPR11	PPR10	WDTIPR1

アドレス : FFFE9H リセット時 : FFH R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PR00H	SREPR01	SRPR011 CSIPR011 IICPR011	STPR01	TMPR001	TMPR000	TMPR001H	SREPR00	SRPR00

アドレス : FFFEDH リセット時 : FFH R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PR10H	SREPR11	SRPR111 CSIPR111 IICPR111	STPR11	TMPR101	TMPR100	TMPR101H	SREPR10	SRPR10

アドレス : FFFEAH リセット時 : FFH R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PR01L	ADPR0	TMPR003	TMPR002	IICAPR00	TMPR003H	SREPR02	SRPR02	STPR02 CSIPR020 IICPR020

アドレス：FFFEH リセット時：FFH R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PR11L	ADPR1	TMPR103	TMPR102	IICAPR10	TMPR103H	SREPR12	SRPR12	STPR12 CSIPR120 IICPR120

アドレス：FFFE8H リセット時：FFH R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PR01H	PPR06	TMPR007	TMPR006	TMPR005	TMPR004	ITPR0	RTITPR0	RT CPR0

アドレス：FFFE7H リセット時：FFH R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PR11H	PPR16	TMPR107	TMPR106	TMPR105	TMPR104	ITPR1	RTITPR1	RT CPR1

アドレス：FFFD8H リセット時：FFH R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PR02L	CTSUFNPR0	CTSURDPR0	CTSUWRPR0	CMPPPR01	CMPPR00	PPR09	PPR08	PPR07

アドレス：FFFD7H リセット時：FFH R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PR12L	CTSUFNPR1	CTSURDPR1	CTSUWRPR1	CMPPPR11	CMPPR10	PPR19	PPR18	PPR17

XXPR1X	XXPR0X	優先順位レベルの選択
0	0	レベル 0 を指定 (高優先順位)
0	1	レベル 1 を指定
1	0	レベル 2 を指定
1	1	レベル 3 を指定 (低優先順位)

注意 製品によって搭載しているレジスタとビットは異なります。各製品に搭載しているレジスタとビットについては、表 16-2 を参照してください。また、搭載していないビットには必ず初期値を設定してください。

16.3.4 外部割り込み立ち上がりエッジ許可レジスタ (EGP0, EGP1)、外部割り込み立ち下がりエッジ許可レジスタ (EGN0, EGN1)

INTP0-INTP9 の有効エッジを設定するレジスタです。

EGP0, EGP1, EGN0, EGN1 レジスタは、それぞれ 1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 16-5 外部割り込み立ち上がりエッジ許可レジスタ (EGP0, EGP1)、外部割り込み立ち下がりエッジ許可レジスタ (EGN0, EGN1) のフォーマット

アドレス : FFF38H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
EGP0	EGP07	EGP06	EGP05	EGP04	EGP03	EGP02	EGP01	EGP00

アドレス : FFF39H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
EGN0	EGN07	EGN06	EGN05	EGN04	EGN03	EGN02	EGN01	EGN00

アドレス : FFF3AH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
EGP1	0	0	0	0	0	0	EGP09	EGP08

アドレス : FFF3BH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
EGN1	0	0	0	0	0	0	EGN09	EGN08

EGP0n	EGN0n	INTPn 端子の有効エッジの選択 (n=0-9)
0	0	エッジ検出禁止
0	1	立ち下がりエッジ
1	0	立ち上がりエッジ
1	1	立ち上がり、立ち下がりの両エッジ

EGP0, EGP1 ビットと EGN0, EGN1 ビットに対応するポートを表 16-3 に示します。

表 16-3 EGP0, EGP1 ビットと EGN0, EGN1 ビットに対応する割り込み要求信号

検出許可ビット		割り込み要求信号	24, 32 ピン	10, 16, 20 ピン
EGP00	EGN00	INTP0	○	○
EGP01	EGN01	INTP1	○	○
EGP02	EGN02	INTP2	○	○
EGP03	EGN03	INTP3	○	○
EGP04	EGN04	INTP4	○	○
EGP05	EGN05	INTP5	○	○
EGP06	EGN06	INTP6	○	○
EGP07	EGN07	INTP7	○	○
EGP08	EGN08	INTP8	○	—
EGP09	EGN09	INTP9	○	—

注意 外部割り込み機能で使用している入力ポートを出力モードに切り替えると、有効エッジを検出して INTPn 割り込みが発生する可能性があります。

出力モードに切り替える場合は、エッジ検出禁止 (EGPn, EGNn=0, 0) にしてからポート・モード・レジスタ (PMxx) を 0 に設定してください。

備考1. エッジ検出ポートに関しては、「2.1 ポート機能」を参照してください。

備考2. n=0-9


16.3.5 プログラム・ステータス・ワード (PSW)

プログラム・ステータス・ワードは、命令の実行結果や割り込み要求に対する現在の状態を保持するレジスタです。マスカブル割り込みの許可／禁止を設定する IE フラグと多重割り込み処理の制御を行う ISP0, ISP1 フラグがマッピングされています。

8 ビット単位で読み出し/書き込み操作ができるほか、ビット操作命令や専用命令 (EI, DI) により操作ができます。また、ベクタ割り込み要求受け付け時および、BRK 命令実行時には、PSW の内容は自動的にスタックに退避され、IE フラグはリセット (0) されます。また、マスカブル割り込み要求受け付け時には、受け付けた割り込みの優先順位指定フラグ・レジスタの内容が 00 以外は、“-1” された値が ISP0, ISP1 フラグに転送されます。PUSH PSW 命令によっても PSW の内容はスタックに退避されます。RETI, RETB, POP PSW 命令により、スタックから復帰します。

リセット信号の発生により、PSW は 06H となります。

図 16-6 プログラム・ステータス・ワードの構成

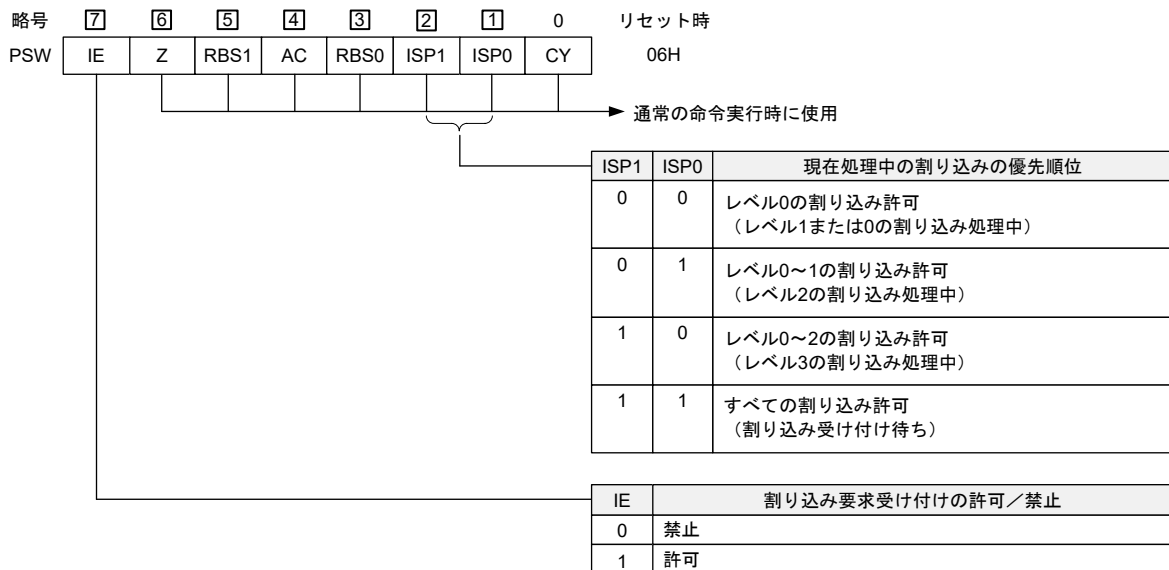

16.4 割り込み処理動作

16.4.1 マスカブル割り込み要求の受け付け動作

マスカブル割り込み要求は、割り込み要求フラグがセット (1) され、その割り込み要求のマスク (MK) フラグがクリア (0) されていると受け付けが可能な状態になります。ベクタ割り込み要求は、割り込み許可状態 (IE フラグがセット (1) されているとき) であれば受け付けます。ただし、優先順位の高い割り込みを処理中に低い優先順位に指定されている割り込み要求は受け付けられません。

マスカブル割り込み要求が発生してからベクタ割り込み処理が行われるまでの時間は表 16-4 のようになります。割り込み要求の受け付けタイミングについては、図 16-8、図 16-9 を参照してください。

表 16-4 マスカブル割り込み要求発生から処理までの時間

	最小時間	最大時間 ^{注1}
処理時間	9 クロック	16 クロック

注1. 内部 RAM 領域からの命令実行時は除きます。

備考 1 クロック : $1/f_{CLK}$ (f_{CLK} : CPU クロック)

複数のマスカブル割り込み要求が同時に発生したときは、優先順位指定フラグで高優先順位に指定されているものから受け付けられます。また、優先順位指定フラグで同一優先順位に指定されているときは、デフォルト優先順位の高い割り込みから受け付けられます。


保留された割り込み要求は受け付け可能な状態になると受け付けられます。

割り込み要求受け付けのアルゴリズムを図 16-7 に示します。

マスカブル割り込み要求が受け付けられると、プログラム・ステータス・ワード (PSW)、プログラム・カウンタ (PC) の順に内容をスタックに退避し、IE フラグをリセット (0) し、受け付けた割り込みの優先順位指定フラグの内容を ISP1, ISP0 フラグへ転送します。さらに、割り込み要求ごとに決められたベクタ・テーブル中のデータを PC へロードし、分岐します。

RETI 命令によって、割り込みから復帰できます。


図 16-7 割り込み要求受け付け処理アルゴリズム

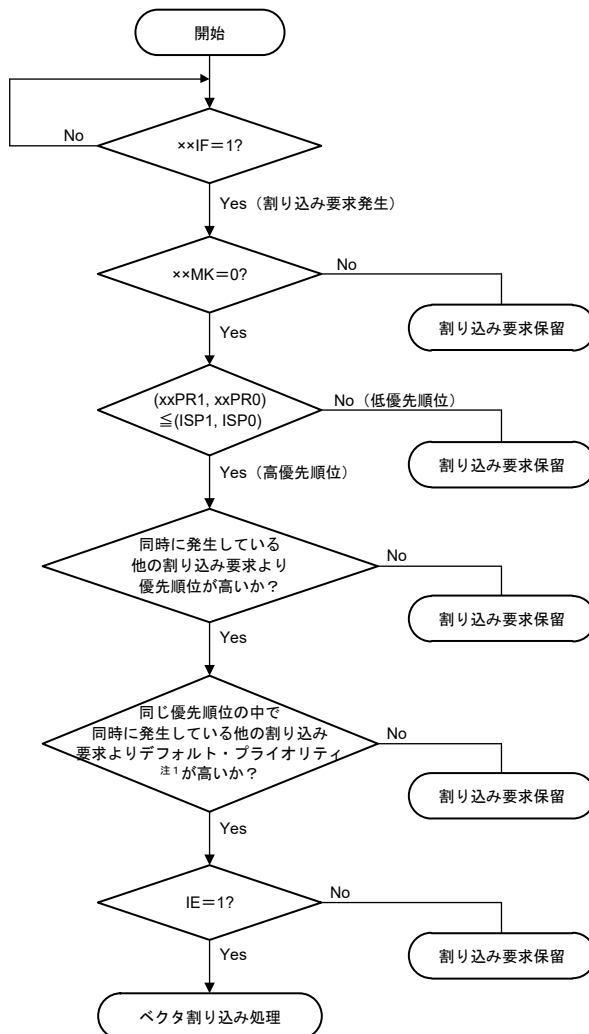

- xxIF : 割り込み要求フラグ
- xxMK : 割り込みマスク・フラグ
- xxPR0 : 優先順位指定フラグ 0
- xxPR1 : 優先順位指定フラグ 1
- IE : マスカブル割り込み要求の受け付けを制御するフラグ (1=許可、0=禁止)
- ISP0, ISP1 : 現在処理中の割り込みの優先順位を示すフラグ (図 16-6 参照)


注1. デフォルト・プライオリティは、「表 16-1 割り込み要因一覧」を参照してください。

図 16-8 割り込み要求の受け付けタイミング（最小時間）

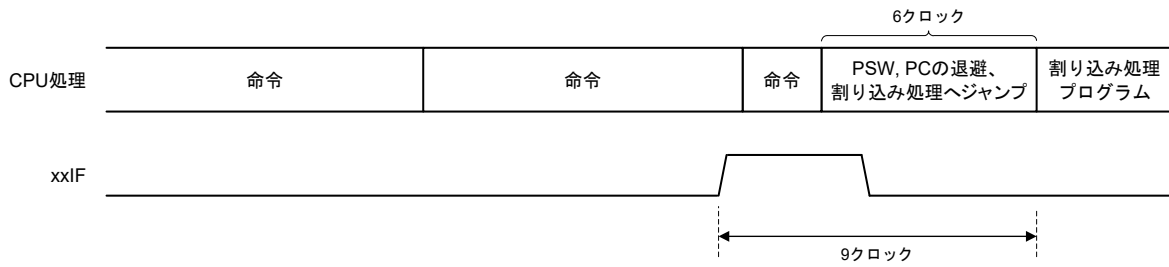

備考 1 クロック : $1/f_{CLK}$ (f_{CLK} : CPU クロック)

図 16-9 割り込み要求の受け付けタイミング（最大時間）

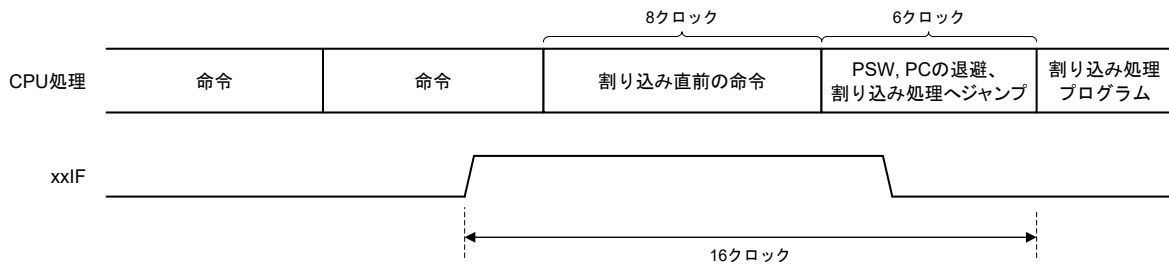

備考 1 クロック : $1/f_{CLK}$ (f_{CLK} : CPU クロック)

16.4.2 ソフトウェア割り込み要求の受け付け動作

ソフトウェア割り込み要求は BRK 命令の実行により受け付けられます。ソフトウェア割り込みは禁止することはできません。

ソフトウェア割り込み要求が受け付けられると、プログラム・ステータス・ワード (PSW)、プログラム・カウンタ (PC) の順に内容をスタックに退避し、IE フラグをリセット (0) し、ベクタ・テーブル (0007EH, 0007FH) の内容を PC にロードして分岐します。

RETB 命令によって、ソフトウェア割り込みから復帰できます。

注意 ソフトウェア割り込みからの復帰に RETI 命令は使用できません。

16.4.3 多重割り込み処理

割り込み処理中に、さらに別の割り込み要求を受け付けることを多重割り込みといいます。

多重割り込みは、割り込み要求受け付け許可状態 (IE=1) になっていなければ発生しません。割り込み要求が受け付けられた時点で、割り込み要求は受け付け禁止状態 (IE=0) になります。したがって、多重割り込みを許可するには、割り込み処理中に EI 命令によって IE フラグをセット (1) して、割り込み許可状態にする必要があります。

また、割り込み許可状態であっても、多重割り込みが許可されない場合がありますが、これは割り込みの優先順位によって制御されます。割り込みの優先順位には、デフォルト優先順位とプログラマブル優先順位の 2 つがありますが、多重割り込みの制御はプログラマブル優先順位制御により行われます。

割り込み許可状態で、現在処理中の割り込みより高い優先順位の割り込み要求が発生した場合には、多重割り込みとして受け付けられます。現在処理中の割り込みと同レベルか、より低い優先順位の割り込み要求が発生した場合には、多重割り込みとして受け付けられません。ただしレベル 0 の割り込み中に IE フラグをセット (1) した場合には、レベル 0 の他の割り込みも許可されます。

割り込み禁止、または低優先順位のために多重割り込みが許可されなかった割り込み要求は保留されます。そして、現在の割り込み処理終了後、メイン処理の命令を少なくとも 1 命令実行後に受け付けられます。

表 16-5 に多重割り込み可能な割り込み要求の関係を、**図 16-10** に多重割り込みの例を示します。

表 16-5 割り込み処理中に多重割り込み可能な割り込み要求の関係

多重割り込み要求 処理中の割り込み		マスカブル割り込み要求								ソフトウェア 割り込み要求
		優先順位レベル 0 (PR=00)		優先順位レベル 1 (PR=01)		優先順位レベル 2 (PR=10)		優先順位レベル 3 (PR=11)		
		IE=1	IE=0	IE=1	IE=0	IE=1	IE=0	IE=1	IE=0	
マスカブル割り込み	ISP1=0 ISP0=0	○	×	×	×	×	×	×	×	○
	ISP1=0 ISP0=1	○	×	○	×	×	×	×	×	○
	ISP1=1 ISP0=0	○	×	○	×	○	×	×	×	○
	ISP1=1 ISP0=1	○	×	○	×	○	×	○	×	○
ソフトウェア割り込み		○	×	○	×	○	×	○	×	○

備考1. ○：多重割り込み可能。


備考2. ×：多重割り込み不可能。

備考3. ISP0, ISP1, IE は PSW に含まれるフラグです。
 ISP1=0, ISP0=0：レベル 1 またはレベル 0 の割り込み処理中
 ISP1=0, ISP0=1：レベル 2 の割り込み処理中
 ISP1=1, ISP0=0：レベル 3 の割り込み処理中
 ISP1=1, ISP0=1：割り込み受け付け待ち（すべての割り込み許可）
 IE=0：割り込み要求受け付け禁止
 IE=1：割り込み要求受け付け許可

備考4. PR は PR00L, PR00H, PR01L, PR01H, PR02L, PR10L, PR10H, PR11L, PR11H, PR12L レジスタに含まれるフラグです。
 PR=00：xxPR1x=0, xxPR0x=0 でレベル 0 を指定（高優先順位）
 PR=01：xxPR1x=0, xxPR0x=1 でレベル 1 を指定
 PR=10：xxPR1x=1, xxPR0x=0 でレベル 2 を指定
 PR=11：xxPR1x=1, xxPR0x=1 でレベル 3 を指定（低優先順位）


図 16-10 多重割り込みの例 (1/2)

例 1) 多重割り込みが 2 回発生する例

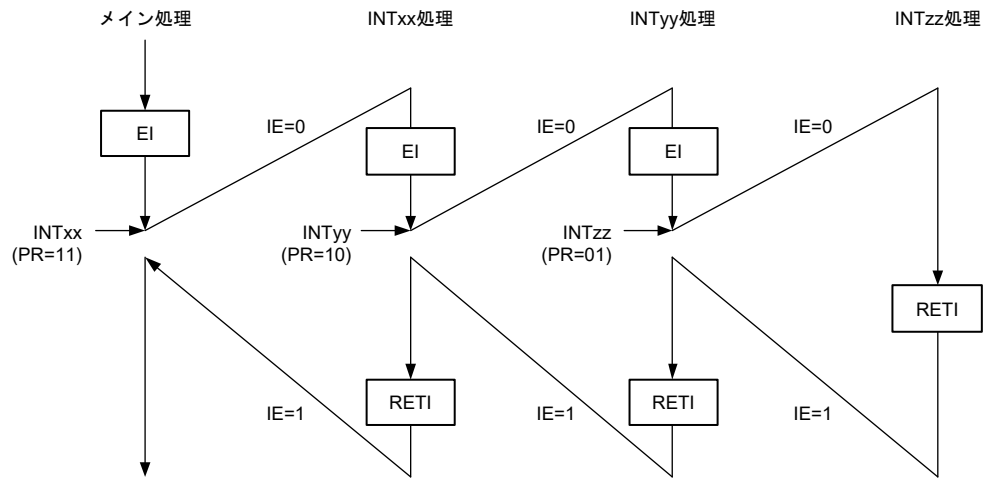

割り込み INTxx 処理中に、2 つの割り込み要求 INTyy, INTzz が受け付けられ、多重割り込みが発生する。各割り込み要求受け付けの前には、必ず EI 命令を発行し、割り込み要求受け付け許可状態になっている。

例 2) 優先順位制御により、多重割り込みが発生しない例

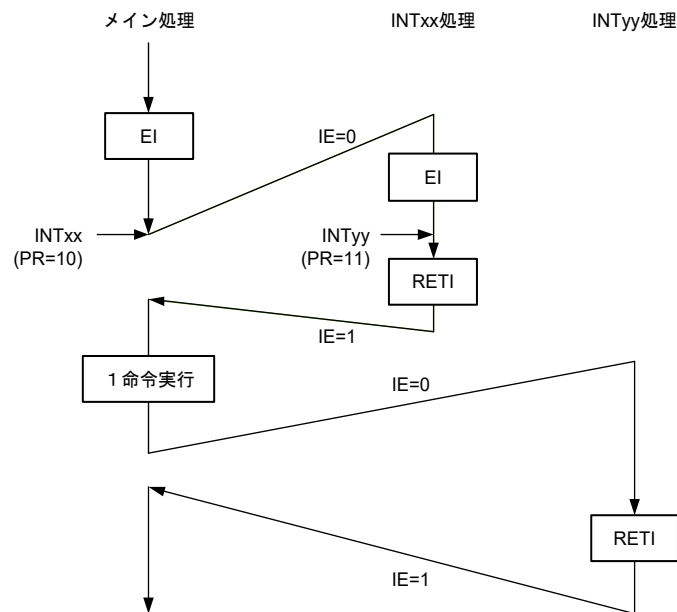

割り込み INTxx 処理中に発生した割り込み要求 INTyy は、割り込みの優先順位が INTxx より低いため受け付けられず、多重割り込みは発生しない。INTyy 要求は保留され、メイン処理 1 命令実行後に受け付けられる。

PR=00 : xxPR1x=0, xxPR0x=0 でレベル 0 を指定 (高優先順位)

PR=01 : xxPR1x=0, xxPR0x=1 でレベル 1 を指定

PR=10 : xxPR1x=1, xxPR0x=0 でレベル 2 を指定


PR=11 : xxPR1x=1, xxPR0x=1 でレベル 3 を指定 (低優先順位)

IE=0 : 割り込み要求受け付け禁止

IE=1 : 割り込み要求受け付け許可

図 16-10 多重割り込みの例 (2/2)

例 3) 割り込みが許可されていないため、多重割り込みが発生しない例

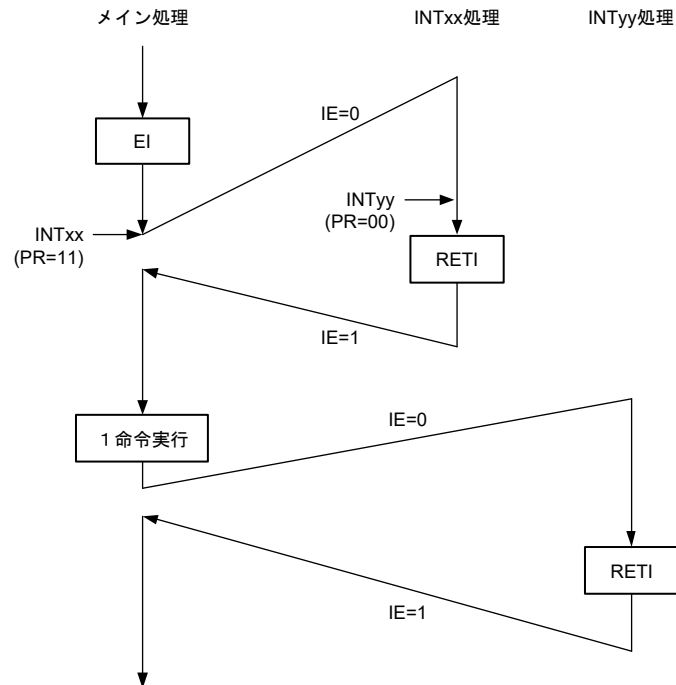

割り込み INTxx 処理では割り込みが許可されていない (EI 命令が発行されていない) ので、割り込み要求 INTyy は受け付けられず、多重割り込みは発生しない。INTyy 要求は保留され、メイン処理 1 命令実行後に受け付けられる。

PR=00 : xxPR1x=0, xxPR0x=0 でレベル 0 を指定 (高優先順位)

PR=01 : xxPR1x=0, xxPR0x=1 でレベル 1 を指定

PR=10 : xxPR1x=1, xxPR0x=0 でレベル 2 を指定

PR=11 : xxPR1x=1, xxPR0x=1 でレベル 3 を指定 (低優先順位)

IE=0 : 割り込み要求受け付け禁止

IE=1 : 割り込み要求受け付け許可

16.4.4 割り込み要求の保留

命令の中には、その命令実行中に割り込み要求が発生しても、その次の命令の実行終了まで割り込み要求の受け付けを保留するものがあります。このような命令（割り込み要求の保留命令）を次に示します。

- MOV PSW, #byte
- MOV PSW, A
- MOV1 PSW. bit, CY
- SET1 PSW. bit
- CLR1 PSW. bit
- RETB
- RETI
- POP PSW
- BTCLR PSW. bit, \$addr20
- EI
- DI
- SKC
- SKNC
- SKZ
- SKNZ
- SKH
- SKNH
- IF0L, IF0H, IF1L, IF1H, IF2L, MK0L, MK0H, MK1L, MK1H, MK2L, PR00L, PR00H, PR01L, PR01H, PR02L, PR10L, PR10H, PR11L, PR11H, PR12L レジスタの各レジスタに対する書き込み命令

割り込み要求が保留されるタイミングを図 16-11 に示します。

図 16-11 割り込み要求の保留



備考 命令 N : 割り込み要求の保留命令
命令 M : 割り込み要求の保留命令以外の命令

第17章 スタンバイ機能

17.1 概要

スタンバイ機能は、システムの動作電流をより低減するための機能で、次の 2 種類のモードがあります。

(1) HALT モード

HALT 命令の実行により、HALT モードとなります。HALT モードは、CPU の動作クロックを停止させるモードです。HALT モード設定前に高速システム・クロック発振回路、高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロック発振回路が動作している場合、それぞれのクロックは発振を継続します。このモードでは、STOP モードほどの動作電流の低減はできませんが、割り込み要求により、すぐに処理を再開したい場合や、頻繁に間欠動作をさせたい場合に有効です。

(2) STOP モード

STOP 命令の実行により、STOP モードとなります。STOP モードは、高速システム・クロック発振回路、高速オンチップ・オシレータを停止させ、システム全体が停止するモードです。CPU の動作電流を、大幅に低減することができます。

さらに、割り込み要求によって解除できるため、間欠動作も可能です。ただし、X1 クロックの場合、STOP モード解除時に発振安定時間確保のためのウェイト時間がとられるため、割り込み要求によって、すぐに処理を開始しなければならないときには HALT モードを選択してください。

いずれのモードでも、スタンバイ・モードに設定される直前のレジスタ、フラグ、データ・メモリの内容はすべて保持されます。また、入出力ポートの出カラッチ、出力バッファの状態も保持されます。

注意 1. STOP モードに移行するとき、X1 発振か EXCLK 入力で動作する周辺ハードウェアの動作は必ず停止させたのち、STOP 命令を実行してください^{注1}。

注意 2. A/D コンバータ部の動作電流を低減させるためには、A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0) のビット 7 (ADCS) とビット 0 (ADCE) を 0 にクリアし、A/D 変換動作を停止させてから、STOP 命令を実行してください。

注意 3. 低速オンチップ・オシレータを HALT, STOP モード時に発振継続/停止するかは、オプション・バイトで選択できます。詳細は「第 21 章 オプション・バイト」を参照してください。

注1. 10 ピン製品以外

17.2 スタンバイ機能を制御するレジスタ

スタンバイ機能を制御するレジスタを次に示します。

各レジスタについての詳細は、「第 5 章 クロック発生回路」を参照してください。

- 動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC)
- 発振安定時間カウンタ状態レジスタ (OSTC) ^{注1}
- 発振安定時間選択レジスタ (OSTS) ^{注1}

注1. 10 ピン製品以外

17.3 スタンバイ機能の動作

17.3.1 HALT モード

(1) HALT モード

HALT モードは、HALT 命令の実行により設定されます。

設定前の CPU クロックは、高速システム・クロック (10 ピン製品以外)、高速オンチップ・オシレータ・クロック、サブシステム・クロックのいずれの場合でも設定可能です。次に HALT モード時の動作状態を示します。

注意 割り込みマスク・フラグが 0 (割り込み処理許可) でかつ割り込み要求フラグが 1 (割り込み要求信号が発生) の場合、HALT モードの解除に割り込み要求信号が用いられるため、その状況下で HALT 命令を実行しても、HALT モードに移行しません。

表 17-1 HALT モード時の動作状態 (1) (1/2)

HALT モードの設定 項目		メイン・システム・クロックで CPU 動作中の HALT 命令実行時		
		高速オンチップ・オシレータ・クロック (f_{IH}) で CPU 動作時	X1 クロック (f_X) で CPU 動作時	外部メイン・システム・クロック (f_{EX}) で CPU 動作時
システム・クロック		CPU へのクロック供給は停止		
メイン・システム・クロック	f_{IH}	動作継続 (停止不可)	動作禁止	
	f_X	動作禁止	動作継続 (停止不可)	動作不可
	f_{EX}		動作不可	動作継続 (停止不可)
サブシステム・クロック注2	f_{XT}	HALT モード設定前の状態を継続	動作禁止	動作禁止
	f_{EXS}			
f_{IL}		オプション・バイト (000C0H) のビット 0 (WDSTBYON)、ビット 4 (WDTON) および動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC) のビット 4 (WUTMMCK0) にて設定 <ul style="list-style-type: none"> WUTMMCK0=1 : 発振 WUTMMCK0=0 かつ WDTON=0 : 停止 WUTMMCK0=0, WDTON=1 かつ WDSTBYON=1 のとき : 発振 WUTMMCK0=0, WDTON=1 かつ WDSTBYON=0 のとき : 停止 		
CPU		動作停止		
コード・フラッシュ・メモリ				
データ・フラッシュ・メモリ				
RAM				
不正メモリ・アクセス検出機能				
ポート (ラッチ)		HALT モード設定前の状態を保持		
タイマ・アレイ・ユニット		動作可能		
リアルタイム・クロック 2				
12 ビット・インターバル・タイマ				
ウォッチドッグ・タイマ		オプション・バイト (000C0H) のビット 0 (WDSTBYON) にて設定 WDSTBYON=0 : 動作停止 WDSTBYON=1 : 動作継続		
クロック出力/ブザー出力		動作可能		
A/D コンバータ				
コンパレータ				
シリアル・アレイ・ユニット (SAU)				
シリアル・インタフェース (IICA)				
静電容量式タッチセンサ (CTSU)				
セレクトابل・パワーオン・リセット機能				
外部割り込み				
データ保持電源電圧による内部リセット		動作		

表 17-1 HALT モード時の動作状態 (1) (2/2)

項目	HALT モードの設定	メイン・システム・クロックで CPU 動作中の HALT 命令実行時		
		高速オンチップ・オシレータ・クロック (f_{IH}) で CPU 動作時	X1 クロック (f_X) で CPU 動作時	外部メイン・システム・クロック (f_{EX}) で CPU 動作時
CRC 演算機能 (汎用 CRC)		動作停止		
RAM パリティ・エラー検出機能				
RAM ガード機能				
SFR ガード機能				
不正メモリアクセス検出				

備考 動作停止：HALT モード移行時に自動的に動作停止

動作禁止：HALT モード移行前に動作を停止させる

f_{IH} ：高速オンチップ・オシレータ・クロック

f_{IL} ：低速オンチップ・オシレータ・クロック

f_X ：X1 クロック^{注1}

f_{EX} ：外部メイン・システム・クロック^{注1}

f_{XT} ：XT1 クロック^{注1}

f_{EXS} ：外部サブシステム・クロック^{注1}

注1. 10 ピン製品以外

注2. X1 発振回路の X1, X2 端子は、XT1 発振回路の XT1, XT2 端子と兼用しているため、X1 発振回路が XT1 発振回路と同時に動作できません。

表 17-2 HALT モード時の動作状態 (2) (1/2)

HALT モードの設定 項目		サブシステム・クロックで CPU 動作中の HALT 命令実行時	
		XT1 クロック (f_{XT}) で CPU 動作時	外部サブシステム・クロック (f_{EXS}) で CPU 動作時
システム・クロック		CPU へのクロック供給は停止	
メイン・システム・クロック	f_{IH}	動作禁止	
	f_X		
	f_{EX}		
サブシステム・クロック ^{注2}	f_{XT}	動作継続 (停止不可)	動作不可
	f_{EXS}	動作不可	動作継続 (停止不可)
f_{IL}	オプション・バイト (000C0H) のビット 0 (WDSTBYON)、ビット 4 (WDTON) および動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC) のビット 4 (WUTMMCK0) にて設定 <ul style="list-style-type: none"> • WUTMMCK0=1 : 発振 • WUTMMCK0=0 かつ WDTON=0 : 停止 • WUTMMCK0=0, WDTON=1 かつ WDSTBYON=1 のとき : 発振 • WUTMMCK0=0, WDTON=1 かつ WDSTBYON=0 のとき : 停止 		
CPU	動作停止		
コード・フラッシュ・メモリ			
データ・フラッシュ・メモリ			
RAM	動作停止		
ポート (ラッチ)	HALT モード設定前の状態を保持		
タイマ・アレイ・ユニット	RTCLPC=0 のときは動作可能 (それ以外は動作禁止)		
リアルタイム・クロック 2	動作可能		
12 ビット・インターバル・タイマ			
ウォッチドッグ・タイマ	オプション・バイト (000C0H) のビット 0 (WDSTBYON) にて設定 WDSTBYON=0 : 動作停止 WDSTBYON=1 : 動作継続		
クロック出力/ブザー出力	RTCLPC=0 のときは動作可能 (それ以外は動作禁止)		
A/D コンバータ	動作禁止		
コンパレータ	RTCLPC=0 かつコンパレータのリファレンス電圧は外部入力 (IVREFn) 選択時に動作可能 (それ以外は動作禁止)		
シリアル・アレイ・ユニット (SAU)	RTCLPC=0 のときは動作可能 (それ以外は動作禁止)		
シリアル・インタフェース (IICA)	動作禁止		
静電容量式タッチセンサ (CTSUS)	RTCLPC=0 のときは動作可能 (それ以外は動作禁止)		
外部割り込み	動作可能		
セレクトブル・パワーオン・リセット機能			
データ保持電源電圧による内部リセット	動作		

表 17-2 HALT モード時の動作状態 (2) (2/2)

項目	HALT モードの設定	サブシステム・クロックで CPU 動作中の HALT 命令実行時	
		XT1 クロック (f_{XT}) で CPU 動作時	外部サブシステム・クロック (f_{EXS}) で CPU 動作時
CRC 演算機能 (汎用 CRC)		動作停止	
RAM パリティ・エラー検出機能			
RAM ガード機能			
SFR ガード機能			
不正メモリ・アクセス検出機能			

備考 動作停止：HALT モード移行時に自動的に動作停止

動作禁止：HALT モード移行前に動作を停止させる

f_{IH} ：高速オンチップ・オシレータ・クロック

f_{IL} ：低速オンチップ・オシレータ・クロック

f_X ：X1 クロック^{注1}

f_{EX} ：外部メイン・システム・クロック^{注1}

f_{XT} ：XT1 クロック^{注1}

f_{EXS} ：外部サブシステム・クロック^{注1}

注1. 10 ピン製品以外

注2. X1 発振回路の X1, X2 端子は、XT1 発振回路の XT1, XT2 端子と兼用しているため、X1 発振回路が XT1 発振回路と同時に動作できません。


(2) HALT モードの解除

HALT モードは、次の 2 種類のソースによって解除できます。

(a) マスクされていない割り込み要求による解除

マスクされていない割り込み要求が発生すると、HALT モードは解除されます。そして、割り込み受け付け許可状態であれば、ベクタ割り込み処理が行われます。割り込み受け付け禁止状態であれば、次のアドレスの命令が実行されます。

図 17-1 割り込み要求発生による HALT モードの解除

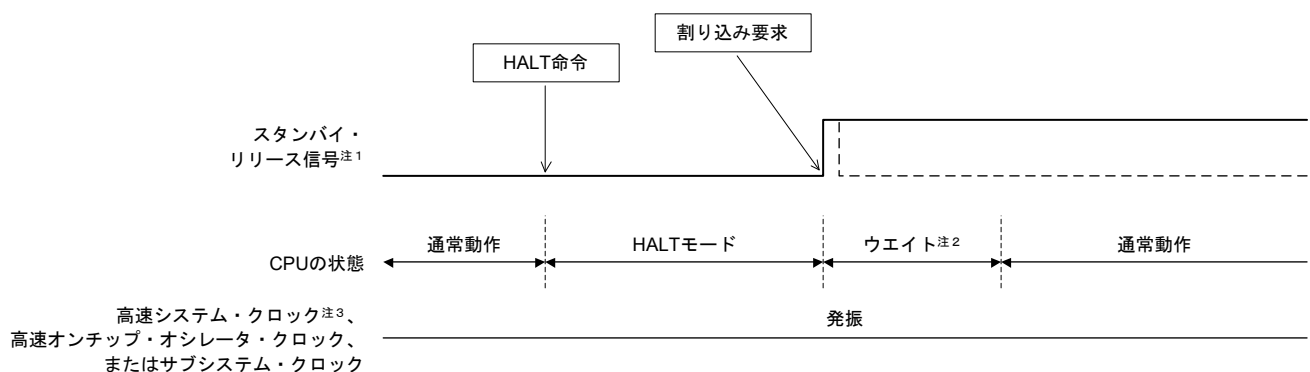

注1. スタンバイ・リリース信号の詳細は、「図 16-1 割り込み機能の基本構成」を参照してください。

注2. HALT モード解除のウェイト時間

- ベクタ割り込み処理を行う場合：
 - メイン・システム・クロック時：24～25 クロック
 - サブシステム・クロック時 (RTCLPC=0)：10～11 クロック
 - サブシステム・クロック時 (RTCLPC=1)：11～12 クロック
- ベクタ割り込み処理を行わない場合：
 - メイン・システム・クロック時：18～19 クロック
 - サブシステム・クロック時 (RTCLPC=0)：4～5 クロック
 - サブシステム・クロック時 (RTCLPC=1)：5～6 クロック

注3. 10 ピン製品以外


備考 破線は、スタンバイを解除した割り込み要求が受け付けられた場合です。

(b) リセット信号の発生による HALT モードの解除


リセット信号の発生により、HALT モードは解除されます。そして、通常のリセット動作と同様にリセット・ベクタ・アドレスに分岐したあと、プログラムが実行されます。

図 17-2 リセット信号の発生による HALT モードの解除

(1) CPU クロックが高速オンチップ・オシレータ・クロックの場合

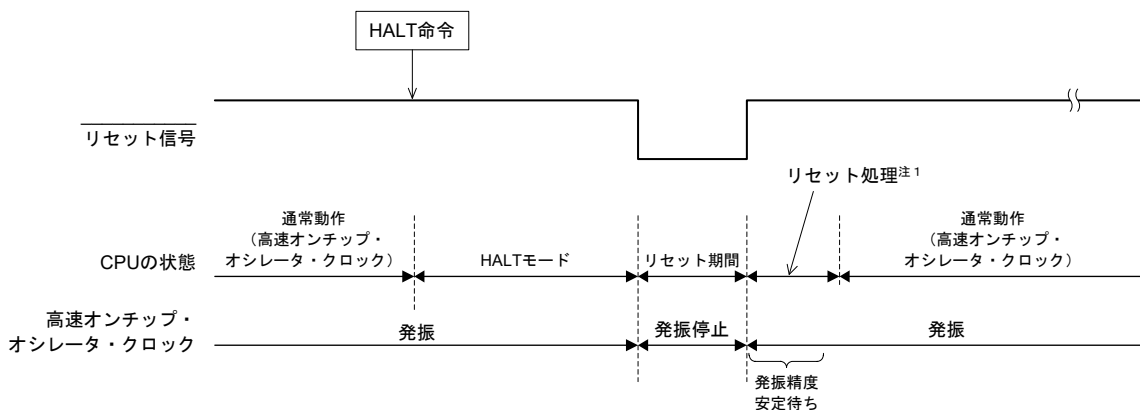

(2) CPU クロックが高速システム・クロックの場合 (10 ピン製品以外)

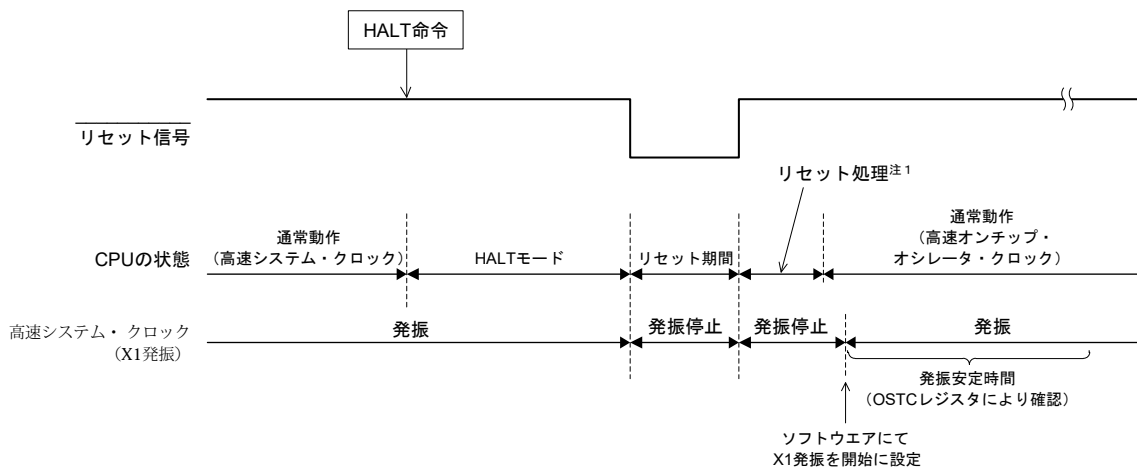

注1. リセット処理時間は、「第 18 章 リセット機能」を参照してください。なお、SPOR 回路によるリセット処理時間は、「第 19 章 セレクタブル・パワーオン・リセット回路」を参照してください。

17.3.2 STOP モード

(1) STOP モードの設定および動作状態

STOP モードは、STOP 命令の実行により設定されます。設定前の CPU クロックが、メイン・システム・クロックの場合のみ設定可能です。

注意 割り込みマスク・フラグが 0（割り込み処理許可）で且つ割り込み要求フラグが 1（割り込み要求信号が発生）の場合、STOP モードの解除に割り込み要求信号が用いられるため、その状況で STOP 命令を実行すると、いったん STOP モードに入ってしまったちに解除されます。したがって、STOP 命令実行後、STOP モード解除時間を経過したあと動作モードに戻ります。

次に STOP モード時の動作状態を示します。

表 17-3 STOP モード時の動作状態 (1/2)

STOP モードの設定 項目		メイン・システム・クロックで CPU 動作中の STOP 命令実行時		
		高速オンチップ・オシレータ・クロック (f _{IH}) で CPU 動作時	X1 クロック (f _X) で CPU 動作時	外部メイン・システム・クロック (f _{EX}) で CPU 動作時
システム・クロック		CPU へのクロック供給は停止		
メイン・システム・クロック ^{注2}	f _{IH}	停止		
	f _X			
	f _{EX}			
サブシステム・クロック ^{注2}	f _{XT}	STOP モード設定前の状態を継続		
	f _{EXS}			
f _{IL}		オプション・バイト (000C0H) のビット 0 (WDSTBYON)、ビット 4 (WDTON) および動作スピード・モード制御レジスタ (OSMC) のビット 4 (WUTMMCK0) にて設定 <ul style="list-style-type: none"> • WUTMMCK0=1 : 発振 • WUTMMCK0=0 かつ WDTON=0 : 停止 • WUTMMCK0=0, WDTON=1 かつ WDSTBYON=1 のとき : 発振 • WUTMMCK0=0, WDTON=1 かつ WDSTBYON=0 のとき : 停止 		
CPU		動作停止		
コード・フラッシュ・メモリ				
データ・フラッシュ・メモリ				
RAM				
不正メモリ・アクセス検出機能				
ポート (ラッチ)		STOP モード設定前の状態を継続		
タイマ・アレイ・ユニット		動作禁止		
リアルタイム・クロック 2		動作可能		
12 ビット・インターバル・タイマ				
ウォッチドッグ・タイマ		オプション・バイト (000C0H) のビット 0 (WDSTBYON) にて設定 WDSTBYON=0 : 動作停止 WDSTBYON=1 : 動作継続		

表 17-3 STOP モード時の動作状態 (2/2)

STOP モードの設定 項目	メイン・システム・クロックで CPU 動作中の STOP 命令実行時		
	高速オンチップ・オシレータ・クロック (f_{IH}) で CPU 動作時	X1 クロック (f_X) で CPU 動作時	外部メイン・システム・クロック (f_{EX}) で CPU 動作時
クロック出力/ブザー出力	カウント・クロックにサブシステム・クロック選択時かつ RTCLPC=0 の時は動作可能 (それ以外は動作禁止)		
A/D コンバータ	動作禁止		
コンパレータ	動作可能 (デジタル・フィルタ未使用時のみ)		
シリアル・アレイ・ユニット (SAU)	動作禁止		
シリアル・アレイ・ユニット (IICA)	アドレス一致によるウエイク・アップ動作可能		
静電容量式タッチセンサ (CTSU)	動作停止		
セレクトブル・パワーオン・リセット機能	動作可能		
外部割り込み			
データ保持電源電圧による内部リセット	動作		
CRC 演算機能 (汎用 CRC)	動作停止		
RAM パリティ・エラー検出			
RAM ガード機能			
SFR ガード機能			
不正メモリアクセス検出			

備考 動作停止 : STOP モード移行時に自動的に動作停止

動作禁止 : STOP モード移行前に動作を停止させる

f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック

f_{IL} : 低速オンチップ・オシレータ・クロック

f_X : X1 クロック^{注1}

f_{EX} : 外部メイン・システム・クロック^{注1}

f_{XT} : XT1 クロック^{注1}

f_{EXS} : 外部サブシステム・クロック^{注1}

注1. 10 ピン製品以外

注2. X1 発振回路の X1, X2 端子は、XT1 発振回路の XT1, XT2 端子と兼用しているため、X1 発振回路が XT1 発振回路と同時に動作できません。

(2) STOP モードの解除


STOP モードは、次の 2 種類のソースによって解除することができます。

(a) マスクされていない割り込み要求による STOP モードの解除

マスクされていない割り込み要求が発生すると、STOP モードを解除します。発振安定時間経過後、割り込み受け付け許可状態であれば、ベクタ割り込み処理を行います。割り込み受け付け禁止状態であれば、次のアドレスの命令を実行します。

図 17-3 割り込み要求発生による STOP モードの解除 (1/3)

(1) CPU クロックが高速オンチップ・オシレータ・クロックの場合

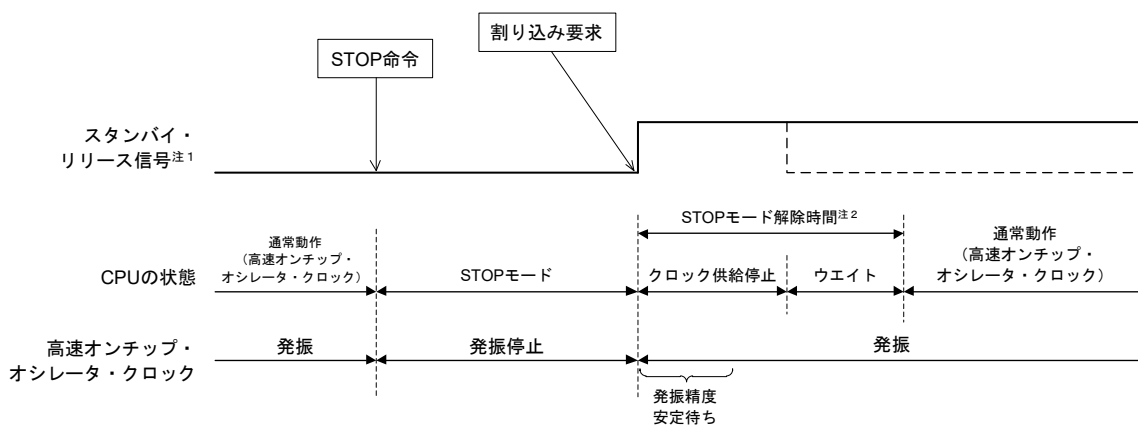

注1. スタンバイ・リリース信号の詳細は、「図 16-1 割り込み機能の基本構成」を参照してください。

注2. STOP モード解除時間

クロック供給停止 : 27 μ s (TYP.)

[ウェイト]


- ベクタ割り込み処理を行う場合 : 8 クロック
- ベクタ割り込み処理を行わない場合 : 2 クロック

備考1. クロック供給停止時間は、温度条件と STOP モード期間によって変化します。

備考2. 破線は、スタンバイを解除した割り込み要求が受け付けられた場合です。

図 17-3 割り込み要求発生による STOP モードの解除 (2/3)

(2) CPU クロックが高速システム・クロック (X1 発振) の場合 (10 ピン製品以外)

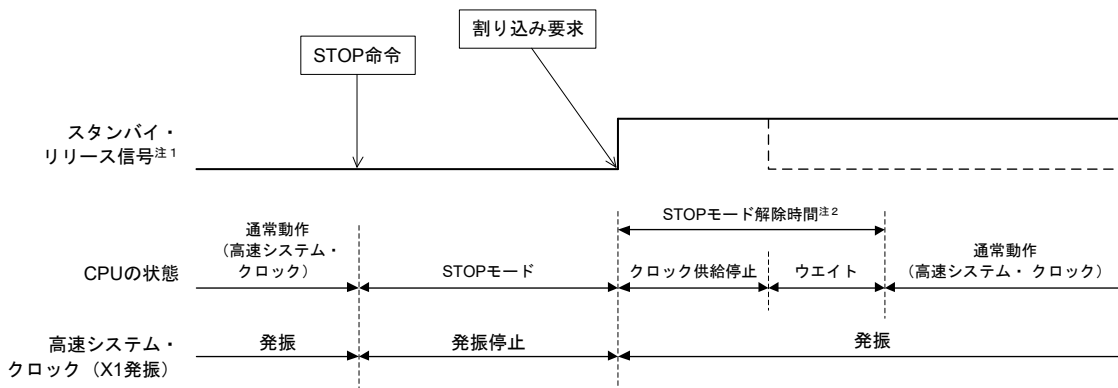

注1. スタンバイ・リリース信号の詳細は、「図 16-1 割り込み機能の基本構成」を参照してください。

★ 注2. STOP モード解除時間：27μs (TYP.) と発振安定時間 (OSTS で設定) の長い方 [ウエイト]

- ベクタ割り込み処理を行う場合：10~11 クロック
- ベクタ割り込み処理を行わない場合：4~5 クロック


注意 高速システム・クロック (X1 発振) で CPU 動作していて、STOP モード解除後の発振安定時間を短縮したい場合は、STOP 命令実行前に、CPU クロックを一時的に高速オンチップ・オシレータ・クロックに切り替えてください。

備考1. クロック供給停止時間は、温度条件と STOP モード期間によって変化します。

備考2. 破線は、スタンバイを解除した割り込み要求が受け付けられた場合です。

図 17-3 割り込み要求発生による STOP モードの解除 (3/3)

(3) CPU クロックが高速システム・クロック (外部クロック入力) の場合 (10 ピン製品以外)

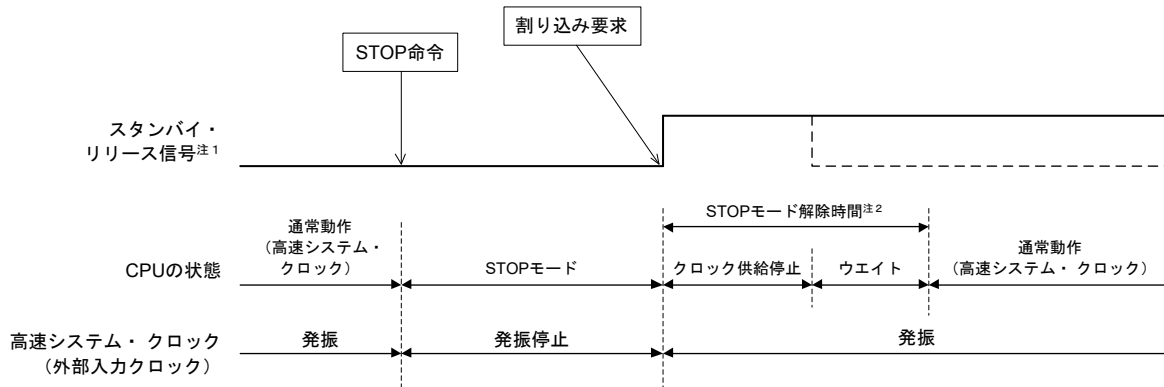

注1. スタンバイ・リリース信号の詳細は、「図 16-1 割り込み機能の基本構成」を参照してください。

注2. STOP モード解除時間
 クロック供給停止 : 27 μ s

[ウエイト]

- ベクタ割り込み処理を行う場合 : 8 クロック
- ベクタ割り込み処理を行わない場合 : 2 クロック

備考 破線は、スタンバイを解除した割り込み要求が受け付けられた場合です。


★

(b) リセット信号の発生による STOP モードの解除


リセット信号の発生により、STOP モードは解除されます。そして、通常のリセット動作と同様にリセット・ベクタ・アドレスに分岐したあと、プログラムが実行されます。

図 17-4 リセット信号の発生による STOP モードの解除

(1) CPU クロックが高速オンチップ・オシレータ・クロックの場合

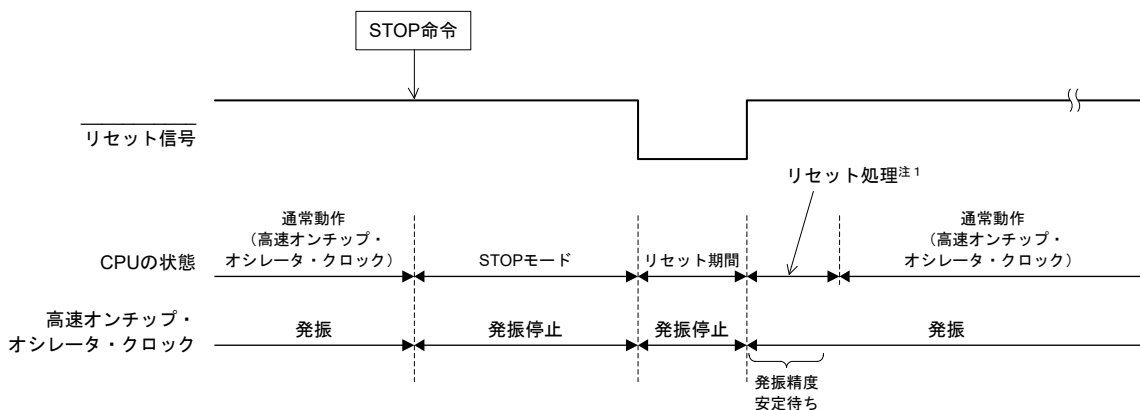

(2) CPU クロックが高速システム・クロックの場合 (10 ピン製品以外)

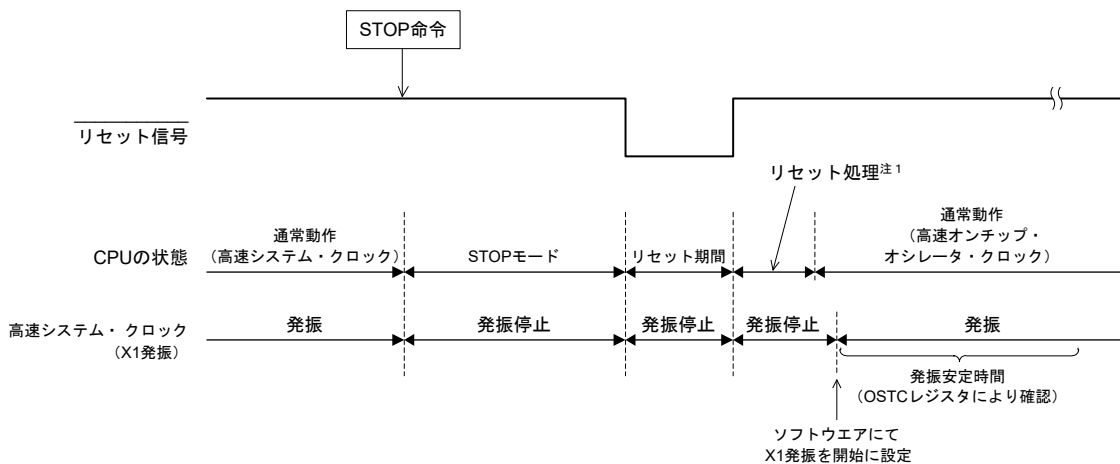

注1. リセット処理時間は、「第 18 章 リセット機能」を参照してください。なお、SPOR 回路によるリセット処理時間は、「第 19 章 セレクタブル・パワーオン・リセット回路」を参照してください。

第18章 リセット機能

リセット信号を発生させる要因には、次の 7 種類があります。

- (1) $\overline{\text{RESET}}$ 端子による外部リセット入力
- (2) ウォッチドッグ・タイマのプログラム暴走検出による内部リセット
- (3) セレクタブル・パワーオン・リセット回路 (SPOR) の電源電圧と検出電圧の比較による内部リセット
- (4) 不正命令の実行による内部リセット^{注1}
- (5) データ保持電源電圧による内部リセット
- (6) 不正メモリ・アクセスによる内部リセット
- (7) RAM パリティ・エラーによる内部リセット

外部リセットと内部リセットは同様に、リセット信号の発生により、0000H, 0001H 番地に書かれてあるアドレスからプログラムの実行を開始します。

注1. FFH の命令コードを実行したときに発生します。

不正命令の実行によるリセットは、オンチップ・デバッグ・エミュレータによるエミュレーションでは発生しません。

注意 1. 外部リセットを行う場合、ユーザ・オプション・バイト (000C1H) を PORTSELB=1 に設定して、P125 を $\overline{\text{RESET}}$ 端子として選択し、10 μ s 以上のロウ・レベルを入力してください。
(電源立ち上げ時に外部リセットを行う場合は、 $\overline{\text{RESET}}$ 端子にロウ・レベルを入力してから電源を投入し、「26.4 AC 特性」および「27.4 AC 特性」に示す動作電圧範囲内の期間で 10 μ s 以上ロウ・レベルを継続した後、ハイ・レベルを入力してください。)

注意 2. リセット信号発生中では、X1 クロック^{注2}、高速オンチップ・オシレータ・クロック、低速オンチップ・オシレータ・クロックの発振は停止します。また、外部メイン・システム・クロック^{注2}の入力は無効となります。
XT1 クロック、外部サブシステム・クロックは、データ保持電源電圧による内部リセット中のみ発振停止もしくは入力無効となります。

注意 3. リセットがかかると各 SFR と 2nd SFR は初期化されるため、ポート端子は次の状態になります。


- P40
外部リセットかデータ保持電源電圧によるリセット期間中はハイ・インピーダンス。それ以外のリセット期間中およびリセット受け付け後はハイ・レベル (内部プルアップ抵抗接続)
- P125
外部リセットによるリセット期間中はロウ・レベル ($\overline{\text{RESET}}$ 端子にロウ・レベル入力)。それ以外のリセット期間中およびリセット受け付け後はハイ・レベル (内部プルアップ抵抗接続)
- P40, P125 以外のポート
リセット期間中およびリセット受け付け後はハイ・インピーダンス。

注意 4. 以下のレジスタはデータ保持電源電圧による内部リセットでのみ初期化されます。

- RTC2 関連レジスタ
- クロック発生回路の CMC レジスタの EXCLKS, OSCSELS, XTSEL, AMPHS1, AMPHS0 ビット

注2. 10 ピン製品以外


図 18-1 リセット機能のブロック図

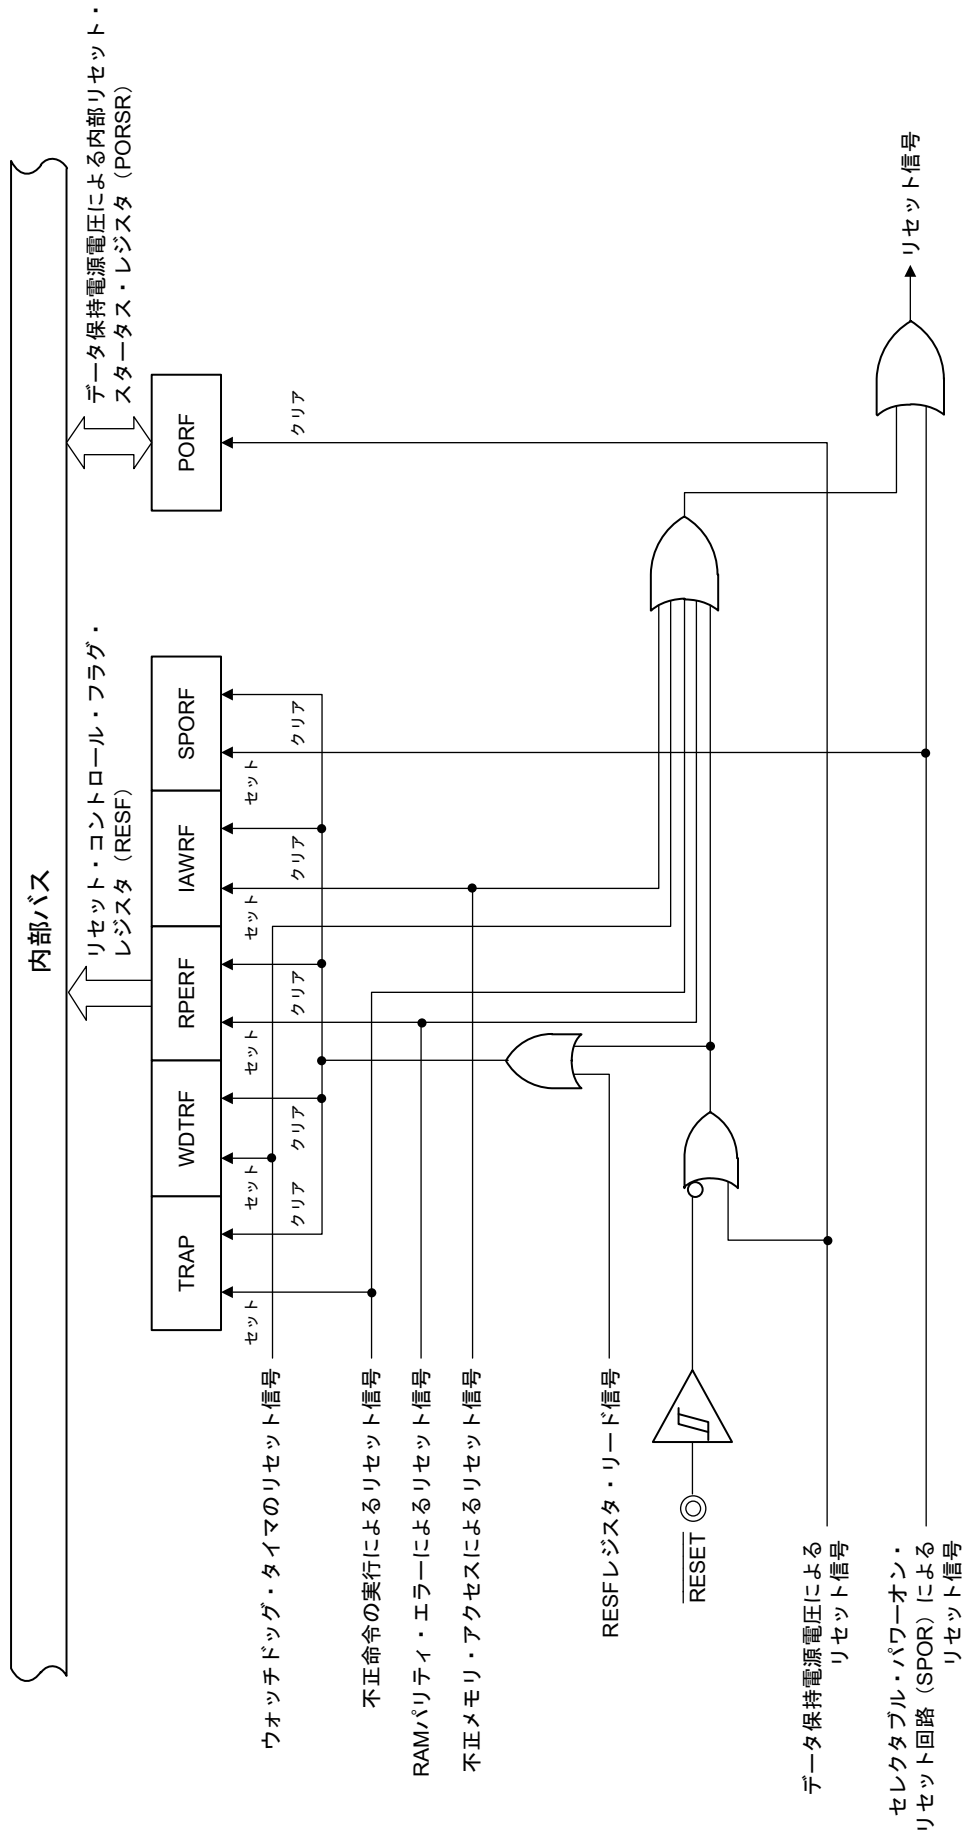

18.1 リセット動作のタイミング

$\overline{\text{RESET}}$ 端子にロウ・レベルが入力されて、リセットがかかり、 $\overline{\text{RESET}}$ 端子にハイ・レベルが入力されると、リセットが解除され、リセット処理後、高速オンチップ・オシレータ・クロックでプログラムの実行を開始します。

図 18-2 $\overline{\text{RESET}}$ 入力によるリセット・タイミング

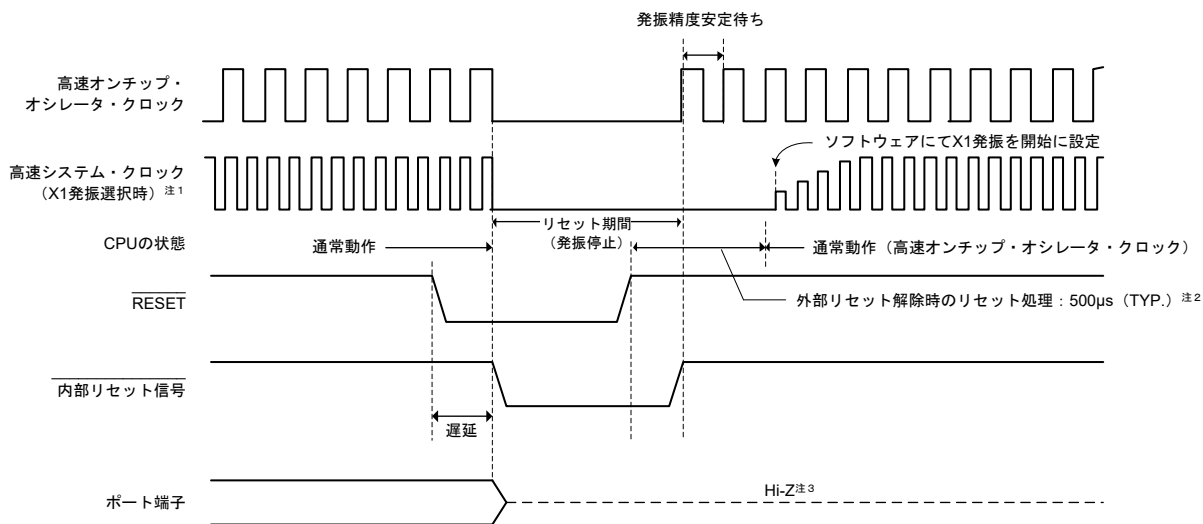

注1. 10ピン製品以外


★ 注2. 電源立ち上がり時は、外部リセット解除時のリセット処理時間の前に SPOR リセット処理時間 3.01ms (MAX.) がかかります。

注3. P40 端子は次の状態になります。

- 外部リセットかデータ保持電源電圧によるリセット期間中はハイ・インピーダンス
- リセット受け付け後はハイ・レベル (内部プルアップ抵抗接続)

ウォッチドッグ・タイマのオーバーフロー／不正命令の実行／RAM パリティ・エラーの検出／不正メモリ・アクセスの検出によるリセットは、自動的にリセットが解除され、リセット処理後、高速オンチップ・オシレータ・クロックでプログラムの実行を開始します。

図 18-3 ウォッチドッグ・タイマのオーバーフロー／不正命令の実行／RAM パリティ・エラーの検出／不正メモリ・アクセスの検出によるリセット・タイミング

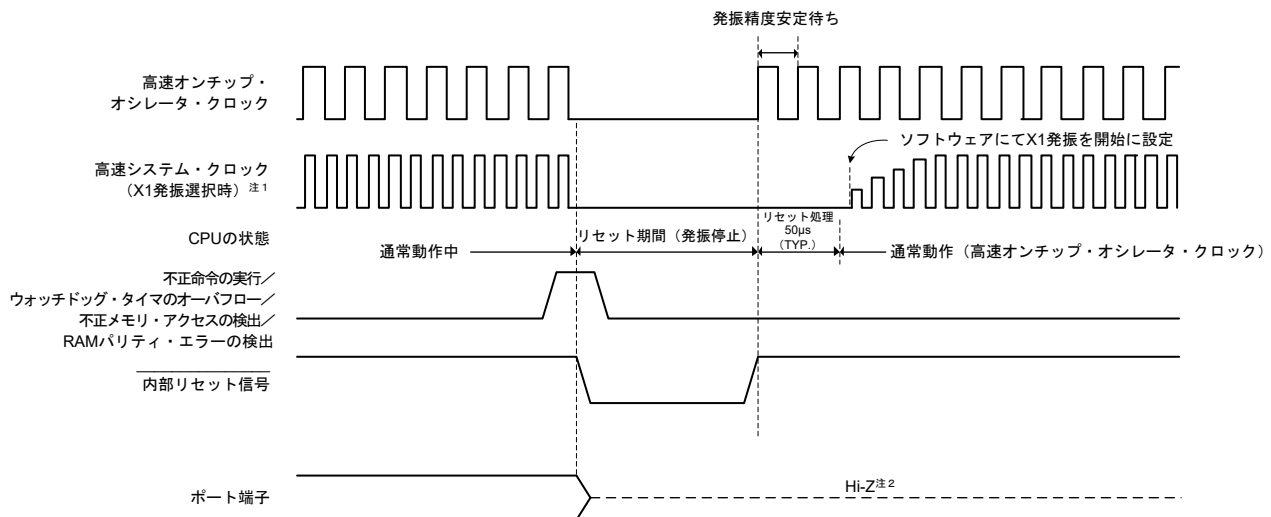

注1. 10ピン製品以外

注2. P40, P125 端子は次の状態になります。

- リセット期間中およびリセット受け付け後はハイ・レベル（内部プルアップ抵抗接続）

備考 セレクタブル・パワーオン・リセット（SPOR）回路の電圧検出によるリセット・タイミングは、「第 19 章 セレクタブル・パワーオン・リセット回路」を参照してください。

18.2 リセット期間中の動作状態

表 18-1 に、リセット期間中の動作状態、表 18-2 に、リセット受け付け後の各ハードウェアの状態を示します。

表 18-1 リセット期間中の動作状態

項目		リセット期間中	
システム・クロック		CPU へのクロック供給は停止	
メイン・システム・クロック	f_{IH}	動作停止	
	f_X 注1	動作停止 (X1, X2 端子は入力ポート・モード)	
	f_{EX} 注1	クロックの入力無効 (端子は入力ポート・モード)	
サブシステム・クロック	f_{XT} 注1	動作可能 (データ保持電源電圧による内部リセットの時は動作停止、XT1, XT2 端子は入力ポート・モード)	
	f_{EXS} 注1	動作可能 (データ保持電源電圧による内部リセットの時は動作停止、EXCLKS 端子は入力ポート・モード)	
f_{IL}		動作停止	
CPU			
コード・フラッシュ・メモリ		動作停止	
データ・フラッシュ・メモリ		動作停止	
RAM		動作停止	
ポート (ラッチ)		ハイ・インピーダンス注2	
リアルタイム・クロック 2		データ保持電源電圧による内部リセット以外：動作可能 データ保持電源電圧による内部リセット：カレンダー系レジスタのみデータ保持	
タイマ・アレイ・ユニット		動作停止	
12 ビット・インターバル・タイマ			
ウォッチドッグ・タイマ			
クロック出力/ブザー出力			
A/D コンバータ			
コンパレータ			
シリアル・アレイ・ユニット (SAU)			
シリアル・インタフェース (IICA)			
静電容量式タッチセンサ (CTSUS)			
データ保持電源電圧による内部リセット			検出動作可能
セレクトブル・パワーオン・リセット機能			検出動作可能
外部割り込み		動作停止	
不正メモリ・アクセス検出機能			
CRC 演算機能 (汎用 CRC)			
RAM パリティ・エラー検出機能			
RAM ガード機能			
SFR ガード機能			

注1. 10 ピン製品以外。かつ X1 発振回路の X1, X2 端子は、XT1 発振回路の XT1, XT2 端子と兼用しているため、X1 発振回路と XT1 発振回路を同時に動作できません。

注2. P40, P125 の端子の状態は、次のとおりです。

- P40

外部リセットかデータ保持電源電圧によるリセット期間中はハイ・インピーダンス。それ以外のリセット期間中およびリセット受け付け後はハイ・レベル（内部プルアップ抵抗接続）。

- P125

外部リセットによるリセット期間中はロウ・レベル（RESET端子にロウ・レベル入力）。それ以外のリセット期間中およびリセット受け付け後はハイ・レベル（内部プルアップ抵抗接続）。

備考 f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック

f_X : X1 クロック

f_{EX} : 外部メイン・システム・クロック

f_{XT} : XT1 発振クロック

f_{EXS} : 外部サブシステム・クロック

f_{IL} : 低速オンチップ・オシレータ・クロック

表 18-2 リセット受け付け後の各ハードウェアの状態

ハードウェア		リセット受け付け後の状態 ^{注1}
プログラム・カウンタ (PC)		リセット・ベクタ・テーブル (00000H, 00001H) の内容がセットされる。
スタック・ポインタ (SP)		不定
プログラム・ステータス・ワード (PSW)		06H
RAM	データ・メモリ	不定
	汎用レジスタ	不定

注1. リセット信号発生中および発振安定時間ウエイト中の各ハードウェアの状態は、PC の内容のみ不安定となります。その他は、リセット後の状態と変わりありません。

備考 特殊機能レジスタ (SFR : Special Function Register) のリセット受け付け後の状態は、「3.1.4 特殊機能レジスタ (SFR : Special Function Register) 領域」、「3.1.5 拡張特殊機能レジスタ (2nd SFR : 2nd Special Function Register) 領域」を参照してください。

18.3 リセット要因を確認するレジスタ

18.3.1 リセット・コントロール・フラグ・レジスタ (RESF)

RL78 マイクロコントローラは内部リセット発生要因が多数存在します。リセット・コントロール・フラグ・レジスタ (RESF) は、どの要因から発生したリセット要求かを格納するレジスタです。

RESF レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で、読み出すことができます。

外部リセットやデータ保持下限電圧によるリセットおよび RESF レジスタのデータを読み出すことにより、TRAP, WDTRF, RPERF, IAWRF, SPORF フラグはクリアされます。

図 18-4 リセット・コントロール・フラグ・レジスタ (RESF) のフォーマット

アドレス: FFFA8H リセット時: 不定^{注1} R

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
RESF	TRAP	0	0	WDTRF	0	RPERF	IAWRF	SPORF
TRAP	不正命令の実行による内部リセット要求 ^{注2}							
0	内部リセット要求は発生していない、または RESF レジスタをクリアした							
1	内部リセット要求は発生した							
WDTRF	ウォッチドッグ・タイマ (WDT) による内部リセット要求							
0	内部リセット要求は発生していない、または RESF レジスタをクリアした							
1	内部リセット要求は発生した							
RPERF	RAM パリティ・エラーによる内部リセット要求							
0	内部リセット要求は発生していない、または RESF レジスタをクリアした							
1	内部リセット要求は発生した							
IAWRF	不正メモリ・アクセスによる内部リセット要求							
0	内部リセット要求は発生していない、または RESF レジスタをクリアした							
1	内部リセット要求は発生した							
SPORF	セレクトブル・パワーオン・リセット (SPOR) 回路による内部リセット要求							
0	内部リセット要求は発生していない、または RESF レジスタをクリアした							
1	内部リセット要求は発生した							

注1. リセット要因により異なります。

注2. FFH の命令コードを実行したときに発生します。

不正命令の実行によるリセットはオンチップ・デバッグ・エミュレータによるエミュレーションでは発生しません。

注意 1. 1 ビット・メモリ操作命令でデータを読み出さないでください。

注意 2. RAM パリティ・エラー・リセット発生を許可 (RPERDIS=0) で使用する場合、データ・アクセス時は「使用する RAM 領域」を、RAM 領域からの命令実行時は「使用する RAM 領域+10 バイト」の領域を必ず初期化してください。

リセット発生により、RAM パリティ・エラー・リセット発生許可 (RPERDIS=0) となります。
詳細は、「20.3.2 RAM パリティ・エラー検出機能」を参照してください。

リセット要求時の RESF レジスタの状態を表 18-3 に示します。

表 18-3 リセット要求時の RESF レジスタの状態

リセット要因 フラグ	RESET入力	不正命令の 実行による リセット	WDTによる リセット	RAM パリティ・ エラーによる リセット	不正メモリ・ アクセスによる リセット	SPORによる リセット	データ保持 下限電圧による リセット
TRAP	クリア (0)	セット (1)	保持	保持	保持	保持	クリア (0)
WDTRF		保持	セット (1)	保持	保持	保持	
RPERF		保持	保持	セット (1)	保持	保持	
IAWRF		保持	保持	保持	セット (1)	保持	
SPORF		保持	保持	保持	保持	セット (1)	

18.3.2 データ保持電源電圧による内部リセット・ステータス・レジスタ (PORSR)

PORSR レジスタは、データ保持電源電圧による内部リセットの発生を確認するレジスタです。

PORSR レジスタのビット 0 (PORF) は“1”書き込み有効であり、“0”書き込みは無効です。

データ保持電源電圧による内部リセット発生の有無を確認するときは、あらかじめ PORF ビットに“1”を書き込んでおいてください。

PORSR レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

データ保持電源電圧による内部リセット信号の発生により、00H になります。

注意 1. PORSR レジスタは、データ保持電源電圧による内部リセット時のみ初期化され、その他のリセット要因では、値を保持します。

注意 2. PORF が“1”のとき、データ保持電源電圧による内部リセットが発生していないことは保証されますが、RAM の値が保持されていることを保証するものではありません。

図 18-5 データ保持電源電圧による内部リセット・ステータス・レジスタ (PORSR) のフォーマット


アドレス : F00F9H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
PORSR	0	0	0	0	0	0	0	PORF

PORF	データ保持電源電圧による内部リセット発生確認
0	“1”書き込みが行われていない、またはデータ保持電源電圧による内部リセットが発生
1	データ保持電源電圧による内部リセットは発生していない

RESF レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で読み出すと、自動的にクリアされます。
リセット要因の確認手順例を図 18-6 に示します。

図 18-6 リセット要因の確認手順例

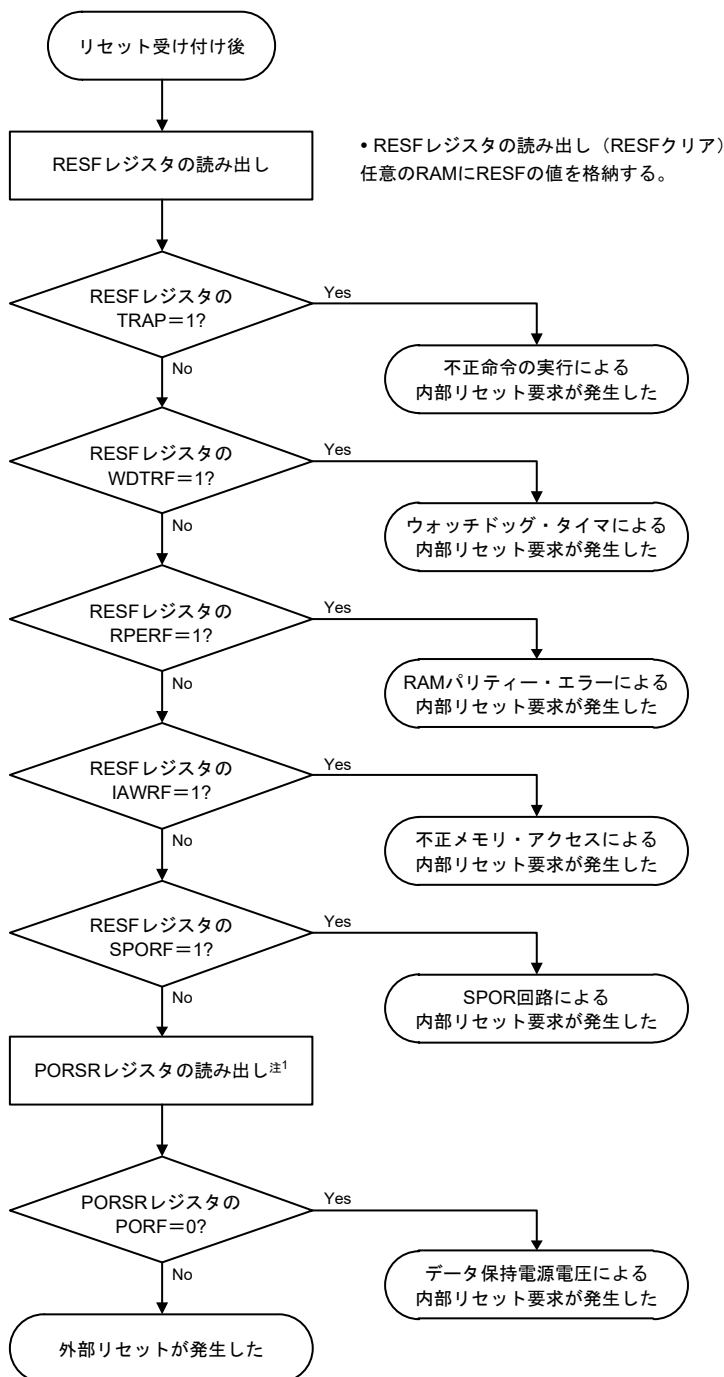

※上記フローは確認手順の一例です。

注1. リセット受け付け前に、PORSR レジスタのビット 0 (PORF) に “1” を書き込んでください。

第19章 セレクタブル・パワーオン・リセット回路

19.1 セレクタブル・パワーオン・リセット回路の機能

セレクタブル・パワーオン・リセット (SPOR) 回路は、次のような機能を持ちます。

- 電源投入時に内部リセット信号を発生します。
電源電圧 (V_{DD}) が検出電圧 (V_{SPOR}) を超えた場合 ($V_{DD} \geq V_{SPOR}$) にリセットを解除します。
- 電源電圧 (V_{DD}) と検出電圧 (V_{SPDR}) を比較し、 $V_{DD} < V_{SPDR}$ になったとき内部リセット信号を発生します。
- 電源電圧の検出電圧 (V_{SPOR} , V_{SPDR}) は、オプション・バイト (000C1H) にて検出レベルを 4 段階より選択できます (「21.2 ユーザ・オプション・バイトのフォーマット」参照)。

リセットが発生するとリセット・コントロール・フラグ・レジスタ (RESF) のビット 0 (SPORF) がセット (1) されます。RESF レジスタについての詳細は、「第 18 章 リセット機能」を参照してください。


注意 リセット・コントロール・フラグ・レジスタ (RESF) の各フラグは、データ保持下限電圧まで保持されません。

備考 V_{SPOR} : SPOR 電源立ち上がり検出電圧
 V_{SPDR} : SPOR 電源立ち下がり検出電圧
詳細は、「26.6.4 SPOR 回路特性」および「27.6.4 SPOR 回路特性」を参照してください。

19.2 セレクタブル・パワーオン・リセット回路の構成

セレクタブル・パワーオン・リセット回路のブロック図を図 19-1 に示します。

図 19-1 セレクタブル・パワーオン・リセット回路のブロック図

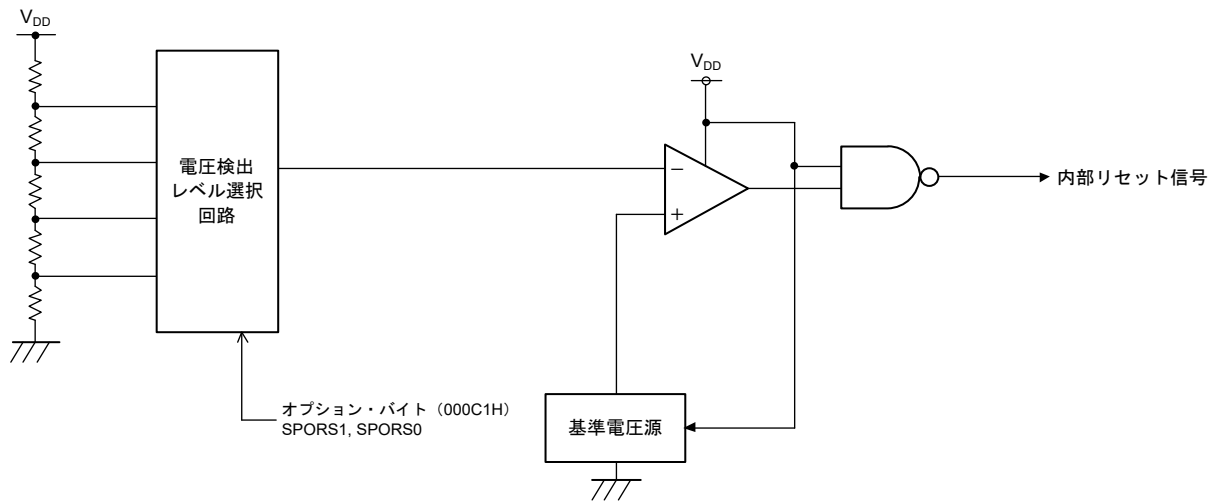

19.3 セレクタブル・パワーオン・リセット回路の動作

オプション・バイト 000C1H で電圧検出レベルを設定しておきます。


電源投入時に内部リセット信号を発生します。

電源電圧 (V_{DD}) が電圧検出レベル (V_{SPOR}) を超えるまで内部リセット状態を保ちます。電源電圧 (V_{DD}) が電圧検出レベル (V_{SPOR}) を超えると内部リセットを解除します。

動作電圧降下時は電源電圧 (V_{DD}) が電圧検出レベル (V_{SPDR}) を下回ると内部リセットを発生します。

図 19-2 に、セレクタブル・パワーオン・リセット回路の内部リセット信号発生のタイミングを示します。

図 19-2 内部リセット信号発生のタイミング

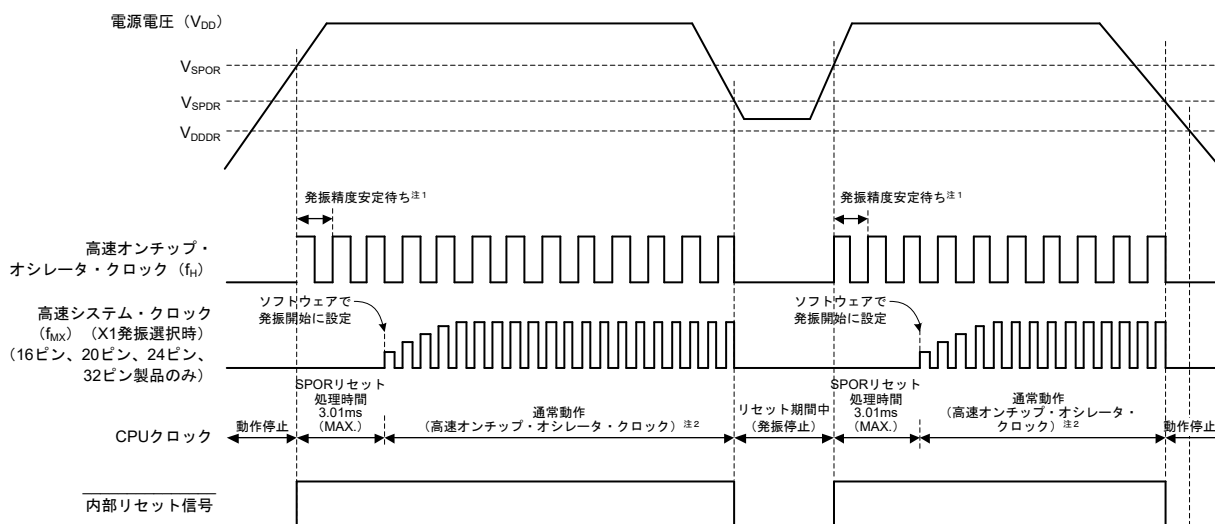

注1. 高速オンチップ・オシレータ・クロックの発振精度安定待ち時間は、内部のリセット処理時間に含まれます。

注2. CPU クロックを高速オンチップ・オシレータ・クロックから高速システム・クロックに切り替え可能です (16ピン、20ピン、24ピン、32ピン製品のみ)。

X1 クロックを使用する場合は、発振安定時間カウンタ状態レジスタ (OSTC) で発振安定時間を確認してから切り替えてください。

備考 V_{SPOR} : SPOR 電源立ち上がり検出電圧

V_{SPDR} : SPOR 電源立ち下がり検出電圧

V_{DDDR} : データ保持電源電圧


19.4 セレクタブル・パワーオン・リセット回路の注意事項

電源電圧 (V_{DD}) が SPOR 検出電圧 (V_{SPOR}, V_{SPDR}) 付近で、ある期間ふらつくような構成のシステムでは、リセット状態／リセット解除状態を繰り返すことがあります。次のように処置をすることによって、リセット解除からマイコン動作開始までの時間を任意に設定できます。

<処置>

リセット解除後、タイマなどを使用して、システムごとに異なる電源電圧変動期間をウエイトしてから、ポートなどを初期設定してください。

図 19-3 電圧検出レベル付近での電源電圧変動が 50ms 以下の場合のソフト処理例

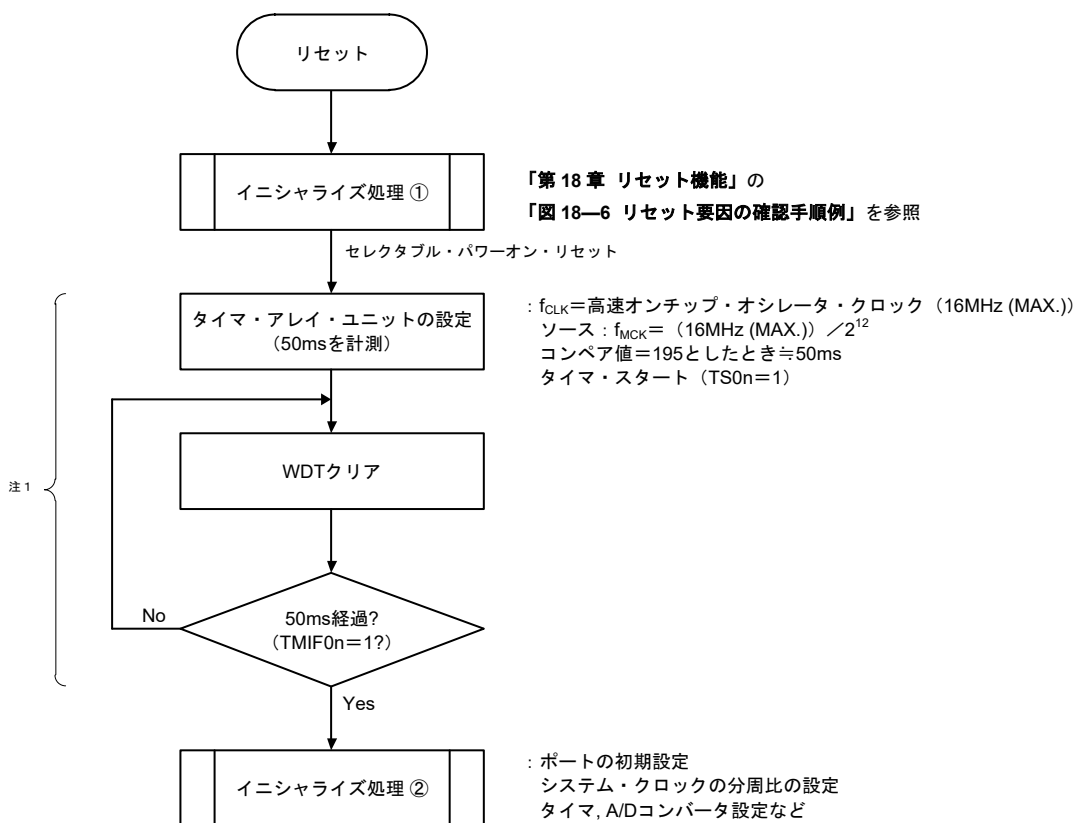

注1. この間に再度リセットが発生した場合、イニシャライズ処理②には移行しません。

備考 n はチャンネル番号です。10 ピン製品の場合は n=0, 1, 2 です。16 ピン製品の場合は n=0-5, 7 です。20 ピン、24 ピン、32 ピン製品の場合は n=0-7 です。

第20章 安全機能

20.1 安全機能の概要

★

安全規格 IEC60730 に対応するため、RL78/G16 では以下の安全機能を搭載しています。

この安全機能は、マイコンで自己診断することで、故障を検出して安全に停止することを目的としています。

(1) フラッシュ・メモリ CRC 演算機能 (汎用 CRC)

CRC 演算を行うことにより、フラッシュ・メモリのデータ誤りを検出します。

- 「汎用 CRC」

… CPU 動作中に、コード・フラッシュ・メモリ領域に限らず、多用途のチェックに使用できます。

(2) RAM パリティ・エラー検出機能

RAM データを読み出すとき、パリティ・エラーを検出します。

(3) RAM ガード機能

CPU の暴走による RAM データの書き換えを防止します。

(4) SFR ガード機能

CPU の暴走による SFR の書き換えを防止します。

(5) 不正メモリ・アクセス検出機能

不正メモリ領域 (メモリが存在しない、アクセスが制限されている領域) への不正なアクセスを検出します。

(6) 周波数検出機能

タイマ・アレイ・ユニットを使用して、CPU/周辺ハードウェア・クロック周波数の自己チェックができます。

(7) A/D テスト機能

A/D コンバータの+側基準電圧、-側基準電圧、アナログ入力チャネル (ANI)、温度センサ出力電圧および内部基準電圧を A/D 変換することにより、A/D コンバータの自己チェックができます。

備考 安全規格 IEC60730 に対応する安全機能の使用例は、RL78 MCU シリーズの『IEC60730/60335 セルフテスト・ライブラリ アプリケーションノート』を参照してください。

20.2 安全機能で使用するレジスタ

安全機能では、各機能で次のレジスタを使用します。

レジスタ名	安全機能の各機能
<ul style="list-style-type: none">• CRC 入力レジスタ (CRCIN)• CRC データ・レジスタ (CRCD)	CRC 演算機能 (汎用 CRC)
<ul style="list-style-type: none">• RAM パリティ・エラー制御レジスタ (RPECTL)	RAM パリティ・エラー検出機能
<ul style="list-style-type: none">• 不正メモリ・アクセス検出制御レジスタ (IAWCTL)	RAM ガード機能
	SFR ガード機能
	不正メモリ・アクセス検出機能
<ul style="list-style-type: none">• タイマ入力選択レジスタ 0 (TIS0)	周波数検出機能
<ul style="list-style-type: none">• A/D テスト・レジスタ (ADTES)	A/D テスト機能

各レジスタの内容については、「**20.3 安全機能の動作**」の中で説明します。


20.3 安全機能の動作

20.3.1 CRC 演算機能（汎用 CRC）

★ この汎用 CRC では、CPU 動作中に、周辺機能として CRC 演算を実行できます。汎用 CRC は、コード・フラッシュ・メモリ領域に限らず、多用途のチェックに使用することができます。確認するデータは、ソフトウェア（ユーザ・プログラム）で指定します。HALT モード時の CRC 演算機能は、DMA 転送中だけ使用できます。

メイン・システム・クロック動作モードでも、サブシステム・クロック動作モードでも使用可能です。

CRC 生成多項式は CRC-16-CCITT の「 $X^{16}+X^{12}+X^5+1$ 」を使用します。入力するデータは LSB ファーストでの通信を考慮して、ビットの並びを反転して演算します。たとえば、データ 12345678H を LSB から送信する場合には 78H, 56H, 34H, 12H の順で CRCIN レジスタに値を書き込むことで、CRCD レジスタから 08F6H の値が得られます。これは、データ 12345678H のビットの並びを反転した以下のビット列に対して CRC 演算を行った結果です。

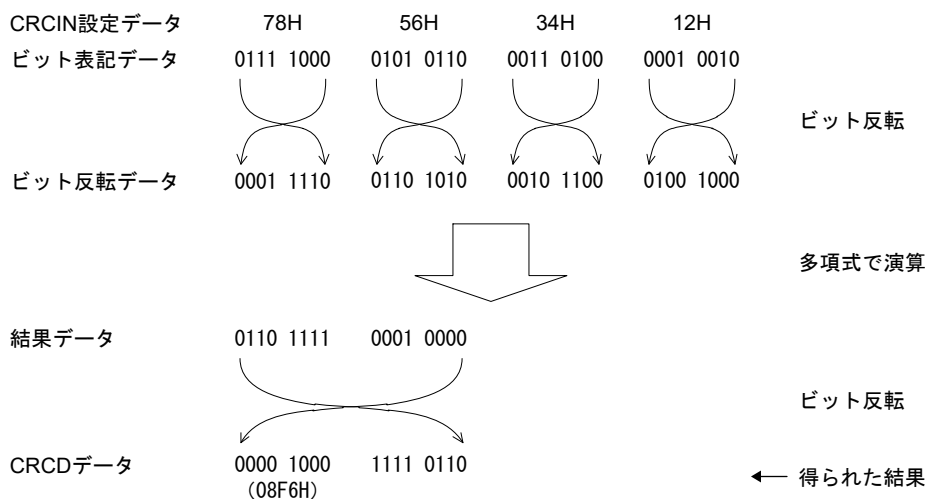

注意 プログラム実行中、デバッガはソフトウェア・ブレーク設定行をブレーク命令へ書き変えるため、CRC 演算の対象領域にソフトウェア・ブレークを設定すると、CRC 演算結果が異なります。

20.3.1.1 CRC 入力レジスタ (CRCIN)

汎用 CRC の CRC 計算するデータを設定する 8 ビットのレジスタです。

設定可能範囲は、00H-FFH です。

CRCIN レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 20-1 CRC 入力レジスタ (CRCIN) のフォーマット

アドレス : FFFACH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
CRCIN								
ビット 7-0	機能							
00H-FFH	データ入力							

20.3.1.2 CRC データ・レジスタ (CRCD)

汎用 CRC の CRC 演算結果を格納するレジスタです。

設定可能範囲は、0000H-FFFFH です。


CRCIN レジスタ書き込みから、CPU/周辺ハードウェア・クロック (f_{CLK}) の 1 クロック経過後に、CRC 演算結果が CRCD レジスタに格納されます。

CRCD レジスタは、16 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、0000H になります。

図 20-2 CRC データ・レジスタ (CRCD) のフォーマット

アドレス : F02FAH リセット時 : 0000H R/W




注意 1. CRCD レジスタに書き込まれた値を読み出す場合は、CRCIN レジスタへの書き込みを行う前にリードしてください。

注意 2. CRCD レジスタへの書き込みと演算結果の格納が競合した場合、書き込みは無視されます。

<動作フロー>

図 20-3 CRC 演算機能 (汎用 CRC) のフロー・チャート

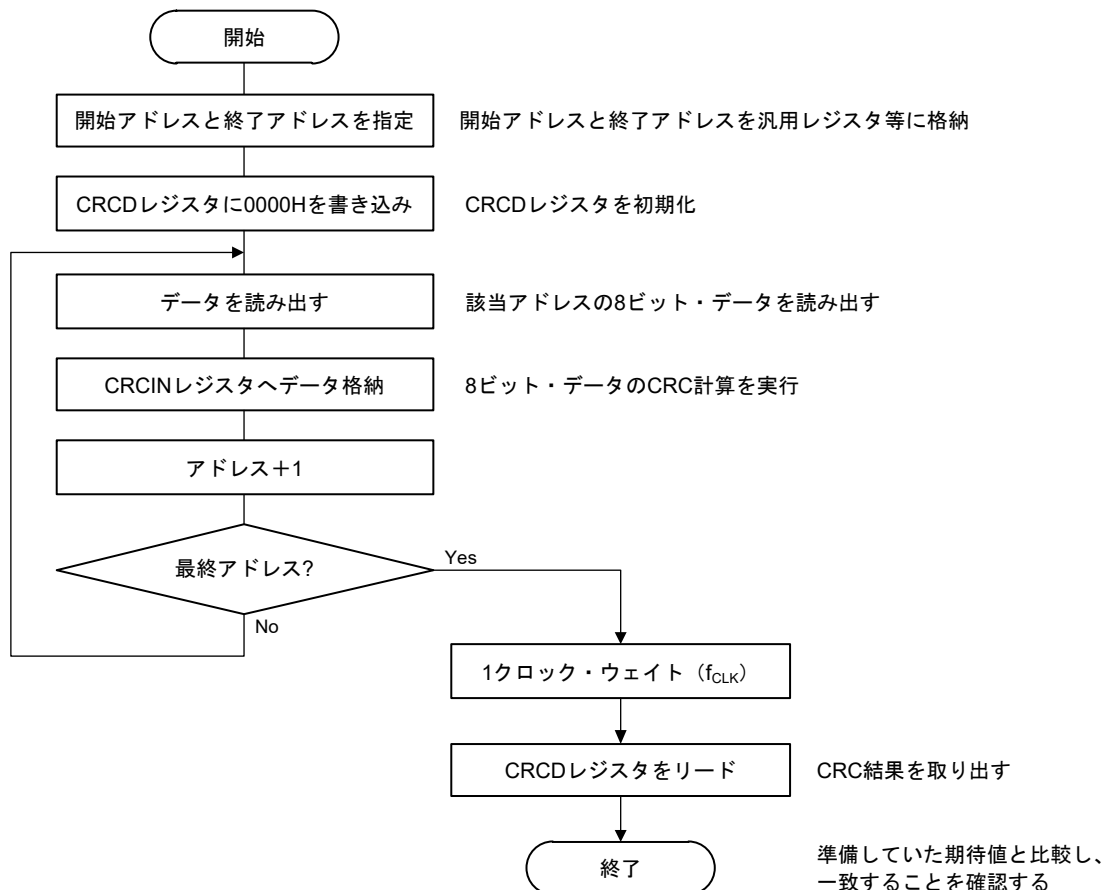

20.3.2 RAM パリティ・エラー検出機能

IEC60730 では RAM データ確認が義務付けられています。そのため、RL78/G16 の RAM には、8 ビットにつき 1 ビットのパリティが付加されています。この RAM パリティ・エラー検出機能では、データ書き込み時にパリティが書き込まれ、データ読み出し時にパリティをチェックします。また、パリティ・エラー発生時にリセットを発生することもできます。

20.3.2.1 RAM パリティ・エラー制御レジスタ (RPECTL)

パリティ・エラーの発生確認ビットと、パリティ・エラーによるリセット発生を制御するレジスタです。

RPECTL レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 20-4 RAM パリティ・エラー制御レジスタ (RPECTL) のフォーマット

アドレス : F00F5H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
RPECTL	RPERDIS	0	0	0	0	0	0	RPEF

RPERDIS	パリティ・エラー・リセット・マスク・フラグ
0	パリティ・エラー・リセット発生を許可
1	パリティ・エラー・リセット発生を禁止


RPEF	パリティ・エラー・ステータス・フラグ
0	パリティ・エラーが発生していない
1	パリティ・エラーが発生した

注意 データ書き込み時にパリティが書き込まれ、データ読み出し時にパリティをチェックします。そのため、RAM パリティ・エラー・リセット発生を許可する (RPERDIS=0) 場合、データ・アクセス時は「使用する RAM 領域」をデータ読み出し前に必ず初期化してください。

また、RL78 はパイプライン動作のため CPU が先読みを行い、使用している RAM 領域の先にある初期化されていない RAM 領域を読み込むことで、RAM パリティ・エラーが発生する場合があります。したがって、RAM パリティ・エラー・リセット発生を許可する (RPERDIS=0) 場合、RAM 領域からの命令実行時は「使用する RAM 領域+10 バイト」の領域を必ず初期化してください。

- 備考1.** 初期状態では、パリティ・エラー・リセット発生許可 (RPERDIS=0) になっています。
- 備考2.** パリティ・エラー・リセット発生禁止 (RPERDIS=1) を設定時に、パリティ・エラーが発生した場合も、RPEF フラグはセット (1) されます。なお、RPEF=1 の状態で、パリティ・エラー・リセット発生許可 (RPERDIS=0) に設定すると、RPERDIS をクリア (0) した時点でパリティ・エラー・リセットが発生します。
- 備考3.** RPECTL レジスタの RPEF フラグは、パリティ・エラー発生時にセット (1) され、0 の書き込み、またはすべてのリセット要因によりクリア (0) されます。RPEF=1 のときに、パリティ・エラーが発生しない RAM を読み出しても RPEF=1 を保持します。
- 備考4.** 汎用レジスタは、RAM パリティ・エラー検出の範囲に含みません。

図 20-5 RAM パリティ・チェックのフローチャート

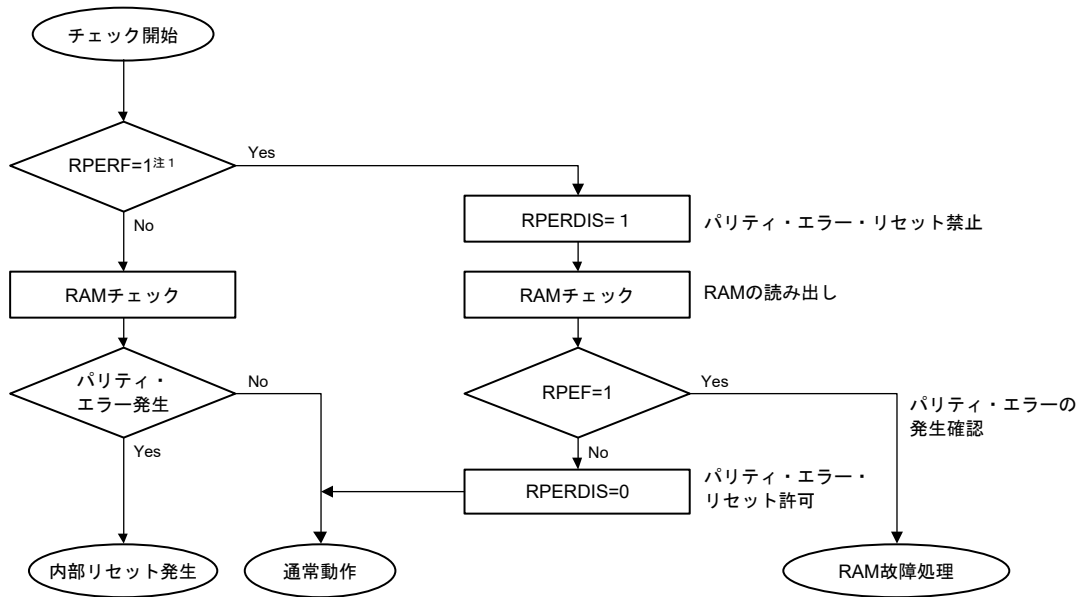

注1. RAM パリティ・エラーによる内部リセットの確認は、「第 18 章 リセット機能」を参照してください。

20.3.3 RAM ガード機能

★ この RAM ガード機能は、指定した空間のデータを保護するための機能です。

RAM ガード機能を設定すると、指定した空間への RAM 書き込みは無効になり、読み出しは通常通りに可能となります。

20.3.3.1 不正メモリ・アクセス検出制御レジスタ (IAWCTL)

不正メモリ・アクセスの検出可否、RAM/SFR ガード機能を制御するレジスタです。

RAM ガード機能では、GRAM1, GRAM0 ビットを使用します。

IAWCTL レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 20-6 不正メモリ・アクセス検出制御レジスタ (IAWCTL) のフォーマット

アドレス : F0078H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
IAWCTL	0	0	GRAM1	GRAM0	0	GPORT	GINT	GCSC

GRAM1	GRAM0	RAM ガード空間 ^{注1}
0	0	無効。RAM へのライト可能
0	1	RAM 先頭アドレスから 128 バイト
1	0	RAM 先頭アドレスから 256 バイト
1	1	RAM 先頭アドレスから 512 バイト

注1. RAM の先頭アドレスは、製品の搭載 RAM サイズにより変わります。

20.3.4 SFR ガード機能

★ SFR ガード機能は、ポート機能、割り込み機能、クロック制御機能、RAM パリティ・エラー検出機能の制御レジスタのデータを保護するための機能です。

SFR ガード機能を設定すると、ガードされた SFR への書き込みは無効になり、読み出しは通常通りに可能となります。

20.3.4.1 不正メモリ・アクセス検出制御レジスタ (IAWCTL)

不正メモリ・アクセスの検出可否、RAM/SFR ガード機能を制御するレジスタです。

SFR ガード機能では、GPORT, GINT, GCSC ビットを使用します。

IAWCTL レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 20-7 不正メモリ・アクセス検出制御レジスタ (IAWCTL) のフォーマット

アドレス : F0078H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
IAWCTL	0	0	GRAM1	GRAM0	0	GPORT	GINT	GCSC

GPORT	ポート機能の制御レジスタのガード
0	無効。ポート機能の制御レジスタのリード/ライト可能。
1	有効。ポート機能の制御レジスタのライト無効。リード可能。 [ガードされる SFR] PMxx, PUxx, POMxx, PMCxx, PIOR0-PIOR6, TSSEL0-1, VTSEL ^{注1}

GINT	割り込み機能のレジスタのガード
0	無効。割り込み機能の制御レジスタのリード/ライト可能。
1	有効。割り込み機能の制御レジスタのライト無効。リード可能。 [ガードされる SFR] IFxx, MKxx, PRxx, EGPx, EGNx

GCSC	クロック制御機能、RAM パリティ・エラー検出機能の制御レジスタのガード
0	無効。クロック制御機能、RAM パリティ・エラー検出機能の制御レジスタのリード/ライト可能。
1	有効。クロック制御機能、RAM パリティ・エラー検出機能の制御レジスタのライト無効。リード可能。 [ガードされる SFR] CMC, CSC, OSTs, CKC, PERx, OSMC, RPECTL

注1. Pxx (ポート・レジスタ) はガードされません。


20.3.5 不正メモリ・アクセス検出機能

IEC60730 では CPU と割り込みの動作が正しいことを確認する必要があります。

不正メモリ・アクセス検出機能は、規定された不正アクセス検出空間をアクセスした際に、リセットを発生させる機能です。

不正アクセス検出空間は、**図 20-8** で「NG」と記載した範囲になります。

図 20-8 不正アクセス検出空間

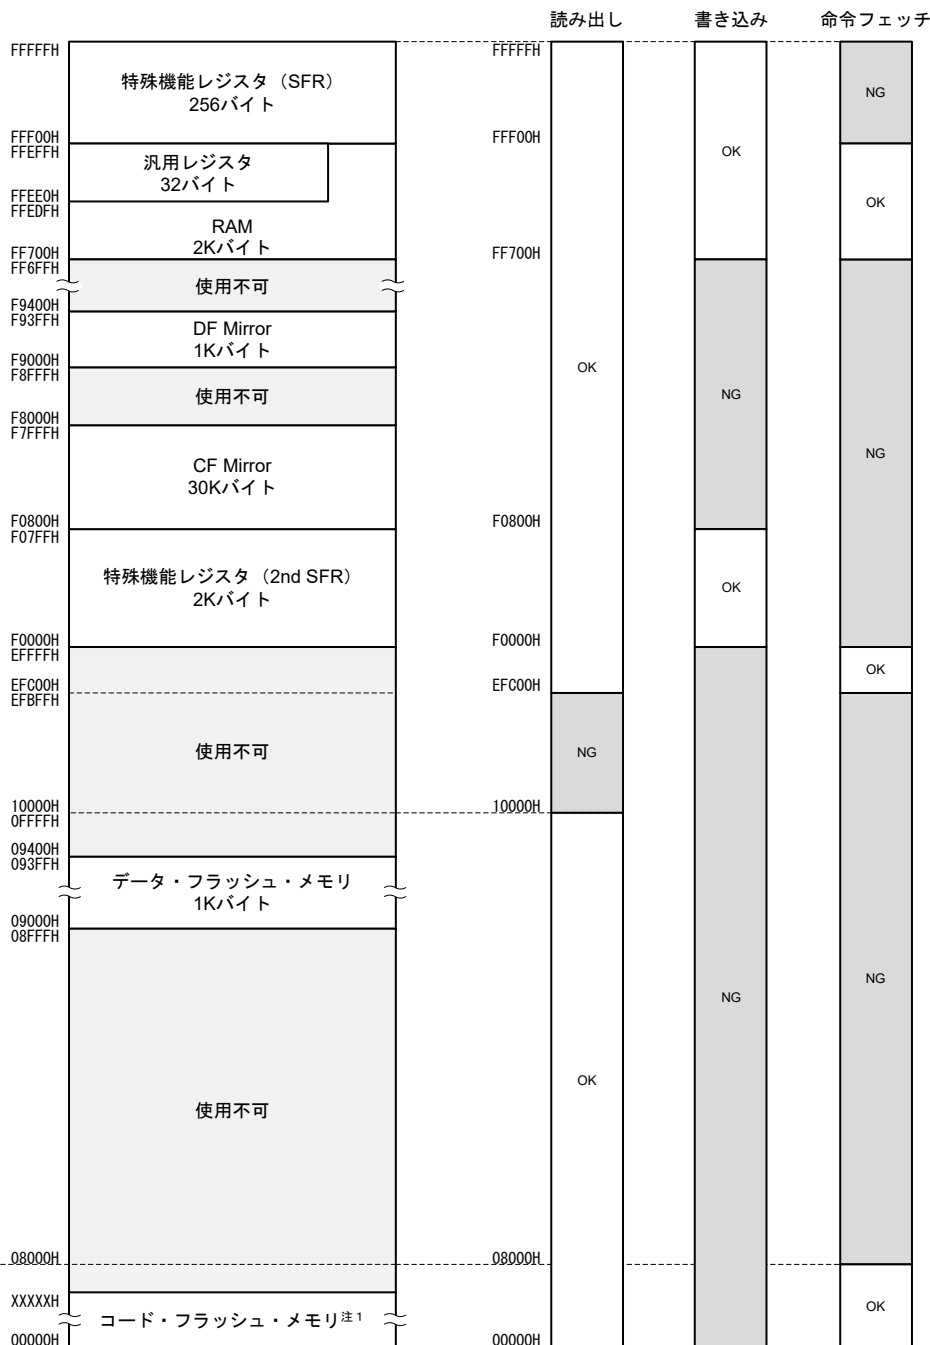

注1. 各製品のコード・フラッシュ・メモリ、検出最下位アドレスを次に示します。

製品	コード・フラッシュ・メモリ (00000H-xxxxxH)	読み出し時の検出最下位アドレス	命令フェッチ (実行) 時の検出最下位アドレス
R5F121xA (x=1, 4, 6, 7, B)	16384 × 8 ビット (00000H-03FFFH)	10000H	08000H
R5F121xC (x=1, 4, 6, 7, B)	32768 × 8 ビット (00000H-07FFFH)	10000H	08000H

20.3.6 周波数検出機能


IEC60730 では発振周波数が正しいことを確認することが義務付けられています。

周波数検出機能は、CPU/周辺ハードウェア・クロック周波数 (f_{CLK}) を使用し、タイマ・アレイ・ユニット (TAU) のチャンネル 5 の入力パルスを測定することで、2つのクロックの比率関係が正しいか判定することができます。ただし、片一方のクロック、もしくは両方のクロックが完全に停止している場合は、クロックの比率関係を判定することができません。

<比較するクロック>

- ① CPU/周辺ハードウェア・クロック周波数 (f_{CLK}) :
 - 高速オンチップ・オシレータ・クロック (f_{IH})
 - 高速システム・クロック (f_{MX})
- ② タイマ・アレイ・ユニットのチャンネル 5 入力 :
 - チャンネル 5 のタイマ入力 (TI05)
 - 低速オンチップ・オシレータ・クロック (f_{IL} : 15kHz(TYP.))
 - サブシステム・クロック (f_{SUB}) 注1

図 20-9 周波数検出機能の構成

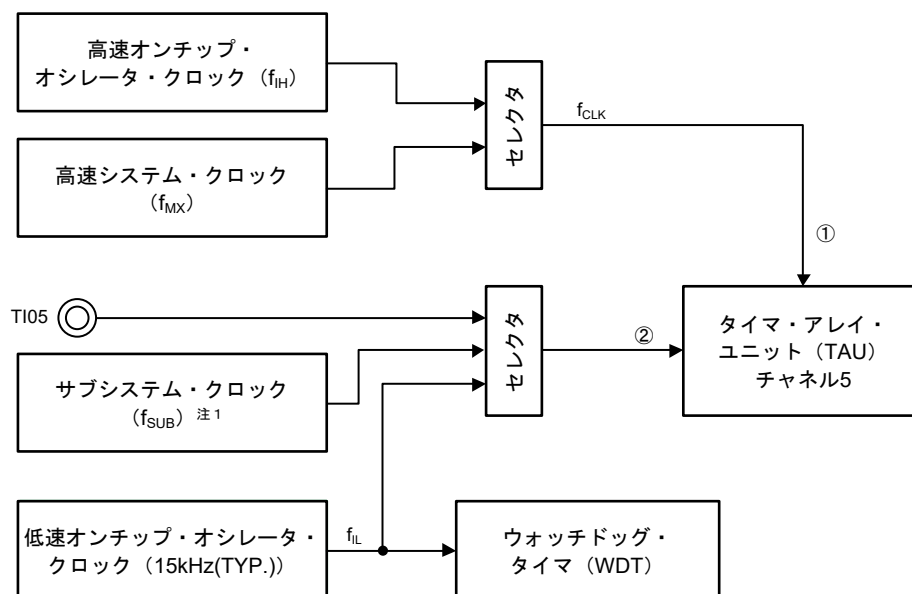

注1. サブシステム・クロック搭載している製品のみ選択可能です。

注意 f_{MX} と f_{SUB} は同時に設定できません。

入力パルス間隔の測定結果が異常な値になった場合は、「クロック周波数に異常がある」と判定できます。入力パルス間隔測定の方法については、「6.8.4 入力パルス間隔測定としての動作」を参照してください。

20.3.6.1 タイマ入力選択レジスタ 0 (TIS0)

TIS0 レジスタは、タイマ・アレイ・ユニット 0 (TAU0) のチャンネル 5 のタイマ入力を選択するレジスタです。

TIS0 レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 20-10 タイマ入力選択レジスタ 0 (TIS0) のフォーマット

アドレス : F0074H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
TIS0	0	0	0	0	0	TIS02	TIS01	TIS00

TIS02	TIS01	TIS00	チャンネル 5 で使用するタイマ入力の選択
0	0	0	タイマ入力端子 (TI05) の入力信号
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	低速オンチップ・オシレータ・クロック (f_{IL})
1	0	1	サブシステム・クロック (f_{SUB})
上記以外			設定禁止

20.3.7 A/D テスト機能

IEC60730 では A/D コンバータのテストが義務付けられています。この A/D テスト機能では、A/D コンバータの+側基準電圧、-側基準電圧、アナログ入力チャネル (ANI)、温度センサ出力電圧および内部基準電圧の A/D 変換を実施することで、A/D コンバータの正常動作を確認します。確認方法の詳細は、安全機能 (A/D テスト) アプリケーションノート (R01AN0955) を参照してください。

また、アナログ・マルチプレクサは、以下の手順で確認できます。


- ① ADTES レジスタで A/D 変換対象に ANIx 端子を選択 (ADTES1, ADTES0=0, 0)
- ② ANIx 端子の A/D 変換を行う (変換結果 1-1)。
- ③ ADTES レジスタで A/D 変換対象に A/D コンバータの-側基準電圧を選択 (ADTES1, ADTES0=1, 0)
- ④ A/D コンバータの-側基準電圧の A/D 変換を行う (変換結果 2-1)
- ⑤ ADTES レジスタで A/D 変換対象に ANIx 端子を選択 (ADTES1, ADTES0=0, 0)
- ⑥ ANIx 端子の A/D 変換を行う (変換結果 1-2)
- ⑦ ADTES レジスタで A/D 変換対象に A/D コンバータの+側基準電圧を選択 (ADTES1, ADTES0=1, 1)
- ⑧ A/D コンバータの+側基準電圧の A/D 変換を行う (変換結果 2-2)
- ⑨ ADTES レジスタで A/D 変換対象に ANIx 端子を選択 (ADTES1, ADTES0=0, 0)
- ⑩ ANIx 端子の A/D 変換を行う (変換結果 1-3)
- ⑪ 「変換結果 1-1」 = 「変換結果 1-2」 = 「変換結果 1-3」であることを確認する。
- ⑫ 「変換結果 2-1」の A/D 変換結果がオール 0、「変換結果 2-2」の A/D 変換結果がオール 1であることを確認する。

以上の手順で、アナログ・マルチプレクサが選択されていることと、配線が断線していないことが確認できます。

備考1. ①～⑩の変換動作中にアナログ入力電圧を可変とする場合は、別の手段でアナログ・マルチプレクサの確認をしてください。

備考2. 変換結果は誤差を含むので、変換結果を比較するときは、適切な誤差を考慮してください。

図 20-11 A/D テスト機能の構成

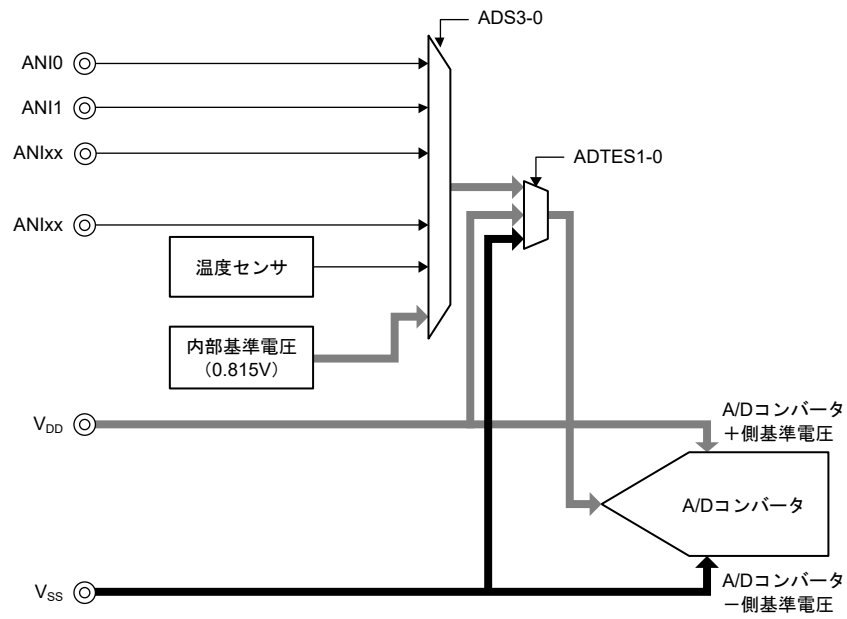

20.3.7.1 A/D テスト・レジスタ (ADTES)

A/D 変換するアナログ入力に V_{SS} を選択するレジスタです。A/D 変換対象に内部基準電圧 (0.815V(TYP.))、温度センサ出力電圧、CTSU TSCAP 電圧を選択する場合、内部基準電圧、温度センサ出力電圧、CTSU TSCAP 電圧の A/D 変換前にサンプリング・コンデンサをディスチャージ変換する必要があります。ADTES レジスタの ADTES1 ビットをセット (1) して、1 回 A/D 変換を行ってください。

ADTES レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 20-12 A/D テスト・レジスタ (ADTES) のフォーマット

アドレス : F0013H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
ADTES	0	0	0	0	0	0	ADTES1	ADTES0

ADTES1	ADTES0	A/D 変換対象
0	0	AN _I x/CTSU TSCAP 電圧/温度センサ出力電圧/内部基準電圧 (0.815V(TYP.)) (アナログ入力チャンネル指定レジスタ (ADS) で設定)
1	0	V_{SS} (サンプリング・コンデンサのディスチャージ変換)
1	1	V_{DD}
上記以外		設定禁止

注意 内部基準電圧 (0.815V(TYP.)) / 温度センサ電圧 / CTSU TSCAP 電圧を A/D 変換する場合、「11.7.2 A/D 変換対象 : 内部基準電圧 / 温度センサ出力電圧 / CTSU TSCAP 電圧の設定」の手順に従ってサンプリング・コンデンサのディスチャージ変換を 1 回行ってください。

備考 ビット 2-7 には必ず “0” を設定してください。

20.3.7.2 アナログ入力チャンネル指定レジスタ (ADS)

A/D 変換するアナログ電圧の入力チャンネルを指定するレジスタです。

A/D テスト機能で ANIxx、温度センサ出力電圧、内部基準電圧 (0.85V) を測定するときは、A/D テスト・レジスタ (ADTES) を 00H に設定してください。

ADS レジスタは、1 ビット・メモリ操作命令または 8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセット信号の発生により、00H になります。

図 20-13 アナログ入力チャンネル指定レジスタ (ADS) のフォーマット

アドレス : FFF31H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
ADS	0	0	0	0	ADS3	ADS2	ADS1	ADS0

● セレクト・モード (ADMD=0)

ADS3	ADS2	ADS1	ADS0	アナログ入力 チャンネル	入力ソース
0	0	0	0	ANI0	P01/ANI0 端子
0	0	0	1	ANI1	P02/ANI1 端子
0	0	1	0	ANI2	P03/ANI2 端子
0	0	1	1	ANI3	P04/ANI3 端子
0	1	0	0	ANI4	P05/ANI4 端子
0	1	0	1	ANI5	P06/ANI5 端子
0	1	1	0	ANI6	P07/ANI6 端子
0	1	1	1	ANI7	P23/ANI7 端子
1	0	0	0	ANI8	P22/ANI8 端子
1	0	0	1	ANI9	P21/ANI9 端子
1	0	1	0	ANI10	P20/ANI10 端子
1	0	1	1	タッチ TSCAP 電圧 ^{注1}	
1	1	0	0	温度センサ出力電圧 ^{注1}	
1	1	0	1	内部基準電圧 (0.815V(TYP.)) ^{注1}	
上記以外				設定禁止	

注1. A/D コンバータの変換対象に内部基準電圧、温度センサ出力電圧、CTSU TSCAP 電圧を選択するときは、A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0) の LV0 ビットを必ず 0 にしてください。

注意 1. ADS レジスタを書き換える場合は、変換待機状態 (ADCS=0, ADCE=1) もしくは変換停止状態 (ADCS=0, ADCE=0) のときに行ってください。

注意 2. アナログ入力ポートとして使用するポートは、ポート・モード・レジスタ 0, 2 (PM0, PM2) で入力モードに、ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2) でアナログ入力に選択してください。ポート・モード・コントロール・レジスタ 0, 2 (PMC0, PMC2) でデジタル入出力として設定する端子を、ADS レジスタで設定しないでください。

- 注意 3. 内部基準電圧は、A/D コンバータとコンパレータの両方同時に使用できません。A/D コンバータの変換対象に内部基準電圧を選択（ADS3-ADS0=1101B）時は、コンパレータの基準電圧に内部基準電圧を設定できません。
- 注意 4. ビット 4-7 には必ず“0”を設定してください。

第21章 オプション・バイト

21.1 オプション・バイトの機能

フラッシュ・メモリの 000C0H-000C3H は、オプション・バイト領域です。

オプション・バイトは、ユーザ・オプション・バイト (000C0H-000C2H) とオンチップ・デバッグ・オプション・バイト (000C3H) で構成されています。

電源投入時またはリセットからの起動時に、自動的にオプション・バイトを参照して、指定された機能の設定を行います。製品使用の際には、必ずオプション・バイトにて次に示す機能の設定を行ってください。

注意 オプション・バイトは、各機能の使用の有無にかかわらず必ず設定してください。

21.1.1 ユーザ・オプション・バイト (000C0H-000C2H)

(1) 000C0H

- ウォッチドッグ・タイマの動作
 - カウンタの動作許可/停止
 - HALT/STOP モード時の動作停止/可能
- ウォッチドッグ・タイマの時間設定
 - ウォッチドッグ・タイマのオーバフロー時間の設定
 - ウォッチドッグ・タイマのインターバル割り込みの設定

(2) 000C1H

- SPOR 検出レベル (V_{SPOR}) の設定
- P125/ \overline{RESET} /(INTP0)/INTP1/(VCOUT0)/(VCOUT1)/(SI11)^{注1} 端子の制御
 - P125/INTP0/INTP1/(VCOUT0)/(VCOUT1)/(SI11)^{注1} がRESETかを選択

注1. 20ピン以上製品の場合

(3) 000C2H

- 高速オンチップ・オシレータの周波数設定
 - 1~16MHzの高速オンチップ・オシレータ・クロックから選択

21.1.2 オンチップ・デバッグ・オプション・バイト (000C3H)

- オンチップ・デバッグ動作制御
 - オンチップ・デバッグ動作禁止/許可

21.2 ユーザ・オプション・バイトのフォーマット

図 21-1 ユーザ・オプション・バイト (000C0H) のフォーマット

アドレス : 000C0H

7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	1	WDTON	WDCS2	WDCS1	WDCS0	WDSTBYON

WDTON	ウォッチドッグ・タイマのカウンタの動作制御
0	カウンタ動作禁止 (リセット解除後、カウント停止)
1	カウンタ動作許可 (リセット解除後、カウント開始)

WDCS2	WDCS1	WDCS0	ウォッチドッグ・タイマの オーバフロー時間 ($f_{IL}=17.25\text{kHz (MAX.)}$ の場合)	ウォッチドッグ・タイマの インターバル割り込み時間 ($f_{IL}=17.25\text{kHz (MAX.)}$ の場合)
0	0	0	$(2^6 - 1) / f_{IL}$ (3.65ms)	$2^6 / f_{IL} \times 0.75$ (2.78ms)
0	0	1	$(2^7 - 1) / f_{IL}$ (7.36ms)	$2^7 / f_{IL} \times 0.75$ (5.56ms)
0	1	0	$(2^8 - 1) / f_{IL}$ (14.7ms)	$2^8 / f_{IL} \times 0.75$ (11.1ms)
0	1	1	$(2^9 - 1) / f_{IL}$ (29.6ms)	$2^9 / f_{IL} \times 0.75$ (22.2ms)
1	0	0	$(2^{11} - 1) / f_{IL}$ (118ms)	$2^{11} / f_{IL} \times 0.75$ (89.0ms)
1	0	1	$(2^{13} - 1) / f_{IL}$ (474ms)	$2^{13} / f_{IL} \times 0.75$ (356ms)
1	1	0	$(2^{14} - 1) / f_{IL}$ (949ms)	$2^{14} / f_{IL} \times 0.75$ (712ms)
1	1	1	$(2^{16} - 1) / f_{IL}$ (3799ms)	$2^{16} / f_{IL} \times 0.75$ (2849ms)

WDSTBYON	ウォッチドッグ・タイマのカウンタ動作制御 (HALT/STOP モード時)
0	HALT/STOP モード時、カウンタ動作停止
1	HALT/STOP モード時、カウンタ動作許可

- 注意 1. ビット 7-5 には、必ず 1 を書き込んでください。
- 注意 2. WDTON=0, WDSTBYON=1 の設定は禁止です。
- 注意 3. ウォッチドッグ・タイマのインターバル割り込みは常に発生します。ウォッチドッグ・タイマのインターバル割り込みを使用しない場合は、必ず WDTIMK ビットを 1 に設定して、割り込み処理を禁止してください。

備考 f_{IL} : 低速オンチップ・オシレータ・クロック周波数

図 21-2 ユーザ・オプション・バイト (000C1H) のフォーマット

アドレス : 000C1H

7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	1	PORTSELB	SPORS1	SPORS0	1	1

- SPOR 検出電圧の設定

検出電圧 (V_{SPOR})		オプション・バイト設定値	
立ち上がり	立ち下がり	SPORS1	SPORS0
4.28V	4.20V	0	0
2.90V	2.84V	0	1
2.57V	2.52V	1	0
2.16V	2.11V	1	1

- P125/ $\overline{\text{RESET}}$ /INTP0/INTP1/(VCOUT0)/(VCOUT1)/(SI11)^{注1}端子の制御

PORTSELB	P125/ $\overline{\text{RESET}}$ /INTP0/INTP1/(VCOUT0)/(VCOUT1)/(SI11) ^{注1} 端子の制御
0	ポート機能 (P125/INTP0/INTP1/(VCOUT0)/(VCOUT1)/(SI11) ^{注1})
1	$\overline{\text{RESET}}$ 入力 (内蔵プルアップ抵抗が常時有効)

注1. 20ピン以上製品の場合

注意 1. ビット 7-5, 1, 0 には、必ず 1 を書き込んでください。

注意 2. 検出電圧 (V_{SPOR}) は、動作電圧範囲になるように設定してください。
動作電圧範囲は以下のとおりです。CPU 動作周波数 1MHz~16MHz : $V_{DD}=2.4\sim 5.5V$

備考1. SPOR 回路の詳細は、「第 19 章 セレクタブル・パワーオン・リセット回路」を参照してください。

備考2. 検出電圧は TYP.値です。詳細は、「26.6.4 SPOR 回路特性」および「27.6.4 SPOR 回路特性」を参照してください。

図 21-3 ユーザ・オプション・バイト (000C2H) のフォーマット

アドレス : 000C2H

7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	1	1	1	FRQSEL2	FRQSEL1	FRQSEL0

FRQSEL2	FRQSEL1	FRQSEL0	高速オンチップ・オシレータ・クロックの周波数選択	
			動作周波数 (f _{MAIN})	動作電圧範囲 (V _{DD})
0	0	1	16MHz	2.4V~5.5V
0	1	0	8MHz	
0	1	1	4MHz	
1	0	0	2MHz	
1	0	1	1MHz	
上記以外			設定禁止	

注意 ビット 7-3 には、必ず 1 を書き込んでください。

21.3 オンチップ・デバッグ・オプション・バイトのフォーマット

オンチップ・デバッグ・オプション・バイトのフォーマットを次に示します。

図 21-4 オンチップ・デバッグ・オプション・バイト (000C3H) のフォーマット

アドレス : 000C3H

7	6	5	4	3	2	1	0
OCDENSET	0	0	0	0	1	0	1

OCDENSET	オンチップ・デバッグ動作制御
0	オンチップ・デバッグ動作禁止
1	オンチップ・デバッグ動作許可 ^{注1}

注1. オンチップ・デバッグ・セキュリティ ID 認証失敗時に、フラッシュ・メモリのデータを消去しません。

注意 ビット 7 (OCDENSET) のみ、値を指定できます。
ビット 6-0 には、必ず 0000101B を書き込んでください。

備考 ビット 1, 3 は、オンチップ・デバッグ機能使用時に値が書き変わるのので、設定後は不定となります。ただし、設定時にはビット 3-1 にも、必ず初期値 (0, 1, 0) を設定してください。

21.4 オプション・バイトの設定

ユーザ・オプション・バイトとオンチップ・デバッグ・オプション・バイトは、ソースへの記述による設定の他にリンク・オプションでも設定できます。その場合、下記のようにソースに記述があってもリンク・オプションでの設定内容が優先されます。

オプション・バイト設定のソフトウェア記述例を次に示します。

OPT	CSEG	OPT_BYTE	
	DB	F7H	; ウォッチドッグ・タイマ動作許可、 ; ウォッチドッグ・タイマのオーバフロー時間 $2^9/f_{IL}$ 、 ; HALT/STOP モード時、ウォッチドッグ・タイマの動作停止
	DB	E7H	; V_{SPOR} に立ち上がり 2.90V、立ち下がり 2.84V を選択 ; ポート機能 (P125/INTP0/INTP1/(VCOUT0)/(VCOUT1)/(SI11)) を使用
	DB	FDH	高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 1MHz を選択
	DB	85H	; オンチップ・デバッグ動作許可

注意 オプション・バイトをアセンブリ言語により指定する場合、CSEG 疑似命令の再配置属性名は OPT_BYTE を使用してください。

第22章 フラッシュ・メモリ

RL78 マイクロコントローラは、プログラムの書き込み、消去、再書き込み可能なフラッシュ・メモリを内蔵しています。フラッシュ・メモリには、プログラム実行可能な“コード・フラッシュ”とデータ格納領域の“データ・フラッシュ”があります。

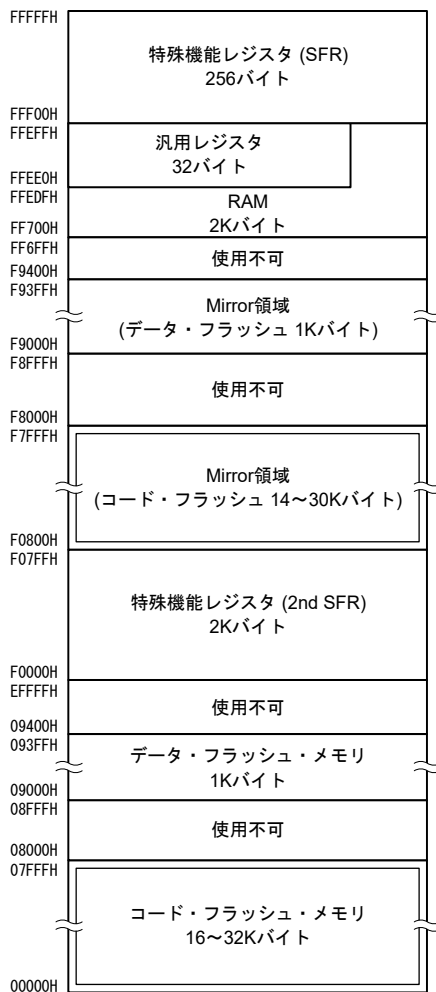


表 22-1 フラッシュ・メモリの概要

フラッシュ容量	コード・フラッシュ：16~32Kバイト データ・フラッシュ：1Kバイト
ブロック・サイズ	コード・フラッシュ：1Kバイト（ブロック 0~ブロック 31） データ・フラッシュ：512 バイト（ブロック 0~ブロック 1）
書き込み/ブロック消去単位	[書き込み] コード・フラッシュ/データ・フラッシュ：32 ビット [ブロック消去] コード・フラッシュ：1Kバイト データ・フラッシュ：512 バイト

フラッシュ・メモリのプログラミング方法は、次のとおりです。

- コード・フラッシュ・メモリとデータ・フラッシュ・メモリは、フラッシュ・メモリ・プログラマまたは外部デバイス（UART 通信）によるシリアル・プログラミングもしくは、セルフ・プログラミングで書き換えることができます。
- フラッシュ・メモリ・プログラマによるシリアル・プログラミング（「22.1 フラッシュ・メモリ・プログラマによるシリアル・プログラミング」参照）
専用フラッシュ・メモリ・プログラマを使用してオンボードまたはオフボードで書き込みができます。
- 外部デバイス（UART 通信）によるシリアル・プログラミング（「22.2 外部デバイス（UART 内蔵）による書き込み方法」参照）
外部デバイス（マイコンや ASIC）との UART 通信を使用してオンボードで書き込みができます。
- セルフ・プログラミング（「22.6 セルフ・プログラミング」参照）
フラッシュ・セルフ・プログラミング・コードを利用して、ユーザ・アプリケーション上でコード・フラッシュ・メモリもしくはデータ・フラッシュ・メモリの自己書き換えができます。

注意 データ・フラッシュ・メモリは、フラッシュ・セルフ・プログラミング・コードを利用して書き換えを行うことができますが、ユーザ・プログラム実行中にバックグラウンドで書き換えることはできません。

22.1 フラッシュ・メモリ・プログラマによるシリアル・プログラミング

RL78 マイクロコントローラの内蔵フラッシュ・メモリにデータを書き込むために、次の専用フラッシュ・メモリ・プログラマを使用できます。

- PG-FP6
- E2, E2 Lite オンチップ・デバッグ・エミュレータ

専用フラッシュ・メモリ・プログラマにより、オンボードまたはオフボードで書き込みができます。

(1) オンボード・プログラミング

ターゲット・システム上に RL78 マイクロコントローラを実装後、フラッシュ・メモリの内容を書き換えます。ターゲット・システム上には、専用フラッシュ・メモリ・プログラマを接続するためのコネクタなどを実装しておいてください。

(2) オフボード・プログラミング

ターゲット・システム上に RL78 マイクロコントローラを実装する前に専用プログラム・アダプタなどでフラッシュ・メモリに書き込みます。

表 22-2 RL78/G16 と専用フラッシュ・メモリ・プログラムの配線表

専用フラッシュ・メモリ・プログラマ接続端子				端子名	ピン番号					
信号名		入出力	端子機能		10ピン	16ピン		20ピン	24ピン	32ピン
PG-FP6	E2, E2 Lite オンチップ・ デバッグ・ エミュレータ					SSOP	SSOP	HWQFN	SSOP	HWQFN
—	TOOL0	入出力	送受信信号	TOOL0/ P40	1	2	16	4	24	2
SI/RxD	—	入出力	送受信信号							
—	RESET_OUT	出力	リセット信号	RESET	2	3	1	5	1	3
RESET	—	出力								
V _{DD} ^{注1}		入出力	V _{DD} 電圧生成/ 電源監視	V _{DD}	5	8	6	10	10	8
GND		—	グラウンド	V _{SS}	4	7	5	9	9	7
FLMD1	EMV _{DD}	—	TOOL0 端子 駆動電源	V _{DD}	5	8	6	10	10	8

注1. PG-PF6 の信号名は V_{CC} です。


備考 この表に記載されていない端子は、フラッシュ・メモリ・プログラマによるプログラミング時にはオープンで構いません。

RL78 マイクロコントローラとコネクタの接続については、各プログラマのユーザーズ・マニュアルを参照してください。E2, E2 Lite との接続については、「23.1 E2, E2 Lite オンチップ・デバッグ・エミュレータとの接続」を参照してください。

22.1.1 プログラミング環境

RL78 マイクロコントローラのフラッシュ・メモリにプログラムを書き込むために必要な環境を示します。

図 22-1 フラッシュ・メモリにプログラムを書き込むための環境

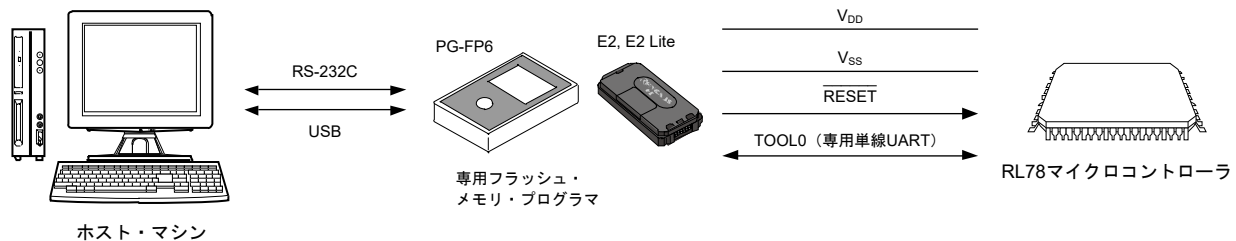

専用フラッシュ・メモリ・プログラマには、これを制御するホスト・マシンが必要です。


また、専用フラッシュ・メモリ・プログラマと RL78 マイクロコントローラとのインターフェースは TOOL0 端子を使用して、専用の単線 UART で書き込み／消去の操作を行います。

22.1.2 通信方式

専用フラッシュ・メモリ・プログラマと RL78 マイクロコントローラとの通信は、RL78 マイクロコントローラの TOOL0 端子を使用して、専用の単線 UART によるシリアル通信で行います。

転送レート：115200bps 固定

図 22-2 専用フラッシュ・メモリ・プログラマとの通信

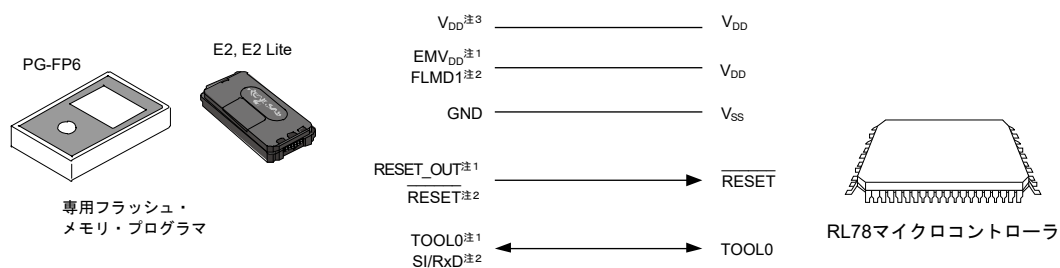

注1. E2, E2 Lite オンチップ・デバッグ・エミュレータ使用時。

注2. PG-FP6 使用時。

注3. PG-FP6 の信号名は V_{CC} です。

専用フラッシュ・メモリ・プログラマは RL78 マイクロコントローラに対して次の信号を生成します。詳細は PG-FP6 または E2, E2 Lite オンチップ・デバッグ・エミュレータの各マニュアルを参照してください。

表 22-3 端子接続一覧

専用フラッシュ・メモリ・プログラマ			RL78 マイクロコントローラ	
信号名		入出力	端子機能	端子名 ^{注1}
PG-FP6	E2, E2 Lite オンチップ・デバッグ・ エミュレータ			
V _{DD} ^{注2}		入出力	V _{DD} 電圧生成／電圧監視	V _{DD}
GND		—	グランド	V _{SS}
FLMD1	EMV _{DD}		TOOL0 端子駆動電源	V _{DD}
$\overline{\text{RESET}}$	—	出力	リセット信号	$\overline{\text{RESET}}$
—	RESET_OUT	出力		
—	TOOL0	入出力	送受信信号	TOOL0
SI/RxD	—	入出力	送受信信号	

注1. 接続先端子は、製品によって異なります。詳細は、表 22-2 を参照してください。

注2. PG-FP6 の信号名は V_{CC} です。

22.2 外部デバイス（UART 内蔵）による書き込み方法


オンボード上で RL78 マイクロコントローラと UART 接続されている外部デバイス（マイコンや ASIC）を使って、内蔵フラッシュ・メモリにデータを書き込むことができます。

ユーザでのフラッシュ・メモリ・プログラムの開発については、RL78 マイクロコントローラ（RL78 プロトコル B）シリアルプログラミング編アプリケーションノート（R01AN6332）を参照してください。

22.2.1 プログラミング環境

RL78 マイクロコントローラのフラッシュ・メモリにプログラムを書き込むために必要な環境を示します。

図 22-3 フラッシュ・メモリにプログラムを書き込むための環境

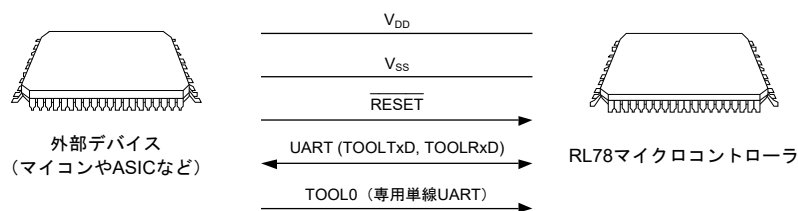


外部デバイスから RL78 マイクロコントローラに書き込み／消去する場合はオンボード上で行います。オフボードで書き込むことはできません。

22.2.2 通信方式

外部デバイスと RL78 マイクロコントローラとの通信は、TOOL0 端子を使用して、専用の UART によるシリアル通信で行います。

転送レート：115200bps 固定

図 22-4 外部デバイスとの通信

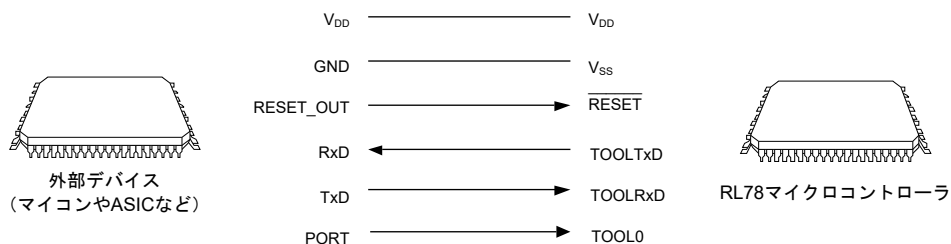

外部デバイスは RL78 マイクロコントローラに対して次の信号を生成します。

表 22-4 端子接続一覧

外部デバイス			RL78 マイクロコントローラ
信号名	入出力	端子機能	端子名
V _{DD}	入出力	V _{DD} 電圧生成／電圧監視	V _{DD}
GND	—	グランド	V _{SS}
RESET_OUT	出力	リセット信号出力	RESET
RxD	入力	受信信号	TOOLTxD
TxD	出力	送信信号	TOOLRxD
PORT	出力	モード信号	TOOL0

22.3 オンボード上の端子処理

フラッシュ・メモリ・プログラマによるオンボード書き込みを行う場合は、ターゲット・システム上に専用フラッシュ・メモリ・プログラマと接続するためのコネクタを設けます。また、オンボード上に通常動作モードからフラッシュ・メモリ・プログラミング・モードへの切り替え機能を設けてください。

フラッシュ・メモリ・プログラミング・モードに遷移すると、フラッシュ・メモリ・プログラミングに使用しない端子は、すべてリセット直後と同じ状態になります。したがって、外部デバイスがリセット直後の状態を認めない場合は端子処理が必要です。

備考 フラッシュ・メモリ・プログラミング・モードに関しては、「22.4.2 フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード」を参照してください。

22.3.1 P40/TOOL0 端子

フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード時は、外部で 1k Ω の抵抗でプルアップし、専用フラッシュ・メモリ・プログラマに接続してください。

ポート端子として使用する場合、以下の方法で使用してください。

入力時 : 外部リセット解除時から t_{HD} の期間はロウ・レベルを入力しないでください。ただし、プルダウンで使用する場合は、500k Ω 以上の抵抗を使用してください。

出力時 : プルダウンで使用する場合は、500k Ω 以上の抵抗を使用してください。

備考1. t_{HD} : フラッシュ・メモリ・プログラミング・モードに引き込むときに、外部/内部リセット解除から TOOL0 端子をロウ・レベルに保持する時間。「26.10 フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード引き込みタイミング」、「27.10 フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード引き込みタイミング」を参照してください。


備考2. RL78 マイクロコントローラと専用フラッシュ・メモリ・プログラマとの通信には、単線 UART (TOOL0 端子) を使用するのので、SAU や IICA の端子は使用しません。

22.3.2 RESET端子

オンボード上で、リセット信号生成回路と接続しているRESET端子に、専用フラッシュ・メモリ・プログラマや外部デバイスのリセット信号を接続する場合、信号の衝突が発生します。この信号の衝突を避けるため、リセット信号生成回路との接続をアイソレートしてください。

また、フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード期間中に、ユーザ・システムからリセット信号を入力した場合、正常なプログラミング動作が行われなくなるので、専用フラッシュ・メモリ・プログラマまたは外部デバイスからのリセット信号以外は入力しないでください。

図 22-5 信号の衝突 (RESET端子)

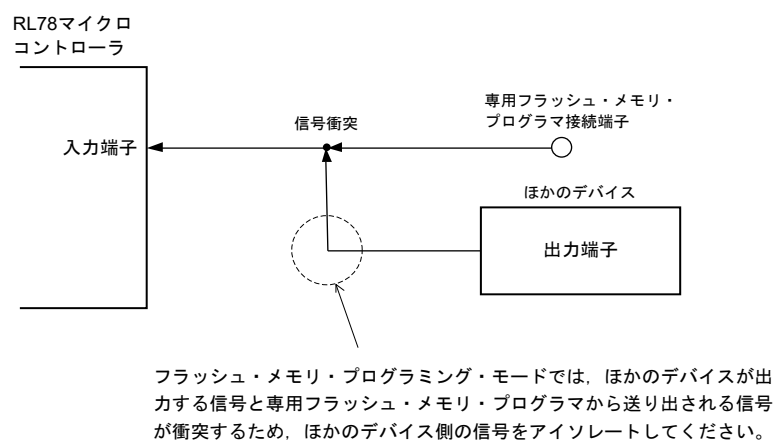

22.3.3 ポート端子

フラッシュ・メモリ・プログラミング・モードに遷移すると、フラッシュ・メモリ・プログラミングに使用しない端子は、すべてリセット直後と同じ状態になります。したがって、各ポートに接続された外部デバイスが、リセット直後のポート状態を認めない場合は、抵抗を介して V_{DD} に接続するか、または抵抗を介して V_{SS} に接続するなどの端子処理が必要です。

22.3.4 X1, X2 端子 (16 ピン製品、20 ピン製品、24 ピン製品、32 ピン製品)

X1 端子、X2 端子は、通常動作モード時と同じ状態に接続してください。

備考 フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード時は、高速オンチップ・オシレータ・クロック (f_{IH}) を使用しません。

22.3.5 電源

フラッシュ・メモリ・プログラムの電源出力を使用する場合は、 V_{DD} 端子はフラッシュ・メモリ・プログラムの V_{DD} ^{注1}に、 V_{SS} 端子はフラッシュ・メモリ・プログラムの GND に、それぞれ接続してください。

オンボード上の電源を使用する場合は、通常動作モード時に準拠した接続にしてください。

なお、フラッシュ・メモリ・プログラミング時の動作電圧は 2.4V~5.5V です。オンボード上の電源が 2.4V 未満のときは、専用フラッシュ・メモリ・プログラマからの電源供給に切り替えるなど、オンボード上の電源とアイソレートして 2.4V~5.5V の電圧を供給してください。


注1. PG-FP6 の信号名は V_{CC} です。

22.4 シリアル・プログラミング方法

22.4.1 シリアル・プログラミング手順

シリアル・プログラミングでコード・フラッシュ・メモリの書き換えを行う流れを示します。

図 22-6 コード・フラッシュ・メモリの操作手順

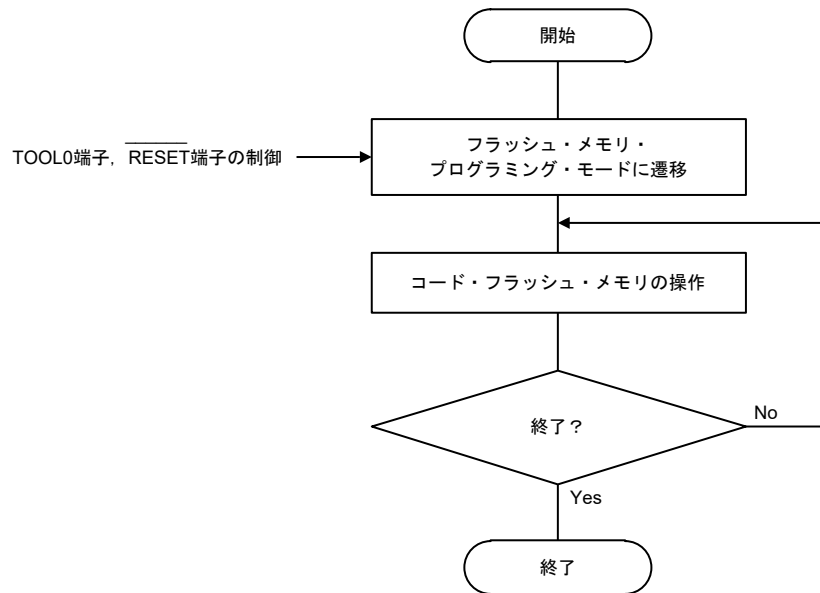

フラッシュ・メモリ・プログラミング・モードについては、「22.4.2 フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード」を参照してください。

22.4.2 フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード

シリアル・プログラミングでコード・フラッシュ・メモリの内容を書き換えるときは、フラッシュ・メモリ・プログラミング・モードへ遷移する必要があります。

<専用フラッシュ・メモリ・プログラマを使用してシリアル・プログラミングする場合>

RL78 マイクロコントローラを専用フラッシュ・メモリ・プログラマと接続します。専用フラッシュ・メモリ・プログラマとの通信により、自動的にフラッシュ・メモリ・プログラミング・モードに遷移します。なお、フラッシュ・メモリ・プログラミング・モードの動作電圧は 2.4V~5.5V です。

<外部デバイス (UART 通信) を使用してシリアル・プログラミングする場合>


TOOL0 端子をロウ・レベルに設定後、リセットを解除します (表 22-5 参照)。その後、図 22-7 に示す①~④の手順でフラッシュ・メモリ・プログラミング・モードへ遷移します。

なお、フラッシュ・メモリ・プログラミング・モードの動作電圧は 2.4V~5.5V です。

表 22-5 リセット解除時の TOOL0 端子の動作モードとの関係

TOOL0	動作モード
V_{DD}	通常動作モード
0V	フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード

図 22-7 フラッシュ・メモリ・プログラミング・モードへの引き込み

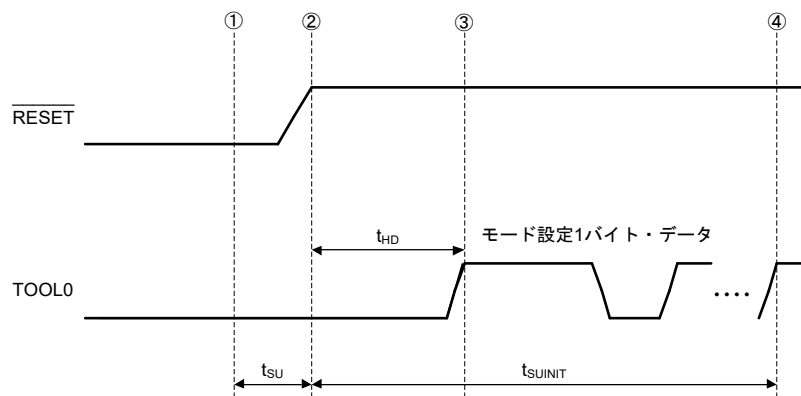

- ① TOOL0 端子にロウ・レベルを入力
- ② 外部リセットを解除 (その前に SPOR リセットが解除されていること)
- ③ TOOL0 端子のロウ・レベルを解除
- ④ UART 受信によるモード引き込み設定

備考 t_{SUNIT} : この区間では、リセット解除から 100ms 以内に初期設定通信を完了してください。

t_{SU} : TOOL0 端子をロウ・レベルにしてから、外部リセットを解除するまでの時間

t_{HD} : 外部リセット解除から、TOOL0 端子をロウ・レベルに保持する時間

詳細は、「26.10 フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード引き込みタイミング」、「27.10 フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード引き込みタイミング」を参照してください。

22.4.3 通信方式

RL78 マイクロコントローラの通信方式は、次のようになります。

表 22-6 通信方式

通信方式	Standard 設定 ^{注1}				使用端子
	Port	Speed ^{注2}	Frequency	Multiply Rate	
単線 UART (フラッシュ・メモリ・プログラマ使用時、または外部デバイス使用時)	UART	115200bps	—	—	TOOL0
専用 UART (外部デバイス使用時)	UART	115200bps	—	—	TOOLTxD, TOOLRx

注1. フラッシュ・メモリ・プログラマの GUI 上の Standard 設定における設定項目です。

注2. UART 通信にはボー・レート誤差のほか、信号波形の鈍りなどが影響するため、評価のうえ使用してください。

22.4.4 通信コマンド

RL78 マイクロコントローラは、表 22-7 に示すコマンドを介してシリアル・プログラミングを実行します。

専用フラッシュ・メモリ・プログラマまたは外部デバイスから RL78 マイクロコントローラへ送られる信号を「コマンド」と呼び、そのコマンドに対応した各機能の処理を行います。

表 22-7 フラッシュ・メモリ制御用コマンド

分類	コマンド名称	機能
CRC チェック	CRC チェック (コード・フラッシュ・メモリ)	コード・フラッシュのチェックサムを計算します。
	CRC チェック (データ・フラッシュ・メモリ)	データ・フラッシュのチェックサムを計算します。
消去後書き込み	消去後書き込み (コード・フラッシュ・メモリ)	コード・フラッシュ・メモリを消去した後にデータを書き込みます。
	消去後書き込み (データ・フラッシュ・メモリ)	データ・フラッシュ・メモリを消去した後にデータを書き込みます。

22.5 PG-FP6 使用時の各コマンド処理時間（参考値）

専用フラッシュ・メモリ・プログラマとして PG-FP6 を使用した場合の各コマンド処理時間（参考値）を次に示します。

表 22-8 PG-FP6 使用時の各コマンド処理時間（参考値）

PG-FP6 のコマンド	コード・フラッシュ		データ・フラッシュ
	16K バイト	32K バイト	1K バイト
	R5F121BAxFP, R5F121BAxFNA, R5F1217AxNA, R5F1216AxSP, R5F1214AxSP, R5F1214AxNA, R5F1211AxSP (x=M,G,A)	R5F121BCxFP, R5F121BCxFNA, R5F1217CxNA, R5F1216CxSP, R5F1214CxSP, R5F1214CxNA, R5F1211CxSP (x=M,G,A)	全製品
消去後書き込み	2.5s	3.0s	1.0s
CRC チェック	1.5s	2.0s	0.5s

備考 コマンド処理時間（参考値）は TYP.値です。次に条件を示します。

Port : TOOL0（単線 UART）

Speed : 115,200bps

22.6 セルフ・プログラミング

RL78 マイクロコントローラは、ユーザ・プログラムでフラッシュ・メモリの書き換えを行うためのセルフ・プログラミング機能をサポートしています。この機能はフラッシュ・セルフ・プログラミング・コードを利用することにより、ユーザ・アプリケーションでフラッシュ・メモリの書き換えが可能となるので、フィールドでのプログラムのアップグレードなどができるようになります。

- 注意 1.** セルフ・プログラミング中に割り込みを禁止するためには、通常動作モード時と同様に、DI 命令により IE フラグがクリア (0) されている状態でフラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリを実行してください。
フラッシュ・メモリ書き換え中は CPU が停止状態になる為、割り込みの受け付けはできません。
- 注意 2.** セルフ・プログラミング中は、高速オンチップ・オシレータを動作させておく必要があります。高速オンチップ・オシレータを停止させている場合は、高速オンチップ・オシレータ・クロック動作 (HISTOP=0) させ、30 μ s 経過後にフラッシュ・セルフ・プログラミング・コードを実行してください。

22.6.1 セルフ・プログラミングを制御するレジスタ

- フラッシュ・アドレス・ポインタ・レジスタ H, L (FLAPH/FLAPL)
- フラッシュ・エンド・アドレス指定レジスタ H, L (FLSEDH/FLSEDL)
- フラッシュ・ライト・バッファ・レジスタ HH, HL, LH, LL (FLWHH/FLWHL/FLWLH/FLWLL)
- フラッシュ・プログラミング・モード・コントロール・レジスタ (FLPMC)
- フラッシュ・メモリ・シーケンサ・初期設定レジスタ (FSSET)
- フラッシュ・メモリ・シーケンサ制御レジスタ (FSSQ)
- フラッシュ・メモリ・シーケンサ・ステータス・レジスタ H, L (FSASTH/FSASTL)

22.6.1.1 フラッシュ・アドレス・ポインタ・レジスタ H, L (FLAPH/FLAPL)

フラッシュ・メモリ・プログラミング時の先頭アドレスを指定するレジスタです。

FLAPH と FLAPL レジスタ は、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセットの発生により、FLAPH、FLAPL レジスタは 00H になります。

図 22-8 フラッシュ・アドレス・ポインタ・レジスタ H, L (FLAPH, FLAPL) のフォーマット

アドレス : F00C3H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
FLAPH	0	FLAP14	FLAP13	FLAP12	FLAP11	FLAP10	FLAP9	FLAP8

アドレス : F00C2H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
FLAPL	FLAP7	FLAP6	FLAP5	FLAP4	FLAP3	FLAP2	FLAP1	FLAP0

22.6.1.2 フラッシュ・エンド・アドレス指定レジスタ H, L (FLSEDH/FLSEDL)

フラッシュ・メモリ・プログラミング時の最終アドレスを指定するレジスタです。

FLSEDH と FLSEDL レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセットの発生により、FLSEDH、FLSEDL レジスタは 00H になります。

図 22-9 フラッシュ・エンド・アドレス指定レジスタ H, L (FLSEDH, FLSEDL) のフォーマット

アドレス : F00C5H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
FLSEDH	0	EWA14	EWA13	EWA12	EWA11	EWA10	EWA9	EWA8

アドレス : F00C4H リセット時 : 00H R/W


略号	7	6	5	4	3	2	1	0
FLSEDL	EWA7	EWA6	EWA5	EWA4	EWA3	EWA2	0	0

表 22-9 FLAPH/L, FLSEDH/L レジスタの設定方法


フラッシュ・メモリ・シーケンサ 専用コマンド		FLAPH/L, FLSEDH/L レジスタの設定	
FSSQ	書き込み	コード・フラッシュ	FLAPH/L レジスタ : bit14-0=書き込み対象アドレスの bit14-0 FLSEDH/L レジスタ : bit14-0=All "0" (未設定でも可)
		データ・フラッシュ	FLAPH/L レジスタ : bit14-10=ALL "0" bit9-0=書き込み対象アドレスの bit9-0 FLSEDH/L レジスタ : bit14-0=All "0" (未設定でも可)
	ブロック消去	コード・フラッシュ	FLAPH/L レジスタ : bit14-10=ブロック先頭アドレスの bit14-10 bit9-0=ALL "0" FLSEDH/L レジスタ : bit14-10=ブロック先頭アドレスの bit14-10 bit9-2=ALL "1"
		データ・フラッシュ	FLAPH/L レジスタ : bit14-10=ALL "0" bit9=ブロック先頭アドレスの bit9 bit8-0=ALL "0" FLSEDH/L レジスタ : bit14-10=ALL "0" bit9=ブロック先頭アドレスの bit9 bit8-2=ALL "1"

注意 FLAPH/L レジスタと FLSEDH/L レジスタは以下の条件を満たすよう設定してください。
FLAPH/L 設定値 ≤ FLSEDH/L 設定値

コードフラッシュのブロック構成

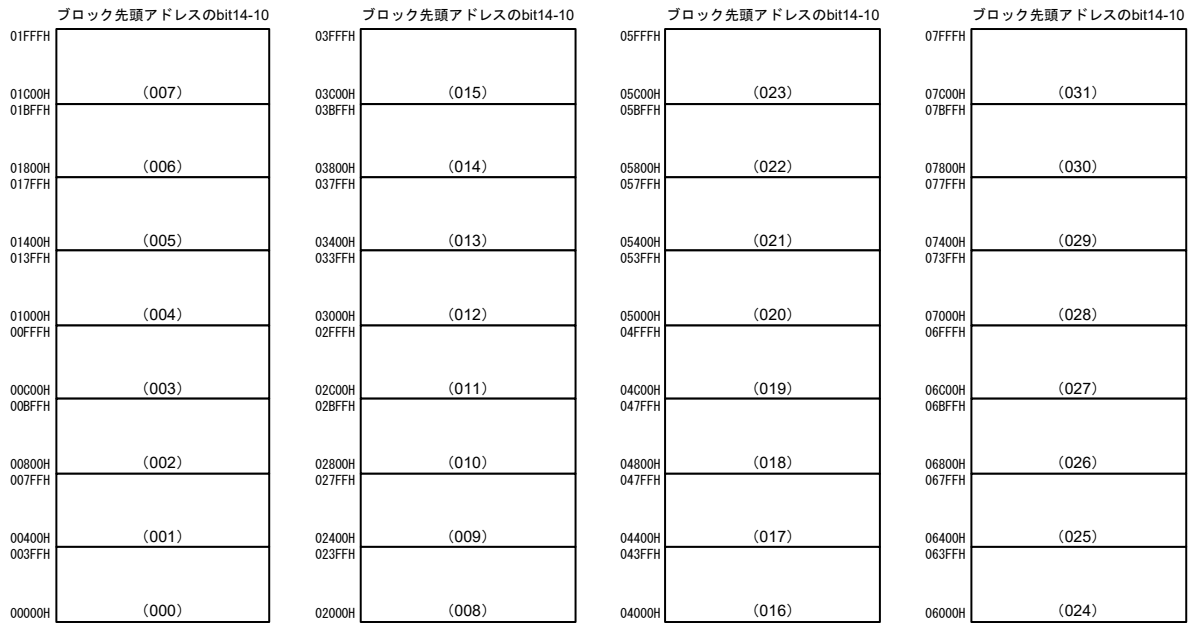

データフラッシュのブロック構成

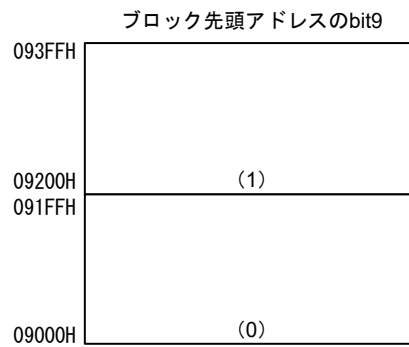

22.6.1.3 フラッシュ・ライト・バッファ・レジスタ HH, HL, LH, LL (FLWHH/FLWHL/FLWLH/FLWLL)

フラッシュ・メモリ・プログラミング時の書き込みデータを格納するレジスタです。

FLWHH, FLWHL, FLWLH, FLWLL レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセットの発生により、FLWHH, FLWHL, FLWLH, FLWLL レジスタは 00H になります。

図 22-10 フラッシュ・ライト・バッファ・レジスタ HH, HL, LH, LL (FLWHH, FLWHL, FLWLH, FLWLL) のフォーマット

アドレス : F00CBH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
FLWHH	FLW31	FLW30	FLW29	FLW28	FLW27	FLW26	FLW25	FLW24

アドレス : F00CAH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
FLWHL	FLW23	FLW22	FLW21	FLW20	FLW19	FLW18	FLW17	FLW16

アドレス : F00C9H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
FLWLH	FLW15	FLW14	FLW13	FLW12	FLW11	FLW10	FLW9	FLW8

アドレス : F00C8H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
FLWLL	FLW7	FLW6	FLW5	FLW4	FLW3	FLW2	FLW1	FLW0

22.6.1.4 フラッシュ・プログラミング・モード・コントロール・レジスタ (FLPMC)

フラッシュ・メモリをセルフ・プログラミング・モードに設定するレジスタです。

FLPMC レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセットの発生により、08H になります。

図 22-11 フラッシュ・プログラミング・モード・コントロール・レジスタ (FLPMC) のフォーマット

アドレス : F00C0H リセット時 : 08H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
FLPMC	0	0	SELDFL	0	FWEDIS	0	FLSPM	0

SELDFL	フラッシュ・プログラミング・領域選択
0	コード・フラッシュ領域選択
1	データ・フラッシュ領域選択

FWEDIS	フラッシュ・メモリの消去／書き込み許可／禁止のソフトウェア制御 ^{注1}
0	書込み／消去可能
1	書込み／消去不可

FLSPM	フラッシュ・プログラミング・モード選択 ^{注1}
0	フラッシュ・メモリはリードモード (通常モード)
1	フラッシュ・メモリはセルフ・プログラミング・モード

注1. フラッシュ・メモリの消去終了時または書き込み終了時まで、必ず“0”に設定してください。

22.6.1.5 フラッシュ・メモリ・シーケンサ初期設定レジスタ (FSSET)

フラッシュ・メモリ・シーケンサの動作周波数設定レジスタです。

FSSET レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセットの発生により、00H になります。

図 22-12 フラッシュ・メモリ・シーケンサ初期設定レジスタ (FSSET) のフォーマット

アドレス : F00BEH リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
FSSET	0	0	0	FSET4	FSET3	FSET2	FSET1	FSET0

FSET4-0	フラッシュ・メモリ・シーケンサの動作周波数の設定
—	フラッシュ・メモリ・シーケンサの動作周波数を設定。 フラッシュ・メモリ・シーケンサの動作周波数と FSET4-0 設定値の関係は表 22-10 を参照してください。

注意 CPU が動作する周波数の小数点以下を切り上げた整数値を設定してください。

(例 : CPU が動作する周波数が 4.5MHz の場合は、5 を設定してください)

ただし、CPU が動作する周波数が 4MHz 未満の場合は、整数値ではない 1.5MHz などの周波数は使用できません。

表 22-10 フラッシュ・メモリ・シーケンサの動作周波数と FSET4-0 設定値の関係

動作周波数 [MHz]	FSET4-0 ビット 設定値	動作周波数 [MHz]	FSET4-0 ビット 設定値	動作周波数 [MHz]	FSET4-0 ビット 設定値
16	01111B	10	01001B	4	00011B
15	01110B	9	01000B	3	00010B
14	01101B	8	00111B	2	00001B
13	01100B	7	00110B	1	00000B
12	01011B	6	00101B	—	—
11	01010B	5	00100B	—	—

22.6.1.6 フラッシュ・メモリ・シーケンサ制御レジスタ (FSSQ)

フラッシュ・メモリ・シーケンサ起動時のコマンドを定義するレジスタです。

FSSQ レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で設定します。

リセットの発生により、00H になります。

図 22-13 フラッシュ・メモリ・シーケンサ制御レジスタ (FSSQ) のフォーマット

アドレス : F00C1H リセット時 : 00H R/W

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
FSSQ	SQST	0	0	0	0	SQMD2	SQMD1	SQMD0

SQST	フラッシュ・メモリ・シーケンサの動作制御
0	動作停止
1	動作開始

SQMD2-0	フラッシュ・メモリ・シーケンサのコマンド選択
000b	初期値 (コマンド非選択)
001b	書き込み FLAPH, FLAPL レジスタで指定されるアドレスに、FLWHH/FLWHL/FLWLH/FLWLL レジスタで指定したデータを書き込みます。 書き込み単位 (コード・フラッシュ領域) : 1 ワード (4 バイト) (SELDFL ビットに 0 を設定時) 書き込み単位 (データ・フラッシュ領域) : 1 ワード (4 バイト) (SELDFL ビットに 1 を設定時)
100b	ブロック消去 FLAPH, L レジスタで指定されるブロック先頭アドレスから FLSEDH, FLSEDL レジスタで指定されるブロック終了アドレスまでのブロック消去を行います。 ブロック消去単位 (コード・フラッシュ領域) : 1 ブロック (1K バイト) (SELDFL ビットに 0 を設定時) ブロック消去単位 (データ・フラッシュ領域) : 1 ブロック (512 バイト) (SELDFL ビットに 1 を設定時)
上記以外	設定禁止

22.6.1.7 フラッシュ・メモリ・シーケンサ・ステータス・レジスタ H, L (FSASTH/FSASTL)

フラッシュ・メモリ・シーケンサの動作結果を確認するレジスタです。
 FSASTH と FSASTL レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で読み出します。

図 22-14 フラッシュ・メモリ・シーケンサ・ステータス・レジスタ H, L (FSASTH, FSASTL) のフォーマット

アドレス : F00C7H リセット時 : 00H R

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
FSASTH	0	SQEND	0	0	0	0	0	0

アドレス : F00C6H リセット時 : 00H R

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
FSASTL	0	0	0	SEQER	0	0	WRER	ERER

SQEND	フラッシュ・メモリ・シーケンサの動作終了ステータス・フラグ
0	動作中
1	動作終了
<クリア条件> SQST ビットのクリア	

SEQER	フラッシュ・メモリ・シーケンサのエラー・フラグ
0	エラー未発生
1	エラー発生
<クリア条件> 次のフラッシュ・メモリ・シーケンサの起動	

WRER	書き込みコマンドのエラー・フラグ
0	エラー未発生
1	エラー発生
<クリア条件> 次のコマンド・アクションの起動 書き込み中に強制終了するとリード値は不定になります。	

ERER	ブロック消去コマンドのエラー・フラグ
0	エラー未発生
1	エラー発生
<クリア条件> 次のフラッシュ・メモリ・シーケンサの起動 ブロック消去中に強制終了するとリード値は不定になります。	

22.6.2 コード/データ・フラッシュ・メモリのセルフ・プログラミング実行手順

フラッシュ・セルフ・プログラミング・コードを利用してコード/データ・フラッシュ・メモリの書き換えを行う流れを示します。

セルフ・プログラミングの実行で使用するレジスタの詳細は、「22.6.1 セルフ・プログラミングを制御するレジスタ」を参照してください。

図 22-15 フラッシュ・メモリのセルフ・プログラミング実行手順


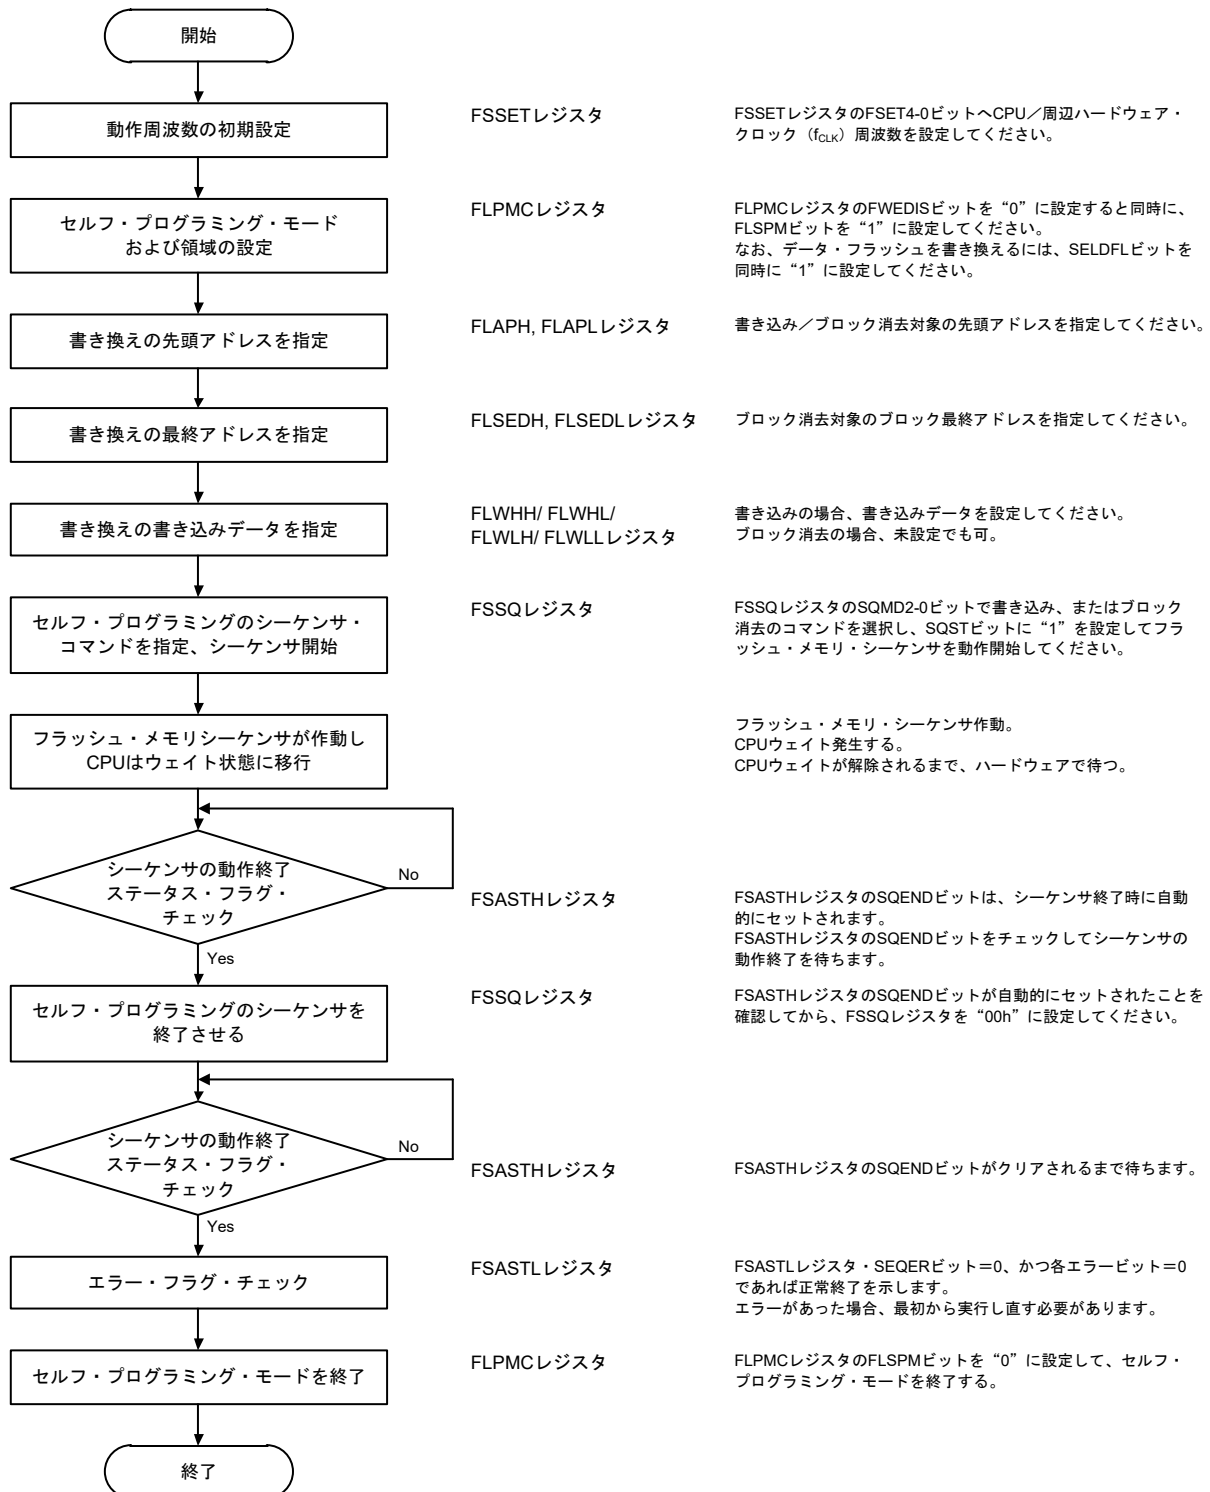


図 22-16 フラッシュ・メモリ・シーケンサの開始・終了処理

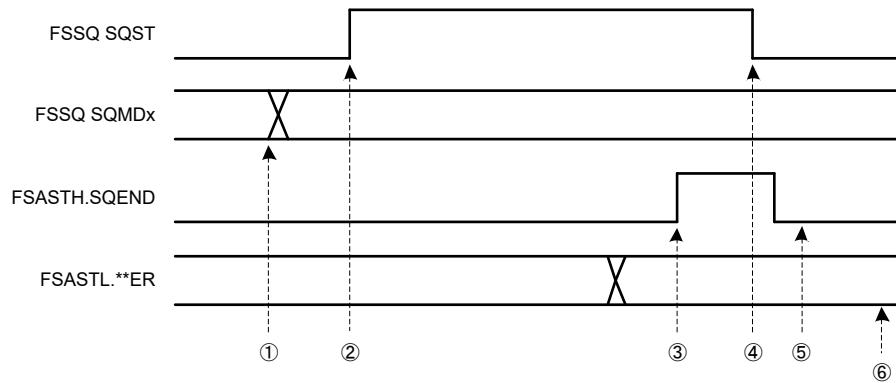

- ① 動作設定
- ② SQST ビットセット(シーケンサ動作開始, CPU ウェイト)
- ③ CPU ウェイト解除
- ④ SQST ビットクリア(シーケンサ動作終了)
- ⑤ シーケンサ動作終了ステータス・フラグ・チェック
- ⑥ エラー・フラグ・チェック

22.6.3 セルフ・プログラミング時の注意事項

- (1) コード/データ・フラッシュ領域の書き換え操作をするためのセルフ・プログラミング・コードをコード・フラッシュ領域に配置してください。RAM フェッチによるセルフ・プログラミングを禁止します。また、ブート領域、及びセルフ・プログラミング・コードを格納するブロックに対しての書き換え操作を禁止します。
- (2) セルフ・プログラミング・モード設定前に、あらかじめ割り込み禁止をしてください。割り込みを禁止するためには、通常動作モード時と同様に、DI 命令によって IE フラグをクリア (0) してください。
- (3) フラッシュ・メモリ・シーケンサを使用して、コード/データ・フラッシュ・メモリの書き換えなどの操作を実行する場合、FSSET レジスタの FSET4-0 ビットへ CPU の動作周波数を設定しておく必要があります。CPU の動作周波数が正しく設定されていない状態での書き換え動作は不定となり、書かれたデータは保証されませんのでご注意ください。（書き込み直後のフラッシュ・メモリのデータ値が期待値通りであっても、その値の保持期間を保証できません。）
- (4) セルフ・プログラミングを実行する前に、高速オンチップ・オシレータを動作させておく必要があります。高速オンチップ・オシレータを停止させている場合は、高速オンチップ・オシレータ・クロック動作 (HIOSTOP=0) させ、30 μ s 経過後にフラッシュ・セルフ・プログラミング・コードを実行してください。
- (5) 「22.6.2 コード/データ・フラッシュ・メモリのセルフ・プログラミング実行手順」で示すセルフ・プログラミング実行フローの途中に、セルフ・プログラミングの手順と関係ない他の設定や他の命令実施をしないでください。
- (6) セルフ・プログラミングによる書き換え中に、CPU が停止状態になります。書き換え中、コード・フラッシュへのアクセス、もしくは、データ・フラッシュへのアクセスはできません。

22.7 データ・フラッシュ

22.7.1 データ・フラッシュの概要

データ・フラッシュの概要は次のとおりです。

- セルフ・プログラミング・コードを利用することにより、ユーザ・プログラムでデータ・フラッシュ・メモリの書き換えが可能
- 専用フラッシュ・メモリ・プログラマや外部デバイスによるシリアル・プログラミングでも書き換え可能
- データ・フラッシュは、1 ブロック=512 バイト単位で消去
- データ・フラッシュは、8 ビットもしくは 16 ビット単位でアクセス可能
- データ・フラッシュは、CPU 命令で直接読み出し可能
- データ・フラッシュの書き換え中は、CPU が停止状態になるため、コード・フラッシュからの命令実行は不可（バックグラウンド・オペレーション（BGO）は非対応）
- データ・フラッシュは、データ専用領域のため、データ・フラッシュからの命令実行は不可
- コード・フラッシュの書き換え中は、CPU が停止状態になるため、データ・フラッシュにアクセスすることはできません。
- データ・フラッシュの書き換え中は、高速オンチップ・オシレータを動作させておく必要があります。高速オンチップ・オシレータを停止させている場合は、高速オンチップ・オシレータ・クロック動作（HIOSTOP=0）させ、30 μ s 経過後にフラッシュ・セルフ・プログラミング・コードを実行してください。

22.7.2 データ・フラッシュへのアクセス手順

リセット解除後、データ・フラッシュは常時アクセス可能です。データ・フラッシュの CPU 命令による読み出しはレジスタの初期設定は不要です。データ・フラッシュの書き換え手順は「[22.6.2 コード/データ・フラッシュ・メモリのセルフ・プログラミング実行手順](#)」を参照してください。


第23章 オンチップ・デバッグ機能

23.1 E2, E2 Lite オンチップ・デバッグ・エミュレータとの接続

RL78 マイクロコントローラは、オンチップ・デバッグ対応の E2, E2 Lite オンチップ・デバッグ・エミュレータを介して、ホスト・マシンとの通信を行う場合、 V_{DD} 、 $\overline{\text{RESET}}$ 、TOOL0、 V_{SS} 端子を使用します。シリアル通信としては、TOOL0 端子を使用した単線 UART を使用します。

注意 RL78 マイクロコントローラには開発／評価用にオンチップ・デバッグ機能が搭載されています。オンチップ・デバッグ機能を使用した場合、フラッシュ・メモリの保証書き換え回数を超えてしまう可能性があり、製品の信頼性が保証できませんので、量産用の製品には本機能を使用しないでください。オンチップ・デバッグ機能を使用した製品については、クレーム受け付け対象外となります。


図 23-1 E2, E2 Lite オンチップ・デバッグ・エミュレータとの接続例

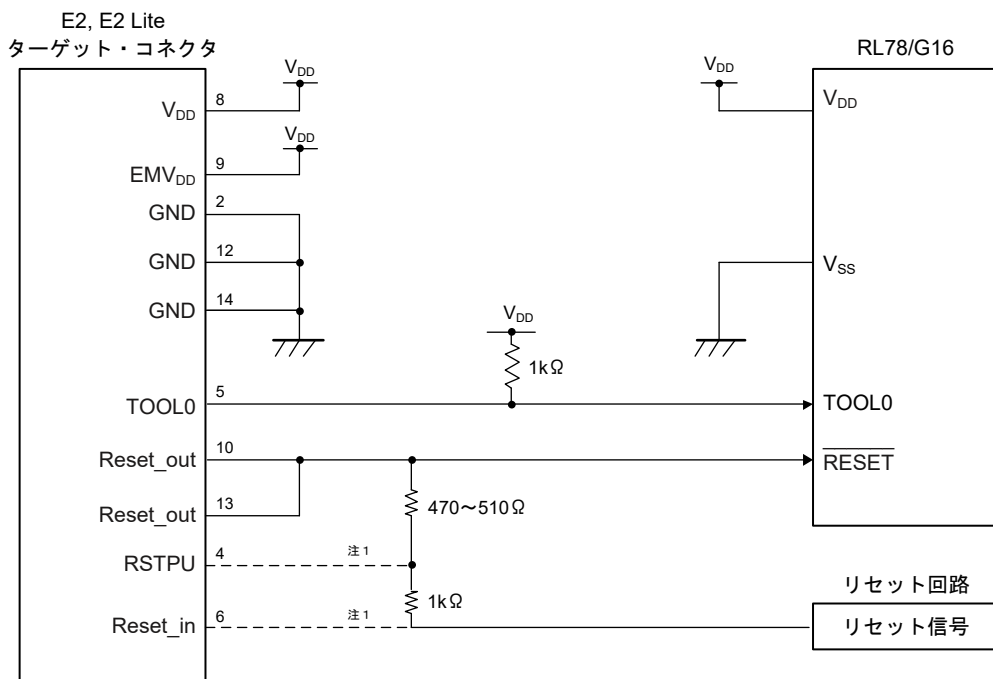

注1. プログラミング時、接続の必要はありません。


なお、 $\overline{\text{RESET}}$ 端子の兼用機能を入力で使用するターゲット・システムでは、外部回路との接続をアイソレートしてください。

図 23-2 E2, E2 Lite オンチップ・デバッグ・エミュレータとの接続例
($\overline{\text{RESET}}$ 端子の兼用入力機能を使用する場合)

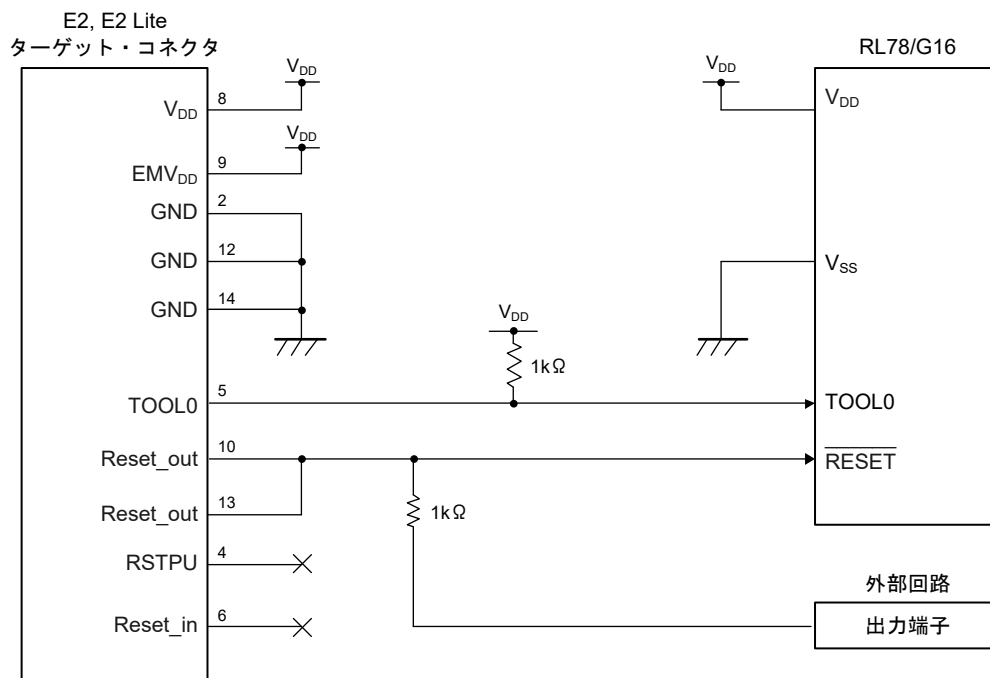

23.2 外部デバイス（UART 内蔵）との接続

オンボード上で RL78 マイクロコントローラと UART 接続されている外部デバイス（マイコンや ASIC）を介して、ホスト・マシンとの通信を行う場合、 V_{DD} 、 $\overline{\text{RESET}}$ 、 TOOL0 、 V_{SS} 、 TOOLTxD 、 TOOLRxD 端子を使用します。外部デバイスと RL78 マイクロコントローラとの通信は、RL78 マイクロコントローラの TOOLTxD 、 TOOLRxD 端子を使用して、専用の UART によるシリアル通信で行います。

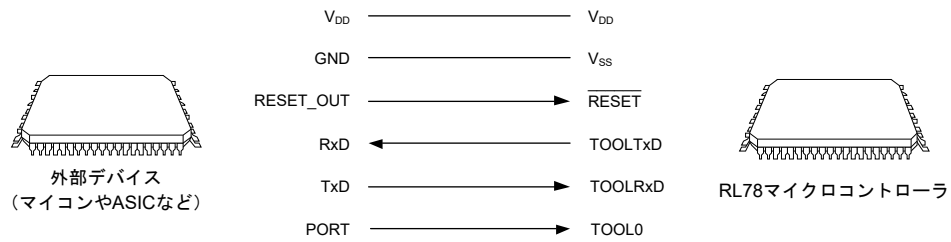

23.3 オンチップ・デバッグ・セキュリティ ID

RL78 マイクロコントローラは、第三者からメモリの内容を読み取られないようにするために、フラッシュ・メモリの 000C3H にオンチップ・デバッグ動作制御ビット（「第 21 章 オプション・バイト」を参照）を、000C4H-000CDH にオンチップ・デバッグ・セキュリティ ID 設定領域を用意しています。

表 23-1 オンチップ・デバッグ・セキュリティ ID

アドレス	オンチップ・デバッグ・セキュリティ ID コード
000C4H-000CDH	10 バイトの任意の ID コード


23.4 ユーザ資源の確保

RL78 マイクロコントローラと E2, E2 Lite オンチップ・デバッグ・エミュレータとの通信、または各デバッグ機能を実現するためには、メモリ空間の確保を事前に行う必要があります。また、当社製アセンブラ、コンパイラを使用している場合は、リンカ・オプションで設定することもできます。

(1) メモリ空間の確保

図 23-3 のグレーで示す領域はデバッグ用のモニタ・プログラムを組み込むために、ユーザ・プログラムやデータを配置できない空間です。オンチップ・デバッグ機能を使用する場合は、この空間を使用しないように領域を確保する必要があります。また、ユーザ・プログラム内でこの空間を書き換えないようにする必要があります。

図 23-3 デバッグ用モニタ・プログラムが配置されるメモリ空間

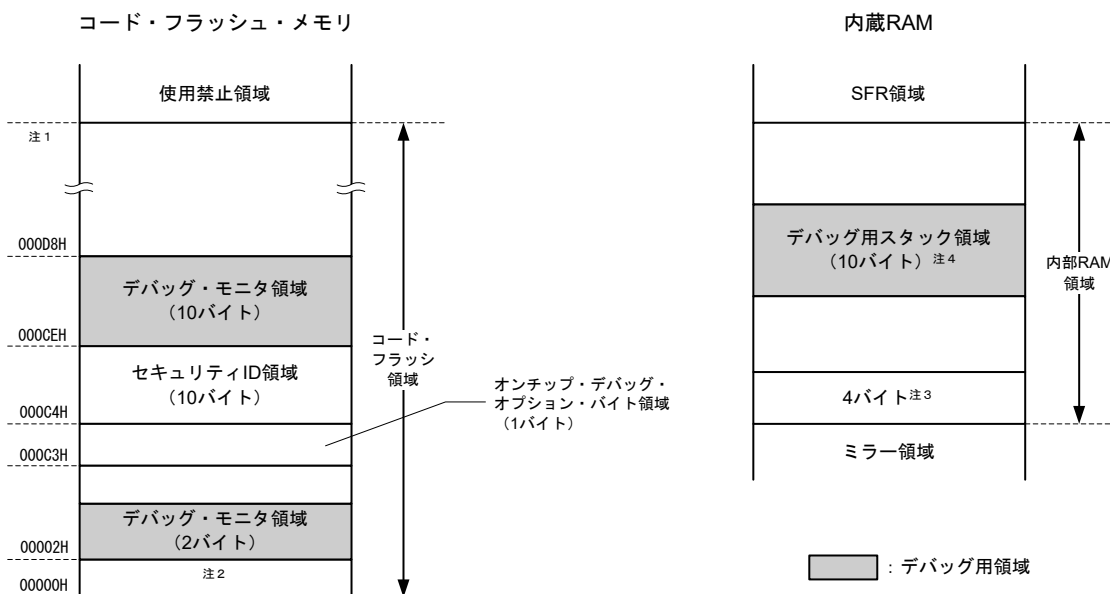

注1. 製品によって、次のようにアドレスが異なります。

製品名	アドレス
R5F121BA, R5F1217A, R5F1216A, R5F1214A, R5F1211A	03FFFH
R5F121BC, R5F1217C, R5F1216C, R5F1214C, R5F1211C	07FFFH

注2. デバッグ時、リセット・ベクタはモニタ・プログラムの配置アドレスに書き換えられます。

注3. 疑似 RRM 機能と疑似 DMM 機能を使用する場合は、RAM 領域の 4 バイトを消費します。疑似 RRM 機能／疑似 DMM 機能を使用する場合の RAM 領域はビルドツールで設定します。RAM 領域を未設定の場合は RAM 領域の先頭 4 バイトが使用されます。

(設定方法の詳細はビルドツールのユーザーズマニュアルをご確認ください。)

疑似 RRM 機能と疑似 DMM 機能を使用しない場合は、内部 RAM として使用できます。

注4. この領域はスタック領域の直下に配置されるため、スタックの増減によりデバッグ用スタック領域のアドレスも変動します。つまり使用するスタック領域に対し、10 バイト余分に消費します。

第24章 10 進補正 (BCD) 回路

24.1 10 進補正回路の機能

BCD コード (2 進化 10 進数) と BCD コード (2 進化 10 進数) の加減算結果を、BCD コード (2 進化 10 進数) で求めることができます。

A レジスタをオペランドに持つ加減算命令を行ったあと、さらに BCD 補正結果レジスタ (BCDADJ) を加減算することで 10 進補正演算結果が求められます。

24.2 10 進補正回路で使用するレジスタ

10 進補正回路は、次のレジスタを使用します。

- BCD 補正結果レジスタ (BCDADJ)

24.2.1 BCD 補正結果レジスタ (BCDADJ)

BCDADJ レジスタには、A レジスタをオペランドにもつ加減算命令によって、BCD コードで加減算結果を求めるための補正値が格納されます。

また、BCDADJ レジスタの読み出し値は、読み出し時の A レジスタと CY フラグおよび AC フラグの値によって変わります。

BCDADJ レジスタは、8 ビット・メモリ操作命令で読み出します。

リセット信号の発生により、不定になります。

図 24-1 BCD 補正結果レジスタ (BCDADJ) のフォーマット

アドレス : F00FEH リセット時 : 不定 R

略号	7	6	5	4	3	2	1	0
BCDADJ								

24.3 10 進補正回路の動作

10 進補正回路の基本動作を次に示します。

(1) 加算 : BCD コード値と BCD コード値の加算結果を、BCD コード値で求める

- ① 加算したい BCD コード値 (被加算値) を A レジスタに格納する。
- ② A レジスタと第 2 オペランドの値 (もう 1 つの加算したい BCD コード値、加算値) を、そのまま 2 進数で加算することにより、2 進数での演算結果が A レジスタに格納され、補正値が BCD 補正結果レジスタ (BCDADJ) に格納される。
- ③ A レジスタ (2 進数での加算結果) と BCDADJ レジスタの値 (補正値) を 2 進数で加算することにより 10 進補正演算を行い、A レジスタと CY フラグに補正結果が格納される。

注意 BCDADJ レジスタの読み出し値は、読み出し時の A レジスタと CY フラグおよび AC フラグの値によって変わります。そのため、②の命令のあとは、他の命令を行わずに③の命令を実施してください。割り込み許可状態で BCD 補正を行う場合は、割り込み関数内で A レジスタの退避、復帰が必要となります。PSW (CY フラグ、AC フラグ) は、RETI 命令によって復帰されます。

例を次に示します。

[例 1] $99+89=188$

命令	A レジスタ	CY フラグ	AC フラグ	BCDADJ レジスタ
MOV A, #99H ; ①	99H	—	—	—
ADD A, #89H ; ②	22H	1	1	66H
ADD A, !BCDADJ ; ③	88H	1	0	—

[例 2] $85+15=100$

命令	A レジスタ	CY フラグ	AC フラグ	BCDADJ レジスタ
MOV A, #85H ; ①	85H	—	—	—
ADD A, #15H ; ②	9AH	0	0	66H
ADD A, !BCDADJ ; ③	00H	1	1	—

[例 3] $80+80=160$

命令	A レジスタ	CY フラグ	AC フラグ	BCDADJ レジスタ
MOV A, #80H ; ①	80H	—	—	—
ADD A, #80H ; ②	00H	1	0	60H
ADD A, !BCDADJ ; ③	60H	1	0	—

(2) 減算 : BCD コード値から BCD コード値の減算結果を、BCD コード値で求める

- ① 減算される BCD コード値 (被減算値) を A レジスタに格納する。
- ② A レジスタから第 2 オペランドの値 (減算する BCD コード値、減算値) を、そのまま 2 進数で減算することにより、2 進数での演算結果が A レジスタに格納され、補正値が BCD 補正結果レジスタ (BCDADJ) に格納される。
- ③ A レジスタ (2 進数での減算結果) から BCDADJ レジスタの値 (補正値) を 2 進数で減算することにより 10 進補正演算を行い、A レジスタと CY フラグに補正結果が格納される。

注意 BCDADJ レジスタの読み出し値は、読み出し時の A レジスタと CY フラグおよび AC フラグの値によって変わります。そのため、②の命令のあとは、他の命令を行わずに③の命令を実施してください。割り込み許可状態で BCD 補正を行う場合は、割り込み関数内で A レジスタの退避、復帰が必要となります。PSW (CY フラグ、AC フラグ) は、RETI 命令によって復帰されます。

例を次に示します。

[例] $91 - 52 = 39$

命令	A レジスタ	CY フラグ	AC フラグ	BCDADJ レジスタ
MOV A, #91H ; ①	91H	—	—	—
SUB A, #52H ; ②	3FH	0	1	06H
SUB A, !BCDADJ ; ③	39H	0	0	—

第25章 命令セットの概要

RL78 マイクロコントローラの命令セットを一覧表にして示します。なお、各命令の詳細な動作および機械語（命令コード）については、『RL78 マイクロコントローラ ユーザーズ・マニュアル ソフトウェア編 (R01US0015)』を参照してください。

25.1 凡例

25.1.1 オペランドの表現形式と記述方法

各命令のオペランド欄には、その命令のオペランド表現形式に対する記述方法に従ってオペランドを記述しています（詳細は、アセンブラ仕様によります）。記述方法の中で複数個あるものは、それらの要素の 1 つを選択します。大文字で書かれた英字および#, !, !!, \$, \$!, [], ES:の記号はキーワードであり、そのまま記述します。記号の説明は、次のとおりです。

#	: イミーディエト・データ指定
!	: 16 ビット絶対アドレス指定
!!	: 20 ビット絶対アドレス指定
\$: 8 ビット相対アドレス指定
\$!	: 16 ビット相対アドレス指定
[]	: 間接アドレス指定
ES:	: 拡張アドレス指定

イミーディエト・データのときは、適当な数値またはラベルを記述します。ラベルで記述する際も#, !, !!, \$, \$!, [], ES: 記号は必ず記述してください。

また、オペランドのレジスタの記述形式 r, rp には、機能名称（X, A, C など）、絶対名称（表 22-1 の中のカッコ内の名称、R0, R1, R2 など）のいずれの形式でも記述可能です。

表 22-1 オペランドの表現形式と記述方法

表現形式	記述方法
r	X(R0), A(R1), C(R2), B(R3), E(R4), D(R5), L(R6), H(R7)
rp	AX(RP0), BC(RP1), DE(RP2), HL(RP3)
sfr	特殊機能レジスタ略号 (SFR 略号) FFF00H-FFFFFH
sfrp	特殊機能レジスタ略号 (16 ビット操作可能な SFR 略号。偶数アドレスのみ ^{注1}) FFF00H-FFFFFH
saddr	FFE20H-FFF1FH イミーディエト・データまたはラベル
saddrp	FFE20H-FFF1FH イミーディエト・データまたはラベル (偶数アドレスのみ ^{注1})
addr20	00000H-FFFFFH イミーディエト・データまたはラベル
addr16	0000H-FFFFH イミーディエト・データまたはラベル (16 ビット・データ時は偶数アドレスのみ ^{注1})
addr5	0080H-00BFH イミーディエト・データまたはラベル (偶数アドレスのみ ^{注1})
word	16 ビット・イミーディエト・データまたはラベル
byte	8 ビット・イミーディエト・データまたはラベル
bit	3 ビット・イミーディエト・データまたはラベル
RBn	RB0-RB3

注1. 奇数アドレスを指定した場合はビット0が“0”になります。

備考 特殊機能レジスタは、オペランド sfr に略号で記述することができます。特殊機能レジスタの略号は「**表 3-5 SFR 一覧**」を参照してください。

拡張特殊機能レジスタは、オペランド!addr16 に略号で記述することができます。拡張特殊機能レジスタの略号は「**表 3-6 拡張 SFR (2nd SFR) 一覧**」を参照してください。

25.1.2 オペレーション欄の説明

各命令のオペレーション欄には、その命令実行時の動作を次の記号を用いて表します。

表 22-2 オペレーション欄の記号

記号	機能
A	A レジスタ : 8 ビット・アキュムレータ
X	X レジスタ
B	B レジスタ
C	C レジスタ
D	D レジスタ
E	E レジスタ
H	H レジスタ
L	L レジスタ
ES	ES レジスタ
CS	CS レジスタ
AX	AX レジスタ・ペア : 16 ビット・アキュムレータ
BC	BC レジスタ・ペア
DE	DE レジスタ・ペア
HL	HL レジスタ・ペア
PC	プログラム・カウンタ
SP	スタック・ポインタ
PSW	プログラム・ステータス・ワード
CY	キャリー・フラグ
AC	補助キャリー・フラグ
Z	ゼロ・フラグ
RBS	レジスタ・バンク選択フラグ
IE	割り込み要求許可フラグ
()	()内のアドレスまたはレジスタの内容で示されるメモリの内容
X _H , X _L X _S , X _H , X _L	16 ビット・レジスタの場合は X _H =上位 8 ビット、X _L =下位 8 ビット 20 ビット・レジスタの場合は X _S (ビット 19-16)、X _H (ビット 15-8)、X _L (ビット 7-0)
∧	論理積 (AND)
∨	論理和 (OR)
∇	排他的論理和 (exclusive OR)
—	反転データ
addr5	16 ビット・イミディエト・データ (0080H-00BFH の偶数アドレスのみ)
addr16	16 ビット・イミディエト・データ
addr20	20 ビット・イミディエト・データ
jdisp8	符号付き 8 ビット・データ (ディスプレイメント値)
jdisp16	符号付き 16 ビット・データ (ディスプレイメント値)

25.1.3 フラグ動作欄の説明

各命令のフラグ欄には、その命令実行時のフラグの変化を下記の記号を用いて表す。

表 22-3 フラグ欄の記号

記号	フラグ変化
(ブランク)	変化なし
0	0 にクリアされる
1	1 にセットされる
x	結果にしたがってセット/リセットされる
R	以前に退避した値がリストアされる

25.1.4 PREFIX 命令

ES:で示される命令は、PREFIX 命令コードを頭に付けることで、アクセスできるデータ領域を F0000H-FFFFFH の 64 K バイト空間から、ES レジスタの値を付加した 00000H-FFFFFH の 1M バイト空間に拡張します。PREFIX 命令コードは対象となる命令の先頭に付けることで、PREFIX 命令コード直後の 1 命令だけを ES レジスタの値を付加したアドレスとして実行します。

なお、PREFIX 命令コードと直後の 1 命令の間に割り込みや DMA 転送を受け付けることはありません。

表 22-4 PREFIX 命令コードの使用例

命令	命令コード				
	1	2	3	4	5
MOV !addr16, #byte	CFH	!addr16		#byte	—
MOV ES:!addr16, #byte	11H	CFH	!addr16		#byte
MOV A, [HL]	8BH	—	—	—	—
MOV A, ES:[HL]	11H	8BH	—	—	—

注意 ES レジスタの値は、PREFIX 命令を実行するまでに MOV ES, A など事前に設定しておいてください。

25.2 オペレーション一覧

表 22-5 オペレーション一覧 (1/15)

命令群	ニモニック	オペランド	バイト	クロック		オペレーション	フラグ		
				注1	注2		Z	AC	CY
8 ビット ・ デー タ 転 送	MOV	r, #byte	2	1	—	r ← byte			
		PSW, #byte	3	3	—	PSW ← byte	x	x	x
		CS, #byte	3	1	—	CS ← byte			
		ES, #byte	2	1	—	ES ← byte			
		!addr16, #byte	4	1	—	(addr16) ← byte			
		ES:!addr16, #byte	5	2	—	(ES, addr16) ← byte			
		saddr, #byte	3	1	—	(saddr) ← byte			
		sfr, #byte	3	1	—	sfr ← byte			
		[DE+byte], #byte	3	1	—	(DE+byte) ← byte			
		ES:[DE+byte], #byte	4	2	—	((ES, DE)+byte) ← byte			
		[HL+byte], #byte	3	1	—	(HL+byte) ← byte			
		ES:[HL+byte], #byte	4	2	—	((ES, HL)+byte) ← byte			
		[SP+byte], #byte	3	1	—	(SP+byte) ← byte			
		word[B], #byte	4	1	—	(B+word) ← byte			
		ES:word[B], #byte	5	2	—	((ES, B)+word) ← byte			
		word[C], #byte	4	1	—	(C+word) ← byte			
		ES:word[C], #byte	5	2	—	((ES, C)+word) ← byte			
		word[BC], #byte	4	1	—	(BC+word) ← byte			
		ES:word[BC], #byte	5	2	—	((ES, BC)+word) ← byte			
		A, r ^{注3}	1	1	—	A ← r			
		r, A ^{注3}	1	1	—	r ← A			
		A, PSW	2	1	—	A ← PSW			
		PSW, A	2	3	—	PSW ← A	x	x	x
		A, CS	2	1	—	A ← CS			
		CS, A	2	1	—	CS ← A			
		A, ES	2	1	—	A ← ES			
		ES, A	2	1	—	ES ← A			
		A, !addr16	3	1	4	A ← (addr16)			
		A, ES:!addr16	4	2	5	A ← (ES, addr16)			
		!addr16, A	3	1	—	(addr16) ← A			
ES:!addr16, A	4	2	—	(ES, addr16) ← A					
A, saddr	2	1	—	A ← (saddr)					
saddr, A	2	1	—	(saddr) ← A					
A, sfr	2	1	—	A ← sfr					
sfr, A	2	1	—	sfr ← A					

表 22-5 オペレーション一覧 (2/15)

命令群	ニモニック	オペランド	バイト	クロック		オペレーション	フラグ		
				注 1	注 2		Z	AC	CY
8 ビット ・ デー タ 転 送	MOV	A, [DE]	1	1	4	A ← (DE)			
		[DE], A	1	1	—	(DE) ← A			
		A, ES:[DE]	2	2	5	A ← (ES, DE)			
		ES:[DE], A	2	2	—	(ES, DE) ← A			
		A, [HL]	1	1	4	A ← (HL)			
		[HL], A	1	1	—	(HL) ← A			
		A, ES:[HL]	2	2	5	A ← (ES, HL)			
		ES:[HL], A	2	2	—	(ES, HL) ← A			
		A, [DE+byte]	2	1	4	A ← (DE+byte)			
		[DE+byte], A	2	1	—	(DE+byte) ← A			
		A, ES:[DE+byte]	3	2	5	A ← ((ES, DE)+byte)			
		ES:[DE+byte], A	3	2	—	((ES, DE)+byte) ← A			
		A, [HL+byte]	2	1	4	A ← (HL+byte)			
		[HL+byte], A	2	1	—	(HL+byte) ← A			
		A, ES:[HL+byte]	3	2	5	A ← ((ES, HL)+byte)			
		ES:[HL+byte], A	3	2	—	((ES, HL)+byte) ← A			
		A, [SP+byte]	2	1	—	A ← (SP+byte)			
		[SP+byte], A	2	1	—	(SP+byte) ← A			
		A, word[B]	3	1	4	A ← (B+word)			
		word[B], A	3	1	—	(B+word) ← A			
		A, ES:word[B]	4	2	5	A ← ((ES, B)+word)			
		ES:word[B], A	4	2	—	((ES, B)+word) ← A			
		A, word[C]	3	1	4	A ← (C+word)			
		word[C], A	3	1	—	(C+word) ← A			
		A, ES:word[C]	4	2	5	A ← ((ES, C)+word)			
		ES:word[C], A	4	2	—	((ES, C)+word) ← A			
		A, word[BC]	3	1	4	A ← (BC+word)			
		word[BC], A	3	1	—	(BC+word) ← A			
		A, ES:word[BC]	4	2	5	A ← ((ES, BC)+word)			
		ES:word[BC], A	4	2	—	((ES, BC)+word) ← A			
		A, [HL+B]	2	1	4	A ← (HL+B)			
		[HL+B], A	2	1	—	(HL+B) ← A			
A, ES:[HL+B]	3	2	5	A ← ((ES, HL)+B)					
ES:[HL+B], A	3	2	—	((ES, HL)+B) ← A					
A, [HL+C]	2	1	4	A ← (HL+C)					
[HL+C], A	2	1	—	(HL+C) ← A					
A, ES:[HL+C]	3	2	5	A ← ((ES, HL)+C)					
ES:[HL+C], A	3	2	—	((ES, HL)+C) ← A					

表 22-5 オペレーション一覧 (3/15)

命令群	ニモニック	オペランド	バイト	クロック		オペレーション	フラグ		
				注 1	注 2		Z	AC	CY
8 ビット ・ デー タ 転 送	MOV	X, !addr16	3	1	4	$X \leftarrow (\text{addr16})$			
		X, ES:!addr16	4	2	5	$X \leftarrow (\text{ES}, \text{addr16})$			
		X, saddr	2	1	—	$X \leftarrow (\text{saddr})$			
		B, !addr16	3	1	4	$B \leftarrow (\text{addr16})$			
		B, ES:!addr16	4	2	5	$B \leftarrow (\text{ES}, \text{addr16})$			
		B, saddr	2	1	—	$B \leftarrow (\text{saddr})$			
		C, !addr16	3	1	4	$C \leftarrow (\text{addr16})$			
		C, ES:!addr16	4	2	5	$C \leftarrow (\text{ES}, \text{addr16})$			
		C, saddr	2	1	—	$C \leftarrow (\text{saddr})$			
		ES, saddr	3	1	—	$\text{ES} \leftarrow (\text{saddr})$			
	XCH	A, r ^{注3}	1 (r=X) 2 (r=X 以外)	1	—	$A \leftrightarrow r$			
		A, !addr16	4	2	—	$A \leftrightarrow (\text{addr16})$			
		A, ES:!addr16	5	3	—	$A \leftrightarrow (\text{ES}, \text{addr16})$			
		A, saddr	3	2	—	$A \leftrightarrow (\text{saddr})$			
		A, sfr	3	2	—	$A \leftrightarrow \text{sfr}$			
		A, [DE]	2	2	—	$A \leftrightarrow (\text{DE})$			
		A, ES:[DE]	3	3	—	$A \leftrightarrow (\text{ES}, \text{DE})$			
		A, [HL]	2	2	—	$A \leftrightarrow (\text{HL})$			
		A, ES:[HL]	3	3	—	$A \leftrightarrow (\text{ES}, \text{HL})$			
		A, [DE+byte]	3	2	—	$A \leftrightarrow (\text{DE}+\text{byte})$			
		A, ES:[DE+byte]	4	3	—	$A \leftrightarrow ((\text{ES}, \text{DE})+\text{byte})$			
		A, [HL+byte]	3	2	—	$A \leftrightarrow (\text{HL}+\text{byte})$			
		A, ES:[HL+byte]	4	3	—	$A \leftrightarrow ((\text{ES}, \text{HL})+\text{byte})$			
		A, [HL+B]	2	2	—	$A \leftrightarrow (\text{HL}+\text{B})$			
		A, ES:[HL+B]	3	3	—	$A \leftrightarrow ((\text{ES}, \text{HL})+\text{B})$			
		A, [HL+C]	2	2	—	$A \leftrightarrow (\text{HL}+\text{C})$			
		A, ES:[HL+C]	3	3	—	$A \leftrightarrow ((\text{ES}, \text{HL})+\text{C})$			
	ONEB	A	1	1	—	$A \leftarrow 01\text{H}$			
		X	1	1	—	$X \leftarrow 01\text{H}$			
		B	1	1	—	$B \leftarrow 01\text{H}$			
C		1	1	—	$C \leftarrow 01\text{H}$				
!addr16		3	1	—	$(\text{addr16}) \leftarrow 01\text{H}$				
ES:!addr16		4	2	—	$(\text{ES}, \text{addr16}) \leftarrow 01\text{H}$				
saddr		2	1	—	$(\text{saddr}) \leftarrow 01\text{H}$				

表 22-5 オペレーション一覧 (4/15)

命令群	ニモニック	オペランド	バイト	クロック		オペレーション	フラグ		
				注 1	注 2		Z	AC	CY
8ビット・データ転送	CLRB	A	1	1	—	A ← 00H			
		X	1	1	—	X ← 00H			
		B	1	1	—	B ← 00H			
		C	1	1	—	C ← 00H			
		!addr16	3	1	—	(addr16) ← 00H			
		ES:!addr16	4	2	—	(ES,addr16) ← 00H			
		saddr	2	1	—	(saddr) ← 00H			
	MOVS	[HL+byte], X	3	1	—	(HL+byte) ← X	×		×
ES:[HL+byte], X		4	2	—	(ES, HL+byte) ← X	×		×	
16ビット・データ転送	MOVW	rp, #word	3	1	—	rp ← word			
		saddrp, #word	4	1	—	(saddrp) ← word			
		sfrp, #word	4	1	—	sfrp ← word			
		AX, rp ^{注4}	1	1	—	AX ← rp			
		rp, AX ^{注4}	1	1	—	rp ← AX			
		AX, !addr16	3	1	4	AX ← (addr16)			
		!addr16, AX	3	1	—	(addr16) ← AX			
		AX, ES:!addr16	4	2	5	AX ← (ES, addr16)			
		ES:!addr16, AX	4	2	—	(ES, addr16) ← AX			
		AX, saddrp	2	1	—	AX ← (saddrp)			
		saddrp, AX	2	1	—	(saddrp) ← AX			
		AX, sfrp	2	1	—	AX ← sfrp			
		sfrp, AX	2	1	—	sfrp ← AX			
		AX, [DE]	1	1	4	AX ← (DE)			
		[DE], AX	1	1	—	(DE) ← AX			
		AX, ES:[DE]	2	2	5	AX ← (ES, DE)			
		ES:[DE], AX	2	2	—	(ES, DE) ← AX			
		AX, [HL]	1	1	4	AX ← (HL)			
		[HL], AX	1	1	—	(HL) ← AX			
		AX, ES:[HL]	2	2	5	AX ← (ES, HL)			
		ES:[HL], AX	2	2	—	(ES, HL) ← AX			
		AX, [DE+byte]	2	1	4	AX ← (DE+byte)			
		[DE+byte], AX	2	1	—	(DE+byte) ← AX			
		AX, ES:[DE+byte]	3	2	5	AX ← ((ES, DE)+byte)			
		ES:[DE+byte], AX	3	2	—	((ES, DE)+byte) ← AX			
		AX, [HL+byte]	2	1	4	AX ← (HL+byte)			
		[HL+byte], AX	2	1	—	(HL+byte) ← AX			
		AX, ES:[HL+byte]	3	2	5	AX ← ((ES, HL)+byte)			
		ES:[HL+byte], AX	3	2	—	((ES, HL)+byte) ← AX			

表 22-5 オペレーション一覧 (5/15)

命令群	ニモニック	オペランド	バイト	クロック		オペレーション	フラグ		
				注 1	注 2		Z	AC	CY
16 ビット ・ デー タ 転 送	MOVW	AX, [SP+byte]	2	1	—	AX ← (SP+byte)			
		[SP+byte], AX	2	1	—	(SP+byte) ← AX			
		AX, word[B]	3	1	4	AX ← (B+word)			
		word[B], AX	3	1	—	(B+word) ← AX			
		AX, ES:word[B]	4	2	5	AX ← ((ES, B)+word)			
		ES:word[B], AX	4	2	—	((ES, B)+word) ← AX			
		AX, word[C]	3	1	4	AX ← (C+word)			
		word[C], AX	3	1	—	(C+word) ← AX			
		AX, ES:word[C]	4	2	5	AX ← ((ES, C)+word)			
		ES:word[C], AX	4	2	—	((ES, C)+word) ← AX			
		AX, word[BC]	3	1	4	AX ← (BC+word)			
		word[BC], AX	3	1	—	(BC+word) ← AX			
		AX, ES:word[BC]	4	2	5	AX ← ((ES, BC)+word)			
		ES:word[BC], AX	4	2	—	((ES, BC)+word) ← AX			
		BC, !addr16	3	1	4	BC ← (addr16)			
		BC, ES:!addr16	4	2	5	BC ← (ES, addr16)			
		DE, !addr16	3	1	4	DE ← (addr16)			
		DE, ES:!addr16	4	2	5	DE ← (ES, addr16)			
		HL, !addr16	3	1	4	HL ← (addr16)			
		HL, ES:!addr16	4	2	5	HL ← (ES, addr16)			
	BC, saddrp	2	1	—	BC ← (saddrp)				
	DE, saddrp	2	1	—	DE ← (saddrp)				
	HL, saddrp	2	1	—	HL ← (saddrp)				
	XCHW	AX, rp ^{注4}	1	1	—	AX ↔ rp			
ONEW	AX	1	1	—	AX ← 0001H				
	BC	1	1	—	BC ← 0001H				
CLRW	AX	1	1	—	AX ← 0000H				
	BC	1	1	—	BC ← 0000H				
8 ビット 演 算	ADD	A, #byte	2	1	—	A, CY ← A+byte	x	x	x
		saddr, #byte	3	2	—	(saddr), CY ← (saddr)+byte	x	x	x
		A, r ^{注3}	2	1	—	A, CY ← A+r	x	x	x
		r, A	2	1	—	r, CY ← r+A	x	x	x
		A, !addr16	3	1	4	A, CY ← A+(addr16)	x	x	x
		A, ES:!addr16	4	2	5	A, CY ← A+(ES, addr16)	x	x	x
		A, saddr	2	1	—	A, CY ← A+(saddr)	x	x	x
		A, [HL]	1	1	4	A, CY ← A+(HL)	x	x	x
		A, ES:[HL]	2	2	5	A, CY ← A+(ES, HL)	x	x	x
A, [HL+byte]	2	1	4	A, CY ← A+(HL+byte)	x	x	x		

表 22-5 オペレーション一覧 (6/15)

命令群	ニモニック	オペラント	バイト	クロック		オペレーション	フラグ		
				注 1	注 2		Z	AC	CY
8 ビット 演算	ADD	A, ES:[HL+byte]	3	2	5	$A, CY \leftarrow A + ((ES, HL) + \text{byte})$	x	x	x
		A, [HL+B]	2	1	4	$A, CY \leftarrow A + (HL + B)$	x	x	x
		A, ES:[HL+B]	3	2	5	$A, CY \leftarrow A + ((ES, HL) + B)$	x	x	x
		A, [HL+C]	2	1	4	$A, CY \leftarrow A + (HL + C)$	x	x	x
		A, ES:[HL+C]	3	2	5	$A, CY \leftarrow A + ((ES, HL) + C)$	x	x	x
	ADDC	A, #byte	2	1	—	$A, CY \leftarrow A + \text{byte} + CY$	x	x	x
		saddr, #byte	3	2	—	$(saddr), CY \leftarrow (saddr) + \text{byte} + CY$	x	x	x
		A, r ^{注3}	2	1	—	$A, CY \leftarrow A + r + CY$	x	x	x
		r, A	2	1	—	$r, CY \leftarrow r + A + CY$	x	x	x
		A, !addr16	3	1	4	$A, CY \leftarrow A + (\text{addr16}) + CY$	x	x	x
		A, ES:!addr16	4	2	5	$A, CY \leftarrow A + (ES, \text{addr16}) + CY$	x	x	x
		A, saddr	2	1	—	$A, CY \leftarrow A + (saddr) + CY$	x	x	x
		A, [HL]	1	1	4	$A, CY \leftarrow A + (HL) + CY$	x	x	x
		A, ES:[HL]	2	2	5	$A, CY \leftarrow A + (ES, HL) + CY$	x	x	x
		A, [HL+byte]	2	1	4	$A, CY \leftarrow A + (HL + \text{byte}) + CY$	x	x	x
		A, ES:[HL+byte]	3	2	5	$A, CY \leftarrow A + ((ES, HL) + \text{byte}) + CY$	x	x	x
		A, [HL+B]	2	1	4	$A, CY \leftarrow A + (HL + B) + CY$	x	x	x
		A, ES:[HL+B]	3	2	5	$A, CY \leftarrow A + ((ES, HL) + B) + CY$	x	x	x
		A, [HL+C]	2	1	4	$A, CY \leftarrow A + (HL + C) + CY$	x	x	x
		A, ES:[HL+C]	3	2	5	$A, CY \leftarrow A + ((ES, HL) + C) + CY$	x	x	x
	SUB	A, #byte	2	1	—	$A, CY \leftarrow A - \text{byte}$	x	x	x
		saddr, #byte	3	2	—	$(saddr), CY \leftarrow (saddr) - \text{byte}$	x	x	x
		A, r ^{注3}	2	1	—	$A, CY \leftarrow A - r$	x	x	x
		r, A	2	1	—	$r, CY \leftarrow r - A$	x	x	x
		A, !addr16	3	1	4	$A, CY \leftarrow A - (\text{addr16})$	x	x	x
		A, ES:!addr16	4	2	5	$A, CY \leftarrow A - (ES, \text{addr16})$	x	x	x
		A, saddr	2	1	—	$A, CY \leftarrow A - (saddr)$	x	x	x
		A, [HL]	1	1	4	$A, CY \leftarrow A - (HL)$	x	x	x
		A, ES:[HL]	2	2	5	$A, CY \leftarrow A - (ES, HL)$	x	x	x
		A, [HL+byte]	2	1	4	$A, CY \leftarrow A - (HL + \text{byte})$	x	x	x
A, ES:[HL+byte]		3	2	5	$A, CY \leftarrow A - ((ES, HL) + \text{byte})$	x	x	x	
A, [HL+B]		2	1	4	$A, CY \leftarrow A - (HL + B)$	x	x	x	
A, ES:[HL+B]		3	2	5	$A, CY \leftarrow A - ((ES, HL) + B)$	x	x	x	
A, [HL+C]		2	1	4	$A, CY \leftarrow A - (HL + C)$	x	x	x	
A, ES:[HL+C]		3	2	5	$A, CY \leftarrow A - ((ES, HL) + C)$	x	x	x	

表 22-5 オペレーション一覧 (7/15)

命令群	ニモニック	オペランド	バイト	クロック		オペレーション	フラグ		
				注1	注2		Z	AC	CY
8 ビット 演算	SUBC	A, #byte	2	1	—	$A, CY \leftarrow A - \text{byte} - CY$	x	x	x
		saddr, #byte	3	2	—	$(\text{saddr}), CY \leftarrow (\text{saddr}) - \text{byte} - CY$	x	x	x
		A, r ^{注3}	2	1	—	$A, CY \leftarrow A - r - CY$	x	x	x
		r, A	2	1	—	$r, CY \leftarrow r - A - CY$	x	x	x
		A, !addr16	3	1	4	$A, CY \leftarrow A - (\text{addr16}) - CY$	x	x	x
		A, ES:!addr16	4	2	5	$A, CY \leftarrow A - (\text{ES}, \text{addr16}) - CY$	x	x	x
		A, saddr	2	1	—	$A, CY \leftarrow A - (\text{saddr}) - CY$	x	x	x
		A, [HL]	1	1	4	$A, CY \leftarrow A - (\text{HL}) - CY$	x	x	x
		A, ES:[HL]	2	2	5	$A, CY \leftarrow A - (\text{ES}, \text{HL}) - CY$	x	x	x
		A, [HL+byte]	2	1	4	$A, CY \leftarrow A - (\text{HL} + \text{byte}) - CY$	x	x	x
		A, ES:[HL+byte]	3	2	5	$A, CY \leftarrow A - ((\text{ES}, \text{HL}) + \text{byte}) - CY$	x	x	x
		A, [HL+B]	2	1	4	$A, CY \leftarrow A - (\text{HL} + B) - CY$	x	x	x
		A, ES:[HL+B]	3	2	5	$A, CY \leftarrow A - ((\text{ES}, \text{HL}) + B) - CY$	x	x	x
		A, [HL+C]	2	1	4	$A, CY \leftarrow A - (\text{HL} + C) - CY$	x	x	x
		A, ES:[HL+C]	3	2	5	$A, CY \leftarrow A - ((\text{ES}, \text{HL}) + C) - CY$	x	x	x
	AND	A, #byte	2	1	—	$A \leftarrow A \wedge \text{byte}$	x		
		saddr, #byte	3	2	—	$(\text{saddr}) \leftarrow (\text{saddr}) \wedge \text{byte}$	x		
		A, r ^{注3}	2	1	—	$A \leftarrow A \wedge r$	x		
		r, A	2	1	—	$r \leftarrow r \wedge A$	x		
		A, !addr16	3	1	4	$A \leftarrow A \wedge (\text{addr16})$	x		
		A, ES:!addr16	4	2	5	$A \leftarrow A \wedge (\text{ES}, \text{addr16})$	x		
		A, saddr	2	1	—	$A \leftarrow A \wedge (\text{saddr})$	x		
		A, [HL]	1	1	4	$A \leftarrow A \wedge (\text{HL})$	x		
		A, ES:[HL]	2	2	5	$A \leftarrow A \wedge (\text{ES}, \text{HL})$	x		
		A, [HL+byte]	2	1	4	$A \leftarrow A \wedge (\text{HL} + \text{byte})$	x		
		A, ES:[HL+byte]	3	2	5	$A \leftarrow A \wedge ((\text{ES}, \text{HL}) + \text{byte})$	x		
A, [HL+B]	2	1	4	$A \leftarrow A \wedge (\text{HL} + B)$	x				
A, ES:[HL+B]	3	2	5	$A \leftarrow A \wedge ((\text{ES}, \text{HL}) + B)$	x				
A, [HL+C]	2	1	4	$A \leftarrow A \wedge (\text{HL} + C)$	x				
A, ES:[HL+C]	3	2	5	$A \leftarrow A \wedge ((\text{ES}, \text{HL}) + C)$	x				

表 22-5 オペレーション一覧 (8/15)

命令群	ニモニック	オペランド	バイト	クロック		オペレーション	フラグ		
				注 1	注 2		Z	AC	CY
8 ビット 演算	OR	A, #byte	2	1	—	$A \leftarrow A \vee \text{byte}$	×		
		saddr, #byte	3	2	—	$(\text{saddr}) \leftarrow (\text{saddr}) \vee \text{byte}$	×		
		A, r ^{注3}	2	1	—	$A \leftarrow A \vee r$	×		
		r, A	2	1	—	$r \leftarrow r \vee A$	×		
		A, !addr16	3	1	4	$A \leftarrow A \vee (\text{addr16})$	×		
		A, ES:!addr16	4	2	5	$A \leftarrow A \vee (\text{ES:addr16})$	×		
		A, saddr	2	1	—	$A \leftarrow A \vee (\text{saddr})$	×		
		A, [HL]	1	1	4	$A \leftarrow A \vee (\text{HL})$	×		
		A, ES:[HL]	2	2	5	$A \leftarrow A \vee (\text{ES:HL})$	×		
		A, [HL+byte]	2	1	4	$A \leftarrow A \vee (\text{HL}+\text{byte})$	×		
		A, ES:[HL+byte]	3	2	5	$A \leftarrow A \vee ((\text{ES:HL})+\text{byte})$	×		
		A, [HL+B]	2	1	4	$A \leftarrow A \vee (\text{HL}+B)$	×		
		A, ES:[HL+B]	3	2	5	$A \leftarrow A \vee ((\text{ES:HL})+B)$	×		
		A, [HL+C]	2	1	4	$A \leftarrow A \vee (\text{HL}+C)$	×		
	A, ES:[HL+C]	3	2	5	$A \leftarrow A \vee ((\text{ES:HL})+C)$	×			
	XOR	A, #byte	2	1	—	$A \leftarrow A \vee \text{byte}$	×		
		saddr, #byte	3	2	—	$(\text{saddr}) \leftarrow (\text{saddr}) \vee \text{byte}$	×		
		A, r ^{注3}	2	1	—	$A \leftarrow A \vee r$	×		
		r, A	2	1	—	$r \leftarrow r \vee A$	×		
		A, !addr16	3	1	4	$A \leftarrow A \vee (\text{addr16})$	×		
		A, ES:!addr16	4	2	5	$A \leftarrow A \vee (\text{ES:addr16})$	×		
		A, saddr	2	1	—	$A \leftarrow A \vee (\text{saddr})$	×		
		A, [HL]	1	1	4	$A \leftarrow A \vee (\text{HL})$	×		
		A, ES:[HL]	2	2	5	$A \leftarrow A \vee (\text{ES:HL})$	×		
		A, [HL+byte]	2	1	4	$A \leftarrow A \vee (\text{HL}+\text{byte})$	×		
		A, ES:[HL+byte]	3	2	5	$A \leftarrow A \vee ((\text{ES:HL})+\text{byte})$	×		
A, [HL+B]		2	1	4	$A \leftarrow A \vee (\text{HL}+B)$	×			
A, ES:[HL+B]	3	2	5	$A \leftarrow A \vee ((\text{ES:HL})+B)$	×				
A, [HL+C]	2	1	4	$A \leftarrow A \vee (\text{HL}+C)$	×				
A, ES:[HL+C]	3	2	5	$A \leftarrow A \vee ((\text{ES:HL})+C)$	×				

表 22-5 オペレーション一覧 (9/15)

命令群	ニモニック	オペランド	バイト	クロック		オペレーション	フラグ		
				注 1	注 2		Z	AC	CY
8 ビット 演算	CMP	A, #byte	2	1	—	A-byte	×	×	×
		!addr16, #byte	4	1	4	(addr16)-byte	×	×	×
		ES:!addr16, #byte	5	2	5	(ES:addr16)-byte	×	×	×
		saddr, #byte	3	1	—	(saddr)-byte	×	×	×
		A, r ^{注3}	2	1	—	A-r	×	×	×
		r, A	2	1	—	r-A	×	×	×
		A, !addr16	3	1	4	A-(addr16)	×	×	×
		A, ES:!addr16	4	2	5	A-(ES:addr16)	×	×	×
		A, saddr	2	1	—	A-(saddr)	×	×	×
		A, [HL]	1	1	4	A-(HL)	×	×	×
		A, ES:[HL]	2	2	5	A-(ES:HL)	×	×	×
		A, [HL+byte]	2	1	4	A-(HL+byte)	×	×	×
		A, ES:[HL+byte]	3	2	5	A-((ES:HL)+byte)	×	×	×
		A, [HL+B]	2	1	4	A-(HL+B)	×	×	×
		A, ES:[HL+B]	3	2	5	A-((ES:HL)+B)	×	×	×
		A, [HL+C]	2	1	4	A-(HL+C)	×	×	×
	A, ES:[HL+C]	3	2	5	A-((ES:HL)+C)	×	×	×	
	CMP0	A	1	1	—	A-00H	×	0	0
		X	1	1	—	X-00H	×	0	0
		B	1	1	—	B-00H	×	0	0
C		1	1	—	C-00H	×	0	0	
!addr16		3	1	4	(addr16)-00H	×	0	0	
ES:!addr16		4	2	5	(ES:addr16)-00H	×	0	0	
saddr		2	1	—	(saddr)-00H	×	0	0	
CMPS	X, [HL+byte]	3	1	4	X-(HL+byte)	×	×	×	
	X, ES:[HL+byte]	4	2	5	X-((ES:HL)+byte)	×	×	×	
16 ビット 演算	ADDW	AX, #word	3	1	—	AX, CY ← AX+word	×	×	×
		AX, AX	1	1	—	AX, CY ← AX+AX	×	×	×
		AX, BC	1	1	—	AX, CY ← AX+BC	×	×	×
		AX, DE	1	1	—	AX, CY ← AX+DE	×	×	×
		AX, HL	1	1	—	AX, CY ← AX+HL	×	×	×
		AX, !addr16	3	1	4	AX, CY ← AX+(addr16)	×	×	×
		AX, ES:!addr16	4	2	5	AX, CY ← AX+(ES:addr16)	×	×	×
		AX, saddrp	2	1	—	AX, CY ← AX+(saddrp)	×	×	×
		AX, [HL+byte]	3	1	4	AX, CY ← AX+(HL+byte)	×	×	×
		AX, ES:[HL+byte]	4	2	5	AX, CY ← AX+((ES:HL)+byte)	×	×	×

表 22-5 オペレーション一覧 (10/15)

命令群	ニモニック	オペランド	バイト	クロック		オペレーション	フラグ		
				注 1	注 2		Z	AC	CY
16 ビット 演算	SUBW	AX, #word	3	1	—	AX, CY ← AX-word	x	x	x
		AX, BC	1	1	—	AX, CY ← AX-BC	x	x	x
		AX, DE	1	1	—	AX, CY ← AX-DE	x	x	x
		AX, HL	1	1	—	AX, CY ← AX-HL	x	x	x
		AX, !addr16	3	1	4	AX, CY ← AX-(addr16)	x	x	x
		AX, ES:!addr16	4	2	5	AX, CY ← AX-(ES:addr16)	x	x	x
		AX, saddrp	2	1	—	AX, CY ← AX-(saddrp)	x	x	x
		AX, [HL+byte]	3	1	4	AX, CY ← AX-(HL+byte)	x	x	x
		AX, ES: [HL+byte]	4	2	5	AX, CY ← AX-((ES:HL)+byte)	x	x	x
	CMPW	AX, #word	3	1	—	AX-word	x	x	x
		AX, BC	1	1	—	AX-BC	x	x	x
		AX, DE	1	1	—	AX-DE	x	x	x
		AX, HL	1	1	—	AX-HL	x	x	x
		AX, !addr16	3	1	4	AX-(addr16)	x	x	x
		AX, ES:!addr16	4	2	5	AX-(ES:addr16)	x	x	x
		AX, saddrp	2	1	—	AX-(saddrp)	x	x	x
		AX, [HL+byte]	3	1	4	AX-(HL+byte)	x	x	x
		AX, ES: [HL+byte]	4	2	5	AX-((ES:HL)+byte)	x	x	x
乗算	MULU	X	1	1	—	AX ← A×X			
増減	INC	r	1	1	—	r ← r+1	x	x	
		!addr16	3	2	—	(addr16) ← (addr16)+1	x	x	
		ES:!addr16	4	3	—	(ES, addr16) ← (ES, addr16)+1	x	x	
		saddr	2	2	—	(saddr) ← (saddr)+1	x	x	
		[HL+byte]	3	2	—	(HL+byte) ← (HL+byte)+1	x	x	
		ES: [HL+byte]	4	3	—	((ES:HL)+byte) ← ((ES:HL)+byte)+1	x	x	
	DEC	r	1	1	—	r ← r-1	x	x	
		!addr16	3	2	—	(addr16) ← (addr16)-1	x	x	
		ES:!addr16	4	3	—	(ES, addr16) ← (ES, addr16)-1	x	x	
		saddr	2	2	—	(saddr) ← (saddr)-1	x	x	
		[HL+byte]	3	2	—	(HL+byte) ← (HL+byte)-1	x	x	
		ES: [HL+byte]	4	3	—	((ES:HL)+byte) ← ((ES:HL)+byte)-1	x	x	
	INCW	rp	1	1	—	rp ← rp+1			
		!addr16	3	2	—	(addr16) ← (addr16)+1			
		ES:!addr16	4	3	—	(ES, addr16) ← (ES, addr16)+1			
		saddrp	2	2	—	(saddrp) ← (saddrp)+1			
		[HL+byte]	3	2	—	(HL+byte) ← (HL+byte)+1			
		ES: [HL+byte]	4	3	—	((ES:HL)+byte) ← ((ES:HL)+byte)+1			

表 22-5 オペレーション一覧 (11/15)

命令群	ニモニック	オペランド	バイト	クロック		オペレーション	フラグ		
				注 1	注 2		Z	AC	CY
増減	DECW	rp	1	1	—	$rp \leftarrow rp-1$			
		laddr16	3	2	—	$(addr16) \leftarrow (addr16)-1$			
		ES:laddr16	4	3	—	$(ES, addr16) \leftarrow (ES, addr16)-1$			
		saddrp	2	2	—	$(saddrp) \leftarrow (saddrp)-1$			
		[HL+byte]	3	2	—	$(HL+byte) \leftarrow (HL+byte)-1$			
		ES: [HL+byte]	4	3	—	$((ES:HL)+byte) \leftarrow ((ES:HL)+byte)-1$			
シフト	SHR	A, cnt	2	1	—	$(CY \leftarrow A_0, A_{m-1} \leftarrow A_m, A_7 \leftarrow 0) \times cnt$			×
	SHRW	AX, cnt	2	1	—	$(CY \leftarrow AX_0, AX_{m-1} \leftarrow AX_m, AX_{15} \leftarrow 0) \times cnt$			×
	SHL	A, cnt	2	1	—	$(CY \leftarrow A_7, A_m \leftarrow A_{m-1}, A_0 \leftarrow 0) \times cnt$			×
		B, cnt	2	1	—	$(CY \leftarrow B_7, B_m \leftarrow B_{m-1}, B_0 \leftarrow 0) \times cnt$			×
		C, cnt	2	1	—	$(CY \leftarrow C_7, C_m \leftarrow C_{m-1}, C_0 \leftarrow 0) \times cnt$			×
	SHLW	AX, cnt	2	1	—	$(CY \leftarrow AX_{15}, AX_m \leftarrow AX_{m-1}, AX_0 \leftarrow 0) \times cnt$			×
		BC, cnt	2	1	—	$(CY \leftarrow BC_{15}, BC_m \leftarrow BC_{m-1}, BC_0 \leftarrow 0) \times cnt$			×
	SAR	A, cnt	2	1	—	$(CY \leftarrow A_0, A_{m-1} \leftarrow A_m, A_7 \leftarrow A_7) \times cnt$			×
SARW	AX, cnt	2	1	—	$(CY \leftarrow AX_0, AX_{m-1} \leftarrow AX_m, AX_{15} \leftarrow AX_{15}) \times cnt$			×	
ローテート	ROR	A, 1	2	1	—	$(CY, A_7 \leftarrow A_0, A_{m-1} \leftarrow A_m) \times 1$			×
	ROL	A, 1	2	1	—	$(CY, A_0 \leftarrow A_7, A_{m+1} \leftarrow A_m) \times 1$			×
	RORC	A, 1	2	1	—	$(CY \leftarrow A_0, A_7 \leftarrow CY, A_{m-1} \leftarrow A_m) \times 1$			×
	ROLC	A, 1	2	1	—	$(CY \leftarrow A_7, A_0 \leftarrow CY, A_{m+1} \leftarrow A_m) \times 1$			×
	ROLWC	AX, 1	2	1	—	$(CY \leftarrow AX_{15}, AX_0 \leftarrow CY, AX_{m+1} \leftarrow AX_m) \times 1$			×
		BC, 1	2	1	—	$(CY \leftarrow BC_{15}, BC_0 \leftarrow CY, BC_{m+1} \leftarrow BC_m) \times 1$			×
ビット操作	MOV1	CY, A.bit	2	1	—	$CY \leftarrow A.bit$			×
		A.bit, CY	2	1	—	$A.bit \leftarrow CY$			
		CY, PSW.bit	3	1	—	$CY \leftarrow PSW.bit$			×
		PSW.bit, CY	3	4	—	$PSW.bit \leftarrow CY$	×	×	
		CY, saddr.bit	3	1	—	$CY \leftarrow (saddr).bit$			×
		saddr.bit, CY	3	2	—	$(saddr).bit \leftarrow CY$			
		CY, sfr.bit	3	1	—	$CY \leftarrow sfr.bit$			×
		sfr.bit, CY	3	2	—	$sfr.bit \leftarrow CY$			
		CY, [HL].bit	2	1	4	$CY \leftarrow (HL).bit$			×
		[HL].bit, CY	2	2	—	$(HL).bit \leftarrow CY$			
		CY, ES:[HL].bit	3	2	5	$CY \leftarrow (ES, HL).bit$			×
ES:[HL].bit, CY	3	3	—	$(ES, HL).bit \leftarrow CY$					

表 22-5 オペレーション一覧 (12/15)

命令群	ニモニック	オペランド	バイト	クロック		オペレーション	フラグ		
				注 1	注 2		Z	AC	CY
ビット操作	AND1	CY, A.bit	2	1	—	$CY \leftarrow CY \wedge A.bit$			×
		CY, PSW.bit	3	1	—	$CY \leftarrow CY \wedge PSW.bit$			×
		CY, saddr.bit	3	1	—	$CY \leftarrow CY \wedge (saddr).bit$			×
		CY, sfr.bit	3	1	—	$CY \leftarrow CY \wedge sfr.bit$			×
		CY, [HL].bit	2	1	4	$CY \leftarrow CY \wedge (HL).bit$			×
		CY, ES:[HL].bit	3	2	5	$CY \leftarrow CY \wedge (ES, HL).bit$			×
	OR1	CY, A.bit	2	1	—	$CY \leftarrow CY \vee A.bit$			×
		CY, PSW.bit	3	1	—	$CY \leftarrow CY \vee PSW.bit$			×
		CY, saddr.bit	3	1	—	$CY \leftarrow CY \vee (saddr).bit$			×
		CY, sfr.bit	3	1	—	$CY \leftarrow CY \vee sfr.bit$			×
		CY, [HL].bit	2	1	4	$CY \leftarrow CY \vee (HL).bit$			×
		CY, ES:[HL].bit	3	2	5	$CY \leftarrow CY \vee (ES, HL).bit$			×
	XOR1	CY, A.bit	2	1	—	$CY \leftarrow CY \nabla A.bit$			×
		CY, PSW.bit	3	1	—	$CY \leftarrow CY \nabla PSW.bit$			×
		CY, saddr.bit	3	1	—	$CY \leftarrow CY \nabla (saddr).bit$			×
		CY, sfr.bit	3	1	—	$CY \leftarrow CY \nabla sfr.bit$			×
		CY, [HL].bit	2	1	4	$CY \leftarrow CY \nabla (HL).bit$			×
		CY, ES:[HL].bit	3	2	5	$CY \leftarrow CY \nabla (ES, HL).bit$			×
	SET1	A.bit	2	1	—	$A.bit \leftarrow 1$			
		PSW.bit	3	4	—	$PSW.bit \leftarrow 1$	×	×	×
		laddr16.bit	4	2	—	$(addr16).bit \leftarrow 1$			
		ES:laddr16.bit	5	3	—	$(ES, addr16).bit \leftarrow 1$			
		saddr.bit	3	2	—	$(saddr).bit \leftarrow 1$			
		sfr.bit	3	2	—	$sfr.bit \leftarrow 1$			
		[HL].bit	2	2	—	$(HL).bit \leftarrow 1$			
		ES:[HL].bit	3	3	—	$(ES, HL).bit \leftarrow 1$			
	CLR1	A.bit	2	1	—	$A.bit \leftarrow 0$			
		PSW.bit	3	4	—	$PSW.bit \leftarrow 0$	×	×	×
		laddr16.bit	4	2	—	$(addr16).bit \leftarrow 0$			
		ES:laddr16.bit	5	3	—	$(ES, addr16).bit \leftarrow 0$			
saddr.bit		3	2	—	$(saddr).bit \leftarrow 0$				
sfr.bit		3	2	—	$sfr.bit \leftarrow 0$				
[HL].bit		2	2	—	$(HL).bit \leftarrow 0$				
ES:[HL].bit		3	3	—	$(ES, HL).bit \leftarrow 0$				
SET1	CY	2	1	—	$CY \leftarrow 1$			1	
CLR1	CY	2	1	—	$CY \leftarrow 0$			0	
NOT1	CY	2	1	—	$CY \leftarrow \overline{CY}$			×	

表 22-5 オペレーション一覧 (13/15)

命令群	ニモニック	オペランド	バイト	クロック		オペレーション	フラグ		
				注 1	注 2		Z	AC	CY
コール・リターン	CALL	rp	2	3	—	(SP-2) ← (PC+2) _S , (SP-3) ← (PC+2) _H , (SP-4) ← (PC+2) _L , PC ← CS, rp, SP ← SP-4			
		\$!addr20	3	3	—	(SP-2) ← (PC+3) _S , (SP-3) ← (PC+3) _H , (SP-4) ← (PC+3) _L , PC ← PC+3+jdisp16, SP ← SP-4			
		!addr16	3	3	—	(SP-2) ← (PC+3) _S , (SP-3) ← (PC+3) _H , (SP-4) ← (PC+3) _L , PC ← 0000, addr16, SP ← SP-4			
		!!addr20	4	3	—	(SP-2) ← (PC+4) _S , (SP-3) ← (PC+4) _H , (SP-4) ← (PC+4) _L , PC ← addr20, SP ← SP-4			
	CALLT	[addr5]	2	5	—	(SP-2) ← (PC+2) _S , (SP-3) ← (PC+2) _H , (SP-4) ← (PC+2) _L , PCS ← 0000, PC _H ← (0000, addr5+1), PC _L ← (0000, addr5), SP ← SP-4			
	BRK	—	2	5	—	(SP-1) ← PSW, (SP-2) ← (PC+2) _S , (SP-3) ← (PC+2) _H , (SP-4) ← (PC+2) _L , PC _S ← 0000, PC _H ← (0007FH), PC _L ← (0007EH), SP ← SP-4, IE ← 0			
	RET	—	1	6	—	PC _L ← (SP), PC _H ← (SP+1), PC _S ← (SP+2), SP ← SP+4			
RETI	—	2	6	—	PC _L ← (SP), PC _H ← (SP+1), PC _S ← (SP+2), PSW ← (SP+3), SP ← SP+4	R	R	R	
RETB	—	2	6	—	PC _L ← (SP), PC _H ← (SP+1), PC _S ← (SP+2), PSW ← (SP+3), SP ← SP+4	R	R	R	
スタック操作	PUSH	PSW	2	1	—	(SP-1) ← PSW, (SP-2) ← 00H, SP ← SP-2			
		rp	1	1	—	(SP-1) ← rp _H , (SP-2) ← rp _L , SP ← SP-2			
	POP	PSW	2	3	—	PSW ← (SP+1), SP ← SP+2	R	R	R
		rp	1	1	—	rp _L ← (SP), rp _H ← (SP+1), SP ← SP+2			
	MOVW	SP, #word	4	1	—	SP ← word			
		SP, AX	2	1	—	SP ← AX			
		AX, SP	2	1	—	AX ← SP			
		HL, SP	3	1	—	HL ← SP			
		BC, SP	3	1	—	BC ← SP			
		DE, SP	3	1	—	DE ← SP			
ADDW	SP, #byte	2	1	—	SP ← SP+byte				
SUBW	SP, #byte	2	1	—	SP ← SP-byte				

表 22-5 オペレーション一覧 (14/15)

命令群	ニモニック	オペランド	バイト	クロック		オペレーション	フラグ		
				注 1	注 2		Z	AC	CY
無条件分岐	BR	AX	2	3	—	PC ← CS, AX			
		\$addr20	2	3	—	PC ← PC+2+jdisp8			
		\$!addr20	3	3	—	PC ← PC+3+jdisp16			
		laddr16	3	3	—	PC ← 0000, addr16			
		!!addr20	4	3	—	PC ← addr20			
条件付き分岐	BC	\$addr20	2	2/4 注5	—	PC ← PC+2+jdisp8 if CY=1			
	BNC	\$addr20	2	2/4 注5	—	PC ← PC+2+jdisp8 if CY=0			
	BZ	\$addr20	2	2/4 注5	—	PC ← PC+2+jdisp8 if Z=1			
	BNZ	\$addr20	2	2/4 注5	—	PC ← PC+2+jdisp8 if Z=0			
	BH	\$addr20	3	2/4 注5	—	PC ← PC+3+jdisp8 if (Z∨CY)=0			
	BNH	\$addr20	3	2/4 注5	—	PC ← PC+3+jdisp8 if (Z∨CY)=1			
	BT	saddr.bit, \$addr20	4	3/5 注5	—	PC ← PC+4+jdisp8 if (saddr).bit=1			
		sfr.bit, \$addr20	4	3/5 注5	—	PC ← PC+4+jdisp8 if sfr.bit=1			
		A.bit, \$addr20	3	3/5 注5	—	PC ← PC+3+jdisp8 if A.bit=1			
		PSW.bit, \$addr20	4	3/5 注5	—	PC ← PC+4+jdisp8 if PSW.bit=1			
		[HL].bit, \$addr20	3	3/5 注5	6/7	PC ← PC+3+jdisp8 if (HL).bit=1			
		ES:[HL].bit, \$addr20	4	4/6 注5	7/8	PC ← PC+4+jdisp8 if (ES, HL).bit=1			
	BF	saddr.bit, \$addr20	4	3/5 注5	—	PC ← PC+4+jdisp8 if (saddr).bit=0			
		sfr.bit, \$addr20	4	3/5 注5	—	PC ← PC+4+jdisp8 if sfr.bit=0			
		A.bit, \$addr20	3	3/5 注5	—	PC ← PC+3+jdisp8 if A.bit=0			
		PSW.bit, \$addr20	4	3/5 注5	—	PC ← PC+4+jdisp8 if PSW.bit=0			
		[HL].bit, \$addr20	3	3/5 注5	6/7	PC ← PC+3+jdisp8 if (HL).bit=0			
		ES:[HL].bit, \$addr20	4	4/6 注5	7/8	PC ← PC+4+jdisp8 if (ES, HL).bit=0			
	BTCLR	saddr.bit, \$addr20	4	3/5 注5	—	PC ← PC+4+jdisp8 if (saddr).bit=1 then reset (saddr).bit			
		sfr.bit, \$addr20	4	3/5 注5	—	PC ← PC+4+jdisp8 if sfr.bit=1 then reset sfr.bit			
		A.bit, \$addr20	3	3/5 注5	—	PC ← PC+3+jdisp8 if A.bit=1 then reset A.bit			
PSW.bit, \$addr20		4	3/5 注5	—	PC ← PC+4+jdisp8 if PSW.bit=1 then reset PSW.bit	x	x	x	
[HL].bit, \$addr20		3	3/5 注5	—	PC ← PC+3+jdisp8 if (HL).bit=1 then reset (HL).bit				
ES:[HL].bit, \$addr20		4	4/6 注5	—	PC ← PC+4+jdisp8 if (ES, HL).bit=1 then reset (ES, HL).bit				

表 22-5 オペレーション一覧 (15/15)

命令群	ニモニック	オペランド	バイト	クロック		オペレーション	フラグ		
				注 1	注 2		Z	AC	CY
条件付きスキップ	SKC	—	2	1	—	Next instruction skip if CY=1			
	SKNC	—	2	1	—	Next instruction skip if CY=0			
	SKZ	—	2	1	—	Next instruction skip if Z=1			
	SKNZ	—	2	1	—	Next instruction skip if Z=0			
	SKH	—	2	1	—	Next instruction skip if (Z∨CY)=0			
	SKNH	—	2	1	—	Next instruction skip if (Z∨CY)=1			
CPU制御	SEL 注6	RBn	2	1	—	RBS[1:0] ← n			
	NOP	—	1	1	—	No Operation			
	EI	—	3	4	—	IE ← 1 (Enable Interrupt)			
	DI	—	3	4	—	IE ← 0 (Disable Interrupt)			
	HALT	—	2	3	—	Set HALT Mode			
	STOP	—	2	3	—	Set STOP Mode			

注1. 内部 RAM 領域、SFR 領域および拡張 SFR 領域をアクセスしたとき、またはデータ・アクセスをしないときの CPU クロック (f_{CLK}) 数。

注2. コード・フラッシュ領域および 8 ビット命令でデータ・フラッシュ領域をアクセスしたときの CPU クロック (f_{CLK}) 数。

注3. r=A を除く。

注4. rp=AX を除く。

注5. クロック数は“条件不成立時/条件成立時”を表しています。

注6. n はレジスタ・バンク番号です (n=0-3)。

備考1. クロック数は内部 ROM (フラッシュ・メモリ) 領域にプログラムがある場合です。内部 RAM 領域から命令フェッチする場合、最大 2 倍+3 クロックになります。

備考2. cnt はビット・シフト数です。

第26章 電気的特性 ($T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$)

この章では、A品：民生用途 ($T_A=-40\sim+85^{\circ}\text{C}$)、G品：産業用途 ($T_A=-40\sim+105^{\circ}\text{C}$)、M品：産業用途 ($T_A=-40\sim+125^{\circ}\text{C}$) を、 $T_A=-40\sim+85^{\circ}\text{C}$ の範囲で使用する場合の電気的特性を示します。

注意 1. RL78 マイクロコントローラには開発/評価用にオンチップ・デバッグ機能が搭載されています。オンチップ・デバッグ機能を使用した場合、フラッシュ・メモリの保証書き換え回数を超えてしまう可能性があり、製品の信頼性が保証できませんので、量産用の製品には本機能を使用しないでください。オンチップ・デバッグ機能を使用した製品については、クレーム受け付け対象外となります。

注意 2. 製品により搭載している端子が異なります。ポート機能は「2.1 ポート機能」、ポート以外の機能は「2.2.1 製品別の搭載機能」を参照してください。

備考 G品：産業用途およびM品：産業用途は、A品：民生用途と高速オンチップ・オシレータ・クロック精度が異なります。

用途区分	A品：民生用途	G品：産業用途	M品：産業用途
高速オンチップ・オシレータ・クロック精度	$\pm 2.0\% @T_A=-40\sim+85^{\circ}\text{C}$	$\pm 1.5\% @T_A=+85\sim+105^{\circ}\text{C}$ $\pm 1.0\% @T_A=-20\sim+85^{\circ}\text{C}$ $\pm 1.5\% @T_A=-40\sim-20^{\circ}\text{C}$	$\pm 1.5\% @T_A=+85\sim+125^{\circ}\text{C}$ $\pm 1.0\% @T_A=-20\sim+85^{\circ}\text{C}$ $\pm 1.5\% @T_A=-40\sim-20^{\circ}\text{C}$

26.1 絶対最大定格

[$T_A = 25^{\circ}\text{C}$]

項目	略号	条件	定格	単位	
電源電圧	V_{DD}		-0.5~+6.5	V	
入力電圧	V_{I1}		-0.3~ $V_{DD}+0.3$ 注1	V	
出力電圧	V_{O1}		-0.3~ $V_{DD}+0.3$	V	
ハイ・レベル出力電流	I_{OH1}	1 端子	-40	mA	
		端子合計	P06, P07, P20-P23, P40-P43, P121, P122, P125	-70	mA
		-170mA	P00-P05, P10-P17	-100	mA
ロウ・レベル出力電流	I_{OL1}	1 端子	40	mA	
		端子合計	P06, P07, P20-P23, P40-P43, P121, P122, P125	100	mA
		170mA	P00-P05, P10-P17, P60, P61	100	mA
動作周囲温度	T_A		-40~+85	$^{\circ}\text{C}$	
保存温度	T_{stg}		-65~+150	$^{\circ}\text{C}$	

注1. 6.5V 以下であること。

注意 各項目のうち 1 項目でも、また一瞬でも絶対最大定格を超えると、製品の品質を損なう恐れがあります。つまり絶対最大定格とは、製品に物理的な損傷を与えかねない定格値です。必ずこの定格値を超えない状態で、製品をご使用ください。

備考1. 特に指定がないかぎり、兼用端子の特性はポート端子の特性と同じです。

備考2. V_{SS} を基準電圧とする。

26.2 発振回路特性

26.2.1 X1, XT1 発振回路特性

[T_A=-40~+85°C, 2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS}=0V]

項目	発振子	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
X1 クロック発振周波数 (f _X) ^{注1}	セラミック発振子/ 水晶振動子	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	1		12	MHz
XT1 クロック発振周波数 (f _{XT}) ^{注1}	水晶発振子		32	32.768	35	kHz

注1. 発振回路の周波数許容範囲のみを示すものです。命令実行時間は、「26.4 AC 特性」を参照してください。また、実装回路上での評価を発振子メーカーに依頼し、発振特性を確認してご使用ください。

注意 リセット解除後は、高速オンチップ・オシレータ・クロックにより CPU が起動されるため、X1 クロックの発振安定時間は発振安定時間カウンタ状態レジスタ (OSTC) でユーザにて確認してください。また使用する発振子で発振安定時間を十分に評価してから、OSTC レジスタ、発振安定時間選択レジスタ (OSTS) の発振安定時間を決定してください。

備考 X1, XT1 発振回路を使用する場合は、「5.4 システム・クロック発振回路」を参照してください。

26.2.2 オンチップ・オシレータ特性

[T_A=-40~+85°C, 2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS}=0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 ^{注1、注2}	f _{IH}		1		16	MHz
高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数精度		T _A =-40~+85°C	-2.0		+2.0	%
低速オンチップ・オシレータ・クロック周波数	f _{IL}			15		kHz
低速オンチップ・オシレータ・クロック周波数精度			-15		+15	%

注1. 高速オンチップ・オシレータの周波数は、オプション・バイト (000C2H) のビット 0-2 および HOCODIV レジスタのビット 0-2 によって選択します。

注2. 発振回路の特性だけを示すものです。命令実行時間は、「26.4 AC 特性」を参照してください。

26.3 DC 特性

26.3.1 端子特性

[T_A=-40~+85°C, 2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS}=0V]

(1/2)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位	
ハイ・レベル出力電流 注1	I _{OH1}	P00-P07, P10-P17, P20-P23, P40-P43, P121, P122, P125 1 端子			-10.0 注2	mA	
		P06, P07, P20-P23, P40-P43, P121, P122, P125 合計 (デューティ ≤ 70% 注3)	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V			-65.0 注5	mA
			2.7V ≤ V _{DD} < 4.0V			-14.0	mA
			2.4V ≤ V _{DD} < 2.7V			-10.5	mA
		P00-P05, P10-P17 合計 (デューティ ≤ 70% 注3)	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V			-65.0	mA
			2.7V ≤ V _{DD} < 4.0V			-12.0	mA
			2.4V ≤ V _{DD} < 2.7V			-9.0	mA
全端子合計 (デューティ ≤ 70% 注3)					-105.0	mA	
ロウ・レベル出力電流 注4	I _{OL1}	P00-P07, P10-P17, P20-P23, P40-P43, P121, P122, P125 1 端子			20.0 注2	mA	
		P60, P61 1 端子			15.0 注2	mA	
		P06, P07, P20-P23, P40-P43, P121, P122, P125 合計 (デューティ ≤ 70% 注3)	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V			85.0 注6	mA
			2.7V ≤ V _{DD} < 4.0V			21.0	mA
			2.4V ≤ V _{DD} < 2.7V			4.2	mA
		P00-P05, P10-P17, P60, P61 合計 (デューティ ≤ 70% 注3)	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V			85.0	mA
			2.7V ≤ V _{DD} < 4.0V			18.0	mA
2.4V ≤ V _{DD} < 2.7V				3.6	mA		
全端子合計 (デューティ ≤ 70% 注3)					145.0	mA	

注1. V_{DD} 端子から出力端子に流れ出しても、デバイスの動作を保証する電流値です。

注2. 合計の電流値は超えないでください。

注3. デューティ ≤ 70% の条件での出力電流の値です。デューティ > 70% に変更した出力電流の値は、次の計算式で求めることができます (デューティ比を n% に変更する場合)。

- 端子合計の出力電流 = (I_{OH} × 0.7) / (n × 0.01)
 <計算例> I_{OH} = -10.0mA の場合、n = 80%
 端子合計の出力電流 = (-10.0 × 0.7) / (80 × 0.01) ≒ -8.7mA
- 端子合計の出力電流 = (I_{OL} × 0.7) / (n × 0.01)
 <計算例> I_{OL} = 10.0mA の場合、n = 80%
 端子合計の出力電流 = (10.0 × 0.7) / (80 × 0.01) ≒ 8.7mA

ただし、1 端子あたりに流せる電流は、デューティによって変わることはありません。また、絶対最大定格以上の電流は流せません。

注4. 出力端子から V_{SS} 端子に流れ込んでも、デバイスの動作を保証する電流値です。

注5. 兼用する TSm 端子を相互容量の送信端子として使用する場合は-30mA です。

注6. 兼用する TSm 端子を相互容量の送信端子として使用する場合は 40mA です。

注意 P00, P01, P03-P07, P14, P16, P17, P20, P22, P41 は、N-ch オープン・ドレイン・モード時にはハイ・レベル出力しません。

備考 特に指定のないかぎり、兼用端子の特性はポート端子の特性と同じです。

[TA=-40~+85°C, 2.4V ≤ VDD ≤ 5.5V, VSS=0V]

(2/2)

項目	略号	条件		MIN.	TYP.	MAX.	単位	
ハイ・レベル入力電圧	V _{IH1}			0.8V _{DD}		V _{DD}	V	
	V _{IH2}	P60, P61		0.7V _{DD}		6.0	V	
ロウ・レベル入力電圧	V _{IL1}			0		0.2V _{DD}	V	
	V _{IL2}	P60, P61		0		0.3V _{DD}	V	
ハイ・レベル出力電圧 注1	V _{OH1}	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	I _{OH} = -10mA	V _{DD} -1.5			V	
			I _{OH} = -3.0mA	V _{DD} -0.7			V	
		2.7V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	I _{OH} = -2.0mA	V _{DD} -0.6			V	
		2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	I _{OH} = -1.5mA	V _{DD} -0.5			V	
ロウ・レベル出力電圧 注2	V _{OL1}	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	I _{OL} = 20mA			1.3	V	
			I _{OL} = 8.5mA			0.7	V	
		2.7V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	I _{OL} = 3.0mA			0.6	V	
			I _{OL} = 1.5mA			0.4	V	
		2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	I _{OL} = 0.6mA			0.4	V	
		P60, P61	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	I _{OL} = 15mA			2.0	V
				I _{OL} = 5mA			0.4	V
			2.7V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	I _{OL} = 3.0mA			0.4	V
				I _{OL} = 2.0mA			0.4	V
		2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	I _{OL} = 1.0mA			0.4	V	
ハイ・レベル入力 リーク電流	I _{LIH1}	P00-P07, P10-P17, P20-P23, P40-P43, P60, P61, P125, P137 V _I =V _{DD}				1	μA	
		I _{LIH2}	P121, P122 (X1, X2, XT1, XT2, EXCLK, EXCLKS) V _I =V _{DD}	入力ポート時、外部クロック入力時		1	μA	
	発振子接続時				10	μA		
ロウ・レベル入力 リーク電流	I _{LIL1}	P00-P07, P10-P17, P20-P23, P40-P43, P60, P61, P125, P137 V _I =V _{SS}				-1	μA	
		I _{LIL2}	P121, P122 (X1, X2, XT1, XT2, EXCLK, EXCLKS) V _I =V _{SS}	入力ポート時、外部クロック入力時		-1	μA	
	発振子接続時				-10	μA		
内蔵プリアップ抵抗	R _U	P60, P61 除く V _I =V _{SS}		10	20	100	kΩ	

注1. ハイ・レベル出力電流 (I_{OH1}) を満たした条件での値です。

注2. ロウ・レベル出力電流 (I_{OL1}) を満たした条件での値です。

注意 P00, P01, P03-P07, P14, P16, P17, P20, P22, P41 は、N-ch オープン・ドレイン・モード時でも、V_{IH}の最大値 (MAX.) は V_{DD} です。また、N-ch オープン・ドレイン・モード時には、ハイ・レベル出力しません。

備考 特に指定のないかぎり、兼用端子の特性はポート端子の特性と同じです。

26.3.2 電源電流特性

[T_A = -40 ~ +85°C, 2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS} = 0V]

項目	略号	条件		MIN.	TYP.	MAX.	単位				
電源電流 ^{注1}	I _{DD1}	動作モード	基本動作	f _{IH} = 16MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0V, 5.0V		0.97		mA		
			通常動作	f _{IH} = 16MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0V, 5.0V		2.11	2.76	mA		
				f _{IH} = 4MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0V, 5.0V		1.22	1.64	mA		
				f _{EX} = 16MHz ^{注5、注6}	方形波入力 V _{DD} = 3.0V, 5.0V		1.97	2.62	mA		
				f _X = 12MHz ^{注5、注6}	発振子接続 V _{DD} = 3.0V, 5.0V		1.79	2.49	mA		
				f _{MX} = 4MHz ^{注5、注6}	方形波入力 V _{DD} = 3.0V, 5.0V		1.07	1.49	mA		
					発振子接続		1.12	1.55	mA		
				f _{SUB} = 32.768kHz ^{注7}	方形波入力 T _A = -40°C		3.65	5.80	μA		
					発振子接続		3.70	6.00	μA		
				f _{SUB} = 32.768kHz ^{注7}	方形波入力 T _A = +25°C		3.90	5.80	μA		
				発振子接続		4.18	6.00	μA			
			f _{SUB} = 32.768kHz ^{注7}	方形波入力 T _A = +50°C		4.04	6.20	μA			
				発振子接続		4.37	6.40	μA			
			f _{SUB} = 32.768kHz ^{注7}	方形波入力 T _A = +70°C		4.20	6.50	μA			
				発振子接続		4.56	6.70	μA			
			f _{SUB} = 32.768kHz ^{注7}	方形波入力 T _A = +85°C		4.40	7.80	μA			
				発振子接続		4.80	8.00	μA			
		I _{DD2} ^{注2}	HALTモード		f _{IH} = 16MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0V, 5.0V		385	800	μA	
						f _{IH} = 4MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0V, 5.0V		334	630	μA
						f _{EX} = 16MHz ^{注5、注6}	方形波入力 V _{DD} = 3.0V, 5.0V		229	638	μA
					f _X = 12MHz ^{注5、注6}	発振子接続 V _{DD} = 3.0V, 5.0V		351	902	μA	
					f _{MX} = 4MHz ^{注5、注6}	方形波入力 V _{DD} = 3.0V, 5.0V		167	452	μA	
						発振子接続		226	599	μA	
					f _{SUB} = 32.768kHz ^{注8}	方形波入力 T _A = -40°C		0.69	1.45	μA	
						発振子接続		0.75	1.65	μA	
					f _{SUB} = 32.768kHz ^{注8}	方形波入力 T _A = +25°C		0.75	1.45	μA	
						発振子接続		1.04	1.65	μA	
			f _{SUB} = 32.768kHz ^{注8}	方形波入力 T _A = +50°C		0.84	1.74	μA			
				発振子接続		1.20	1.94	μA			
			f _{SUB} = 32.768kHz ^{注8}	方形波入力 T _A = +70°C		0.97	2.20	μA			
				発振子接続		1.33	2.40	μA			
			f _{SUB} = 32.768kHz ^{注8}	方形波入力 T _A = +85°C		1.13	3.10	μA			
				発振子接続		1.51	3.30	μA			
	I _{DD3} ^{注3}	STOPモード ^{注9}		V _{DD} = 3.0V			0.62	2.80	μA		

- 注1. V_{DD} に流れる電流です。入力端子を V_{DD} または V_{SS} に固定した状態での入力リーク電流を含みます。メインシステム・クロック動作の数値について、TYP.値には周辺動作電流を含みません。MAX.値には、周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、コンパレータ、静電容量式タッチセンサ、I/O ポート、内蔵プルアップ/プルダウン抵抗に流れる電流は含みません。サブシステム・クロック動作の数値について、TYP.値および MAX.値には周辺動作電流を含みません。ただし、HALT モード時は RTC に流れる電流を含みます。STOP モードの数値について、TYP.値および MAX.値には周辺動作電流を含みません。
- 注2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。
- 注3. リアルタイム・クロック 2、クロック出力/ブザー出力、12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマに流れる電流は含みません。
- 注4. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時
- 注5. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時
- 注6. 16 ピン, 20 ピン, 24 ピン, 32 ピン製品のみ
- 注7. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。超低消費発振 (AMPHS1=1) 設定時。リアルタイム・クロック 2、12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマ、静電容量式タッチセンサに流れる電流は含みません。
- 注8. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。RTCLPC=1、かつ超低消費発振 (AMPHS1=1) 設定時。
- 注9. STOP モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値は、HALT モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値を参照してください。
- 備考1.** f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数
- 備考2.** f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)
- 備考3.** 「サブシステム・クロック動作」以外の TYP.値の温度条件は、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ です。
- 備考4.** f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

周辺機能

[T_A=-40~+85°C, 2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS}=0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
低速オンチップ・オシレータ動作電流	I _{FIL} 注1			0.30		μA
RTC2 動作電流	I _{RTC} 注1、注2、注8	f _{SUB} =32.768kHz		0.02		μA
12ビット・インターバル・タイマ動作電流	I _{TMKA} 注1、注2、注3			0.02		μA
ウォッチドッグ・タイマ動作電流	I _{WDT} 注1、注4			0.02		μA
A/Dコンバータ動作電流	I _{ADC} 注1、注5	最速変換時	V _{DD} =5.0V	1.30	1.90	mA
			V _{DD} =3.0V	0.50		mA
温度センサ動作電流	I _{TMPS} 注1			75.0		μA
コンパレータ動作電流	I _{CMP} 注1、注6	高速モード時	V _{DD} =5.0V	6.50		μA
		低速モード時	V _{DD} =5.0V	1.70		μA
内部基準電圧動作電流	I _{VREG} 注1			10		μA
セルフ・プログラミング動作電流	I _{FSP} 注1、注7			2.0	12.20	mA

注1. V_{DD}に流れる電流です。

注2. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。

注3. 12ビット・インターバル・タイマにのみ流れる電流です（低速オンチップ・オシレータ、XT1発振回路の動作電流は含みません）。12ビット・インターバル・タイマの動作時は、I_{DD1}、I_{DD2}またはI_{DD3}にI_{FIL}とI_{TMKA}を加算した値が、RL78マイクロコントローラの電流値となります。

注4. ウォッチドッグ・タイマにのみ流れる電流です（低速オンチップ・オシレータ動作電流は含みません）。ウォッチドッグ・タイマの動作時は、I_{DD1}、I_{DD2}またはI_{DD3}にI_{FIL}とI_{WDT}を加算した値が、RL78マイクロコントローラの電流値となります。

注5. A/Dコンバータにのみ流れる電流です。動作モードまたはHALTモードでのA/Dコンバータの動作時は、I_{DD1}またはI_{DD2}にI_{ADC}を加算した値が、RL78マイクロコントローラの電流値となります。

注6. 1チャンネルのコンパレータにのみ流れる電流です。コンパレータの動作時は、I_{DD1}、I_{DD2}またはI_{DD3}にI_{CMP}を加算した値が、RL78マイクロコントローラの電流値となります。

注7. セルフ・プログラミング動作に流れる電流です。

注8. リアルタイム・クロック2にのみ流れる電流です（低速オンチップ・オシレータ、XT1発振回路の動作電流は含みません）。動作モードまたはHALTモードでのリアルタイム・クロック2の動作時は、I_{DD1}またはI_{DD2}にI_{RTC}を加算した値が、RL78マイクロコントローラの電流値となります。また、低速オンチップ・オシレータ選択時はI_{FIL}を加算してください。I_{DD2}のサブシステム・クロック動作にはリアルタイム・クロック2の動作電流が含まれています。

備考 TYP.値の温度条件は、T_A=25°Cです。

26.4 AC 特性


[T_A=-40~+85°C, 2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS}=0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位	
命令サイクル (最小命令実行時間)	T _{CY}	高速オンチップ・オシレータ・クロック (f _{IH}) 選択	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	0.0625		1.0	μs
		高速システム・クロック (f _{MX}) 選択時	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	0.0833		1.0	μs
		サブシステム・クロック (f _{SUB}) 動作	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	28.5	30.5	31.3	μs
		セルフ・プログラミング時	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	0.0625		1.0	μs
外部システム・クロック周波数	f _{EX}	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	1.0		16	MHz	
外部システム・クロック入力ハイ、ロウ・レベル幅	t _{EXH} , t _{EXL}	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	30			ns	
T100-T107 入力ハイ・レベル幅, ロウ・レベル幅	t _{TIH} , t _{TIL}	ノイズ・フィルタ未使用時	1/f _{MCK} +10			ns	
TO00-TO07 出力周波数	f _{TO}	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V			8	MHz	
		2.7V ≤ V _{DD} < 4.0V			5	MHz	
		2.4V ≤ V _{DD} < 2.7V			4	MHz	
PCLBUZ0 出力周波数	f _{PCL}	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V			10	MHz	
		2.7V ≤ V _{DD} < 4.0V			5	MHz	
		2.4V ≤ V _{DD} < 2.7V			4	MHz	
RESETロウ・レベル幅	t _{RSL}		10			μs	


備考 f_{MCK} : タイマ・アレイ・ユニットの動作クロック周波数。

(タイマ・クロック選択レジスタ 0 (TPS0) とタイマ・モード・レジスタ 0n (TMR0n) の CKS0n1 ビットで設定する動作クロック。n : チャネル番号 (n=0-7))


メイン・システム・クロック動作時の最小命令実行時間

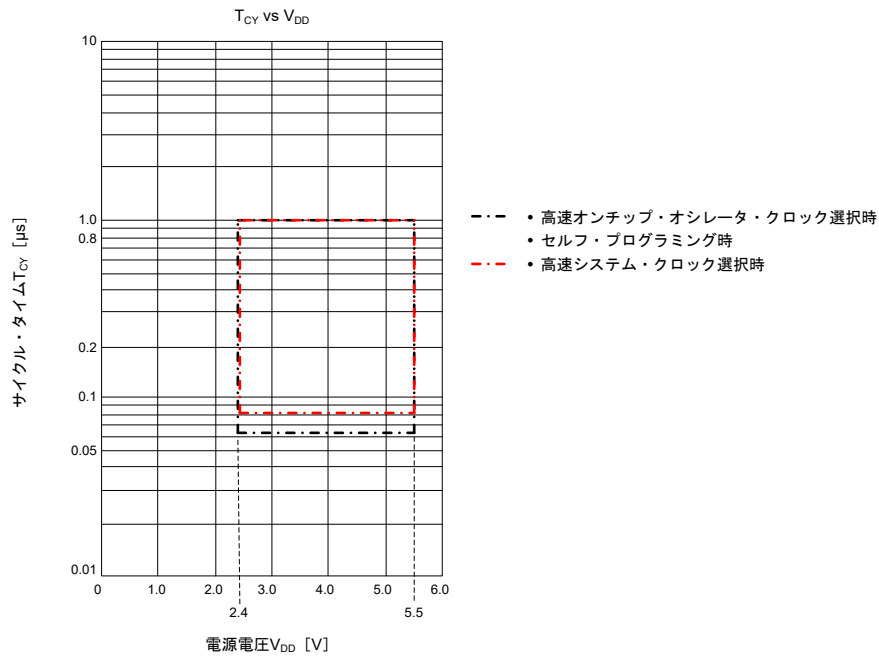



AC タイミング時



外部システム・クロック・タイミング

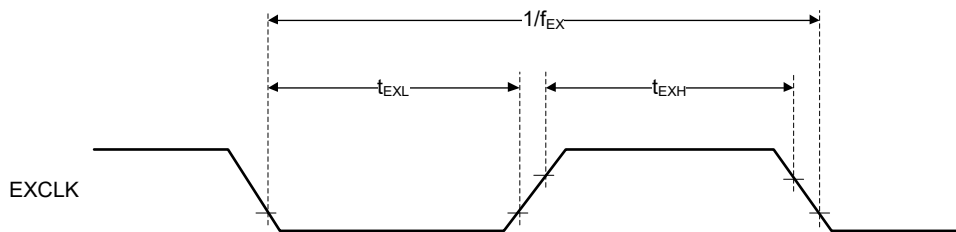


TI/TO タイミング

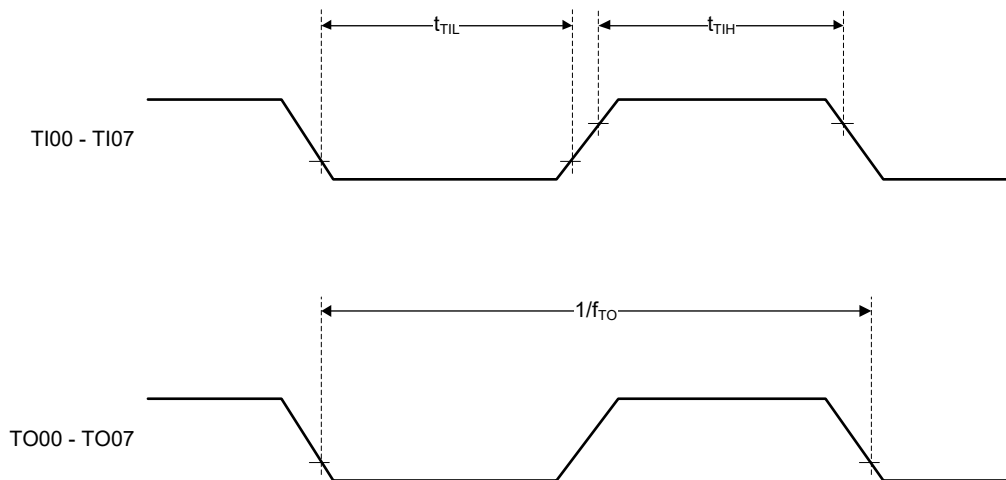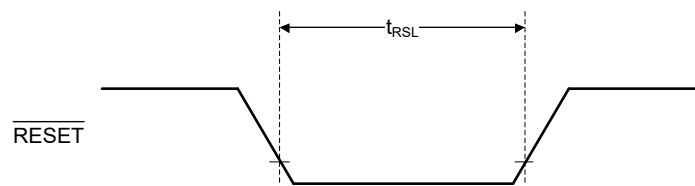 $\overline{\text{RESET}}$ 入力タイミング

26.5 シリアル・インタフェース特性

AC タイミング測定点




26.5.1 シリアル・アレイ・ユニット

(1) UART モード


[TA=-40~+85°C, 2.4V ≤ VDD ≤ 5.5V, VSS=0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
転送レート					f _{MCK} /6	bps
		最大転送レート理論値 f _{CLK} =f _{MCK} =16MHz			2.6	Mbps

UART モード接続図

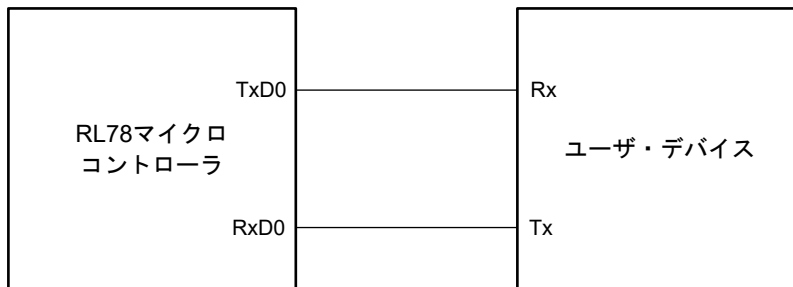

UART モードのビット幅 (参考)

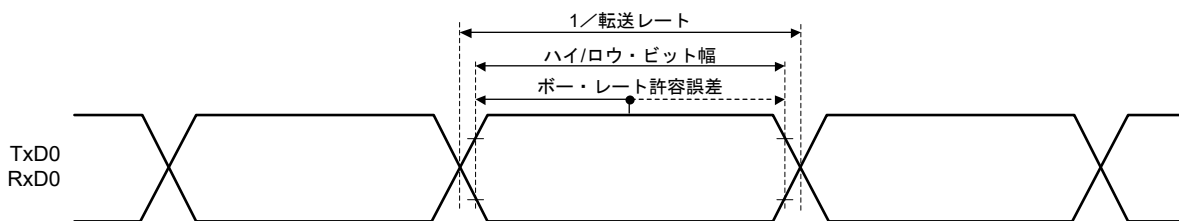

備考 f_{MCK} : シリアル・アレイ・ユニットの動作クロック周波数
 (シリアル・クロック選択レジスタ m (SPSm) とシリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn) の CKSmn ビットで設定する動作クロック。m : ユニット番号、n : チャネル番号 (mn=00, 11, 20))

(2) 簡易 SPI (CSI) モード (マスタ・モード, SCKp…内部クロック出力)

[TA=-40~+85°C, 2.4V ≤ VDD ≤ 5.5V, VSS=0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
SCKp サイクル・タイム	t _{KCY1}	t _{KCY1} ≥ 4/f _{CLK} 2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	250			ns
SCKp ハイ, ロウ・レベル幅	t _{KH1} , t _{KL1}	2.7V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	t _{KCY1} /2-18			ns
		2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	t _{KCY1} /2-38			ns
Slp セットアップ時間 (対 SCKp ↑) 注1	t _{SIK1}	2.7V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	47			ns
		2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	75			ns
Slp ホールド時間 (対 SCKp ↑) 注1	t _{KSI1}		19			ns
SCKp ↓ → SOp 出力遅延時間注2	t _{KSO1}	C=30pF 注3, 注4			25	ns

注1. DAP0n=0, CKP0n=0 または DAP0n=1, CKP0n=1 のとき。DAP0n=0, CKP0n=1 または DAP0n=1, CKP0n=0 のときは“対 SCKp ↓”となります。

注2. DAP0n=0, CKP0n=0 または DAP0n=1, CKP0n=1 のとき。DAP0n=0, CKP0n=1 または DAP0n=1, CKP0n=0 のときは“対 SCKp ↓”となります。

注3. C は、SCKp, SOp 出カラインの負荷容量です。

注4. P60/P61 は SOp 出カラインとするととき外部負荷は R=1kΩ、C=30PF。

(3) 簡易 SPI (CSI) モード (スレーブ・モード, SCKp…外部クロック入力)

[TA=-40~+85°C, 2.4V ≤ VDD ≤ 5.5V, VSS=0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
SCKp サイクル・タイム	t _{KCY2}	2.7V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	6/f _{MCK}			ns
		2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	6/f _{MCK} かつ 500			ns
SCKp ハイ, ロウ・レベル幅	t _{KH2} , t _{KL2}	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	t _{KCY2} /2-18			ns
Slp セットアップ時間 (対 SCKp ↑) 注1	t _{SIK2}	2.7V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	1/f _{MCK} +20			ns
		2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	1/f _{MCK} +30			ns
Slp ホールド時間 (対 SCKp ↑) 注1	t _{KSI2}	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	1/f _{MCK} +31			ns
SCKp ↓ → SOp 出力遅延時間注2	t _{KSO2}	C=30pF 注3, 注4	2.7V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V		2/f _{MCK} +50	ns
			2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V		2/f _{MCK} +75	ns

注1. DAP0n=0, CKP0n=0 または DAP0n=1, CKP0n=1 のとき。DAP0n=0, CKP0n=1 または DAP0n=1, CKP0n=0 のときは“対 SCKp ↓”となります。

注2. DAP0n=0, CKP0n=0 または DAP0n=1, CKP0n=1 のとき。DAP0n=0, CKP0n=1 または DAP0n=1, CKP0n=0 のときは“対 SCKp ↓”となります。


注3. C は、SOp 出カラインの負荷容量です。

注4. P60/P61 は SOp 出カラインとするととき外部負荷は R=1kΩ、C=30PF。

備考1. p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)、n : チャネル番号 (n=0, 1)


備考2. f_{MCK} : シリアル・アレイ・ユニットの動作クロック周波数
 (シリアル・クロック選択レジスタ 0 (SPS0) とシリアル・モード・レジスタ 0n (SMR0n) の CKS0n ビットで設定する動作クロック。n : チャネル番号 (n=0, 1))

簡易 SPI (CSI) モード接続図

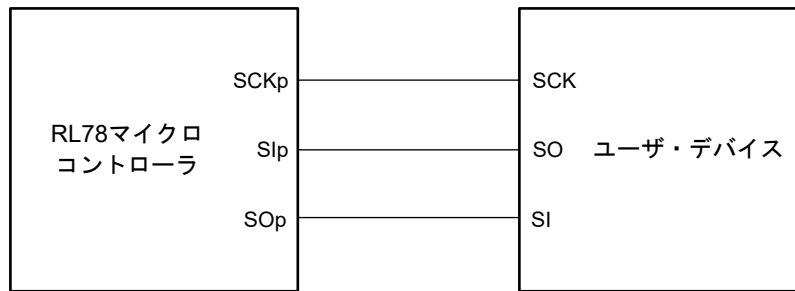

簡易 SPI (CSI) モード・シリアル転送タイミング

(DAP0n=0, CKP0n=0 または DAP0n=1, CKP0n=1 のとき)

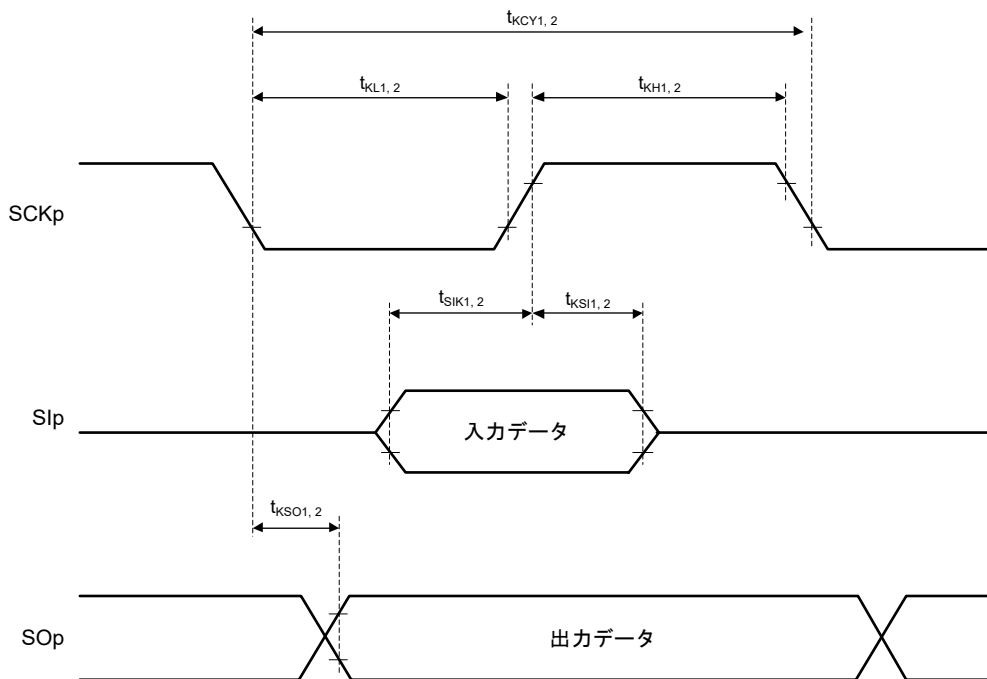


備考 p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)、n : チャネル番号 (n=0, 1)


(4) 簡易 I²C モード[T_A=-40~+85°C, 2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS}=0V]

項目	略号	条件	MIN.	MAX.	単位
SCLr クロック周波数	f _{SCL}	C _b =100pF, R _b =3kΩ		400 注1	kHz
SCLr=“L”のホールド・タイム	t _{LOW}	C _b =100pF, R _b =3kΩ	1150		ns
SCLr=“H”のホールド・タイム	t _{HIGH}	C _b =100pF, R _b =3kΩ	1150		ns
データ・セットアップ時間 (受信時)	t _{SU:DAT}	C _b =100pF, R _b =3kΩ	1/f _{MCK} +145 注2		ns
データ・ホールド時間 (送信時)	t _{HD:DAT}	C _b =100pF, R _b =3kΩ	0	355	ns

注1. かつ f_{MCK}/4 以下に設定してください。注2. f_{MCK} 値は、SCLr=“L”と SCLr=“H”のホールド・タイムを超えない値に設定してください。

注意 ポート出力モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6 (POM0, 1, 2, 4, 6) で、SDAr は N-ch オープン・ドレイン出力 (V_{DD} 耐圧) モードを選択します。

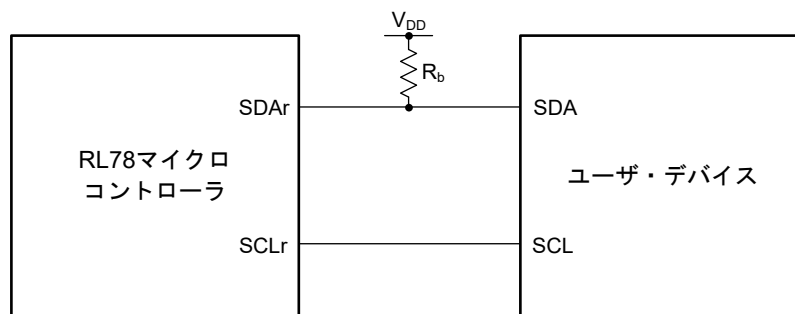簡易 I²C モード接続図

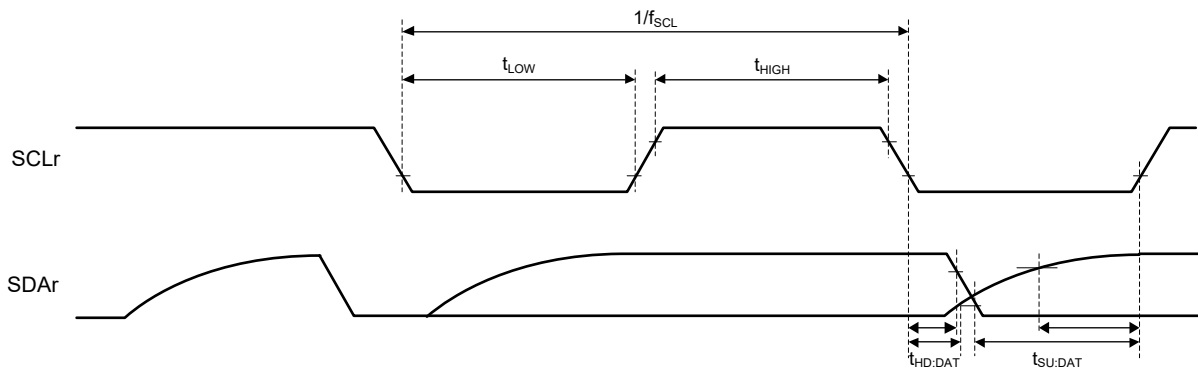簡易 I²C モード・シリアル転送タイミング

備考1. R_b[Ω] : 通信ライン (SDAr) プルアップ抵抗値、C_b[F] : 通信ライン (SCLr, SDAr) 負荷容量値

備考2. r : IIC 番号 (r=00, 11, 20)

備考3. f_{MCK} : シリアル・アレイ・ユニットの動作クロック周波数
(シリアル・クロック選択レジスタ 0 (SPS0) とシリアル・モード・レジスタ 0n (SMR0n) の CKS0n ビットで設定する動作クロック。n : チャネル番号 (n=0, 1))

26.5.2 シリアル・インタフェース IICA

[TA=-40~+85°C, 2.4V ≤ VDD ≤ 5.5V, VSS=0V]

項目	略号	条件	標準モード		ファースト・モード		単位
			MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
SCLA0 クロック周波数	f _{SCL}	ファースト・モード : f _{CLK} ≥ 3.5MHz			0	400	kHz
		標準モード : f _{CLK} ≥ 1MHz	0	100			
リスタート・コンディションの セットアップ時間	t _{SU:STA}		4.7		0.6		μs
ホールド時間 ^{注1}	t _{HD:STA}		4.0		0.6		μs
SCLA0="L" のホールド・タイム	t _{LOW}		4.7		1.3		μs
SCLA0="H" のホールド・タイム	t _{HIGH}		4.0		0.6		μs
データ・セットアップ時間 (受信時)	t _{SU:DAT}		250		100		ns
データ・ホールド時間 (送信時) ^{注2}	t _{HD:DAT}		0	3.45	0	0.9	μs
ストップ・コンディションの セットアップ時間	t _{SU:STO}		4.0		0.6		μs
バス・フリー時間	t _{BUF}		4.7		1.3		μs

注1. スタート・コンディション、リスタート・コンディション時は、この期間のあと最初のクロック・パルスが生成されます。


注2. t_{HD:DAT}の最大値 (MAX.) は、通常転送時の数値であり、ACK (アクノリッジ) タイミングでは、ウエイトがかかります。

備考 各モードにおける C_b (通信ライン容量) の MAX.値と、そのときの R_b (通信ライン・プルアップ抵抗値) の値は、次のとおりです。

標準モード : C_b=400pF, R_b=2.7kΩ

ファースト・モード : C_b=200pF, R_b=1.7kΩ

IICA シリアル転送タイミング

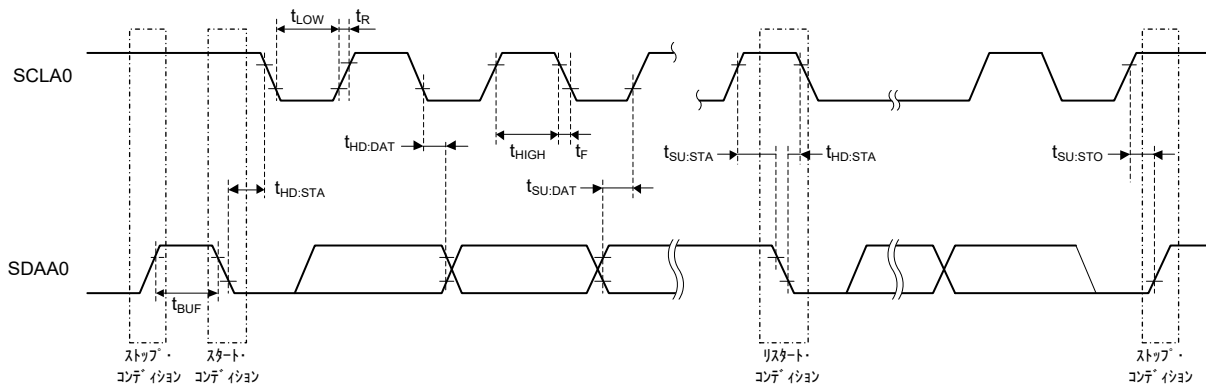

26.6 アナログ特性

26.6.1 A/D コンバータ特性

変換対象 ANI0-ANI10、内部基準電圧、温度センサ出力電圧、CTSU TSCAP 電圧

[T_A=-40~+85°C, 2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS}=0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
分解能	RES		8		10	bit
総合誤差 ^{注1、注2、注3}	AINL	10 ビット分解能	V _{DD} =5V	±1.7	±3.1	LSB
			V _{DD} =3V	±2.3	±4.5	LSB
変換時間	t _{CONV}	10 ビット分解能	2.7V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	4.25	17	μs
		変換対象：ANI0-ANI10	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V ^{注5}	5.75	23	μs
		10 ビット分解能	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	5.75	23	μs
		変換対象：内部基準電圧 ^{注6}				
		変換対象：温度センサ出力電圧 ^{注6}				
		変換対象：CTSU TSCAP 電圧 ^{注6}				
ゼロスケール誤差 ^{注1、注2、注3、注4}	E _{ZS}	10 ビット分解能	V _{DD} =5V		±0.19	%FSR
			V _{DD} =3V		±0.39	%FSR
フルスケール誤差 ^{注1、注2、注3、注4}	E _{FS}	10 ビット分解能	V _{DD} =5V		±0.29	%FSR
			V _{DD} =3V		±0.42	%FSR
積分直線性誤差 ^{注1、注2、注3}	ILE	10 ビット分解能	V _{DD} =5V		±1.8	LSB
			V _{DD} =3V		±1.7	LSB
微分直線性誤差 ^{注1、注2、注3}	DLE	10 ビット分解能	V _{DD} =5V		±1.4	LSB
			V _{DD} =3V		±1.5	LSB
アナログ入力電圧	V _{AIN}	変換対象：ANI0-ANI10		0	V _{DD}	V
		変換対象：内部基準電圧 ^{注6}			V _{REG} ^{注7}	V
		変換対象：温度センサ出力電圧 ^{注6}			V _{TMPS25} ^{注7}	V
		変換対象：CTSU TSCAP 電圧 (2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V)			V _{TSCAP}	V

注1. TYP.値は、T_A=25°Cの平均値です。MAX.値は、正規分布における平均値±3σの値です。

注2. この値は特性評価結果による値であり、出荷検査は行っていません。

注3. 量子化誤差 (±1/2LSB) を含みません。

注4. フルスケール値に対する比率 (%FSR) で表します。

注5. 2.4V ≤ V_{DD} < 2.7V の動作電圧範囲で変換動作を行う場合は、A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0) の LV0 ビットを必ず 0 に設定してください。

注6. A/D コンバータの変換対象に内部基準電圧、温度センサ出力電圧、CTSU TSCAP 電圧を選択するときは、A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0) の LV0 ビットを必ず 0 に設定してください。

注7. 「26.6.3 温度センサ/内部基準電圧特性」を参照してください。

注意 1. 電源/グランド・ラインにノイズが載らないよう配線を引き回し、コンデンサを挿入する等の対策をしてください。

- 注意 2. A/D 変換中は、変換端子の隣接端子に対して、デジタル信号のように急激に変化するパルスが入出力されないようにしてください。
- 注意 3. A/D コンバータの変換対象に内部基準電圧を選択した場合は、コンパレータの基準電圧には内部基準電圧を使用できません。

26.6.2 コンパレータ特性

[T_A = -40 ~ +85°C, 2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS} = 0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
入力電圧範囲	I _{VREF}	IVREFn 端子入力 (CnVRF ビット=0)	0		V _{DD} -1.4	V
		内部基準電圧 (CnVRF ビット=1) 注1	V _{REG} 注2			V
	I _{VCMP}	IVCMPn 端子入力	-0.3		V _{DD} +0.3	V
出力遅延	t _d	V _{DD} = 3.0V, 入カスルーレート > 50mV/μs	高速モード		0.5	μs
			低速モード		2.0	μs
動作安定待ち時間	t _{CMP}		100			μs

注1. コンパレータの基準電圧に内部基準電圧を選択した場合は、A/D コンバータの変換対象に内部基準電圧を使用できません。

注2. 「26.6.3 温度センサ/内部基準電圧特性」を参照してください。

備考 n : チャネル番号 (n=0, 1)

26.6.3 温度センサ/内部基準電圧特性

[T_A = -40 ~ +85°C, 2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS} = 0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
温度センサ出力電圧	V _{TMPS25}			1.05		V
内部基準電圧	V _{REG}		0.74	0.815	0.89	V
温度係数	F _{VTMPS}	温度センサ電圧の温度依存		-3.6		mV/°C
動作安定待ち時間	t _{AMP}	A/D コンバータ使用時 (ADS レジスタ = 0DH)	5			μs

注意 内部基準電圧は、A/D コンバータとコンパレータの両方を同時に使用できません。必ずどちらか一方のみを選択してください。

26.6.4 SPOR 回路特性

[T_A=-40~+85°C, V_{SS}=0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位	
検出電圧	電源電圧レベル	V _{SPOR0}	電源立ち上がり時	4.08	4.28	4.45	V
		V _{SPDR0}	電源立ち下がり時	4.00	4.20	4.37	V
		V _{SPOR1}	電源立ち上がり時	2.76	2.90	3.02	V
		V _{SPDR1}	電源立ち下がり時	2.70	2.84	2.96	V
		V _{SPOR2}	電源立ち上がり時	2.44	2.57	2.68	V
		V _{SPDR2}	電源立ち下がり時	2.40	2.52	2.62	V
		V _{SPOR3}	電源立ち上がり時		2.16		V
		V _{SPDR3}	電源立ち下がり時		2.11		V
最小パルス幅 ^{注1}	T _{SPW}		300			μs	

注1. V_{DD}がV_{SPDR}を下回った場合に、SPOR回路によるリセット動作に必要な時間です。

注意 電源電圧 (V_{DD}) が「26.4 AC 特性」に示す動作電圧範囲内に達するまで、SPOR か外部リセットで内部リセット状態を保ってください。

26.6.5 電源電圧立ち上がり傾き特性

[T_A=-40~+85°C, V_{SS}=0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電圧立ち上がり傾き	S _{VDD}				54	V/ms


注意 電源電圧 (V_{DD}) が「26.4 AC 特性」に示す動作電圧範囲内に達するまで、SPOR か外部リセットで内部リセット状態を保ってください。

26.7 RAM データ保持特性

[$T_A = -40 \sim +85^{\circ}\text{C}$, $V_{SS} = 0\text{V}$]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
データ保持電源電圧	V_{DDDR}		1.9		5.5	V

注意 電源電圧がデータ保持電源電圧 (V_{DDDR}) の MIN. 値を下回るまでは RAM のデータを保持します。電源電圧がデータ保持電源電圧 (V_{DDDR}) の MIN. 値を下回っても、RESF レジスタのデータがクリアされないことがあります。

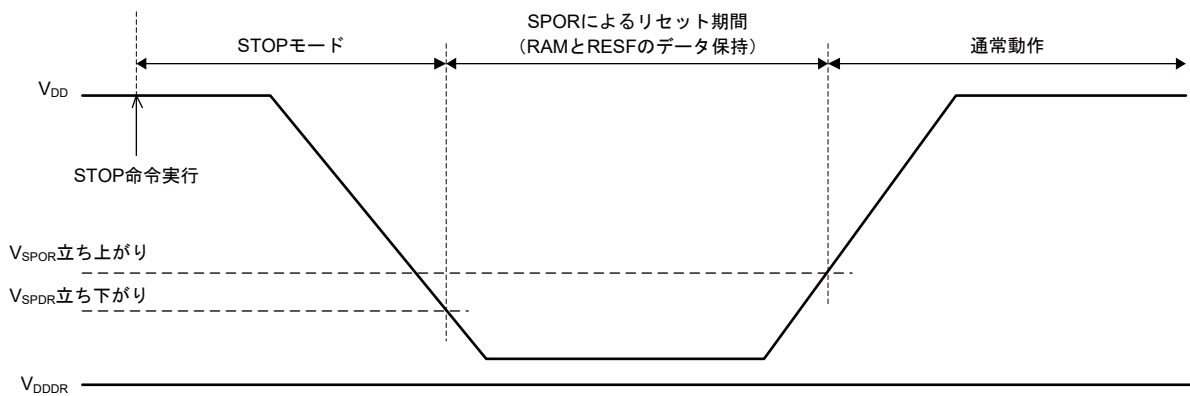

26.8 フラッシュ・メモリ・プログラミング特性

[T_A=-40~+85°C, 2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS}=0V]

項目	略号	条件		MIN.	TYP.	MAX.	単位
コード・フラッシュの書き換え回数 注1、注2	C _{erwr}	保持年数：20年	T _A =+85°C	1000			回
データ・フラッシュの書き換え回数 注1、注2		保持年数：1年	T _A =+25°C		1,000,000		回
		保持年数：5年	T _A =+85°C	100,000			回
		保持年数：20年	T _A =+85°C	10,000			回

注1. 消去 1 回+消去後の書き込み 1 回を書き換え回数 1 回とします。保持年数は、一度書き換えた後、次に書き換えを行うまでの期間とします。

注2. この特性はフラッシュ・メモリの特性を示すものであり、当社の信頼性試験から得られた結果です。

コード・フラッシュ/データ・フラッシュ・セルフ・プログラミング時間

[T_A=-40~+85°C, 2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS}=0V]

項目	略号	f _{CLK} =1MHz			f _{CLK} =16MHz			単位
		MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.	
書き込み (4 バイト)	t _{P4}		104	905		53.8	504.9	μs
ブロック消去 (1KB)	t _{E1K}		7.9	262.3		5.5	214.1	ms

注意 ソフトウェアによる命令実行からフラッシュ・メモリの各動作が起動するまでの時間は含みません。

26.9 専用フラッシュ・メモリ・プログラマ通信 (UART)

[TA=-40~+85°C, 2.4V ≤ VDD ≤ 5.5V, VSS=0V]


項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
転送レート				115,200		bps

備考 フラッシュ・メモリ・プログラミング時の転送レートは 115,200bps 固定です。

26.10 フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード引き込みタイミング

[TA=-40~+85°C, 2.4V ≤ VDD ≤ 5.5V, VSS=0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
外部リセット解除から初期設定通信を完了する時間	t _{SUINIT}	外部リセット解除前に SPOR リセットは解除			100	ms
TOOL0 端子をロウ・レベルにしてから、外部リセットを解除するまでの時間	t _{SU}	外部リセット解除前に SPOR リセットは解除	10			μs
外部リセット解除から、TOOL0 端子をロウ・レベルに保持する時間	t _{HD}	外部リセット解除前に SPOR リセットは解除	1			ms

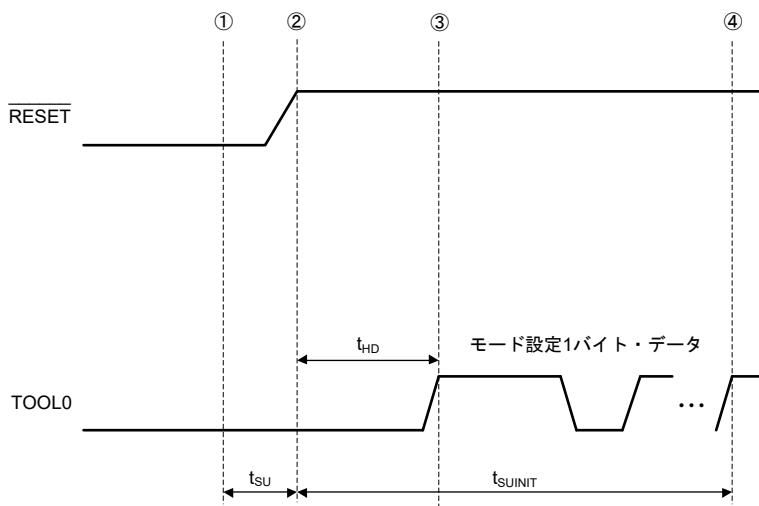

- ① TOOL0 端子にロウ・レベルを入力
- ② 外部リセットを解除 (その前に SPOR リセットが解除されていること)
- ③ TOOL0 端子のロウ・レベルを解除
- ④ UART 受信によるモード引き込み設定が完了

備考 t_{SUINIT} : この区間では、リセット解除から 100ms 以内に初期設定通信を完了してください。

t_{SU} : TOOL0 端子をロウ・レベルにしてから、外部リセットを解除するまでの時間

t_{HD} : 外部リセット解除から、TOOL0 端子をロウ・レベルに保持する時間

第27章 電気的特性 ($T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+105^{\circ}\text{C}$, $T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$)

この章では、以下の対象製品の電気的特性を示します。

対象製品 G : 産業用途 $T_A=-40\sim+105^{\circ}\text{C}$

対象製品 M : 産業用途 $T_A=-40\sim+125^{\circ}\text{C}$

注意 1. RL78 マイクロコントローラには開発/評価用にオンチップ・デバッグ機能が搭載されています。オンチップ・デバッグ機能を使用した場合、フラッシュ・メモリの保証書き換え回数を超えてしまう可能性があり、製品の信頼性が保証できませんので、量産用の製品には本機能を使用しないでください。オンチップ・デバッグ機能を使用した製品については、クレーム受け付け対象外となります。

注意 2. 製品により搭載している端子が異なります。ポート機能は「2.1 ポート機能」、ポート以外の機能は「2.2.1 製品別の搭載機能」を参照してください。

備考 $T_A=-40\sim+85^{\circ}\text{C}$ の範囲で使用する場合は、第 26 章 電気的特性 ($T_A=-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$) を参照してください。ただし、G 品 : 産業用途および M 品 : 産業用途は、A 品 : 民生用途と高速オンチップ・オシレータ・クロック精度が異なります。

用途区分	A 品 : 民生用途	G 品 : 産業用途	M 品 : 産業用途
高速オンチップ・オシレータ・クロック精度	$\pm 2.0\% @T_A=-40\sim+85^{\circ}\text{C}$	$\pm 1.5\% @T_A=+85\sim+105^{\circ}\text{C}$ $\pm 1.0\% @T_A=-20\sim+85^{\circ}\text{C}$ $\pm 1.5\% @T_A=-40\sim-20^{\circ}\text{C}$	$\pm 1.5\% @T_A=+85\sim+125^{\circ}\text{C}$ $\pm 1.0\% @T_A=-20\sim+85^{\circ}\text{C}$ $\pm 1.5\% @T_A=-40\sim-20^{\circ}\text{C}$

27.1 絶対最大定格

[$T_A = 25^{\circ}\text{C}$]

項目	略号	条件	定格	単位	
電源電圧	V_{DD}		-0.5~+6.5	V	
入力電圧	V_{I1}		-0.3~ $V_{DD}+0.3$ 注1	V	
出力電圧	V_{O1}		-0.3~ $V_{DD}+0.3$	V	
ハイ・レベル出力電流	I_{OH1}	1 端子	-40	mA	
		端子合計	P06, P07, P20-P23, P40-P43, P121, P122, P125	-70	mA
		-170mA	P00-P05, P10-P17	-100	mA
ロウ・レベル出力電流	I_{OL1}	1 端子	40	mA	
		端子合計	P06, P07, P20-P23, P40-P43, P121, P122, P125	100	mA
		170mA	P00-P05, P10-P17, P60, P61	100	mA
動作周囲温度	T_A	G 品	-40~+105	$^{\circ}\text{C}$	
		M 品	-40~+125	$^{\circ}\text{C}$	
保存温度	T_{stg}		-65~+150	$^{\circ}\text{C}$	

注1. 6.5V 以下であること。

注意 各項目のうち 1 項目でも、また一瞬でも絶対最大定格を超えると、製品の品質を損なう恐れがあります。つまり絶対最大定格とは、製品に物理的な損傷を与えかねない定格値です。必ずこの定格値を超えない状態で、製品をご使用ください。

備考1. 特に指定がないかぎり、兼用端子の特性はポート端子の特性と同じです。

備考2. V_{SS} を基準電圧とする。

27.2 発振回路特性

27.2.1 X1, XT1 発振回路特性

[$T_A=-40\sim+105^{\circ}\text{C}$: G 品、 $T_A=-40\sim+125^{\circ}\text{C}$: M 品、 $2.4\text{V}\leq V_{DD}\leq 5.5\text{V}$, $V_{SS}=0\text{V}$]

項目	発振子	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
X1 クロック発振周波数 (f_x) ^{注1}	セラミック発振子/ 水晶振動子	$2.4\text{V}\leq V_{DD}\leq 5.5\text{V}$	1		12	MHz
XT1 クロック発振周波数 (f_{XT}) ^{注1}	水晶発振子		32	32.768	35	kHz

注1. 発振回路の周波数許容範囲のみを示すものです。命令実行時間は、「27.4 AC 特性」を参照してください。また、実装回路上での評価を発振子メーカーに依頼し、発振特性を確認してご使用ください。

注意 リセット解除後は、高速オンチップ・オシレータ・クロックにより CPU が起動されるため、X1 クロックの発振安定時間は発振安定時間カウンタ状態レジスタ (OSTC) でユーザにて確認してください。また使用する発振子で発振安定時間を十分に評価してから、OSTC レジスタ、発振安定時間選択レジスタ (OSTS) の発振安定時間を決定してください。

備考 X1, XT1 発振回路を使用する場合は、「5.4 システム・クロック発振回路」を参照してください。

27.2.2 オンチップ・オシレータ特性

[$T_A=-40\sim+105^{\circ}\text{C}$: G 品、 $T_A=-40\sim+125^{\circ}\text{C}$: M 品、 $2.4\text{V}\leq V_{DD}\leq 5.5\text{V}$, $V_{SS}=0\text{V}$]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数 ^{注1、注2}	f_{IH}		1		16	MHz
高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数精度		$T_A=+85\sim+125^{\circ}\text{C}$	-1.5		+1.5	%
		$T_A=-20\sim+85^{\circ}\text{C}$	-1.0		+1.0	%
		$T_A=-40\sim-20^{\circ}\text{C}$	-1.5		+1.5	%
低速オンチップ・オシレータ・クロック周波数	f_{IL}			15		kHz
低速オンチップ・オシレータ・クロック周波数精度			-15		+15	%

注1. 高速オンチップ・オシレータの周波数は、オプション・バイト (000C2H) のビット 0-2 および HOCODIV レジスタのビット 0-2 によって選択します。

注2. 発振回路の特性だけを示すものです。命令実行時間は、「27.4 AC 特性」を参照してください。

27.3 DC 特性

27.3.1 端子特性

[T_A=-40~+105°C : G 品、T_A=-40~+125°C : M 品、2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS}=0V]

(1/2)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位		
ハイ・レベル 出力電流 ^{注1}	I _{OH1}	P00-P07, P10-P17, P20-P23, P40-P43, P121, P122, P125 1 端子			-3.0 ^{注2}	mA		
		P06, P07, P20-P23, P40-P43, P121, P122, P125 合計 (デューティ ≤ 70% ^{注3})	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V			-25.0	mA	
			2.4V ≤ V _{DD} < 4.0V			-7.0	mA	
		P00-P05, P10-P17 合計 (デューティ ≤ 70% ^{注3})	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V			-24.0	mA	
			2.4V ≤ V _{DD} < 4.0V			-6.0	mA	
全端子合計 (デューティ ≤ 70% ^{注3})					-40.0	mA		
ロウ・レベル 出力電流 ^{注4}	I _{OL1}	P00-P07, P10-P17, P20-P23, P40-P43, P121, P122, P125 1 端子			8.5 ^{注2}	mA		
		P60, P61 1 端子			15.0 ^{注2}	mA		
		P06, P07, P20-P23, P40-P43, P121, P122, P125 合計 (デューティ ≤ 70% ^{注3})	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	T _A = -40~+105°C			50.0 ^{注5}	mA
				T _A = -40~+125°C			40.0	mA
			2.7V ≤ V _{DD} < 4.0V				10.5	mA
			2.4V ≤ V _{DD} < 2.7V				4.2	mA
		P00-P05, P10-P17, P60, P61 合計 (デューティ ≤ 70% ^{注3})	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	T _A = -40~+105°C			50.0 ^{注5}	mA
				T _A = -40~+125°C			40.0	mA
			2.7V ≤ V _{DD} < 4.0V				9.0	mA
			2.4V ≤ V _{DD} < 2.7V				3.6	mA
全端子合計 (デューティ ≤ 70% ^{注3})		T _A = -40~+105°C			80.0	mA		
		T _A = -40~+125°C			60.0	mA		

注1. V_{DD} 端子から出力端子に流れ出しても、デバイスの動作を保証する電流値です。

注2. 合計の電流値は超えないでください。

注3. デューティ ≤ 70%の条件での出力電流の値です。デューティ > 70%に変更した出力電流の値は、次の計算式で求めることができます (デューティ比を n%に変更する場合)。

- 端子合計の出力電流 = (I_{OH} × 0.7) / (n × 0.01)
 <計算例> I_{OH} = -10.0mA の場合、n = 80%
 端子合計の出力電流 = (-10.0 × 0.7) / (80 × 0.01) ≒ -8.7mA
- 端子合計の出力電流 = (I_{OL} × 0.7) / (n × 0.01)
 <計算例> I_{OL} = 10.0mA の場合、n = 80%
 端子合計の出力電流 = (10.0 × 0.7) / (80 × 0.01) ≒ 8.7mA

ただし、1 端子あたりに流せる電流は、デューティによって変わることはありません。また、絶対最大定格以上の電流は流せません。

注4. 出力端子から V_{SS} 端子に流れ込んでも、デバイスの動作を保証する電流値です。

注5. 兼用する TSm 端子を相互容量の送信端子として使用する場合は 40mA です。

注意 P00, P01, P03-P07, P14, P16, P17, P20, P22, P41 は、N-ch オープン・ドレイン・モード時にはハイ・レベル出力しません。

備考 特に指定のないかぎり、兼用端子の特性はポート端子の特性と同じです。

[TA=-40~+105°C : G 品、TA=-40~+125°C : M 品、2.4V ≤ VDD ≤ 5.5V, VSS=0V]

(2/2)

項目	略号	条件		MIN.	TYP.	MAX.	単位
ハイ・レベル入力電圧	V _{IH1}			0.8V _{DD}		V _{DD}	V
	V _{IH2}	P60, P61		0.7V _{DD}		6.0	V
ロウ・レベル入力電圧	V _{IL1}			0		0.2V _{DD}	V
	V _{IL2}	P60, P61		0		0.3V _{DD}	V
ハイ・レベル出力電圧 注1	V _{OH1}	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	I _{OH} = -3.0mA	V _{DD} -0.7			V
		2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	I _{OH} = -1.0mA	V _{DD} -0.5			V
ロウ・レベル出力電圧 注2	V _{OL1}	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V		I _{OL} = 8.5mA		0.7	V
		2.7V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V		I _{OL} = 1.5mA		0.5	V
		2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V		I _{OL} = 0.6mA		0.4	V
		P60, P61	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	I _{OL} = 15mA		2.0	V
				I _{OL} = 5mA		0.4	V
			2.7V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	I _{OL} = 3.0mA		0.4	V
			2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	I _{OL} = 2.0mA		0.4	V
	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	I _{OL} = 1.0mA		0.4	V		
ハイ・レベル入力 リーク電流	I _{LH1}	P00-P07, P10-P17, P20-P23, P40-P43, P60, P61, P125, P137 V _I = V _{DD}				1	μA
		I _{LH2}	P121, P122 (X1, X2, XT1, XT2, EXCLK, EXCLKS) V _I = V _{DD}	入力ポート時、外部クロック入力時			1
				発振子接続時			10
ロウ・レベル入力 リーク電流	I _{LIL1}	P00-P07, P10-P17, P20-P23, P40-P43, P60, P61, P125, P137 V _I = V _{SS}				-1	μA
		I _{LIL2}	P121, P122 (X1, X2, XT1, XT2, EXCLK, EXCLKS) V _I = V _{SS}	入力ポート時、外部クロック入力時			-1
				発振子接続時			-10
内蔵ブルアップ抵抗	R _U	P60, P61 除く V _I = V _{SS}		10	20	100	kΩ

注1. ハイ・レベル出力電流 (I_{OH1}) を満たした条件での値です。

注2. ロウ・レベル出力電流 (I_{OL1}) を満たした条件での値です。

注意 P00, P01, P03-P07, P14, P16, P17, P20, P22, P41 は、N-ch オープン・ドレイン・モード時でも、V_{IH} の最大値 (MAX.) は V_{DD} です。また、N-ch オープン・ドレイン・モード時には、ハイ・レベル出力しません。

備考 特に指定のないかぎり、兼用端子の特性はポート端子の特性と同じです。

27.3.2 電源電流特性

[T_A = -40 ~ +105°C : G 品、T_A = -40 ~ +125°C : M 品、2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS} = 0V]

項目	略号	条件		MIN.	TYP.	MAX.	単位		
電源電流 ^{注1}	I _{DD1}	動作 モード	基本動作	f _{IH} = 16MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0V, 5.0V		0.97		mA
			通常動作	f _{IH} = 16MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0V, 5.0V		2.11	2.78	mA
				f _{IH} = 4MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0V, 5.0V		1.22	1.65	mA
				f _{EX} = 16MHz ^{注5、注6}	方形波入力 V _{DD} = 3.0V, 5.0V		1.97	2.64	mA
				f _X = 12MHz ^{注5、注6}	発振子接続 V _{DD} = 3.0V, 5.0V		1.79	2.51	mA
				f _{MX} = 4MHz ^{注5、注6}	方形波入力 V _{DD} = 3.0V, 5.0V		1.07	1.5	mA
					発振子接続		1.12	1.56	mA
				f _{SUB} = 32.768kHz ^{注7}	方形波入力 T _A = -40°C		3.65	5.80	μA
					発振子接続		3.70	6.00	μA
				f _{SUB} = 32.768kHz ^{注7}	方形波入力 T _A = +25°C		3.90	5.80	μA
					発振子接続		4.18	6.00	μA
				f _{SUB} = 32.768kHz ^{注7}	方形波入力 T _A = +50°C		4.04	6.20	μA
					発振子接続		4.37	6.40	μA
				f _{SUB} = 32.768kHz ^{注7}	方形波入力 T _A = +70°C		4.20	6.50	μA
					発振子接続		4.56	6.70	μA
				f _{SUB} = 32.768kHz ^{注7}	方形波入力 T _A = +85°C		4.40	7.80	μA
					発振子接続		4.80	8.00	μA
				f _{SUB} = 32.768kHz ^{注7}	方形波入力 T _A = +105°C		4.92	9.12	μA
					発振子接続		5.36	9.32	μA
			f _{SUB} = 32.768kHz ^{注7}	方形波入力 T _A = +125°C		6.14	15.37	μA	
発振子接続		6.60		15.57	μA				

項目	略号	条件		MIN.	TYP.	MAX.	単位	
電源電流 ^{注1}	I _{DD2} ^{注2}	HALT モード ^{注9}	f _{IH} = 16MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0V, 5.0V		385	824	μA
			f _{IH} = 4MHz ^{注4}	V _{DD} = 3.0V, 5.0V		334	637	μA
			f _{EX} = 16MHz ^{注5、注6}	方形波入力 V _{DD} = 3.0V, 5.0V		229	669	μA
			f _X = 12MHz ^{注5、注6}	発振子接続 V _{DD} = 3.0V, 5.0V		351	960	μA
			f _{MX} = 4MHz ^{注5、注6}	方形波入力		167	459	μA
				発振子接続		226	620	μA
			f _{SUB} = 32.768kHz ^{注8}	方形波入力 T _A = -40°C		0.69	1.45	μA
				発振子接続		0.75	1.65	μA
			f _{SUB} = 32.768kHz ^{注8}	方形波入力 T _A = +25°C		0.75	1.45	μA
				発振子接続		1.04	1.65	μA
			f _{SUB} = 32.768kHz ^{注8}	方形波入力 T _A = +50°C		0.84	1.74	μA
				発振子接続		1.20	1.94	μA
	f _{SUB} = 32.768kHz ^{注8}	方形波入力 T _A = +70°C		0.97	2.20	μA		
		発振子接続		1.33	2.40	μA		
	f _{SUB} = 32.768kHz ^{注8}	方形波入力 T _A = +85°C		1.13	3.10	μA		
		発振子接続		1.51	3.30	μA		
I _{DD2} ^{注2}	HALT モード ^{注9}	f _{SUB} = 32.768kHz ^{注8}	方形波入力 T _A = +105°C		1.58	8.92	μA	
			発振子接続		1.99	9.12	μA	
		f _{SUB} = 32.768kHz ^{注8}	方形波入力 T _A = +125°C		2.68	10.67	μA	
			発振子接続		3.12	10.87	μA	
I _{DD3} ^{注3}	STOP モード ^{注9}	V _{DD} = 3.0V	T _A = +105°C		0.62	4.12	μA	
			T _A = +125°C		0.62	10.37	μA	

- 注1. V_{DD}に流れる電流です。入力端子を V_{DD}または V_{SS}に固定した状態での入力リーク電流を含みます。
メインシステム・クロック動作の数値について、TYP.値には周辺動作電流を含みません。MAX.値には、周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、コンパレータ、静電容量式タッチセンサ、I/O ポート、内蔵プルアップ/プルダウン抵抗に流れる電流は含みません。
サブシステム・クロック動作の数値について、TYP.値および MAX.値には周辺動作電流を含みません。ただし、HALT モード時は RTC に流れる電流を含みます。
STOP モードの数値について、TYP.値および MAX.値には周辺動作電流を含みません。

注2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。

注3. リアルタイム・クロック 2、クロック出力/ブザー出力、12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマに流れる電流は含みません。

注4. 高速システム・クロック、サブシステム・クロックは停止時

注5. 高速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロックは停止時

注6. 16 ピン, 20 ピン, 24 ピン, 32 ピン製品のみ

注7. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。超低消費発振 (AMPHS1=1) 設定時。リアルタイム・クロック 2、12 ビット・インターバル・タイマ、ウォッチドッグ・タイマ、静電容量式タッチセンサに流れる電流は含みません。

注8. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。RTCLPC=1、かつ超低消費発振 (AMPHS1=1) 設定時。

注9. STOP モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値は、HALT モード時にサブシステム・クロックを動作させる場合の電流値を参照してください。

備考1. f_{IH} : 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数

備考2. f_{MX} : 高速システム・クロック周波数 (X1 クロック発振周波数または外部メイン・システム・クロック周波数)

備考3. 「サブシステム・クロック動作」以外の TYP.値の温度条件は、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ です。

備考4. f_{SUB} : サブシステム・クロック周波数 (XT1 クロック発振周波数)

周辺機能

[T_A=-40~+105°C : G 品、T_A=-40~+125°C : M 品、2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS}=0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
低速オンチップ・オシレータ動作電流	I _{FIL} 注1			0.30		μA
RTC2 動作電流	I _{RTC} 注1、注2、注8	f _{SUB} =32.768kHz		0.02		μA
12ビット・インターバル・タイマ動作電流	I _{TMKA} 注1、注2、注3			0.02		μA
ウォッチドッグ・タイマ動作電流	I _{WDT} 注1、注4			0.02		μA
A/Dコンバータ動作電流	I _{ADC} 注1、注5	最速変換時	V _{DD} =5.0V	1.30	1.90	mA
			V _{DD} =3.0V	0.50		mA
温度センサ動作電流	I _{TMPS} 注1			75.0		μA
コンパレータ動作電流	I _{CMP} 注1、注6	高速モード時	V _{DD} =5.0V	6.50		μA
		低速モード時	V _{DD} =5.0V	1.70		μA
内部基準電圧動作電流	I _{VREG} 注1			10		μA
セルフ・プログラミング動作電流	I _{FSP} 注1、注7			2.0	12.20	mA

注1. V_{DD}に流れる電流です。

注2. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロックは停止時。

注3. 12ビット・インターバル・タイマにのみ流れる電流です（低速オンチップ・オシレータ、XT1発振回路の動作電流は含みません）。12ビット・インターバル・タイマの動作時は、I_{DD1}、I_{DD2}またはI_{DD3}にI_{FIL}とI_{TMKA}を加算した値が、RL78マイクロコントローラの電流値となります。

注4. ウォッチドッグ・タイマにのみ流れる電流です（低速オンチップ・オシレータ動作電流は含みません）。ウォッチドッグ・タイマの動作時は、I_{DD1}、I_{DD2}またはI_{DD3}にI_{FIL}とI_{WDT}を加算した値が、RL78マイクロコントローラの電流値となります。

注5. A/Dコンバータにのみ流れる電流です。動作モードまたはHALTモードでのA/Dコンバータの動作時は、I_{DD1}またはI_{DD2}にI_{ADC}を加算した値が、RL78マイクロコントローラの電流値となります。

注6. 1チャンネルのコンパレータにのみ流れる電流です。コンパレータの動作時は、I_{DD1}、I_{DD2}またはI_{DD3}にI_{CMP}を加算した値が、RL78マイクロコントローラの電流値となります。

注7. セルフ・プログラミング動作に流れる電流です。

注8. リアルタイム・クロック2にのみ流れる電流です（低速オンチップ・オシレータ、XT1発振回路の動作電流は含みません）。動作モードまたはHALTモードでのリアルタイム・クロック2の動作時は、I_{DD1}またはI_{DD2}にI_{RTC}を加算した値が、RL78マイクロコントローラの電流値となります。また、低速オンチップ・オシレータ選択時はI_{FIL}を加算してください。I_{DD2}のサブシステム・クロック動作にはリアルタイム・クロック2の動作電流が含まれています。

備考 TYP.値の温度条件は、T_A=25°Cです。

27.4 AC 特性


[T_A=-40~+105°C : G 品、T_A=-40~+125°C : M 品、2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS}=0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位	
命令サイクル (最小命令実行時間)	T _{CY}	高速オンチップ・オシレータ・クロック (f _{IH}) 選択	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	0.0625		1.0	μs
		高速システム・クロック (f _{MX}) 選択時	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	0.0833		1.0	μs
		サブシステム・クロック (f _{SUB}) 動作	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	28.5	30.5	31.3	μs
		セルフ・プログラミング時	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	0.0625		1.0	μs
外部システム・クロック周波数	f _{EX}	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	1.0		16	MHz	
外部システム・クロック入力ハイ、ロウ・レベル幅	t _{EXH} , t _{EXL}	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	30			ns	
T100-T107 入力ハイ・レベル幅、ロウ・レベル幅	t _{TIH} , t _{TIL}	ノイズ・フィルタ未使用時	1/f _{MCK} +10			ns	
TO00-TO07 出力周波数	f _{TO}	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V			8	MHz	
		2.7V ≤ V _{DD} < 4.0V			5	MHz	
		2.4V ≤ V _{DD} < 2.7V			4	MHz	
PCLBUZ0 出力周波数	f _{PCL}	4.0V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V			10	MHz	
		2.7V ≤ V _{DD} < 4.0V			5	MHz	
		2.4V ≤ V _{DD} < 2.7V			4	MHz	
RESETロウ・レベル幅	t _{RSL}		10			μs	


備考 f_{MCK} : タイマ・アレイ・ユニットの動作クロック周波数。

(タイマ・クロック選択レジスタ 0 (TPS0) とタイマ・モード・レジスタ 0n (TMR0n) の CKS0n1 ビットで設定する動作クロック。n : チャネル番号 (n=0-7))


メイン・システム・クロック動作時の最小命令実行時間

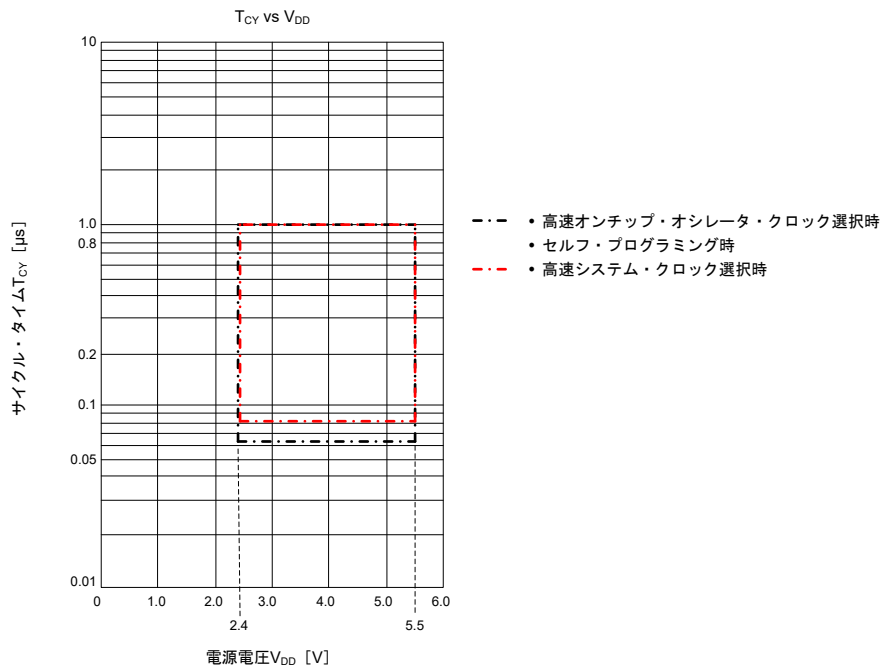


AC タイミング時




外部システム・クロック・タイミング

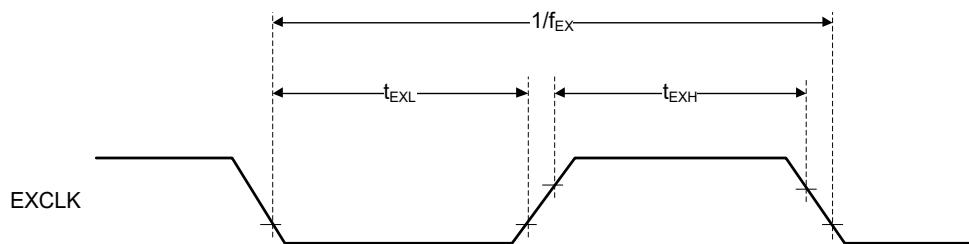

TI/TO タイミング

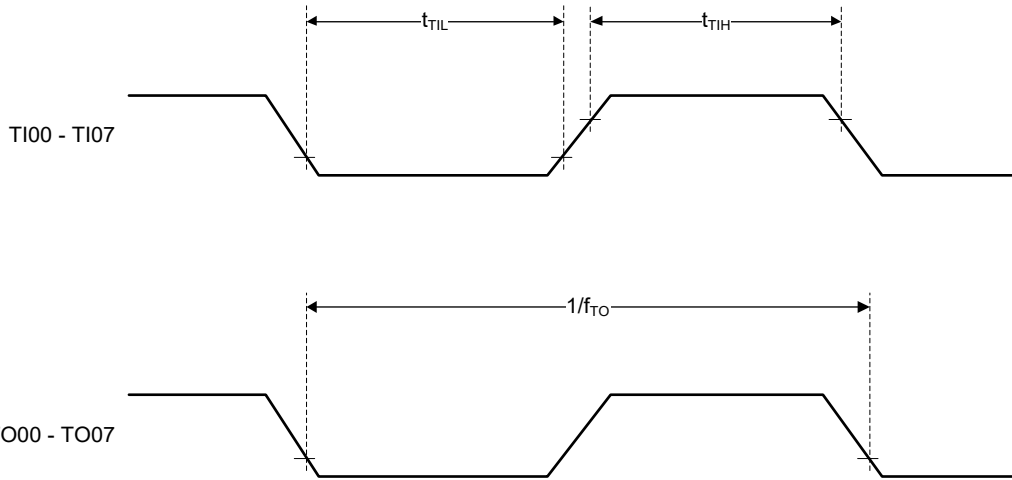


$\overline{\text{RESET}}$ 入力タイミング

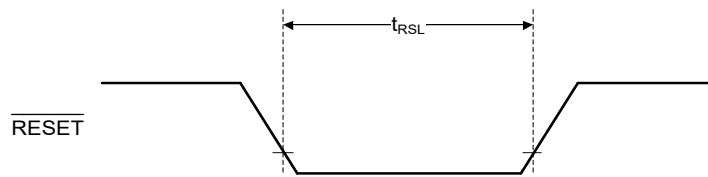

27.5 シリアル・インタフェース特性

AC タイミング測定点




27.5.1 シリアル・アレイ・ユニット

(1) UART モード


[TA=-40~+105°C : G 品、TA=-40~+125°C : M 品、2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS}=0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
転送レート					f _{MCK} /12	bps
		最大転送レート理論値 f _{CLK} =f _{MCK} =16MHz			1.3	Mbps

UART モード接続図

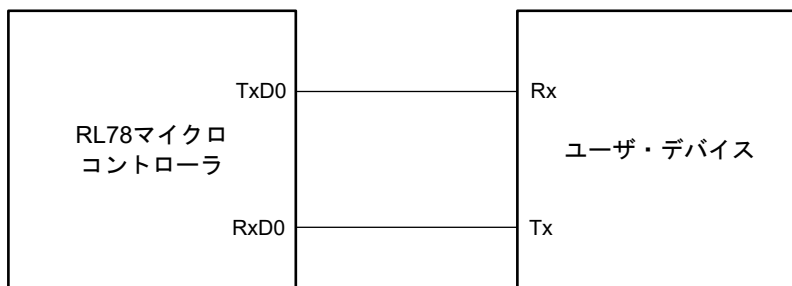

UART モードのビット幅 (参考)

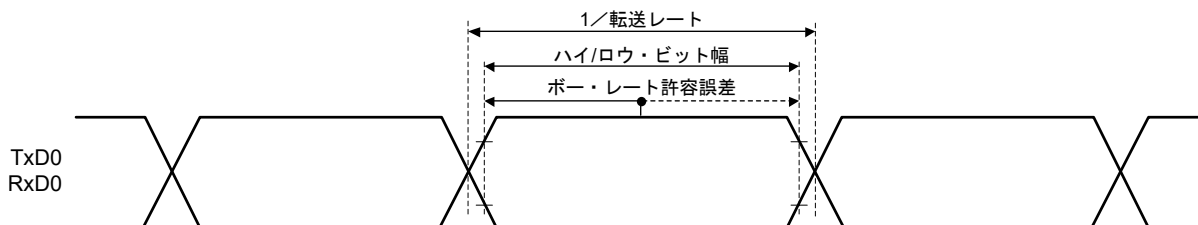

備考 f_{MCK} : シリアル・アレイ・ユニットの動作クロック周波数

(シリアル・クロック選択レジスタ m (SPSm) とシリアル・モード・レジスタ mn (SMRmn) の CKSmn ビットで設定する動作クロック。m : ユニット番号、n : チャネル番号 (mn=00, 11, 20))

(2) 簡易 SPI (CSI) モード (マスタ・モード, SCKp…内部クロック出力)

[$T_A = -40 \sim +105^{\circ}\text{C}$: G 品, $T_A = -40 \sim +125^{\circ}\text{C}$: M 品, $2.4\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$, $V_{SS} = 0\text{V}$]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
SCKp サイクル・タイム	t_{KCY1}	$t_{KCY1} \geq 4/f_{CLK}$	$2.7\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$	250		ns
			$2.4\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$	500		ns
SCKp ハイ, ロウ・レベル幅	t_{KH1}, t_{KL1}	$2.7\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$	$t_{KCY1}/2-36$			ns
		$2.4\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$	$t_{KCY1}/2-76$			ns
Slp セットアップ時間 (対 SCKp ↑) 注1	t_{SIK1}	$2.7\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$	66			ns
		$2.4\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$	113			ns
Slp ホールド時間 (対 SCKp ↑) 注1	t_{KSI1}		38			ns
SCKp ↓ → SOp 出力遅延時間注2	t_{KSO1}	$C = 30\text{pF}$ 注3, 注4			66	ns

注1. $DAP0n=0$, $CKP0n=0$ または $DAP0n=1$, $CKP0n=1$ のとき。 $DAP0n=0$, $CKP0n=1$ または $DAP0n=1$, $CKP0n=0$ のときは“対 SCKp ↓”となります。

注2. $DAP0n=0$, $CKP0n=0$ または $DAP0n=1$, $CKP0n=1$ のとき。 $DAP0n=0$, $CKP0n=1$ または $DAP0n=1$, $CKP0n=0$ のときは“対 SCKp ↓”となります。

注3. C は、SCKp, SOp 出力ラインの負荷容量です。

注4. P60/P61 は SOp 出力ラインとするととき外部負荷は $R = 1\text{k}\Omega$, $C = 30\text{PF}$ 。

(3) 簡易 SPI (CSI) モード (スレーブ・モード, SCKp…外部クロック入力)

[$T_A = -40 \sim +105^{\circ}\text{C}$: G 品, $T_A = -40 \sim +125^{\circ}\text{C}$: M 品, $2.4\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$, $V_{SS} = 0\text{V}$]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
SCKp サイクル・タイム	t_{KCY2}	$2.7\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$	$12/f_{MCK}$			ns
		$2.4\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$	$12/f_{MCK}$ かつ 1000			ns
SCKp ハイ, ロウ・レベル幅	t_{KH2}, t_{KL2}	$2.7\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$	$t_{KCY2}/2-16$			ns
		$2.4\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$	$t_{KCY2}/2-36$			ns
Slp セットアップ時間 (対 SCKp ↑) 注1	t_{SIK2}	$2.7\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$	$1/f_{MCK}+40$			ns
		$2.4\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$	$1/f_{MCK}+60$			ns
Slp ホールド時間 (対 SCKp ↑) 注1	t_{KSI2}	$2.4\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$	$1/f_{MCK}+62$			ns
SCKp ↓ → SOp 出力遅延時間注2	t_{KSO2}	$C = 30\text{pF}$ 注3, 注4	$2.7\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$		$2/f_{MCK}+66$	ns
			$2.4\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$		$2/f_{MCK}+113$	ns

注1. $DAP0n=0$, $CKP0n=0$ または $DAP0n=1$, $CKP0n=1$ のとき。 $DAP0n=0$, $CKP0n=1$ または $DAP0n=1$, $CKP0n=0$ のときは“対 SCKp ↓”となります。

注2. $DAP0n=0$, $CKP0n=0$ または $DAP0n=1$, $CKP0n=1$ のとき。 $DAP0n=0$, $CKP0n=1$ または $DAP0n=1$, $CKP0n=0$ のときは“対 SCKp ↓”となります。


注3. C は、SOp 出力ラインの負荷容量です。

注4. P60/P61 は SOp 出力ラインとするととき外部負荷は $R = 1\text{k}\Omega$, $C = 30\text{PF}$ 。

備考1. p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)、n : チャネル番号 (n=0, 1)


備考2. f_{MCK} : シリアル・アレイ・ユニットの動作クロック周波数
 (シリアル・クロック選択レジスタ 0 (SPS0) とシリアル・モード・レジスタ 0n (SMR0n) の CKS0n ビットで設定する動作クロック。n : チャネル番号 (n=0, 1))

簡易 SPI (CSI) モード接続図

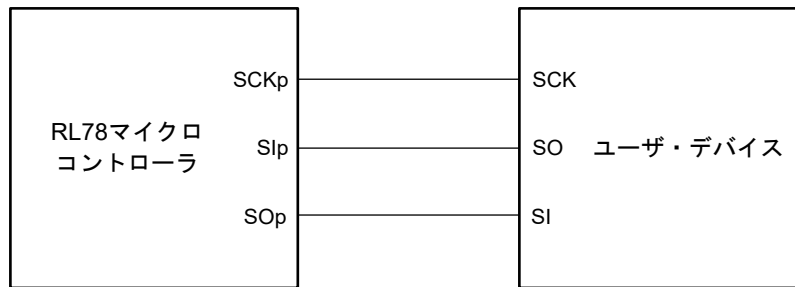

簡易 SPI (CSI) モード・シリアル転送タイミング


(DAP0n=0, CKP0n=0 または DAP0n=1, CKP0n=1 のとき)

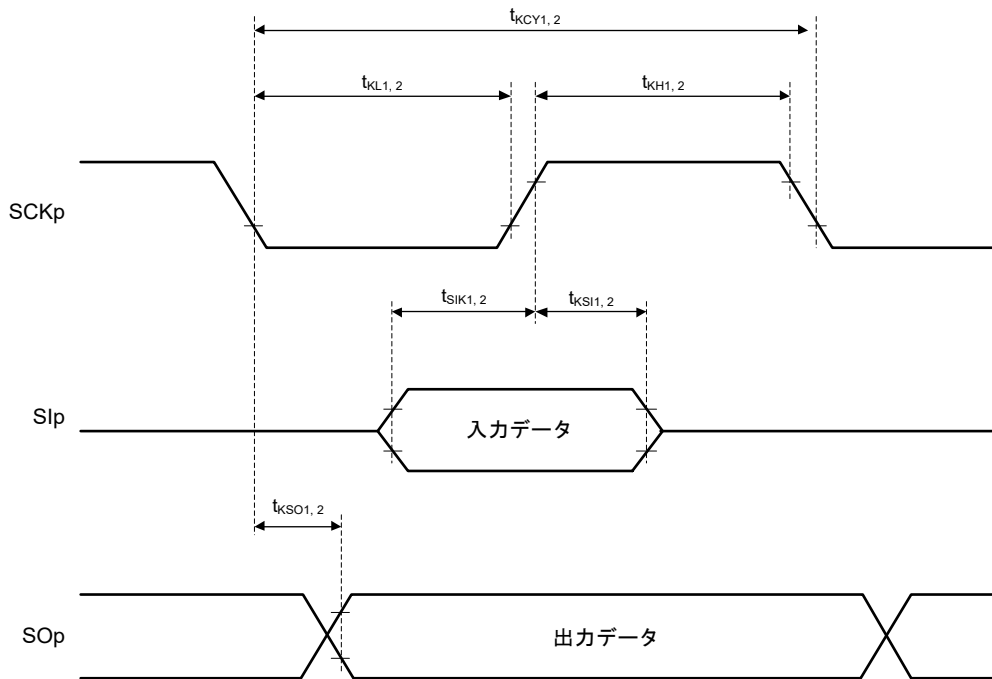


備考 p : CSI 番号 (p=00, 11, 20)、n : チャネル番号 (n=0, 1)

(4) 簡易 I²C モード[$T_A = -40 \sim +105^{\circ}\text{C}$: G 品、 $T_A = -40 \sim +125^{\circ}\text{C}$: M 品、 $2.4\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$, $V_{SS} = 0\text{V}$]

項目	略号	条件	MIN.	MAX.	単位
SCLr クロック周波数	f_{SCL}	$2.7\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$ $C_b = 100\text{pF}$, $R_b = 3\text{k}\Omega$		400 注1	kHz
		$2.4\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$ $C_b = 100\text{pF}$, $R_b = 3\text{k}\Omega$		100 注1	kHz
SCLr = “L” のホールド・タイム	t_{LOW}	$2.7\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$ $C_b = 100\text{pF}$, $R_b = 3\text{k}\Omega$	1200		ns
		$2.4\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$ $C_b = 100\text{pF}$, $R_b = 3\text{k}\Omega$	4600		ns
SCLr = “H” のホールド・タイム	t_{HIGH}	$2.7\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$ $C_b = 100\text{pF}$, $R_b = 3\text{k}\Omega$	1200		ns
		$2.4\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$ $C_b = 100\text{pF}$, $R_b = 3\text{k}\Omega$	4600		ns
データ・セットアップ時間 (受信時)	$t_{\text{SU.DAT}}$	$2.7\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$ $C_b = 100\text{pF}$, $R_b = 3\text{k}\Omega$		$1/f_{\text{MCK}} + 220$ 注2	ns
		$2.4\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$ $C_b = 100\text{pF}$, $R_b = 3\text{k}\Omega$		$1/f_{\text{MCK}} + 580$ 注2	ns
データ・ホールド時間 (送信時)	$t_{\text{HD.DAT}}$	$2.7\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$ $C_b = 100\text{pF}$, $R_b = 3\text{k}\Omega$	0	770	ns
		$2.4\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$ $C_b = 100\text{pF}$, $R_b = 3\text{k}\Omega$	0	1420	ns

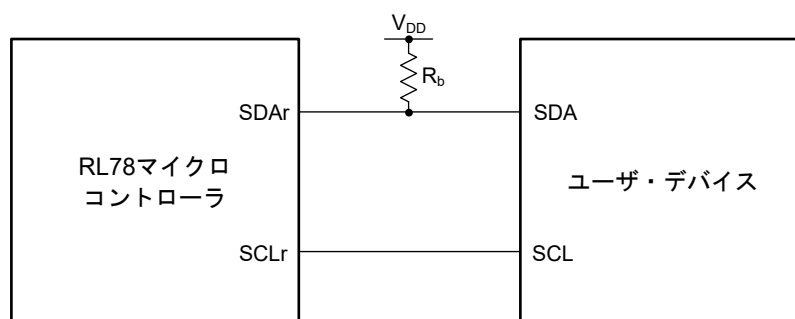注1. かつ $f_{\text{MCK}}/4$ 以下に設定してください。注2. f_{MCK} 値は、SCLr = “L” と SCLr = “H” のホールド・タイムを超えない値に設定してください。注意 ポート出力モード・レジスタ 0, 1, 2, 4, 6 (POM0, 1, 2, 4, 6) で、SDAr は N-ch オープン・ドレイン出力 (V_{DD} 耐圧) モードを選択します。簡易 I²C モード接続図

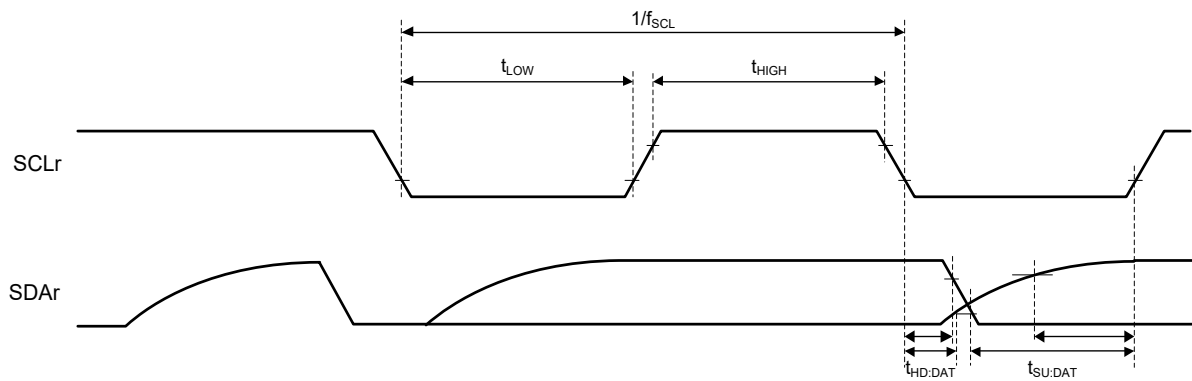簡易 I²C モード・シリアル転送タイミング

備考1. $R_b[\Omega]$: 通信ライン (SDAr) プルアップ抵抗値、 $C_b[F]$: 通信ライン (SCLr, SDAr) 負荷容量値

備考2. r : IIC 番号 ($r=00, 11, 20$)

備考3. f_{MCK} : シリアル・アレイ・ユニットの動作クロック周波数
(シリアル・クロック選択レジスタ 0 (SPS0) とシリアル・モード・レジスタ 0n (SMR0n) の CKS0n ビットで設定する動作クロック。 n : チャンネル番号 ($n=0, 1$))

27.5.2 シリアル・インタフェース IICA

[TA=-40~+105°C : G 品, TA=-40~+125°C : M 品, 2.4V ≤ VDD ≤ 5.5V, VSS=0V]

項目	略号	条件	標準モード		ファースト・モード		単位
			MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
SCLA0 クロック周波数	f _{SCL}	ファースト・モード : f _{CLK} ≥ 3.5MHz			0	400	kHz
		標準モード : f _{CLK} ≥ 1MHz	0	100			
リスタート・コンディションの セットアップ時間	t _{SU:STA}		4.7		0.6		μs
ホールド時間 ^{注1}	t _{HD:STA}		4.0		0.6		μs
SCLA0 = “L” のホールド・タイム	t _{LOW}		4.7		1.3		μs
SCLA0 = “H” のホールド・タイム	t _{HIGH}		4.0		0.6		μs
データ・セットアップ時間 (受信時)	t _{SU:DAT}		250		100		ns
データ・ホールド時間 (送信時) ^{注2}	t _{HD:DAT}		0	3.45	0	0.9	μs
ストップ・コンディションの セットアップ時間	t _{SU:STO}		4.0		0.6		μs
バス・フリー時間	t _{BUF}		4.7		1.3		μs

注1. スタート・コンディション、リスタート・コンディション時は、この期間のあと最初のクロック・パルスが生成されます。


注2. t_{HD:DAT}の最大値 (MAX.) は、通常転送時の数値であり、ACK (アクノリッジ) タイミングでは、ウエイトがかかります。

備考 各モードにおける C_b (通信ライン容量) の MAX. 値と、そのときの R_b (通信ライン・プルアップ抵抗値) の値は、次のとおりです。

標準モード : C_b = 400pF, R_b = 2.7kΩ

ファースト・モード : C_b = 200pF, R_b = 1.7kΩ

IICA シリアル転送タイミング

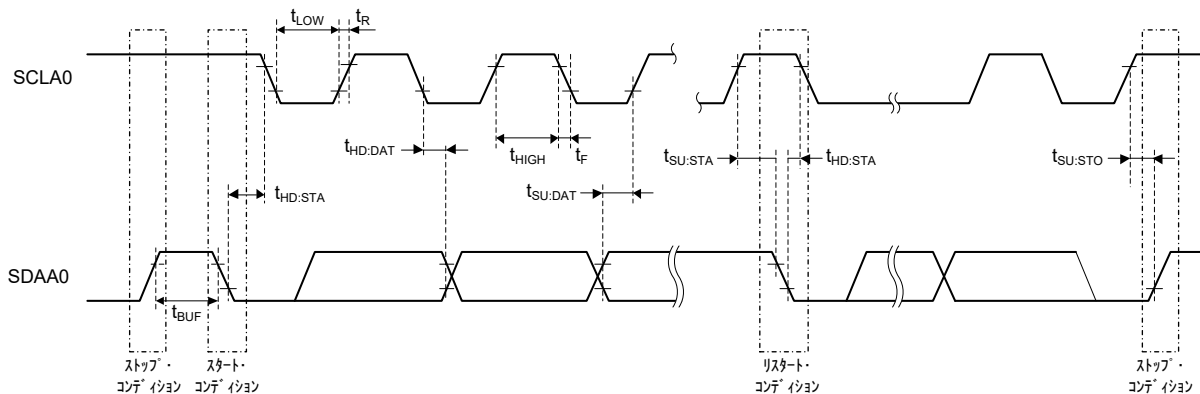

27.6 アナログ特性

27.6.1 A/D コンバータ特性

変換対象 ANI0-ANI10、内部基準電圧、温度センサ出力電圧、CTSU TSCAP 電圧

[T_A = -40 ~ +105°C : G 品、T_A = -40 ~ +125°C : M 品、2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS} = 0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
分解能	RES		8		10	bit
総合誤差 ^{注1、注2、注3}	AINL	10 ビット分解能	V _{DD} = 5V	±1.7	±3.1	LSB
			V _{DD} = 3V	±2.3	±4.5	LSB
変換時間	t _{CONV}	10 ビット分解能	2.7V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	4.25	17	μs
		変換対象 : ANI0-ANI10	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V ^{注5}	5.75	23	μs
		10 ビット分解能	2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V	5.75	23	μs
		変換対象 : 内部基準電圧 ^{注6}				
		変換対象 : 温度センサ出力電圧 ^{注6}				
		変換対象 : CTSU TSCAP 電圧 ^{注6}				
ゼロスケール誤差 ^{注1、注2、注3、注4}	E _{ZS}	10 ビット分解能	V _{DD} = 5V		±0.19	%FSR
			V _{DD} = 3V		±0.39	%FSR
フルスケール誤差 ^{注1、注2、注3、注4}	E _{FS}	10 ビット分解能	V _{DD} = 5V		±0.29	%FSR
			V _{DD} = 3V		±0.42	%FSR
積分直線性誤差 ^{注1、注2、注3}	ILE	10 ビット分解能	V _{DD} = 5V		±1.8	LSB
			V _{DD} = 3V		±1.7	LSB
微分直線性誤差 ^{注1、注2、注3}	DLE	10 ビット分解能	V _{DD} = 5V		±1.4	LSB
			V _{DD} = 3V		±1.5	LSB
アナログ入力電圧	V _{AIN}	変換対象 : ANI0-ANI10		0	V _{DD}	V
		変換対象 : 内部基準電圧 ^{注6}			V _{REG} ^{注7}	V
		変換対象 : 温度センサ出力電圧 ^{注6}			V _{TMPS25} ^{注7}	V
		変換対象 : CTSU TSCAP 電圧 (2.4V ≤ V _{DD} ≤ 5.5V)			V _{TSCAP}	V

注1. TYP.値は、T_A = 25°C の平均値です。MAX.値は、正規分布における平均値 ±3σ の値です。

注2. この値は特性評価結果による値であり、出荷検査は行っていません。

注3. 量子化誤差 (±1/2LSB) を含みません。

注4. フルスケール値に対する比率 (%FSR) で表します。

注5. 2.4V ≤ V_{DD} < 2.7V の動作電圧範囲で変換動作を行う場合は、A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0) の LV0 ビットを必ず 0 に設定してください。

注6. A/D コンバータの変換対象に内部基準電圧、温度センサ出力電圧、CTSU TSCAP 電圧を選択するときは、A/D コンバータ・モード・レジスタ 0 (ADM0) の LV0 ビットを必ず 0 に設定してください。

注7. 「27.6.3 温度センサ/内部基準電圧特性」を参照してください。

注意 1. 電源/グランド・ラインにノイズが載らないよう配線を引き回し、コンデンサを挿入する等の対策をしてください。

- 注意 2. A/D 変換中は、変換端子の隣接端子に対して、デジタル信号のように急激に変化するパルスが入出力されないようにしてください。
- 注意 3. A/D コンバータの変換対象に内部基準電圧を選択した場合は、コンパレータの基準電圧には内部基準電圧を使用できません。

27.6.2 コンパレータ特性

[T_A=-40~+105°C : G 品、T_A=-40~+125°C : M 品、2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS}=0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
入力電圧範囲	I _{VREF}	IVREFn 端子入力 (CnVRF ビット=0)	0		V _{DD} -1.4	V
		内部基準電圧 (CnVRF ビット=1) 注1	V _{REG} 注2			V
	I _{VCMP}	IVCMPn 端子入力	-0.3		V _{DD} +0.3	V
出力遅延	t _d	V _{DD} =3.0V, 入カスルーレート>50mV/μs	高速モード		0.5	μs
			低速モード		2.0	μs
動作安定待ち時間	t _{CMP}		100			μs

注1. コンパレータの基準電圧に内部基準電圧を選択した場合は、A/D コンバータの変換対象に内部基準電圧を使用できません。

注2. 「27.6.3 温度センサ/内部基準電圧特性」を参照してください。

備考 n : チャネル番号 (n=0, 1)

27.6.3 温度センサ/内部基準電圧特性

[T_A=-40~+105°C : G 品、T_A=-40~+125°C : M 品、2.4V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V, V_{SS}=0V]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
温度センサ出力電圧	V _{TMPS25}			1.05		V
内部基準電圧	V _{REG}		0.74	0.815	0.89	V
温度係数	F _{VTMPS}	温度センサ電圧の温度依存		-3.6		mV/°C
動作安定待ち時間	t _{AMP}	A/D コンバータ使用時 (ADS レジスタ=0DH)	5			μs

注意 内部基準電圧は、A/D コンバータとコンパレータの両方を同時に使用できません。必ずどちらか一方のみを選択してください。

27.6.4 SPOR 回路特性

[$T_A=-40\sim+105^{\circ}\text{C}$: G 品、 $T_A=-40\sim+125^{\circ}\text{C}$: M 品、 $V_{SS}=0\text{V}$]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位	
検出電圧	電源電圧レベル	V_{SPOR0}	電源立ち上がり時	4.08	4.28	4.45	V
		V_{SPDR0}	電源立ち下がり時	4.00	4.20	4.37	V
		V_{SPOR1}	電源立ち上がり時	2.76	2.90	3.02	V
		V_{SPDR1}	電源立ち下がり時	2.70	2.84	2.96	V
		V_{SPOR2}	電源立ち上がり時	2.44	2.57	2.68	V
		V_{SPDR2}	電源立ち下がり時	2.40	2.52	2.62	V
		V_{SPOR3}	電源立ち上がり時		2.16		V
		V_{SPDR3}	電源立ち下がり時		2.11		V
最小パルス幅 ^{注1}	T_{SPW}		300			μs	

注1. V_{DD} が V_{SPDR} を下回った場合に、SPOR 回路によるリセット動作に必要な時間です。

注意 電源電圧 (V_{DD}) が「27.4 AC 特性」に示す動作電圧範囲内に達するまで、SPOR か外部リセットで内部リセット状態を保ってください。

27.6.5 電源電圧立ち上がり傾き特性

[$T_A=-40\sim+105^{\circ}\text{C}$: G 品、 $T_A=-40\sim+125^{\circ}\text{C}$: M 品、 $V_{SS}=0\text{V}$]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電圧立ち上がり傾き	S_{VDD}				54	V/ms


注意 電源電圧 (V_{DD}) が「27.4 AC 特性」に示す動作電圧範囲内に達するまで、SPOR か外部リセットで内部リセット状態を保ってください。

27.7 RAM データ保持特性

[$T_A = -40 \sim +105^{\circ}\text{C}$: G 品、 $T_A = -40 \sim +125^{\circ}\text{C}$: M 品、 $V_{SS} = 0\text{V}$]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
データ保持電源電圧	V_{DDDR}		1.9		5.5	V

注意 電源電圧がデータ保持電源電圧 (V_{DDDR}) の MIN. 値を下回るまでは RAM のデータを保持します。電源電圧がデータ保持電源電圧 (V_{DDDR}) の MIN. 値を下回っても、RESF レジスタのデータがクリアされないことがあります。

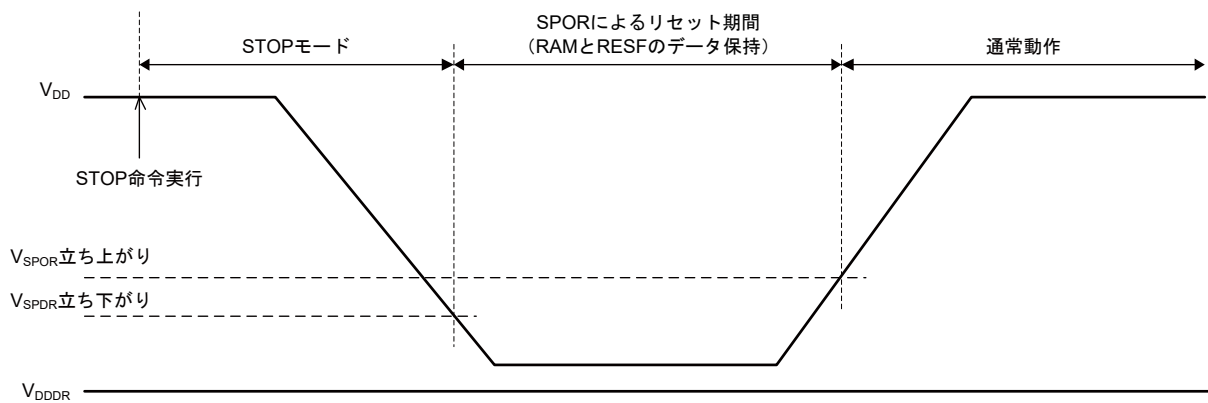

27.8 フラッシュ・メモリ・プログラミング特性

[$T_A=-40\sim+105^{\circ}\text{C}$: G 品、 $T_A=-40\sim+125^{\circ}\text{C}$: M 品、 $2.4\text{V}\leq V_{DD}\leq 5.5\text{V}$, $V_{SS}=0\text{V}$]

項目	略号	条件		MIN.	TYP.	MAX.	単位
コード・フラッシュの書き換え回数 注1、注2	C _{erwr}	保持年数 : 20 年	$T_A=+85^{\circ}\text{C}$ 注3	1000			回
データ・フラッシュの書き換え回数 注1、注2		保持年数 : 1 年	$T_A=+25^{\circ}\text{C}$		1,000,000		回
		保持年数 : 5 年	$T_A=+85^{\circ}\text{C}$ 注3	100,000			回
		保持年数 : 20 年	$T_A=+85^{\circ}\text{C}$ 注3	10,000			回

注1. 消去 1 回+消去後の書き込み 1 回を書き換え回数 1 回とします。保持年数は、一度書き換えた後、次に書き換えを行うまでの期間とします。

注2. この特性はフラッシュ・メモリの特性を示すものであり、当社の信頼性試験から得られた結果です。

注3. 保持の平均温度です。

コード・フラッシュ/データ・フラッシュ・セルフ・プログラミング時間

[$T_A=-40\sim+105^{\circ}\text{C}$: G 品、 $T_A=-40\sim+125^{\circ}\text{C}$: M 品、 $2.4\text{V}\leq V_{DD}\leq 5.5\text{V}$, $V_{SS}=0\text{V}$]

項目	略号	$f_{\text{CLK}}=1\text{MHz}$			$f_{\text{CLK}}=16\text{MHz}$			単位
		MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.	
書き込み (4 バイト)	t _{p4}		104	905		53.8	504.9	μs
ブロック消去 (1KB)	t _{E1K}		7.9	262.3		5.5	214.1	ms

注意 ソフトウェアによる命令実行からフラッシュ・メモリの各動作が起動するまでの時間は含みません。

27.9 専用フラッシュ・メモリ・プログラマ通信 (UART)

[$T_A=-40\sim+105^{\circ}\text{C}$: G 品、 $T_A=-40\sim+125^{\circ}\text{C}$: M 品、 $2.4\text{V}\leq V_{DD}\leq 5.5\text{V}$, $V_{SS}=0\text{V}$]


項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
転送レート				115,200		bps

備考 フラッシュ・メモリ・プログラミング時の転送レートは 115,200bps 固定です。

27.10 フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード引き込みタイミング

[$T_A=-40\sim+105^{\circ}\text{C}$: G 品、 $T_A=-40\sim+125^{\circ}\text{C}$: M 品、 $2.4\text{V}\leq V_{DD}\leq 5.5\text{V}$, $V_{SS}=0\text{V}$]

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
外部リセット解除から初期設定通信を完了する時間	t_{SUIINIT}	外部リセット解除前に SPOR リセットは解除			100	ms
TOOL0 端子をロウ・レベルにしてから、外部リセットを解除するまでの時間	t_{SU}	外部リセット解除前に SPOR リセットは解除	10			μs
外部リセット解除から、TOOL0 端子をロウ・レベルに保持する時間	t_{HD}	外部リセット解除前に SPOR リセットは解除	1			ms

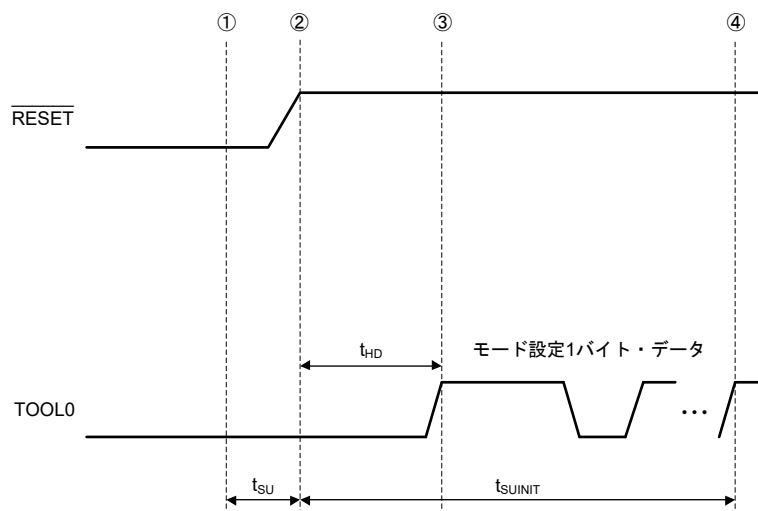

- ① TOOL0 端子にロウ・レベルを入力
- ② 外部リセットを解除 (その前に SPOR リセットが解除されていること)
- ③ TOOL0 端子のロウ・レベルを解除
- ④ UART 受信によるモード引き込み設定が完了

備考 t_{SUIINIT} : この区間では、リセット解除から 100ms 以内に初期設定通信を完了してください。

t_{SU} : TOOL0 端子をロウ・レベルにしてから、外部リセットを解除するまでの時間

t_{HD} : 外部リセット解除から、TOOL0 端子をロウ・レベルに保持する時間


第28章 外形図

28.1 10ピン製品

R5F1211CMSP, R5F1211CGSP, R5F1211CASP

R5F1211AMSP, R5F1211AGSP, R5F1211AASP

JEITA Package Code	RENESAS Code	Previous Code	MASS (TYP.) [g]
P-LSSOP10-4.4x3.6-0.65	PLSP0010JA-A	P10MA-65-CAC-2	0.05

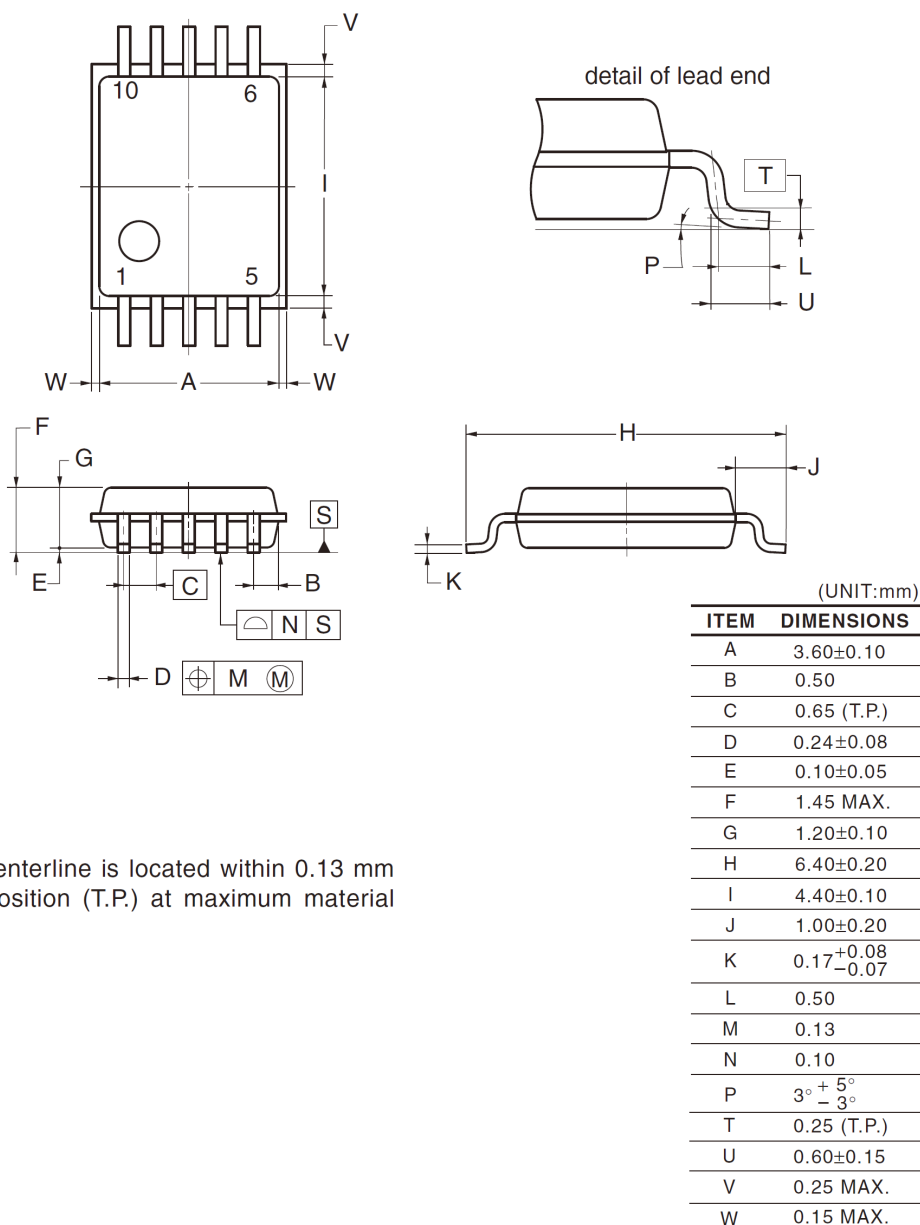

NOTE



Each lead centerline is located within 0.13 mm of its true position (T.P.) at maximum material condition.

28.2 16 ピン製品


R5F1214CMSP, R5F1214CGSP, R5F1214CASP
 R5F1214AMSP, R5F1214AGSP, R5F1214AASP

JEITA Package Code	RENESAS Code	Previous Code	MASS (Typ) [g]
P-SSOP16-4.4x5-0.65	PRSP0016JC-B	P16MA-65-FAB-1	0.08

Unit: mm

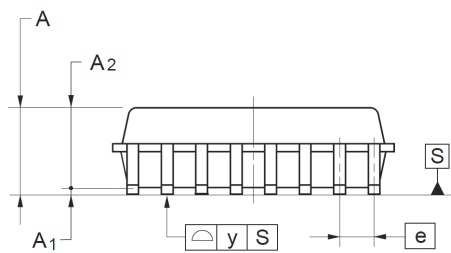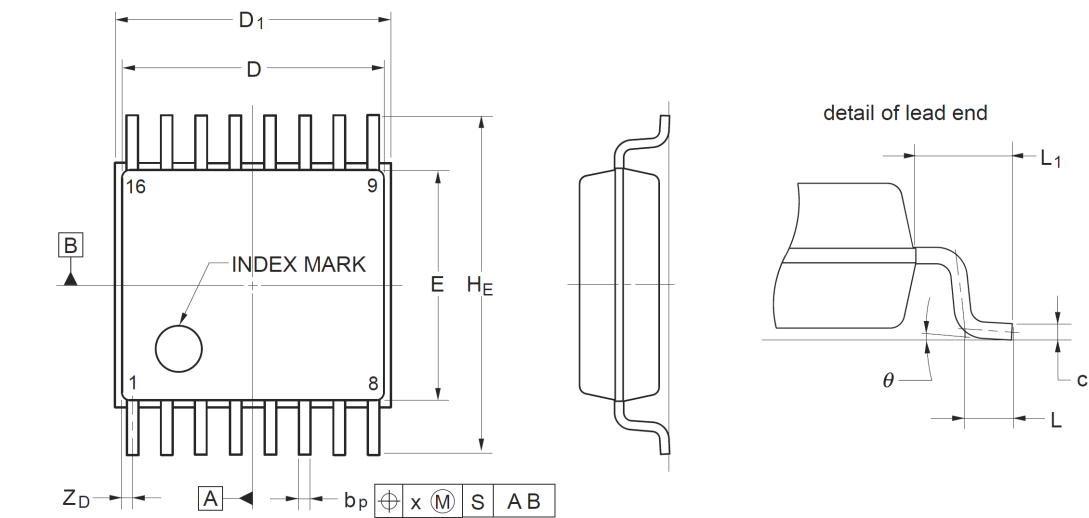


Terminal cross section

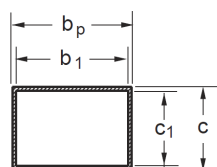

Reference Symbol	Dimensions in millimeters		
	Min	Nom	Max
D	4.85	5.00	5.15
D ₁	5.05	5.20	5.35
E	4.20	4.40	4.60
A ₂	—	1.50	—
A ₁	0.075	0.125	0.175
A	—	—	1.725
b _p	0.17	0.24	0.32
b ₁	—	0.22	—
c	0.14	0.17	0.20
c ₁	—	0.15	—
θ	0°	—	8°
H _E	6.20	6.40	6.60
e	—	0.65	—
x	—	—	0.13
y	—	—	0.10
Z _D	—	0.225	—
L	0.35	0.50	0.65
L ₁	—	1.00	—

R5F1214CMNA, R5F1214CGNA, R5F1214CANA
 R5F1214AMNA, R5F1214AGNA, R5F1214AANA


JEITA Package code	RENESAS code	MASS(TYP.)[g]
P-HWQFN016-3x3-0.50	PWQN0016KD-A	0.02

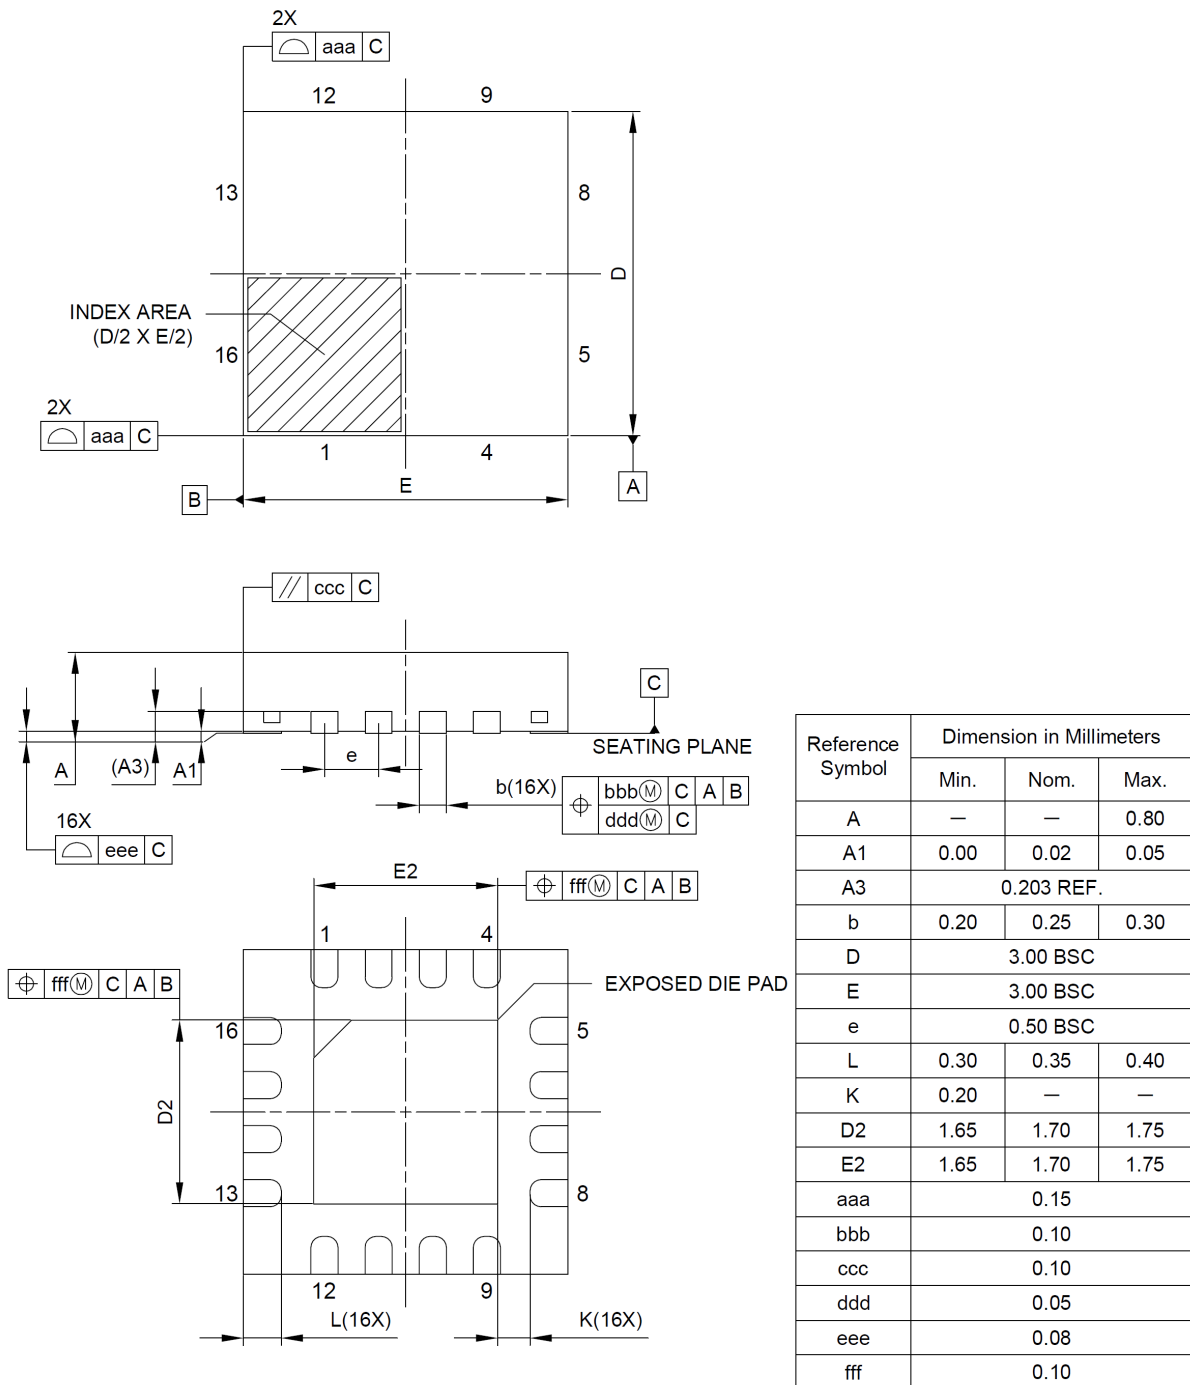

28.3 20 ピン製品

R5F1216CMSP, R5F1216CGSP, R5F1216CASP
 R5F1216AMSP, R5F1216AGSP, R5F1216AASP

JEITA Package Code	RENESAS Code	Previous Code	MASS (TYP.) [g]
P-LSSOP20-4.4x6.5-0.65	PLSP0020JB-A	P20MA-65-NAA-1	0.1

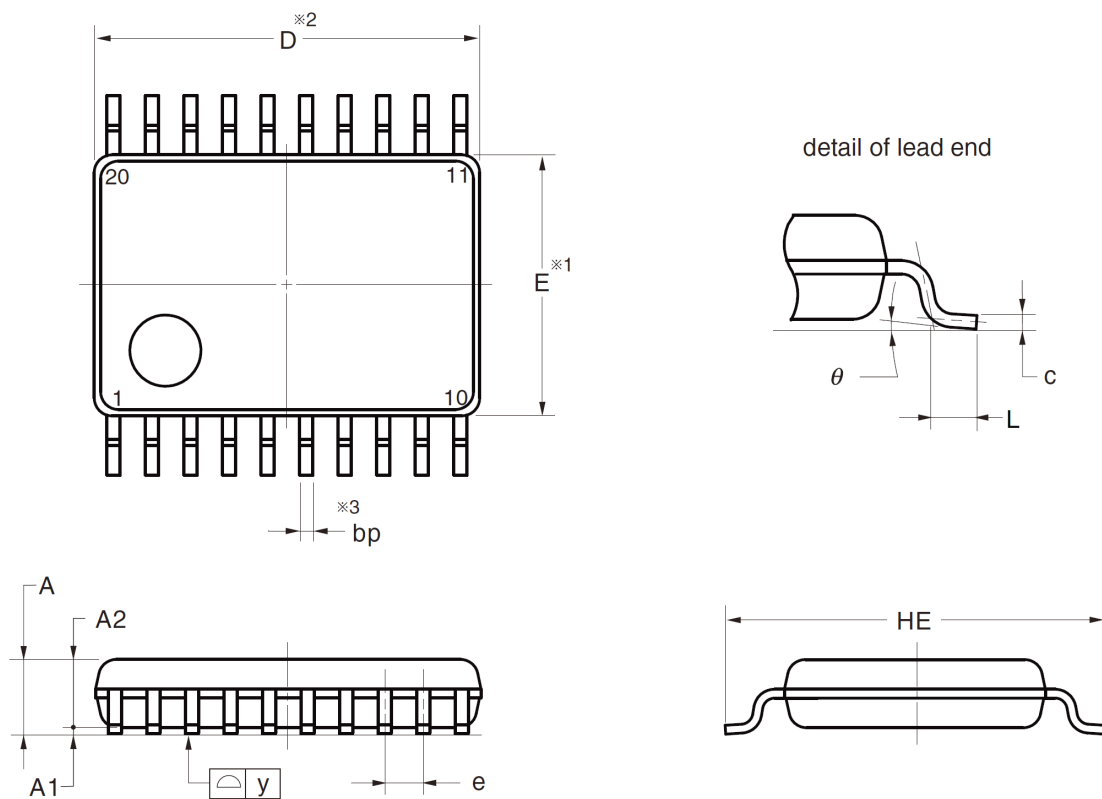

NOTE

- 1. Dimensions “※1” and “※2” do not include mold flash.
- 2. Dimension “※3” does not include trim offset.

(UNIT:mm)



ITEM	DIMENSIONS
D	6.50±0.10
E	4.40±0.10
HE	6.40±0.20
A	1.45 MAX.
A1	0.10±0.10
A2	1.15
e	0.65±0.12
bp	0.22 ^{+0.10} _{-0.05}
c	0.15 ^{+0.05} _{-0.02}
L	0.50±0.20
y	0.10
θ	0° to 10°

28.4 24 ピン製品

R5F1217CMNA, R5F1217CGNA, R5F1217CANA

R5F1217AMNA, R5F1217AGNA, R5F1217AANA

JEITA Package code	RENESAS code	MASS(TYP.)[g]
P-HWQFN024-4x4-0.50	PWQN0024KF-A	0.04

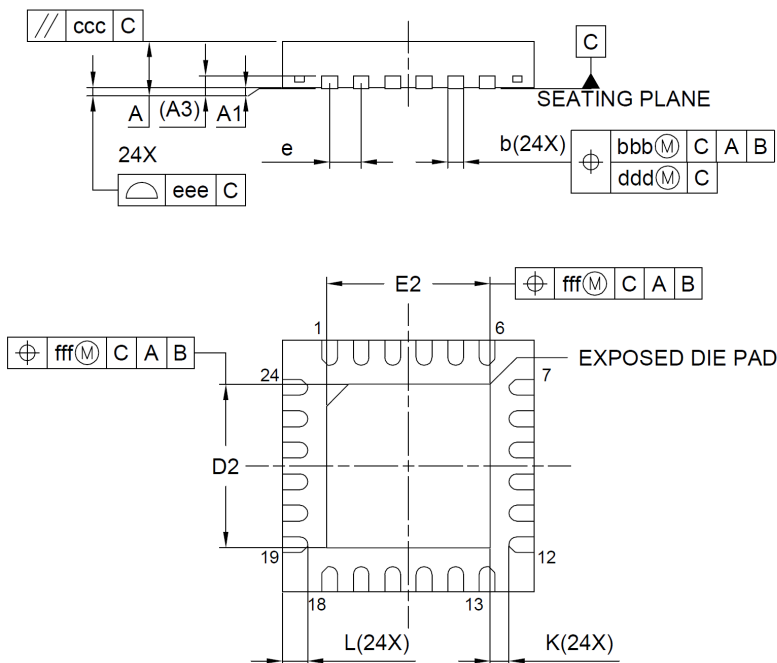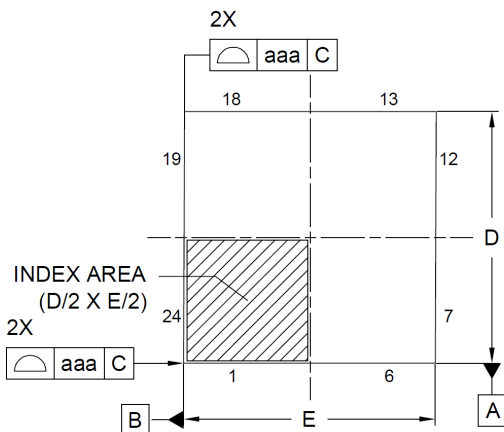


Reference Symbol	Dimension in Millimeters		
	Min.	Nom.	Max.
A	—	—	0.80
A1	0.00	0.02	0.05
A3	0.203 REF.		
b	0.18	0.25	0.30
D	4.00 BSC		
E	4.00 BSC		
e	0.50 BSC		
L	0.35	0.40	0.45
K	0.20	—	—
D2	2.55	2.60	2.65
E2	2.55	2.60	2.65
aaa	0.15		
bbb	0.10		
ccc	0.10		
ddd	0.05		
eee	0.08		
fff	0.10		

28.5 32 ピン製品

R5F121BCMFP, R5F121BCGFP, R5F121BCAFP
 R5F121BAMFP, R5F121BAGFP, R5F121BAAFP

JEITA Package Code	RENESAS Code	Previous Code	MASS (TYP.) [g]
P-LQFP32-7x7-0.80	PLQP0032GB-A	P32GA-80-GBT-1	0.2


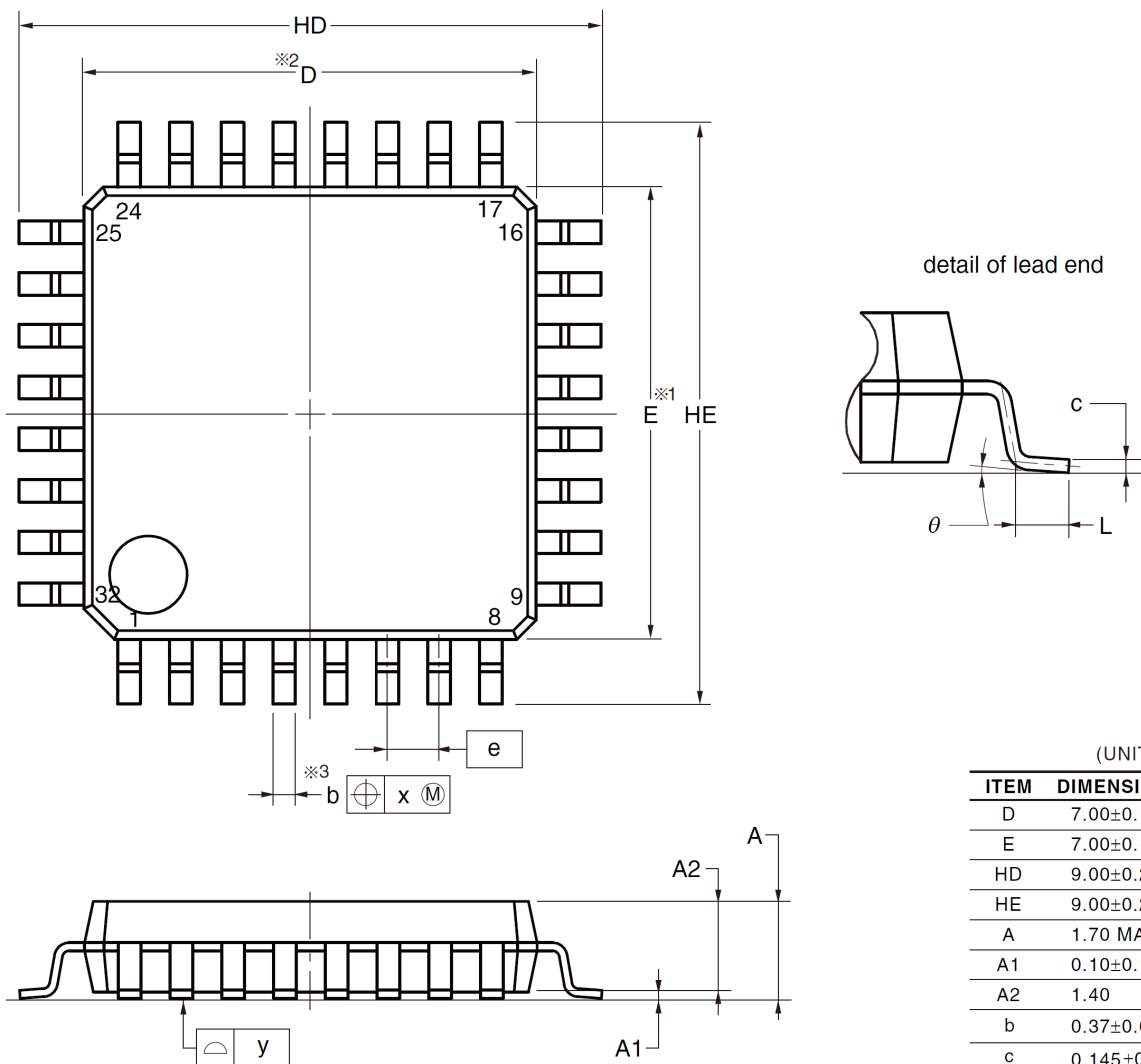


NOTE

1. Dimensions "※1" and "※2" do not include mold flash.
2. Dimension "※3" does not include trim offset.

R5F121BCMNA, R5F121BCGNA, R5F121BCANA
 R5F121BAMNA, R5F121BAGNA, R5F121BAANA

JEITA Package code	RENESAS code	MASS(TYP.)[g]
P-HWQFN032-5x5-0.50	PWQN0032KE-A	0.06

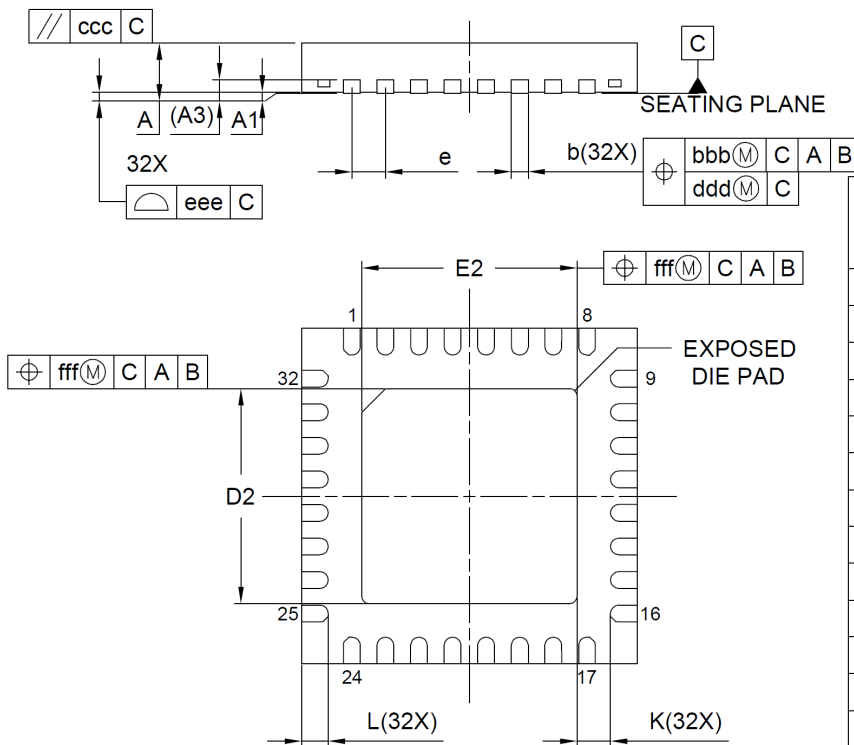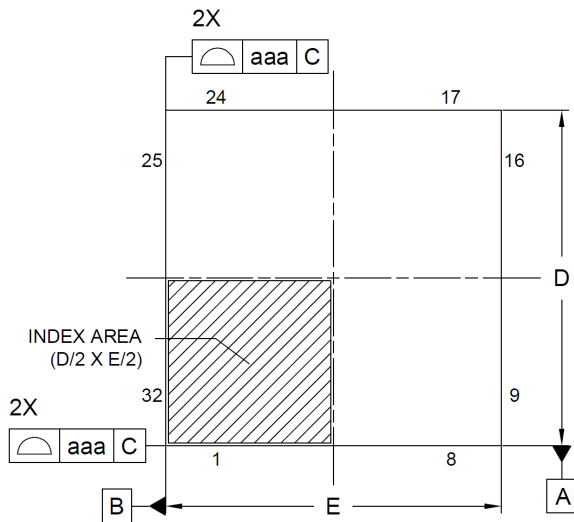

Reference Symbol	Dimension in Millimeters		
	Min.	Nom.	Max.
A	—	—	0.80
A ₁	0.00	0.02	0.05
A ₃	0.203 REF.		
b	0.18	0.25	0.30
D	5.00 BSC		
E	5.00 BSC		
e	0.50 BSC		
L	0.35	0.40	0.45
K	0.20	—	—
D ₂	3.15	3.20	3.25
E ₂	3.15	3.20	3.25
aaa	0.15		
bbb	0.10		
ccc	0.10		
ddd	0.05		
eee	0.08		
fff	0.10		

付録A 改版履歴

A.1 本版で修正した箇所

箇所	内容	分類
第 1 章 概説		
p.25	図 1-1 RL78/G16 の型名とメモリ・サイズ、パッケージ ROM 番号を追加、梱包仕様を変更	(a) (d)
p.26	表 1-1 発注型名一覧 梱包仕様を修正	(a)
第 4 章 ポート機能		
p.158	表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出カラッチの設定例 (3/14) P03 (RxD1) の Pm を修正	(a)
p.161	表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出カラッチの設定例 (6/14) P10 ((RxD1)) の PMn, Pm を修正	(a)
第 17 章 スタンバイ機能		
p.796	図 17-3 割り込み要求発生による STOP モードの解除 (1/3) 注 2 を修正	(b)
p.797	図 17-3 割り込み要求発生による STOP モードの解除 (2/3) 注 2 を修正	(b)
p.798	図 17-3 割り込み要求発生による STOP モードの解除 (3/3) 注 2 を修正	(b)
第 18 章 リセット機能		
p.802	図 18-2 $\overline{\text{RESET}}$ 入力によるリセット・タイミング 注 2 を修正	(b)
第 19 章 セレクタブル・パワーオン・リセット回路		
p.812	図 19-2 内部リセット信号発生のタイミング SPOR リセット処理時間を修正	(b)
第 20 章 安全機能		
p.814	20.1 安全機能の概要 本文を修正	(c)
p.816	20.3.1 CRC 演算機能 (汎用 CRC) 本文を修正	(c)
p.821	20.3.3 RAM ガード機能 本文を修正	(c)
p.822	20.3.4 SFR ガード機能 本文を修正	(c)
第 23 章 オンチップ・デバッグ機能		
p.871	図 23-3 デバッグ用モニタ・プログラムが配置されるメモリ空間 内蔵 RAM の 4 バイト領域を変更	(a)

備考 表中の「分類」により、改訂内容を次のように区分しています。

- (a) : 誤記訂正、(b) : 仕様 (スペック含む) の追加/変更、(c) : 説明、注意事項の追加/変更、
 (d) : パッケージ、オーダ名称、管理区分の追加/変更、(e) : 関連資料の追加/変更

A.2 前版までの改版履歴

これまでの改版履歴を次に示します。なお、適用箇所は各版での章を示します。

(1/6)

箇所	内容	分類	
Rev.0.90	1.1 特長 静電容量式タッチセンサを修正、ROM, RAM 容量（データ・フラッシュ、RAM）を修正	第 1 章 概説	
	図 1-1 RL78/G16 の型名とメモリ・サイズ、パッケージ 梱包仕様、パッケージの種類を変更		
	表 1-1 発注型名一覧 発注型名（品名、梱包仕様）を変更、ルネサス・コードを追加		
	RESET をRESETに修正		
	1.3.3 20 ピン製品 14 ピンのタイマの兼用機能を修正		
	1.3.5 32 ピン製品 32 ピン・プラスチック LQFP（7×7mm, 0.8mm ピッチ）を追加		
	1.6 機能概要 表の 16 ピン～32 ピンの高速システム・クロックを変更		
Rev.0.90	2.1.1 10 ピン製品～2.1.5 32 ピン製品 表の兼用機能の端子名順序を変更、P121, P122 と P42, P43 の端子タイプを変更	第 2 章 端子機能	
	2.1.3 20 ピン製品 表の P03 と P41 の兼用機能を修正		
	RESET をRESETに修正		
	2.2.1 製品別の搭載機能 表の SCK00 機能の 10 ピン製品を修正		
	2.2.2 機能説明 表の VCOUNT0, VCOUNT1 を修正		
	2.4 端子ブロック図 図 2-2～図 2-10 の端子ブロック図の順序を変更		
	図 2-2 端子タイプ 3-2-1 の端子ブロック図 図変更		
	図 2-5 端子タイプ 7-2-3 の端子ブロック図 タイトルを修正		
	図 2-6 端子タイプ 7-31-5 の端子ブロック図 注 1.を修正		
	図 2-11 端子タイプ 7-33-9 の端子ブロック図 図追加		
	表 3-3 ベクタ・テーブル 00034H, 00036H アドレスの 10 ピン、00046H, 00048H アドレスの 20 ピンを修正		第 3 章 CPU アーキテクチャ
	表 3-5 SFR 一覧 (2/3) コンパレータフィルタ制御レジスタの R/W を修正		
	表 3-6 拡張 SFR (2nd SFR) 一覧 (1/6) フラッシュ・シーケンサ・ステータス・レジスタ L の R/W を修正		
表 3-6 拡張 SFR (2nd SFR) 一覧 (2/6) フラッシュ・シーケンサ・ステータス・レジスタ H の R/W を修正			
表 3-6 拡張 SFR (2nd SFR) 一覧 (5/6, 6/6) F030DH, F0386H～F0391H アドレスの操作可能ビット範囲（1 ビット）を修正			
表 3-6 拡張 SFR (2nd SFR) 一覧 (6/6) CTSU エラーステータスレジスタの R/W を修正、注 4.を追加			
Rev.0.90	図 4-3 プルアップ抵抗オプション・レジスタ 0, 1, 2, 4, 12（PU0, PU1, PU2, PU4, PU12）のフォーマット 図タイトルを変更	第 4 章 ポート機能	
	表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 TS00～TS14, TSCAP の入出力を修正		
	表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (3/14) P02 端子の TSELt を修正		
	表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (8/14) P15 端子の TSELt を修正		
	表 4-9 ANIxx/TSxx/ポート端子機能の設定 端子機能を修正		

(2/6)

箇所	内容	分類
Rev.0.90	図 4-10 ANIxx/TSxx/ポート端子機能の状態遷移図 処理を修正	第 4 章 ポート機能
	図 5-1 クロック発生回路のブロック図 注 2.を削除	第 5 章 クロック発生回路
	5.3 クロック発生回路を制御するレジスタ (2) の周辺イネーブル・レジスタ 1 (PER1) を修正	
	5.6.3 XT1 発振回路の設定例 ①のレジスタを変更	
	6.1.1 単独チャンネル動作機能 注 1.を変更	
	6.1.1 単独チャンネル動作機能 (1) ~ (6) に備考 1、備考 2 を追加	第 6 章 タイマ・アレイ・ユニット
	6.1.1 単独チャンネル動作機能 (4) にチャンネル 3 を追加、チャンネル番号を添字 (n) に変更	
	6.8.3 分周器としての動作 (チャンネル 0, 3 のみ) チャンネル 3 を追加、チャンネル番号を添字 (n) に変更、備考を追加	
	図 6-52 分周器として動作時のレジスタ設定内容例 (1/2) SPLIT0n ビットの設定 (チャンネル 3) を追加、注 1.を追加	
	図 7-6 リアルタイム・クロック・コントロール・レジスタ 1 (RTCC1) のフォーマット 注 1.を追加	第 7 章 リアルタイム・クロック 2
	7.3.17 リアルタイム・クロック 2 出力端子のポート機能を制御するレジスタ 説明を修正	
	図 7-18 リアルタイム・クロック 2 の動作開始手順 割り込み要求フラグ、割り込みマスク・フラグを修正	
	7.4.3 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ読み出し 説明を変更	
	図 7-21 リアルタイム・クロック 2 の読み出し手順 (アラーム割り込み機能使用時)、注 1、注意、備考を追加	
	7.4.4 リアルタイム・クロック 2 のカウンタ書き込み 説明を変更	
	図 7-23 リアルタイム・クロック 2 の書き込み手順 (アラーム割り込み機能使用時)、注 1、注意 1、注意 2、備考を追加	第 9 章 クロック出力/ブザー出力制御回路
	9.3.1 クロック出力選択レジスタ 0 (CKS0) 説明を修正	
	第 11 章 A/D コンバータ 10 ピン製品の 4 チャンネルを修正	第 11 章 A/D コンバータ
	図 12-6 コンパレータ n (n=0, 1) の動作例 (デジタル・フィルタなし、割り込み両エッジ検出) 注 1.を修正	第 12 章 コンパレータ
	13.1.3 簡易 I2C (IIC00, IIC11, IIC20) 備考 2.を修正	第 13 章 シリアル・アレイ・ユニット
	RxDq→RXDq、TxDq→TXDq に修正	
	図 13-6 シリアル・クロック選択レジスタ m (SPSm) のフォーマット $f_{CLK}/2^{13}$ の動作クロック値を修正	
	13.3.11 シリアル出力許可レジスタ m (SOEm) 備考を修正	
	13.3.12 シリアル出力レジスタ m (SOM) 備考を修正	
	図 13-22 チャンネルごとに動作停止とする場合の各レジスタの設定 (2/2) 備考 1.を修正	
	13.5.3 マスタ送受信の表 データ位相の説明を修正	
	13.5.6 スレーブ送受信の表 割り込みの説明を修正	
	図 13-78 UART (UART0-UART2) の UART 受信時のレジスタ設定内容例 (1/2) (c) のデータ転送順序の選択を修正	

(3/6)

箇所	内容	分類
Rev.0.90	14.5.4 アクノリッジ (ACK) クロック・ストレッチ・タイミングの設定の説明を修正	第 14 章 シリアル・インタフェース IICA
	図 14-19 クロック・ストレッチ (1)、(2)のタイトルを修正	
14.5.8 割り込み要求 (INTIICA0) 発生タイミングおよびクロック・ストレッチ制御 (4)の説明を修正		
図 14-31 マスタスレーブ通信例 WTIMO を修正		
図 14-32 スレーブ→マスタ通信例 WTIMO を修正		
図 14-32 スレーブ→マスタ通信例 (3/3) ⑭を修正		
表 15-1 CTSU の仕様 TSCAP 端子の内容を変更	第 15 章 静電容量式タッチセンサ (CTSub)	
図 15-21 CTSU リファレンスカウンタ (CTSURC) のフォーマット CTSURC[15:0]ビットの説明を修正		
図 15-22 CTSU エラーステータスレジスタ (CTSUERRS) のフォーマット (1/3) CTSUALMES ビットの説明を変更		
表 16-1 割り込み要因一覧 INTWDTI のトリガを変更、リセットの POR を削除	第 16 章 割り込み機能	
17.1 概要 注意 3.を修正	第 17 章 スタンバイ機能	
図 22-2 専用フラッシュ・メモリ・プログラマとの通信 EMVDD に注釈 (注 1) を追加	第 22 章 フラッシュ・メモリ	
22.2 外部デバイス (UART 内蔵) による書き込み方法 説明を変更		
図 22-4 外部デバイスとの通信 外部デバイスの信号名を修正		
表 22-7 フラッシュ・メモリ制御用コマンド 消去後書き込みを追加		
図 22-8 フラッシュ・アドレス・ポインタ・レジスタ H, L (FLAPH, FLAPL) のフォーマット FLAPH レジスタのビット 6、5 を変更		
図 22-9 フラッシュ・エンド・アドレス指定レジスタ H, L (FLSEDH, FLSEDL) のフォーマット FLSEDH レジスタのビット 6、5 を変更		
表 22-9 FLAPH/L, FLSEDH/L レジスタの設定方法 FLAPH/L, FLSEDH/L レジスタの設定の説明を変更		
22.6.1.2 フラッシュ・エンド・アドレス指定レジスタ H, L (FLSEDH/FLSEDL) コードフラッシュのブロック構成を変更		
22.6.3 セルフ・プログラミング時の注意事項 (5)を修正		
23.2 外部デバイス (UART 内蔵) との接続 図の外部デバイスの信号名を修正		第 23 章 オンチップ・デバッグ機能
図 23-3 デバッグ用モニタ・プログラムが配置されるメモリ空間 内蔵 RASM のアドレス値を削除、注 3.を変更		
26.3.1 端子特性 注 5、6 を追加	第 26 章 電気的特性 (TA=-40°C~+85°C) (ターゲット)	
26.3.2 電源電流特性 表の $f_{MX}=12\text{MHz}$ を $f_{EX}=16\text{MHz}$, $f_X=12\text{MHz}$ に変更、表の TYP., MAX. 値を変更、注 1、8 を変更		
26.3.2 電源電流特性 周辺機能 表の CTSU 動作電流を削除、セルフ・プログラミング動作電流の TYP., MAX. 値を変更		
26.5.1 シリアル・アレイ・ユニット (2)の表の C=30pF の脚注を変更		
26.6.1 A/D コンバータ特性 表の変換時間とアナログ入力電圧の条件を変更		
26.6.6 CTSU 特性 を削除		
26.8 フラッシュ・メモリ・プログラミング特性 T_A 値を変更		
26.9 専用フラッシュ・メモリ・プログラマ通信 (UART) T_A 値を変更		

(4/6)

箇所	内容	分類
Rev.0.90	27.2.2 オンチップ・オシレータ特性 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数精度 (TA=+85~+125°C) の TYP., MAX.値を変更	第 27 章 電気的特性 (TA=-40°C~+105°C, TA=-40°C~+125°C) (ターゲット)
	27.3.1 端子特性 注 5 を追加	
	27.3.2 電源電流特性 表の f _{MX} =12MHz を f _{EX} =16MHz, f _X =12MHz に変更、表の TYP., MAX.値を変更、注 1、8 を変更	
	27.3.2 電源電流特性 周辺機能 表の CTSU 動作電流を削除、A/D コンバータ動作電流の MAX.値を変更、セルフ・プログラミング動作電流の TYP., MAX.値を変更	
	27.6.1 A/D コンバータ特性 表の変換時間とアナログ入力電圧の条件を変更	
	27.6.3 温度センサ/内部基準電圧特性 表の内部基準電圧の MIN., MAX.値を変更	
	27.6.6 CTSU 特性を削除	
	27.8 フラッシュ・メモリ・プログラミング特性 T _A 値を変更	
	27.9 専用フラッシュ・メモリ・プログラマ通信 (UART) T _A 値を変更	
	28.5 32-pin products 外形図を変更	第 28 章 外形図
Rev.1.00	図 1-1 RL78/G16 の型名とメモリ・サイズ、パッケージ 梱包仕様 (#10) を修正	第 1 章 概説
	表 1-1 発注型名一覧 16 ピン・プラスチック SSOP の品名を修正	
	3.1 概要 節を追加	第 3 章 CPU アーキテクチャ
	表 3-6 拡張 SFR (2nd SFR) 一覧 (6/6) CTSU トリミングレジスタの略号を修正	
	図 4-7 タッチ端子機能選択レジスタ 0, 1 (TSSEL0, TSSEL1) のフォーマット 体裁を変更	第 4 章 ポート機能
	表 4-7 基本的な設定の考え方 使用しない兼用機能の出力設定 (SAU の出力機能) を修正	
	表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (1/14, 2/14) PIORr および兼用機能出力 (SAU の出力機能) を修正	
	表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (3/14) PIORr および兼用機能出力 (SAU の出力機能) を修正、P03 ((TO05) の Pm を修正	
	表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (4/14~7/14) PIORr および兼用機能出力 (SAU の出力機能) を修正	
	表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (8/14) 兼用機能出力 (SAU の出力機能) を修正	
	表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (9/14~12/14) PIORr および兼用機能出力 (SAU の出力機能) を修正	
	表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (13/14, 14/14) PIORr を修正	
	15.3 CTSU を制御するレジスタ CTSU トリミングレジスタの略号を修正	第 15 章 静電容量式タッチセンサ (CTSUb)
	15.3.3 CTSU 制御レジスタ 1 (CTSUCR1) 説明を変更	
	図 15-6 CTSU 制御レジスタ 1 (CTSUCR1) のフォーマット ビット 2 を変更、CTSUAUNE0 ビットを削除、注 2 を削除	
	図 15-22 CTSU エラーステータスレジスタ (CTSUERRS) のフォーマット CTSUDRV ビットの説明を変更	
	図 15-26 CTSU トリミング結果レジスタ (CTSUTRESULT) のフォーマット ビットを修正	
	図 15-32 CTSU 初期設定フロー 「CTSU 電源設定」処理を変更	
	20.1 安全機能の概要 備考を変更	

(5/6)

箇所	内容	分類
Rev.1.00	第 26 章 電気的特性 (T _A =-40°C~+85°C) 章タイトルを変更	第 26 章 電気的特性 (T _A =-40°C~+85°C)
	26.8 フラッシュ・メモリ・プログラミング特性 コード・フラッシュ/データ・フラッシュ・セルフ・プログラミング時間に条件を追加	
	26.10 フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード引き込みタイミング 条件を追加	
	第 27 章 電気的特性 (T _A =-40°C~+105°C, T _A =-40°C~+125°C) 章タイトルを変更	第 27 章 電気的特性 (T _A =-40°C~+105°C, T _A =-40°C~+125°C)
	27.8 フラッシュ・メモリ・プログラミング特性 表の条件を修正、注 3.を追加、コード・フラッシュ/データ・フラッシュ・セルフ・プログラミング時間に条件を追加	
	27.10 フラッシュ・メモリ・プログラミング・モード引き込みタイミング 条件を追加	
Rev.1.10	1.1 特長 高速オンチップ・オシレータの特長を修正	第 1 章 概説
	1.1 特長 静電容量式タッチセンサ (CTSub) の特長を修正	
	図 1-1 RL78/G16 の型名とメモリ・サイズ、パッケージ 梱包仕様に#06、#07 を追加	
	表 1-1 発注型名一覧 梱包仕様を変更	
	1.3.1 10 ピン製品 10 ピン・プラスチック LSSOP の端子接続図を変更	
	1.3.2 16 ピン製品 16 ピン・プラスチック SSOP、16 ピン・プラスチック HWQFN の端子接続図を変更、備考 3 を追加	
	1.3.3 20 ピン製品 パッケージを修正 (20 ピン・プラスチック LSSOP (4.4×6.5mm, 0.65mm ピッチ))、端子接続図を変更	
	表 1-4 20 ピン製品の兼用機能 ピン番号の見出しを修正	
	1.3.4 24 ピン製品 24 ピン・プラスチック HWQFN の端子接続図を変更、備考 3 を追加	
	表 1-5 24 ピン製品の兼用機能 ピン番号の見出しを修正	
	1.3.5 32 ピン製品 32 ピン・プラスチック HWQFN の端子接続図を追加、32 ピン・プラスチック LQFP の端子接続図を変更、備考 3 を追加	第 4 章 ポート機能
	表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (1/14~6/14, 8/14~11/14) POMp を修正	
	表 4-8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 (2/14~4/14, 9/14) PMCq を修正	
	7.3 リアルタイム・クロック 2 を制御するレジスタ 表のリセット要因を修正	
	第 15 章 静電容量式タッチセンサ (CTSub) 参照するアプリケーションノートを追加	第 15 章 静電容量式タッチセンサ (CTSub)
	図 15-5 CTSU 制御レジスタ 0 (CTSUCR0) のフォーマット CTSUSNZ ビットの説明を変更、注 4 を追加	
	15.3.8 CTSU チャネル有効制御レジスタ 0 (CTSUCHAC0) 本文を修正	
	15.3.9 CTSU チャネル有効制御レジスタ 1 (CTSUCHAC1) 本文を修正	
	15.3.10 CTSU チャネル送受信制御レジスタ 0 (CTSUCHTRC0) 本文を修正	
	15.3.11 CTSU チャネル送受信制御レジスタ 1 (CTSUCHTRC1) 本文を修正	
15.3.12 CTSU 高域ノイズ低減制御レジスタ (CTSUDCLKC) 本文を修正		
15.3.13 CTSU ステータスレジスタ (CTSUST) 本文を修正		
15.3.21 TSCAP 端子の設定レジスタ (VTSEL) 本文を修正		
15.4.3 複数モードに関わる共通事項 (3)計測開始条件 外部トリガの手順 3, 4 を変更		
15.4.3 複数モードに関わる共通事項 (4)ソフトウェアトリガ (CTSUCAP ビット=0) を用いた間欠動作 タイトルおよび本文を変更		

(6/6)

箇所	内容	分類
Rev.1.10	20.3.4 SFR ガード機能 本文を修正	第 20 章 安全機能
	図 20-7 不正メモリ・アクセス検出制御レジスタ (IAWCTL) のフォーマット GCSC ビットの説明を修正	
	図 20-8 不正アクセス検出空間 図を変更、注 1 を変更	
	図 20-11 A/D テスト機能の構成 注 1 を削除	
Rev.1.10	第 26 章 電気的特性 ($T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$) 本文を変更、備考を追加	第 26 章 電気的特性 ($T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$)
	26.3.2 電源電流特性 表 (条件: $f_{\text{SUB}} = 32.768\text{kHz}$) の単位を修正	
Rev.1.10	第 27 章 電気的特性 ($T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$, $T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$) 備考を追加	第 27 章 電気的特性 ($T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$, $T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$)
	27.3.2 電源電流特性 表 (条件: $f_{\text{SUB}} = 32.768\text{kHz}$) の単位を修正	

RL78/G16 ユーザーズマニュアル
ハードウェア編

発行年月日 2022年06月30日 Rev.0.50
2024年01月31日 Rev.1.20

発行 ルネサス エレクトロニクス株式会社
〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 (豊洲フォレシア)

RL78/G16

RENESAS

ルネサスエレクトロニクス株式会社

R01UH0980JJ0120